



SXS REFRIGERATOR

**GR-267EHF, GR-267NHF,
GR-267THF, GR-267EJF,
GR-267NJF, GR-267TJF**

User's Guide (2 ~ 29)

Please read this guide thoroughly before operating and keep it handy for reference at all times.

SXS KÜHLSCHRANK

Bedienungsanleitung (30 ~ 57)

Lesen Sie diese Anleitung bitte genau durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und halten Sie sie immer zur Hand, damit Sie, falls nötig immer etwas darin nachschlagen können.

REFRIGERATEUR **SXS**

Manuel de l'utilisateur (58 ~ 85)

Lisez attentivement ce manuel avant de faire fonctionner l'appareil et gardez-le pour toute référence à tout moment.

KOELKAST

Gebruikershandleiding (86 ~ 113)

LEES A.U.B. AANDACHTIG DEZE
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOORALEER
U DE KOELKAST GEBRUIKT EN HOUD ZE
BINNEN HANDREIK VOOR RAADPLEGING
WANNEER NODIG.

TABLE DES MATIERES

Introduction	Enregistrement	59
	Importantes instructions de sécurité	59
	Identification des pièces	60
Installation	Où le placer	61
	Enlever la porte	62
	Montage des compartiments congélateur et réfrigérateur	63
	Installation du tuyau d'alimentation en eau	63
	Réglage de la hauteur	64
Fonctionnement	Mise en marche	65
	Panneau de réglage des fonctions	65
	Réglage de la température et des fonctions	66
	Producteur automatique de glace & distributeur	67
	Bar	70
	Clayettes	71
	Porte-oeufs	72
	Conversion en compartiment à légumes ou frais	72
	Désodoriseur	73
Suggestions pour la conservation des aliments	Emplacement des aliments	74
	Conservation des aliments	75
Entretien	Comment démonter les pièces	76
	Informations générales	78
	Nettoyage	78
	Recherche des problèmes	79

Enregistrement

Les numéros de modèle et de série sont disponibles sur l'étiquette interne du compartiment réfrigérateur de l'unité. Ces numéros sont uniques pour cette unité et ne sont pas disponibles pour d'autres unités. Vous pouvez noter ces informations ici et conserver ce manuel comme document permanent de votre achat. Fixez votre reçu ici.

Date d'achat : _____
 Revendeur : _____
 Adresse du revendeur : _____
 N° de tél. du revendeur : _____
 N° de Modèle : _____
 N° de série : _____

Importantes instructions de sécurité

Ce réfrigérateur doit être correctement installé et placé selon les instructions ci-dessous avant de l'utiliser.

Ne débranchez jamais votre réfrigérateur en tirant le câble d'alimentation. Tenez fermement la fiche et sortez-la de la prise.

Quand vous déplacez le réfrigérateur, faites attention de ne pas le faire passer sur le câble d'alimentation ou de l'endommager.

Quand votre réfrigérateur est en marche, ne touchez pas les surfaces froides dans le compartiment congélateur, en particulier quand vous avez les mains mouillées ou humides. La peau pourrait se coller à ces surfaces très froides.

Débranchez le câble d'alimentation de la prise pour nettoyer l'unité. Ne le touchez pas avec les mains humides, vous pourriez recevoir un choc électrique ou être blessé.

N'endommagez pas, ne pliez pas violemment, ne tirez pas ou ne tordez pas le câble d'alimentation car un câble endommagé pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. Soyez certain que l'appareil est bien mis à terre.

Ne mettez jamais des produits en verre dans le congélateur parce qu'ils pourraient se briser quand leur contenu se congèle.

Ne mettez jamais les mains dans le récipient à glace du producteur automatique de glaçons. Vous pourriez vous blesser pendant la production automatique des glaçons.

Ne permettez à personne de sauter, de s'asseoir, de s'accrocher à la porte du bar. Cela pourrait endommager le réfrigérateur et le renverser, provoquant des dommages personnels importants.

Si possible, branchez le réfrigérateur à une prise électrique individuelle pour le protéger et pour protéger d'autres appareils électroménagers contre une surcharge qui pourrait provoquer une interruption de courant.

Si le câble fourni est endommagé, il doit être remplacé par un câble spécial ou monté par le constructeur ou un de ses agents d'assistance.

N'utilisez pas de rallonge au câble d'alimentation

Remplacement du câble d'alimentation

Attention aux enfants pris au piège

DANGER : Risque d'enfants pris au piège.

Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou congélateur :

Enlevez les portes.

Laissez les clayettes en place pour que les enfants ne puissent pas rentrer facilement.

L'appareil ne doit pas être utilisé par de jeunes enfants ou par des personnes handicapées sans supervision.

Les jeunes enfants doivent être surveillés pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Ne conservez pas


Ne conservez pas ou n'utilisez pas de l'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

Mise à terre

Dans le cas d'un court-circuit électrique, la mise à terre réduit les risques de choc électrique en donnant une voie de fuite au courant électrique. Pour éviter tout risque de choc électrique, cet appareil doit être mis à terre.

Un choc électrique peut être provoqué par une utilisation incorrecte de la prise de mise à terre. Consultez un électricien qualifié si vous n'avez pas totalement compris les instructions de mise à terre ou si vous n'êtes pas certain que l'appareil a été mis à la terre correctement.

Identification des pièces

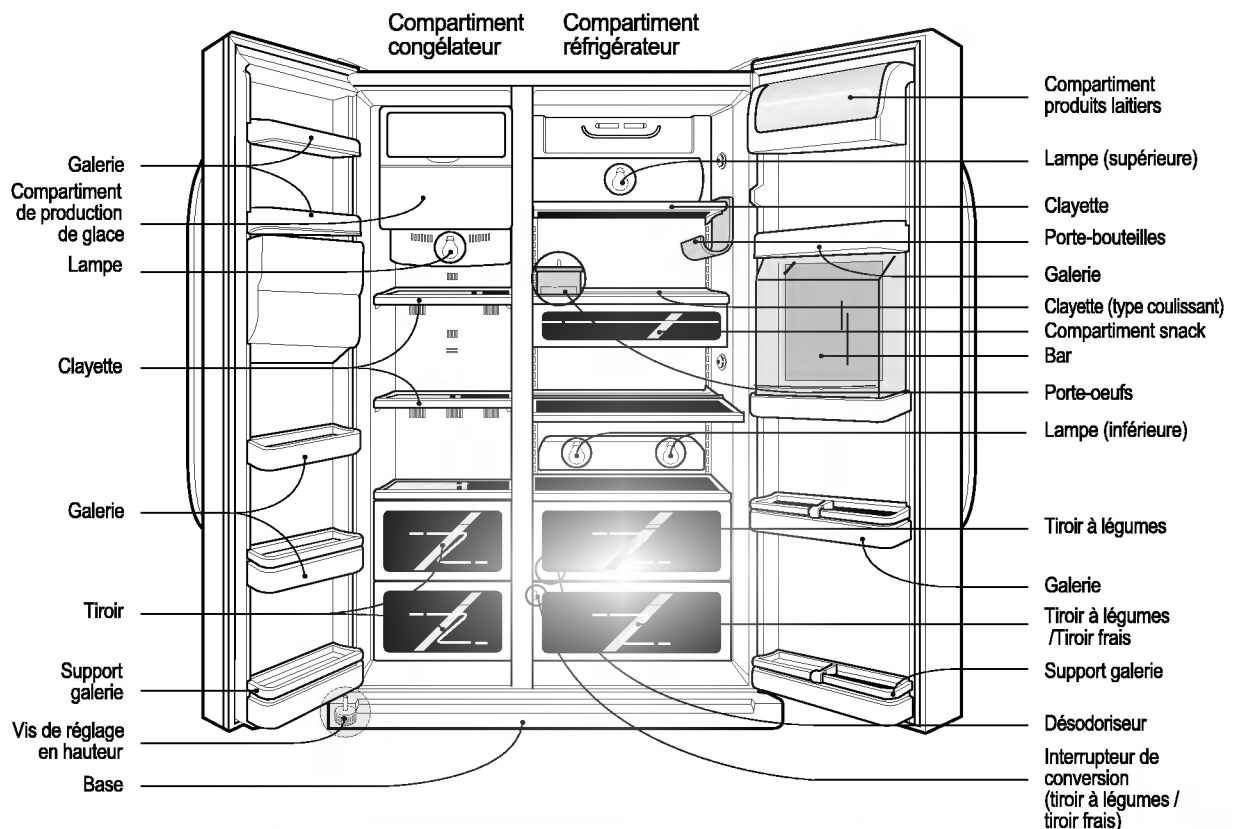


REMARQUE

- Si vous ne trouvez pas certaines pièces dans votre appareil, cela veut dire que ces pièces sont utilisées uniquement sur d'autres modèles, comme par ex. le bar.

Où le placer


Sur un plancher robuste et uniforme

Une installation instable peut provoquer des vibrations et du bruit. Si le plancher sur lequel vous installez votre réfrigérateur n'est pas uniforme, nivelez le réfrigérateur en tournant la vis de réglage de la hauteur. Si vous placez le réfrigérateur sur un tapis ou du linoléum, ceux-ci pourraient se décolorer à cause de la chaleur provenant du fond du réfrigérateur. Il faut donc poser une plateforme sous le réfrigérateur.

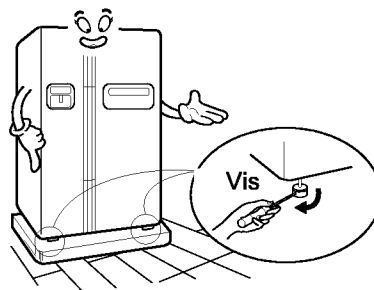


A une distance suffisante d'autres objets

Gardez le réfrigérateur à une distance suffisante d'autres objets. S'il est trop proche, cela pourrait provoquer une diminution de la capacité de congélation et une augmentation de la consommation électrique.

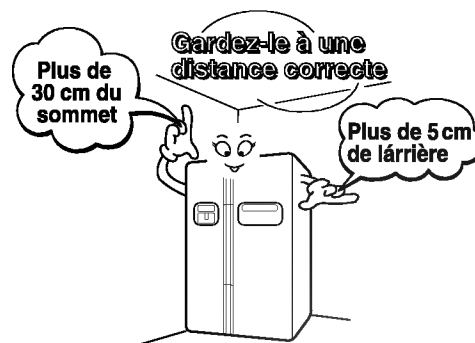


Là où un tuyau d'alimentation en eau peut facilement être branché, dans un endroit sec

Choisissez un emplacement où un tuyau d'alimentation en eau peut facilement être branché entre le producteur automatique de glaçons et le distributeur. Dans un endroit humide ou peu sec, le réfrigérateur pourrait roquiller ou du courant se disperser.

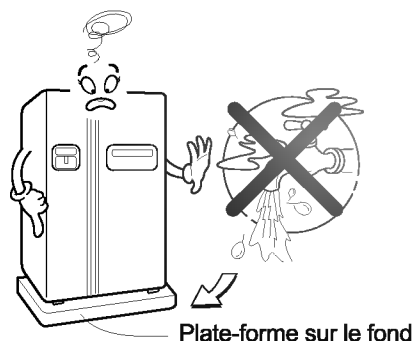

Loin d'une source de chaleur ou de gaz de charbon

Si la température ambiante est élevée, la capacité de congélation diminue et la consommation d'électricité augmente. Le gaz de charbon et la fumée peuvent décolorer votre réfrigérateur.

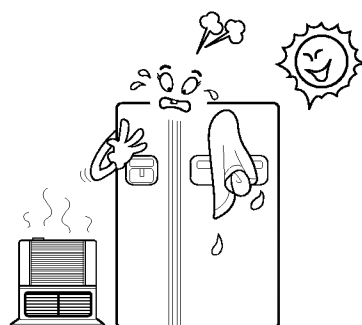

REMARQUE


- Installez votre réfrigérateur là où la température ambiante se situe entre 5°C- 43°C. Une température ambiante plus basse ou plus élevée peut provoquer de mauvais fonctionnements. De même, le tuyau entre le distributeur et le producteur automatique de glaçons pourrait geler.

Enlever la porte

Si votre porte d'accès est trop étroite pour faire passer le réfrigérateur, enlevez la porte du réfrigérateur et faites-le passer latéralement.

Enlevez la base et ensuite le tuyau d'alimentation en eau

Enlevez la base en la soulevant vers le haut, puis tirez le tuyau d'alimentation pendant que vous appuyez sur la zone ①, comme indiqué sur la figure.

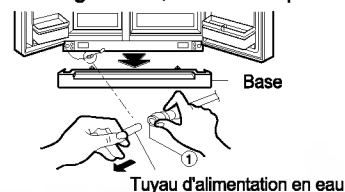

REMARQUE


- Si l'extrémité du tuyau est déformée ou usée, coupez-en un morceau.

Enlevez la porte du compartiment congélateur

1) Débranchez tous les câbles de connection sauf la ligne de terre, puis enlevez la charnière du couvercle en dévissant les vis.



2) Enlevez le dispositif de fixation en le tournant vers la direction ① et ensuite en soulevant la charnière supérieure vers la direction ②.

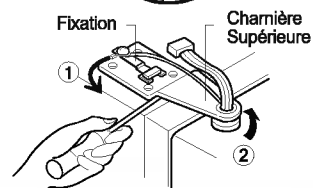

REMARQUE

- En enlevant la charnière supérieure, faites attention que la porte ne tombe pas vers l'avant.

3) Enlevez la porte du compartiment congélateur en la soulevant vers le haut. Cette fois, la porte doit être suffisamment soulevée pour que l'on puisse enlever complètement le tuyau d'alimentation en eau.




REMARQUE


- Déplacez la porte du compartiment réfrigérateur en la passant par la porte d'accès et posez-la par terre en n'endommageant pas le tuyau d'alimentation en eau.

Enlever la porte du réfrigérateur

1) Dévissez les vis de la charnière du couvercle et enlevez le couvercle. Enlevez tous les câbles de connection sauf la ligne de terre.

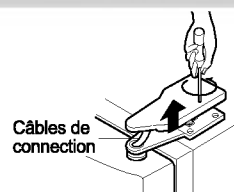

2) Enlevez le dispositif de fixation en le tournant vers la direction ① puis enlevez la charnière supérieure en la soulevant vers la direction ②.

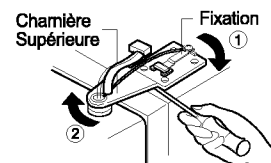


3) Enlevez la porte du compartiment réfrigérateur en la soulevant vers le haut.



Comment faire passer le réfrigérateur

Faites passer le réfrigérateur latéralement par la porte d'accès comme sur la figure de droite.

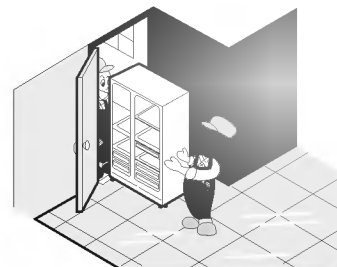

Montage des compartiments congélateur et réfrigérateur

Montez-les en suivant la séquence inverse de la précédente, après être passé par la porte d'accès.

Installation du tuyau d'alimentation en eau

Avant l'installation

- La production automatique de glaçons a besoin d'une pression d'eau de 147~834 kPa (1,5~8,5 kgf/cm²) (De cette manière, vous pouvez remplir un verre en carton de 180 cm³ en 3 secondes.).
- Si la pression d'eau n'arrive pas à 147 kPa(1,5 kgf/cm²)ou plus, il faut avoir une pompe séparée pour la formation normale de glaçons et l'alimentation en eau froide.
- Contrôlez que la longueur totale du tuyau d'alimentation en eau ne dépasse pas 12 m et faites attention que le tuyau ne soit pas plié. Une longueur de 12 m ou plus de tuyau peut provoquer des problèmes dans l'alimentation en eau dus à une chute de la pression de l'eau.
- Installez le tuyau d'alimentation en eau loin d'une source de chaleur.


Attention

- Branchez-le à de l'eau potable.

Réglage de la hauteur


Si la porte du compartiment congélateur est plus basse que la porte du compartiment réfrigérateur

Nivelez-les en insérant un tournevis plat dans la rainure de la vis de réglage de la hauteur de gauche et tournez-la dans le sens de la flèche (↺).

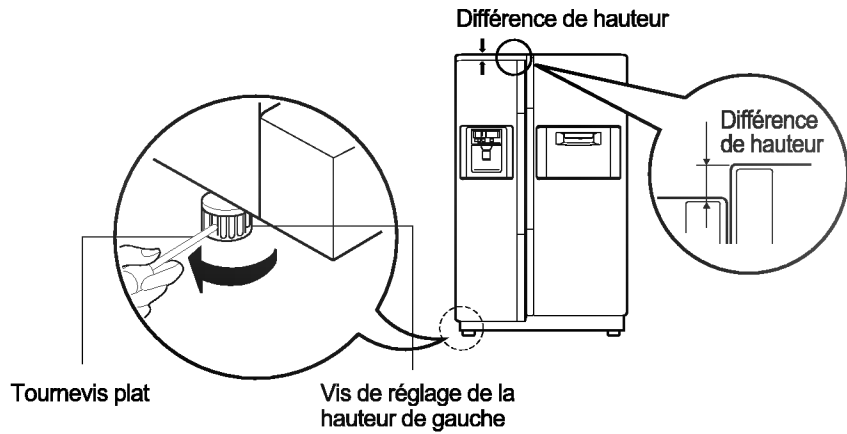

Si la porte du compartiment congélateur est plus haute que la porte du compartiment réfrigérateur

Nivelez-les en insérant un tournevis plat dans la rainure de la vis de réglage de la hauteur de droite et tournez-la dans le sens de la flèche (↻).

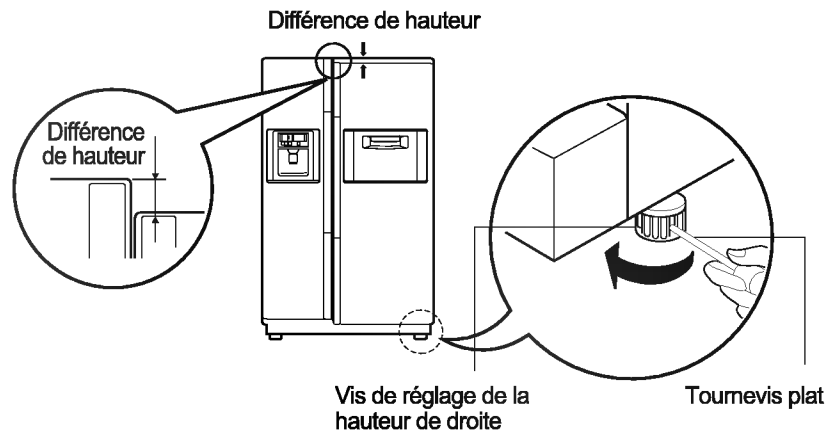

Après avoir nivelé la hauteur des portes


La porte du réfrigérateur se fermera facilement en soulevant le côté avant, en réglant les vis de réglage de la hauteur. Si la porte ne ferme pas bien, à cause d'une mauvaise ouverture/fermeture, les performances en seront affectées.

Mise en marche

Si votre réfrigérateur est installé pour la première fois, essayez-le pour le stabiliser à une température normale de fonctionnement pendant 2-3 heures avant de le remplir avec des aliments frais ou congelés.

Si le fonctionnement s'interrompt, attendez 5 minutes avant de le remettre en marche.

Indication du panneau de réglage des fonctions

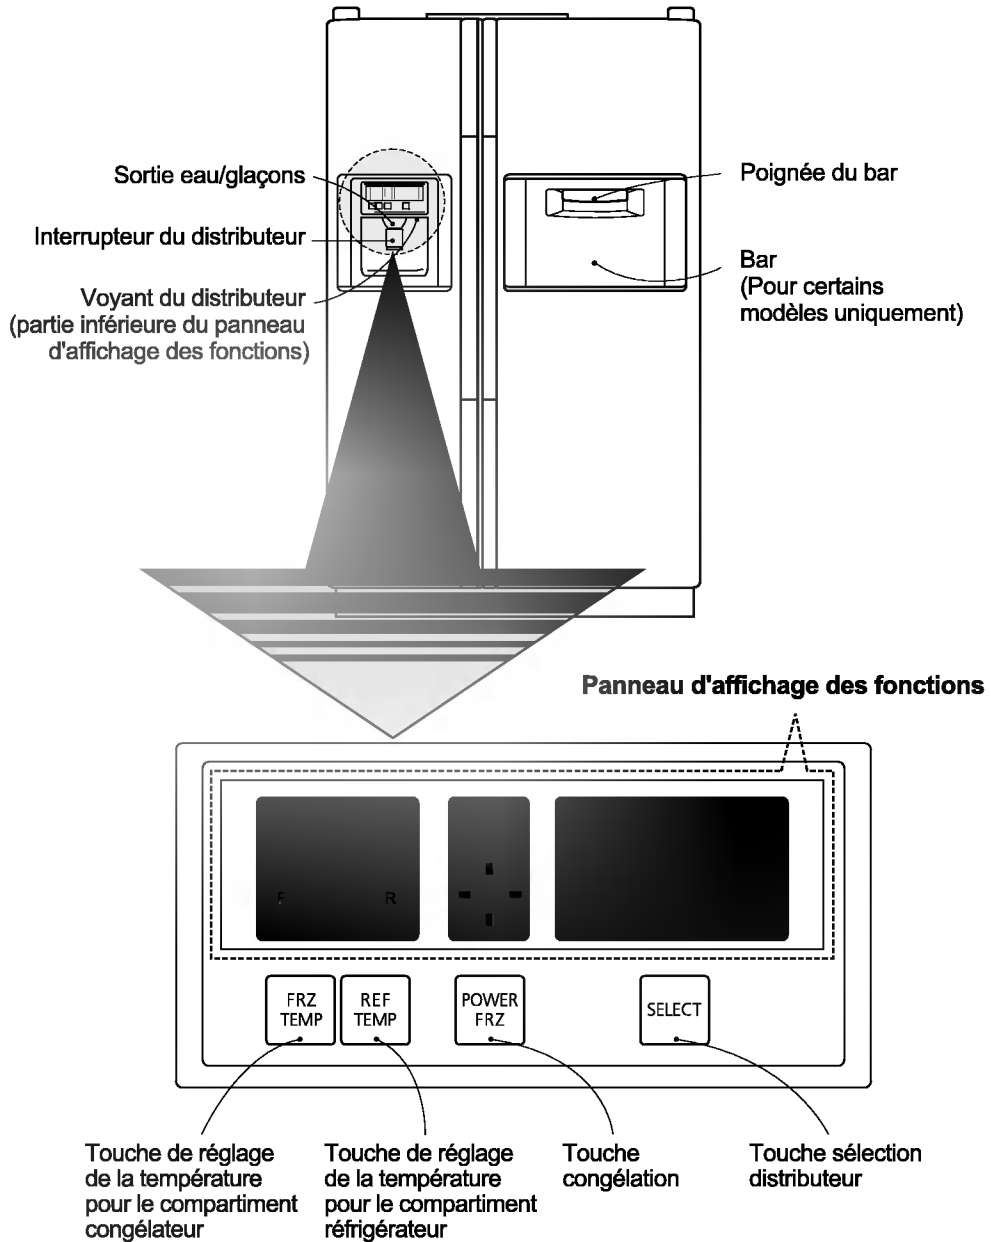


Réglage de la température et des fonctions

Comment régler la température dans le compartiment congélateur

Ce voyant indique la température du compartiment congélateur.

- A la première mise en marche ou après une interruption de courant, c'est le 2 (standard) qui s'allume.

- En appuyant sur la touche , vous changez en séquence le réglage de la température de 2 (standard) → (Standard élevé) → 3(Fort) → (Très fort) → 1(faible) → (Standard faible).

- En général, 2 (standard) sert pour la conservation des aliments. Sélectionnez un autre réglage entre 1(faible), (Standard faible), (Standard élevé), 3(Fort) et (Très fort) selon la quantité de denrées conservées et la fréquence d'utilisation.



Basse température (quand les aliments congelés se dégèlent)


Température élevée (quand les aliments se dégèlent rapidement)

FRZ
TEMP


Comment régler la température dans le compartiment réfrigérateur

Ce voyant indique la température du compartiment réfrigérateur.

- A la première mise en marche ou après une interruption de courant, c'est le 2 (standard) qui s'allume.

- En appuyant sur la touche , vous changez en séquence le réglage de la température de 2 (standard) → (Standard élevé) → 3(Fort) → (Très fort) → 1(faible) → (Standard faible).

En général, 2 (standard) sert pour la conservation des aliments. Sélectionnez un autre réglage entre 1(faible), (Standard faible), (Standard élevé), 3(Fort) et (Très fort) selon la quantité de denrées conservées et la fréquence d'utilisation.

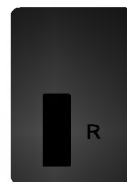

Basse température (Refroidir les aliments)

Température élevée (Quand les aliments sont congelés)


REF
TEMP

REMARQUE



- Réglez le panneau de réglage de la température pour le compartiment choisi de manière à ce que la température puisse varier selon la température ambiante. La température interne sera toujours plus basse avec le point 3.
- Détachez le ruban de protection sur la surface du panneau d'affichage des fonctions pour la rendre plus claire.

Alimentation congélation

Ce voyant indique que la fonction congélation est en marche, cette fonction est utilisée pour congeler des aliments ou pour la production de glaçons dans le compartiment congélateur.

- En appuyant sur la touche , vous mettez en marche la fonction congélation, le voyant s'allume.
- En appuyant une fois sur la touche vous changez le statut de réglage à débranchement et inversement.
- La congélation se débranche automatiquement après un certain temps.

Ce voyant indique la sélection entre eau et glaçons

- A la première mise en marche ou après une interruption de courant,  s'allume.
- Glace pilée, eau ou glaçons peuvent être sélectionnés avec la touche .



POWER
FRZ



SELECT

Sélection distributeur

Alerte ouverture porte

L'alerte sonne 3 fois quand la porte du réfrigérateur reste ouverte plus d'une minute. Cette alerte sonne à des intervalles de 30 secondes et s'arrête à la fermeture de la porte. La fonction Alerte ouverture porte fait uniquement résonner une sonnerie, sans autre fonction d'indication. Si l'alerte sonne après la fermeture des portes des compartiments congélateur et réfrigérateur, contactez le service assistance.

Fonction auto-diagnostic (détection d'erreur)

La fonction auto-diagnostic se met en marche quand l'unité présente un problème. Dans ce cas, en appuyant sur n'importe quelle touche, vous n'obtenez aucun résultat. Contactez immédiatement le service d'assistance sans éteindre l'appareil. Si l'appareil est éteint, le service d'assistance aura besoin de plus de temps pour trouver la cause du problème.

Comment sont fournis les glaçons et l'eau froide

L'eau est refroidie et stockée dans le réservoir d'eau du compartiment réfrigérateur et ensuite envoyée au distributeur. La glace est fabriquée par le producteur automatique et envoyée au distributeur sous forme de glaçons ou de glace pilée.

Producteur automatique de glaçons et Distributeur

REMARQUE

- Il est normal que l'eau ne soit pas suffisamment froide la première fois. Si vous désirez de l'eau plus froide, ajoutez quelques glaçons dans le verre.


Comment utiliser le distributeur

- Sélectionnez une des touches glace pilée, eau ou glaçons en appuyant sur le levier avec un verre ou un autre récipient.

Glace pilée

Allumez le voyant de glace pilée en appuyant sur la touche de sélection.


- Vous aurez de la glace pilée en appuyant sur le levier avec le verre

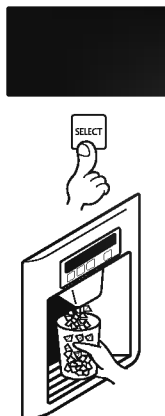

Eau

Allumez le voyant de l'eau en appuyant sur la touche de sélection.


- Vous aurez de l'eau en appuyant sur le levier avec le verre

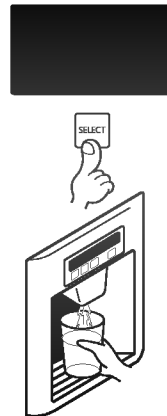

Glaçons

Allumez le voyant des glaçons en appuyant sur la touche de sélection.

- Vous aurez des glaçons en appuyant sur le levier avec le verre.

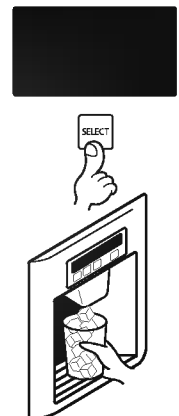

Producteur automatique de glaçons

Quand la production de glace ne fonctionne pas correctement

REMARQUE

- La fonction glace pilée sera automatiquement sélectionnée après une interruption de courant ou quand vous rebranchez le câble d'alimentation.
- Placez les verres ou les autres récipients à côté de la sortie de la glace car celle-ci pourrait tomber par terre.
- Vous entendrez un bruit sec 5 secondes après que la glace a été fournie. Ce son est dû à la fermeture de la trappe de sortie.
- Gardez votre verre sous la trappe de sortie pendant 2-3 secondes après avoir relâché le levier car de l'eau ou quelques glaçons ou d'eau pourraient encore être dispensés.
- Essuyez l'eau renversée sous le distributeur avec un chiffon.
- Si vous sélectionnez les glaçons tout de suite après avoir sélectionné la glace pilée, quelques morceaux de glace pilée peuvent encore tomber.

- Il produit automatiquement 8 glaçons à la fois, 80 par jour. Mais ces quantités peuvent changer selon plusieurs conditions y compris combien de fois la porte du réfrigérateur a été ouverte et fermée.
- La production s'arrête quand le conteneur de glace est plein.

REMARQUE

- Il est normal d'entendre un bruit quand la glace formée tombe dans le conteneur.

La glace se forme en grumeaux

- Quand la glace se forme en grumeaux, enlevez les grumeaux du conteneur, cassez-les en petits morceaux et replacez-les dans le conteneur.
- Quand il y a production de glaçons trop petits ou de grumeaux, la quantité d'eau fournie doit être réglée. Contactez le service assistance.
- ※ Si vous n'utilisez pas fréquemment la glace, celle-ci pourrait se former de nouveau en grumeaux.

Interruption de courant

- La glace sera dégelée dans de l'eau et replacée dans le compartiment congélateur. Enlevez la glace du conteneur, essuyez-le et remettez-le en place. Quand le courant revient, la glace pilée sera automatiquement sélectionnée.

L'appareil vient d'être installé

- L'appareil qui vient d'être installé a besoin de 12 heures pour former la glace dans le compartiment congélateur.

Attention

Éliminez les glaçons (environ 20 morceaux) et l'eau (environ 7 verres) fabriqués après l'installation du réfrigérateur.


Les premiers glaçons et l'eau pourraient contenir des substances ou de mauvaises odeurs provenant du tuyau d'alimentation en eau ou du conteneur d'eau. Cette intervention est nécessaire quand le réfrigérateur n'est pas utilisé pendant une longue période.

Eloignez les enfants du distributeur

Les enfants pourraient mal utiliser le levier du distributeur ou endommager les voyants.

Faites attention que des aliments ne bloquent pas le passage de la glace.

Si des aliments sont placés à l'entrée du passage de la glace, celle-ci pourrait ne pas être fournie. Ce passage pourrait aussi être recouvert de glace si vous utilisez uniquement la glace pilée. Enlevez la glace accumulée.

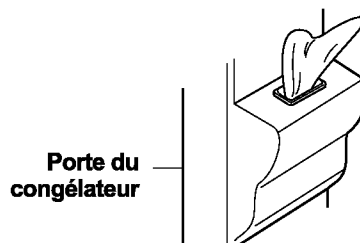

Ne conservez jamais des canettes ou des aliments dans le conteneur de glace dans le but de les refroidir rapidement

Cela peut endommager la production automatique de glace.

N'utilisez jamais de verres en cristal ou des récipients en faïence pour prendre la glace.

Ces verres ou récipients pourraient se briser.

Mettez d'abord les glaçons dans le verre avant de le remplir avec de l'eau ou d'autres boissons.

Le liquide pourrait déborder si vous ajoutez les glaçons après avoir rempli le verre.

Ne touchez jamais la sortie des glaçons avec les mains ou un outil

Cela pourrait casser une pièce ou blesser les mains.

N'enlevez jamais le couvercle du producteur de glace.

Nivelez quelque fois la surface pour bien remplir le conteneur de glace.

La glace s'empile juste à côté du producteur. De cette manière, le producteur pourrait considérer que le conteneur est plein et stopper ainsi son fonctionnement.

Si le distributeur fournit de la glace décolorée, contactez immédiatement le service d'assistance et arrêtez l'utilisation.

N'utilisez jamais un verre trop étroit ou trop profond.

La glace pourrait se comprimer au niveau du passage et ainsi le réfrigérateur pourrait tomber en panne.

Gardez le verre à une juste distance de la sortie de la glace.


Un verre trop proche de la sortie pourrait empêcher la glace de sortir.

Bar (Pour certains modèles uniquement)

Comment l'utiliser


Tirez le bar en le tenant par la poignée de la porte et il s'ouvrira.

- Vous pouvez accéder au bar sans ouvrir la porte du réfrigérateur, cela fait consommer moins d'électricité.
- La lampe interne du réfrigérateur s'allume quand la porte du bar est ouverte. Vous pouvez donc voir le contenu.

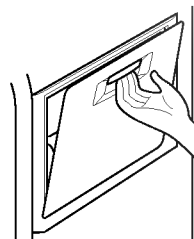


Conservez dans le bar des aliments que vous utilisez fréquemment comme des boissons.

- La bar reste à la température correcte grâce à un capteur de température qui fonctionne uniquement pour le bar.

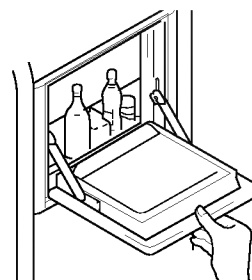


Utilisez la porte du bar comme table

- N'utilisez jamais la porte du bar comme planche à hacher et faites attention de ne pas l'endommager avec des objets pointus.
- Ne vous appuyez pas sur la porte.

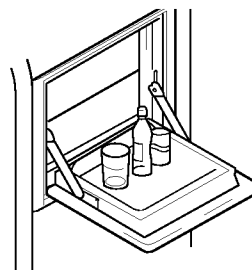

N'enlevez jamais le couvercle interne du bar.

- Sans le couvercle, le bar ne fonctionne pas normalement.

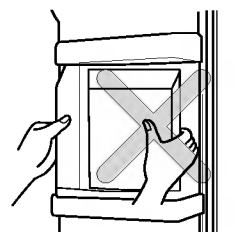

Ne mettez jamais des objets lourds sur la porte du bar et ne permettez pas aux enfants de s'y suspendre.

- La porte pourrait être endommagée, tandis qu'un enfant pourrait se faire mal.



Clayettes

Clayette de type coulissant en verre trempé (applicable uniquement à certains modèles).

Porte-bouteilles accroché (applicable uniquement à certains modèles).

Réglage de la hauteur de la clayette

Cette clayette de type coulissant vous permet de placer ou de retirer les aliments plus facilement au fond de la clayette.

Les bouteilles peuvent être conservées latéralement avec ce porte-bouteilles qui peut être placé sur n'importe quelle clayette.

Réglage du porte-bouteilles :

Il peut être enlevé en le tirant vers l'extérieur et peut être placé en l'accrochant à une extrémité d'une clayette et en le poussant vers l'intérieur.

Les clayettes du compartiment réfrigérateur peuvent être enlevées, ce qui vous permet de les placer à la hauteur désirée selon vos nécessités de conservation des aliments.

Comment enlever une clayette :






A la livraison, les clayettes sont fixées par un système de blocage pour qu'elles ne se déplacent pas pendant la livraison. Enlevez d'abord ces systèmes de blocage, soulevez la clayette en l'inclinant dans la direction ①, puis enlevez-la en la poussant dans la direction ②.

Comment installer une clayette :

Placez la clayette à la hauteur désirée et accrochez ses connexions dans les ouvertures. Abaissez la partie avant de la clayette accrochée aux ouvertures.


REMARQUE

- Placez la clayette en position horizontale, sinon elle pourrait tomber.

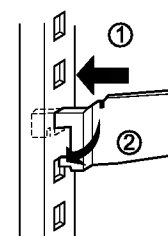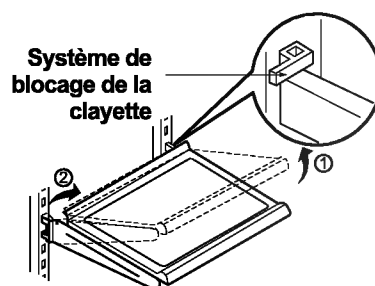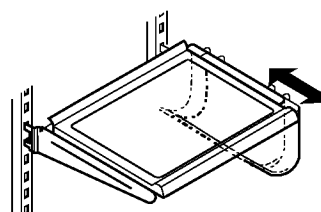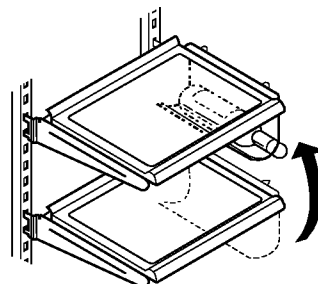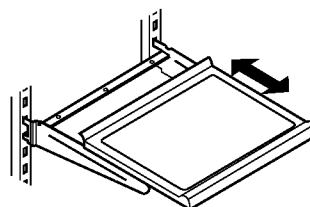


Porte-oeufs

Vous pouvez déplacer le porte-oeufs à la place que vous désirez et en choisir un autre selon la quantité d'oeufs.

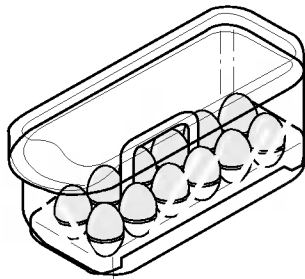

[Normal]

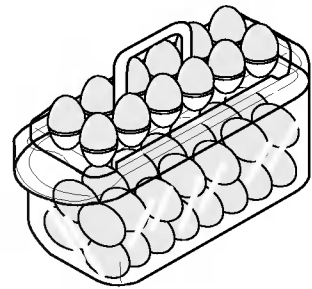


[Pour plus d'oeufs]

REMARQUE


- N'utilisez jamais le porte-oeufs comme récipient à glace. Il pourrait se casser.
- Ne mettez jamais le porte-oeufs dans le compartiment congélateur ou dans le compartiment frais.

Conservation en compartiment à légumes ou frais


- Le compartiment du bas du réfrigérateur peut être converti en compartiment à légumes ou frais.




Compartiment à légumes



Compartiment frais

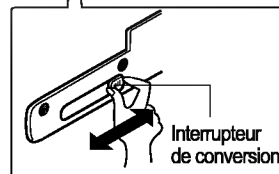

Ouverture d'alimentation en air frais

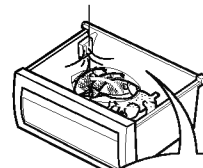

Faites attention deffectuer la conversion avant de placer les aliments


Le compartiment frais maintient la température à un niveau inférieur à celui du compartiment réfrigérateur, ainsi la viande ou le poisson sont conservés frais.

REMARQUE

- Les légumes ou les fruits sont gelés par la conversion en compartiment frais. Faites attention d'effectuer la conversion avant de placer les aliments.
- Si possible, ne mettez pas d'aliments à côté de l'ouverture d'alimentation en air frais. Elle est branchée à l'interrupteur de conversion et il serait difficile d'intervenir sur l'interrupteur.

Désodoriseur (Pour certains modèles uniquement)

Ce système absorbe efficacement les odeurs en utilisant un catalyseur optique, sans en affecter les aliments conservés.

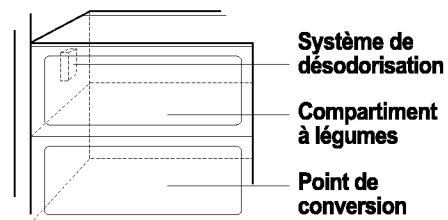

Comment utiliser le système de désodorisation


- Comme il est installé à la prise d'air frais, là où l'air est aspiré depuis le compartiment réfrigérateur, vous n'avez rien à faire.
- Utilisez des conteneurs fermés pour conserver les aliments à forte odeur. Sinon, les autres aliments absorberont cette forte odeur.

Emplacement des aliments

(voir page 60, Identification des pièces)

Compartiment production automatique de glace

La glace fabriquée est automatiquement conservée

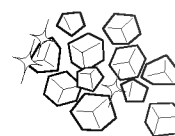


Porte-bouteilles

Conserver le vin

Compartiment snack

Conserver les petits aliments comme le pain, des snacks, etc...

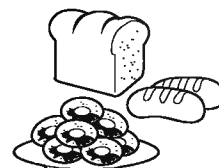

Clayette compartiment congélateur

Conserver des aliments congelés comme la viande, le poisson, les glaces, les snacks congelés, etc...



Galeries compartiment congélateur

- Conserver de petits paquets d'aliments congelés
- La température augmente quand la porte est ouverte. Ne pas conserver des aliments à longue conservation comme les glaces, etc.



Tiroir compartiment congélateur

- Conserver la viande, le poisson, le poulet, etc... après les avoir emballés avec un film fin.



Compartiment produits laitiers

Conserver les produits laitiers comme le beurre, le fromage, etc...




Porte-oeufs bar

Placez le porte-oeufs dans son logement.
Conserver les aliments d'utilisation fréquente comme les boissons, etc...



Clayette compartiment réfrigérateur

Conserver les garnitures ou d'autres aliments à la distance correcte.



Galerie du compartiment réfrigérateur

Conserver les petits paquets d'aliments ou les boissons comme le lait, le jus de fruit, la bière, etc...



Compartiment légumes

Conserver légumes et fruits.



Conversion compartiment à légumes / compartiment frais

Conserver légumes, fruits, viande à décongeler, poisson, etc. en réglant l'interrupteur de conversion si nécessaire.
Faites attention de régler l'interrupteur de conversion avant de placer les aliments.



Conservation des aliments

- Conservez les aliments frais dans le compartiment réfrigérateur. La façon dont on congèle et décongèle un aliment est importante pour conserver sa fraîcheur et son goût.
- Ne conservez pas d' aliments qui ne supportent pas les basses températures, comme les bananes ou les melons.
- Faites refroidir les aliments chauds avant de les mettre au réfrigérateur, ils pourraient gâter les autres aliments et faire augmenter la consommation d'électricité.
- Quand vous conservez les aliments, recouvrez-les avec un emballage en vinyle ou mettez-les dans un récipient avec un couvercle. Cela évite l'évaporation de l'humidité et aide à conserver leur goût et leur valeur nutritive.
- S'il vous plaît, maintenez une distance au minimum de 15 mm entre la sortie de l'air et la nourriture.
- N'ouvrez pas la porte trop fréquemment. Cela fait pénétrer de l'air chaud dans le réfrigérateur et fait augmenter la température.
- Ne mettez pas trop d'aliments dans les galeries, sinon les portes pourraient mal se fermer.

Compartiment congélateur

- Ne conservez pas de bouteilles dans le compartiment congélateur, elles pourraient se casser en se congelant.
- Ne recongelez pas des aliments qui ont été décongelés. Cela provoque une perte de goût et de valeur nutritive.
- Quand vous conservez des aliments congelés comme des glaces pendant une longue période, mettez-les sur la clayette et pas dans la galerie.

Compartiment réfrigérateur

- Évitez de placer des aliments humides sur les clayettes supérieures du compartiment. Ceux-ci pourraient geler au contact direct de l'air glacial de cette partie du réfrigérateur.
- Nettoyez toujours les aliments avant de les mettre au réfrigérateur. Lavez et essuyez les fruits et les légumes. Essuyez également les aliments emballés pour qu'ils ne gâtent pas les autres.
- Veillez à ce que les oeufs conservés dans le porte-oeufs ou dans le réfrigérateur soient frais, et stockez-les à la verticale pour qu'ils restent frais plus longtemps.

REMARQUE

- Si vous placez le réfrigérateur dans un endroit chaud et humide, si vous ouvrez trop souvent ses portes ou si vous conservez trop de légumes, il se formera de l'humidité à l'intérieur, ce qui n'a pas d'effet sur les performances. Il vous suffit de l'enlever avec un chiffon.


Comment démonter les pièces

REMARQUE

- Le démontage se fait en suivant la séquence inverse du montage.
Débranchez l'alimentation avant le montage ou le démontage.
Évitez de forcer pour le démontage des pièces. Elles pourraient s'endommager.


Lampe du compartiment congélateur

Enlevez la lampe en la tirant dans la direction ② pendant que vous soulevez le couvercle dans la direction ①. Tournez l'ampoule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On utilise une ampoule max. 240 V 60 W qui peut être achetée dans un centre de service.

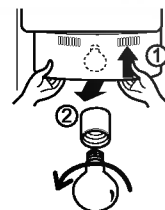


Lampe du distributeur

Enlevez le couvercle en introduisant un tournevis plat dans l'ouverture avant et tirez-le, puis enlevez la lampe. On utilise une ampoule max. 240 V 15 W qui peut être achetée dans un centre de service.

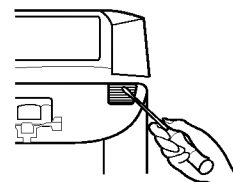


Clayette compartiment congélateur

Soulevez la partie avant dans la direction ① et tirez-la dans la direction ②.

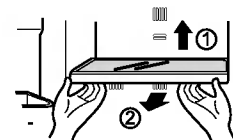

Galerie et support


Soulevez la galerie ① en la tenant des deux côtés et tirez-la dans la direction ②.

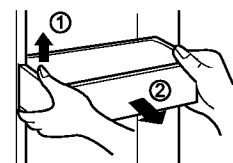

Conteneur à glace

Prenez le conteneur comme sur la figure de droite et tirez-le dans la direction ② pendant que vous le soulevez dans la direction ①.


- Nous recommandons de ne pas démonter le conteneur sauf en cas de nécessité.
- Faites attention de bien utiliser les deux mains quand vous enlevez le conteneur, pour ne pas le faire tomber par terre.
- Si le conteneur ne s'adapte pas bien, tournez le dispositif tournant.

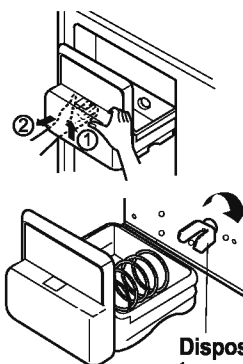

Dispositif tournant

Après l'utilisation du distributeur


Le collecteur d'eau ne possède pas de fonction d'auto-drainage. Il faut donc le nettoyer régulièrement. Enlevez le couvercle en appuyant sur le côté gauche du couvercle du collecteur d'eau et essuyez-le avec un chiffon. Appuyez sur le point indiqué pour enlever le couvercle du collecteur d'eau.

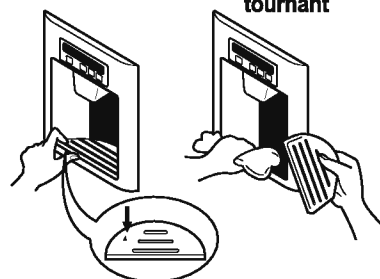

Lampe supérieure du compartiment réfrigérateur


Pour enlever le couvercle de la lampe, tirez le couvercle vers l'avant en le tenant par la partie inférieure. Tournez l'ampoule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

On utilise une ampoule max. 240 V 60 W qui peut être achetée dans un centre de service.

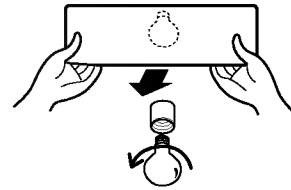


Lampe inférieure du compartiment réfrigérateur

Enlevez le couvercle en le tenant des deux côtés et en le tirant vers l'avant. Tournez l'ampoule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On utilise une ampoule max. 240 V 30 W qui peut être achetée dans un centre de service.

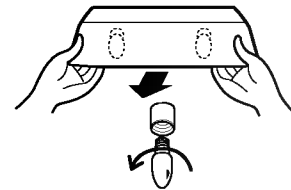

Bar

- Enlevez le logement supérieur du bar et puis tirez le couvercle dans la direction ①.
- Le logement du bar sera enlevé en le tirant vers le haut.

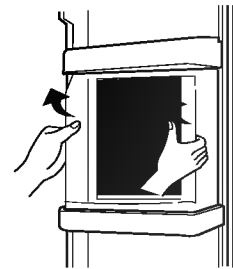


REMARQUE

- Enlevez les pièces de la porte du réfrigérateur pour enlever le compartiment légumes, le compartiment snack et le couvercle du bar.

Couvercle compartiment légumes

- Tirez le couvercle du compartiment légumes (②) avec la partie arrière soulevée (①), vous enlevez ainsi le couvercle.
- Pour installer le couvercle, poussez-le jusqu'à ce qu'il touche la paroi arrière.

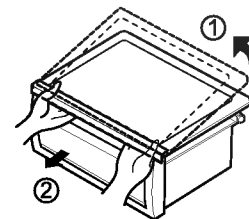

Informations générales

Vacances

Pendant la période de vacances, vous laisserez probablement le réfrigérateur en marche. Placez les aliments congelables dans le congélateur pour les conserver. Quand vous décidez de ne pas le laisser en marche, enlevez tous les aliments, débranchez le câble d'alimentation, nettoyez l'intérieur et laissez ouvertes les portes pour éviter la formation de mauvaises odeurs.

Interruption de courant

La plupart des interruptions de courant cessent en une heure ou deux et cela n'affecte pas la température de votre réfrigérateur.

Mais il vaut mieux éviter le plus possible d'ouvrir les portes tant que le courant n'est pas revenu.

Dans le cas d'interruptions de courant de longue durée, mettez un bloc de glace sec au-dessus des emballages des aliments.

Si vous le déplacez

Enlevez ou bloquez tous les articles que vous laissez dans le réfrigérateur.

Pour éviter d'endommager les vis de réglage en hauteur, remplacez-les dans leurs bases.

Tuyau anti-condensation

La paroi externe du réfrigérateur peut devenir chaude, surtout juste après l'installation. Ne vous inquiétez pas. Cela est dû au tuyau anti-condensation qui pompe du réfrigérant chaud pour éviter la transsudation sur la paroi externe.

Nettoyage

Il est important que votre réfrigérateur soit toujours propre pour éviter les mauvaises odeurs. Les aliments renversés doivent être immédiatement enlevés car ils provoquent de l'acidité et ils peuvent salir les surfaces en plastique.

Extérieur

Utilisez une solution tiède de savon ou de détergent pour nettoyer les finitions de votre réfrigérateur. Essuyez avec un chiffon humide et ensuite séchez.

Intérieur

Nous recommandons un nettoyage régulier. Lavez tous les compartiments avec une solution de bicarbonate de soude ou de détergent léger et de l'eau chaude. Rincez et séchez.

Après le nettoyage

Vérifiez que le câble d'alimentation ne soit pas endommagé, que la fiche ne soit pas surchauffée et qu'elle soit bien insérée dans la prise.

Attention

Débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise de courant avant le nettoyage des parties électriques (lampes, interrupteurs, contrôles, etc.)

Essuyez l'excès d'humidité avec une éponge ou un chiffon pour éviter que de l'eau ou des liquides ne pénètrent dans les parties électriques et provoquent un choc électrique.

N'utilisez jamais des paillettes métalliques, des brosses, des nettoyants abrasifs, des solutions alcalines fortes, des liquides inflammables ou toxiques sur les surfaces.

Ne touchez pas les surfaces congelées avec les mains mouillées ou humides parce qu'elles pourraient se coller aux surfaces congelées.

Recherche des problèmes

Avant d'appeler le service d'assistance, contrôlez cette liste. Elle peut vous éviter des pertes de temps et d'argent. Cette liste inclut les problèmes communs qui ne sont pas le résultat d'erreurs de main-d'oeuvre ou de matériel.

Marche du réfrigérateur		
Le compresseur du réfrigérateur ne marche pas	Le contrôle est éteint.	Réglez le contrôle du réfrigérateur.
	Le réfrigérateur est dans le cycle dégivrage.	C'est normal pour un réfrigérateur avec dégivrage automatique. Le cycle de dégivrage intervient périodiquement.
	La fiche n'est pas branchée à la prise de courant.	Contrôlez que la fiche soit bien insérée.
	Coupure de courant. Contrôlez les lampes de la maison.	Appelez la compagnie d'électricité.
Le réfrigérateur reste en fonction trop longtemps	Le réfrigérateur est plus grand que celui que vous aviez avant.	C'est normal. Un appareil plus grand reste en fonction plus longtemps.
	La pièce ou le temps sont chauds.	C'est normal pour un réfrigérateur de fonctionner plus longtemps dans ces conditions.
	Le réfrigérateur a récemment été débranché pendant un certain temps.	Le réfrigérateur a besoin de quelques heures pour refroidir complètement.
	La production automatique de glace est en marche.	Le réfrigérateur doit fonctionner plus longtemps.
	Une grande quantité d'aliments chauds a été placée récemment dans le réfrigérateur.	Cela oblige le réfrigérateur à fonctionner jusqu'à ce qu'il arrive à la température désirée.
	Les portes ont été ouvertes trop fréquemment ou pendant trop longtemps.	De l'air chaud est entré dans le réfrigérateur. Ouvrez moins souvent les portes.
	La porte du réfrigérateur ou du congélateur sont légèrement ouvertes.	Contrôlez que le réfrigérateur soit nivelé. Enlevez les aliments ou les récipients qui pourraient bloquer les portes. Voir la section des problèmes OUVERTURE/ FERMETURE des portes.
	Le contrôle du réfrigérateur est réglé sur une température trop basse.	Réglez le contrôle sur une température plus élevée jusqu'à ce que la température soit satisfaisante.
	Les joints du réfrigérateur ou du congélateur sont sales, usés, fissurés ou s'adaptent mal.	Nettoyez ou changez les joints. Des pertes dans le dispositif détanchéité provoquent un fonctionnement prolongé du réfrigérateur pour maintenir la température désirée.

Le compresseur du réfrigérateur ne marche pas		
Le compresseur du réfrigérateur ne marche pas	Le thermostat maintient le réfrigérateur à une température constante	C'est normal. Le réfrigérateur s'arrête et reprend à fonctionner pour maintenir constante la température.
La température est trop froide		
La température dans le congélateur est trop froide et la température dans le réfrigérateur est satisfaisante.	Le contrôle du congélateur est réglé sur une température trop basse.	Réglez le contrôle du congélateur sur une température plus élevée jusqu'à ce que la température soit satisfaisante.
La température dans le réfrigérateur est trop froide et la température dans le congélateur est satisfaisante.	Le contrôle du réfrigérateur est réglé sur une température trop basse.	Réglez le contrôle du réfrigérateur sur une température plus élevée.
Les aliments conservés dans les tiroirs se congèlent	Le contrôle du réfrigérateur est réglé sur une température trop basse.	Voir solution précédente.
La viande conservée dans le tiroir à viande se congèle	La viande doit être conservée à une température à peine supérieure à la température de congélation de l'eau (32°F, 0°C) pour une meilleure conservation.	Il est normal que des cristaux de glace se forment à cause de l'humidité contenue dans la viande.
Les températures sont trop chaudes		
La température dans le congélateur ou dans le réfrigérateur est trop chaude	Le contrôle du congélateur est réglé sur une température trop élevée.	Réglez le contrôle du congélateur ou du réfrigérateur sur une température plus basse jusqu'à ce que la température soit satisfaisante.
	Le contrôle du réfrigérateur est réglé sur une température trop élevée et cela a quelques effets sur la température du congélateur.	Réglez le contrôle du congélateur réfrigérateur sur une température plus basse jusqu'à ce que la température soit satisfaisante.
	Les portes ont été ouvertes trop souvent ou pendant trop longtemps.	De l'air chaud est entré dans le réfrigérateur/ congélateur. Ouvrez les portes moins souvent.
	La porte est légèrement ouverte.	Fermez complètement la porte.
	Une grande quantité d'aliments chauds a été placée récemment dans le réfrigérateur.	Attendez que le réfrigérateur ou le congélateur puisse arriver à la température sélectionnée.
	Le réfrigérateur a récemment été débranché pendant une certaine période.	Un réfrigérateur a besoin de quelques heures pour refroidir complètement.
La température dans le réfrigérateur est trop chaude mais la température dans le congélateur est satisfaisante.	Le contrôle du réfrigérateur est réglé sur une température trop élevée.	Réglez le contrôle du réfrigérateur sur un réglage plus froid.

Son et bruit		
Niveaux sonores élevés quand le réfrigérateur est en marche	Les réfrigérateurs modernes ont augmenté leur capacité et maintiennent une température plus uniforme.	Il est normal que les niveaux sonores soient plus élevés.
Niveaux sonores élevés quand le compresseur est en marche	Le réfrigérateur fonctionne à une pression élevée au début du cycle.	C'est normal. Le niveau sonore diminuera à mesure que le réfrigérateur continuera de fonctionner.
Bruits de vibration ou de cliquetis	Le plancher n'est pas uniforme ou est fragile. Le réfrigérateur vibre sur le plancher quand on le déplace légèrement.	Contrôlez l'uniformité et la solidité du plancher et qu'il puisse supporter le réfrigérateur.
	Les objets placés au-dessus du réfrigérateur vibrent.	Enlevez ces objets.
	Les récipients vibrent sur les clayettes du réfrigérateur.	Il est normal que les récipients vibrent légèrement. Déplacez-les légèrement. Contrôlez que le réfrigérateur soit bien nivelé et fermement placé sur le plancher.
	Le réfrigérateur touche le mur ou un meuble.	Soulevez ou déplacez le réfrigérateur.
Eau/humidité /glace à l'intérieur du réfrigérateur		
L'humidité s'accumule sur les parois internes du réfrigérateur	Le temps est chaud et humide et cela augmente la formation de givre à l'intérieur.	C'est normal.
	La porte est légèrement ouverte.	Voir la section des problèmes Ouverture/fermeture des portes.
	La porte est restée ouverte trop longtemps ou trop souvent.	Ouvrez moins souvent la porte.
Eau/humidité/glace à l'extérieur du réfrigérateur		
L'humidité se forme à l'extérieur du réfrigérateur ou entre les portes.	Le temps est humide.	C'est normal par temps humide. Quand l'humidité diminuera, elle disparaîtra du réfrigérateur.
	La porte est légèrement ouverte, ce qui fait sortir l'air froid du réfrigérateur pour aller vers l'air chaud à l'extérieur.	Fermez bien la porte.

Odeurs dans le réfrigérateur		
	L'intérieur doit être nettoyé.	Nettoyez l'intérieur avec une éponge, de l'eau chaude et du bicarbonate.
	Des aliments à odeur forte se trouvent dans le réfrigérateur.	Emballer ces aliments.
	Certains récipients ou sachets d'emballage provoquent de mauvaises odeurs.	Utilisez d'autres récipients ou sachets d'emballage.
Ouverture/Fermeture des portes/tiroirs		
La(les) porte(s) ne se ferme(nt) pas		
	Des aliments bloquent la porte.	Déplacez-les pour permettre la fermeture de la porte.
	Une porte a été fermée trop violemment ce qui a provoqué l'ouverture de l'autre porte.	Fermez les portes délicatement.
	Le réfrigérateur n'est pas nivelé. Il oscille sur le plancher quand il est légèrement déplacé.	Réglez la hauteur en réglant les vis.
	Le plancher n'est pas uniforme ou est fragile. Le réfrigérateur vibre sur le plancher quand on le déplace légèrement.	Contrôlez que le plancher soit nivelé et qu'il puisse supporter le réfrigérateur. Contactez un charpentier pour corriger l'inclinaison du plancher.
	Le réfrigérateur touche le mur ou un meuble.	Soulevez ou déplacez le réfrigérateur.
Il est difficile d'ouvrir les tiroirs		
	Des aliments touchent la clayette au sommet du tiroir.	Déplacez ces aliments dans le tiroir.
	Les guides sur lesquels glisse le tiroir sont sales.	Nettoyez le tiroir et les guides.
Distributeur		
Le distributeur ne produit pas de glace		
	Le conteneur à glace est vide.	Quand la première glace formée arrivera au conteneur, le distributeur recommencera à fonctionner.
	Le congélateur est réglée sur une température trop élevée	Réglez le contrôle du congélateur sur une température plus basse pour produire les glaçons. Quand la première glace formée arrivera au conteneur, le distributeur recommencera à fonctionner.
	La soupape de la ligne d'alimentation en eau n'est pas ouverte.	Ouvrez la soupape et laissez s'écouler un peu de temps pour la production de glace. Quand la glace sera formée, le distributeur recommencera à fonctionner.
	La porte du réfrigérateur ou du congélateur n'est pas fermée.	Contrôlez que les deux portes soient bien fermées.

Le distributeur ne fournit pas de glace	La glace a fondu ou a gelé autour de la vis à cause d'une utilisation peu fréquente, de fluctuations de température et/ou d'alimentation de courant.	Enlevez le conteneur à glace et dégelez le contenu. Nettoyez-le, séchez-le et remettez-le en place. Quand la nouvelle glace se formera, le distributeur recommencera à fonctionner.
Le distributeur de glace est bloqué	Les glaçons sont bloqués entre le producteur de glace et l'arrière du conteneur.	Enlevez les glaçons qui bloquent le distributeur.
	Les glaçons se sont congelés ensemble.	Utilisez plus fréquemment le distributeur pour éviter que les glaçons se congèlent ensemble.
	Des glaçons qui ont été achetés ou produits d'une autre manière ont été utilisés dans le distributeur	Utilisez uniquement des glaçons produits par le réfrigérateur.
Le distributeur ne fournit pas d'eau	La soupape de la ligne d'alimentation en eau n'est pas ouverte. Voir la section "Le producteur de glace ne produit pas de glace".	Ouvrez la soupape de la ligne d'alimentation en eau.
	La porte du réfrigérateur ou du congélateur ne sont pas fermées.	Contrôlez que les portes soient bien fermées.
L'eau a un goût et/ou une odeur bizarre	L'eau est restée trop longtemps dans le réservoir.	Prélevez 7 verres d'eau pour rafraîchir la réserve. Prélevez encore 7 verres pour rincer complètement le réservoir.
	L'appareil n'est pas bien branché à la ligne d'alimentation en eau.	Branchez l'appareil à la ligne qui fournit l'eau du robinet.
Bruit de glace qui tombe	Ce bruit est normal quand la glace tombe dans le conteneur. Le volume peut varier selon l'emplacement du réfrigérateur.	
Bruit de remplissage d'eau	Ce bruit est normal quand le producteur de glace est rempli d'eau après avoir fourni la glace.	
Autres	Lisez "Producteur automatique de glace" et "Distributeur" dans ce manuel.	

Certificat de garantie

Cet appareil est couvert par une garantie de 12 mois !

Nous nous engageons, pendant la durée de garantie de 12 mois, à réparer gratuitement votre appareil et/ou à fournir gratuitement à votre revendeur les pièces de rechange, en cas de panne due à un vice de fabrication ou de matière. Des revendications plus importantes à notre rencontre sont exclues. Les dommages dus à un cas de force majeure ou intervenant en cours de transport ainsi que les frais d'expédition et d'emballage sont à votre charge. **Pour le reste, nos conditions de garantie spécifiées au verso sont applicables !**

Modèle : _____

N° de série :

Nom de l'acheteur : _____

Date d'achat : _____

Cachet/signature du revendeur

Conditions de garantie du réfrigérateur

- 1. La période de garantie prend cours** à la date d'achat et s'étend sur 12 mois. Le début de la période de garantie est considéré comme attesté lorsque l'acheteur présente la preuve d'achat (reçu / ticket de caisse) avec la carte de garantie complétée et signée par le revendeur.
Le **numéro de série** du produit doit coïncider avec le numéro figurant sur la carte de garantie !
- 2. Pendant la période de garantie, nous remédions** gratuitement à tous les défauts, pour autant qu'ils soient dus, preuve à l'appui, à un vice de fabrication ou de matière.
- 3. Sont exclus de la garantie** les dommages dus à une manipulation inappropriée, au non-respect du mode d'emploi ou à une usure normale de l'appareil. De même, la garantie ne s'applique pas aux pièces usées et aux éléments fragiles du produit (p. ex., voyants, lampes à effluves ou lampes à incandescence). Les dommages qui surviendraient pendant le transport sont à charge de l'acheteur, de même que les frais d'expédition et d'emballage.
- 4. La décision de réparation, d'échange ou de remplacement nous revient.** Les éléments échangés ou remplacés sont notre propriété. La réparation ou le remplacement de pièces ne prolonge pas la durée de garantie initiale !
- 5. Le droit à garantie s'éteint** dès que des personnes non autorisées par LG Electronics pour le service interviennent sur l'appareil, ou que celui-ci est utilisé à des fins professionnelles.
- 6. Conservez impérativement l'emballage original** pour pouvoir transporter l'appareil en toute sécurité en cas de service.
- 7. En cas de recours en garantie, contactez** votre revendeur ou l'un de nos centres de service agréés.
- 8. Des revendications plus importantes sont exclues!** Si des points de ces conditions devaient s'avérer caducs, ils sont applicables par analogie. La validité des autres dispositions n'en est pas affectée.