

NICAM/Hi-Fi sztereó
Videomagnó
ShowView funkciókkal

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

az AF998NY típushoz



Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a
készülék használati útmutatóját.

Balesetmegelőzés és főbb jellemzők

Információk



Úgy helyezze el készülékét, hogy ne érhesse erős fény vagy közvetlen napfény.

Ügyeljen, hogy készülékét ne tegye ki fölösleges rázkódásnak, pornak és hőnek.

Vihar közben ajánlatos a készüléket az elektromos hálózatról és az antennáról is lecsatlakoztatni, ezzel megelőzheti, hogy a villámok kárt okozhassanak a TV vagy a videó készülékében.

Ne működtesse a készüléket ha az meghibásodott. A készülék csak szakember által javítható.

Soha ne távolítsa el a készülék hátlapját, mert az áramütést és balesetet okozhat. Ha a készülék nem működik rendeltetésszerűen, kérjük olvassa el a Hibakeresés című fejezetet. Ha a készülék még ezután is hibásan működik, akkor húzza ki a csatlakozót a hálózati csatlakozóaljzatból és hívjon szerelőt.



A termék gyártása az EEC DIRECTIVE 89/336/EEC, 93/68/EEC és a 73/23/EEC számú direktívák rádió interferencia követelményekre vonatkozó előírásainak betartásával történt.



Ízelítő a készülék különleges szolgáltatásaiból:

- Kiváló minőségű képjavító rendszer
- 80 programozható memóriahely a csatornák számára
- Automatikus csatornaeltároló rendszer
- 7 időpont/hónap programozható időzítő
- Beépített ShowView rendszer
- VPS/PDC funkciók
- 16:9 arányú felvételi és lejátszási formátum
- LP (Long Play) felvétel és lejátszás
- Tárcsás kezelőgombok
- Energiatakarékos funkció
- ICON OSD (Képernyőn megjelenő menü)
- NTSC lejátszás PAL rendszerű TV-n
- Képkereső funkció
- Gyermekezár
- Automatikus fejtsztítás
- Automatikus bekapcsolás és lejátszás
- Állókép, Léptetés, és Lassított lejátszás
- Valós idejű számláló
- Gyorsindítás funkció
- Automatikus képbeállítás
- Digitális sztereó dekódoló a NICAM sztereó, kétnyelvű, és monó adások vételéhez
- Hi-Fi hangrendszer
- Simulcast felvétel



Köszönti Önt az LG

Köszönjük, hogy az **AF998NY** típusú videomagnó készülékünket választotta.

Balesetmegelőzés és főbb jellemzők	2	Energiatakarékosság	28
Tartalomjegyzék	3	A képernyő kijelzések	28
Távvezérlés	4	Szalagszámláló memória szerinti megállítás	29
A készülék kezelőszervei	5	Gyermekzár	29
Csatlakoztatás a TV készülékhez	6	Szélesvásznú üzemmód	30
Csatlakoztatás a Hi-Fi erősítőhöz és Videokamerához	7	Automatikus kikapcsolás	31
Videocsatorna beállítása a TV-n	8	Öndiagnózis	31
Hogyan használja a Főmenüt	10	Hi-Fi Sztereo	32
A TV csatornák automatikus behangolása	11	Kazetta másolás	33
A TV csatornák kézi behangolása	12	Műszaki adatok	33
A TV csatornák sorrendjének megváltoztatása	14	Hibakeresés	34
TV csatornák törlése	15		
Szalag lejátszása	16		
Egyéb lejátszási funkciók	18		
Felvétel	20		
A színkódolási rendszer beállítása	22		
Az óra beállítása	23		
ShowView	24		
Időzített felvétel	26		

Tartalomjegyzék


Távvezérlés

A gombok helye és funkciója

Az elemek behelyezése:


A távvezérlő két AA típusú elemmel működik.

1. A behelyezéshez nyomja a fedelelet hátra és emelje le.
2. Tegyen be két elemet, ügyelve a helyes polaritásra.
3. Helyezze vissza a fedelelet.




Az Ön készülékét úgy tervezték, hogy szinte minden funkciója a kézi távvezérlővel irányítható. Néhány funkció a készülék előlapjáról is vezérelhető. A távvezérlő hatósugara kb. 7,5 méter, a készüléken lévő távvezérlő érzékelőhöz viszonyított beesési szögnek 30 foknál kisebbnek kell lennie minden irányban.

A szivárgó elemek okozta sérülések elkerülése érdekében vegye ki az elemeket, ha hosszabb időn keresztül nem használja a távvezérlőt. Ne használjon eltérő típusú és korú elemeket. Az elhasznált elemeket dobja ki.

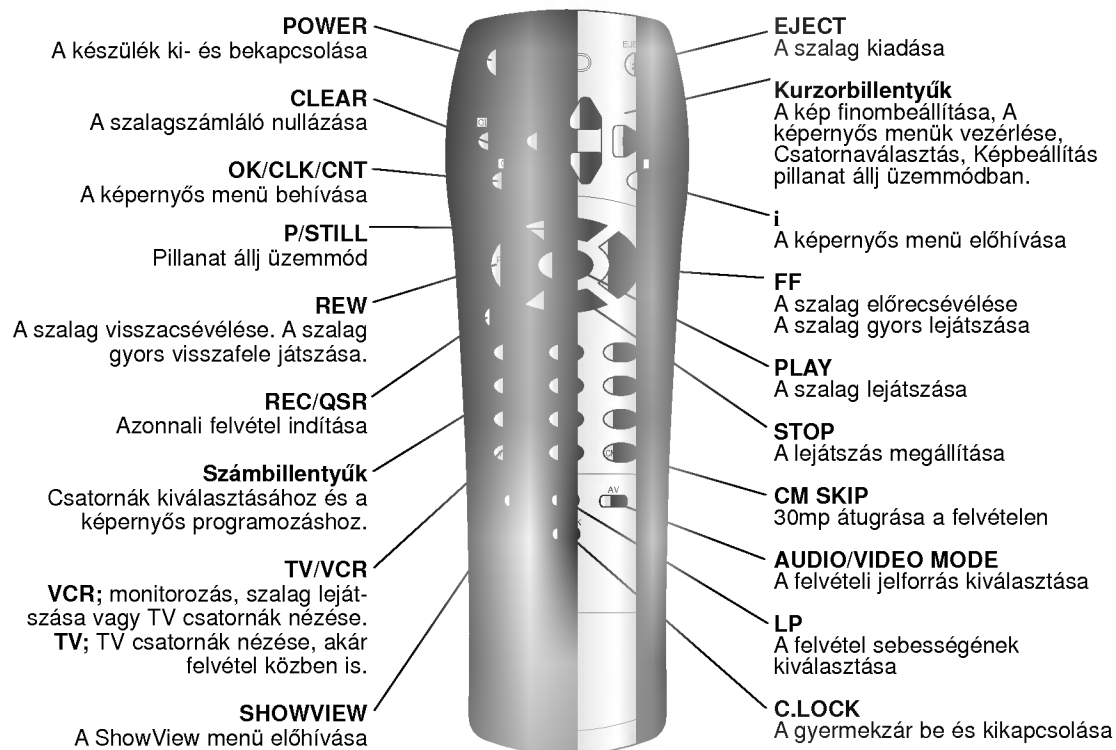



A készüléken lévő, a távvezérlő gombjaival megegyező nevű gombok funkciója ugyanaz, mint a távvezérlő gombjainak.

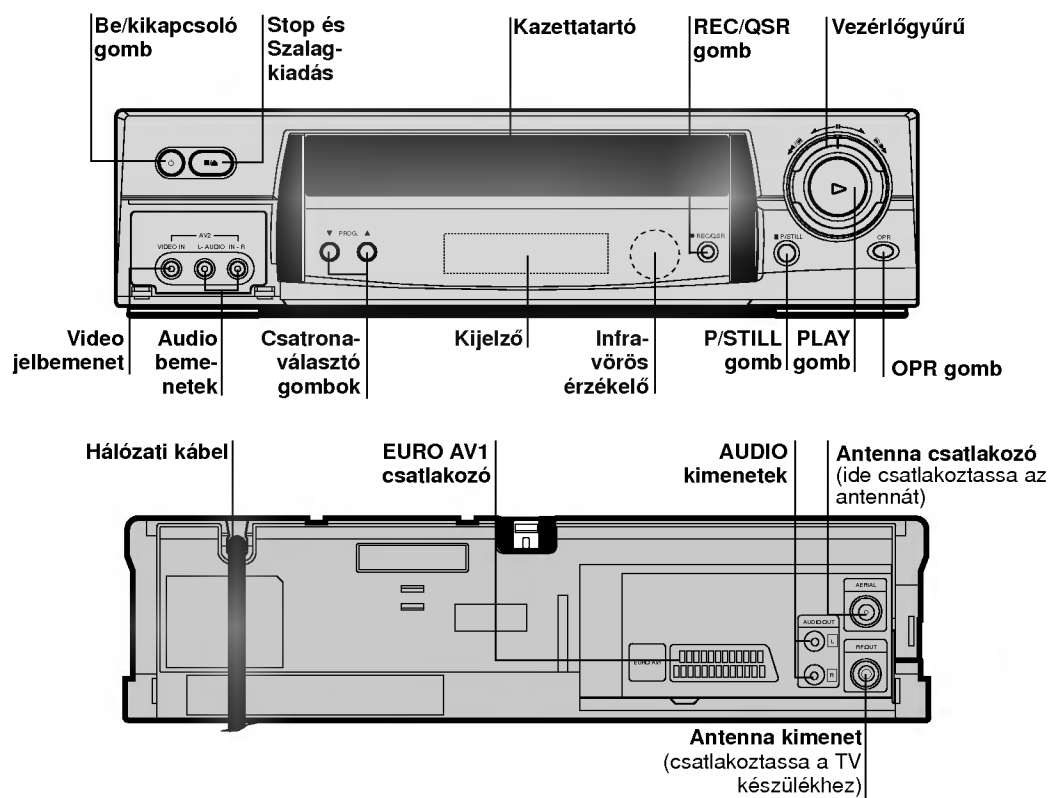


A készülék kezelőszervei

Csatlakoztatás a TV készülékhez


A készülék legelső használatakor

A TV-n a következő
képernyő fog megjelenni
a csatlakoztatás után.

A csatornák be-
állításához kövesse a
használati útmutató
utasításait mialatt az
"ACMS" jelzés aktív.

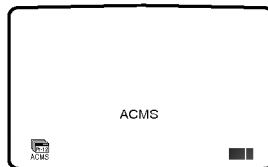


A következő két oldalon a csatlakoztatás leggyakoribb eseteit mutatjuk be. Azonban kérjük olvassa el a csatlakoztatott készülékek használati útmutatóját is. A készülékek védelme érdekében csatlakoztatás előtt húzzon ki minden csatlakoztatni kívánt készüléket és a videomagnót is a konnektoraljzatból. Lejátszáshoz a készüléket a SCART csatlakozóval kell a TV-hez csatlakoztatni.

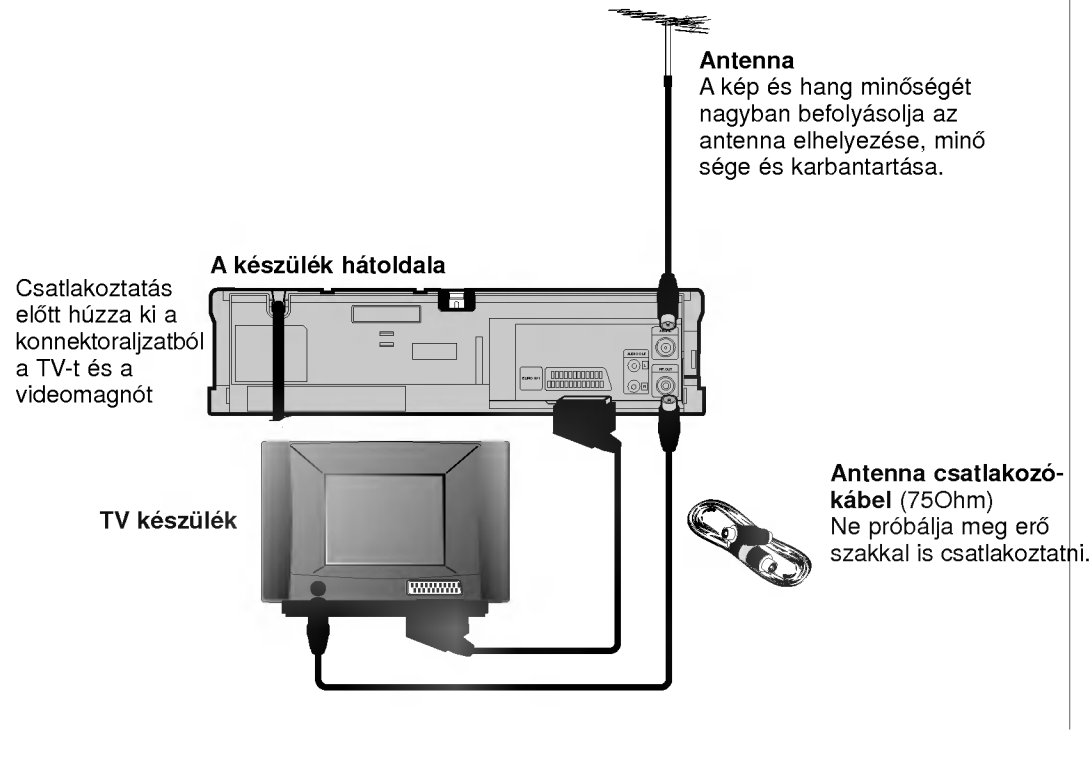


Csatlakoztatás a Hi-Fi erősítőhöz és Videokamerához

A videomagnót a hátlapon lévő csatlakozóaljzatok segítségével különféle audio rendszerekhez csatlakoztathatja. Először mindig vegye minimálisra a hangerőt, majd fokozatosan növelje. Ezzel megóvhatja a hangszórókat a túlterheléstől, és elkerülheti a nagy hangerő okozta ijedtséget.

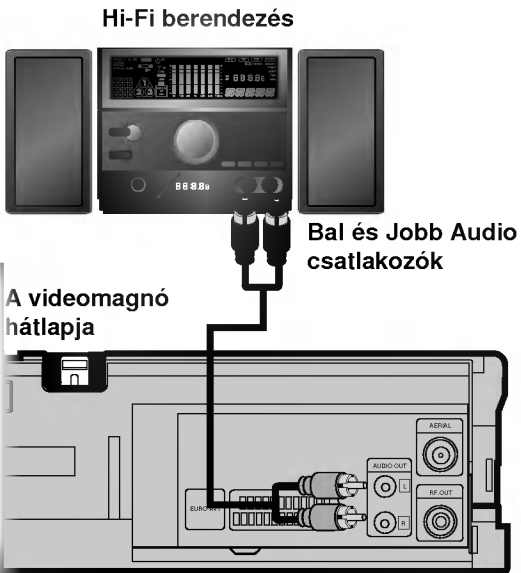

A csatlakozóaljzatok, amelyekkel a készülékét Hi-Fi toronyhoz csatlakoztathatja a videomagnó hátlapján találhatóak. L=bal csatorna, R=jobb csatorna. Általában a Hi-Fi erősítőn az AUX bemenetet kell választania ha a videót szeretné hallgatni.

Győződjön meg róla, hogy a csatlakoztatás előtt kikapcsolta és a konnektoraljzatból kihúzta mind a videomagnót és a videokamerát is. Az Ön dolgának megkönnyítése érdekében az Audio és Video csatlakozókat a videomagnó előlapján helyeztük el.

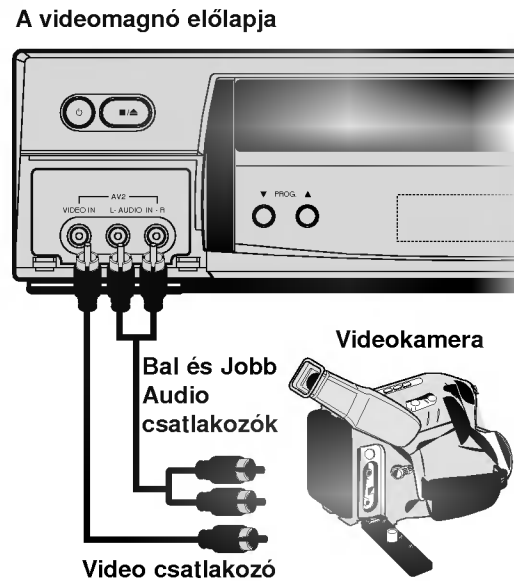

Videocsatorna beállítása a TV-n

A készülék kimeneti frekvenciája gyárilag a 60-os URH csatornára van állítva. Ha ez a csatorna már használt, vagy a kép nem jó minőségű, akkor az 5-8 lépéseket követve megváltoztathatja a videomagnó adófrekvenciáját.



Az Ön TV készüléke ugyanolyan jeleket vesz a videomagnóról mint egy szokványos TV állomásról. Választania kell egy csatornát a TV-n a videó számára, hogy videofilmeket nézhessen.


Ha a videomagnót már csatlakoztatta a **SCART** vagy az **AUDIO** és **VIDEO** kábelekkel, akkor általában az **AV** jelű csatornán található a videó.

1

Ellenőrizze, hogy a könyvnek megfelelően csatlakoztatta-e a videomagnót.

Nyomja meg a **POWER** gombot a készülék bekapcsolásához.

Kapcsolja be a TV-t.



2

Helyezzen be a videomagnóba egy videokazettát, és nyomja meg a **PLAY** gombot a távvezérlőn.



Válassza ki a TV csatornát, amelyen majd a filmeket nézni szeretné.

Nem gond, ha még nincsen lejátszható videokazettája ennél a lépésnél. Folytassa a **3-4** lépéssel, és a film helyett egy kék képernyőt kell majd behangolnia.

3

Hangolja be a csatornát, amíg a kép éles és a hang tiszta nem lesz.

Ha a **SCART** vagy a **VIDEO** és **AUDIO** kábelekkel csatlakoztatta a készüléket a TV-hez, akkor nem kell behangolnia a csatornát. Egyszerűen válassza az **AV** csatornát a TV-n.

4

Tárolja el a csatornát a TV készüléken.

Használja a TV használati útmutatóját, ha nem tudja, mit kell tenni ennél a lépésnél.

5

Az 5-8 lépéseket csak akkor hajtsa végre, ha nem kap tiszta és éles képet az 1-4 lépésekkel.


Válasszon ki a TV csatornát, amelyen a videót látni szeretné.

Győződjön meg róla, hogy a videó készenléti üzemmódban van (csak az óra látható).

6


Tartsa egyszerre lenyomva több mint 4 másodpercig a **PROG. ▲** és **▼** gombokat a videomagnó előlapján.

A kijelzőn a **RF C60** jelzés jelenik meg.

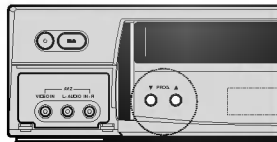

7

Nyomja meg a **PROG. ▲** vagy **▼** gombot egy másik csatorna választásához.

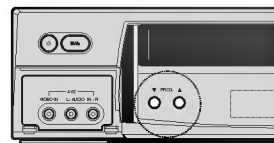

Bármelyik csatornát választhatja a 22-es és 68-as csatornák között, amíg a tesztminta láthatóvá válik.




8

Válassza ki a csatornát amelyen nézni szeretné a videót.

Hangoljon addig amíg egy világoskék képernyőt nem lát.

Tárolja el a csatornát a TV készüléken.

Ha készen van, nyomja meg a **⏻** gombot a videomagnó előlapján.

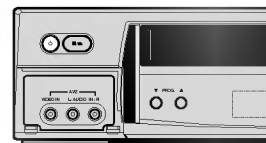

Győződjön meg róla, hogy a videomagnót helyesen csatlakoztatta, és a TV készüléken a csatornát behangolta. Ha nem állítja be a megfelelő csatornát a TV-n, akkor nem tud felvenni és lejátszani a készülékkel.

Hogyan használja a Főmenüt

A MENÜ NYELVEZETÉNEK KIVÁLASZTÁSA

A következő nyelvek közül választhat: angol, orosz, francia, német és lengyel.



A videomagnót könnyedén programozhatja a képernyőn megjelenő menük segítségével. A menüket a kézi távvezérlővel hívhatja elő.

1

Kapcsolja be a TV és videó készüléket a **POWER** gombbal.



2

Nyomja meg az **i** gombot. A főmenü megjelenik a TV képernyőjén.





3

Nyomja meg a **◀** vagy a **▶** gombot a megfelelő menüpont kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot majd válasszon a **▲▼** gombok valamelyikével.



4

A menüből való kilépéshez nyomja meg újra az **i** gombot.

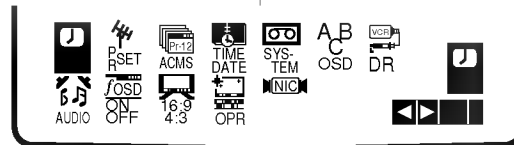

- **REC** - Felvételi időzítő beállítása
- **PR SET** - Kézi hangolás
- **ACMS** - Automatikus csatornaeltároló rendszer
- **TIME DATE** - Dátum és pontos idő beállítása
- **SYSTEM** - A TV szabvány beállítása
- **ABC OSD** - A képernyős menü nyelvezetének kiválasztása
- **DR** - Problémák megoldása

- **AUDIO** - A hangcsatorna kiválasztása
- **RF AUDIO** - A hangcsatorna kiválasztása a TV típusának megfelelően ("DK" a PAL D/K, "B/G" a PAL D/G rendszerű TV-hez)
- **OSD ON/OFF** - Az üzemmód kijelzése
- **16:9/4:3** - A TV készülék méretének beállítása
- **OPR** - A képminőség javítása
- **NIC** - A NICAM digitális hang be- és kikapcsolása



Ha a rossz vételi körülmények miatt a behangolt TV csatorna jele gyenge, a videó nem tudja pontosan beállítani a csatornát. A probléma megoldásához lapozzon a "Kézi hangolás" című fejezethez.

1

Nyomja meg a **POWER** gombot a készülék bekapcsolásához.





2

Nyomja meg az **i** gombot.

A főmenü megjelenik a TV képernyőjén.


Válassza ki az **ACMS** menüpontot a **◀ ▶** gombok segítségével.

Nyomja meg az **OK** gombot.

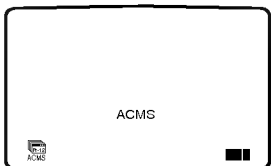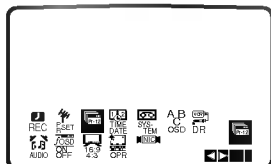

3

Az automatikus keresés megkezdéséhez nyomja meg újra az **OK** gombot.

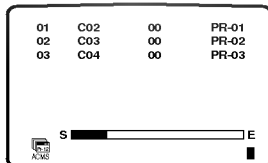


4

Az eltárolt csatornák egy táblázatban jelennek meg a művelet befejeztével.

Ha a **"PLEASE CHECK"** felirat jelenik meg a keresés végén, akkor ellenőrizze, hogy az antennát helyesen csatlakoztatta a készülékhez.

A beállításokat az **i** gomb megnyomásával mentheti el.

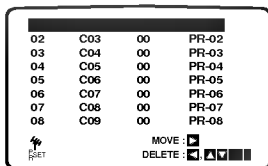

A TV csatornák automatikus behangolása

A TV csatornák kézi behangolása



Elképzelhető, hogy az ország egyes területein a TV adók által sugárzott jelek már nem foghatók kellő erősséggel, hogy a videomagnó automatikus csatornakeresője is megtalálja a csatornákat. Ilyen esetben kézzel kell behangolnia az adókat.



1

Nyomja meg az **i** gombot.

A főmenü megjelenik a TV képernyőjén.

Válassza ki az **PR SET** menüpontot a **◀▶** gombok segítségével.

Nyomja meg az **OK** gombot.

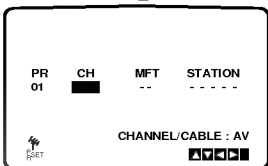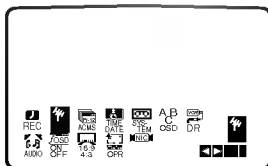


2

Az **AV** gomb segítségével válasszon a **C** (kábel csatornák) vagy az **S** (normál csatornák közül). C02-C71, S01-S41.




Nyomja meg a **▲▼** gombokat a csatorna behangolásához.

Ha tudja TV adó csatornaszámát, akkor közvetlenül is beűtheti azt a számbillentyűk segítségével.

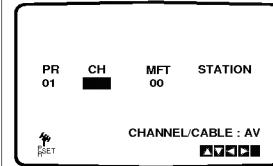


3

Válassza a **▶** gombbal az **MFT** menüpontot. Hangolja be véglegesre a csatornát a **▲▼** gombokkal.

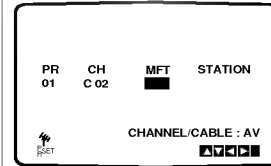


4

A csatorna elnevezéséhez válassza a **▶** gombbal a **STATION** menüpontot.

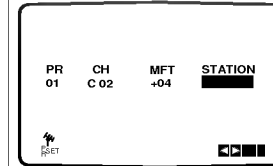

5

Nyomja meg az OK gombot.

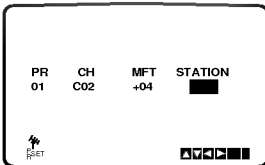


6

Nyomja meg a ▲▼ gombokat a betűk és számok közötti váltáshoz.

A ◀▶ gombok segítségével választhatja ki a betűket a csatorna nevéhez.



Nyomja meg az OK gombot.

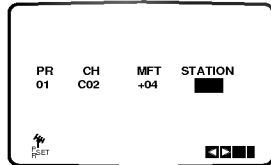

7

Az i gomb megnyomásával tárolhatja el a csatornát.


További csatornák kézi hangolásához ismételje meg az 1-7 lépéseket.

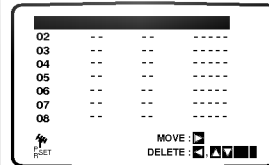

8

Nyomja meg újból az i gombot.

Az új csatorna eltárolódott.



A TV csatornák sorrendjének megváltoztatása



Miután behangolta a TV csatornákat, lehetősége van a csatornák sorrendjének megváltoztatására azok újbóli behangolása nélkül. Az itt található lépésekkel nagyon egyszerűen a kívánt sorrendbe helyezheti őket.



1

Nyomja meg az **i** gombot.

A főmenü megjelenik a TV képernyőjén.

Válassza ki az **PR SET** menüpontot a **◀ ▶** gombok segítségével.

Nyomja meg az **OK** gombot.

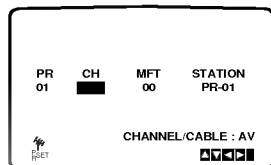
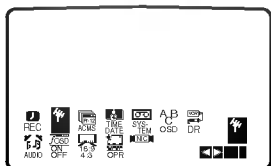


2

Nyomja meg az **i** gombot.


Nyomja meg a **▲▼** gombokat az áthelyezni kívánt csatorna kiválasztásához (pl.: PR 03).

Nyomja meg a **▶** gombot.

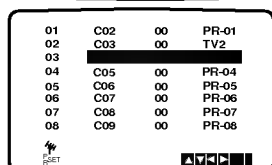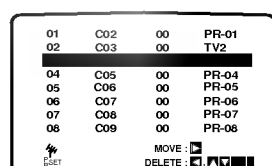

3

Nyomja meg a **▲▼** gombokat az áthelyezni kívánt csatorna helyének kiválasztásához (pl.: PR 05).

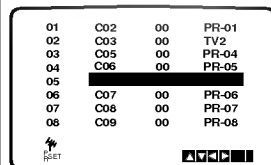


4

Nyomja meg az **OK** gombot.

A kiválasztott csatorna át lett helyezve.

A többi csatorna helyének kiválasztásához ismétlje meg az 1-4 lépéseket.

A menüből az **i** gombbal léphet ki.

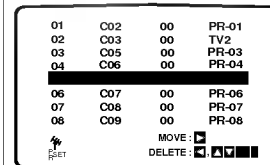



Miután behangolta a TV csatornákat, lehetősége van a csatornák törlésére.
Az itt található lépésekkel nagyon egyszerűen törölheti a nem kívánt TV állomásokat.



1

Nyomja meg az **i** gombot.

A főmenü megjelenik a TV képernyőjén.

Válassza ki az **PR SET** menüpontot a **◀▶** gombok segítségével.



Nyomja meg az **OK** gombot.

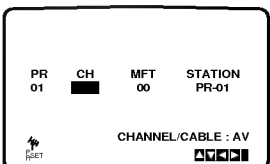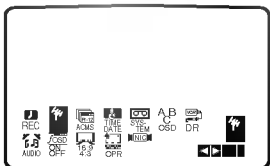

2

Nyomja meg az **i** gombot.


Nyomja meg a **▲▼** gombokat a törölni kívánt csatorna kiválasztásához.

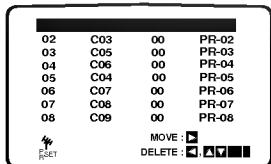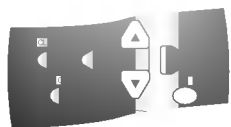

3

Nyomja meg a **◀** gombot.


A csatorna rövid idő múlva kitörlődik.

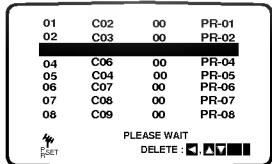

4

A menüből az **i** gombbal léphet ki.

Ha más csatornákat is szeretne törölni, akkor ismételje meg az **1 - 3** lépéseket.

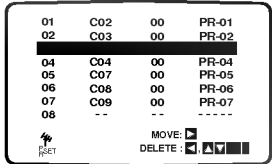


TV csatornák törlése




Így választhatja ki az eltárolt csatornákat:

Válassza ki a csatornát a **▲▼** gombokkal.



Vagy közvetlenül is megadhatja a csatorna sorszámát a számbillentyűkkel.

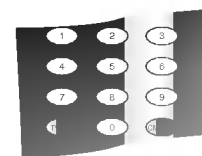

Szalag lejátszása



A kazettát csak akkor tudja a videomagnóba betenni, illetve abból kivenni ha a készülék csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz. A készülék képes NTSC rendszerű kazettákat is lejátszani PAL rendszerű TV-n.

1

Győződjön meg róla, hogy a készüléket helyesen csatlakoztatta a használati útmutató korábbi fejezetei alapján.

Kapcsolja be a TV-t.


Kapcsolja be a videót a **POWER** gombbal.



2


Helyezzen be egy videokazettát a készülékbe.

A kazetta ablakának felfelé kell néznie.



3

A lejátszás elindításához nyomja meg a **PLAY** gombot.



Ha a betett kazettából a törlésvédő fület már kitorpte, a lejátszás automatikusan elindul.

AUTOMATIKUS KÉPBEÁLLÍTÁS

A készülék automatikusan beállítja a legjobb képminőséget. Beállítás közben kijelzőn az **A.TRK** jelzés világít.

4

Nyomja meg az **P/STILL** gombot a kép megállításához.

A **P/STILL** gomb ismételt megnyomására a felvételt képkockáknéként nézheti.



A lejátszást 5 percig tarthatja pillanat állj üzem-módban. Utána a kazetta sérülésének elkerülése érdekében újraindul a lejátszás.

A képminőséget a **▲▼** gombokkal állíthatja be a legjobbra.



5


Nyomja meg a **PLAY** gombot a lejátszás folytatásához.

Keresés

Lejátszás közben a normál lejátszási sebesség hétszeresével kereshet az **FF** és **REW** gombok segítségével.

Gyorsított lejátszás

Csévélés közben tartsa lenyomva az **FF** vagy **REW** gombok valamelyikét a gyorsított lejátszáshoz.




6

Nyomja meg a **STOP** gombot a lejátszás megállításához.



Nyomja meg az **EJECT** gombot.



Ha a szalag a végére ér a készülék automatikusan visszacsévéli a szalagot, megáll, és kikapcsol.

CM (Reklámszünet)

Ezzel a funkcióval pillanatok alatt átugorhatja a reklámokat, majd folytathatja a lejátszást.

Lejátszás közben nyomja meg a **CM SKIP** gombot a távvezérlőn ha át szeretné ugrani a reklámokat.



A gomb többszöri megnyomására:

1x.....	30mp
2x.....	60mp
3x.....	90mp
4x.....	120mp
5x.....	150mp
6x.....	180mp

OPR (Képmínőség javítás)

Ez a funkció automatikusan beállítja a legjobb képmínőséget a szalag típusának megfelelően.

Nyomja meg az **i** gombot.

Válassza a **◀▶** gombokkal az **OPR** menüt.

Nyomja meg az **OK** gombot.



A szalag lejátszása közben a **▲▼** gombokkal választhat az **OFF** (ki), **SOFT** (lágy), **SHARP** (éles) üzemmódok között.

Kérjük ne feledje, hogy az **OPR** funkciót csak lejátszás közben lehet bekapcsolni.

A normál műsorra az **i** gombbal kapcsolhat vissza.



Lejátszás közben a kép élességét az **OPR** gomb segítségével állíthatja be.

Nyomja meg egyszer: Ha a képet **elmosottabbá** szeretné tenni.

Nyomja meg még egyszer: Ha a képet **élesebbé** szeretné tenni.

Nyomja meg újra: Ha ki szeretné kapcsolni a funkciót.


Egyéb lejátszási funkciók



A készüléket felszereltük olyan egyszerűsítő funkciókkal, amelyekkel gyorsan megtalálhatja a keresett felvételt. A **vezérlőgyűrű** használatával könnyedén kereshet a szalag előre/vissza irányú lejátszásával.

1

Lejátszás közben vagy pillanat állj üzemmódban a ◀▶ gombok segítségével állíthatja be a kívánt lejátszási sebességet.

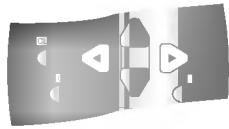


2

A kép élességét a ▲▼ gombokkal állíthatja be.




3

A normál lejátszási sebességre való visszakapcsoláshoz nyomja a **PLAY** gombot.

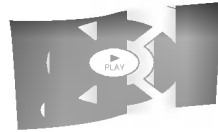


A **VEZÉRLŐGYŪRŰ** segítségével is kereshet lejátszás közben, illetve előre- és visszacsévelheti a szalagot.

Fordítsa el a **VEZÉRLŐGYŪRŰT** az óramutató járásával megegyezően az előre-cséveléshez.

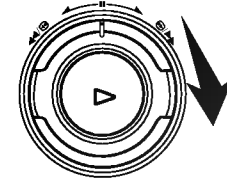

Fordítsa el a **VEZÉRLŐGYŪRŪT** az óramutató járásával ellenkező irányba a visszacséveléshez.

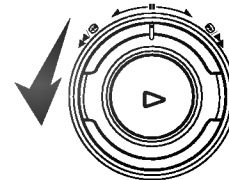

4

Nyomja meg a **STOP** gombot.

A STOP felirat megjelenik a TV képernyőjén néhány másodpercre.




Előrecsévélés (FF):

Nyomja meg az **FF** gombot.
A magnó megkezdí a szalag gyors előrecsévélését.

Az FF felirat megjelenik a TV képernyőjén néhány másodpercre.



A szalag gyors előrecsévélése a **vezérlő gyűrű** óramutató járásával megegyező irányban való elfordításával is lehetséges.

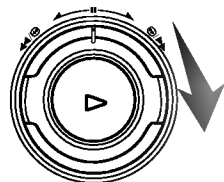


Hátracsévélés (REW):

Nyomja meg a **REW** gombot.
A magnó megkezdí a szalag gyors hátracsévélését.

A REW felirat megjelenik a TV képernyőjén néhány másodpercre.




A szalag gyors hátracsévélése a **vezérlő gyűrű** óramutató járásával ellentétes irányban való elfordításával is lehetséges.

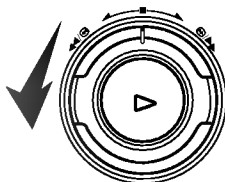

Ha előrecsévélés közben elfordítja a **vezérlő gyűrű** az óramutató járásával megegyező irányban, röviden láthatja a kazettán rögzített képet.



Ha hátracsévélés közben elfordítja a **vezérlő gyűrű** az óramutató járásával ellentétes irányban, röviden láthatja a kazettán rögzített képet.

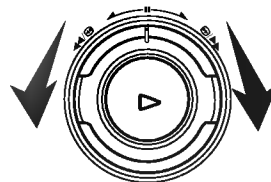

Felvétel TV műsorok

Ha egy kazettára már nem akar felvételt készíteni (hiszen ez egy véletlen baleset folytán megtörténhet!) törje ki a videokazetta baloldali sarkánál található felvételt megakadályozó fület.

Lehetséges felvétel készítése a védőfül kitörése után is, ha ragasztószalaggal fedi le a rést.

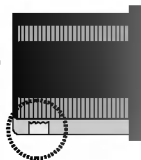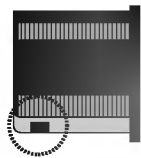

A videomagnó sokféle módon teszi lehetővé a felvétel készítést:

Azonnali Felvétel (QSR) azonnal megkezdí a felvételt egy előre beállított ideig, vagy amíg a videokazetta végére nem ér.

1

Ellenőrizze, hogy a könyvnek megfelelően csatlakoztatta-e a videomagnót.


Nyomja meg a **POWER** gombot a készülék bekapcsolásához.



2

Helyezzen be a videomagnóba egy videokazettát, melyen nem törte még ki a felvételt megakadályozó fület.

A videokazetta átlátszó oldalával felfele nézzen és a nyíl a készülék felé mutasson.




3

Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a felvenni kívánt **műsorszám** kiválasztásához.



Használhatja a távvezérlőm található **szám billentyűket** a műsorszám közvetlen kiválasztásához.

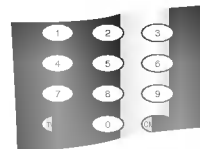

4

Ha közvetlenül a SCART vagy AUDIO aljzatokról kíván felvételt készíteni nyomja az **AV** gombot addig, amíg rögzíteni kívánt jelforrás megjelenik a képernyőn.



SC01 Hi-Fi minőségű hang felvétele a videomagnó elején található AUDIO IN csatlakozók használatával.

AV 1 Hang és kép felvétele a videomagnó hátulján található SCART csatlakozóról.

AV 2 Felvétel készítése a videomagnó előlapján található VIDEO IN és AUDIO IN (bal és jobb) csatlakozókról.




Az Ön videomagnóját elláttuk az LP (hosszanjátzó) funkcióval, mely lehetővé teszi a normál felvételi idő megkétszerezését. Egy E-180 típusú videókazettára például 180 perces felvételt készíthet normál (SP) üzemmódban; az LP üzemmód viszont 360 perces felvételt tesz lehetővé. **Kérjük ne feledje**, hogy az LP üzemmódban készített felvétel minősége valamivel gyengébb, mint SP üzemmódban.

5

Nyomja meg az **LP** gombot, ha LP vagy SP üzemmódba kíván kapcsolni.

SP üzemmódban a felvétel kép- és hangminősége jobb, de LP üzemmódban kétszer olyan hosszú felvételt készíthet, mint SP üzemmódban. A kiválasztott üzemmódot (SP vagy LP) a kijelzőn ellenőrizheti.



6

A felvétel elindításához nyomja meg a **REC/QSR** gombot.

A tv képernyőn megjelenik a RECORD felirat.

Nyomja meg többször a **REC/QSR** gombot. E gomb minden megnyomásakor a felvételi idő 30 perccel növekszik. Maximum 9 órás felvételt állíthat be.




7

A felvenni nem kívánt jelenetek elején nyomja meg a **P/STILL** gombot.

A felvétel folytatásához nyomja meg a **P/STILL** gombot.

A készülék maximum 5 percig marad pillanat állj üzemmódban; pillanat állj üzemmódban a RECP felirat látható. 5 perc után a videomagnó állj üzemmódba kapcsol a szalag és a mechanika kímélése érdekében.


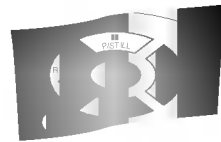


8


A felvétel leállításához nyomja meg a **STOP** gombot.

Nyomja meg az **EJECT** gombot.

Az EJECT felirat jelenik meg a tv képernyőn, és a videomagnó kijelzőjén.

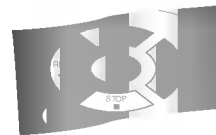

Ne feledje, hogy egy tv műsor felvétele közben egy másik műsort is nézhet a tv képernyőn. A felvétel elindítása utána a **TV/VCR** gombbal kapcsoljon tv üzemmódba, és válassza ki a nézni kívánt csatornát.

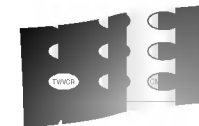

A színekódolási rendszer beállítása



A videomagnó hármas színekódolási szabványt ismer, lejátszhat PAL B/G és SECAM D/K felvételeket.



Lejátszás közben a videomagnó automatikusan felismeri a színekódolási rendszert. Ha a színek hibásak, válassza ki kézzel a megfelelő színekódolási rendszert.

1

Nyomja meg az **i** gombot.



A főmenü megjelenik a TV képernyőjén.

Nyomja meg a **◀** vagy a **▶** gombot a **SYSTEM** kiválasztásához.

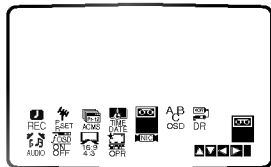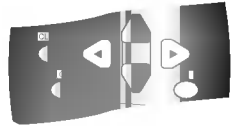

2

Nyomja meg az **OK** gombot.

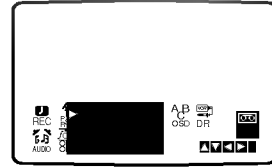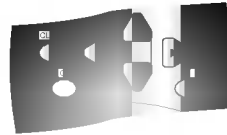

3


Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a megfelelő **színekódolási rendszer** kiválasztásához.

AUTO: automatikus kiválasztás,
PAL: PAL felvételekhez
MESECAM: SECAM D/K felvételekhez.



4

Nyomja meg az **i** gombot, hogy a menük eltűnjenek a TV képernyőjéről.

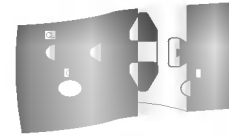




A videomagnóban található óra vezérli a videomagnó dátum és idő beállításait.
A ShowView üzemmód működéséhez az idő és a dátum pontos beállítása szükséges.

1

Nyomja meg az **i** gombot.

Nyomja meg a **◀** vagy a **▶** gombot a **TIME DATE** kiválasztásához.

Nyomja meg az **OK** gombot.


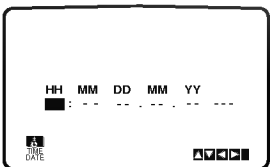


2

Használja a távvezérlő **számozott gombjait** az **óra, perc, nap, hónap és év** módosításához.

Ne felejtse el, hogy a videomagnó 24 órás napi időszámítást használ. Például: 1 d.u. a következőképpen jelenik meg: 13:00.

A hét napja automatikusan megjelenik, amikor az évet beállítja.

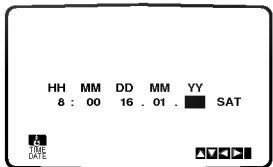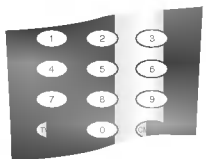

3


Ha hibázott, nyomja meg a **◀** vagy a **▶** gombot és írja üsse be a jó értéket.



4

Nyomja meg az **i** gombot.

A beállított értékek tárolódnak és megjelennek a videomagnó kijelzőjén.

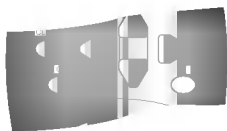

ShowView

Programozás (haladóknak)




A ShowView rendszer nagymértékben leegyszerűsíti a dátum, csatorna, kezdeti és befejezési idők beállítását egy időzített felvétel esetében egy egyszerű ShowView kód beprogramozásával. A ShowView kódok a legtöbb TV műsorújságban megtalálhatók; hosszuk egy számjegytől kilencig változhat.

Időzített felvétel Ha egy későbbi időpontban szeretne felvételt készíteni (a jelen időtől számítva 1 hónap maximum). Ebből az automatikus felvételtől hetet lehet beállítani.

1



Ellenőrizze, hogy a TV csatornák a SHOWVIEW rendszernek megfelelő sorrendben lettek-e tárolva.

Helyezzen be egy olyan videokazettát, melyből még nem törte ki a törlés elleni védelmet nyújtó fület.



2

Nyomja meg a **SHOWVIEW** gombot.

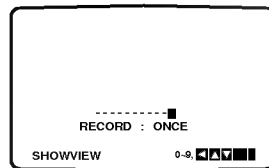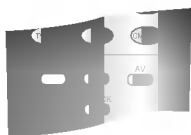


3

Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a felvétel típusának kiválasztásához.

ONCE: Egyszeri felvételhez.

WEEKLY: Minden héten ugyanazon időpontban történő felvételhez.



DAILY: Felvétel minden nap (kivéve vasárnap) ugyanabban az időpontban.

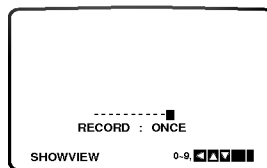

4

Használja a **számozott gombokat** a felvenni kívánt TV műsor **ShowView kódjának** beviteléhez.

Ha hibázott, nyomja meg a ◀ gombot és üsse be újra a számot.

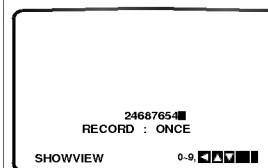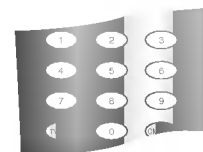



A SHOWVIEW a Gemstar Development Corporation bejegyzett védjegye.
A SHOWVIEW rendszer gyártása a Gemstar Development Corporation előírása alapján történik.

5

Nyomja meg az **OK** gombot.

A megjelenő **PLEASE CHECK** felirat arra figyelmeztet, hogy rossz ShowView számot adott meg.

Ha " - - " jelenik meg, be kell ütnie a csatorna számát, melyről felvételt szeretne készíteni.



PR	DATE	TIME	
█	12	10:11-11:55	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
VPS : OFF			

6

Használja a ◀ vagy a ▶ gombot a javítani kívánt beállítások kiválasztásához. (PR, DÁTUM, IDP, VPS/PDC és SP)

Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot az információ helyesbítéséhez.

Ha olyan állomásról készít felvételt, mely nem sugároz VPS/PDC jeleket kapcsolja ki a VPS/PDC funkciót! (a * szimbólum eltűnik a TV képernyőjéről).



PR	DATE	TIME	
PR-01	12	10:11-11:55	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
VPS : OFF			

7

Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ ha félsebességgel szeretne felvételt készíteni.

Az SP jobb kép és hangminőséget nyújt, viszont az LP használatával kétszer annyi műsort rögzíthet mint az SP-vel.

Ellenőrizze az időzítő beállítását.



Ha az előlapon lévő AUDIO IN és VIDEO IN vagy a hátdoldalon található EURO SCART csatlakozóról szeretne felvételt készíteni, akkor nyomja meg az AV gombot a megfelelő jelforrás kiválasztásához. (AV1 vagy AV2).

PR	DATE	TIME	
PR-01	12	10:11-11:55	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
REC. SPEED : SP			

8

Ha még egy ShowView felvételt szeretne készíteni, ismétlje meg a lépéseket 2-től 7-ig.

Nyomja meg az i gombot kétszer.

A megjelenő **PLEASE CHECK** felirat arra figyelmeztet, hogy hibás információt adott meg és az adatokat újra be kell programozni.

Nyomja meg a **POWER** gombot a videomagnó kikapcsolásához.



Az időzítő megjelenik a videomagnó kijelzőjén, miközben a videomagnó a felvétel megkezdésére vár.



Az időzítés vezérlő rendszer (PDC) állítja be a kezdési és befejezési időpontjait egy időzített eseménynek. Ez különösen hasznos lehet sport események rögzítésénél, melyek tovább tarthatnak a megadott időnél. A VPS/PDC jelet az adó sugározza és ez vezérli a videomagnó időzítőjét. Pillanatnyilag néhány TV társaság sugároz VPS/PDC jeleket.

Ellenőrizze, hogy a VPS/PDC funkció ki legyen kapcsolva, ha olyan állomásról készít felvételt, amely nem sugároz VPS/PDC jeleket.

Időzített felvétel

A képernyő kijelzések használata (haladóknak)




Ha nem kívánja a használni a ShowView funkciót, akkor manuálisan is beállíthatja az időzítést. Az aktuális hónapon belül 7 időzített eseményt állíthat be. **KÉRJÜK NE FELEJTSE EL, hogy mielőtt beállítja az időzítőt a videomagnó óráját pontosan be kell állítani és ellenőrizze, hogy a videomagnó melyik csatornájára hangolta be a TV csatornákat.**

1

Helyezzen be a videomagnóba egy videokazettát, melyen nem törte még ki a felvételt megakadályozó fület.

A videokazetta átlátszó oldalával felfele nézzen és a nyíl a készülék felé mutasson.





2

Nyomja meg az **i** gombot.


Használja a **◀** vagy a **▶** gombot a **REC** kiválasztásához.

Nyomja meg az **OK** gombot.

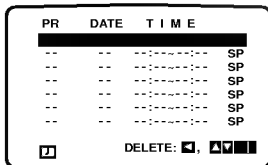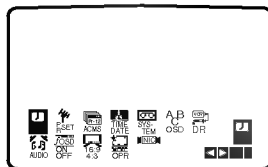


3

Nyomja meg az **OK** gombot az időzített esemény beállításához.




Ha minden időzített eseményt beállított, használja a **▲** vagy a **▼** gombokat a felülírni vagy törölni kívánt esemény kiválasztásához. Nyomja meg a **◀** gombot az esemény törléséhez.

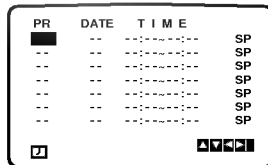


4

Használja a **számozott gombokat** a rögzíteni kívánt csatorna kiválasztásához.

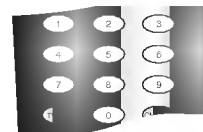

Az 1 és 9 közé eső csatornák kiválasztása előtt nyomja meg a 0 gombot, aztán a csatorna számát; például 3-as csatorna - 03. A **▲** vagy a **▼** gombokkal is kiválaszthatja a csatornákat. Ha kiválasztotta nyomja meg a **▶** gombot.

Ha az előlapon lévő **AUDIO IN** és **VIDEO IN** vagy a hátoldalon található **EURO SCART** csatlakozóról szeretne felvételt készíteni, akkor nyomja meg az **AV** gombot a megfelelő jelforrás kiválasztásához. (AV1 vagy AV2).

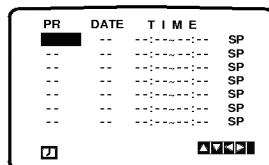




Ha egy későbbi időpontban **törölni** vagy **változtatni** szeretne az időzített beállításokon, az időpontok újbóli bevitele nélkül megteheti. Egyszerűen jelenítse meg az időzített események képernyőt. Használja a ▲ vagy a ▼ gombokat a **törölni** vagy **változtatni**. Nyomja meg a ◀ gombot az esemény törléséhez... vagy Nyomja meg az OK gombot a változtatáshoz; utána használja a ◀ vagy a ▶ gombot a kiválasztáshoz; állomás, dátum, kezdés, befejezés ideje, VPS/PDC és LP. Használja a ▲ vagy a ▼ gombokat a pontos információk bevételéhez.

5

Használja a **számozott gombokat** a műsor dátum részének megadásához.



Ha megnyomja az **OK** gombot a dátum bevitele előtt, kiválaszthatja a következő automatizált funkciók egyikét. Használja a ▲ vagy a ▼ gombokat a választáshoz, majd az **OK** gombbal erősítheti meg azt.


DLY a mindennap (kivéve szombat és vasárnap) ugyanazon időpontban.

Weekly Minden héten ugyanazon időpontban.

PR	DATE	TIME	SP
PR-01	■	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
■	SU MO TU WE TH FR SA		

6

Használja a **számozott gombokat** a felvenni kívánt műsor kezdési és befejezési időpontjainak beállításához.

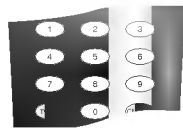

Ne felejtse el, hogy a videomagnó 24 órás üzemmódot használ. Például 1h d.u. 13:00 - alakban jelenik meg. A kezdési és befejezési időpontokat a a ▲ vagy a ▼ gombokkal is kiválaszthatja.

PR	DATE	TIME	SP
PR-01	16	19:00-20:00	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
■			

7

Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a VPS/PDC ki illetve bekapcsolásához.

Ha olyan adóról készít felvételt, mely nem sugároz VPS/PDC jeleket, kapcsolja ki a VPS/PDC üzemmódot! (A * szimbólum megjelenik a TV képernyőjén.)

Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ és a ▲ vagy a ▼ gombot ha LP üzemmódban kíván felvételt készíteni.



PR	DATE	TIME	SP
PR-01	16	19:00-20:00	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
VPS : ON			

8

Ellenőrizze, hogy az időzítő beállítása megfelelő.

Nyomja meg kétszer az i gombot.

A megjelenő **PLEASE CHECK** felirat arra figyelmeztet, hogy hibás információt adott meg és az adatokat újra be kell programozni.

Nyomja meg a **POWER** gombot a videomagnó kikapcsolásához.



Az időzítő megjelenik a videomagnó kijelzőjén, miközben a videomagnó a felvétel megkezdésére vár.



Ha az időzített események átfedik egymást...


Ellenőrizze, hogy a beállított időpontok nem nyúlnak egymásba. Ha igen, a korábban kezdődő műsornak lesz előnyben részesítve.

Például:

Az 1-es program 16:00 kezdődik és 17:00-kor végződik.

A 2-es program 16:30-kor kezdődik és 18:00-kor végződik.

(Ebben az esetben az 1-es program teljes egészében felvételre kerül míg a másikkól csak az utolsó 30 perc rögzül.)

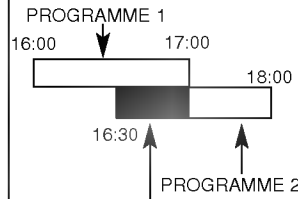

Ez a rész nem kerül felvételre.


Energiatakarékosság

A képernyő kijelzések




A videomagnója energiatakarékos funkcióval van ellátva, mely ha aktiválva van gazdaságos energiatakarékos üzemmódba kapcsolja a készüléket, és az óra kijelzése eltűnik. Ez a funkció nem működik, ha van időzített felvétel beprogramozva.

1


Nyomja meg a  gombot a videomagnón.


Az SP, VCR és az óra megjelenik a videomagnó kijelzőjén.

2

Nyomja meg a  gombot újra a videomagnón és a videomagnó energiatakarékos üzemmódba kapcsol.

Az SP, VCR és az óra eltűnik a videomagnó kijelzőjéről.


Nyomja meg a  gombot az energiatakarékos üzemmód kikapcsolásához.

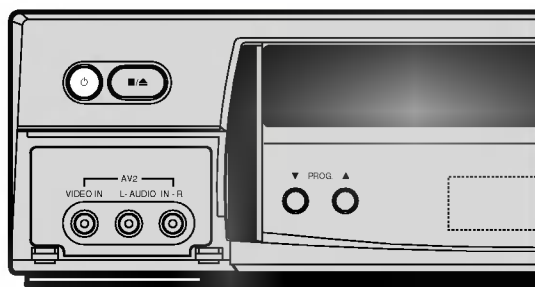


Könnyedén megjelenítheti a TV képernyőjén az aktuális időt, szalagszámláló állást, a hátralévő szalagidőt, napot, hónapot, évet, hetet, a hét napját és a működési üzemmódot. Ha felvétel van folyamatban, a képernyőkijelzések nem kerülnek rögzítésre.

1

Nyomja meg az **OK/CLK/CNT** gombot a kijelzéshez.

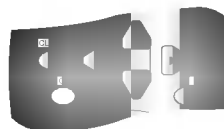

Videomagnó üzemmód Csatorna

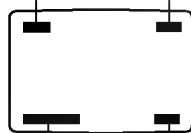


Nap/hónap/év/
hét napja Óra/szalagszámláló
és hátralévő
szalagidő

2

Nyomja meg az **OK/CLK/CNT** gombot míg a **szalagszámláló** megjelenik.

Nyomja meg az **OK/CLK/CNT** gombot az összes kijelzés eltüntetéséhez a TV képernyőről.

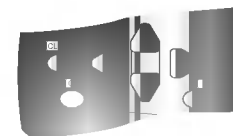

3 másodperc múlva a kijelzőről minden eltűnik az **óra** kivételével.

Szalagszámláló memória szerinti megállítás

Gyermekzár




A digitális szalagszámláló megjeleníthető a videomagnó óra kijelzése helyén a távvezérlő **OK/CLK/CNT** gombjának megnyomásával. A digitális szalagszámláló a felvételek relatív helyzetét jelzi a szalagon.

1

Nyomja meg az **OK/CLK/CNT** gombot. Nyomja meg a **CLEAR** gombot a számláló 0:00:00 helyzetbe állításához.

Nyomja meg a **PLAY** vagy indítsa el a felvételt.

A szalagszámláló megjeleníti az aktuális játékidőt órákban, percekben és másodpercekben.

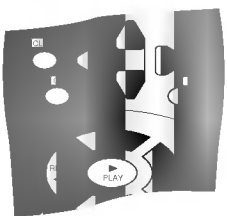


2

Nyomja meg a **STOP** gombot amikor a visszajátszást vagy a felvételt be akarja fejezni.

Nyomja meg a **REW** gombot.

A kazettát visszacsévéli és automatikusan megáll, amikor a számláló a 0:00:00 állásba ér.


Nyomja meg az **OK/CLK/CNT** gombot az óra visszahívásához.

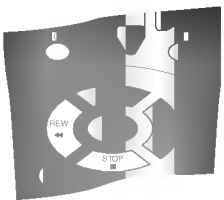


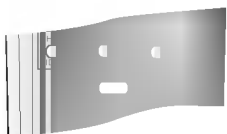
A videomagnó előlapján található vezérlő gombok letilthatóak, ezáltal csak a távvezérlő segítségével működtethető a készülék.

1

Nyomja meg a **C.LOCK** gombot.


A  szimbólum megjelenik a videomagnó kijelzőjén. Az előlapon lévő gombok közül egyik sem fog működni. (Kivéve **STOP/EJECT**)

Ha bármely előlapon található gombot megnyomja a  szimbólum villogni fog a videomagnó óra kijelzőjén.



2

Nyomja meg a **C.LOCK** gombot újra a gyermekzár kikapcsolásához.

A  szimbólum eltűnik a videomagnó kijelzőjéről.

Szélesvásznú üzemmód 16:9 kompatibilitás



A videomagnó képes szélesvásznú felvételek (16:9) készítésére és visszajátszására. A szélesvásznú felvétel készítésének sikeréhez szükséges, hogy a TV adó sugározza a megfelelő típusú szélesvásznú jelet.


1

Kapcsolja be a videomagnót.

Nyomja meg az **i** gombot.

Ha sználja a **◀** vagy a **▶** gombot a 16:9/4:3 üzemmód kiválasztásához.

Nyomja meg az **OK** gombot.

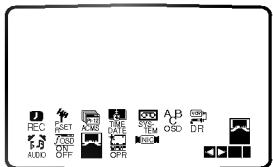

2


Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot az **AUTO**, **4:3** vagy **16:9** kiválasztásához.



AUTO: Automatikusan kiválasztja a megfelelő üzemmódot a visszajátszáshoz a felvételtől függően.


4:3: Csak normál (4:3) formátum visszajátszásához és rögzítéséhez.

16:9: Csak szélesvásznú (16:9) formátum visszajátszásához és rögzítéséhez.

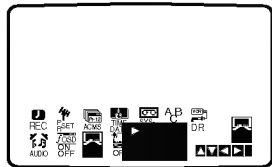

3

Nyomja meg az **i** gombot a menük TV képernyőről való eltüntetéséhez.

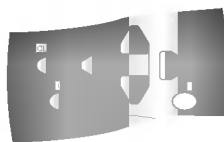

A szélesvásznú felvételek élvezetéhez a videomagnót SCART csatlakozóval kell a televízióhoz csatlakoztatni.

Automatikus kikapcsolás

Öndiagnózis



Automatikus kikapcsolás:

Ez a tulajdonság lehetővé teszi, hogy automatikusan kikapcsolódjon a videomagnó miután előrecsévélte a kazettát.

1

Nyomja meg a **POWER** gombot a szalag előre-csévélése közben.



2

A szalagot visszacsévéli a készülék az elejére és automatikusan kikapcsolja magát. Kapcsolja be a videomagnót.



Automatikus kikapcsolás:

Ez rendszerint akkor következik be, amikor a TV adók befejezik a műsorok sugárzását.



Öndiagnózis (VIDEO DOKTOR):



Segítségével informálódhatunk a videomagnóval kapcsolatos problémákról. Ezek a hibaüzenetek a TV képernyőjén és a videomagnó kijelzőjén jelennek meg.

1

Nyomja meg az **i** gombot.

Használja a **◀** vagy a **▶** gombot a **DR.** kiválasztáshoz.

Nyomja meg az **OK** gombot.

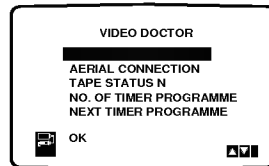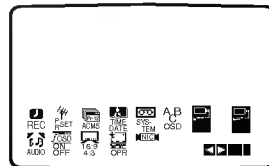

2

Használja a **▲** vagy a **▼** gombokat a probléma ellenőrzéséhez.

HEAD STATUS (A FEJ ÁLLAPOTA)

- **KÉRJÜK ELLENPRIZZE:** Tisztítsa meg a fejeket.

AERIAL CONNECTION (ANTENNA CSATLAKOZÁS):

- **KÉRJÜK ELLENPRIZZE:** Csatlakoztassa a videomagnót egy TV antennához és egy TV készülékhez.
- **AV/LEJÁTSZÁS ÜZEMMÓD:** A videomagnó aktuális üzemmódját mutatja.
- **ÜRES PR:** Megjelenik, ha egy csatornát nem memorizált.

TAPE STATUS (SZALAG ÁLLAPOT):

- **NEM LEHET RÁ FÉLVENNI:** Helyezzen be egy olyan kazettát, melyen a másolásvédelemre szolgáló fül sértetlen.

NO. OF TIMER PROGRAMME (IDPZÍTETT PROGRAM SZÁMA)

- **2** Az időzített program számát mutatja.

NEXT TIMER PROGRAMME (KÖVETKEZP IDPZÍTETT PROGRAM)

- **1 26 10:00-11:00** Az időzített felvétel állapotát mutatja.

Nyomja meg az **i** gombot.

Hi-Fi Sztereó Hangrendszer



A videomagnó Hi-Fi sztereó jelet rögzít és játszik vissza. Ráadásként beépített digitális NICAM sztereó dekóderrel rendelkezik. Ez lehetővé teszi a hang számos különböző módon való rögzítését és visszajátszását. A videomagnóval készített felvételek egy normál mono hangszávvval és VHS Hi-Fi sztereó hangszávvval rendelkeznek. Ezek a sztereó hangszávek teszik lehetővé a Hi-Fi sztereó felvétel készítését többnyelvű TV adásról, sztereó audio rendszerről, képlemezről vagy más Hi-Fi videomagnóról.

1

A videomagnó digitális NICAM hangdekódere lehetővé teszi NICAM hanggal ellátott, valamint sztereó, kétnyelvű és mono adások vételét. A sugárzott vagy rögzített hang típusa rövid ideig látható TV képernyőjén:

SZTEREÓ NICAM

A hang automatikusan a szalag Hi-Fi sztereó és mono sávjaira rögzül.

KÉTNYELVŰ NICAM

Mindkét hangcsatorna a Hi-Fi sztereó sávra rögzül. Az elsődleges nyelv csatorna (bal) a szalag mono sávjára rögzül.

MONO

A hang a Hi-Fi sávokra és a mono sávra rögzül.



2

Kapcsolja be a videomagnót.

Nyomja meg az **i** gombot.

Használja a **◀** vagy a **▶** gombot az **AUDIO** kiválasztásához.

Nyomja meg az **OK** gombot.

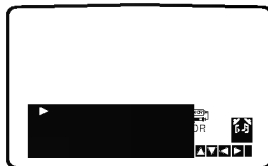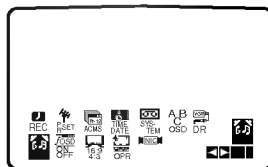

3

Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot az **AUDIO** kiválasztásához.

A következőket választhatja: **STEREO**, **L-CH** (bal csatorna), **R-CH** (jobb csatorna) és **MONO**.




KÉTNYELVŰ NICAM

lejátszásnál az elsődleges nyelv a bal csatornán kerül lejátszásra, a másodlagos pedig egyidejűleg a jobb csatornán, ha a kimenet **STEREO** van állítva. Mindkét csatornán az elsődleges nyelvet játsza le a készülék **MONO** üzemmódban. Ne felejtse el, hogy a sávkövetés finombeállítása hatására a Hi-Fi sztereó hang **MONO** válthat vissza.

4


Nyomja meg az **i** gombot.

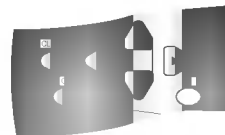



Csatlakoztasson egy másodlagos videomagnót (kazetta másolás céljából) a videomagnó előlapján található AV vagy a hátoldalon található SCART csatlakozók egyikéhez. Ne felejtse el kiválasztani a megfelelő audio/video üzemmódot a távvezérlő **AV** gombjával.

Back view of your VCR
Place the cassette tape
that you wish to record ON
into this VCR

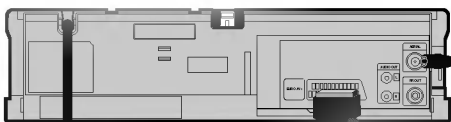

Minden csatlakoztatást, mind a TV készüléket, mind a videomagnókat illetően, a hálózati csatlakozó kihúzott állapotában végezze el.

SCART vezeték
A SCART vezeték használata megnöveli a kép minőséget és élvezheti a sztereó hangzást a kazetták lejátszásánál.

A lejátszó videomagnó hátulnézeti képe
Azt a kazettát, melyről felvételt szeretne készíteni, helyezze ebbe a videomagnóba.



Általános

Hálózati tápfeszültség	100-240V~, 50Hz
Teljesítményfelvétel	kb. 20W (energiatakarékos üzemmódban 3W)
Video fejrendszer	dupla azimuth 4 fejes, körkörös letapogatás
Szalag sebesség	23,39 mm/sec (SP)/ 11,69 mm/sec (LP)
Szalag formátum	szalag szélesség 12,7mm
Maximális felvétel i idő	4 óra (SP, E-240) / 8 óra (LP, E-240)
Visszacsévézési idő	kb. 180sec (E-180)
Méretek	360 x 94 x 270mm (szélesség x magasság x mélység)
Tömeg	4,1kg
Működési hőmérséklet	5-35 Celsius fok
Működési páratartalom	kevesebb min 80%
Időzítő	24 órás kijelzés

Video

Televízió rendszer	CCIR szabvány (625 sor, 50 mező) PAL/SECAM színkódolás
Felvételi formátum	PAL/MESECAM
RF vétel	PAL/SECAM (B/G, D/K)
RF kimenet	PAL G, SECAM K
Bemeneti jelszint	VIDEO bemenet (SCART, RCA típusú) 1,0 Vp-p, 75ohm, nem kiegyensúlyozott
Kimeneti jelszint	VIDEO kimenet (SCART típusú) 1,0 Vp-p, 75ohm, nem kiegyensúlyozott
Jel/zaj viszony	Több mint 43dBm
RF modulátor	UHF 22-68 (állítható)

Audio

Bemeneti jelszint	AUDIO bemenet (SCART, RCA típusú) SCART típusú: -5,0dBm, több mint 10kohm, RCA típusú: -5,0dBm, több mint 47kohm
Kimeneti jelszint	AUDIO kimenet (SCART, RCA típusú) SCART típusú: -5,0dBm, kevesebb mint 1kohm, RCA típusú: -5,0dBm, kevesebb mint 1kohm
Sávok	mono sáv és Hi-Fi sáv
Frekvencia menet	Normál: 100Hz-10kHz (-6/+3 dB) Hi-Fi: 20Hz-20kHz (-3/+3 dB)
Jel/zaj viszony	Normál: több mint 43dB (SP) Hi-Fi: több mint 70dB (SP)

Kazetta másolás

Műszaki adatok



A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Hibakeresés

Ellenőrzési lista



Videofej tisztítás

Minden alkalommal, mikor egy videokazettát helyez be vagy vesz ki a videomagnóból, a fej automatikusan megtisztítódik. Ez azt jelenti, hogy további tisztításra nincs szükség. Ennek ellenére a fejen hosszú idő alatt összegyűlő szennyeződés lejátszásnál a képminőség romlását okozhatja. A jó minőségű videokazetták általános esetben nem visznek szennyeződést a fejre, de az öreg, megrongálódott kazetták esetében előfordulhat.

Tünet	Ellenőrzési pontok	Tünet	Ellenőrzési pontok
Nincs kép és nincs hang	<p>Csatlakoztatva van a hálózathoz, és be van kapcsolva a hálózati kapcsoló? Próbálkozzon egy másik csatornával, lehet, hogy gyenge a vétel. Az antenna csatlakoztatva van a videomagnóhoz? Az antenna vezetéke nem tört el, vagy károsodott? Hangolt be külön csatornát a videohoz a TV készülékén? Ha SCART vezetékét használt a videomagnó TV készülékhez való csatlakoztatására, AV csatornára állította TV készülékét? Ellenőrizze a hangolást, vigyen véghez automatikus hangolást újra.</p>	A video-kazettát nem lehet behelyezni	<p>Üres a kazettatartó? Jó irányban próbálja behelyezni a kazettát?</p>
Nem működik a lejátszás vagy gyenge a képminőség	<p>Megfelelően vannak behangolva a TV csatornák? Próbált másik kazettát használni? Be tudja állítani a zaj mértékét jelző oszlopokat elfogadható szintre a 0, a ▲ vagy a ▼ gombokkal?</p>	A távvezérlő nem működik	<p>Csatlakoztatva van a hálózathoz, és be van kapcsolva a hálózati kapcsoló? Ellenőrizze az elemeket a távvezérlőben.</p>
A TV műsorok nem rögzíthetők	<p>Lát képet a TV készülékén? Csatlakoztatva van az antenna vezeték és a különleges RF csatlakozó aljzat a videomagnó és TV készülék között? Megfelelően vannak a TV csatornák behangolva? Sorrendben vannak behangolva? Eltávolította a törlést akadályozó fület a kazettáról? Próbáljon másik állomást, talán gyenge a vétel. Ellenőrizze az antenna csatlakozását a TV készülékhez.</p>	A kép felső része vibrál	<p>Károsodott a videokazetta? Próbált másikat használni? Állítsa be a vízszintes helyzetét a képnek a TV készülékén. Az antenna csatlakoztatva van a videomagnóhoz? Az antenna vezetéke nem tört el, vagy károsodott? Ellenőrizze a helyi zavarokat. Ellenőrizze, hogy különálló TV csatornát használ a TV készülékén.</p>
		Nem működik a NICAM hangrögzítés	<p>Ellenőrizze, hogy a NICAM a menüben AUTO-ra van-e állítva a felvenni kívánt csatorna esetében.</p>
		Nincs Hi-Fi hangzás	<p>Kapcsolja a menüben az "AUDIO"-t SZTEREÓRA.</p>
		Automatikus lejátszás nem működik	<p>Eltávolította a felvételt megakadályozó fület a kazettáról?</p>