

Aspiradora

MANUAL DE USUARIO

MODEL : V-3310 V-3300
 V-3310D V-3300D
 V-3310T V-3300T

Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones de operación antes de instalar y de operar su aspiradora.

P/No.: 3828Fi5121Y

Made in KOREA

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice un aparato eléctrico, siempre se deben tomar las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

LEA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE USAR ESTE APARATO.

ADVERTENCIA-Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños:


1. No deje la unidad conectada a la red eléctrica sin utilizar. Desenchufe el aparato antes de su limpieza y cuando no lo utilice.
2. No lo utilice a la intemperie o sobre superficies húmedas.
3. No maneje el electrodoméstico con las manos mojadas.
4. No se debe usar como juguete. Es necesaria una estrecha supervisión cuando se utilice por o cerca de niños.
5. Utilice su aspiradora exclusivamente como se describe en este manual. Use solamente los accesorios recomendados por el fabricante.
6. No utilice este aparato con el cable dañado. Si la aspiradora no funciona correctamente, ha sufrido una caída, está dañado, se ha dejado a la intemperie o en lugares con agua, llévelo a un Servicio Técnico Autorizado.
7. No tire o traslade la unidad por el cable, no utilice el mismo a modo de asa, no deje el cable cerca de puertas, o tire del mismo alrededor de esquinas u orillas con filo. No ponga la aspiradora en funcionamiento sobre el cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
8. No desenchufe la aspiradora tirando del cable. Para desconectar la unidad, tire de la clavija y no del cable.
9. No utilice la aspiradora con las aperturas bloqueadas. Mantenga las mismas libres de polvo, hilos, pelos, pelusas o cualquier otra cosa que pudiese impedir la correcta circulación del aire.
10. Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y otras partes del cuerpo lejos de las aperturas y piezas en movimiento.
11. No aspire nada que esté quemando o humeando (cigarrillos, cerillas o ceniza caliente).
12. No utilice la unidad para aspirar líquidos.
13. No utilice su aspiradora sin la bolsa, ni sin los filtros en su lugar correcto.
14. Antes de desconectar la aspiradora, apague todos los mandos.
15. No coloque el aparato sobre sillas, mesas, etc. Tenga especial cuidado al limpiar escaleras. Procure evitar la caída del aparato.
16. El cable se mueve a gran velocidad al rebobinar. Procure una trayectoria despejada y sujete la clavija del cable para evitar latigazos.
17. Asegúrese de mantener el cable en perfecto estado de conservación.
18. Utilice esta aspiradora exclusivamente para tareas domésticas normales.
19. No tire del cable más allá de la marca roja, podría causar daños a la bobina.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CONTENIDO

ESPECIFICACIONES	3
CARACTERÍSTICAS	4
OPERACIÓN	
UTILIZACIÓN DE LA ASPIRADORA	5
INDICADOR LLENADO DE BOLSA	5
CAMBIO BOLSA	5
LIMPIEZA DEL FILTRO DEL MOTOR	6
CAMBIO FILTRO DE VENTILACIÓN	6
ACCESORIOS	6
ALMACENAJE	6
ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO	7
TABLA DE COMPROBACIÓN DE PROBLEMAS	7

ESPECIFICACIONES

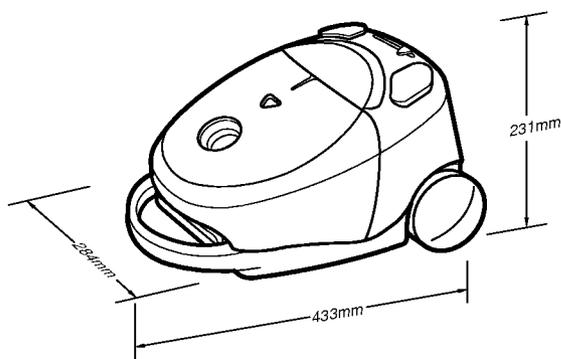

- FUENTE DE ALIMENTACIÓN: véase la etiqueta en la parte posterior de la unidad.
- CAPACIDAD: 3.3 litros
- LONGITUD DEL CABLE: 5 metros
- PESO NETO: 4 kg.

Estas especificaciones están sujetas a cambios de acuerdo con los requerimientos del distribuidor.

EL NUMERO DE SERIE SE ENCUENTRA EN LA PLACA DE ESPECIFICACIONES EN LA PARTE POSTERIOR DE LA UNIDAD. ESTE NUMERO ES UN REGISTRO ÚNICO. DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN Y RETENER ESTE MANUAL ASÍ COMO LA FACTURA DE COMPRA COMO COMPROBANTE PERMANENTE DE SU COMPRA.

FECHA DE COMPRA: _____

NOMBRE ESTABLECIMIENTO: _____

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: _____


TELÉFONO ESTABLECIMIENTO: _____

MODELO No _____


NUMERO DE SERIE: _____

CARACTERÍSTICAS

Es importante estar familiarizado con las piezas que componen la aspiradora para asegurar así una operación óptima y segura. Revise estas piezas antes de poner en marcha la aspiradora.

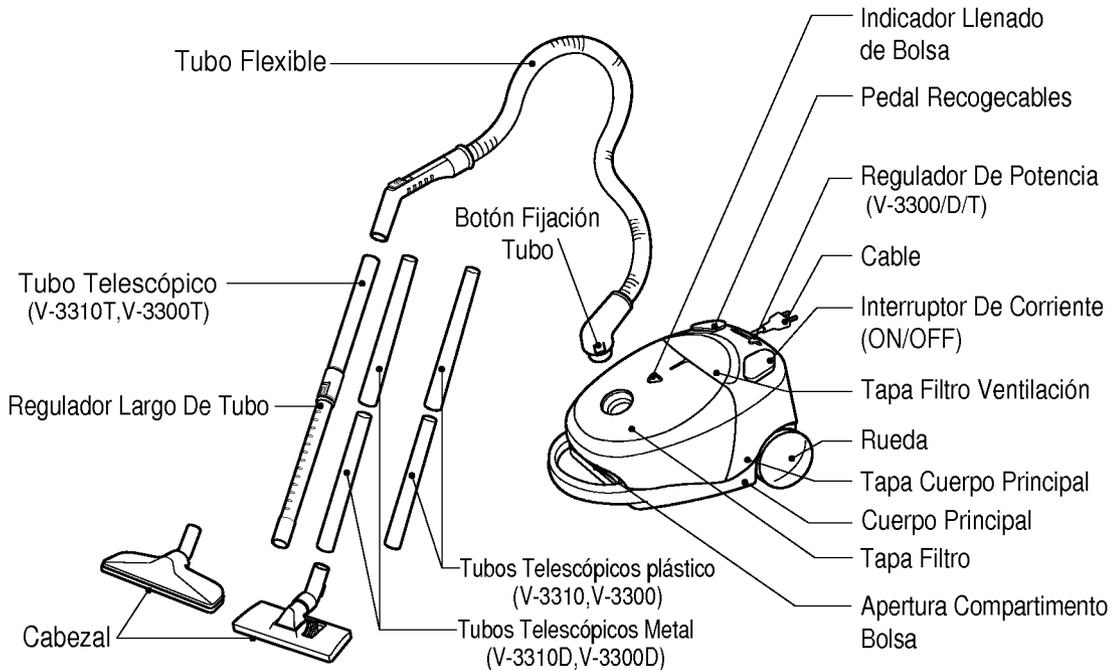

ACCESORIOS

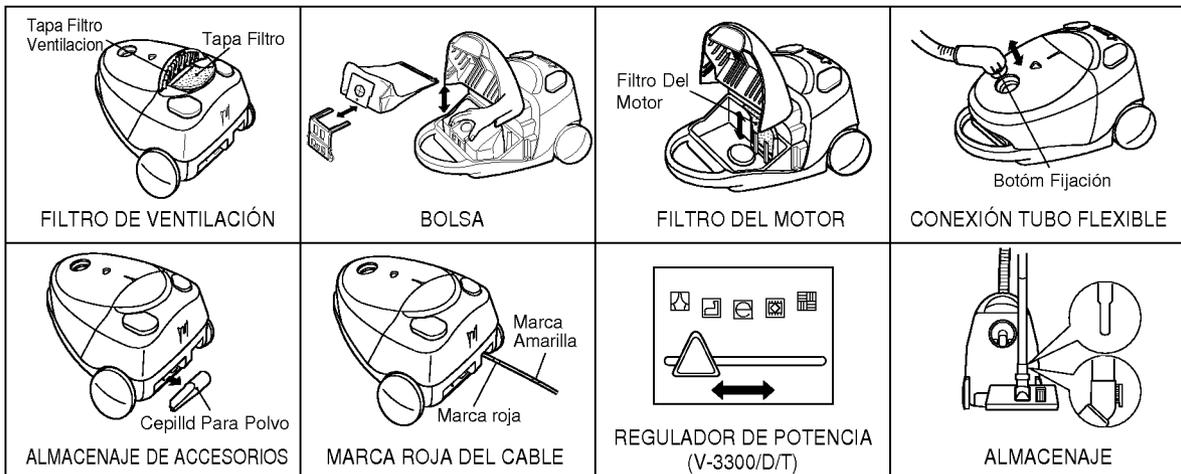

OPERACIÓN

UTILIZACIÓN DE LA ASPIRADORA

1. Conexión del CABEZAL.
Inserte el TUBO TELESCÓPICO firmemente dentro del CABEZAL.
2. Conexión del TUBO FLEXIBLE.
 - Fije el tubo extensible con el botón de fijación al cuerpo principal del aparato.
 - Para quitar el TUBO FLEXIBLE, pulse el botón de fijación y retire el tubo.
3. Conexión a la red.
 - Enchufe la clavija a la corriente eléctrica.
4. Regulador de potencia
 - Ajuste la potencia con el control (situado en el cuerpo).
5. Tire del cable y enchufe a la red.
 - Tire del cable con cuidado, ya que se podría dañar la bobina.
6. TUBOS EXTENSORES
 - TUBOS TELESCÓPICOS
Deslice el regulador largo de tubo para extender o acortar el tubo.
 - 2 piezas TUBOS EXTENSORES
Conecte los tubos firmemente.
7. Uso del CABEZAL
Pase el cabezal suavemente sobre el suelo. No aplique excesiva presión sobre la escobilla, ya que esto podría dañar el suelo, especialmente las superficies de parquet. El óptimo resultado se obtiene aplicando una ligera presión sobre el cabezal. Si el cabezal ofrece resistencia al empujar, levante la parte delantera para disminuir la potencia de succión.

INDICADOR DE LLENADO DE BOLSA

VERDE: aún no se ha llenado la bolsa y podrá seguir utilizando la misma.

- ROJO: la bolsa está llena. Cambie la bolsa.
- Fíjese en el indicador después de levantar el cabezal a unos 10cm del suelo.

CAMBIO DE LA BOLSA

1. Separe el tubo flexible del cuerpo, pulse la apertura del compartimento de bolsa y abra la tapa.
2. Saque la BOLSA de la unidad.

3. Retirar o vaciar la BOLSA del filtro

1) BOLSA de filtro de papel:

Después de cerrar el apertura tire la BOLSA y coloque una nueva en su lugar.

2) BOLSA de filtro de tela:

Abra la tapa y a continuación vacíe la BOLSA.

LIMPIEZA DEL FILTRO DEL MOTOR

1. Saque el FILTRO.

2. Lave el filtro con agua tibia y jabón. No lo limpie en el lavavajillas o la lavadora.

3. Aclare bien y séquelo a la sombra enseguida.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE VENTILACIÓN

1. Abra la tapa de ventilación y saque el filtro de ventilación.

2. Reemplace el FILTRO con uno nuevo. Asegúrese de colocar la parte negra del filtro hacia abajo.

ACCESORIOS

Los accesorios se encuentran en la parte trasera del aparato.

BOQUILLA PARA HENDIDURAS : Alcanza los lugares difíciles de limpiar como bordes de alfombras, esquinas, debajo de los cojines del sofá, interior de cajones, partes inferiores de los muebles, radiadores, etc.

CEPILLO PARA POLVO: Para la limpieza de ventanas, persianas, cortinas, techos, etc.

ESCOBILLA

ALMACENAJE

● Almacene la aspiradora en un lugar fresco, limpio y seco.

● Posición Vertical: Mientras no utilice la aspiradora, enganche la manilla del cabezal en el orificio del cuerpo.

Este modelo tiene la salida de aire en la parte superior del aparato para que el cliente pueda cambiar el filtro fácilmente con lo que se consigue una condición higiénica más saludable.

Si el aparato está caliente, no es porque exista algún problema sino por la propia estructura del mismo que ya se ha explicado anteriormente.

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

El montaje correcto y el uso seguro de su aspiradora son de su responsabilidad personal, lea cuidadosamente las instrucciones de este manual para obtener la información de seguridad y uso. El motor está lubricado de forma permanente y no necesitará aceite. Toda reparación se deberá llevar a cabo en un servicio técnico autorizado. Este electrodoméstico ha sido fabricado para uso doméstico exclusivamente.

TABLA DE COMPROBACIÓN DE PROBLEMAS Y SUS POSIBLES SOLUCIONES

Revise esta tabla para encontrar usted mismo la solución a problemas menores de funcionamiento.

ADVERTENCIA : Desconecte el suministro de energía antes de limpiar esta unidad, de otro modo podría ocasionar una descarga eléctrica o la aspiradora podría empezar a funcionar inesperadamente.

Problema	Posible Causa	Posible Solución
La aspiradora no funciona	<ol style="list-style-type: none">1. Está desconectada de la red.2. El interruptor de corriente no está en la posición ON.3. No hay corriente.	<ol style="list-style-type: none">1. Enchufe firmemente y presione el interruptor de corriente.2. Presione el interruptor de corriente.3. Revise los fusibles.
No aspira adecuadamente	<ol style="list-style-type: none">1. La bolsa de polvo está llena o el flujo de aire bloqueado.2. El tubo flexible está roto.3. El cabezal está bloqueado.4. La tapa de ventilación está abierta.5. El tubo flexible no está conectado correctamente a la aspiradora.6. El regulador de potencia está en un nivel muy bajo.	<ol style="list-style-type: none">1. Limpie l bolsa de filtro o revise el flujo de aire.2. Reemplace la manguera.3. Limpie el cabezal.4. Cierre la tapa de ventilación.5. Asegúrese de conectar el tubo correctamente.6. Ajuste el regulador de potencia a la posición correcta.
La aspiradora succiona con demasiada fuerza.	<ol style="list-style-type: none">1. Potencia de succión está muy fuerte.	<ol style="list-style-type: none">1. Ajuste la potencia de succión con el regulador (V-3300/D/T)

