



DVD-SOITIN/ VIDEO-NAUHURI

KÄYTTÖOPAS

MALLI : DVC5935



SHOWVIEW® Finnish

Ennen tämän tuotteen kytkemistä, käyttöä tai säätöä pyydämme sinua lukemaan tämän opaskirjaisen huolellisesti ja kokonaan.

Turvatoimet / Tärkeitä huomautuksia tämän laitteen ohjauksesta



VAROITUS

SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ AVAA



VAROITUS: SÄHKÖISKUN VAARAN VÄHENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA KUORTA (TAI TAKALEVYÄ) SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVIA OSIA JÄTÄ HUOLTOTOIMET VALTUUTETUN HUOLLON TEHTÄVÄKSI.



Tämä nuolikärkinen salama tasasivuisen kolmion sisällä on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää tuotteen kuoren sisällä olevasta eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, jonka voimakkuus voi riittää aiheuttamaan ihmisille sähköiskun vaaran.



Huutomerkki tasasivuisen kolmion sisällä on tarkoitettu herättämään käyttäjä huomioimaan tärkeät käyttö- ja huolto-ohjeet tuotteen mukana tulleessa kirjallisuudessa.

VAROITUS: TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAN VÄHENTÄMISEKSI ÄLÄ JÄTÄ TÄTÄ LAITETTA ALTTIIKSI SATEELLE TAI KOSTEUEDELLE.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER

VAARA.

Tämä digitaalinen videolevyjen soitin käyttää laserjärjestelmää.

Tuotteen oikean käytön varmistamiseksi lue käyttöohjekirja huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Jos laite tarvitsee huoltoa, ota yhteys valtuutettuun huoltopisteeseen - lisätietoja kohdassa huoltotoimet.

Muiden kuin tässä määritettyjen säätimien tai menettelyjen käyttö tai säätöjen teko voi saada aikaan altistuksen vaaralliselle säteilylle.

Vältyäksesi lasersäteiden kohdistumiselta suoraan itseesi älä yritä avata koteloa. Avattuna näkyvissä on lasersäteilyä. ÄLÄ KATSO SÄDETTÄ KOHTI.

VAARA: Laitteelle ei saa tippua tai roiskahtaa vettä, eikä sen päälle saa asettaa mitään nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakoita.



Tämä tuote on valmistettu vastaamaan EEC DIREKTIIVIEN 89/336/EEC, 93/68/EEC ja 73/23/EEC radiohäiriövaatimuksia.



Huomautus tekijänoikeuksista:

Laki kieltää kopioimasta, lähettämästä radiolla, esittämästä, jakelemasta kaapeliteitse, esittämästä julkisesti tai vuokraamasta tekijänoikeuden alaista aineistoa luvatta.

Tämä tuote käyttää Macrovisionin kehittämää kopioinninsuoja-toimintoa. Joillekin levyille on tallennettu kopiosuojasignaaleja. Tallennettaessa ja toistettaessa näiltä levyiltä kuvia videonauhurilla kuviin voi tulla häiriöitä.

Tämä tuote sisältää tekijänoikeuksien suojaustekniikkaa, joka on suojattu erällä yhdysvaltalaisilla patenttihakemuksissa ja muilla oikeuksilla henkiseen omaisuuteen, jotka ovat Macrovision Corporationin ja muiden oikeudenomistajien omaisuutta. Tämän tekijänoikeuksien suojaustekniikan käyttöön täytyy olla Macrovision Corporationin lupa ja se on tarkoitettu ainoastaan koti- ja muuhun rajoitettuun katseluun, ellei Macrovision Corporation ole antanut toisenlaista lupaa. Ohjelmakoodin purku tai laitteiston purkaminen on kielletty.

SARJANUMERO: Sarjanumero sijaitsee tämän laitteen takana. Sarjanumero on tälle laitteelle yksilöllinen, eikä sitä ole käytetty muihin laitteisiin. Kirjoita pyydyt tiedot muistiin tähän ja pidä tämä käyttöohje tallessa pysyvänä tallenteena ostostasi.

Mallinro. _____

Sarjanro. _____

Ominaisuudet:

- Täydellisen monipuolinen: toistaa DVD-, VCD- ja musiikki-CD-levyjä tai VHS-nauhoja.
- Katso DVD:tä samalla kun tallennat tv-ohjelmaa videonauhuriin.
- Kauko-ohjaa sekä DVD-dekkejä että videonauhureita.
- Tallentaa DVD:itä VHS:ään (ellei DVD ole kopiosuojattu Macrovisionilla).
- Hi-Fi -stereo videonauhuri.

Tärkeitä huomautuksia tämän laitteen ohjauksesta

Tässä yksikössä käytetään samoja painikkeita ja säätimiä sekä DVD:lle että videonauhurille. Seuraavista painikkeista on hyötyä kummankin laitteen ohjauksessa.

1 POWER-painike

Kytke tähän yksikköön virta painamalla kaukosäätimen tai etupaneelin POWER-painiketta.

2 DVD-painike

Halutessasi ohjata DVD:tä paina kaukosäätimen DVD-painiketta. DVD-ilmasin syttyy etupaneelin näyttöön osoittamaan, että DVD on valittu.

3 VHS-painike

Halutessasi ohjata videonauhuria paina kaukosäätimen VHS-painiketta. VHS-ilmasin syttyy etupaneelin näyttöön osoittamaan, että videonauhuri on valittu.

4 DVD/VCR vuorotellen

Halutessasi ohjata vuorotellen DVD:tä ja videonauhuria paina etupaneelin DVD/VHS SELECT -painiketta.

5 OUTPUT SELECT (LÄHTÖJEN VALINTA) -painike

Valitse jonkin lähteen lähtö esitettäväksi TV:ssä.

Sisällys

Johdanto

Turvatoimet	2
Tärkeitä huomautuksia tämän laitteen ohjauksesta	2
Sisällys	3
Ennen käyttöä	4-5
Sopivat levyt	4
Varotoimet	5
Huomautuksia levyistä	5
Merkinnöistä	5
Etupaneeli ja näyttöruutu	6
Kaukosäädin	7
Takapaneeli	8

Valmistelut

Liitännät	9-10
Liitännät televisioon ja satelliittivastaanottimeen	9
Liittäminen lisälaitteisiin	10
Ennen käyttöä - videonauhuri-osa	11-15
Kun käytät videonauhuri-asi ensimmäisen kerran	11
Näin virität videokanavan televisioosi	11
Kellon asetus käsin	12
Värijärjestelmän asetus	12
Näin käytät päävalikkoa	13
TV-asemien virittäminen Automaattisesti	13
TV-asemien virittäminen käsin	14
TV-asemien järjestyksen muuttaminen	15
TV-asemien poisto	15
Ennen käyttöä -DVD-osa	16-19
Yleistä seikkoja	16
TV-ruutunäyttö	16
Alkuasetukset	17-19
• Peruskäytön alkuasetukset	17
• Kieli	17
• Kuva	17
• Ääni	18
• Muuta	18
• Vanhemmat valvovat	19

Käyttö




Käyttö nauhan kanssa	20-23
Nauhoituksen toisto	20
Instant Timer Recording (ITR)	21
ShowView-ohjelmointi	22
Ajastettu nauhoitus Kuvaruutunäytön avulla	23
Käyttö DVD:n ja Video-CD:n kanssa	24-26
DVD:n ja Video-CD:n toisto	24
Perusominaisuudet	24
• Siirtyminen toiseen NIMIKKEESEEN	24
• Siirry toiseen jaksoon/raitaa (CHAPTER/TRACK)	24
• Hidastus	24
• Pysäytyskuva ja kuva kovalta toisto	25
• Haku	25
• Satunnais	25
• Uudestaan	25
• Uudestaan A-B	25
• Aikahaku	25
• 3D Surround	25
• Zoom	26
• Merkkihaku	26
DVD:n erikoisominaisuudet	26
• Nimikevalikko	26
• Levyvalikko	26
• Kamerakulma	26
• Audiokielen vaihtaminen	26
• Alanimikkeet	26

Käyttö musiikki-CD- ja MP3-levyjen kanssa	27
Audio CD- ja MP3-levyjen toistaminen	27
• Tauko	27
• Siirtyminen toiselle raidalle	27
• Uudestaan raita/kaikki/ei	27
• Haku	27
• Satunnais	27
• Uudestaan A-B	27
• 3D Surround	27
• Audiokanavan vaihtaminen	27
Ohjelmoitu toisto	28
Audio CD- ja MP3-levyjen ohjelmoitu toisto	28
Ohjelmoitu toisto Video-CD:llä	28
• Ohjelmoidut raidat uudestaan	28
• Raidan poistaminen ohjelmaluettelosta	28
• Koko ohjelmaluettelon poistaminen	28
Lisätoiminnot - videonauhuri-osa	29-30
Kuvaruutunäyttö	29
Nauhalaskuri Pysäytys	29
Lapsilukko	29
Video Doctor (Vianetsintäohjelma)	29
ez (helppo) uusintatoisto	29
Hi-Fi Stereo-äänijärjestelmä	30
Laajakuva-yhteensopivuus 16:9	30
Lisätoiminnot - DVD-osa	31
Viime tilan muisti	31
Ruudunsäästäjä	31
Videotilan asetukset	31
Huomautuksia MP3-levyistä	31
Erikoistallennus	32
Kopiointi DVD:ltä videonauhuriin	32
Tallennus toisesta videonauhurista	32

Lisätietoja




Vianetsintä	33
Kielikoodien luettelo	34
Maakoodien luettelo	35
Tekniset tiedot	36

Ohjeiden kuvakkeet

-  Ilmaisee vaaroja, jotka voivat aiheuttaa haittaa laitteelle tai muita aineellisia vahinkoja.
-  Ilmaisee tämän laitteen erikoiskäyttöominaisuuksia.
-  Ilmaisee vihjeitä tehtävän helpottamiseksi.

Ennen käyttöä

Sopivat levyt

	DVD (8 cm / 12 cm levy)
	Video CD (VCD) (8 cm / 12 cm levy)
	Audio CD (8 cm / 12 cm levy)

Lisäksi tällä laitteella voi toistaa audionimikkeitä tai MP3-tiedostoja sisältäviä CD-R tai CD-RW -levyjä.

Huomautuksia

- Tallennuslaitteen tekniikasta tai CD-R/RW -levystä itsestään riippuen ei eräitä CD-R/RW -levyjä voi toistaa tällä laitteella.
- Laite ei voi toistaa CD-R/RW -levyjä, joilla ei ole lainkaan tietoja tai ne sisältävät muulla tavoin formatoitua tietoa kuin MP3 tai CD-DA -tietomuodot.
- Älä kiinnitä mitään tarraoja levyn kummallekkaan puolelle (etikettipuolelle tai tallennuspuolelle).
- Älä käytä muodoiltaan säännöttömiä CD-levyjä (esim. sydämenmuotoisia tai kahdeksankulmaisia). Seurauksena voi olla virhetoimintoja.

Huomautuksia DVD- ja Video-CD-levyistä

Ohjelmistovalmistajat ovat saattaneet tehdä jotkin DVD- ja Video-CD-levyjen toiminnot tarkoituksella muuttamattomiksi. Laitteen joitakin toistotoimintoja ei ehkä ole käytettävissä tai toisia toimintoja on voitu lisätä, koska tämä laite toistaa DVD- ja Video-CD-levyjä ohjelmistovalmistajien suunnitteleminen levysisältöjen mukaisesti. Lue myös DVD- ja Video-CD-levyjen mukana tulleet ohjeet. Laitteella ei ehkä voi toistaa joitakin liiketoiminnan tarpeisiin tehtyjä DVD-levyjä.

DVD-soittimen ja DVD-levyjen aluekoodi

Tämä DVD-soitin on suunniteltu ja valmistettu toistamaan alueelle "2" koodattua DVD-ohjelmistoa. Eräiden DVD-levyjen etikettien aluekoodi kertoo, minkä tyyppisellä soittimella kyseisiä levyjä voi toistaa. Tämä laite voi toistaa vain sellaisia DVD-levyjä, joiden tarrassa on "2" tai "ALL".

Jos yrität toistaa muunlaisia levyjä, tv-ruudulle tulee viesti "Check Regional Code".

Joissakin DVD-levyissä ei ehkä ole aluekooditarraa, vaikka niiden toisto on estetty aluerajoituksilla.



Levyjen sanastoa

Nimike (vain DVD)

Tärkein levyn sisältämä elokuva tai siihen liittyvä viihdesisältö tai lisäviihdesisältö tai musiikkialbumi. Jokaiselle nimikkeelle on annettu nimikeviitenumero, jolla löydät nimikkeen helposti.

Kappale (vain DVD)

Elokuvan tai musiikkiesityksen osa, joka on nimikettä pienempi. Nimikkeen alle on koottu yksi tai useampia kappaleita. Jokaiselle kappaleelle on annettu kappalenumero, jolla löydät haluamasi kappaleen. Levystä riippuen sille ei ehkä tallenneta kappaleita lainkaan.

Raita (vain Video CD- ja musiikki CD)

Kuvajakso tai musiikkikappale video-CD- tai musiikki-CD-levyllä. Jokaiselle raidalle on annettu raitanumero, jonka avulla löydät haluamasi raidan.

Kohtaus

Toistonsäätötoiminnolla (PBC) varustetuilla video-CD-levyllä liikkuvat kuvat ja pysäytyskuvat on jaettu jaksoiksi, joita nimitetään kohtauksiksi (Scenes). Jokaiselle kohtaukselle on annettu kohtausnumero, joka näytetään valikkoikkunassa ja jonka avulla löydät haluamasi kohtauksen.

Kohtaukset koostuvat yhdestä tai useammasta raidasta.

Video-CD -levyjen tyypit

Video-CD -levyjä on kahta tyyppiä:

PBC-toistonsäätötoiminnolla varustetut Video CD:t (Versio 2.0)

Toistonsäätötoiminnolla (PBC) voit vuorovaikuttaa järjestelmän kanssa valikoiden, hakutoimintojen tai muiden tietokoneille tyyppillisten toimintojen välityksellä. Lisäksi voidaan toistaa suuritiheyksisiä pysäytyskuvia, jos levyllä on sellaisia.

Video CD:t, joissa ei ole PBC-toistonsäätötoimintoa (Versio 1,1)

Käytettyinä samalla tavalla kuin musiikki-CD:t näiltä levyiltä voi toistaa videokuvia samoin kuin ääntä, mutta niissä ei ole PBC-toistonsäätötoimintoa.

Ennen käyttöä (jatkoa)

Varotoimet

Laitteen käsittely

Laitteen kuljettaminen

Alkuperäisestä tehtaan pahvilaatikosta ja pakkausmateriaaleista on apua. Parhaan suojan esim. muutossa saat, kun pakkaat laitteen takaisin tehtaan alkuperäis-pakkaukseen.

Laitteen paikka

Lähellä olevan television, videonauhurin tai radion kuva tai ääni voivat vääristyä toiston aikana. Siirrä tässä tapauksessa laite kauemmaksi televisiosta, videonauhurista tai radiosta tai ota levy pois ja sammuta laite.

Kun puhdistat ulkopintaa

Älä käytä laitteen lähellä haihtuvia nesteitä, kuten hyönteissumutteita. Älä jätä kumi- tai muoviesineitä kosketukseen laitteen kanssa pitkäksi ajaksi. Ne jättävät merkkejä pintaan.

Laitteen puhdistus

Kotelon puhdistaminen

Käytä pehmeää, kuivaa kangasta. Jos pinnat ovat erittäin likaiset, kostuta pehmeä kangas miedolla pesuaineella. Älä käytä vahvoja liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai ohenteita, koska voivat vaurioittaa laitteen pintaa.

Toistokuvan selkeys

DVD-soitin on korkeatekninen tarkkuuslaite. Jos optinen lukulinssi ja levyaseman osat ovat likaiset tai kuluneet, kuvan laatu huononee.

Suositetaan säännöllistä tarkastusta ja huoltoa 1000 tunnin käyttövälein. (Tämä riippuu käyttöolosuhteista.) Kysy tietoja lähimmästä myyjäliikkeestä.

Huomautuksia levyistä

Levyjen käsittely

Älä koske levyjen toistopuoleen. Pitele levyjä reunoista niin, ettei pintoihin jää sormenjälkiä. Älä kiinnitä tarroja tai teippiä levyihin.




Levyjen säilytys

Säilytä levy käytön jälkeen kotelossaan. Älä jätä levyä suoraan auringonpaisteeseen tai lämmönlähteiden lähelle tai jätä suoraan auringonpaisteeseen pysäköityyn autoon, koska lämpötila voi nousta auton sisällä merkittävästi.

Levyjen puhdistus


Sormenjäljet tai pöly levyillä voi heikentää kuvan laatua ja vääristää ääntä. Puhdista levy pehmeällä kankaalla ennen toistokäyttöä. Pyyhi levyä keskimmästä ulospäin.

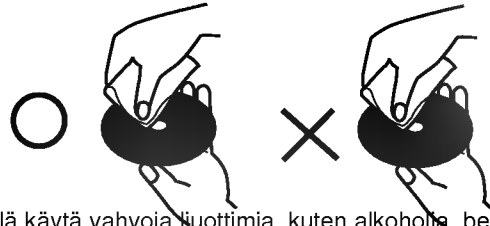

Älä käytä vahvoja liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä, ohenteita, kauppoissa myytäviä puhdistusaineita tai vanhalle muoville tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.






Merkinnöistä

Kun kuvake näkyy näytössä


"" saattaa näkyä televisioruudussa käytön aikana. Tämä kuvake tarkoittaa, ettei tässä käyttöohjekirjassa selitetty toiminto ole käytettävissä tällä DVD-videolevyllä.

Ohjeiden levykuvakkeet

Jakso, jonka nimikkeessä on jokin seuraavista kuvakkeista, koskee ainoastaan kuvakkeen edustamaa levyä.

-  DVD
-  VCD2.0 Video-CD:t, joissa on PBC-toiston-säätötoiminto.
-  VCD1.1 Video-CD:t, joissa ei ole PBC-toiston-säätötoimintoa
-  Audio CD:t.
-  MP3-levyt.

Etupaneeli ja näyttöruutu

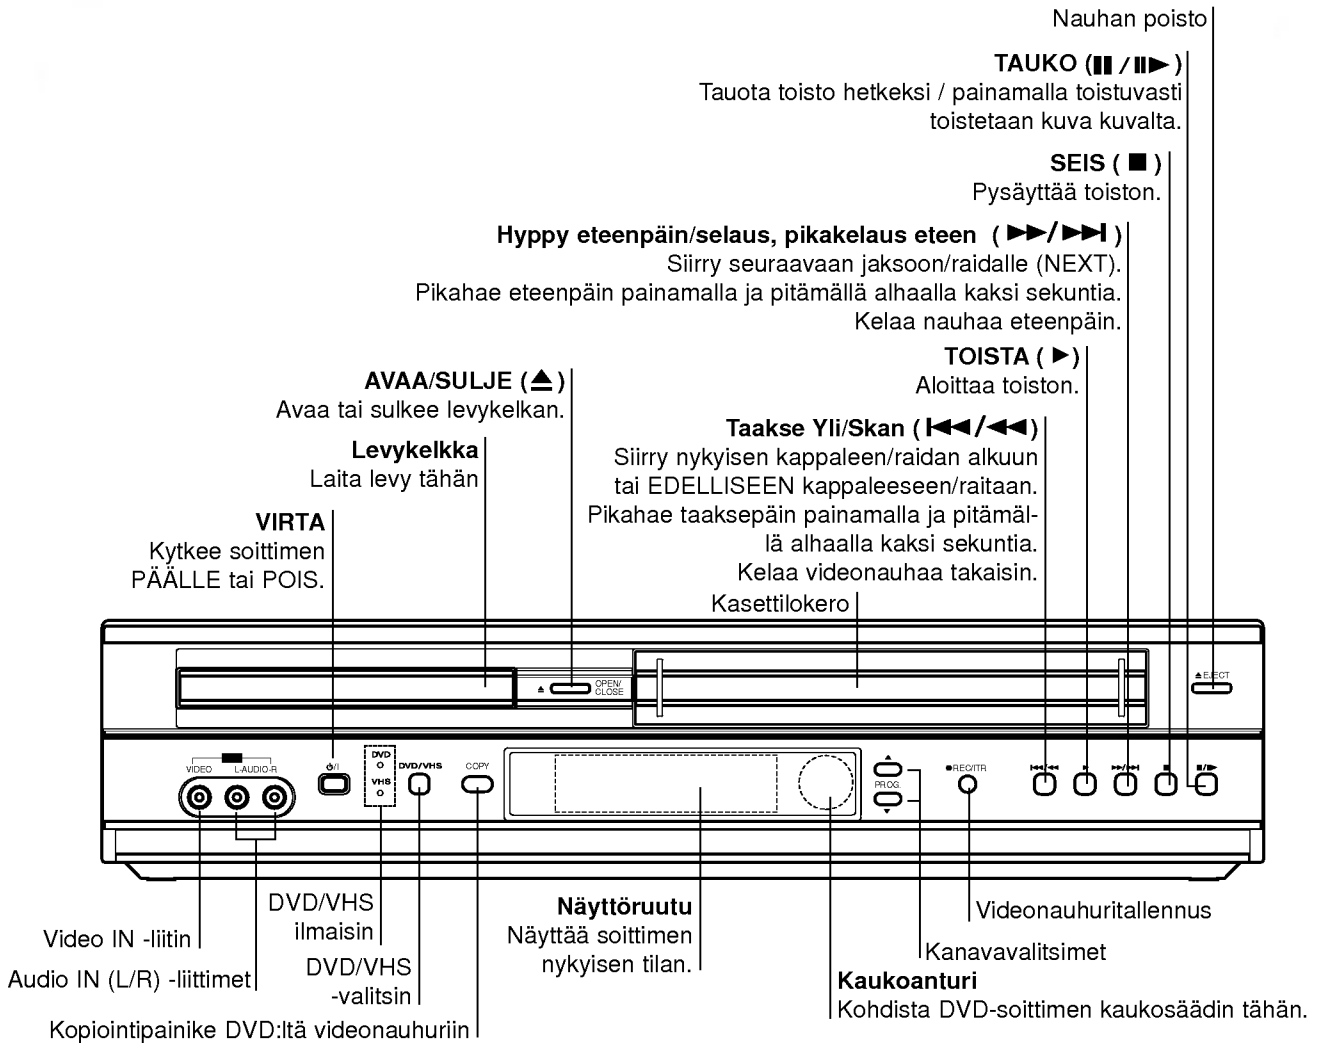

NIMIKE Näyttää nykyisen nimikkeen numeron

PROG. Ohjelmoitu toisto toiminnassa

Kanavan ohjelma

MP3 MP3-levy sisällä

KULMA toiminnassa

Kaksikielinen tila

Osoittaa uusintatoistotilan

CD Audio CD sisällä

DVD sisällä

VCD Video CD sisällä

Nykyinen tv-ohjelma tai video on stereolähetys

CHP/TRK Näyttää nykyisen kappaleen tai raidan numeron

Videonauhurin sisäinen viritin on toiminnassa

Ajastettu tallennus on ohjelmoitu tai toiminnassa

Videonauhoitus on toiminnassa

Näyttää kokonaistoistoajan/kuluneen ajan


Lapsilukko on päällä

Kopiointi DVD:ltä videonauhuriin on toiminnassa

Toistossa on hi-fi -raitaa tai VHS-nauha

Kasetti sisällä -ilmais-in

Videonauhurin tallennusnopeutena on SP tai LP

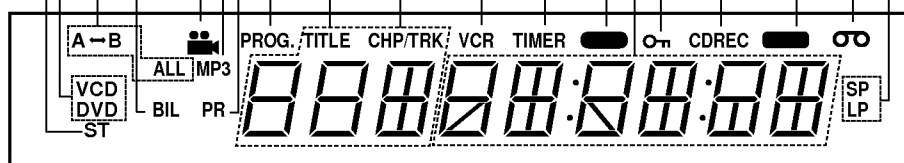

Kaukosäädin

DVD/VHS -valintapainike
Valitsee kaukosäätimen toimintatilan.

VIRTA (POWER)
Kytkee laitteen virran päälle (ON) tai pois (OFF).

TV/VIDEONAUHURI (VCR)
Vaihda television virittimen ja videonauhurin oman virittimen välillä.

NÄYTTÖ CLK/CNT
Kuvaruutunäyttö esiin.
Näyttää tämänhetkisen ajan tai laskurin.

◀ ▶ ▲ ▼ (vas/oikea/ylös/alas)
- Valitse kohde valikosta
- Valitse ohjelmakanava tai videonauhuri.

ASETUKSET/II
Asetusvalikko esiin tai pois.

NIMIKE (TITLE) •
Näyttää levyn nimikevalikon, jos sellainen on.

TAUKO/ASKELLUS (PAUSE/STEP) (II) •
Tauota toisto hetkellisesti / paina toistuvasti kuva kuvalta askellustoistoa varten.

(STOP) SEIS (■) •
Stops playback.

0-9 numeropainikkeet
Valitse numeroidut kohteet valikosta.

ÄÄNI (AUDIO) •
Valitse äänikieli (DVD) tai äänikanava (CD).

TEKSTITYYS •
Valitse tekstityskieli.


MERKKI (MARKER) •
Merkitse mikä tahansa kohta toiston aikana.

HAKU (SEARCH) •
Näyttää MARKER SEARCH-merkkihakovalikon.

KUVAKULMA (ANGLE) •
Valitse DVD-kameran kuvakulman, jos vaihtoehtoja on.

PALUU (RETURN) •
- Poista asetusvalikko.
- Näyttää toistonsäätötoiminnolla varustetun video-CD:n valikon.

LAPSILUKKO (CHILD LOCK)
Lapsilukon kytkeminen päälle ja pois.

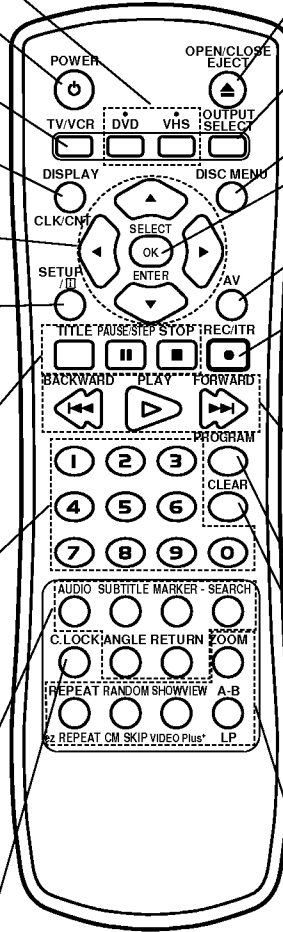

AVAA/SULJE (OPEN/CLOSE) LEVY ULOS (EJECT)
- Avaa tai sulje levyalusta.
- Nauhan poisto.

LÄHTÖJEN VALINTA (OUTPUT SELECT)
Valitse jonkin lähteen lähtö esitettäväksi TV:ssä.

LEVYVALIKKO (DISCK MENU)
Tuo DVD-levyn valikon esiin.

VALITSE/SYÖTÄ/OK (SELECT/ENTER/OK)
Vahvista valikon valinta.

AV
Valitse syöttölähde nauhatallennukseen.

REC/ITR
Tallenna syöttölähteesi nauhalle.

• Eteen HYPPIY/SELAA SKIP/SCAN (▶▶) / Pikakelaus eteenpäin
- Haku eteenpäin* / siirry seuraavaan jaksoon tai raidalle.
- Kelaat nauhaa eteenpäin.

* Paina painiketta ja pidä sitä alhaalla noin 2 sekuntia.

• TOISTA (PLAY) (▶)
Aloittaa toiston.

• Eteen HYPPIY/SELAA SKIP/SCAN (◀◀) / Taaksepäinkelaus
- Hae taaksepäin* / siirry nykyisen jakson tai raidan tai edellisen jakson tai raidan alkuun.
- Kelaat nauhaa takaisin.

* Paina painiketta ja pidä sitä alhaalla noin 2 sekuntia.

OHJELMA (PROGRAM)
Ohjelmavalikko esiin tai pois.

TYHJENNÄ (CLEAR)
- Tyhjennä raitanumero ohjelmavalikosta tai merkki merkkihakovalikosta (MARKER SEARCH).
- Nollaa nauhalaskuri.

• UUSINTA/helppo UUSINTA (REPEAT/ez REPEAT)
- Uudestaan jakso, raita, nimike, kaikki.
- helppo UUSINTA (ez REPEAT)

• A-B/LP
- Sama järjestys uudelleen.
- Valitse nauhan tallennusnopeus.

• SATUNNAIS/JÄTÄ POIS KV (RANDOM/CM SKIP)
- Toista raidat satunnaisjärjestyksessä.
- JÄTÄ POIS KV (CM SKIP)

• SUURENNUS (ZOOM)
Suurenna videokuvaa.


• SHOWVIEW
ShowView -ohjelmoinnin ohjelmavalikon näyttö

Kaukosäätimen käyttöetäisyys

Kohdistaa kaukosäädin kaukoanturiin ja paina näppäimä.

- **Etäisyys:** Noin 7 m kaukoanturiin edessä
- **Kulma:** Noin 30° kaikkiin suuntiin kaukoanturista sen edessä

Kaukosäätimen paristojen asennus




Irrota paristokotelon kuori kaukosäätimen takaa ja laita sisään kaksi R03 (koko AAA) paristoa + ja - oikein suunnattuina.



Vaara

Älä käytä sekaisin vanhoja ja uusia paristoja. Älä koskaan käytä sekaisin eri tyyppin paristoja (vakio, alkaali jne.)

Takapaneeli

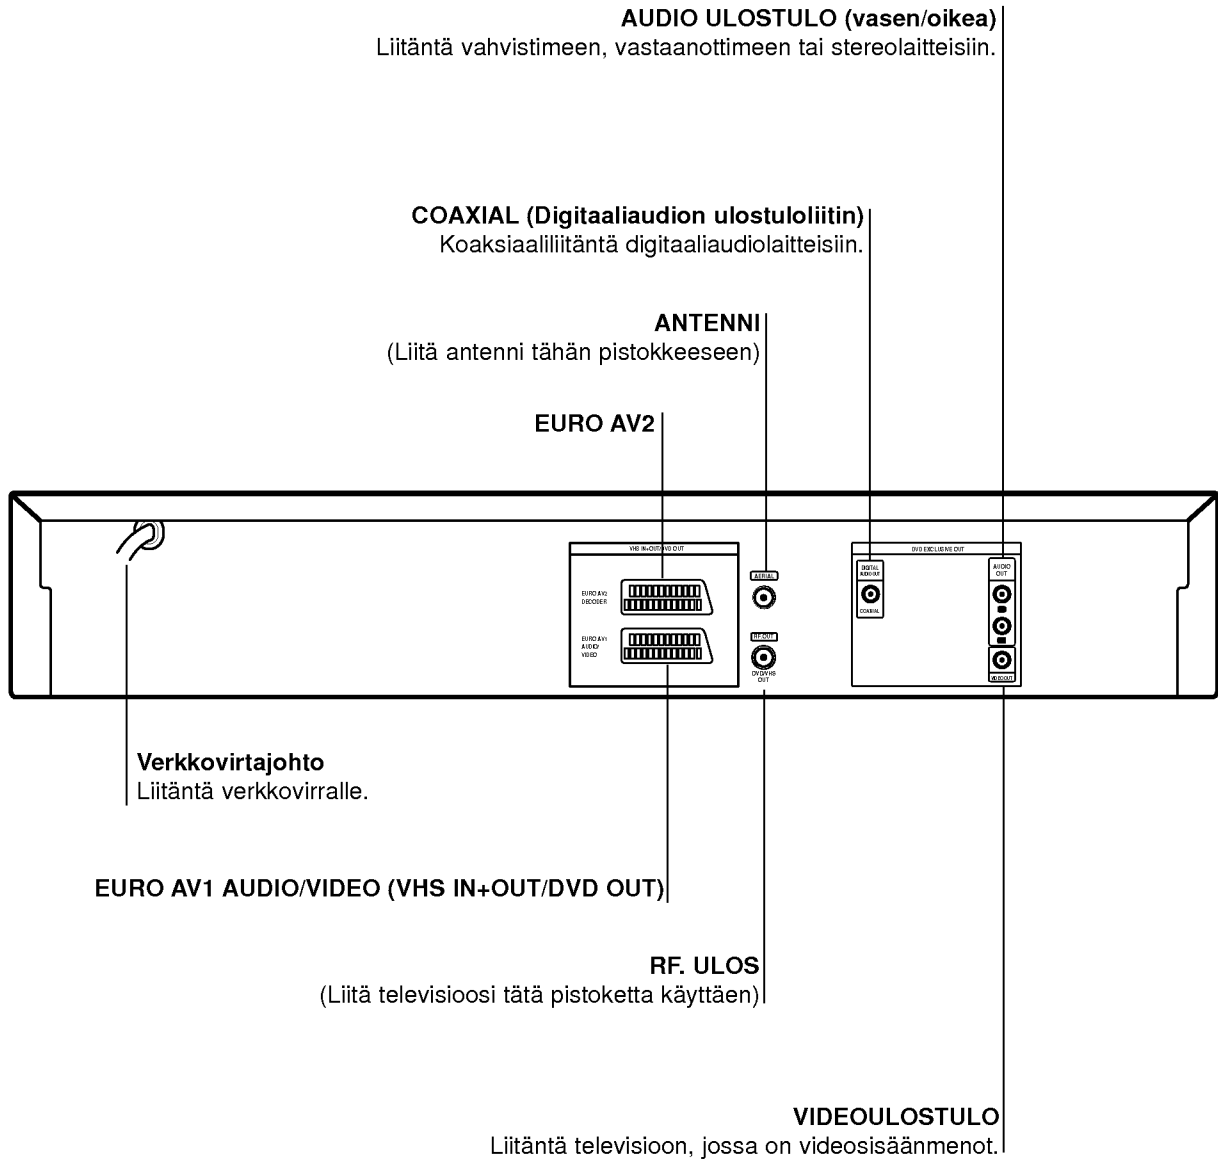

Älä koske takapaneelin liittimien sisällä olevia piikkejä. Staattisen varauksen purkautuminen voi vaurioittaa laitetta pysyvästi.

Liitännät

Vihjeitä

- Soitin voidaan liittää monella tavalla riippuen televisiosistasi ja niistä laitteista, joita haluat soittimeen liittää. Käytä ainoastaan alla kuvailtuja liitäntöjä.
- Teet liitännät parhaiten lukemalla television, videonauhurin sekä stereo- ja muiden laitteiden käyttöohjeet tarvittaessa.
- Parhaan äänentoiston saat liittämällä soittimen AUDIO OUT -ulostuloliittimistä kaapelit vahvistimeen, vastaanottimeen, stereolaitteisiin tai audio/videolaitteisiin. Lisätietoja kohdassa "Liittäminen lisälaitteisiin" sivulla 10.

Vaara

- Varmista, että DVD-soitin on liitetty suoraan televisioon. Säädä televisio oikealle videon sisääntulokanavalle.
- Älä liitä DVD-soittimen AUDIO OUT -ulostuloa audiolaitteesi (nauhurin) äänisignaalin sisäänmenoliittimeen.

Liitännät televisioon ja satelliittivastaanottimeen

- Tee jokin seuraavista liitännöistä nykyisten laitteidesi ominaisuuksista riippuen.

Perusliitäntä (AV)

- 1** Liitä EURO AV1 AUDIO/VIDEO tämän yksikön takapaneelissa SCART-kaapelilla television SCART-syöttöliittimeen.

Perusliitäntä (RF)


- 1** Liitä ulko-/sisäantennista RF-antennikaapeli tämän yksikön takapaneelin AERIAL-antenniliittimeen.
- 2** Liitä mukana toimitettu RF-antennikaapeli tämän yksikön takapaneelin RF.OUT-liittimestä televisiosi antennisignaalin syöttöliittimeen.

Liitäntä: vain DVD:n lähtö


- Voit katsella ainoastaan DVD-toistoja.

- 1** Liitä VIDEO OUT -liitin tämän yksikön takapaneelin DVD EXCLUSIVE OUT -lähdestä mukana toimitetulla videokaapelilla television videosyöttöliittimeen.
- 2** Liitä vasen ja oikea AUDIO OUT -liittimet tämän yksikön DVD EXCLUSIVE OUT -lähdestä mukana toimitetuilla audiokaapeleilla television vasen/oikea äänisyöttöliittimin.


Tämä yksikkö takaa (Liitäntä: vain DVD:n lähtö)

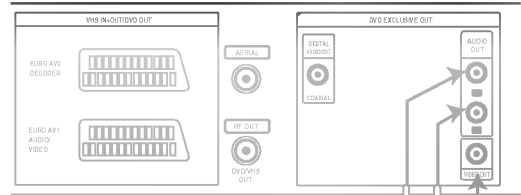

TV takaa

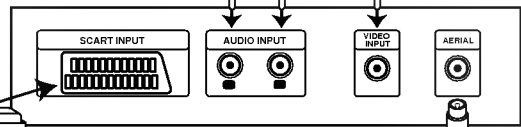

Satelliittivastaanotin

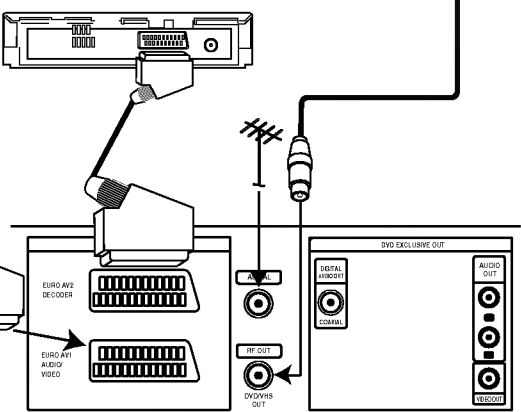

Tämä yksikkö takaa (Perusliitäntä)

Liitännät (jatkoa)

Liittäminen lisälaitteisiin

Liitäntä vahvistimeen, jossa on kaksi-kanavainen analoginen stereo tai Dolby Surround

Kytke DVD-soittimen vasen ja oikea AUDIO OUT -liittimistä toimitetut audiokaapelit vahvistimen, vastaanottimen tai stereolaitteiden vasempaan ja oikeaan audiosisäänmenoliittimeen.

Liitäntä vahvistimeen, jossa on kaksikanavainen digitaalistereo (PCM) tai audio/video-vastaanottimeen, jossa on monikanavadekooderi (Dolby Digital™, MPEG 2 tai DTS)

- 1 Kytke yksi DVD-soittimen DIGITAL AUDIO OUT -liittimistä (KOAKSIAALI) vastaavaan liittimeen vahvistimessa. Käytä lisävarusteena saatavaa digitaalista (taikoaksaali) audiokaapelia.
- 2 Sinun täytyy aktivoida soittimen digitaalinen ulostulo. (Lisätietoja kohdassa "Digitaalinen audioulostulo" sivulla 18).


Digitaalinen monikanavaääni

Digitaalinen monikanavaääni antaa parhaan äänenlaadun. Tätä varten tarvitset monikanavaisen audio/videovastaanottimen, joka tukee yhtä tai useampaa DVD-soittimesi tukemaa audioformaattia (MPEG 2, Dolby Digital ja DTS) Tarkista tiedot vastaanottimen käyttöohjeista ja merkeistä vastaanottimen etulevyssä.

VAROITUS:

DTS-lisenssisopimuksista johtuen digitaalinen ulostulo on DTS-digitaalililassa, kun DTS-audiovirtaustoisto on valittu.

Tämä yksikkö takaa

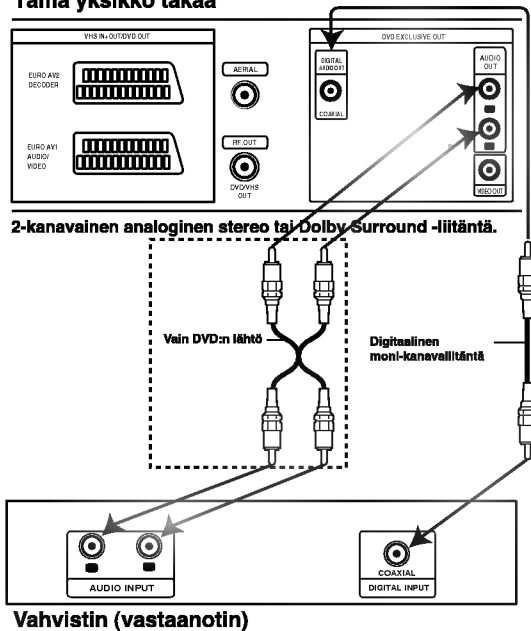

Huomautuksia


- Jos digitaalisen ulostulon audioformaatti ei vastaa vastaanottimesi ominaisuuksia, vastaanotin tuottaa kovaa, vääristynyttä ääntä tai ei tuota ääntä lainkaan.
- Painamalla AUDIO näet tv-ruutunäytössä nykyisen DVD:n audioformaatin.

Ennen käyttöä - videonauhuri

Kun käytät videonauhuriasi ensimmäisen kerran

Kaikki liitännät tulee tehdä sekä videonauhurisi että televisiosi virtajohdot seinä pistokkeista irrotettuina.

Seuraava kuva tulee television kuvaruutuun, kun olet juuri liittännyt videonauhurisi siihen ensimmäisen kerran TV-asemien virittämisessä noudata vaiheita 3 – 4, kuten osassa "ACMS" neuvotaan (ks. s.13).

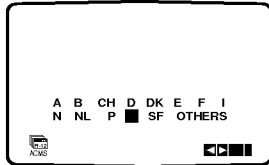

Näin virität videokanavan televisioosi

Huomautuksia

- Tämän videonauhurin ulostulotaajuus on asetettu UHF-kanavalle 36. Jos kanava 36 on jo jonkin toisen TV-aseman käytössä tai kuva on vääristynyt voit vaihtaa videonauhurisi lähetyskanavaa. Vaiheet 5 ~ 8 näyttävät, kuinka vaihdat videonauhurisi ulostulotaajuuden.
- Televisiosi vastaanottaa signaaleja videonauhurilta samoin kuin TV-asemaltakin. Katsoaksesi kuvanauhoituksia sinun täytyy valita televisiostasi kanava ja virittää se videonauhurille. Jos käytit **SCART** tai **AUDIO** ja **VIDEO** -kaapeleita, niin televisiossasi pitäisi olla valmiina videolle omistettu kanava, jonka merkintänä on tavallisesti **AV**.

1 Varmistu siitä, että olet liittännyt videonauhurisi oikein ja virittänyt televisioosi oikean videokanavan. Kytke virta videonauhuriin painamalla **POWER**-painiketta. Kytke virta televisioosi.

2 Laita videonauhuriin nauhoitettu videokasetti ja paina **PLAY**-painiketta kaukosäätimessä. Valitse sen TV-kanavan numero, jolla haluat katsella nauhoituksiasi. Älä välitä, jos sinulla ei ole nauhoitettua kasettia tässä vaiheessa! Voit kytkeä videonauhuriin virran ja jatkaa vaiheet **3 ~ 4**, ja sen sijaan että näkisit nauhoituksen, säädä TV:ta, kunnes näet kirkkaan sinisen kuvaruudun.

3 Säädä tätä kanavaa, kunnes videokuva on terävä ja ääni on selkeä.


Jos olet käyttänyt **SCART** tai **AUDIO** ja **VIDEO** -kaapeleita, sinun ei tarvitse virittää TV:täsi, valitse vain **AV** -kanava. **AV** -kanava on jo esiviritetty parhaalle mahdolliselle videotoistolle televisiossasi.

4 Tallenna tämä kanava televisioosi. Katso televisiosi opaskirjasta, kuinka tämä tehdään, ellet osaa sitä muuten.

5 Vaiheet 5 ~ 8 täytyy suorittaa vain, jos jos et saa selvää videotoistoa kuten on kuvattu vaiheissa 1 ~ 4.

Valitse sen TV-kanavan numero, jolla haluat katsella videoitasi.

Varmista videonauhurisi odotustila painamalla kaukosäätimen **POWER-painiketta** (vain kello näkyy sen näytössä).

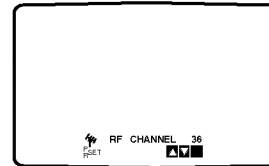

6 Paina **PROG. ▲** tai **▼** videonauhurin etuosassa yli 4 sekunnin ajan.

RF36 tulee videonauhurin näyttöön.

TV : n kuvaruudulle tulee seuraava näyttö.

7 Valitse toinen videokanava painamalla **PROG. ▲** tai **▼** -painikkeita.

Voit valita minkä tahansa kanavanumeron väliltä 22 ja 68.

Voit asettaa sen myös "OFF"-tilaan, jos häihioitä esiintyy, kun TV on liitetty videonauhuriin SCART:illa.

8 Valitse sen TV-kanavan numero, jolla haluat katsella videoita.

Paina lopuksi **⏻/I** painiketta videonauhurisi etupanelissa.

Viritä kanavaa niin, että näkyviin tulee kirkas sininen kuva.

Tallenna tämä kanava televisioosi.

Huomautuksia

Varmistu siitä, että olet asentanut kuvanauhurisi oikein ja virittänyt oikein videolle varatun kanavan televisioosi. Jos et viritä videolle varattua kanavaa, et voi katsella ja tallentaa ohjelmia videokaseteille!

Ennen käyttöä - videonauhuri



Kellon asetus käsin

Videonauhuri kello säättää laitteen ajan ja päivämäärän asetuksia.


Oikea aika täytyy olla asetettu, jotta ShowView toimisi oikein.

Kello asettuu automaattisesti aikaan **ACMS**-toiminnon aikana (Automaattinen kanavamuistijärjestelmä) kun videonauhuri havaitsee Teletext-signaalia lähettävän kanavan. Jos lähetyssignaali on heikko, kello ei asetu aikaan, ja se täytyy tehdä käsin.

- 1** Paina i.
Paina ◀ tai ▶ valitaksesi **TIME DATE (AIKA PVM)**.
Paina **OK**.
Automaattisäädön saa pois päältä ("OFF") painamalla ▲ tai ▼. Jos haluat asettaa ajan käsin, aseta tämä off-tilaan.
Paina **OK**.

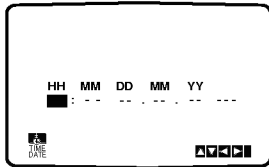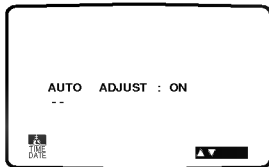

- 2** Muuta **TUNNIT, MINUUTIT, PÄIVÄ, KUUKAUSI** ja **VUOSI** kaukosäätimen **numeronäppäimillä**.
Huom: videonauhuri käyttää 24 tunnin kelloa.
Siten kello yksi iltapäivällä näytetään näin: 13:00.
Viikonpäivä tulee esiin automaattisesti syöttäessäsi vuoden.

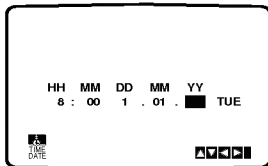


- 3** Jos teet virheen, muuta asetus oikeaksi painamalla ◀ tai ▶ ja syötä oikeat tiedot.

- 4** Paina i.

Värijärjestelmän asetus

- 1** Paina i.
- 2** Television kuvaruutuun tulee päävalikko.
- 3** Valitse **SYSTEM (JÄRJESTELMÄ)** Painamalla ◀ tai ▶.
Paina **OK**.
- 4** Paina ▲ tai ▼ valitaksesi käytetyn **VÄRI-järjestelmän**.

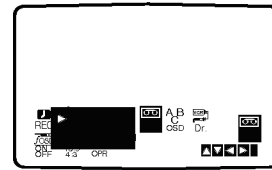


- 5** Poista valikot television kuvaruudulta painamalla i.

Ennen käyttöä - videonauhuri-osa

Näin käytät päävalikkoa

Tämän videonauhurin ohjelmointi on helppoa kuvaruudulla näkyvien valikoiden avulla. Valikoita voi käyttää **KAUKOSÄÄTIMELLÄ**.

- 1** Kytke virta televisioosi ja videonauhuriin painamalla **POWER** -painiketta.
- 2** Paina **i** -painiketta. Television kuvaruudulle tulee päävalikko.

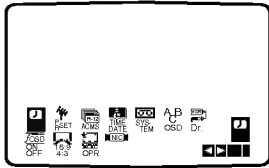

- **REC** - Ajastetun tallennuksen asetus (ks. s. 23).
- **PR SET** - Viritysetukset käsin (ks. s. 14).
- **ACMS** - ACMS (Automaattinen kanavamuistijärjestelmä) (ks. s. 13).
- **TIME DATE** - Päivämäärän & kellon asetukset (ks. s. 12).
- **SYSTEM** - Television värijärjestelmän asetus (ks. s. 12).
- **ABC OSD** - Käyttötilan kieliasetuksen muuttaminen. Voit valita seuraavista kielistä: englantia, saksa, ranska, italia, espanja ja alankomaat.
- **Dr.** - Videonauhuriin vianetsintä (ks. s. 29).
- **F.OSD ON/OFF** - Näyttää videonauhuriin käyttötilan (ks. s. 29).
- **16:9/4:3** - Televisioin kuvasuhteen valinta (ks. s. 30).
- **OPR** - Toistokuvan laadun parantaminen (ks. s. 20).
- **NIC** - NICAM-digitaaliläänen valinta päälle ja pois (ks. s. 30).



- 3** Valitse haluamasi valikko painamalla **◀** ja **▶** -painikkeita. Paina **OK** ja paina **▲** tai **▼** valitaksesi valikoissa.

- 4** Palaa TV-kuvaan painamalla **"i"**.


TV-asemien virittäminen Automaattisesti

ACMS-järjestelmä tv-aseman lähettämien signaalien avulla ja asettaa kellon sekä tunnistaa aseman automaattisesti. Jos tv-lähetteen signaali on heikko, ei videonauhuri ehkä havaitse tarvittavaa tietoa, eikä siten kykene tunnistamaan aseman nimiä ja tallentamaan niitä oikein. Tämän ongelman välttämiseksi ole hyvä ja lue osa **VIRITTÄMINEN KÄSIN** sivuilla 14.


- 1** Käynnistä videonauhuriin painamalla **POWER** -painiketta.
- 2** Paina **i**. TV:n kuvaruudulle tulee päävalikko. Valitse **ACMS** painamalla **◀** tai **▶**. Paina **OK**.

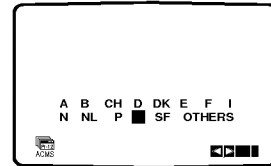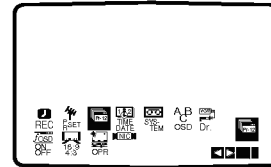

- 3** Valitse **COUNTRY (MAA)** painamalla **◀** tai **▶**. (**A:** Itävalta, **B:** Belgia, **CH:** Sveitsi, **D:** Saksa, **DK:** Tanska, **E:** Espanja, **F:** Ranska, **I:** Italia, **N:** Norja, **NL:** Alankomaat, **P:** Portugali, **S:** Ruotsi, **SF:** Suomi, Muut) Paina **OK** uudelleen ja automaattinen viritys käynnistyy. Videonauhurin kello asettuu automaattisesti aikaan, kun automaattinen viritys on päättynyt.

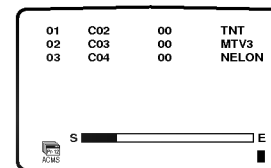

- 4** **TV-ASEMA -TAULUKKO** tulee näkyviin, kun viritys on suoritettu. Tallenna asetukseksi painamalla **i**.


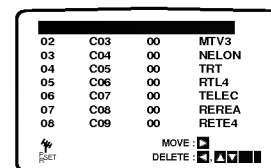


Ennen käyttöä - videonauhuri

TV-asemien virittäminen käsin

Joillakin alueilla lähetyksignaali saattavat olla liian heikkoja, jotta videonauhuri automaattinen viritystoiminto löytäisi tai nimeäisi tv-asetat oikein. Sinun täytyy virittää nämä heikot asemat käsin, jotta videonauhuri voisi tallentaa ne.

- 1 Paina **i**.
Päävalikko ilmestyy television kuvaruutuun.
Press **◀** or **▶** to select the **PR SET**.
Paina **OK**.

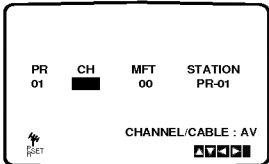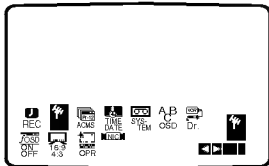


- 2 Paina **i**.
Esiin tulee TV-asemien taulukko.
Valitse viritettäväksi haluamasi ohjelma painamalla **▲** tai **▼** (esim. PR 09).


02	C03	00	PR-02
03	C04	00	PR-03
04	C05	00	PR-04
05	C06	00	PR-05
06	C07	00	PR-06
07	C08	00	PR-07
08	C09	00	PR-08

MOVE: **◀**
DELETE: **▶**


- 3 Paina **OK**.
Valitse **C** (Vakioasemat) tai **S** (Kaapeli-asemat) painamalla **AV**:
C02 - C69, S01 - S41.
Viritä tv-asema painamalla toistuvasti **▲** tai **▼**.
Jos tiedät haluamasi tv-asetan lähetyksenumeron, voit syöttää sen suoraan käyttämällä kaukosäätimen numeronäppäimiä.

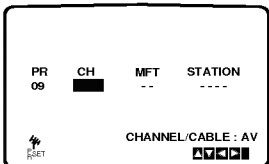


- 4 Etsintä pysähtyy aseman löytyessä.
Paina **▶** valitaksesi **MFT:n**.
Paina **▲** tai **▼** säätääksesi.

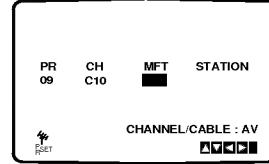


- 5 Paina **▶** valitaksesi **STATION (ASEMAN)**, jotta voit antaa nimen tv-asetallesi.
Paina **OK**.
TV-asemien nimiluettelo tulee esiin.

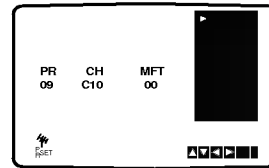

- 6 Valitse aseman nimi luettelosta painamalla **▲** tai **▼**.
Kuiittaa valinta painamalla **OK**.
Jos asemasi nimi ei ole luettelossa, älä paina **OK**, vaan siirry vaiheeseen 7.

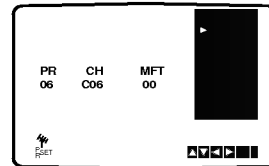

- 7 Voit muuttaa tv-asemien nimiä käsin, jolloin ei tarvitse käyttää "vakionimiä".
Paina **▶**.
Paina **▲** tai **▼** valitaksesi kirjaimet ja numerot uudelle aseman nimelle.
Painamalla **◀** tai **▶** liikut eteen- ja taaksepäin merkkirivissä.
Paina **OK**.

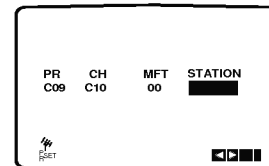

- 8 Painamalla **i** vahvistat aseman muistipaikan.
Paina uudelleen **i**.
Uusi tv-asetasi on nyt viritetty kuvanauhuriin.
Jos haluat virittää käsin muita asemia, toista vaiheet 1 - 8.

10	--	--	----
11	--	--	----
12	--	--	----
13	--	--	----
14	--	--	----
15	--	--	----
16	--	--	----


MOVE: **◀**
DELETE: **▶**

Ennen käyttöä - videonauhuriiosa


Tv-asemien järjestyksen muuttaminen

Viritettyäsi tv-asemia videonauhuriisi saatat haluta **muuttaa** niiden tallennusjärjestystä ilman, että ne on viritettävä uudelleen! Tämän sivun ohjeiden mukaan voit yksinkertaisesti ja helposti muuttaa niiden järjestyksen sellaiseksi, kuin haluat.


- 1** Paina **i**.
Päävalikko tulee television kuvaruudulle.
Paina **◀** tai **▶** valitaksesi **PR SET**.
Paina **OK**.

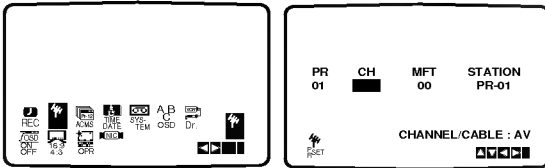


- 2** Paina **i**.
Paina **▲** tai **▼** valitaksesi **ohjelmanumeron**, jonka haluat siirtää (esimerkiksi, PR 03).
Paina **▶**.

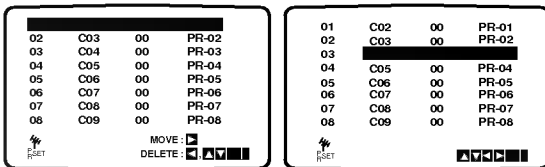

- 3** Paina **▲** tai **▼** valitaksesi **ohjelmanumeron**, jonka haluat siirtää (esimerkiksi, PR 05).

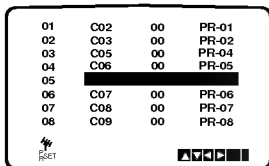

- 4** Paina **OK**.
Valittu **ohjelma** siirtyy **uudelle ohjelmanumerolle**.
Jos haluat siirtää toisia tv-asemia, toista vaiheet 1 - 4.
Paina **i** poistaaksesi valikot television kuvaruudulta.

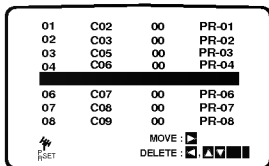


TV-asemien poisto


Viritettyäsi tv-asemia videonauhuriisi saatat haluta **poistaa** jonkin aseman.

Tämän sivun ohjeet kertovat, kuinka helposti voit poistaa minkä tahansa tv-aseman.


- 1** Paina **i**.
Päävalikko ilmestyy television kuvaruudulle.
Paina **◀** tai **▶** valitaksesi **PR SET**-asetustoiminnon.
Paina **OK**.

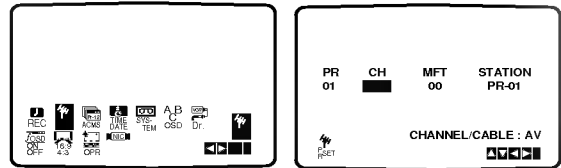


- 2** Paina **i**.
Paina **▲** tai **▼** valitaksesi **ohjelmanumeron**, jonka haluat poistaa.

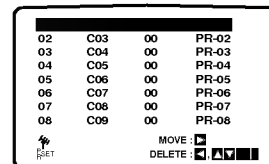

- 3** Paina **◀**.
Valittu asema poistuu pienen hetken kuluttua.
Loput asemat järjestetään automaattisesti uudelleen.

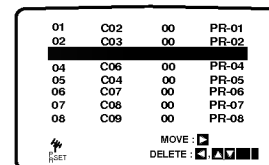

- 4** Paina **i** poistaaksesi valikot television kuvaruudulta.
Jos haluat poistaa muita tv-asemia, toista vaiheet 1 - 3.

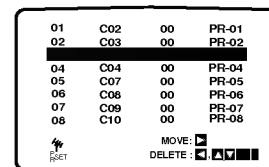


Näin valitset tallennettuja tv-asemia:

Tallennettuja tv-asemia voi valita kahdella eri tavalla.
Paina **PROG**. **▲** tai **▼** valitaksesi eri asemaa, joita on viritetty videonauhuriisi.

Voit valita myös suoraan haluamiasi asemaa käyttämällä kaukosäätimen **numeronäppäimiä**.

Ennen käyttöä -DVD-osa

Yleisiä seikkoja

Tässä ohjekirjassa on perusohjeet DVD-soittimen käytöstä. Jotkut DVD-levyt edellyttävät erikoistoimintoja tai niiden toimintoja on toiston aikana rajoitettu. Tässä tapauksessa tv-ruutuun tulee -kuvake sen merkiksi, ettei DVD-soitin salli tätä toimintoa tai sitä ei ole saatavissa levyllä.

Tv-ruutunäyttö

Tv-ruutunäytössä voidaan nähdä toiston yleistilanne. Valikosta voidaan muuttaa joitakin kohteita.









Tv-ruutunäytön käyttö

1 Paina toiston aikana DISPLAY.

2 Valitse kohde painamalla **▲** tai **▼**.
Valittu kohde korostetaan.








3 Vaihda kohteen asetuksia painamalla **◀** tai **▶**.
Numeronäppäimillä voi syöttää myös numeroita (esim. nimikenumerot). Joidenkin toimintojen asetuksen suoritetaan painamalla SELECT/ENTER.





Tilapäiset palautekentän kuvakkeet

-  Nimike uudestaan
-  Kappale uudestaan
-  Raita uudestaan (vain Video CD:t ilman PBC:tä)
-  Kaikki raidat uudestaan (vain Video CD:t ilman PBC:tä)
-  Uudestaan A-B
-  Ei uudestaan
-  Jatka toistoa tästä kohdasta
-  Toiminto estetty tai ei ole käytettävissä.

Huomautuksia

- Joillakin levyillä ei ehkä ole alla olevaa tv-ruutunäyttöä kokonaan.
- Tv-ruutunäyttö häviää, kun mitään näppäintä ei paineta 10 sekuntiin.

Kohteet	Toiminto (Valitse haluttu kohde painamalla ▲▼)	Valintatapa
Nimikkeen numero	 1/3	Näyttää nykyisen nimikkeen numeron ja nimikkeiden kokonaismäärän ja siirtyy haluttuun nimikenumeroon.
Kappaleen numero	 1/12	Näyttää nykyisen kappaleen numeron ja kappaleiden kokonaismäärän ja siirtyy haluttuun kappaleennumeroon.
Aikahaku	 0:16:57	Näyttää kuluneen toistoajan ja hakee kohdan suoraan kuluneen ajan perusteella.
Audiokieli ja digitaaliaudion ulostulotila	 1 ENG □□□ 6 CH	Näyttää nykyisen ääniraidan kielen, koodausmenetelmän, kanavan numeron ja muuttaa asetuksia.
Alanimikkeen kieli	 OFF	Näyttää nykyisen alanimikkeiden kielen ja kulmien kokonaismäärän sekä muuttaa asetuksia.
Kulma	 1/1	Näyttää nykyisen kulman numeron ja muuttaa kulmanumeroa.
Ääni	 NORM.	Näyttää nykyisen äänitilan ja muuttaa asetuksia.

Kohteet	Toiminto (Valitse haluttu kohde painamalla ▲▼)	Valintatapa
Raitanumero	 1/4	Näyttää nykyisen raitanumeron, raitojen koko määrän ja PBC On -tilan, ja siirtyy haluttuun raitanumeroon.
Aika	 0:16:57	Näyttää toiston kuluneen ajan (vain näytössä)
Äänikanava	 STER.	Näyttää äänikanavan, ja vaihtaa äänikanavaa.
Ääni	 NORM.	Näyttää nykyisen äänitilan, ja vaihtaa asetusta.

Ennen käyttöä (jatkoa) -DVD-osa

Alkuasetukset

Voit tehdä soittimeen omat suosikkiasetuksesi.

Peruskäytön alkuasetukset

- 1** Paina **SETUP**.
Esiin tulee asetusvalikko.



- 2** Valitse haluttu kohde painamalla **▲▼**.
Ruudussa näkyvät valitun kohteen nykyiset asetukset sekä asetusvaihtoehdot (-ehdot).
- 3** Kun haluttu kohde on valittu, paina **▶** valitse sitten haluttu asetus painamalla **▲▼**.
- 4** Vahvista valinta painamalla **SELECT/ENTER**.
Jotkut kohteet vaativat lisätoimia.
- 5** Palaa asetusvalikkoon painamalla **SETUP**, **RETURN** tai **PLAY**.

Kieli

Levyn kieli

Valitse levyn valikon, audion ja alanimekkeen kieli.

Alkuperäinen : Levylle määritetty alkuperäiskieli on valittu.

Muu : Valitse jokin toinen kieli syöttämällä numeronäppäimillä vastaava 4-numeroinen luku sivun 34 kielikoodien luettelosta. Jos syötät väärän kielen, paina **CLEAR**.



Valikkokieli

Valitse kieli asetusvalikolle. Tämän valikon näet painaessa **SETUP**.




Kuva

TV:n kuvasuhde

4:3 Letterbox: Valitse tämä, kun 4:3 vakio televisio on liitetty. Kuva näyttää teatterimaiselta, kun rajauspalkit ovat kuvan ylä- ja alapuolella.

4:3 Panscan: Valitse tämä, kun 4:3 vakio televisio on liitetty. Näyttää kuvat televisio ruutuun sovitettuina. Kuvan sivuilta on leikattu pois.

16:9 Wide: Valitse tämä, kun 16:9 laajakulmatelevisio on liitetty.

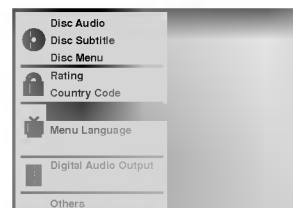

Ennen käyttöä (jatkoa) -DVD-osa

Ääni

Digitaalinen audioulostulo

Kullakin DVD-levyllä on monia erilaisia vaihtoehtoja audioulostulolle. Säädä soittimen digitaalinen audioulostulo käyttämäsi äänentoistojärjestelmän mukaiseksi.

DOLBY DIGITAL/PCM: Valitse "DOLBY DIGITAL/PCM", jos liität DVD-soittimen DIGITAL OUT -liittimen Dolby Digital -dekooderiin (tai vahvistimeen tai muuhun laitteeseen, jossa on Dolby Digital -dekooderi.

Stream/PCM: Valitse "Stream/PCM", jos liität DVD-soittimen DIGITAL OUT -liittimen vahvistimeen tai muuhun laitteeseen, jossa on DTS-dekooderi, Dolby Digital -dekooderi tai MPEG-dekooderi.

PCM: Valitse tämä, kun laitteeseen on liitetty 2-kanavainen digitaalistereovahvistin. DVD-soitin tuottaa ääntä PCM 2-kanavamuodossa, kun toistat DVD-videolevyjä, joille on tallennettu Dolby Digital, MPEG1 tai MPEG2 -järjestelmillä.



Näytteystaajuus

Jos haluat muuttaa näytteystaajuutta, valitse ensin haluttu digitaalinen audioulostulo kuten edellä kuvailaan.


Jos vastaanottimesi tai vahvistimesi EI kykene käsittelemään 96 KHz signaaleja, valitse 48 KHz. Kun tämä valinta on tehty, tämä laite muuntaa automaattisesti kaikki 96 KHz signaalit 48KHz signaaleiksi, jotta järjestelmä voi dekodata ne.

Jos vastaanottimesi tai vahvistimesi kykenee käsittelemään 96 KHz signaaleja, valitse 96 KHz. Kun tämä valinta on tehty, laite päästää kaikki signaalityypit läpi muuntamatta niitä enempää.

Muuta

DRC-, lauluääni- ja PBC-asetuksia voi muuttaa.

- Valitse haluttu kohde painamalla ▲/▼ ja paina SELECT/ENTER. Valitun kohteen asetus vaihtuu tiloissa Päällä ja Pois.

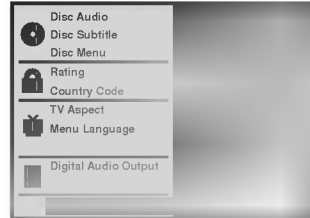

Dynamiikka-alueen säätö (DRC)

DVD-tallennusmuodossa kuulet ohjelman ääniraidan mahdollisimman tarkkana ja todenmukaisena esityksenä digitaalisen audiotekniikan ansiosta. Saat kuitenkin haluta supistaa audioulostulon dynamiikka-alueita (kovimpien ja hiljaisimpien äänien välistä eroa). Silloin voit kuunnella elokuvan ääntä alemmalla äänenvoimakkuudella menettämättä äänen selkeyttä. Aseta DRC päälle tätä ominaisuutta varten.

Vocal

Aseta Vocal päälle vain silloin, kun toistetaan monikanavaista karaoke-DVD-levyä. Levyn karaokekanavat sekoittuvat normaaliin stereoääneen.

PBC

Aseta toistonsäätötoiminto (PBC) päälle (On) tai pois (Off).

On: Toistonsäätötoiminnolla (PBC) varustetut Video-CD:t toistetaan säätötoiminnon mukaisesti.

Off: Toistonsäätötoiminnolla (PBC) varustetut Video-CD:t toistetaan samoin kuin musiikki-CD:t.




Ennen käyttöä (jatkoa) -DVD-osa

Vanhemmat valvovat

Luokitus

DVD-levyjen elokuvissa saattaa olla lapsille sopimattomia kohtauksia. Siksi levyt voivat sisältää Parental Control -vanhempien valvontatietoja, jotka koskevat koko levyä tai sen joitakin kohtauksia. Nämä kohtaukset on luokitettu asteikolla 1 - 8 ja vaihtoehtoisesti eräillä levyillä on valittavana sopivampia kohtauksia. Luokitukset ovat maakohtaisia. Parental Control -toiminnolla voit estää lapsiasi toistamasta levyjä tai sallia tiettyjen levyjen toiston vaihtoehtoisilla kohtauksilla.

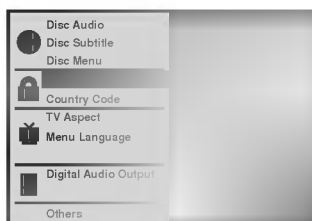

1 Valitse luokitus (Rating) asetusvalikosta käyttämällä näppäimiä ▲▼.

2 Kun luokitus on valittu paina ►.

3 Jos et ole vielä syöttänyt salasanaa;

Syötä numeronäppäimillä 4-numeroinen salasana henkilökohtaiseksi 4-numeroiseksi turvasalasanaksi ja paina sitten SELECT/ENTER. Ja syötä 4-numeroinen salasana uudelleen ja vahvista se painamalla SELECT/ENTER uudelleen.

Jos olet jo syöttänyt salasanan;

Syötä numeronäppäimillä 4-numeroinen salasana henkilökohtaisen 4-numeroisen turvasalasanan vahvistukseksi ja paina sitten SELECT/ENTER.

Jos teet virheen ennen kuin painat SELECT/ENTER, paina CLEAR ja syötä 4-numeroinen turvasalasan uudelleen.

4 Valitse luokitus väliltä 1 - 8 näppäimillä ▲▼. Ykkösellä (1) on vähiten toistorajoituksia. Kahdeksalla (8) on eniten toistorajoituksia.


Avaa lukitus: Jos valitset lukituksen avauksen (Unlock), Parental Control -valvonta ei ole toiminnassa. Koko levy toistetaan.

Luokitukset 1 - 8: Eräillä levyillä on lapsille sopimattomia kohtauksia. Jos asetat soittimeen luokituksen, kaikki saman tai alemman luokituksen kohtaukset toistetaan. Korkeamman luokituksen kohtauksia ei toisteta, ellei levyllä ole tarjolla vaihtoehtoisia kohtauksia. Vaihtoehdolla täytyy olla sama tai alempi luokitus. Jos sopivaa vaihtoehtoa ei löydy, toisto pysähtyy. Toistaaksesi levyä täytyy syöttää 4-numeroinen salasana tai muuttaa luokitustasoa.

5 Vahvista luokitusvalintasi painamalla SELECT/ENTER ja poistu sitten valikosta painamalla SETUP.

Maakoodi

Syötä sen maan/alueen koodi, jonka standardeilla DVD-videolevy on luokitettu. Tiedot koodista ovat luettelossa "Maakoodien luettelo" sivulla 35.

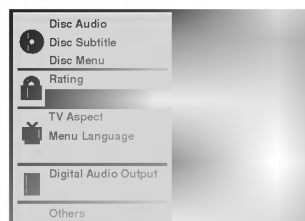

1 Valitse maakoodi asetusvalikosta käyttämällä näppäimiä ▲▼.

2 Kun maakoodi on valittu paina ►.

3 Noudata "Luokituksen" vaihetta 3 vasemmalla.

4 Valitse ensimmäinen merkki näppäimillä ▲▼.

5 Siirrä kohdistinta näppäimillä ◀▶ ja valitse seuraava merkki näppäimillä ▲▼.

6 Vahvista maakoodin valintasi painamalla SELECT/ENTER ja poistu sitten valikosta painamalla SETUP.

N Huomautus

4-numeroisen salasanan vahvistus on välttämätöntä koodia muutettaessa (ks. "Vaihda 4-numeroinen koodi" alla).

Vaihda 4-numeroinen koodi

- 1 Noudata vaiheita 1-2 kuten vasemmalla (Luokitus).
- 2 Syötä vanha koodi ja paina sitten SELECT/ENTER.
- 3 Valitse Change (Vaihda) ▲▼ näppäimillä ja paina sitten SELECT/ENTER.
- 4 Syötä uusi 4-numeroinen koodi ja paina sitten SELECT/ENTER.
- 5 Syötä tarkalleen sama koodi toisen kerran ja vahvista painamalla SELECT/ENTER.
- 6 Poistu valikosta painamalla SETUP.

Jos unohdat 4-numeroisen koodisi

Jos unohdat salasanasasi, noudata seuraavaa menettelyä nykyisen salasanan poistamiseksi.

- 1 Hae näyttöön asetusvalikko painamalla SETUP.
- 2 Syötä numeronäppäimillä 6-numeroinen luku "210499."
4-numeroinen salasana on poistettu.
- 3 Syötä uusi koodi kuten vasemmalla neuvotaan (Luokitus).

Käyttö nauhan kanssa

Nauhoituksen toisto

Voit ladata ja ottaa ulos videokasetteja vain, jos videonauhuri virtajohto on seinäpistokkeessa. Videonauhuri voi foistaa myös nauhoituksia NTSC-nauhoilta (PAL-järjestelmän TV:ssä).

Kuvan laadun parantaminen

Laittaessa kasetti sisään tai aloitettaessa toisto automaattinen seuranta pyrkii saamaan aikaan parhaan mahdollisen kuvan. Jos tallenteen laatu on huono, paina toistuvasti ▲ tai ▼ kaukosäätimessä ja säädä näin seurantaa käsin, kunnes kaikki häiriöt ovat poistuneet. Palauta automaattinen seuranta painamalla kaukosäätimen numeropainiketta 0.

1 Varmistu, että olet liittänyt videonauhuri oikein siten kuin oppaassa on edellä neuvottu. Kytke televisioosi virta. Paina **POWER**-painiketta kytkeäksesi virran videonauhuriin. Laita videokasetti videonauhuriin. Videokasetin ikkunapuolen tulee olla ylöspäin ja nuolen osoittaa sinusta itsestäsi poispäin.

2 Paina **PLAY** aloittaaksesi nauhasi toiston. Jos laitat sisään video- kasetin, jonka tahattoman nauhoituksen estokieleke on poistettu, niin kasetin toisto käynnistyy automaattisesti.

AUTO TRACKING

Videonauhuri säätää automaattisesti seurantaa (tracking) pitäen kuvan laadun parhaana.

3 Paina **PAUSE/STEP** pysäyttääksesi kuvan. Paina **PAUSE/STEP** toistuvasti halutessasi edetä kuva kerrallaan. Jos pidät alhaalla painiketta **FORWARD**, kuva hidastuu noin 1/19 kertaa normaalitoistoon verrattuna. Nauhoja voi pysäyttää jopa 5 minuutiksi. 5 minuutin kuluttua videonauhuri pysäyttää nauhan estääksseen nauhan tai videonauhuri vaurioitumisen. Pysäytyskuvan laatua voi parantaa hieman painamalla ▲ tai ▼.

4 Paina **PLAY** jatkaaksesi nauhasi toistoa. **Kuvan etsintä:** Paina toiston aikana joko **FORWARD** tai **BACKWARD**. Siten voit pikakelata nauhaa (7 kertaa normaalitoistoa nopeammin) nähdäksesi, mistä kohdasta nauhaa kuva tulee.

Looginen etsintä:

Paina ja pidä alhaalla **FORWARD** tai **BACKWARD** pikakelauksen tai takaisinkelauksen aikana, niin kuvaa toistetaan 7 kertaa normaalitoistoa nopeammin.

5 Hidastettu toisto, shuttle :

Toiston tai pysäytyskuvan aikana, paina ◀ tai ▶ näppäintä.

Voit valita seuraavista toistonopeuksista:

-7xtoisto, -3xtoisto, -toisto, pusäytys, 1/19toisto, toisto, 2xtoisto, 7xtoisto.

Kun haluat poistua hidastetusta toistosta, paina haluamaasi toimintonäppäintä, esim. toisto, haku, pysäytyskuva tai pysäyty.

Hidastetun toiston tai pysäytyskuvan aikana, pystyraitoja saattaa esiintyä johtuen nauhasta. Mikäli kuvassa esiintyy häiriötä, vähennä sitä nuolinäppäimin.

6 Paina **STOP** päättääksesi toiston. Paina **EJECT**.

Jos nauhan loppu on saavutettu, videonauhuri pysäyttää toiston automaattisesti, kelaa takaisin, pysäyttää, työntää nauhan ulos.

CM Skip (Mainos-katko):

Tällä toiminnolla voit nauhan toiston aikana jättää väliin mainoskatkon parissa sekunnissa, ja palata sitten normaali- toistoon.

Nauhaa toistettaessa paina **CM SKIP** kauko- säätimessä hypätäksesi yli mainoksien (tai jonkin muun ohjelma-aineiston).

Paina toistuvasti **CM SKIP** hypätäksesi:

1 painallus	30 sekuntia
2 painallus	60 sekuntia
3 painallus	90 sekuntia
4 painallus	120 sekuntia
5 painallus	150 sekuntia
6 painallus	180 sekuntia


OPR (Paras kuvavaste)

Tämä toiminto parantaa automaattisesti toistokuvan laatua säätämällä videonauhuriasi nauhan kunnan mukaan.

1 Paina i.

2 Paina ◀ tai ▶ valitaksesi **OPR**.

3 Paina **OK**.

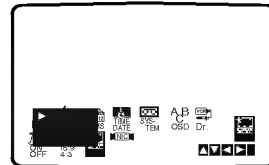

4 Paina ▲ tai ▼ toistuvasti valitaksesi: **OFF**, **SOFT** tai **SHARP (EI, PEHMEÄ tai TERÄVÄ)**. **Huomaa, että voit valita OPR-toiminnon ainoastaan nauhaa toistettaessa.**

5 Paina i palataksesi kuvaruutuun.

Käyttö nauhan kanssa

Instant Timer Recording (ITR)

Videonauhurillasi voit nauhoittaa monilla helpoilla menetelmillä:

Instant Timer Recording (ITR) Pika-asetus-nauhoitus aloittaa nauhoituksen välittömästi ja jatkaa ennalta asetetun ajan tai nauhan loppuun saakka.

Videonauhurisi sisältää Long Play (LP) -toiminnon, jolla voit nauhoittaa kaksinkertaisen aikamäärän videokasetille. Esimerkiksi E-180 -kasetille nauhoitetaan 180 minuuttia Standard Play (SP) -vakio- nauhoituksella, mutta LP-toiminnolla voit nauhoittaa 360 minuuttia. **Huomautus:** LP-toiminnolla kuvan ja äänen laatu kärsivät hivenen.

1 Varmistu, että olet liittännyt videonauhurisi oikein siten kuin oppaassa on edellä neuvottu. Käynnistä videonauhurisi painamalla **POWER-** painiketta

2 Laita estokielekkeellä varustettu videokasetti videonauhuriisi. Videokasetin ikkunapuolen tulee olla ylöspäin ja nuolen osoittaa sinusta itsestäsi poispäin.

3 Valitse **ohjelmanumero**, jonka haluat nauhoittaa, painamalla **▲** tai **▼**. Voit valita ohjelman numeron myös suoraan käyttämällä kaukosäätimen **numeronäppäimiä**.

4 Jos haluat nauhoittaa suoraan SCART- tai AUDIO-liittimistä, paina toistuvasti **AV**, kunnes haluamasi liitin tulee näyttöön.

AV 1 Äänen ja kuvan nauhoitus käyttäen alemmaa SCART-liitintä video- nauhurisi takapanelissa.

AV 2 Äänen ja kuvan nauhoitus käyttäen ylempää SCART-liitintä video- nauhurisi takapanelissa.

AV 3 Nauhoitus käyttäen VIDEO IN ja AUDIO IN (vasen & oikea) -liittimiä videonauhurisi etupanelissa.

5 Paina **LP**, kun haluat nauhoittaa Long Play tai Standard Play -muodoissa. SP tuottaa paremman kuvan- ja äänen laadun, mutta LP tarjoaa kaksi kertaa enemmän nauhoitusaikaa.

Videonauhurisi näytöllä näkyvät tekstit SP tai LP kertovat, kumman tavan olet valinnut.

6 Aloita nauhoitus painamalla **REC/ITR**. Television kuvaruudulle tulee viesti RECORD. Paina **REC/ITR** useita kertoja. Jokainen perättäinen painallus lisää nauhoitusaikaa 30 minuutilla, kunnes olet saavuttanut suurimman mahdollisen ajan 90 tuntia.

7 Paina **PAUSE/STEP** välttääksesi pois haluamiesi ohjelma- kohtien nauhoituksen. Jatka nauhoitusta painamalla **PAUSE/STEP** uudelleen.

Nauhoja voi tauottaa jopa 5 minuuttia; tauon aikana näyttöön tulee viesti RECP 5 minuutin kuluttua videonauhurisi pysäyttää nauhoituksen laitteen vaurioitumisen estämiseksi.

8 Lopeta nauhoitus painamalla **STOP**. Paina **EJECT**.

N Huomautus

- Jos et halua nauhoittaa video- kasetille (sitä voi käydä helposti vahingossa!), poista tahattoman nauhoituksen estokieleke kasetin takaa.
- Video- kasetille, josta kieleke on poistettu, on mahdollista nauhoittaa peittämällä aukko teipillä.
- Muista, että voit nauhoittaa yhtä ohjelmaa ja katsella toista painamalla **TV/VCR** valitaksesi TV-tilan ja valitsemalla sitten eri kanavan **televisiostasi**.

Käyttö nauhan kanssa

ShowView-ohjelmointi

ShowView yksinkertaistaa suuresti ajastettua nauhoitusta, koska päivämäärän, kanavan sekä aloitus- ja lopetusajan voi syöttää pelkästään syöttämällä ShowView -koodin. ShowView -koodeja julkaistaan monissa tv-ohjelmalehdissä ja niiden pituus voi vaihdella yhdestä numerosta yhdeksään.

Ajastetulla nauhoituksella voit nauhoittaa myöhemmin (jopa 1 kuukauden kuluttua nykyhetkestä). Näitä automaattiasetuksia voi olla yhtäaikaa jopa 7.


SHOWVIEW on Gemstar Development Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

SHOWVIEW-järjestelmä on valmistettu Gemstar Development Corporationin lisenssillä.

1 Varmista, että tv-kanavat on viritetty ja tallennettu oikeassa SHOWVIEW-järjestyksessä.

Laita videonauhuriisi videokasetti, jossa on estokieleke.

2 Paina **SHOWVIEW**.

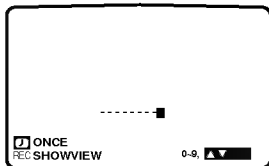

3 Valitse nauhoitustyyppi painamalla **▲** tai **▼**.


ONCE: Kertanauhoitus.

WEEKLY: Nauhoitus samaan aikaan joka viikko

DAILY: auhoitus joka päivä (ei lauantaina ja ja sunnuntaina) samaan aikaan.


4 Syötä **numero-näppäimillä** sen tv-ohjelman **ShowView-koodi**, jonka haluat nauhoittaa.

Jos teet virheen, paina **◀** ja syötä sitten oikea numero.

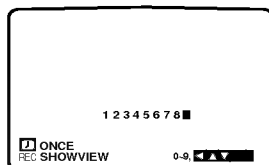

5 Paina **OK**.


Jos näyttöön tulee viesti **PLEASE CHECK**, se tarkoittaa, että olet syöttänyt väärän ShowView-numeron tai syöttänyt ShowView-numeron väärin. Jos näyttöön tulee "- -", sinun täytyy syöttää sen tv-aseman ohjelmanumero, jolta haluat nauhoittaa.

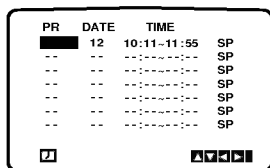

6 Paina **◀** tai **▶** valitaksesi asetukset, joita haluat muuttaa. (OHJ., PVM, AIKA, PDC ja SP).

Syötä oikeat tiedot painamalla **▲** tai **▼**.

Jos nauhoitat asemilta, jotka eivät lähetä PDC:tä, kytke PDC pois! (* merkki poistuu television kuvaruudulta).

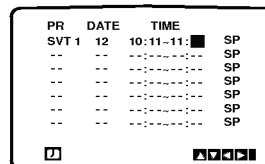

7 Valitse tallennusnopeus painamalla **▶**.

Valitse haluamasi nauhanopeus painamalla **(▲/▼)** (SP, IP tai LP).

IP-tila päättelee jäljellä olevan nauhan määrän ja vaihtaa tarvittaessa nopeuden SP:stä LP:ksi ohjelman tallennuksen onnistumiseksi.

IP-tilaa ei valita, jos VPS/PDC on tilassa ON.


Tarkista, että ajastuksen yksityiskohdat ovat oikein.

Jos haluat nauhoittaa AUDIO IN ja VIDEO IN -

liittimistä edessä tai jommasta kummasta EURO

SCART -liittimistä videonauhurin takana, valitse

oikea näyttö painamalla AV (AV1, AV2 tai AV3) nappien.

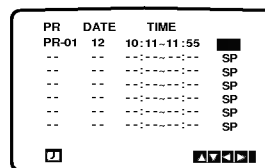

8 Jos haluat tehdä toisen ShowView-nauhoituksen, toista vaiheet **2 – 7**.

Paina **i** kahdesti.

Jos näyttöön tulee **PLEASE CHECK**, olet syöttänyt tiedot väärin ja sinun täytyy syöttää ne uudelleen.

Kytke videonauhurisi virta pois -tilaan painamalla **POWER-** painiketta.

Videonauhurin näyttöön ilmestyy **TIMER** osoittamaan että laite odottaa nauhoitusta.

N Huomautus

- Programme Delivery Control (PDC) -järjestelmä säättää ajastimen tallennustapahtumien aloitus- ja lopetusaikoja. Tästä on erityistä hyötyä urheilutapahtumissa, joiden lähetysajat voivat pidentyä. PDC-signaalia lähettää tv-asema, ja signaali säättää videonauhurisi ajastinta. Toistaiseksi vain muutamat tv-asemat lähettävät PDC-signaaleja. Varmista, että nauhoittaessasi kanavia, jotka eivät lähetä PDC:tä, kytket PDC: tilaan OFF.
- Painamalla **TV/VCR** voit katsella DVD:tä samalla kun teet ajastettua nauhoitusta.

Käyttö nauhan kanssa



Ajastettu nauhoitus Kuvaruutunäytön avulla

N Huomautus


Jos et halua käyttää ShowView-toimintoa, voit asettaa ajastettuja nauhoituksia käsin. Voit asettaa jopa seitsemän ajastettua nauhoitusta kuukaudeksi eteenpäin. HUOMIO! Ennen kuin asetat ajastimen, varmistu siitä, että videonauhurin kello on oikein ja että tiedä, mille tv-asetemille olet virittänyt videonauhurisi.

1 Laita videonauhuriisi videokasetti, jossa on estokieleke. Videokasetin ikkunan tulee olla ylöspäin ja nuolen osoittaa sinusta pois päin.


2 Paina i. Valitse **REC** painamalla ◀ tai ▶. Paina OK.

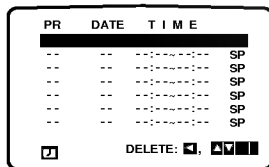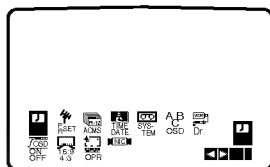


3 Aloita ajastetun nauhoituksen asetus painamalla OK. Jos kaikki ajastetut muisti- paikat ovat täynnä, paina ▲ tai ▼ ja valitse nauhoitus, jonka haluat poistaa tallentaaksesi uuden sen tilalle. Poista nauhoitus painamalla ◀.

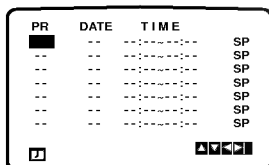


4 Syötä asema, jolta haluat nauhoittaa, painamalla **numeronäppäimiä**. Valitessasi asemia väliltä 1 - 9, paina ensin 0, sitten kanavan numero; esimerkiksi asema 3 -03. Voit valita kanavia myös painamalla ▲ tai ▼. Valittuasi paina ▶. Jos haluat nauhoittaa AUDIO IN ja VIDEO IN -liittimistä edessä tai jommasta kummasta EURO SCART -liittimistä videonauhurin takana, valitse oikea näyttö painamalla AV (AV1, AV2 tai AV3).

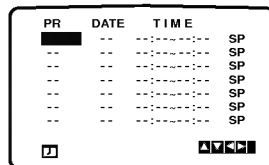


5 Syötä ohjelman päivämäärä painamalla **numeronäppäimiä**. Jos painat OK ennen kuin syötät päivämäärän, voit valita jonkin seuraavista automaattisista toiminnoista. Valitse painamalla ◀ tai ▶. Vahvista painamalla OK.
DLY Nauhoittaa joka päivä (ei lauantaina ja sunnuntaina) samaan aikaan.
Weekly Nauhoittaa samaan aikaan joka viikko

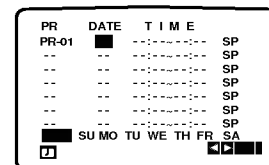

6 Syötä haluamasi ohjelman nauhoituksen aloitus- ja lopetusajat painamalla **numeronäppäimiä**. Huom: videonauhurisi käyttää 24 tunnin kelloa. Siten kello yksi iltopäivällä näytetään näin: 13:00. Voit valita aloitus- ja lopetusajat myös painamalla ▲ tai ▼.

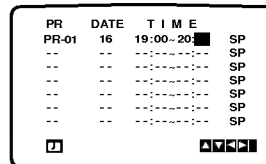

7 Kytke PDC päälle ja pois painamalla ▲ tai ▼. Jos nauhoitat asemilta, jotka eivät lähetä PDC:tä, kytke PDC pois! (* merkki poistuu television kuvaruudulta). Valitse tallennusnopeus painamalla (▶). Valitse haluamasi nauhanopeus painamalla (▲▼) (SP, IP tai LP). IP-tila pääättelee jäljellä olevan nauhan määrän ja vaihtaa tarvittaessa nopeuden SP:stä LP:ksi ohjelman tallennuksen onnistumiseksi.

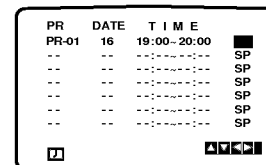

8 Tarkista, että ajastetun tapahtuman tiedot ovat oikein. Paina i kahdesti. Jos näyttöön tulee **PLEASE CHECK**, olet syöttänyt tiedot väärin ja sinun täytyy syöttää ne uudelleen. Kytke nauhurisi odotustilaan painamalla **POWER**. Videonauhurin näyttöön ilmestyy **TIMER** osoittamaan että laite odottaa nauhoitusta.

N Huomautus

• Jos haluat myöhemmin **poistaa tai muuttaa** asetuksia ajastettujen nauhoitusten muistissa, voit tehdä muutokset tarvitsematta syöttää kaikkia ajastustietoja uudelleen. Hae vain esiin ajastettu tapahtuma -näyttö. Valitse tapahtuma, jonka haluat **poistaa tai muuttaa**, painamalla ▲ tai ▼. Painamalla ◀ poistat tapahtuman...tai Painamalla OK muutat; painamalla sitten ◀ tai ▶ valitset; aseman, päivämäärän, aloitus- ja lopetusajat, PDC:n ja LP:n. Syötä oikeat tiedot painamalla ▲ tai ▼.

• Jos ajastuksia on **päällekkäin...**

Varmistu, ettei ajastettujen nauhoitusten esiasetettuja aikoja ole päällekkäin. Jos on, niin varhaisimmalle ohjelmalle annetaan aina etuoikeus.

Esimerkki:

Ohjelma 1 on ohjelmoitu alkamaan 16:00 ja loppumaan 17:00.

Ohjelma 2 on ohjelmoitu alkamaan 16:30 ja loppumaan 17:30.

(Tässä tapauksessa Ohjelma 1 nauhoitetaan kokonaan, mutta Ohjelmasta 2 nauhoitetaan vain viimeiset 30 minuuttia.)

• Painamalla **TV/VCR** voit katsella DVD:tä samalla kun teet ajastettua nauhoitusta.

Käyttö DVD:n ja Video-CD:n kanssa

DVD:n ja Video-CD:n toisto



Toiston aloitus

- Kytke virta televisioon ja valitse DVD-soittimeen liitetty videon sisääntulolähde.
- Kun haluat kuunnella levyiltä tai audiojärjestelmästä ääntä, kytke virta audiojärjestelmään ja valitse DVD-soittimeen liitetty sisääntulolähde.

1

Avaa levykelkka painamalla OPEN/CLOSE.

2

Lataa valitsemasi levy levykelkkaan nimiöpuoli ylöspäin.

Kun ladataan kaksipuolinen DVD, varmistu, että toistettava puoli on ylöspäin.

3

Sulje levykelkka painamalla OPEN/CLOSE.

TV-ruudulle tulee viesti READING ja toisto alkaa automaattisesti. Jos toisto ei ala, paina PLAY. Joissakin tapauksessa saattaa esiin tulla levyn valikko.



Jos kuvaruutunäyttö on esillä

Valikkoruutu saattaa tulla esiin vasta, kun laitteeseen on laitettu DVD tai Video-CD, joka sisältää valikon.



Valitse katseltavaksi haluamasi nimike/kappale näppäimillä ◀ ▶ ▲ ▼ ja aloita sitten toisti painamalla SELECT/ENTER.

Palaa valikkoikkunaan painamalla TITLE tai DISC MENU.



- Valitse katsottavaksi haluamasi raita numeropainikkeilla. Voit palata valikkoruutuun painamalla RETURN.
- Valikkoasetukset ja toimintamenetelmät valikkoa käytäten saattavat olla eri levyillä erilaisia. Noudata kunkin valikkoruudun ohjeita. Asetustilassa voit myös asettaa toistonsäätötoiminnon (PBC) pois päältä (Off). Ks. s. 18.



Huomautuksia

- Jos Parental Control -vanhempien valvonta on asetettu, eikä levy ole luokitusrajojen sisällä (levy on luokituskittu), täytyy syöttää 4-nukeroinen koodi ja/tai levyn lukitus täytyy avata (ks. "Vanhemmat valvovat" sivulla 19).
- DVD-levyillä voi olla aluekoodi.
- Soittimesi ei toista levyjä, joiden aluekoodi on eri kuin soittimellasi. Tämän soittimen aluekoodi on 2 (kaksi).
- Painamalla **TV/VCR** voit katsella DVD:tä samalla kun teet ajastettua nauhoitusta.

Perusominaisuudet



Huomautus

Ellei toisin mainita, kaikki kuvatut toiminnot perustuvat kaukosäätimen käyttöön. Joitakin toimintoja voi suorittaa asetusvalikosta.

Siirtyminen toiseen NIMIKKEESEEN



Kun levyllä on useampia nimikkeitä kuin yksi, voit siirtyä toiseen nimikkeeseen seuraavasti:

- Toiston päätyttyä paina DISPLAY ja valitse sitten nimikkeen numero numeronäppäimillä (0-9).

Siirry toiseen jaksoon/raitaan (CHAPTER/TRACK)



Kun levyllä olevassa nimikkeessä on useampia kuin yksi jakso tai levyllä on useampi kuin yksi raita, voit siirtyä toiseen jaksoon/raitaan seuraavasti:

- Valitse seuraava jakso/raita tai palaa nykyisen jakson/raidan alkuun painamalla toiston aikana ◀◀ tai ▶▶ lyhyesti painiketta.
- Siirry takaisin edelliseen jaksoon/raidalle painamalla ◀◀ lyhyesti kaksi kertaa.
- Siirry suoraan mihin tahansa jaksoon DVD:n toiston aikana painamalla DISPLAY. Valitse sitten C (jakso) painamalla ▲▼ (tai Video CD:llä valitse T, joka tarkoittaa raitaa). Anna sitten jakso-/raitanumero numeropainikkeilla (0-9).



Huomautus

Kaksinumeroisia lukuja varten paina näppäimiä nopeasti peräkkäin.

Hidastus

- 1 Paina ◀◀ tai ▶▶ pysäytyskuvan toiston aikana. Soitin siirtyy SLOW-hidastustilaan.
- 2 Valitse haluttu nopeus näppäimillä ◀◀ tai ▶▶ : ◀ 1/16, ◀ 1/8, ◀ 1/4 tai ◀ 1/2 (taaksepäin), tai ▶▶ 1/16, ▶▶ 1/8, ▶▶ 1/4 or ▶▶ 1/2 (eteenpäin).
- 3 Poistu hidastustilasta painamalla PLAY.



Huomautus

Hidastustoistoa taaksepäin ei ole käytettävissä Video-CD:llä.

Käyttö DVD:n ja Video-CD:n kanssa

Perusominaisuudet (jatkoa)

Pysäytyskuva ja kuva kavalta toisto

- 1 Paina toiston aikana PAUSE. Soitin siirtyy nyt TAUKO-tilaan.
- 2 Voit edetä kuva kerrallaan painamalla kaukosäätimessä toistuvasti PAUSE.

Haku

- 1 Paina ja pidä alhaalla **◀◀** tai **▶▶** noin kaksi sekuntia toiston aikana. Soitin siirtyy nyt HAKU-tilaan.
- 2 Valitse haluttu nopeus painamalla ja pitämällä alhaalla **◀◀** tai **▶▶** toistuvasti: **◀◀X2**, **◀◀X4**, **◀◀X16**, **◀◀X100** (taaksepäin) tai **▶▶X2**, **▶▶X4**, **▶▶X16**, **▶▶X100** (eteenpäin). Video-CD:llä hakunopeus vaihtuu näin: **◀◀X2**, **◀◀X4**, **◀◀X8** (taakse) tai **▶▶X2**, **▶▶X4**, **▶▶X8** (eteen).
- 3 Poistu HAKU-tilasta painamalla PLAY.

Satunnais

- 1 Paina RANDOM toiston aikana tai kun toisto on pysähtynyt. Laite aloittaa automaattisesti satunnaistoiston ja TV-ruudulle ilmestyy viesti RANDOM.
- 2 Palaa normaalitoistoon painamalla RANDOM toistuvasti, kunnes RANDOM poistuu TV-ruudulle.

Huomautus

Tämä toiminto toimii ainoastaan DVD Karaoke-levyillä ja Video-CD-levyillä ilman PBC -toimintoa.

Uudestaan



Videolevyt - uudestaan kappale/nimike/ei

- 1 Toista uudestaan juuri toistettava kappale painamalla REPEAT. TV-ruudulle ilmestyy toista kappale uudestaan -kuvake.
- 2 Toista uudestaan juuri toistettava nimike painamalla REPEAT toisen kerran. TV-ruudulle ilmestyy toista nimike uudestaan -kuvake.
- 3 Poistu uudestaan-tilasta painamalla REPEAT kolmannen kerran. TV-ruudulle ilmestyy ei uudestaan -kuvake.

Video-CD:t - Uusinta: raita/kaikki/ei

- 1 Parhailaan toistettava raita uusitaan painamalla REPEAT. Raita uudestaan -kuvake ilmestyy TV-ruudulle.
- 2 Parhailaan toistettava levy uusitaan painamalla REPEAT toisen kerran. Kaikki uudestaan -kuvake ilmestyy TV-ruudulle.
- 3 Poistu uusintatilasta painamalla REPEAT kolmannen kerran. Uudestaan pois -kuvake ilmestyy TV-ruudulle.

Huomautus

PCB:llä varustetulla Video CD:llä joudut asettamaan asetusvalikosta PCB:n pois päältä voidaksesi käyttää uudestaan-toimintoa. Ks. s. 18.

Uudestaan A-B



Toista uudestaan nimikkeen jakso:

- 1 Paina haluamassasi aloituskohdassa A-B. TV-ruutuun ilmestyy hetkeksi A-.
- 2 Paina haluamassasi lopetuskohdassa uudestaan A-B. TV-ruutuun ilmestyy hetkeksi A-B ja jakson toisto uudestaan alkaa (a-b uudestaan -kuvake näkyy soittimen näytössä).
- 3 Peruuta jakso painamalla A-B.

Aikahaku



Aikahakutoiminnolla voit aloittaa toiston mistä tahansa valitusta levyn ajankohdasta.

- 1 Paina toiston aikana DISPLAY. Ruutuun ilmestyy ruutunäyttö. Aikahakulaatikossa nähdään nykyisen levyn kulunut toisto-aika.
- 2 Vallitse aikahakukuvake ruutunäytössä painamalla 10 sekunnin kuluessa ▲▼. Aikahakulaatikkoon ilmestyy "--:--".
- 3 Syötä haluttu aloitusaika numeronäppäimillä kymmenen sekunnin kuluessa. Syötä laatikkoon vasemmalta oikealle tunnit, minuutit ja sekunnit. Jos syötät väärä numeroita, poista syöttämäsi numerot painamalla CLEAR. Syötä sitten oikeat numerot.
- 4 Vahvista aloitusaikana painamalla 10 sekunnin kuluessa SELECT/ENTER. Toisto alkaa valitusta levyn ajankohdasta. Jos syötät täysin väärän ajan, toisto jatkuu nykyisestä kohdasta.

3D Surround



Tämä laite voi tuottaa 3D Surround -vaikutelman, joka jäljittelee monikanavaista äänentoistoa kahdesta tavallisesti stereokaiuttimesta viiden tai useamman kaiuttimen sijasta, jotka tavallisesti tarvitaan monikanavaäänien kuunteluun kotiteatterijärjestelmissä.

- 1 Valitse toiston aikana "3D SUR" painamalla DISPLAY.
- 2 Valitse toiston aikana "NORM." tai "3D SUR" painamalla ▲▼.
- 3 Valitse toiston aikana "NORM." tai "3D SUR" painamalla ◀▶.

Käyttö DVD:n ja Video-CD:n kanssa





Perusominaisuudet (jatkoa)

Zoom

Zoom-toiminnolla voit suurentaa kuvaa ja siirtyä suurennuksessa kuvassa eri kohtiin.

- 1 Käynnistä zoomaustoiminto painamalla ZOOM toiston tai pysäytyskuvan toiston aikana.

Jos paina ZOOM toistuvasti, suurennussuhde kasvaa enintään kuusi kertaa.

- 2 Siirry suurennuksessa kuvassa eri kohtiin näppäimillä    .

- 3 Palaa normaalitoistoon tai pysäytyskuvaan painamalla CLEAR.



Huomautus

- Zoomaustoiminto ei ehkä toimi joillakin DVD-levyillä.
- Zoomaustoiminto ei ehkä toimi monikuvakulmakohdauksissa

Merkkihaku



Voit aloittaa toiston muistiin tallennetusta kohdasta.

Muistiin voi tallentaa enintään yhdeksän kohtaa.

Syötä merkki seuraavia vaiheita noudattaen:

- 1 Paina toiston aikana MARKER, kun toisto saavuttaa kohdan, jonka haluat tallentaa muistiin.



Tv-ruutuun ilmestyy hetkeksi merkki-kuvake.

- 2 Syötä levyille enintään yhdeksän merkkikohtaa toistamalla vaihte 1.

Merkityn kohtauksen haku esiin

- 1 Toiston aikana paina SEARCH.

Ruudulle ilmestyy MARKER SEARCH -merkkihakuvalikko.

- 2 Valitse haettava merkinnumero painamalla 10 sekunnin kuluessa  .

- 3 Paina SELECT/ENTER.

Toisto alkaa merkitystä kohtauksesta.

- 4 Poistu merkkihakuvalikosta painamalla SEARCH.

Kohtauksen merkin poisto

- 1 Toiston aikana paina SEARCH.

Ruudulle ilmestyy MARKER SEARCH -merkkihakuvalikko.

- 2 Valitse poistettava merkinnumero painamalla  .

- 3 Paina CLEAR.





Merkinnumero pyyhkiytyy pois luettelosta.

- 4 Pyyhi pois lisää merkinnumeroita toistamalla vaiheet 2 ja 3.

- 5 Poistu merkkihakuvalikosta painamalla SEARCH.

DVD:n erikoisominaisuudet

DVD-videolevyjen sisällön tarkistus Valikot

DVD-levyillä voi olla valikoita, joilla voit käyttää erikoistoimintoja. Pääset levyn valikkoon painamalla DISC MENU. Valitse sitten kohde painamalla vastaavaa numeronäppäintä. Tai korosta valintasi näppäimillä     ja paina sitten SELECT/ENTER.

Nimikevalikko

- 1 Paina TITLE.

Jos kyseisellä nimikkeellä on valikko, valikko ilmestyy ruutuun. Muuten esiin tulee levyn valikko.

- 2 Valikossa voi olla luettelo kamerakulmista, puhutuista kielistä ja alanimikevaihtoehdoista sekä nimikkeen kappaleista.

- 3 Poistu nimikevalikosta painamalla uudelleen TITLE.

Levyvalikko

- 1 Paina DISC MENU.

Levyvalikko tulee näyttöön.

- 2 Poistu levyvalikosta painamalla uudelleen DISC MENU.

Kamerakulma

Jos levyllä on eri kamerakulmista kuvattuja jaksoja, näytössä vilkkuu kamerakulman kuvake. Voit sitten halutessasi vaihtaa kamerakulmaa.

- Valitse haluttu kulma painamalla toiston aikana toistuvasti ANGLE.

Näyttöön ilmestyy nykyisen kulman numero.

Audiokielen vaihtaminen


Paina toiston aikana toistuvasti AUDIO, ja kuulet eri audiokieliä tai audioraitoja.

Alanimikkeet

Näet eri alanimikekielet painamalla toiston aikana toistuvasti SUBTITLE.



Huomautus

Jos merkki  ilmestyy, ominaisuutta ei ole käytettävissä levyllä.

Käyttö musiikki-CD- ja MP3-levyjen kanssa


Audio CD- ja MP3-levyjen toistaminen

DVD-soitin voi toistaa MP3-formaatin tallenteita CD-ROM, CD-R tai CD-RW -levyiltä.

Ennen kuin toistat MP3-tallenteita, lue huomautukset MP3-tallenteista sivulta 31.

1 Laita sisään levy ja sulje levykelkka.

Tv-ruutuun ilmestyy valikko.

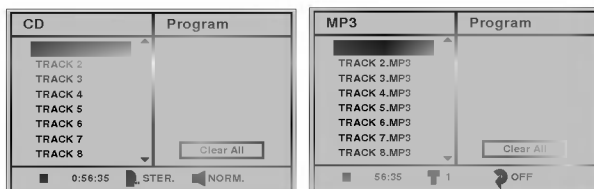

Audio CD -valikko

MP3-valikko

2 Valitse raita painamalla ▲▼ ja paina sitten PLAY.

Toisto alkaa.

Toiston aikana näytössä näkyy nykyisen raidan kulunut aika.

Toisto pysähtyy levyn lopussa.

3 Pysäytä toisto milloin tahansa muulloin painamalla STOP.

Tauko

1 Paina toiston aikana PAUSE.

2 Palaa toistoon painamalla PLAY tai paina PAUSE uudelleen.

Siirtyminen toiselle raidalle

- Valitse seuraava raita tai palaa nykyisen raidan alkuun painamalla I◀◀ tai ▶▶I lyhyesti toiston aikana.
- Palaa edelliselle raidalle painamalla I◀◀ lyhyesti kaksi kertaa.
- Jos kyseessä on audio-CD, siirry suoraan mille tahansa raidalle syöttämällä toiston aikana raidan numero numeronäppäimillä (0-9).

Uudestaan raita/kaikki/ei

- 1 Toista uudestaan juuri toistettava raita painamalla REPEAT.
Valikkoikkunaan ilmestyy raita uudestaan -kuvake.
- 2 Toistaaksesi uudestaan kaikki laitteessa olevan levyn raidat paina REPEAT toisen kerran.
Valikkoikkunaan ilmestyy kaikki uudestaan -kuvake.
- 3 Poistu uudestaan-tilasta painamalla REPEAT kolmannen kerran.
Valikkoikkunaan ilmestyy ei uudestaan -kuvake.

Haku

- 1 Paina ja pidä alhaalla I◀◀ tai ▶▶I noin kaksi sekuntia toiston aikana.
Soitin siirtyy nyt HAKU-tilaan.
- 2 Valitse haluttu nopeus painamalla ja pitämällä alhaalla I◀◀ tai ▶▶I toistuvasti : ◀◀X2, ◀◀X4, ◀◀X8 (taaksepäin) tai ▶▶X2, ▶▶X4, ▶▶X8 (eteenpäin).
- 3 Valikkoikkunassa näytetään hakunopeus ja suunta.
- 4 Poistu HAKU-tilasta painamalla PLAY.

Satunnaistoiminnot

- 1 Paina RANDOM toiston aikana tai kun toisto on pysäytetty.
Laitte aloittaa automaattisesti satunnaistoiston ja valikkoruutuun tulee viesti "RAND".
- 2 Voit palata normaalitoistoon painamalla RANDOM, kunnes "RAND." häviää valikkoruudusta.

Uudestaan A-B

Jakson toisto uudestaan.

- 1 Paina levyn toiston aikana haluamassasi aloituskohdassa A-B.
Valikkoikkunaan ilmestyy uudestaan -kuvake ja "A-".
- 2 Paina haluamassasi lopetuskohdassa uudestaan A-B.
Valikkoikkunaan ilmestyy uudestaan -kuvake sekä "A B" ja jakson toisto alkaa toistuvasti.
- 3 Poistu jaksosta ja palaa normaalitoistoon painamalla A-B uudestaan.
Valikkoikkunaan ilmestyy uudestaan -kuvake ja "OFF".

3D Surround

Tämä laite voi tuottaa 3D Surround -vaikutelman, joka jäljittelee monikanavaista äänentoistoa kahdesta tavallisesti stereokaiuttimesta viiden tai useamman kaiuttimen sijasta, jotka tavallisesti tarvitaan monikanavaäänien kuunteluun kotiteatterijärjestelmissä.

- 1 Valitse toiston aikana "3D SUR" painamalla DISPLAY tai AUDIO.
- 2 Valitse toiston aikana "NORM." tai "3D SUR" painamalla ◀▶.
- 3 Valitse toiston aikana "NORM." tai "3D SUR" painamalla ▲▼.

Audiokanavan vaihtaminen

Voit kuunnella eri audiokanavia STEREO, VASEN tai OIKEA) painamalla toiston aikana toistuvasti AUDIO.

Ohjelmoitu toisto

Audio CD- ja MP3-levyjen ohjelmoitu toisto

Ohjelmalla voit tallentaa tietyn levyn suosikkiraitoja soittimen muistiin.

Ohjelmaan mahtuu 32 raitaa (Audio CD) tai 60 raitaa (MP3-levy).

1 Laita sisään levy ja sulje levykelkka.

Tv-ruutuun ilmestyy valikko.

2 Siirry ohjelman muokkaustilaan painamalla PROGRAM toiston aikana tai seis-tilassa.


Sanan Program oikealle puolelle ilmestyy merkki [E] valikkoikkunan oikealle puolelle.

N Huomautus

Poistu ohjelman muokkaustilasta painamalla PROGRAM, ja [E] -merkki häviää.

3 Valitse raita painamalla ▲/▼ ja sijoita sitten raita ohjelmaluetteloon painamalla SELECT/ENTER.

4 Lisää raitoja ohjelmaluetteloon toistamalla vaihe 3.

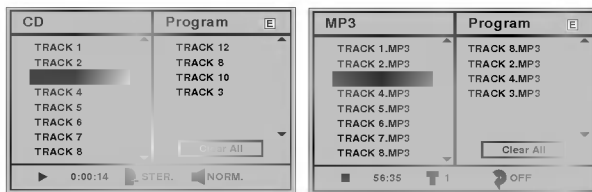

Audio CD -valikko

MP3-valikko

5 Paina ►.

Viimeksi valitsemasi ohjelmoitu raita on korostettu ohjelmaluettelossa.

6 Valitse toistettavaksi haluamasi raita painamalla ▲/▼.

Siirry seuraavalle sivulle painamalla TITLE.
Siirry edelliselle sivulle painamalla DISC MENU.

7 Aloita toisto painamalla PLAY.

Toisto alkaa siinä järjestyksessä, jossa ohjelmoit raidat. Toisto pysähtyy, kun kaikki ohjelmaluettelon raidat on toistettu kerran.


Ohjelmoitu toisto Video-CD:llä

N Huomautus

PBC:llä varustetulla Video CD:llä joudut asettamaan asetusvalikosta PBC:n pois päältä voidaksesi käyttää ohjelmointitoimintoa. Ks. s. 18.

1 Laita sisään Video-CD ja sulje levyalusta.

2 Paina PROGRAM, kun toisto on pysähtynyt. Videonauhurin ohjelmointivalikko tulee esiin.

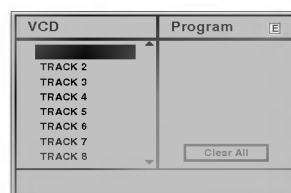

N Huomautus

Poistu ohjelmavalikosta painamalla RETURN tai PROGRAM.

3 Noudata vaiheita 3-7 kohdassa "Audio CD- ja MP3-levyjen ohjelmoitu toisto" vasemmalla.

Ohjelmoituiden raikat uudestaan

- Toista uudestaan juuri toistettava raita painamalla REPEAT.
Valikkoikkunaan ilmestyy raita uudestaan -kuvake.
- Voit toistaa uudestaan kaikki ohjelmaluettelon raidat painamalla REPEAT toisen kerran.
Valikkoikkunaan ilmestyy kaikki uudestaan -kuvake.
- Poistu uudestaan-tilasta painamalla REPEAT kolmannen kerran.
Valikkoikkunaan ilmestyy ei uudestaan -kuvake.

Raidan poistaminen ohjelmaluettelosta

- 1 Siirry ohjelman muokkaustilaan painamalla PROGRAM toiston aikana tai seis-tilassa.
Esiin tulee [E] -merkki.
- 2 Siirry ohjelmaluetteloon painamalla ►.
- 3 Valitse näppäimillä ▲/▼ raita, jonka haluat poistaa ohjelmaluettelosta.
- 4 Paina CLEAR.
Raita poistetaan ohjelmaluettelosta.

Koko ohjelmaluettelon poistaminen

- 1 Noudata vaiheita 1-2 kohdasta "Raidan poistaminen ohjelmaluettelosta" edellä.
- 2 Valitse näppäimillä ▲/▼ "Clear All" ja paina sitten SELECT/ENTER.
Levyn koko ohjelma pyyhkiytyy pois.
Ohjelmat tyhjennetään myös silloin, kun levy otetaan pois.

Paluu normaalitoistoon ohjelmoituiden toistosta

Paina ja pidä alhaalla PROGRAM, kunnes "PROG." -ilmaisimien häviää näyttöikkunasta.

Lisätoiminnot - videonauhuri

Kuvaruutunäyttö

Saat helposti näkyviin oikean ajan tai nauhalaskurin, jäljellä olevan nauhan määrän, päivämäärän, kuukauden, vuoden, viikonpäivän, ohjelmakanavan ja videonauhuri toimintatilan tv-kuvaruudulta. Nauhoituksen aikana nämä kuvaruutunäytöt eivät tallennu nauhalle.

1 Pääset näyttöön painamalla **CLK/CNT**. Paina toistuvasti **CLK/CNT** ja selaat läpi näytön vaihtoehdot. Nauhalaskin ja jäljellä olevan nauhan määrä näkyvät, jos sisällä on nauha.

2 3 sekunnin kuluttua enin osa näytöistä tyhjentyy ja näyttöön jää jäljelle vain kello tai nauhalaskin. Paina **CLK/CNT** uudelleen ja kaikki näytöt poistuvat tv:n kuvaruudusta.

Nauhalaskuri Pysäytys

Digitaalisen nauhalaskurin saa TV-ruudulle ajan tilalle painamalla kaukosäätimessä **CLK/CNT**. Digitaalinen nauhalaskuri näyttää nauhalle tallennettujen ohjelmien paikat suhteessa toisiinsa.

1 Paina **CLK/CNT**. Nollaa laskuri näyttämään 0:00:00 painamalla **CLEAR**. Paina **PLAY** tai aloita nauhoitus. Nauhalaskuri näyttää nauhan käyttöajan tunteina, minuutteina ja sekunteina.

2 Paina **STOP**, kun toisto tai nauhoitus on päättynyt. Paina **BACKWARD**. Nauha kelautuu takaisin ja pysähtyy automaattisesti nauhalaskurin osoittaessa 0:00:00.

Lapsilukko

Videonauhurin säätöpainikkeet etupanelissa voi kytkeä pois käytöstä niin, että videonauhuria voi käyttää ainostaan kaukosäätimellä.


1 Paina **C.LOCK**. **ON** tulee näyttöön. Mitkään videonauhuri etupaneelin painikkeista eivät toimi (paitsi **STOP** ja **EJECT**). Jos laitteesi etulevyn jotakin painiketta painetaan, **ON** vilkkuu näytössä muutaman sekunnin ajan.

2 Kytke lapsilukko pois päältä painamalla **C.LOCK** uudelleen. **ON** häviää näytöstä.

Video Doctor (Vianetsintäohjelma)

Tämä toiminto kertoo sinulle, että videonauhuri on ongelmia. Virhe-ilmoitukset tulevat television kuvaruudulle ja videonauhuri näyttölle.

1 Paina **i**. Paina **◀** tai **▶** valitaksesi toiminnon **Dr**. Paina **OK**.

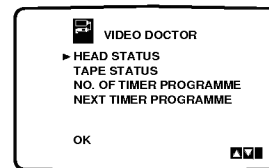

2 Tarkista ongelma painamalla **▲** tai **▼**.

HEAD STATUS

- **PLEASE CLEAN:**
Puhdista video-päät.

TAPE STATUS

- **NOT RECORDABLE:**
Laita sisään nauha, jonka estokielekele on paikallaan

NO. OF TIMER PROGRAMME

- **2**
Näyttää ajastetun nauhoituksen numeron.

NEXT TIMER PROGRAMME

- **TV2 26 10:00~11:00 SP**
Näyttää ajastetun nauhoituksen senhetkisen tilan.

Paina **i**.

ez (helppo) uusintatoisto

Kun painat ja pidät **ez REPEAT** -painikkeen alhaalla toiston aikana, kyseinen ohjelmaosa toistetaan kahdesti automaattisesti.

1 Toiston aikana paina & pidä **ez REPEAT** -painike kohdassa, johon toiston tulee loppua. Sitten videonauhuri aloittaa etsinnän taaksepäin.

2 Vapauta **ez REPEAT** kohdassa, josta uusintatoiston tulee alkaa. Kyseinen ohjelmaosa uusintatoistetaan kahdesti automaattisesti.

N Huomautus

- Palaa normaalitoistoon painamalla **ez REPEAT** kahdesti uusintatoiston aikana.

Lisätoiminnot - DVD-osa

Viime tilan muisti



Tämä soitin muistaa viimeisen katsomasi levyn viimeisen tilan. Asetukset säilyvät muistissa, vaikka poistat levyn soittimesta tai katkaiset soittimesta virran. Jos lataat soittimeen levyn, jonka asetukset ovat muistissa, esiin haetaan automaattisesti viimeisin pysäytyskohta.



Huomautuksia

- Asetukset tallentuvat muistiin käytettäväksi milloin tahansa.
- Tämä soitin ei muista levyn asetuksia, jos katkaiset soittimesta virran ennen kuin aloitat levyn toiston.

Ruudunsäästäjä

Ruudunsäästäjäkuva ilmestyy, kun jätät DVD-soittimen seis-tilaan noin viideksi minuutiksi.

Videotilan asetukset



- Eräillä levyillä toistokuva saattaa vilkkua tai suorilla viivoilla näkyä pisteen ryömintää. Se merkitsee, että pystyinterpolaatio tai lomitus eivät sovi täysin yhteen levyn kanssa. Tässä tapauksessa kuvan laatu voi parantua vaihtamalla videotilaa.
- Vaihda videotila painamalla DISPLAY ja pitämällä se alhaalla noin 3 sekuntia levyn toiston aikana. Uuden videotilan numero tulee tv-ruutunäyttöön. Tarkista, onko videon laatu parantunut. Voit toistaa edellä kuvatun menettelyn, kunnes kuvan laatu on haluttu.
- Videotilan (MODE) vaihtaminen etenee näin ; MODE1 → MODE2 → MODE3 → MODE4 → MODE5 → MODE1
- Kun kytket laitteesta virran pois, videotila palaa alkuasetukseensa (MODE1).

Huomautuksia MP3-levyistä

MP3-levyt

- MP3-äänitiedoston data on kompressoitu käyttämällä MPEG1, audio layer 3, koodausta. Käytämme tiedostoista, joiden tarkennin on ".mp3", nimitystä "MP3-tiedostot".
- Soitin ei kykene lukemaan MP3-tiedostoa, jonka tarkennin ei ole ".mp3".
- Soitin ei kykene lukemaan väärennettyä MP3-tiedostoa, jonka tarkennin on ".mp3".

Tämän soittimen kanssa yhteensopivien MP3-levyjen rajoitukset ovat:

1. Näytteistysaajuus / ainoastaan 44,1 kHz
2. Datanopeus / rajoissa 32 - 320 kbps
3. CD-R -levyn fyysisen formaatin tulisi olla "ISO 9660".
4. Jos tallennat MP3-tiedostoja ohjelmalla, joka ei kykene luomaan tiedostojärjestelmää, esim. Direct-CD:llä jne., on MP3-tiedostoja mahdotonta toistaa. Siksi suositamme, että käytätte "Easy-CDCreator :ia", joka luo levyille ISO9660-järjestelmän.
5. Poltettaessa kerralla koko levy täytyy ensimmäisellä raidalla olla MP3-tiedostoja. Jos 1. raidalla ei ole MP3-tiedostoja, laite ei voi soittaa MP3-tiedostoja. Jos haluat toistaa MP3-tiedostoja, formatoi kaikki levyn data tai käytä uutta levyä.
6. Emme suosittele CD-RW -levyjen käyttöä. Käyttäkää ainoastaan CD-R-levyä, joille ei polteta uudelleen.
7. Tiedostonimien tulisi olla 8-merkkisiä tai lyhyempiä ja niissä tulee olla ".mp3"-tarkennin eli "*****.MP3".
8. Älä käytä erikoismerkkejä, kuten "_?!\<+*}{[@];V.," jne.
9. Levyn tiedostojen kokonaismäärän tulisi olla alle 200.
10. Käytä 74 minuutin CD-R -levyjä (650 M), älä käytä 80 minuutin CD-R (700 M) ohjelmistoja

Tämä DVD-soitin edellyttää mahdollisimman hyvän tois-
tolaadun saavuttamiseksi levyjen/tallenteiden vastaavan
eräitä teknisiä standardeja.

Tehdastallenteiset DVD-levyt tehdään automaattisesti
näiden standardeihin.

Tallennukseen sopivia levyformaatteja on useita erilaisia
(mukaan lukien MP3-tiedostoja sisältävät CD-R -levyt).

Asiakkaiden tulee myös huomioida, että MP3-tiedosto-
jen ja musiikin lataamiseen internetistä tarvitaan lupa.
Yhtiöllämme ei ole mitään oikeuksia sellaisen luvan
myöntämiseen.

Lupa tulee aina hankkia tekijänoikeuksien omistajalta.

Erikoistallennus

Kopiointi DVD:ltä videonauhuriin

Tällä laitteella voit kopioida DVD:n sisällön VHS-nauhalle COPY-painikkeen painalluksella.

Huomautuksia

- Jos DVD, jota yrität kopioida, on kopiosuojattu, et voi kopioida levyä.

1 Laita levy sisään

Laita levy, jonka haluat kopioida, DVD-dekkiin ja sulje levyalusta.

2 Laita sisään VHS-nauha

Laita videonauhuriin tyhjä VHS-videonauha.

3 Kopioi DVD videonauhalle

Paina COPY-painiketta laitteen etupaneelissa.

- DVD siirtyy toistotilaan (Play) ja videonauhuri tallennustilaan (Record).
- Jos esiin tulee DVD-levyn valikko, saatat joutua painamaan Play-toistopainiketta käsin aloittaaksesi kopioinnin.

4 Kopioinnin pysäytys

DVD:n toiston päätyttyä paina kaukosäätimen VHS-painiketta ja paina sitten STOP-painiketta kopioinnin lopettamiseksi.

- Joudut pysäyttämään kopioinnin käsin DVD-elokuvan päättyessä, tai laite saattaa toistaa ja tallentaa sitä yhä uudelleen ja uudelleen.

Tallennus toisesta videonauhurista

Tällä videonauhurilla voit nauhoittaa ulkoisesta lähteestä, kuten kopioida toisesta videonauhurista tai videokamerasta.

Huomautuksia

Seuraavassa kuvauksessa tätä videonauhuria käytetään tallennukseen ja sen nimitys on videonauhuri B. Toista laitetta käytetään toistoon ja sen nimitys on videonauhuri A.

1 Videonauhuri A tulee liittää johonkin laitteesi takapaneelin SCART-liittimistä tai laitteesi etupaneelin AV-liittimiin.

2 Laita tallennuksen sisältävä nauha videonauhuriin A ja tyhjä nauha videonauhuriin B.

3 Aloita tallennus painamalla REC/ITR videonauhurissa B ja PLAY videonauhurissa A.

4 Halutessasi lopettaa kopioinnin paina STOP kummassakin videonauhurissa.

Vianetsintä

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon, etsi mahdollista vikaa seuraavien ohjeiden mukaan.

Oire	Syy	Korjaus
DVD tai videonauhuri ei toimi oikein.	<ul style="list-style-type: none"> DVD- tai VHS-painiketta ei ole painettu oikein. 	<ul style="list-style-type: none"> Ks. s. 2.
Ei virtaa.	<ul style="list-style-type: none"> Verkkojohto on irrotettu. 	<ul style="list-style-type: none"> Työnnä verkkojohdon pistoke kunnolla pistorasiaan.
Virta on kytketty, mutta DVD-soitin ei toimi.	<ul style="list-style-type: none"> Laitteessa ei ole levyä. 	<ul style="list-style-type: none"> ILaita levy. (Tarkista, että DVD tai audio-CD -merkkivalo on syttynyt näyttöruudussa.) I Valitse televisiosta sopiva
Ei kuvaa.	<ul style="list-style-type: none"> Televisiota ei ole säädetty vastaanottamaan DVD-tulosignaalia. Videokaapelia ei ole liitetty kunnolla. 	<ul style="list-style-type: none"> Valitse televisiosta sopiva videotulotila, jolloin DVD-laitteesta tuleva kuva ilmestyy televisioruutuun. Liitä videokaapeli kunnolla liittimiin.
Ei ääntä.	<ul style="list-style-type: none"> Audiokaapelilla liitettyä laitetta ei ole säädetty ottamaan vastaan DVD-tulosignaalia. Audiokaapeleita ei ole liitetty kunnolla. Audiokaapeleilla liitettyjen laitteiden virta on katkaistu. Digitaalinen audioulostulo on asetettu väärään asentoon. 	<ul style="list-style-type: none"> Valitse audiovahvistimeen oikea tulotila, jolloin voit kuunnella DVD-soittimesta lähtevää ääntä. Liitä audiokaapeli kunnolla liittimiin. Kytke virta audiokaapelilla liitettyyn laitteeseen. Aseta digitaalinen audioulostulo oikeaan asentoon, kytke sitten DVD-soitin uudelleen päälle painamalla POWER.
Toistokuva on heikko.	<ul style="list-style-type: none"> Levy on likainen. TV-kanavia ei ole viritetty oikein. 	<ul style="list-style-type: none"> Puhdista levy. Tarkista viritys, suorita viritys uudelleen.
DVD-soitin ei aloita toistoa.	<ul style="list-style-type: none"> Laitteessa olevaa levyä ei voi toistaa. Levy on laitettu ylösalaisin. Levyä ei ole laitettu ohjainten sisään. Levy on likainen. Luokitustaso on asetettu. 	<ul style="list-style-type: none"> Laita sisään toistokelpoinen levy. (Tarkista levytyyppi, värijärjestelmä tai aluekoodi.) Laita levy toistopuoli alaspäin Laita levy levykelkkaan oikein ohjaimien sisään. Puhdista levy. Peruuta luokitustoiminto tai muuta luokitustasoa.
Kaukosäädin ei toimi kunnolla.	<ul style="list-style-type: none"> Kaukosäätimen ja tämän laitteen suoran linjan välissä on este. Kaukosäätimen paristot ovat lopussa. 	<ul style="list-style-type: none"> Poista este. Vaihda paristot uusiin.
Oire Video-kasettia ei saa sisään	<ul style="list-style-type: none"> Onko kasettilokero tyhjä? 	<ul style="list-style-type: none"> Poista nauha.
Ei Hi-Fi-ääntä	<ul style="list-style-type: none"> Äänitilaa ei ole asetettu oikein. 	<ul style="list-style-type: none"> Valitse "STEREO" painamalla toistuvasti kaukosäätimen "AUDIO"-painiketta.
Ei NICAM-äänen tallennusta	<ul style="list-style-type: none"> NICAM-tilaa ei ole asetettu oikein. 	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että NICAM on valikossa asetettu tilaan AUTO nauhoitettavaa asemaa varten.

Videopään puhdistus

Videopään ajan mittaan kerääntyvä lika voi aiheuttaa kuvan laadun heikkenemisen (epäselvä tai vilkkuva kuva). Korkealaatuiset videokasettien nauhat eivät tavallisesti kerää likaa videopäähän, mutta vanhat ja vaurioituneet nauhat saattavat niin tehdä. Puhdista videopäät niiden puhdistukseen tarkoitetulla puhdistusnauhalla, jota on saatavana alan myymälöistä.



Kielikoodien luettelo

Syötä oikea koodi alkuasetuksille "Disc Audio", "Disc Subtitle" ja/tai "Disc Menu" (Ks. sivu 17).

Koodi	Kieli	Koodi	Kieli	Koodi	Kieli	Koodi	Kieli
6565	afari	7079	fääri	7678	lingala	8375	slovakki
6566	abhaasi	7082	ranska	7679	palaung	8376	sloveeni
6570	afrikaans	7089	friisi	7684	liettua	8377	samoala
6577	ameharik	7165	iiri	7686	latvia	8378	shona
6582	arabia	7168	gaeli	7771	madagassi	8379	somali
6583	assami	7176	galitsia	7773	maori	8381	albania
6588	aymara	7178	guarani	7775	makedonia	8382	serbia
6590	azeri	7185	gujarati	7776	malajalam	8385	sudan
6665	bashkiiri	7265	hausa	7778	mongoli	8386	ruotsi
6669	valkovenäjä	7273	hindi	7779	moldavi	8387	suaheli
6671	bulgaria	7282	kroatia	7782	marati	8465	tamili
6672	bihari	7285	unkari	7783	malaiji	8469	telugu
6678	bengali, bangla	7289	armenia	7784	malta	8471	tadziki
6679	tiibetti	7365	interlingua	7789	burma	8472	thai
6682	bretoni	7378	indonesia	7865	nauru	8473	tigrinja
6765	katalaani	7383	islanti	7869	nepali	8475	turkmeni
6779	korsika	7384	italia	7876	hollanti	8476	tagalog
6783	tsekki	7387	heprea	7879	norja	8479	tonga
6789	wales	7465	japani	7982	orija	8482	turkki
6865	tanska	7473	jiddish	8065	punjabi	8484	tataari
6869	saksa	7487	jaava	8076	puola	8487	tvi
6890	bhutani	7565	georgia	8083	pashto, pushto	8575	ukraina
6976	kreikka	7575	kasakki	8084	portugali	8582	urdu
6978	englanti	7576	eskimokieli	8185	ketsua	8590	usbekki
6979	esperanto	7577	khmer	8277	reto-romania	8673	vietnam
6983	espanja	7578	kannada	8279	romania	8679	volapük
6984	viro	7579	korea	8285	venäjä	8779	wolof
6985	baski	7583	kashmir	8365	sanskriitti	8872	khoisan
7065	persia	7585	kurdi	8368	sindhi	8979	yoruba
7073	suomi	7589	kirgiisi	8372	serbokroatia	9072	kiina
7074	fidji	7665	latina	8373	singaleesi	9085	zulu

Maakoodien luettelo

Syötä oikea koodinnumero alkuasetuksien kohtaan "Maakoodi" (Ks. sivu 19).

Koodi	Maa	Koodi	Maa	Koodi	Maa	Koodi	Maa
AD	Andorra	ER	Eritrea	LC	Saint Lucia	SB	Salomonsaaret
AE	Yhdistyneet Arabiemiraatit	ES	Espanja	LI	Liechtenstein	SC	Seychellit
AF	Afganistan	ET	Etiopia	LK	Sri Lank	SD	Sudan
AG	Antigua ja Barbuda	FI	Suomi	LR	Liberia	SE	Ruotsi
AI	Anguilla	FJ	Fidzi	LS	Lesoto	SG	Singapore
AL	Albania	FK	Falklandinsaaret	LT	Liettua	SH	Saint Helena
AM	Armenia	FM	Mikronesia	LU	Luxemburg	SI	Slovenia
AN	Alankomaiden Antillit	FO	Färssaaret	LV	Latvia	SJ	Svalbard ja Jan Mayen
AO	Angola	FR	Ranska	LY	Libya	SK	Slovakia
AQ	Etelämanner	FX	Ranska (Euroopan alueet))	MA	Marokko	SL	Sierra Leone
AR	Argentiina	GA	Gabon	MC	Monaco	SM	San Marino
AS	Amerikan Samoa	GB	Iso-Britannia	MD	Moldavia	SN	Senegal
AT	Itävalta	GD	Grenada	MG	Madagaskar	SO	Somalia
AU	Australia	GE	Georgia	MH	Marshallinsaaret	SR	Suriname
AW	Aruba	GF	Ranskan Guyana	MK	Makedonia	ST	Saint Tome ja Principe
AZ	Azerbaidzan	GH	Ghana	ML	Mali	SU	Entinen SNTL
BA	Bosnia-Herzegovina	GI	Gibraltar	MM	Myanmar	SV	El Salvador
BB	Barbados	GL	Grönlanti	MN	Mongolia	SY	Syyria
BD	Bangladesh	GM	Gambia	MO	Macao	SZ	Swazimaa
BE	Belgia	GN	Guinea	MP	Pohjois-Mariaanit	TC	Turks- ja Caicos-saaret
BF	Burkina Faso	GP	Guadeloupe (Ranskan)	MQ	Martinique (Ranska)	TD	Tsad
BG	Bulgaria	GQ	Päiväntasaajan Guinea	MR	Mauritania	TF	Ranskan eteläiset alueet
BH	Bahrain	GR	Kreikka	MS	Montserrat	TG	Togo
BI	Burundi	GS	S. Georgia & S. Sandwich -saaret	MT	Malta	TH	Thaimaa
BJ	Benin	GT	Guatemala	MU	Mauritius	TJ	Tadzikistan
BM	Bermuda	GU	Guam (USA)	MV	Malediivit	TK	Tokelau
BN	Brunei Daressalam	GW	Guinea Bissau	MW	Malawi	TM	Turkmenistan
BO	Bolivia	GY	Guyana	MX	Meksiko	TN	Tunisia
BR	Brasilia	HK	Hongkong	MY	Malesia	TO	Tonga
BS	Bahamasaaret	HM	Heard ja McDonald -saaret	MZ	Mosambik	TP	Itä-Timor
BT	Bhutan	HN	Honduras	NA	Namibia	TR	Turkki
BV	Bouvet-saari	HR	Kroatia	NC	Uusi-Kaledonia (Ranska)	TT	Trinidad ja Tobago
BW	Botswana	HT	Haiti	NE	Nigeri	TV	Tuvalu
BY	Valkovenäjä	HU	Unkari	NF	Norfolkinsaari	TW	Taiwan
BZ	Belize	ID	Indonesia	NG	Nigeria	TZ	Tansania
CA	Kanada	IE	Irlanti	NI	Nicaragua	UA	Ukraina
CC	Kookos-saaret (Keeling)	IL	Israel	NL	Alankomaat	UG	Uganda
CF	Keski-Afrikan Tasavalta	IN	Intia	NO	Norja	UK	Yhdistyneet Kuningaskunnat
CG	Kongo	IO	Brittiläiset Intian valtameren alueet	NP	Nepal	UM	Yhdysvaltain Tyynenmeren erillisaaret
CH	Sveitsi	IQ	Irak	NR	Nauru	US	Yhdysvallat
CI	Norsunluurannikko	IR	Iran	NU	Niuesaari	UY	Uruguay
CK	Cookin saaret	IS	Islanti	NZ	Uusi-Seelanti	UZ	Uzbekistan
CL	Chile	IT	Italia	OM	Oman	VA	Vatikaanivaltio
CM	Kamerun	JM	Jamaica	PA	Panama	VC	Saint Vincent & Grenadiinit
CN	Kiina	JO	Jordania	PE	Peru	VE	Venezuela
CO	Kolumbia	JP	Japani	PF	Polynesia (Ranska)	VG	Neitsytsaaret (Britannia)
CR	Costa Rica	KE	Kenia	PG	Papua-Uusi-Guinea	VI	Neitsytsaaret (USA)
cs	Entinen Tšekkoslovakia	KG	Kirgisia	PH	Filippiinit	VN	Vietnam
CU	Kuuba	KH	Kambodza	PK	Pakistan	VU	Vanuatu
CV	Kap Verde	KI	Kiribati	PL	Puola	WF	Wallis ja Futunasaaret
CX	Joulusaaret	KM	Komorit	PM	Saint-Pierre ja Miquelon	WS	Samoa
CY	Kypros	KN	Saint Kitts & Nevis Anguilla	PN	Pitcairn	YE	Jemen
CZ	Tšekki	KP	Pohjois-Korea	PR	Puerto Rico	YT	Mayotte
DE	Saksa	KR	Etelä-Korea	PT	Portugali	YU	Jugoslavia
DJ	Djibouti	KW	Kuwait	PW	Palau	ZA	Etelä-Afrikka
DK	Tanska	KY	Cayman-saaret	PY	Paraguay	ZM	Sambia
DM	Dominica	KZ	Kazakstan	QA	Qatar	ZR	Zaire
DO	Dominikaaninen Tasavalta	LA	Laos	RE	Reunion (Ranska)	ZW	Zimbabwe
DZ	Algeria	LB	Libanon	RO	Romania		
EC	Ecuador			RU	Venäjän Federaatio		
EE	Viro			RW	Ruanda		
EG	Egypti			SA	Saudi-Arabia		
EH	Länsi-Sahara						



Tekniset tiedot

Yleistä

Käyttäjännite	AC 200-240V, 50 Hz
Tehonkulutus	23W
Mitat (noin)	430 X 97.5 X 360 mm (l/k/s)
Paino (noin)	5.4 kg
Käyttölämpötila	5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Käyttöympäristön kosteus	5 % - 90 %
Ajastin	24 tunnin näytöllä
RF-modulaattori	UHF 22 - 68 (säädettävä)

Järjestelmä

Laser	Puolijohdelaser, aallonpituus 650 nm
Videopäät	4 kaksoisatsimuuttipäätä, viisto-pyyhkäisy.
Signaalijärjestelmä	PAL
Taajuusvaste	DVD (PCM 96 kHz): 8 Hz - 44 kHz DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz - 22 kHz CD: 8 Hz - 20 kHz
Signaalikohinasuhde	Parempi kuin 100dB (vain ANALOG OUT -liittimissä)
Harmoninen särö	Pienempi kuin 0.008%
Dynamiikka-alue	Enemmän kuin 100 dB (DVD) Enemmän kuin 95 dB (CD)

Sisäänmenotaso (VHS)

Audio	-6.0dBm, enemmän kuin 10 kohms (SCART) -6.0dBm, enemmän kuin 47 kohms (RCA)
Video	1.0 Vp-p, 75 ohmia, epäsymmetrinen (SCART/RCA)

Ulostulot (DVD)

VIDEOULOSTULO	1 Vp-p 75 ohmia, egatiivinen synkr.
Audioulostulo (digitaalialaudio)	0.5 V (p-p), 75 , RCA-liitin x 1
Audioulostulo (analoginen audio)	2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 330 , RCA-liitin (L, R)x1/SCART (TO TV)

Ulostulot (VHS)

Audio	-6.0dBm, vähemmän kuin 1 kohms (SCART)
Video	1.0Vp-p, 75 ohmia, epäsymmetrinen (SCART)

- Muotoilu ja tekniset arvot voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.

Valmistettu Dolby Laboratories:n lisenssillä. "Dolby" ja kaksois-D -kuvake ovat Dolby Laboratories:n tavaramerkkejä. Luottamuksellista julkaisematonta tietoa. Copyright 1992-1997 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.

"DTS" ja "DTS Digital Out" ovat Digital Theater Systems, Inc:n tavaramerkkejä.





P/NO : 3834RP0074S