



جهاز الغسالة

دليل المالك

الموديلات : دبليو تي-آر ١٠٧١ تي بي
دبليو تي-آر ١٣٧١ تي بي

الرجاء قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الغسالة.
واحتفظ به كمرجع في المستقبل.
سجل اسم الموديل ورقم الجهاز الغسالة.
وأبلغ هذه المعلومات موزعك عند طلب الخدمات.

المحتويات

يرجى قراءة هذه التعليمات

داخل هذه التعليمات، تجد عدداً كبيراً من اللمحات المفيدة حول كيفية تشغيل جهاز الغسالة والصيانة بشكل مناسب. العناية القليلة فقط بالجهاز تمكنك من توفير الكثير وقتاً ومالاً طوال عمر جهاز الغسالة. وتوجد الحلول الكثيرة حول المشاكل العادية البسيطة في جزء تحرى الخل وإصلاحه. إذا راجعت اللمحات الموجودة في جدول تحرى الخل وإصلاحه أولاً، قد لا تحتاج إلى الاتصال الهاتفي لطلب الخدمات مطلقاً.


٣	الإجراءات
٦	٦ الإجراءات الاستعدادية قبل الغسيل
	استخدام الماء ومسحوق الغسيل ومادة التبييض
٧	٧ وملين القماش
١٠	١٠ وظيفة كل زر من الأزرار
١٢	١٢ برامح الغسيل
١٢	١٢ الغسل التقليدي
١٢	١٢ الغسل العادي
١٢	١٢ الغسل السريع
١٢	١٢ الغسل الناقد
١٤	١٤ طريقة الغسيل الاختياري
١٥	١٥ تأجيل تشغيل الغسيل
١٦	١٦ الوظائف المفيدة الأخرى
١٧	١٧ التركيب والاسترداد
١٨	١٨ توصيل خرطوم تزويد الماء
١٩	١٩ توصيل خرطوم التصريف
٢٠	٢٠ العناية والصيانة
٢٢	٢٢ تحرى الخل وإصلاحه
٢٥	٢٥ المواصفات

جهاز غسالة دي دي بالحلة القوية لا يعمل مع الغطاء المفتوح. إذا كان الغطاء مفتوحاً أثناء دوران الغسيل، دوران الشطف ودوران التجفيف، يتوقف جهاز الغسالة عن العمل أوتوماتيكياً.

التحكم العقلاني


- المشعر الداخلي بحمل الملابس يعرف حمل الملابس ومقداره أوتوماتيكياً ويضبط الكمبيوتر الصغير أفضل وضعية للفسيل مثل مستوى الماء الأفضل ووقت الغسيل الأفضل.
- تم اتخاذ تكنولوجيا متطرفة في نظام التحكم الكهربائي هذا يضمن أفضل نتيجة للفسيل.

غسيل دي دي بالحلة القوية

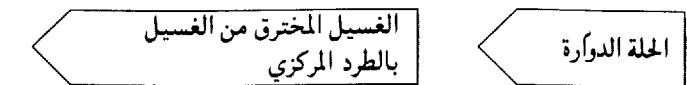

نظام القيادة المباشرة بالضجيج المنخفض

- موتور BLDC المتقدم يدور الحوض مباشرةً بدون حزام وكلتش بحيث يخفف الضجيج من الغسالة.
- جهاز الغسالة يضبط أفضل سرعة وفقاً لنوع القماش في الحوض.

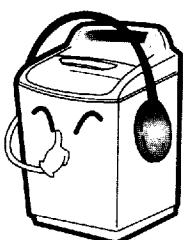

حوض الغسيل من الفولاذ الذي لا يصدأ

- التسنيمات في حوض الغسيل من الفولاذ الذي لا يصدأ مع تحريرك دوران الماء تمسح الملابس بلطف وتحسن كفاءة الغسيل.

تعليمات من أجل السلامة

اقرأ جميع التعليمات قبل تشغيل الجهاز.

تنبيه! الصدمات الكهربائية، أو لمنع حدوث ضرر وجرح شخصي أو خسارة في الحياة.

من أجل سلامتك، تعليمات هذا الدليل لا بد من تتبعها لتخفيض خطر الاحتراق أو الانفجار، أو

أو خسارة في الحياة.

تحت الأحوال العينة، قد يحدث غاز الهيدروجين من الماء الحار في حالة أن الماء الحار لا يستخدم لمدة أسبوعين أو أكثر. قد يتفجر غاز الهيدروجين تحت هذه الأحوال.

اذا لم يستخدم الماء الحار لمدة أسبوعين أو أكثر، افتح حنفيات الماء الحار لمدة بضع دقائق لتجنب ضرر أو جرح بسبب فتح حنفيات الماء الحار. اغلق نفس الإجراءات قبل تشغيل أي جهاز كهربائي موصول بنظام الماء الحار. هذه الإجراءات البسيطة تسمح لك بتجنب غاز الهيدروجين الناشئ.

لا تدخن أو تستخدم اللهب أو جهاز أثناء هذه الإجراءات لأن الغاز قابل للاشتعال.

التركيب المناسب

■ رُكِّبَ الجهاز أو أحفظه في مكان لا يتعرض لدرجة البرودة التي تصل إلى درجة التجميد أو للرطوبة.

■ التوصيل الأرضي المناسب لجهاز الغسالة للتتأكد من رموز التحكم والمؤشرات.

مكان الغسالة

■ ضع جهاز الغسالة بحيث يكون تحته وحوله خاليًا من الأشياء القابلة للاحترق مثل الكتان، الورق، السجاد، المواد الكيميائية ... الخ.

عند استخدام الغسالة

■ استخدم هذا الجهاز للغرض المبين في دليل المالك فقط.
■ لا تدخل يدك في حوض الغسيل أثناء عمليات الغسيل.
■ انتظر حتى يتوقف جهاز الغسالة تماماً قبل فتح الغطاء.
■ لا تمزج ملء التبييض الكلوري بماء النشادر أو الحمبيض مثل الخل/أو مزيل الصدأ. المزيج من المواد الكيميائية المختلفة قد يؤدي إلى غاز مسموم قد يؤدي إلى إحداث الوفاة.

■ لا تغسل أو لا تجفف الملابس التي يتم تنظيفها، وغسلها، ونقعها أو تلوينها بالأشياء القابلة للاحترق أو الانفجار (مثل الشمع، والزيت، والدهان، والغازولين، ومزيل الشحم، ومذيبات تنظيف الملابس، والكريوسين ... الخ) التي قد تشتعل أو تنفجر. لا تضع هذه الأشياء إلى الماء للغسيل. لا تستخدم أو لا تضع هذه الأشياء حول جهاز الغسالة أو حوض التجفيف أثناء العملية.

في حالة عدم الاستخدام

■ اغلاق حنفيات الماء لضمان ضغط الماء في الخرطوم والصمام ولتقليل تسرب ماء في حالة حدوث كسر أو تمزق. تتأكد من حالة خرطوم توريد الماء؛ لا بد من تبديل الخرطوم كل 5 سنوات.

■ قبل إصلاح الغسالة، أو نقلها إلى مركز الخدمات، أزل غطاء الغسالة لمنع الأطفال من اختبائهم في الداخل.

اقرأ واتبع هذه التعليمات من أجل السلامة بعناية.
احتفظ بهذه التعليمات.

تعريف الأجزاء



التوابع



قطعان لكل من الماء البارد والماء الحار

ملاحظة

الأجزاء في الشكل مع علامة * قد تختلف حسب الموديل.

الإجراءات المائية قبل الغسيل

خذ الماء من الملابس

- * انظر في الرقعة الموجودة في الملابس. هذه تعلمك حول مكونات القماش للملابس وكيفية غسلها.
- افرز الملابس التي يمكنك غسلها بنفس دوران الغسيل ودرجة حرارة الماء وسرعة التجفيف.



مستوى الماء

- جهاز الغسالة يكشف كمية الملابس أوتوماتيكيا، ثم يختار مستوى الماء وكمية مناسبة من مسحوق الغسيل.
- عند اختيار برنامج غسيل، يتبعن مستوى الماء وكمية من مسحوق الغسيل (مطلوب للغسيل) على لوحة التحكم.
- عند كشف مستوى الماء أوتوماتيكيا، قد يختلف مستوى الماء حسب كمية الملابس انتظار حتى يتبعن مستوى الماء على لوحة التحكم.

ملاحظة

- عند اختيار دوران الغسيل ، دوران الغسيل/الشطف أو دوران الشطف فقط ، بعد الانتهاء من الغسيل لا يتم التصريف.
- إذا أردت التصريف، اضغط على زر SPIN (التجفيف) وانتظر حتى يتم التصريف من الحوض تماما. ثم اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت.
- اذا لم تختر مستوى الماء، يتم اختيار المستوى المتوسط اوتوماتيكيا.
- اذا اخترت دوران الشطف فقط، يبدأ الجهاز بهذا الدوران من توريد الماء.
- قد يورّد جهاز الغسالة أحياناً أثناء دوران المضخة النابضة. هذا للاحتفاظ لمستوى الماء بسبب رخو شرك من الهواء في الملابس.

درجة حرارة الماء


- يمكنك تغيير درجة حرارة الماء بالضغط على زر درجة حرارة الماء. (الاختياري حسب الموديل)
- درجة حرارة الماء تؤثر على فاعلية جميع مكونات الملابس فنتائج الغسيل. نوصى بدرجات حرارة الماء :

الحار : -٥٠ م° -١٢٠ ف°

الملابس البيضاء ، الديابر ، الملابس التحتية ، الملابس الثقيلة الواسع ، الملابس الثابتة اللون
البارد : -٣٠ م° -٨٥ ف°

معظم الملابس
البارد * -١٨ م° -٦٥ ف°

الملابس الفاتحة اللون جداً بالواسط الخفيف.

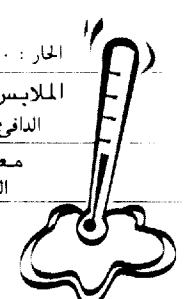


- * عند الغسيل بالماء البارد ، الخطوات الإضافية ليست ضرورية :
- اضبط كمية مسحوق الغسيل واذب المسحوق بالماء الدافئ أولا.
- اغسل البقع والأوساخ غسلاً أولياً
- انقع الملابس الثقيلة الواسع
- استخدم مادة التبييض المناسبة

- درجة الحرارة أقل من ١٨ م° (٦٥ ف°) لا تؤثر على مكونات الملابس وقد تؤدي إلى إحداث التسريب ، الثقل ، الغسيل غير النظيف ... الخ. بالإضافة إلى ذلك، صانع مسحوق الغسيل ورقيات العناية تحدد درجة حرارة الماء ما بين ٢٦ و ٢٩ م° (٨٠ - ٨٥ ف°).
- إذا كانت درجة حرارة الماء في الحوض باردة جداً عند وضع يدك في الماء، لا يعمل مسحوق الغسيل وينظر الملابس بشكل فاعل.

الفحص قبل وضع الملابس في الحوض

- افحص جميع الجيوب للتأكد من تفريغها. الأشياء مثل المسامير مشبك الشعر ، عود الثقب ، الأقلام، القطع المعدنية والمفاتيح قد تؤدي إلى إحداث ضرر في كل من جهاز الغسالة والملابس.
- ثبّت السحاب ، والزر والجبل للتأكد من عدم تعليقها بالملابس الأخرى.
- إصلاح أي ملابس متمزقة أو رخوة الأزرار. المزق أو الفتحات قد تصبح كبيرة أثناء عملية الغسيل.
- ازّل أي إسلام متدللة من صدرية الثديين لأنها قد تؤدي إلى إحداث ضرر في جهاز الغسالة والملابس.
- ازّل الغبار والواستخراج أولًا.
- تأكد مما إذا كانت الملابس قابلة للغسيل بالماء أم لا.
- تأكد من تعليمات الغسيل للملابس.

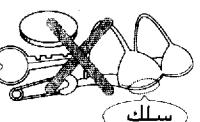

الحمل


- لا تغسل القماش المحتوية على الأشياء القابلة للاشتغال (الشمع، سائل التنظيف ... الخ).

كمية حمل الملابس

- مستوى الماء يفطّي الملابس فقط. اضبط كمية الحمل حسب الملابس. ضع الملابس في الحوض بشكل غير مشدد لا يزيد عن أعلى مستوى من فتحات حوض الغسيل. لإضافة الملابس بعد البدء بالتشغيل، اضغط على زر التشغيل لإيقاف الجهاز عن العمل واغسل الملابس التي تريد إضافتها. اغلق الغطاء واضغط على زر التشغيل مرة أخرى لإعادة التشغيل.



- الملابس مثل الملابس بالزغب والملابس الصوفية هي خفيفة الوزن وكبيرة الحجم وسهلة الطفو. لذلك استخدم شبكة نيلونية لغسيل هذه الملابس بالكمية القليلة من الماء.
- اذا كانت الملابس طافية أثناء دوران الغسيل، قد تتضرر . استخدم مسحوق الغسيل المذاب لمنع تجلط مسحوق الغسيل.

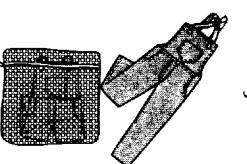

الملابس الطويلة

- استخدم شبكة نيلونية للملابس الطويلة والرقيقة.
- بالنسبة للملابس ذات الجبل الطويل أو الملابس الطويلة ، هذه الشبكة تمنع تشابل الملابس أثناء الغسيل.
- ثبت السحاب أو الأزرار للملابس قبل الغسيل.
- * شبكة نيلونية غير متوفرة مع جهاز الغسالة من إل جي.

استخدام مسحوق الغسيل

استخدام ملين القماش

نوع ملين القماش القابل للاستخدام

- لا تستخدم ملين القماش المكثف. هذا قد يؤدي إلى إحداث بعض مشاكل في الوضع الآوتوماتيكي.
- لمزيد من التفاصيل، راجع تعليمات صانع ملين القماش للاستخدام الصحيح.



- لا تستخدم ملين القماش مع مسحوق الغسيل. استخدم ملين القماش في دوران الشطف الأخير.
- في حالة استخدام الوعاء، خفف ملين القماش (٢٠ ملليلتر) بالماء (٢٠ ملليلتر).
- في حالة ملء الوعاء بملين القماش، لا ترش بملين الماء ولا تسكبه. هذا قد يؤدي إلى وسخ الملابس.
- لا تصب ملين القماش مباشرة على الملابس. هذا قد يؤدي إلى وسخ الملابس.
- اذا صببت ملين القماش، بلل الملابس وامسح باليد مع سائل غسيل الطبق او الصابون الناعم وادع غسيل الملابس.

* اذا ملئت الوعاء
بملين القماش، قد
يفيض الوعاء.

الإخطار

يتم إدخال ملين القماش أثناء دوران الشطف الأخير آوتوماتيكيا.

استخدام مادة التبييض تأكد من التعليمات الخاصة المبينة في رقعة عينة القماش .

نوع مادة التبييض القابل للاستخدام

- استخدم مادة التبييض المؤكسجة.
- لا تستخدم سائل التبييض.
- لمزيد من التفاصيل راجع تعليمات الصانع للاستخدام الصحيح.

وضع مادة التبييض

- افرز الملابس لتبييضها.
- قس مادة التبييض بعناية تبعاً للتعليمات المبينة في العلبة.
- قبل البدء بتشغيل الغسالة، صب الكمية المحددة من مادة التبييض في وعاء مادة التبييض مباشرة.

تنبيه

- لا تصب سائل التبييض غير المخفف على الملابس أو في حوض الغسيل مباشرة. هذا قد يؤدي إلى تحويل اللون أو إحداث ضرر في الملابس.
- لا تمزج مادة التبييض الكلورية بماء النشار أو الحمض مثل الخل و/أو مزيل الصدأ. هذا المزج قد يؤدي إلى حدوث الغاز المسمم الذي قد يؤدي إلى الوفاة.
- لا تصب سائل التبييض في وعاء مادة التبييض.

اتباع تعليمات الصالحة

- نوصي بأن استخدام مسحوق الغسيل المحلي، (مسحوق الغسيل، سائل الغسيل، أو مسحوق الغسيل المكثف). لا بد من عدم استخدام الرقاقة من الصابون أو حبوب الصابون في جهاز الغسالة. في حالة غسيل الملابس الصوفية، لا تنس استخدام مسحوق الغسيل المناسب للملابس الصوفية.

كمية مسحوق الغسيل

اتبع التعليمات المبينة في علبة مسحوق الغسيل. استخدام كمية قليلة جداً من المسحوق يؤدي إلى مشكلة غسيل عادي. استخدام كمية أكثر من مسحوق الغسيل إذا غسلت بالماء الصلب والملابس الكثيرة، والملابس المتوضحة بالزيت والشحم أو بدرجة حرارة الماء المنخفضة.

الكمية المناسبة من مسحوق الغسيل تختلف حسب درجة الوسخ للملابس (الجين والملابس العملية قد تحتاج إلى مسحوق الغسيل الأكثر بينما منشفة الاستحمام تحتاج عادة إلى مسحوق الغسيل الأقل).

بالنسبة لسائل الغسيل المكثف، اتبع تعليمات المبينة في علبة مسحوق الغسيل.

ملاحظة

للتأكد من أنك تستخدم الكمية المناسبة من مسحوق الغسيل، ارفع غطاء جهاز الغسالة أثناء عملية الغسيل. وهناك طبقة خفيفة من الرغوة على سطح الماء. ويبعد أن الرغوة الكثيرة جيدة ولكنها لا تسهم في تنظيف الملابس. ولا رغوة تعني أن كمية مسحوق الغسيل غير كافية لغسيل الملابس؛ الوسخ والنسيل قد يبقى في الملابس أو جهاز الغسالة.

تنبيه

إذا استخدمت كمية مفرطة من مسحوق الغسيل، لا يجري الشطف شططاً نظيفاً وكافياً. كما أن هذا قد يؤدي إلى تلوث البيئة، فاستخدمه مناسباً.


وضع مسحوق الغسيل

- لا بد من إذابة بعض الأنواع من مسحوق الغسيل قبل وضعه في جهاز الغسالة للحصول على أفضل نتائج للغسيل. تأكد من التعليمات المبينة في علبة مسحوق الغسيل.

إذا استخدمت مسحوق الغسيل لا بد من إذابة مسحوق الغسيل بالماء الحار جداً تماماً قبل وضع مسحوق الغسيل في الماء الدافيء أو الماء الحار لغسيل حقيقي.

إذابة مسحوق الغسيل بالماء الدافيء أولاً عند الغسيل بالماء البارد تحسن كفاءة الغسيل.

وعاء مسحوق الغسيل/مسحوق التبييض

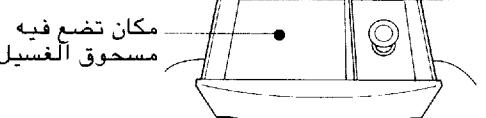

- افتح صندوق مسحوق الغسيل وضع كمية مناسبة من مسحوق الغسيل.

وظيفة كل زر من الأزرار

١١

- يتم اختيار المتوسط عند عدم الاختيار. تغير الوضعية بالترتيب (الثقيل الخفيف المتوسط) كلما ضغطت على الزر.
- يستخدم في جميع الدورانات.
- يستخدم أثناء الغسيل.

- يستخدم لاختيار مستوى الماء.
- يستخدم أثناء دوران الغسيل.
- للكمية المناسبة من مسحوق الغسيل اتبع التعليمات لصانع مسحوق الغسيل.


- يضطر سوف يجري الغسيل.
- يومض : يجري الغسيل
- ينطفئ: انتهى من الغسيل

- يدور الضوء حسب سرعة المотор.

- يستخدم للإشارة إلى الوقت التبقي من جميع عمليات الغسيل أو وقت التأجيل.
- في حالة التشغيل غير العادي ، تعرض المؤشرات التالية .
- PE : المشعر غير العادي بالماء (لا إشعار بمستوى الماء)
- CE : وضع الملابس المفرط
- LE : المотор غير العادي (لا يدور)
- UE : وضع الملابس غير المتوازن

- يستخدم لتشغيل الجهاز أو توقف المؤقت عن العمل.
- كلما ضغطت على الزر يتناوب (التشغيل التوقف المؤقت).

- يستخدم في الغسيل الهدئ في الليل.
- عند اختيار " التشغيل الهدئ " ، يضاء المؤشر وتنطفئ جميع مؤشرات الدورانات الأخرى.

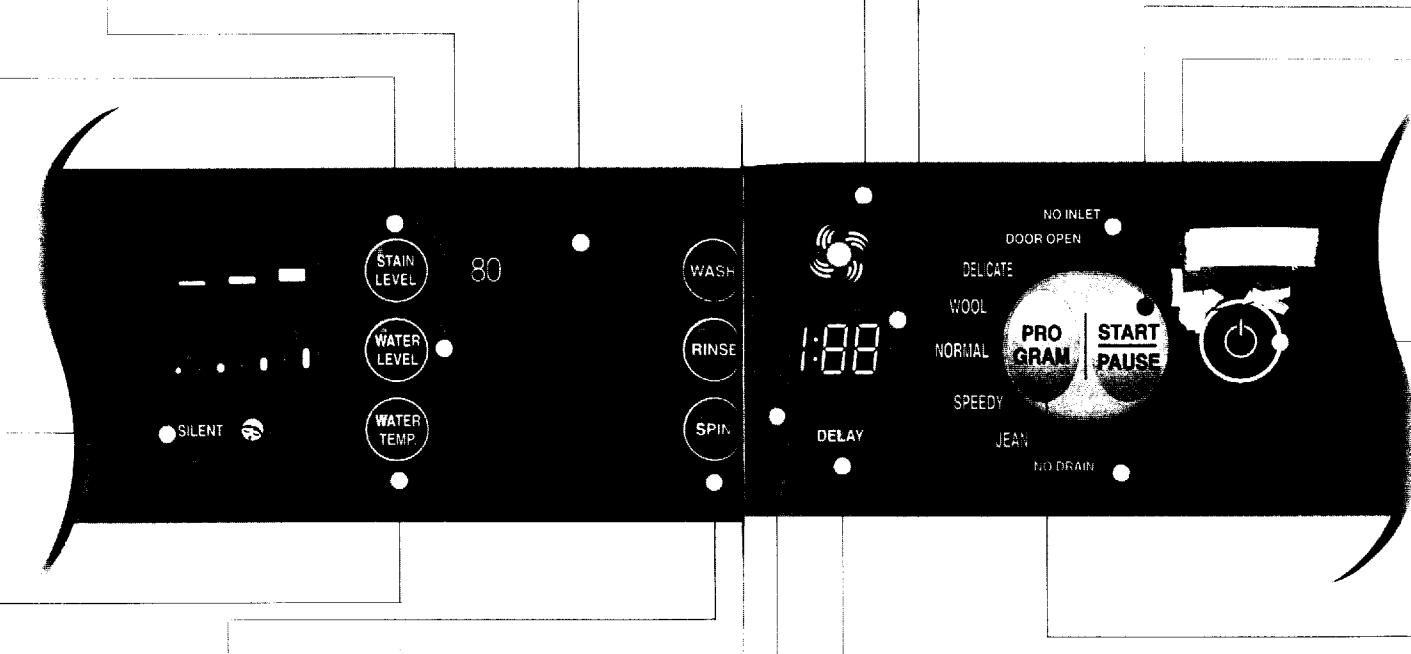

- في حالة التشغيل غير العادي ، تعرض المشكلة وتنطلق صفارة.

- يستخدم لاختيار درجة حرارة الماء أثناء الغسيل.
- يستخدم أثناء الغسيل.
- الماء الحار والماء البارد للملابس "الصوفية" والملابس "الرقيقة".

- يستخدم لتغيير وقت الغسيل ومرات الشطف ووقت التجفيف.
- لتغيير وقت الغسيل ، ومرات الشطف ، ووقت التجفيف أثناء الغسيل، اضغط على زر " التشغيل / التوقف المؤقت " أو لا لإيقاف الجهاز عن العمل.
- الغسيل الناقع يستخدم لإزالة الوسخ القديم أو الوسخ الصلب أكثر فعالية.
- يمكنك تغيير وقت الغسيل بعد النقع (٨٠ دقيقة).
- اختر ١ دقيقة من التجفيف تجنب التجعيد للملابس.

ملحوظة

قد تختلف لوحة التحكم حسب الموديل.

- ### وظيفة إغلاق الأطفال
- يستخدم في إغلاق أزرار التحكم أو إلغائها للمنع من تغيير الوضعيات المضبوطة من قبل الأطفال.
 - يستخدم هذا الزر لضبط وقت التأجيل.
 - لإغلاق الأزرار، اضغط على زر الشطف ورر التجفيف في نفس الوقت وإلغائها اضغط عليهما في نفس الوقت مرة أخرى أثناء عملية الغسيل.

- تستخدم هذه الوظيفة لتأجيل الغسيل.
- بالضغط عليه يتغير الدوران بالترتيب التالي: [عادي سريع رقيق صوفي].
- لا يستخدم لتأجيل مدة تتراوح بين ٢ و ٢٤ ساعة.

(راجع صفحة ١٢)

- يستخدم لتشغيل الجهاز وإيقافه عن العمل.
- كلما ضغطت على الزر يتناوب (التشغيل الإيقاف).
- تنطفئ الطاقة الكهربائية أوتوماتيكياً بعد انتهاء عمليات الغسيل بـ ١٠ ثانية مع صوت " بوب ~ " .
- تنطفئ الطاقة الكهربائية أوتوماتيكياً بعد ١٠ دقائق في حالة " التوقف المؤقت " .

برامج الغسيل

بعض الملاحظات وتحذيرات	الانتهاء	أغلق الغطاء	إضافة مسحوق الغسيل
<ul style="list-style-type: none"> عند بحث مستوى الماء بدوياً، لا تضبط مستوى الماء المتوسط لمنع إحداث ضرر في المكائن. الغسيل بالماء البارد قد يؤدي إلى إحداث ضرر في الملابس (يتم اختيار الماء البارد أو تلقائياً). تأكد من حمل الملابس أقل من ٢,٥ كجم. من أجل تجنب ضرر في الملابس، يدور الحوض ببطء. كما أن هذا يمنع تجعيد الملابس وقد تحتوي الملابس على بعض الماء. هذا أمر طبيعي. لا يمكن اختيار الغسيل الناقي مع برنامج الغسيل الصوفي والرقيق. 			
<ul style="list-style-type: none"> إذا وضعت الماء في الحوض مسبقاً أو وضع الملابس المبللة في الحوض، تجري إضافة الماء حتى يصل إلى أفضل مستوى قبل البدء بالغسيل. بالنسبة للملابس خفيفة الوزن قد يتم ضبط مستوى الماء التراكم. يمكنك تغيير درجة حرارة الماء (بارد / بارد) ومستوى الماء أثناء العملية. (راجع صفحة ١٠) 			
<ul style="list-style-type: none"> قد يرش الماء إلى الخارج عند غسيل الملابس الخفيفة مثل الحرير الكشميري أو ملاءة السرير على مستوى الماء المرتفع. 			
<ul style="list-style-type: none"> وقت النقع ٨٠ دقيقة. 			
<ul style="list-style-type: none"> تنطفي الطاقة الكهربائية خلال ١٠ ثواني بعد انطلاق الصفاراة. 			

الغسل العادي	الغسل السريع	غسل الجين	الغسيل الناقي
<p>يستخدم هذا البرنامج للملابس العادية، ويتم اختيار أنساب حالة في هذه الوضعية أو تلقائياً وتنتهي عملية الغسيل على التوالي. والشعر الداخلي يكشف كمية الملابس ويضبط أفضل قوة الغسيل والغسيل، والشطف، ومرات التجفيف حسب الملابس.</p>	<p>يستخدم هذا البرنامج لغسيل الملابس الصوفية. (اغسل الملابس "القابلة للغسيل بالماء فقط")</p>	<p>يستخدم هذا البرنامج لغسيل الملابس الصوفية. (اغسل الملابس الصوفية. (اغسل الملابس "القابلة للغسيل بالماء فقط")</p>	<p>يستخدم هذا البرنامج لغسيل الملابس خفيفة الوضامة لمدة قصيرة.</p>
<p>• يدور الحوض الداخلي لمدة ١٠ ثواني لكشف وضع الملابس.</p> <p>• ثم يعرض مستوى الماء وكمية مسحوق الغسيل المطلوبة على اللوحة ويجري توريد الماء.</p>	<p>• اختر برنامج الغسل السريع على لوحة التحكم.</p>	<p>• اختر برنامج غسل الجين على لوحة التحكم.</p>	<p>• يوضّع مؤشر "التأجيل" ويعرض الوقت المتبقى من عمليات الغسيل.</p> <p>• اضغط على زر "الغسيل" حتى يعرض مؤشر "نفع ٨٠".</p> <p>• وقت الغسيل يختلف بناءً على الترتيب ١٥ ، ٢١ ، بالضغط على زر "الغسيل".</p> <p>• اختر مرات الشطف ووقت التجفيف بالضغط على الزر.</p>
<p>• يختار برنامج الغسيل على لوحة التحكم.</p> <p>• الغسيل الناقي</p>	<p>• اختر برنامج الغسل السريع على لوحة التحكم.</p>	<p>• اختر برنامج غسل الجين على لوحة التحكم.</p>	<p>• من الطبيعي الغسيل على مستوى الماء الأقل قبل الغسيل الرئيسي.</p>

طريقة تشغيل اختيارية

تأجيل تشغيل الغسيل

تأجيل تشغيل الغسيل(الجزء) يستخدم من أجل تأجيل وقت الانتهاء من عملية الغسيل. يمكنك ضبط وقت التأجيل من قبل المستخدم.

الموقت على لوحة التحكم يشير وقت الانتهاء ولا تشير الى وقت البدء بالتشغيل.

١ اضغط على زر الطاقة لتشغيل الجهاز.



٢ اضغط على زر البرنامج لاختيار برنامج الغسيل.



- اختر البرنامج المناسب للملابس على لوحة التحكم
- لا يمكنك اختيار البرنامج الاختياري في برنامج الغسيل الصوفي والرقيق.

٣ اضغط على زر تأجيل التشغيل لضبط الوقت الذي تريد فيه انتهاء الغسيل.



- يتغير الوقت من بين ٢ و ٢٤ ساعتاً.
- الوقت في العرض يشير الى وقت الانتهاء ، لا وقت التشغيل.

٤ اضف مسحوق الغسيل.



- الكمية المناسبة من مسحوق الغسيل مبنية جنبا الى مستوى الماء بشكل الماء - مسحوق الغسيل.
- في حالة فتح الغطاء، لا يعمل جهاز الغسالة وإشارة الإنذار تعلمك إغلاق الغطاء.

٥ اضف الملابس واضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت.



- عند الضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت، يومض المؤشر

٦ اغلق الغطاء.





- يتم تزويد الماء لمدة دقيقتين بعد البدء بالتشغيل لتزويد الماء الذي تمتصه الملابس.

٧ الانتهاء

٨ ملحوظة

اذا كان الغطاء مفتوحا، لا يعمل جهاز الغسالة وينطلق صوت الإنذار والعرض في اللوحة يشير "الباب مفتوح" لتعلمك إغلاق الغطاء.

- لاختيار برنامج الغسيل، وقت التجفيف، ومستوى الماء أو الماء الحار/البارد بدويا، اضغط على زر تأجيل التشغيل واختر البرنامج الاختياري المرغوب فيه. ثم اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت.
- في حالة انك لا تستطيع إخراج الملابس فورا بعد انتهاء برنامج الغسيل، من الأفضل من حذف برنامج التجفيف. (الملابس قد تتجمد في حالة تركها لمدة طويلة بعد التجفيف).

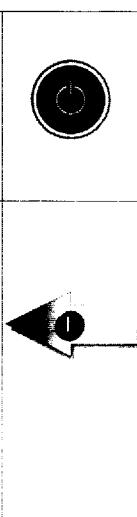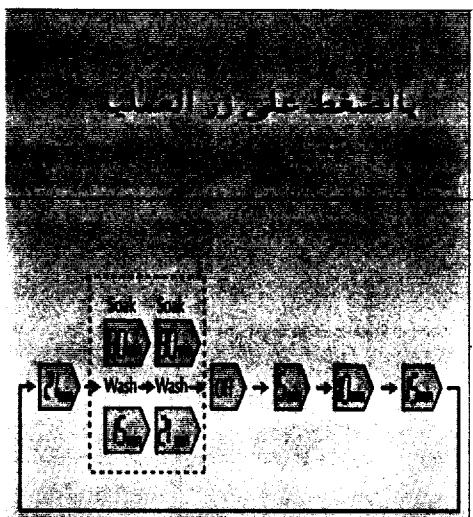

الغسيل فقط

- اختر مستوى الماء واضف مسحوق الغسيل.

- أغلق الغطاء واضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت.

- اختر وقت الغسيل.

الغسيل فقط

الشطف فقط

- أغلق الغطاء واضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت.

- اختر مرات الشطف.

الشطف فقط

التجفيف فقط

- أغلق الغطاء. اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت.

- اختر وقت التجفيف.

التجفيف فقط

الشطف والتجفيف فقط

- أغلق الغطاء واضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت.

- اختر مرات الشطف ووقت التجفيف.

الشطف والتجفيف فقط

الوظائف المميزة الأخرى

وظيفة إغلاق الأطفال

إذا أردت إغلاق جميع الأزرار لمنع تغيير في جميع الوضعيات المضبوطة من قبل طفل، يمكنك استخدام وظيفة إغلاق الأطفال.

كيفية إغلاق

اضغط على زر الطاقة.




• شغل جهاز الغسالة.

اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت للبدء بالغسيل.



• بعد ضبط جميع وضعيات الغسيل حسب تعليمات المالك.

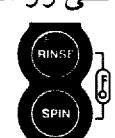

اضغط على زر الشطف وزر التجفيف في نفس الوقت.

• أثناء برنامج الغسيل، يمكن إغلاق الأزرار حتى ينتهي الغسيل أو يمكنك إلغاء الإغلاق يدوياً.

كيفية إلغاء إغلاق الأزرار

إذا أردت إلغاء الإغلاق أثناء عملية الغسيل، اضغط على زر الشطف وزر التجفيف في نفس الوقت مرة أخرى.

ملاحظة

• في وضعية إغلاق الأطفال، يعرض مؤشر "CL" على اللوحة باستمرار ويعرض الوقت المتبقى.

تحذير

الابعد عن يد الطفل الكهربائية من سلك جهاز إضافي أو مولد، لا بد من وضع سلك الجهاز الإضافي أو محرك التيار القابل للنقل بحيث لا يتعرض للرش أو الرطوبة.

توصيل خرطوم تزويد الماء

قبل توصيل خرطوم تزويد الماء الى حنفية الماء، تأكّد من نوع الخرطوم ثم اتبع التعليمات الصحيحة أدناه.

لاحظ أن خرطوم تزويد الماء المزود بالجهاز قد يختلف من بلد الى آخر. تأكّد من توصيل مدخل الخرطوم الأزرق لحنفية الماء البارد ومدخل الخرطوم البرتقالي الى حنفية الماء الحار.

توصيل خرطوم تزويد الماء الى حنفية الماء

النوع العادي (حنفية عادية بدون خيط ونوع البرغي في مدخل الخرطوم)


ارخ البرغي (اختياري)



ارخ البرغي من التوصيلة بحيث يمكنك وضع الحنفية في الوسط.


ثبت التوصيلة على الحنفية

ادفع جزء التوصيلة العلوي حتى تصل الحشبة المطاطية الى الحنفية بإحكام. ثم ثبت ببراغي.

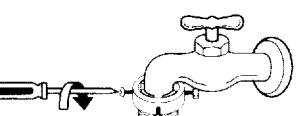


الصق خرطوم تزويد الماء بالتوصيلة أو حنفية الماء بإحكام.

ادفع خرطوم تزويد الماء الى الأعلى عموديا بحيث تلصق الحشبة المطاطية داخل الخرطوم بالحنفية تماماً.

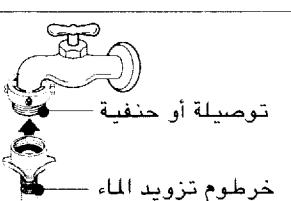


ثبت التوصيل وخرطوم تزويد الماء

الصق خرطوم تزويد الماء بالتوصيلة ثم ثبت بتدوير البرغي الى اليمين.

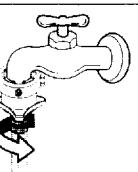

تأكد من توصيل خرطوم تزويد الماء والتوصيلة

بعد توصيل الخرطوم، افتح الحنفية للتأكد من تسرب أي ماء. في حالة تسرب الماء، اغلق الحنفية وصل الخرطوم من جديد من الخطوة ١.

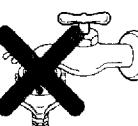

توصيل خرطوم تزويد الماء الى الجهاز


صل خرطوم تزويد الماء الى صمام المدخل لجهاز الغسالة ثم اغلقه بتدوير جزء توصيل الخرطوم.

تأكد من وجود الحشبة المطاطية داخل التوصيلة.




توصيل خرطوم التصريف

قبل توصيل خرطوم التصريف، تأكّد من موديل خرطوم التصريف واتبع التعليمات الصحيحة.

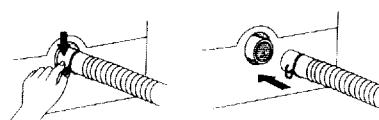

I صل طرف خرطوم التصريف من الجهاز الى مخرج مضخة التصريف وثبتهما باللالم.

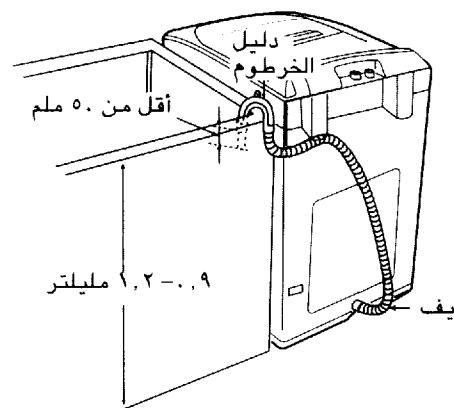

I ضع الطرف الآخر من خرطوم التصريف المسورة القائمة او حوض الغسيل.


١,٢-٠,٩
مليتر

- لمنع السفنون ، لا بد من عدم تمديد خرطوم التصريف أكثر من .٥ ملم من طرف دليل الخرطوم.
- لا بد من ارتفاع التفريغ بحوالي ١,٢-٠,٩ متر من الأرض.

الابتنية

لتتنظيف المصفاة في صمام المدخل

اذا لم يكن الماء الذي يتم تزويده الى الحوض نظيفاً، أو المصفاة مسدودة بالأشياء (مثل الرمل)، نظف المصفاة في صمام المدخل أحياناً (قد يختلف شكل السلك التياري وحنفيه الماء حسب البلد)

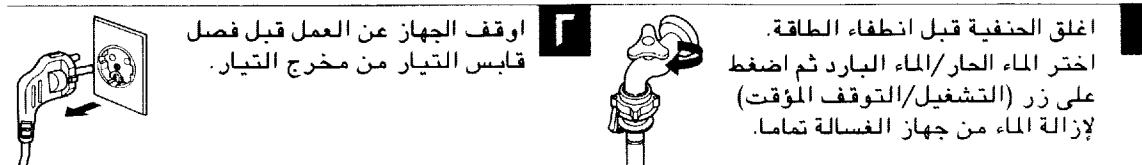

اذا تجمد

- ١ ازل خرطوم تزويد الماء، واغمره بالماء الحار بحوالى ٤٠°م.
- ٢ صب حوالي لترتين من الماء الحار بحوالى ٤٠°م في الحوض واتركه لمدة ١٠ دقائق.
- ٣ صل خرطوم تزويد الماء الى حنفيه الماء وتتأكد من تزويد الماء وتصريف الماء من جهاز الغسالة.

اترك الغطاء مفتوحاً بعد الغسيل لتجفيف الرطوبة في الجهاز. اذا أردت تنظيف الحوض الداخلي استخدم قطعة من القماش التنظيف المبلل بسائل المسوحق، ثم اشطفه. (لا تستخدم مادة التنظيف الخشنّة أو الرملية. الخرطوم الذي يوصل الحنفيه الى جهاز الغسالة لا بد من تبديله كل ٥ أعوام. اذا صب أي سائل، امسحه فوراً. امسح بالقماش المبلل. لا تضرّب الأسطخ للجهاز بالأشياء الحادة. تأكّد من إغلاق الحنفيه لتوريد الماء. صرف جميع الماء من الخرطوم في حالة تجمده.

حوض الغسيل الداخلي

أسطخ خرطوم المدخل
المخارجية
الإجازة الطويلة

SCRUD

هو الاسم المعين لل تكون المشع الذي قد يحدث داخل أي جهاز غسالة في حالة ملامسة ملين القماش بمسحوق الغسيل. وهذا التكون لا ينتفع من خلل في الجهاز.
اذا سمع SCRUD بال تكون في الجهاز ، هذا يحدث由於 في الملابس أو الرائحة الكريهة في جهاز الغسالة.

اذا اردت استخراج ملين القماش الموصى به


- استخدم وعاء ملين القماش ، ولا ترش أو لا تسكب.
- نظف الوعاء فوراً لانتهاء من دوران الغسيل على قدر الإمكان.
- نظف جهاز الغسالة بانتظام.
- الغسيل بالماء البارد يزيد الفرصة لحدوث التكون. من الموصى به الغسيل بالماء الدافئ أو الماء الحار على فترات معينة مثل كل ٥ مرات من الغسيل.
- ملين القماش يؤدي أقل الى ترك بقع على الوعاء والإسهام في التكون.

تنظيف الأسطح الداخلية للجهاز

- املأ حوض الغسيل بالماء الحار. اضف كوبين من مسحوق الغسيل الذي تحتوى على الفوسفات.
- اترك الجهاز يدور لمدة بضع دقائق.
- اوقف الجهاز عن العمل وصرف الماء من الجهاز وشغل الجهاز خلال دوران عادي.
- توصى بعدم غسل الملابس أثناء هذه الإجراءات.

تحذير


• تأكّد من عدم تسرب أي ماء بعد إعادة التجميع. (وجود الحلقة المطاطية في الغطاء)

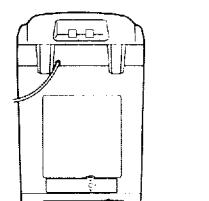

تحذير


لتتنظيف مصفاة التنظيف القوي

بعد تنظيف المصفاة، لا بد من إزالة الأشياء غير الصافية الموجودة في خرطوم تزويد الماء.
اسحب المصفاة الكاتانية **٣** بعد فصل الشبكة، ازيل الغبار بالفرشاة من الحوض باتجاه مبين كانت من قبل. ... الخ.

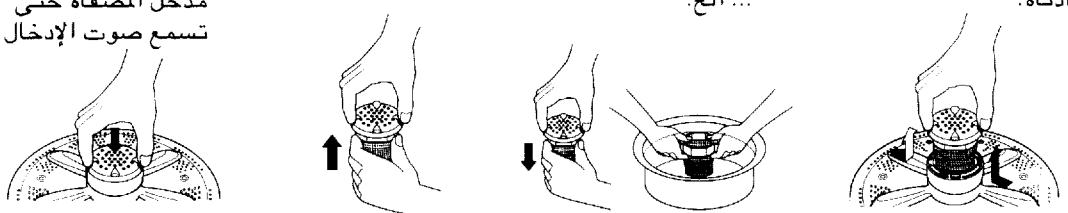


لتتنظيف كيس المضخة (بالنسبة للموديلات بالمضخة)

ادع الغطاء الى مكانه باتجاه السهم وثبتة. ازيل الأشياء الغريبة مثل الدبوس ، والزر، والقطعة المعدنية... الخ.

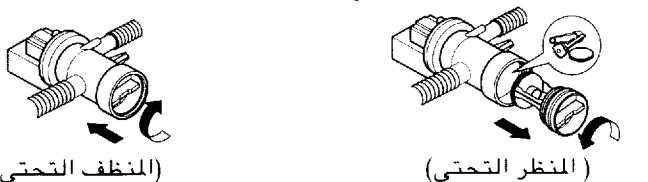

تحذير

ارجع براولي من اللوحة الخلفية من الجهاز.

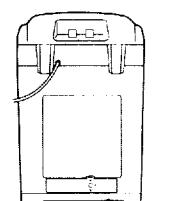

فَسَرِي الْمُعْلَى وَأَصْلَاهُ

فیض الدین واصح


انظر الى المشكلات أدناه. ثم تتأكد من الأشياء التي نوصي بها. في معظم الأوقات، هذا يقدم حل المشكلة لك. ويمكنك حل المشكلة بدون اتصال بمركز الخدمات هاتفًا.

مشكلة الغسل

المشكلة	ماذا تفعل	الأسباب
الملابس تخرج وهي وسخة	<p>درجة حرارة الماء غير صحيحة</p> <p>غير صحيح البيهق، بينما من الأفضل غسل الدم الطين بالماء الدافئ</p> <p>على البقع الورقة مثل اللبان والكم المساعدة العمل الماء فقط في حالة الوسخ بواسطة فرشاة.</p> <p>غسل البقع الواسعة على قدر الإمكان.</p> <p>الحالة المائية ملوكاً يدخل التقط مصعب لإزالتها أكثر.</p> <p>غسل الملابس الكبيرة الأولى في المرة.</p>	<ul style="list-style-type: none"> افرز الملابس ذات التسخين من الملابس التي تجمع التسخين. غسيل الكمية الصغيرة من الملابس أقل مدة من الكمية الكبيرة. بعض التسخين على. لا بد من إزالة أي تسخين لایزال عند الغسيل في الغسالة بواسطة المغفط الطبيعية
لا تسخن البقع أو لا وضع الملابس المفرط	<p>من الأفضل غسل الملابس البيضاء منفصلة.</p> <p>أي ز الملابس خلية الوسخ وتحتاج الوسخ، لأن الملابس تأخذ الوسخ من ماء الغسيل الواسع.</p> <p>غسل الملابس من مختلف الأحجام بشكل أفضل</p> <p>(على سبيل المثال، لا يجري جيداً غسل الملاء بعد وضعها الكامل)</p>	<ul style="list-style-type: none"> لا يذاب مسحوق الغسيل. استخدم الماء الدافئ. جرب مسحوق الغسيل بعد إذابته بالماء الدافئ. جرب سائل الغسيل.
الغسل غير الصحيح	<p>مسحوق التسخين غير الكافي لحمل الملابس أو مستوى الوسخ يؤدي إلى أقل كفاءة الغسيل.</p> <p>والماء القسر يحتاج إلى مسحوق الغسيل أكثر من الماء الضرر.</p>	<ul style="list-style-type: none"> عند ملء الوعاء ، لا ترش أو لا تسكب ملين القماش. لا تصب ملين القماش على الملابس مباشرة. العلاجة الأولية وإعادة الغسيل
مادة الصبغة	<p>مسحوق التسخين غير الكافي</p> <p>مستوى الوسخ يؤدي إلى أقل كفاءة الغسيل.</p> <p>والماء القسر يحتاج إلى مسحوق الغسيل أكثر من الماء الضرر.</p>	<ul style="list-style-type: none"> افرز الملابس البيضاء أو الملابس الخفيفة الملونة من الملابس الملونة الخامقة. - أغسل الملابس المحول اللون بسرعة وجفتها منفصلاً.
لا تستخدم كمية مسحوق الغسل غير كافية في الملابس	<p>استخدم كمية مسحوق الغسل غير الكافية لدرجة الوسخ في الملابس قد يؤدي إلى حدوث العلامات السوداء في الملابس.</p>	<ul style="list-style-type: none"> استخدم كمية مسحوق الغسل غير الكافية لدرجة الوسخ في الملابس قد يؤدي إلى حدوث العلامات السوداء في الملابس.
البقع الناشئة من تفاعل ملين القماش والمسحوق قد تؤدي إلى التقرير وضع العلامات في الملابس.	تنظيف الأسطح الداخلية لجهاز الغسالة.	<ul style="list-style-type: none"> الضرر في القماش (الجلد والفتحة المزق والشق أو التلف الكبير)
الضرر في القماش (الجلد والفتحة المزق والشق أو التلف الكبير)	<p>ثبت الجلد والعروة والزر والسحب.</p> <p>ازل سلك متخلل من صدريه للثديين.</p> <p>ازل الأشياء من الجيوب والأزرار الحادة.</p> <p>قلب الملابس المحبوبة (سهلة الجلد) بداخلها</p>	<ul style="list-style-type: none"> الضرر الكيميائي أ. مادة التبييض الكلور ب. حميض البطارية ج. بروكسيد هيدروجين د. منتجات عناية البشرة فتحات أو تلف في القماش.
الضرر غير الكيميائي	<p>تأكد من مكونات الغسالة بعناية عند الشراء.</p> <p>إصلاح أي خلل قبل تشغيل الجهاز للغسل.</p>	<ul style="list-style-type: none"> أ. العمر والتشغيل العلوي ب. المكونات الضعيفة ج. الحمل المفرط د. الجرذ والحشرات هـ. أشعة الشمس المباشرة

المواصفات

الموارد

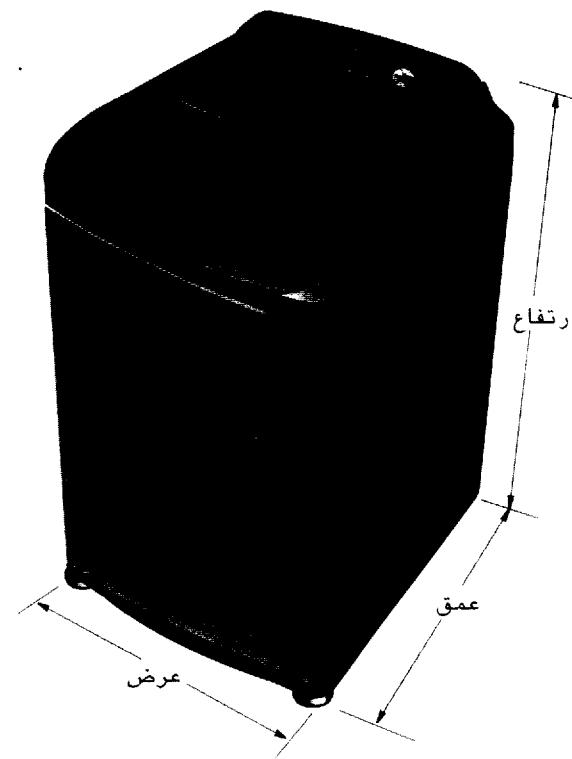

دبليو تي- آر ١٧١ تي بي/دبليو تي- آر ١٣٧١ تي بي

٤٨ كجم/٤٩ كجم

٦٢٢ (عرض) × ٦٩٣ (عمق) × ١٠٣٩ (ارتفاع)

٨٠٠ - ٣ (٢) كج/سم^٢ قوة kPa

الموديلات

الوزن

الحجم

ضغط الماء في الخلية

* التصميم والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار لتحسين جودة الجهاز.

○ الرقم المسلسل

كيفية قراءة الرقم المسلسل

: رقعة مكتوب عليها الرقم المسلسل ملصقة على اللوحة الخلفية للجهاز .

مثلا) 8 0 5 K W 0 0 0 0 1

← سنة الانتاج (الرقم الأخير)
 ← شهر الانتاج
 ← رمز الجهاز
 ← الرقم المسلسل

تحري الخلل وإصلاحه

قبل طلب الخدمات، افحص المشكلات في الجدول أدناه.

المشكلة	مؤشر الخطأ	نقاط الفحص
عدم تزويد الماء		<ul style="list-style-type: none"> هل حنفيّة الماء مغلقة؟ هل انقطع الماء؟ هل تجمدت الحنفيّة أو خرطوم تزويد الماء؟ هل ضغط الماء منخفض أو المصفاة في صمام المدخل مسدودة بالأشياء؟
عدم التصريف/ عدم التجفيف		<ul style="list-style-type: none"> هل ضبطت زر الماء الحار/الماء البارد على الماء الحار في حالة توصيل الخرطوم إلى الماء البارد. هل خرطوم الماء البارد موصول إلى حنفيّة الماء الحار؟ هل وضعت خرطوم التصريف صحيحاً؟ هل خرطوم التصريف ملوى أو في الوضع المرتفع جداً؟ هل الجزء الداخلي للخرطوم أو مضخة التصريف (موديلات بالمضخة فقط) مسدودة بالأشياء؟ هل وضعت الملابس متساوية؟ هل ركبت جهاز الغسالة على أرض مستوية؟
عدم التصريف		<ul style="list-style-type: none"> هل وضعت خرطوم التصريف في الموقع المناسب؟ هل خرطوم التصريف ملوى أو في الوضع المرتفع جداً؟ هل الجزء الداخلي للخرطوم أو مضخة التصريف (موديلات بالمضخة فقط) مسدودة بالأشياء؟
عدم التجفيف		<ul style="list-style-type: none"> هل وضعت الملابس متساوية؟ هل ركبت جهاز الغسالة على أرض مستوية؟ هل الغطاء مغلق؟

فتح الباب(الغطاء)

DOOR OPEN

• اطلب الخدمات من مركز الخدمات لشركة إل جي

المotor غير العادي



يفيض الماء




لا طاقة كهربائية



الإشعار غير العادي بالمستوى



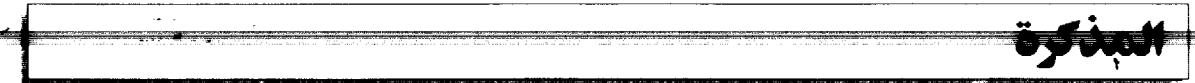

شركة إل جي للإلكترونيات