



# LCD

## تليفزيون ملون

### كتيب الإرشادات للمالك

رجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه  
مستقبلاً

سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على  
الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم عند  
الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :

رقم المسلسل :

P/NO : 3828VA0267F (MF002A, 061M TX)

---

## المحتويات

---


٣	<b>التركيب</b>
٤	<b>أماكن ووظائف أزرار التحكم</b> الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) تركيب البطاريات / اللوحة الإمامية / اللوحة الخلفية
٧	<b>التشغيل الأساسي</b> التشغيل والإيقاف / إختيار البرنامج / ضبط درجة الصوت الرؤية السريعة / وظيفة الإسكات / العرض الأوتوماتيكي إختيار اللغة على الشاشة
٨	<b>القوائم على الشاشة</b> إختيار القائمة.
٩	<b>ضبط محطات التلفزيون</b> ضبط توليف القنوات والبرامج أوتوماتيكيا ضبط توليف القنوات يدويا / ضبط التوليف الدقيق تعديل البرنامج / إستدعاء جدول البرامج
١٤	<b>ضبط الصورة</b> ضبط الصورة
١٥	<b>ضبط الصوت</b> ضبط الصوت لإستقبال ستريو/مزدوج إستقبال الصوت NICAM / إختيار مخرج الصوت
١٧	<b>الوظائف الأخرى</b> أوضاع التلفزيون والصوت والصورة مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت الخلفية الزرقاء (إختياري) / جهاز التوقيت لغرض النوم
١٩	<b>قناة المعلومات (إختيارية)</b> التشغيل/الإيقاف / النص البسيط الوضع العلوي (Top Text) (إختياري) النصوص السريعة / وظائف قناة المعلومات الخاصة
٢٢	<b>توصيل المعدات الخارجية</b> مقيس الهوائي مقابس مداخل المكونات مقابس الصوت/الصورة مقابس مخرج الشاشة توصيل الصوت/الصورة S- في المقابس (SAV) مقيس السماعه ( إختياري ) مقابس مخرج السماعه مقيس مخرج تيار مستمر ١٢ فولت

### قائمة بحث وإصلاح الأعطال

---

## التركيب

### الطاقة الكهربائية

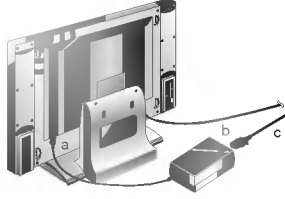

هذا الجهاز يعمل على مصدر تيار مستمر ومزود بمقوم تيار التيار المتردد - تيار مستمر ، ويتم بيان الفولت على البطاقة على الغطاء الخلفي. استخدم فقط مقوم التيار المتردد والتيار المتردد والتيار المتردد والذي يتم توريده مع الجهاز لا تستخدم أبدا مصدر التيار الكهربائي المتردد مباشرة على الجهاز ويعمل مقوم التيار المتردد - تيار مستمر على مصدر التيار المتردد - تيار مستمر.

أ- يتم توصيل قابس (فيشة) التيار المستمر لمقوم التيار المتردد - التيار المستمر مع مقبس ١٢ فولت في الجهاز.

ب- يتم توصيل مقوم التيار المتردد - التيار المستمر وسلك الكهرباء الجاص به.

ج- يتم توصيل سلك الكهرباء مع مصدر التيار المتردد.

في حالة العواصف الرعدية أو إنقطاع التيار الكهربائي نرجو أن تسحب قابس الكهرباء والجاص بمقوم التيار المتردد - التيار المستمر وقابس الأريال (الهوائي) ولا تسمح بوجود أي شيء يرتكز أو يتدحرج على سلك الكهرباء ولا تضع الشاشة بما يؤدي إلى تعرض سلك الكهرباء الأضرار.


### تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة. تجنب حك أو استبدال المصفوفة انشطة لشاشة LCD مع أي شيء صلب شابه أن يؤدي إلى خدش أو إتلاف المصفوفة انشطة لشاشة LCD بضرر مستديم.



### الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، انفصله من الكهرباء واتصل بالبائع طرفكم.

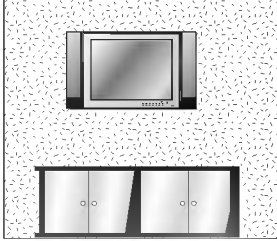

### الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ أوم على الغطاء الخلفي. ولتحقيق أفضل استقبال يفضل استخدام هوائي خارجي.


### الموقع

أضبط موقع بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الاحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي ذبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية على الغطاء الخلفي.

هذا الجهاز يمكن تحديده وضعه باستخدام مسطح المنضدة العلوى أو مسطح القاعدة (أجزاء اختيارية) أو كتف تركيب في الجدار (أجزاء اختيارية). عند تركيب الجهاز لاستخدام أكتاف التركيب في الجدار عليك بتثبيته بإحكام وبحرص حتى لا يسقط.

### التنظيف

فك قابس الجهاز قبل تنظيف وجه شاشة LCD ويتم تنظيف الجهاز من الأتربة بمسح الشاشة والخزاتة بقطعه قماش نظيفة ولينة وإذا كانت الشاشة تحتاج لتنظيف إضافي استخدم قطعة قماش خافة نظيفة. ولا تستخدم السائلة أو المنظفات المتطايرة (أيروسول).

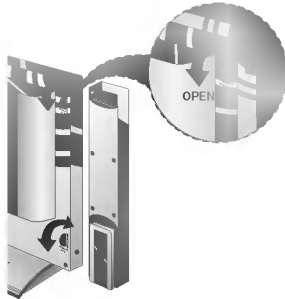


## أماكن ووظائف أزرار التحكم

جميع الوظائف يمكن التحكم فيها باستخدام الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) وبعض الوظائف يمكن ضبطها أيضاً من الأزرار على اللوحة في مقدمة الجهاز.

### الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول).

قبل أن تستخدم الريموت كنترول، نرجو تركيب البطاريات. أنظر الصفحة التالية.

- ١- مفتاح الكهرباء  
وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الإحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جاهز للتشغيل).
- ٢- أزرار الأرقام  
وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الإحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.
- ٣- قائمة الإختيارات  
يقوم بالإختيار من القائمة.
- ٤- زر تشغيل البرنامج (إلى أعلى / إلى أسفل)  
وهو يقوم بإختيار البرنامج أو البند في القائمة.  
وهو يقوم بتشغيل الجهاز من وضع الإحتياطي.  
جهاز الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى)  
لتعديل جهازة الصوت.  
لضبط إختيارات القائمة  
موافق  
لقبول إختيارك أو لعرض الوضع الحالي
- ٥- رؤية البرنامج السابق  
يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.
- ٦- ٢/١-٦  
وهو يقوم بإختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم بإختيار معدل إخراج الصوت ( إختياري ).
- ٧- PSM (ذاكرة حالة الصورة)  
لإستدعاء الضبط المفضل للصورة لديك.

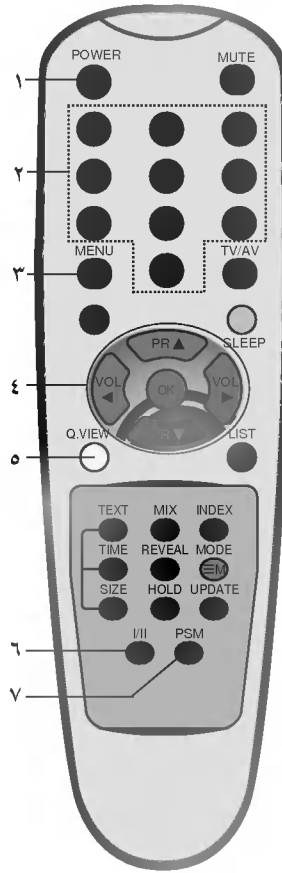

## أماكن ووظائف أزرار التحكم

### ٨- زر الإسكات

وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.

### ٩- التلفزيون / أطراف الصوت والصورة

يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو نيبيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.

لتحويل الجهاز لوضع التشغيل من الوضع الإحتياطي.

### ١٠- زر التوقيت للإيقاف التلقائي

لضبط جهاز التوقيت للإيقاف التلقائي.

### ١١- القائمة

يعرض جدول البرنامج.

### ١٢- أزرار عرض النصوص الإخبارية (إختياري)


هذه الأزرار يتم إستخدامها لعرض النصوص الإخبارية

ولمزيد من التفاصيل، أنظر الجزء الخاص بالنصوص الإخبارية

ملاحظة: في وضع عرض النصوص، فإن الزرار **SLEEP** و **LIST** و **Q.VIEW** يتم إستخدامها لوظيفة عرض النصوص.

### تركيب البطاريات



يتم تشغيل جهاز الريموت كنترول بإستخدام حجرتين بطارية من المقاس AAA. اسحب برفق غطاء الريموت كنترول حتي تقوم بفتح غطاء البطاريات. ويتم تركيب بطاريتين كما هو مبين بالرموز القطبية ⊕ و ⊖ بالعلامات داخل غلاف البطارية.

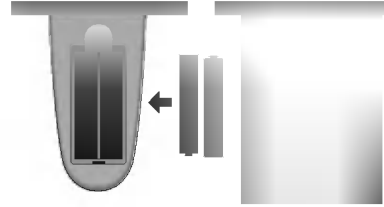

ملاحظة: لغرض تجنب التلف من احتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنوي إستخدام الريموت كنترول لمدة زمنية ممتدة.

## أماكن ووظائف أزرار التحكم

### اللوحة الأمامية

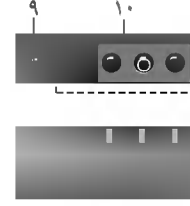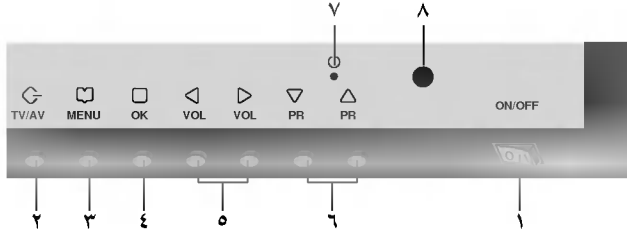

### اللوحة الخلفية

- ١- مصدر الكهرباء (الكهرباء تشغيل / إيقاف)  
وهو يقول بتحويل الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً.
- ٢- التلفزيون / أطراف الصوت والصورة  
يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو نيبيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.  
لتحويل الجهاز لوضع التشغيل من الوضع الإحتياطي.
- ٣- القائمة  
لإختيار القائمة
- ٤- الزر موافق (OK)  
لقبول إختياركم أو لعرض الوضع الحالي.
- ٥- درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل)  
 لضبط درجة الصوت  
 لضبط القوائم.
- ٦- البرنامج (إلى أعلى / إلى أسفل)  
لإختيار برنامج أو بند في القائمة.  
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الأحتياطي.
- ٨- مبدن الكهرباء / الإحتياطي  
وهو يضيء بإضاءة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع الإحتياطي ويعتم عند تشغيل الجهاز.
- ٩- حساس التحكم عن بعد
- ١٠- مقبس سماعة الرأس  
لتوصيل سماعة الرأس مع هذا المقبس.
- ١١- وصلات مقاس الصوت والصورة في المقابس (AV)  
لتوصيل مقابس الصوت والصورة للمعدات الخارجية مع هذه المقابس.  
مخارج مقابس الصوت والصورة S - نيبيديو (SAV)  
لتوصيل مخارج الفيديو مع جهاز نيبيديو S بالتوصيل مع مخرج S- نيبيديو.  
ويتم توصيل مخارج الصوت في جهاز الفيديو S مع مخارج الصوت كما في النظام AV.

## التشغيل الأساسي

### التشغيل والإيقاف

- ١ - اضغط زر الكهرباء الرئيسي (I) لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.
- ٢ - إذا كان الجهاز في الوضع الاحتياطي، اضغط على زر الكهرباء أو زر إختيار البرامج أو زر التلفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كنترول لغرض التشغيل الكامل.
- ٣ - اضغط زر الكهرباء على الريموت كنترول. وعندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الاحتياطي.
- ٤ - اضغط زر الكهرباء الرئيسي (O) مرة أخرى لإطفاء الجهاز.

ملاحظة: إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحول إلى وضع الإنتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

### إختيار البرنامج

يمكنك إختيار رقم البرنامج باستخدام زر البرنامج أو أزرار الأرقام.

### ضبط درجة الصوت

اضغط زر درجة الصوت لضبط درجة الصوت.

### الرؤية السريعة

اضغط زر الرؤية السريعة لرؤية القناة الأخيرة التي كنت تشاهدها.

### وظيفة الإسكات


اضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو ٢/١.

### العرض الأوتوماتيكي

لمراجعة جميع القوائم المبرمجة في الجهاز، اضغط زر OK على لوحة التحكم الأمامية لحوالي ١٠ ثواني، ولإيقاف العرض الأوتوماتيكي، اضغط أي زر على لوحة التحكم الأمامية وزر الكهرباء على وحدة التحكم ريموت كونترول.

### إختيار اللغة على الشاشة

- يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. وعليك إختيار لغتك أولاً.
- ١ - اضغط زر القائمة لإختيار محطة القائمة.
  - ٢ - اضغط الزر إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار اللغة.
  - ٣ - اضغط الزر موافق.
  - ٤ - اضغط زر إختيار البرنامج أو زر درجة الصوت لإختيار لغتك المطلوبة.
  - ٥ - اضغط الزر موافق.
  - ٦ - جميع العروض المبينة على الشاشة ستظهر باللغة المختارة.
- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة المعتادة للتلفزيون.

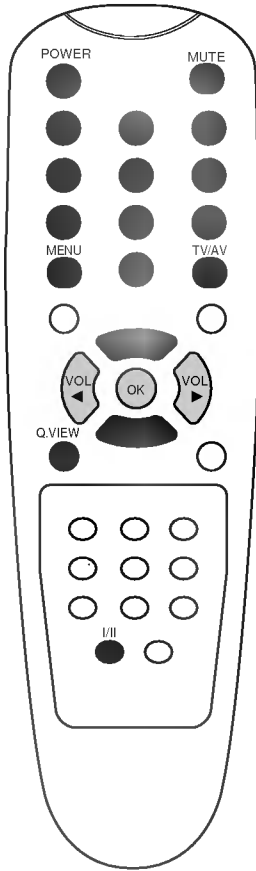

## القوائم على الشاشة



يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.

### إختيار القائمة.

- ١ - إضغط زر القائمة بتكرار لعرض كل قائمة.
- ٢ - إضغط زر إختيار البرنامج لإختيار البند في القائمة. تعديلات بنود القائمة المختارة من الأبيض إلى الأحمر.
- ٣ - إضغط زر الإختيار لتعديل ضبط بند القائمة أو الزر موافق لعرض القائمة الفرعية.

### ملاحظة:


- ١ - في وضع إختيار الصوت والصورة، لا يتم عرض قائمة المحطة.
- ب- في الوضع الخاص بالنصوص الإخبارية تيليتكست، فإن القوائم لا يتم عرضها.
- ج- في موديلات ال- SECAM-L فإن البحث العادي والسريع لا يتم عرضهما، فقط يتم عرض البداية (Start) في قائمة البرنامج الأتوماتيكي.

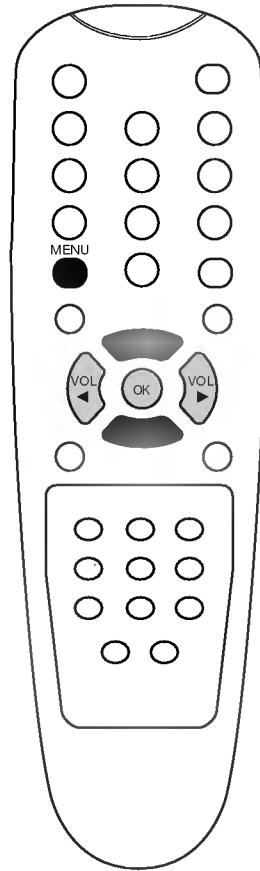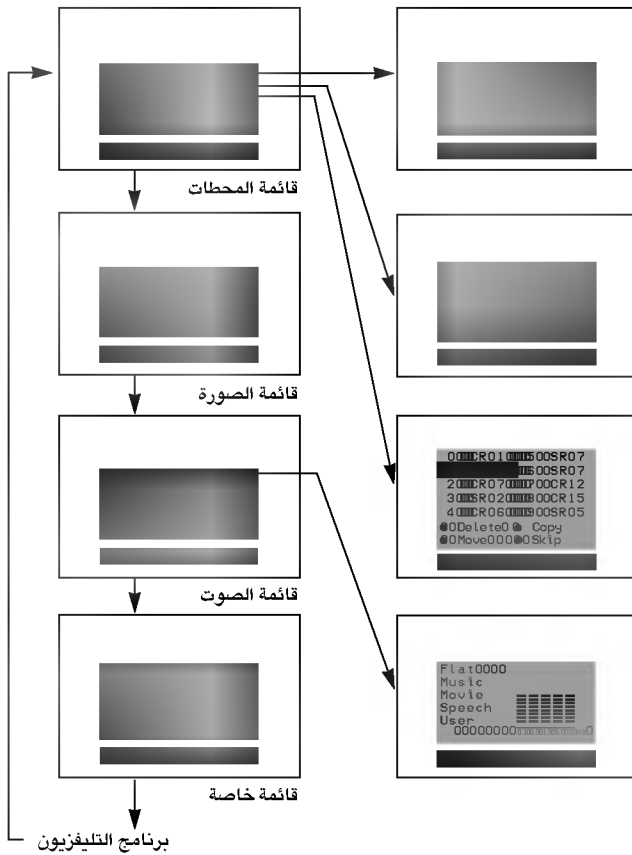



## ضبط محطات التلفزيون

قائمة  
المحطات

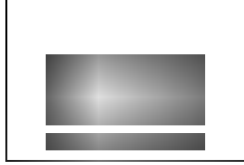


يمكن تخزين عدد يصل إلى ١٠٠ قناة تلفزيونية في هذا الجهاز باستخدام أرقام البرامج (٩٩-٠٠) وبمجرد تحديد الضبط المسبق لهذه القنوات، سيكون بإمكانك استخدام أزرار الأرقام أو أزرار تحريك البرامج إلى أعلى وإلى أسفل لغرض إختيار القنوات التلفزيونية ومحطات التلفزيون التي قمت ببرمجتها. ويمكن ضبط توليف القنوات باستخدام الأوضاع الأتوماتيكية أو اليدوية.

### ضبط توليف القنوات والبرامج أتوماتيكياً

جميع المحطات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها بإتباع هذا الأسلوب. وإننا نوصي باستخدام البرمجة الأتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.

- ١ - إضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - إضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار البرمجة الأتوماتيكية.
- ٣ - إضغط الزر موافق لعرض قائمة البرنامج الأتوماتيكية.

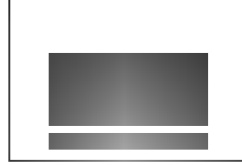


- ٤ - إضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار النظام (سيستم). ويتم إختيار نظام التلفزيون باستخدام زر الحركة لليمين واليسار:
  - BG : (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)
  - I : (هونغ كونغ / جنوب أفريقيا)
  - DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
  - M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين)

- ٥ - إضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار وضع التخزين.
- ٦ - يتم إختيار رقم البداية لأرقام البرامج باستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام، وأي رقم أقل من (١٠) يتم إدخاله بالأزرار الرقمية مع وضع الرقم صفر قبل الرقم، أي إن الرقم (٥) يسجل في هذه الحالة (٠٥).
- ٧ - إضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار وضع البحث العادي أو وضع البحث السريع.

### ملاحظة :

- أ - وضع البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض الموديلات فإن هذه العمليات للبحث تقوم تلقائياً بتخزين جميع المحطات والقنوات التي يمكن إستقبالها.
- ب- إذا كانت المحطة التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم إختيار النظام مرة أخرى في قائمة البرمجة اليدوية.
- ٨ - إضغط الزر موافق للبدء في البرمجة الأتوماتيكية

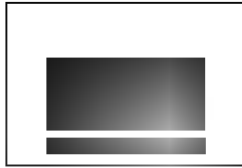

( البحث السريع )



( البحث العادي )

- جميع المحطات والقنوات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها. لغرض إيقاف البرمجة الأتوماتيكية، إضغط زر القائمة. عند إكمال البرمجة الأتوماتيكية، تظهر قائمة مراجعة وتعديل البرنامج على الشاشة. أنظر الجزء الخاص بتعديل البرنامج لغرض تعديل البرنامج الذي تم تعديله.
- ٩ - إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة المعتادة للتلفزيون.

## ضبط محطات التلفزيون

### ضبط توليف القنوات يدوياً

الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضاً يمكنك تعيين إسم محطة بخمسة حروف لكل رقم برنامج.

- ١ - إضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - إضغط زر الأختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار البرمجة اليدوية.
- ٣ - إضغط الزر موافق لعرض قائمة البرمجة اليدوية.
- ٤ - إضغط زر الأختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار النظام (سيستم). ويتم إختيار نظام التلفزيون من خلال زر الحركة لليمين واليسار:




**BG:** (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)  
**I:** (هونغ كونج / جنوب أفريقيا)  
**DK:** (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)  
**M:** (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين)

- ٥ - إضغط زر البرمجة (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار القناة. وإضغط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار مجموعة القنوات VHF/UHF (الترددات العالية جداً / الترددات الفائقة العلو) أو قنوات الكيبل بحسب ما هو مطلوب. إذا إمكن، قم بإختيار أرقام القنوات (١ إلى ٦٩) مباشرة وذلك بإستخدام أزرار الأرقام. أي رقم أقل من (١٠) يتم إدخاله مع رقم صفر قبله، أي تكتب (٠٥) بدلاً من (٥).
- ٦ - إضغط زر البرمجة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار البحث. ثم إضغط زر الحركة لليمين واليسار للبدء في البحث. وفي حالة إكتشاف محطة فإن البحث سوف يتوقف.
- ٧ - إذا كانت هذه المحطة هي المحطة المطلوبة، إضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار التخزين. ثم يتم إختيار رقم البرنامج المطلوب من (صفر إلى ٩٩) وذلك بواسطة زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام. وأي رقم أقل من (١٠) يتم تسجيله بإدخال رقم صفر قبل الرقم نفسه أي (٠٥) بدلاً من (٥).
- ٨ - إضغط الزر موافق للتخزين، وعندئذ يظهر عرض التخزين.



٩ - لتخزين محطة أخرى، يتم تكرار الخطوات من ٤ إلى ٨.

قائمة  
المحطات

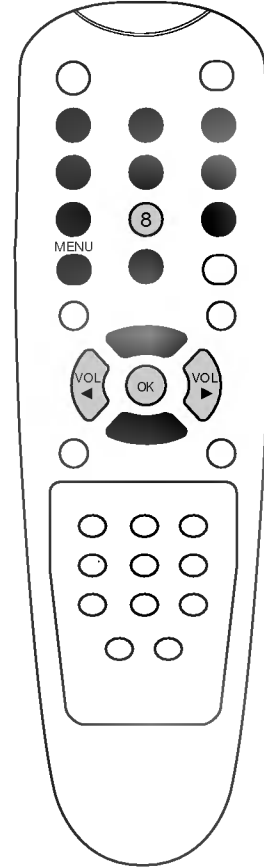

## ضبط محطات التلفزيون

قائمة  
المحطات



### تحديد اسم للمحطة


- 1- يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من 1-3).
- 2- اضغط زر الحركة إلى أعلى أو إلى أسفل لإختيار الاسم.
- 3- اضغط زر الحركة لليمين. يمكنك إستخدام العلامة الخالية أو علامة (+) أو علامة (-) أو الأرقام (من صفر إلى 9) أو الحروف الأبجدية A-Z. ويزر الحركة لليسار يمكنك إختيار الاتجاه العكس.
- 4- يتم إختيار الوضع التالي بالضغط على الزر موافق ثم يتم الحصول على الأختيار للحرف الثاني وهكذا.
- 5- يتم تكرار توليف البرنامج يدوياً (الخطوات من 6 إلى 7).

إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلي المشاهدة المعتادة للتلفزيون.


### ضبط التوليف الدقيق

التوليف الدقيق مطلوب فقط إذا كان الإستقبال ضعيفاً.

- 1- يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من 1-3).
- 2- اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار الضبط الدقيق.

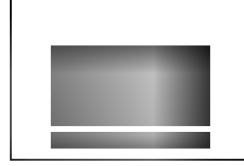

- 3- اضغط زر الحركة لليمين واليسار لضبط التوليف الدقيق للحصول على أفضل صورة وأفضل صوت.
  - 4- يتم تكرار توليف البرنامج يدوياً (الخطوات من 7-8).
  - 5- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلي المشاهدة المعتادة للتلفزيون.
- البرنامج الذي يتم ضبطه بالتوليف الدقيق يتم بيانه بالرقم الأصفر أثناء إختيار البرنامج.

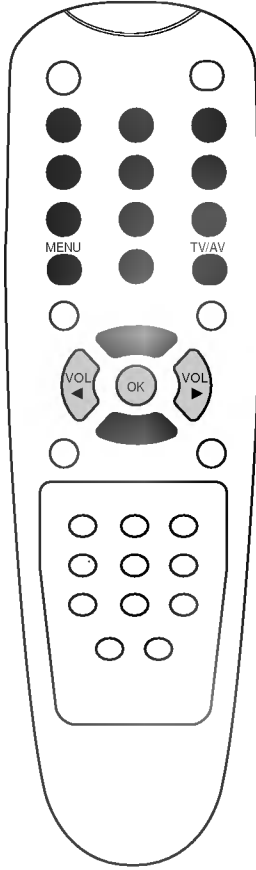


## ضبط محطات التلفزيون


### تعديل البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من حذف أو تخطي البرامج المخزنة. وأيضاً يمكنك تحريك بعض المحطات إلى أرقام برامج أخرى أو يتم وضع بيانات لمحطة خالية في رقم البرمجة المختار.

- ١ - إضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - إضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار ضبط وتعديل البرنامج.
- ٣ - إضغط الزر موافق لعرض قائمة تعديل البرنامج.

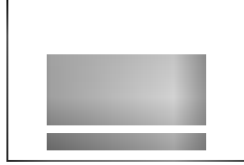

قائمة  
المحطات

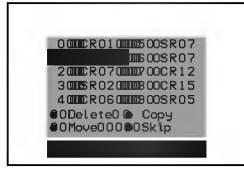

### حذف برامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
  - ٢ - إضغط الزر الأحمر مرتين.
- يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى لمسافة واحدة.

### نسخ برنامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب نسخة باستخدام أزرار الإختيار في الإتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
  - ٢ - إضغط الزر الأخضر.
- جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.

### تحريك برنامج


- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب تحريكه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - إضغط الزر الأصفر.
- ٣ - حرك البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل أو أزرار الأرقام.
- ٤ - إضغط الزر الأصفر مرة أخرى لأنها هذه الخاصية.



### تخطي رقم برنامج

- ١ - يتم إختيار رقم البرنامج المراد تخطيه باستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - إضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحول البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.
- ٣ - إضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك إختياره باستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلال المشاهدة العادية للتلفزيون. وإذا كنت ترغب في إختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة باستخدام أزرار الأرقام أو يتم إختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدول.

إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة المعتادة للتلفزيون.

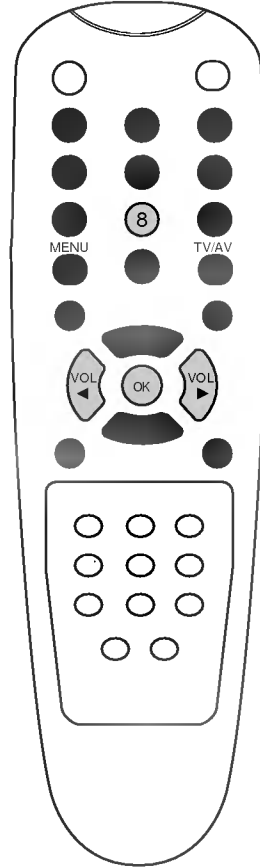



## ضبط محطات التلفزيون

### إستدعاء جدول البرامج

يمكنك فحص البرامج المخزنة في الذاكرة بعرض جدول البرامج.

### عرض جدول البرامج

يتم الضغط على زر قائمة البرامج لعرض قائمة جدول البرامج. يظهر جدول البرنامج على الشاشة. إن جدول برنامج واحد يحتوي على عشرة برامج كما هو مبين في الشكل بأسفل.

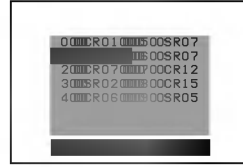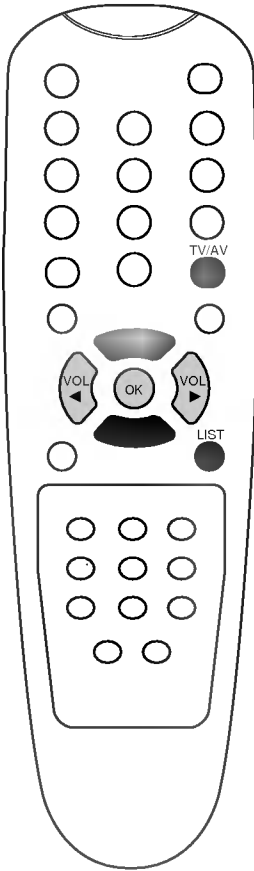

### ملاحظة:

- أ - يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق، وقد أعدت هذه البرامج لتخطيها بالبرمجة الأتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.
- ب - بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدول البرامج توضح عدم تحديد أي إسم للمحطة.

### إختيار برنامج في جدول البرامج

يتم إختيار البرنامج بأزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار. إضغط الزر موافق. عندئذ يتحول الجهاز إلى وضع رقم البرنامج المختار.

### إستدعاء الصفحات من خلال جدول البرامج

توجد عشر صفحات لجدول البرامج وهي تحتوي على ١٠٠ برنامج. وبالضغط على الأزرار إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار بصفة متكررة يتم تقليب الصفحات.

إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة المعتادة للتلفزيون.

## ضبط الصورة

### ضبط الصورة

يمكنك ضبط الصورة من حيث التباين والإضاءة ودرجة الألوان ودرجة تحديد الألوان وصيغاتها (للمدخلات NISC فقط) بالمستويات التي تفضلها.

- 1- إضغط زر القائمة تكررراً لإختيار قائمة الصورة.
- 2- إضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار بند الصورة المطلوب.
- 3- إضغط زر الحركة لليمين واليسار لإجراء الضبط المناسب.





- 4- إضغط الزر موافق لتقوم بتخزينها لصورة المستخدم. وعندئذ يظهر عرض إختيار التخزين.

إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلي المشاهدة المعتادة للتلفزيون.

ولغرض إستدعاء وضع الضبط المفضل لديك، إضغط زر ذاكرة حالة الصورة PSM حتى تظهر الصورة المطلوبة (الصورة القياسية أو المعتدلة أو صورة الألعاب أو صورة المستخدم أو الصورة الديناميكية). والصور القياسية والديناميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.

قائمة  
الصورة

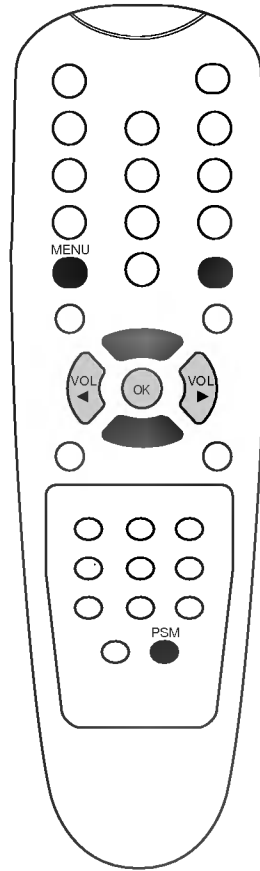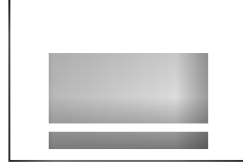

## ضبط الصوت

قائمة  
الصوت





### ضبط الصوت

يمكنك اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: مسطح عادي أو موسيقي أو أفلام أو محادثة ويمكنك أيضاً ضبط تردد الصوت في كل من الأيكوايزر والتوازن. فإذا قمت بتحويل درجة جهارة الصوت إلى وضع التشغيل الأتوماتيكي فإن الجهاز يحتفظ أوتوماتيكياً بمستوي درجة الصوت المتوازن حتي ولو قمت بتغيير البرامج.

١- إضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة الصوت.

٢- إضغط الزر إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار بند الصوت المطلوب مثل: الإكوالايزر أو الصوت المتوازن.

٣- إضغط زر الحركة لليمين واليسار لإجراء الضبط المطلوب. إضغط زر موافق في الإكوالايزر لضبط استخدام الإكوالايزر.

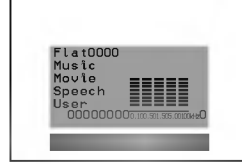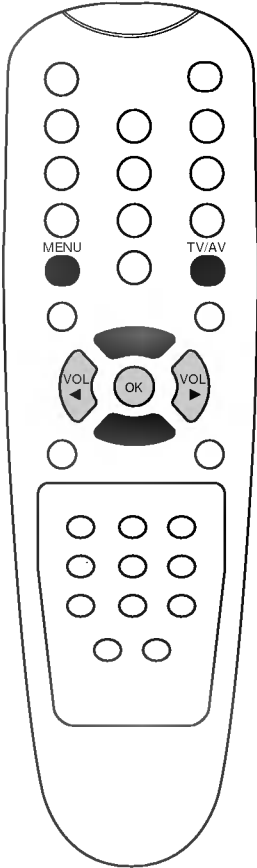

إضغط الزر إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار وضع الضبط المفضل، مسطح، موسيقي، أفلام، حديث عادي أو مستخدم.

لضبط مستخدم الإكوالايزر،

أ- إضغط الزر إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار المستخدم (User).

ب- إضغط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار نطاق الصوت.

ج- ويتم إعداد مستوي الصوت المناسب بزر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل.

د- إضغط الزر موافق لتخزينها لمستخدمي الصوت.

وعندئذ يظهر عرض إختيار التخزين.

إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلي المشاهدة المعتادة للتلفزيون.

وتتم برمجة الصوت المسطح أو الموسيقي أو الأفلام أو الحديث في المصنع لغرض الاستئناس الجيد للصوت ولا يمكن تعديل هذه الأوضاع.

## ضبط الصوت

### لإستقبال ستريو/ مزدوج

عند إختيار برنامج، فإن معلومات الصوت الخاصة بالمحطة تظهر بعد إختفاء رقم البرنامج وإسم المحطة.

إذاعة	عرض على الشاشة
مونو	<b>مونو</b>
ستريو	<b>ستريو</b>
مزدوج	<b>مزدوج ١</b>

### إختيار الصوت الفردي (مونو)

في وضع الإستقبال الستريو إذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يمكن التحويل إلى الإختيار الفردي (مونو) بالضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) مرتين. وعند الإستقبال المونو يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل رجوعاً إلى وضع الستريو، إضغط زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) مرتين آخرين.

### إختيار لغة لإذاعة اللغات المزدوجة

في حالة إستقبال برنامج في لغتين (لغة مزدوجة)، يمكنك التحويل إلى مزدوج ١ أو مزدوج ٢ أو مزدوج ٢+١ وذلك بالضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) بصفة متكررة.

**المزدوج ١** يرسل لغة الإذاعة الأولى إلى السماعات.

**المزدوج ٢** يرسل لغة الإذاعة الثانية إلى السماعات.

**المزدوج ٢ + ١** يرسل لغة منفصلة لكل سماعة

### إستقبال الصوت NICAM

إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الإستقبال لغرض إستقبال النظام NICAM، فإن الصوت الرقمي العالي الجودة NICAM (الوحدة الصوتية المتعددة شبه اللحظية) يمكن إستقباله. يمكن إختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم إستقبالها كما يلي وذلك بالضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت بصفة متكررة.

١- عند إستقبال إرسال NICAM فردي (مونو)، يمكنك إختيار NICAM مونو أو FM مونو.

٢- عند إستقبال الإرسال NICAM ستريو، يمكنك إختيار NICAM. ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.


٣- عند إستقبال إرسال NICAM مزدوج، يمكنك إختيار NICAM المزدوج ١ أو NICAM المزدوج ٢ أو NICAM المزدوج ٢+١ أو الإختيار الفردي (مونو). وعند إختيار وضع الضبط مونو مع إرسال FM إن شاشة العرض مونو (لون فردي) تظهر على الشاشة.

### إختيار مخرج الصوت

في وضع ضبط الصوت والصورة، يمكنك إختيار الصوت الذي يتم إخراج السماعات اليسار واليمين.

يتم الضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) بصفة متكررة لإختيار مخرج الصوت. **يسار+يمين**: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلى السماعة اليسرى وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلى السماعة اليمين. **يسار + يسار**: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين.

**يمين+يمين**: الإشارات الصوتية من مدخل الصوت الإيمن يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين.

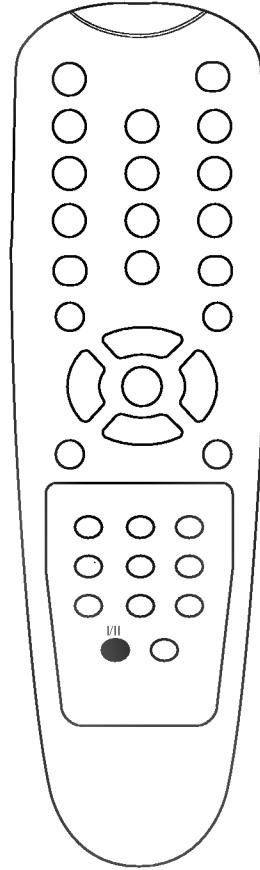



## الوظائف الأخرى

قائمة  
خاصة



### أوضاع التلفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة. ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز.

**ملاحظة:** عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الأريال، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التلفزيون. أنظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

- 1 - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
  - 2 - اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى لإختيار المدخل.
  - 3 - اضغط الزر الأعلى وأسفل لإختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة DVD أو AV أو SAV.
- DVD : المكون المتصل بمقابس مدخل DVD/DTV في الجهاز.  
AV : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV على جهاز التلفزيون.  
SAV : S-VIDEO جهاز الفيديو متصل بمقابس S-VIDEO الجهاز.

للرجوع إلي وضع التلفزيون، اضغط زر القنوات إلى أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام.

وعلى التبادل يمكنك إختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التلفزيون/ الصوت والصورة.


### مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التلفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كمنع التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن إستخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون بدون إذن.

- 1 - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
- 2 - اضغط زر حركة القنوات لإختيار مفتاح منع الأطفال.
- 3 - اضغط زر الحركة لليمين واليسار في وحدة الريموت كمنع لإختيار وضع التشغيل.
- 4 - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلي المشاهدة المعتادة للتلفزيون.

مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) علي الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر علي اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التلفزيون.

**ملاحظة:** لن تظهر شاشة بيان تشغيل قفل حماية الأطفال علي الشاشة في حالة الضغط علي أي زر في القائمة الأمامية عند عرض القوائم.

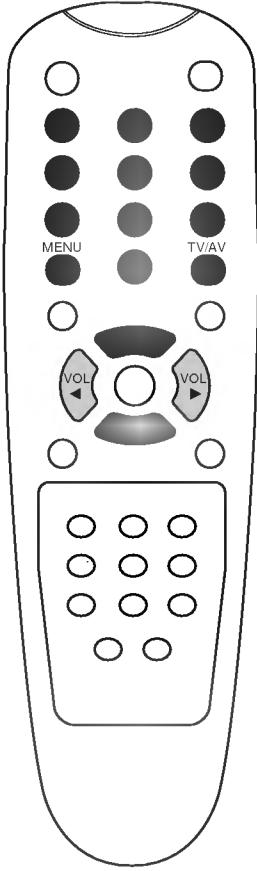

## الوظائف الأخرى

### الإيقاف الأوتوماتيكي بالتوقيت

في حالة إختيار الإيقاف الأوتوماتيكي بالتوقيت، فإن الجهاز يغلق نفسه أوتوماتيكياً بالتحويل إلى وضع الإنتظار وذلك بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرسال محطة التلفزيون.

- ١- إضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢- إضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار الإيقاف الأوتوماتيكي بالتوقيت.
- ٣- إضغط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار التشغيل.
- ٤- إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة المعتادة للتلفزيون.

### الخلفية الزرقاء (إختياري)

إذا قمت بإختيار تشغيل الخلفية الزرقاء، فإن الخلفية الزرقاء تظهر على الشاشة في حالة عدم وجود إشارة إذاعة أو عندما يكون الإرسال ضعيف.

- ١- إضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢- إضغط زر البرنامج للإختيار الخاص بالخلفية الزرقاء.
- ٣- إضغط زر درجة الصوت لإختيار التشغيل أو الإيقاف.
- ٤- إضغط زر الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة المعتادة للتلفزيون.


### جهاز التوقيت لغرض النوم

إنك لا تحتاج لأن تتذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار بعد إنقضاء مدة زمنية معينة. إضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. فتظهر شاشة العرض المبينة ويتبعها رقم ١٠، ٢٠، ٣٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠، ٢٤٠، ويبدأ جهاز التوقيت (التيمر) في العد التنازلي من عدد الدقائق المختار.

#### ملاحظة:

- أ- لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، إضغط زر التوقيت مرة.
- ب- لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتي تظهر الشاشة المبينة.
- ج- عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغي المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.

قائمة  
خاصة

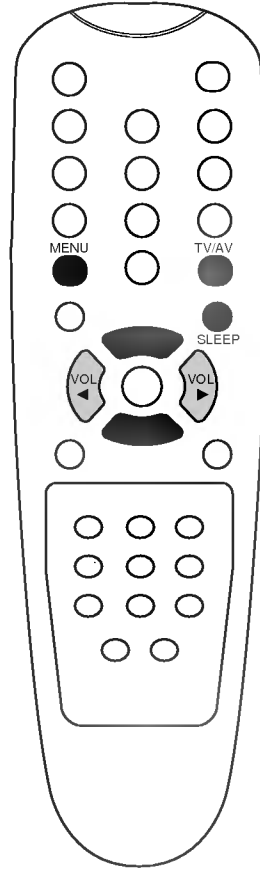

## قناة المعلومات (إختيارية)

قناة المعلومات أو (توب تكست) وظيفة إختيارية، ولذلك فإن الجهاز المزود بنظام لهذه النصوص هو وحده الذي يمكنه إستقبال إذاعة النصوص الإخبارية.

قناة المعلومات خدمة مجانية من معظم محطات التلفزيون والتي تقدم المعلومات المجددة والمطورة بخصوص الأنباء والطقس والبرامج التلفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى عديدة.

جهاز فك الشفرة لقناة المعلومات لهذا التلفزيون يمكن أن يدعم كل من أنظمة النصوص البسيطة والكبرى والسريعة. والنظام البسيط (نصوص إخبارية قياسية) يتكون من عدد من الصفحات التي يتم إختيارها بإدخال رقم الصفحة المقابل مباشرة. والأنظمة الأخرى توب وفاست تيكست (نظام النصوص الإخبارية السريع)، فهي أساليب حديثة تسمح لك بسرعة الوصول وإختيار معلومات النصوص الإخبارية.

### التشغيل / الإيقاف

إضغط زر النصوص الإخبارية للتحويل إلى قناة المعلومات.  
الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة تظهر على الشاشة.

يتم عرض رقمين للصفحات واسم محطة التلفزيون والتاريخ والتوقيت أعلى الشاشة. ورقم الصفحة الأول يبين إختيارك بينما الرقم الثاني يبين الصفحة الحالية التي يتم عرضها.  
إضغط زر النصوص أو زر التلفزيون / الصوت والصورة لغرض إطفاء النصوص الإخبارية. وعندئذ يعود الوضع السابق للظهور.

### النص البسيط

#### إختيار الصفحة


- 1- يتم إدخال رقم الصفحة المطلوب كرقم ثلاثي بأزرار الأرقام. وإذا حدث أثناء الإختيار وضغط على الرقم الخاطئ، فيجب أن تقوم بإكمال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.
- 2- زر البرنامج يمكن إستخدامه لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

#### برمجة أزرار الألوان في وضع القائمة

إذا كان التلفزيون في الوضع البسيط أو التوب أو الوضع السريع، إضغط زر الوضع للتحويل إلى الوضع LIST.

يمكن ضبط كود الألوان لأربعة أرقام لصفحات النصوص الإخبارية بحسب إختيارك ويمكن إختيارها بسهولة بالضغط على الزر الملون المقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد.  
1- اضغط زراً ملوناً.

- 2- باستخدام أزرار الأرقام، يتم إختيار الصفحة التي ترغب في برمجتها.
- 3- اضغط الزر موافق، ثم يتم تخزين الصفحة التي تم إختيارها مع وميض رقم الصفحة المختار مرة واحدة. ومن هذه اللحظة يمكنك إختيار هذه الصفحة بنفس الزر الملون.
- 4- تتم برمجة الأزرار الملونة الثلاثة الأخرى بنفس الطريقة.

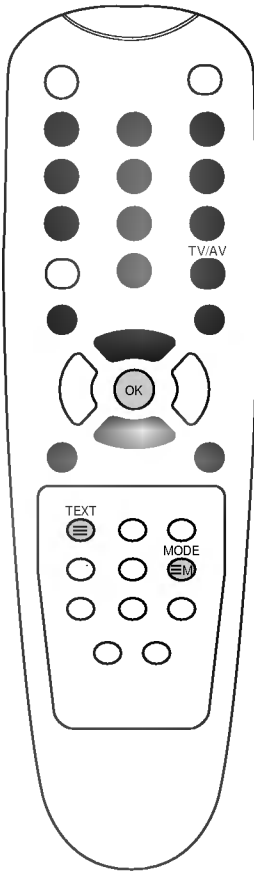

## قناة المعلومات (إختيارية)

### الوضع العلوي (Top Text) (إختياري)

يقوم دليل المستخدم بعرض مجالات الألوان الأربعة الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق في أسفل الشاشة والأصفر يشير إلى المجموعة التالية والحقل الأزرق يشير إلى البلوك التالي.

### البلوك / المجموعة / إختيار الصفحة

- ١ - بإستخدام الزر الأزرق يمكنك التنقل من بلوك إلى البلوك التالي.
- ٢ - إستخدم الزر الأصفر للتحرك إلى المجموعة التالية مع التدفق الزائد الأتوماتيكي على البلوكات التالية.
- ٣ - بإستخدام الزر الأخضر يمكنك الإنتقال إلى الصفحة التالية مع التدفق الأتوماتيكي للمجموعة التالية.
- ٤ - الزر الأحمر يسمح بالرجوع إلى الإختيار السابق. وبالتبادل فإن زر ضبط البرنامج إلى أسفل يمكن إستخدامه.

### إختيار الصفحة المباشرة


من خلال وضع النصوص الإخبارية البسيطة، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقمها من ثلاثة أرقام وذلك بإستخدام أزرار الأرقام في الوضع Top.

### النصوص السريعة

صفحات نصوص قناة المعلومات ذات كود بالألوان على طول قاع الشاشة ويتم إختيارها بالضغط على الزر الملون المقابل.

### إختيار الصفحة

- ١ - إضغط زر الفهرس لإختيار صفحة الفهرس.
- ٢ - يمكنك إختيار الصفحات ذات كود الألوان على طول الخط السفلي بنفس الأزرار الملونة.
- ٣ - بالمقابلة مع وضع النصوص الإخبارية البسيط، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقم الصفحة من ثلاثة أرقام بأزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.
- ٤ - يمكن إستخدام زر البرنامج لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

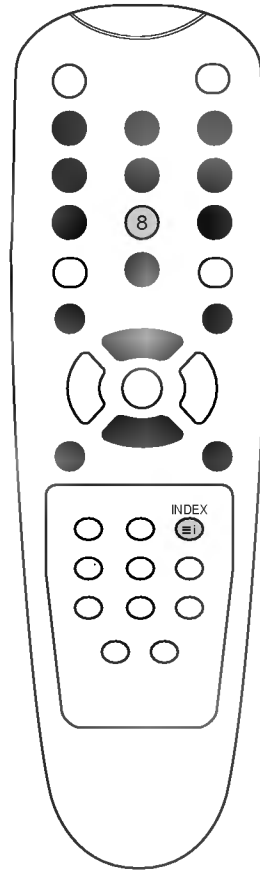

## قناة المعلومات (إختيارية)

### وظائف قناة المعلومات الخاصة

#### الكشف



إضغط هذا الزر لعرض المعلومات المخفية مثل حلول الألغاز أو الكلمات المتقطعة.

إضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة المعلومات من الشاشة.

#### الحجم



يتم إختيار النص بإرتفاع مزدوج.

إضغط هذا الزر لتوسيع النصف الأعلى من الصفحة.

إضغط هذا الزر مرة أخرى لتوسيع النصف الأسفل من الصفحة.

إضغط هذا الزر مرة أخرى للرجوع إلي العرض المعتاد.

#### تحديد البيانات



لعرض الصورة التلفزيونية على الشاشة أثناء الإنتظار لصفحة النصوص الإخبارية الجديدة. وعندئذ يظهر العرض المبين على الشاشة في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. وعند توافر الصفحة ذات البيانات المحددة، فإن العرض المبين يتحول إلى رقم الصفحة. إضغط هذا الزر لمشاهدة صفحة النصوص الإخبارية المحددة.

#### التثبيت



لعرض إيقاف تغيير الصفحة إتوماتيكياً والذي يحدث إذا كان صفحة النصوص الإخبارية تتكون من صفحتين فرعيتين أو أكثر. وعدد الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية التي يتم عرضها يتم بيانها عادة على الشاشة أسفل بيان الوقت. وعند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز الإيقاف على الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتم منع تعديل الصفحة إتوماتيكياً. لعرض الإستمرار إضغط هذا الزر مرة أخرى.

#### الخط




لعرض عرض صفحات قناة المعلومات على الصورة التلفزيونية. ولعرض إطفاء الصورة التلفزيونية إضغط هذا الزر مرة أخرى.

#### الوقت



عند مشاهدة برنامج التلفزيون، إضغط هذا الزر لعرض بيان الوقت في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. وإضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة العرض. وفي وضع النصوص الإخبارية، إضغط هذا الزر لإختيار رقم الصفحة الفرعية. ويتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. ولعرض التثبيت أو تعديل الصفحة الفرعية، إضغط زر البرنامج إلى أعلى أو إلى أسفل أو إضغط أزرار الأرقام. وإضغط مرة أخرى للخروج من هذه الوظيفة.

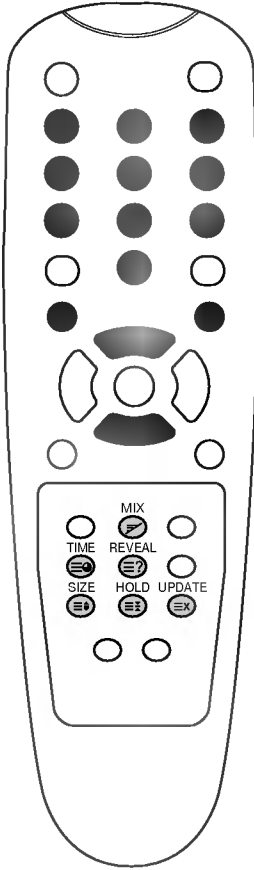


## توصيل المعدات الخارجية

يمكنك توصيل المعدات الإضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز. والأشكال المبينة قد تختلف عن الجهاز لديك.


### مقبس الهوائي

- ١ - يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون.
- ٢ - يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.
- ٣ - يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج باستخدام الجزء الخاص بتوليف البرنامج يدوياً.
- ٤ - يتم إختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.
- ٥ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

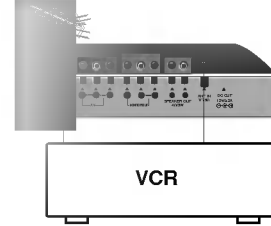


### مقابس مداخل المكونات

- ١ - يتم توصيل مقابس المكونات ( Y Cb Cr, Y Pb Pr or Y B-Y R-Y ) للمكونات ( 480i/480b ) لمقابس المكونات ( Y Pb Pr ) لمدخل DVD / DTV.
- ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من المكونات إلى مقابس الصوت لمدخل DVD / DTV.
- ٣ - يتم الضغط على زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار DVD.
- ٤ - إضغط زر التشغيل في المكونات. تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.

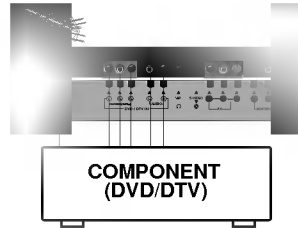


### مقابس الصوت / الصورة

- ١ - يتم توصيل مقابس مخرج الصوت والصورة لجهاز الفيديو مع مداخل مقابس الصوت والصورة في الجهاز.
  - ٢ - يتم الضغط على زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار AV.
  - ٣ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو. تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة.
- ملاحظة: إذا كان لديك جهاز فيديو كاسيت بدون ألوان (مونو) يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو إلى مقبس الصوت (يسار) (مونو) في الجهاز.

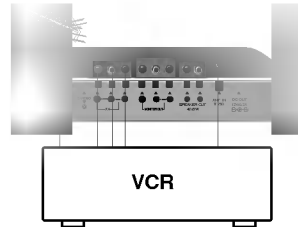


### مقابس مخرج الشاشة

يتم توصيل الصوت / الصورة في مقابس جهاز التلفزيون الأخر أو الشاشة لمقابس مخرج الشاشة في الجهاز.

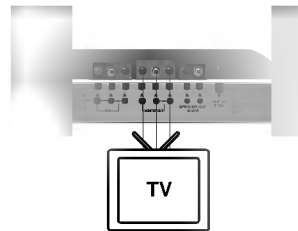

## توصيل المعدات الخارجية


### توصيل الصوت / الصورة -S في المقابس (SAV)

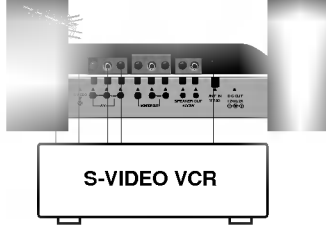

عند توصيل جهاز نبيديو S-Video بالمقبس S-نبيديو، فإن جودة الصورة تتحسن بصورة أكبر.


- ١ - يتم توصيل مقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز الفيديو بمقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز التلفزيون.
- ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الـ S فيديو بمقابس الصوت بجهاز التلفزيون.
- ٣ - يتم الضغط على زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار SAV.
- ٤ - إضغط زر التشغيل لجهاز النبيديو VCR. تظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.

### مقبس السماعه ( اختياري )

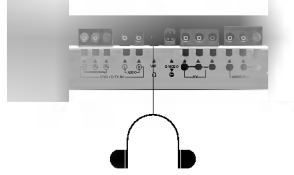


في بعض الموديلات حيث يوجد مقبس للسماعة يمكن أداء هذه الوظيفة. يتم توصيل مقبس سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس بجهاز التلفزيون. يمكنك الإستماع للصوت من خلال السماعة، ولضبط درجة الصوت في السماعة اضغط زر جهارة الصوت (الحركة الأفقية). إذا ضغطت على زر الإسكات، يتم إطفاء الصوت في سماعات الرأس. ضبط الصوت وظيفة اختيارية. الجهاز المزود بخاصية ضبط الصوت هو وحده الذي يمكنه أداء هذه الوظيفة.

### مقابس مخرج السماعة

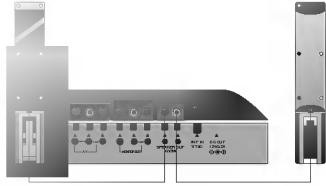


يتم توصيل السماعات اليسرى / اليمنى بمقابس مخرج السماعة على اللوحة الخلفية للجهاز في حالة تركيب السماعات المنفصلة عن الجهاز.

### مقبس مخرج تيار مستمر ١٢ فولت

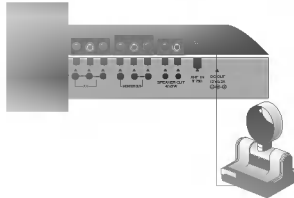


يتم توصيل قابس التيار المستمر لجهاز إرسال الصوت والصورة AV اللاسلكي (أجزاء اختيارية) باللوحة الخلفية للجهاز.

## قائمة بحث وإصلاح الأعطال

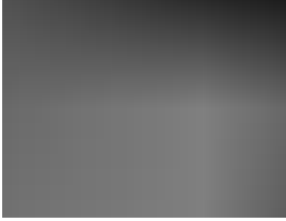

### مظاهر الأعطال

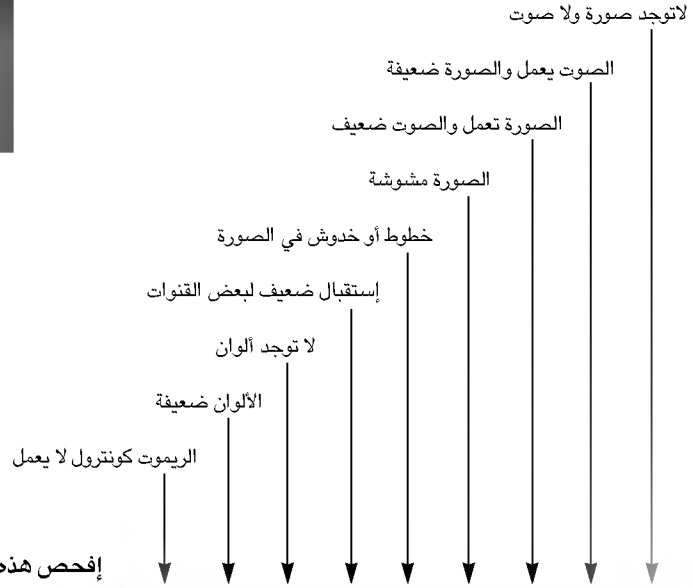

### إفحص هذه العناصر وحاول ضبطها

- الفيشة الرئيسية (توصيل الفيشة وفتح الجهاز)
- هل جهاز التلفزيون تم فتح مفتاحه
- جرب قناة أخرى (إشارة ضعيفة)
- إفحص الإبريال (مثبت في جهاز التلفزيون؟)
- إفحص الأريال (سلك مفصول)
- إفحص الأريال
- إفحص بخصوص التداخل والشوشرة المحلية
- اضبط الكونتراست (تباين الصورة)
- اضبط الإضاءة
- اضبط اللون
- اضبط درجة الصوت
- إفحص البطاريات في الريموت كونترول
- إفحص مخارج الصوت والصورة (جهاز الفيديو فقط)

