



ثلاجة - فريزر

كتيب المالك


يرجى

قراءة هذا الكتيب بعناية قبل تشغيل الثلاجة حفظه في متناول
اليد للرجوع إليه في كل الأوقات.

P/NO. 3828JD8253J


المحتويات

٤	التركيب
٥	الاجزاء الداخلية
٦	 التشغيل
	التشغيل
	قبل ضبط درجة الحرارة
	أدوات تحكم حجرة التبريد
	تبريد سيرور
	إنذار فتح الباب
	المحسن الثاني
	أدوات تحكم حجرة الفريزر
	تبريد حامل الزجاجة
	صنع الثلج
	صندوق اللحم الطازج
	إذابة الجليد
	مزيل الروائح الكريهة (اخياري)
	كبلية التشغيل
١٠	اقتراحات حول تخزين الأطعمة
١١	 التنظيف
١١	معلومات عامة
١٢	تغير المصباح
١٢	تحذيرات هامة
١٣	قبل استدعاء مهندس الصيانة

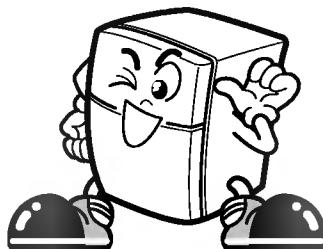


الاجزاء الداخلية

حجيرة الفريزر

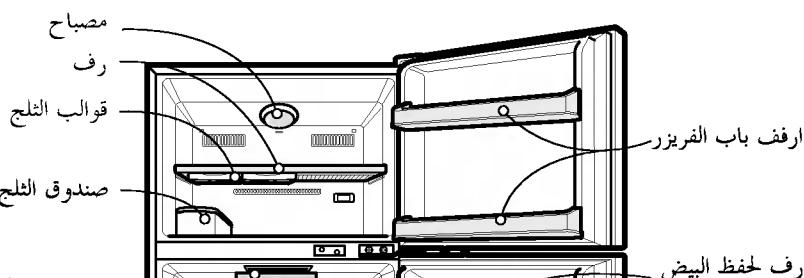

حجيرة التبريد

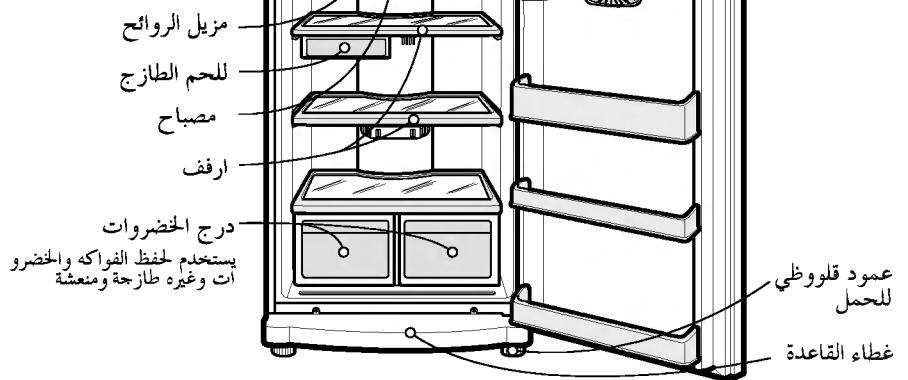

اذا لم تجد بعض الاجزاء في هذه الوحدة ، فربما تكون مستخدمة في موديلات اخرى معينة.

التشغيل

التشغيل


ميزة انطفاء المصباح الداخلي اوتوماتيكيا عندما يظل الباب مفتوحا لمدة ١٠ دقائق او اكثر ، ينطفيء المصباح الداخلي اوتوماتيكيا للحفاظ على الطاقة ومنع ارتفاع درجة الحرارة في الداخل ، الا ان صوت الانذار يظل قائما حتى يتم غلق الباب .

قبل ضبط درجة الحرارة


- عما ان درجة حرارة الثلاجة يتم الحفاظ عليها اوتوماتيكيا وبصورة ثابتة دون اعتبار للمواسم ، فاننا نوصي بعدم تغيير هذا الضبط (ضبط حجرة التبريد والفرizer) الا اذا دعت الضرورة.
- يوجد زر تحكم واحد لدرجة الحرارة في هذه الثلاجة خاص بحجرة التبريد وقرص تحكم واحد لدرجة الحرارة خاص بحجرة الفريزر .
- ضبط Default لزر تحكم درجة حرارة حجرة التبريد هو " عادي " "Normal".
- ضبط Default لقرص تحكم درجة حرارة حجرة الفريزر هو " ٥ " " ٥ ".
- عما ان هذه الثلاجة تستخدم ثermosensitats لحجرة التبريد ، فاما تبدأ في العمل عندما تنخفض درجة حرارة حجرة التبريد .

ادوات تحكم حجرة التبريد


- مؤشر مصباح تبريد الباب : يومض المصباح لمدة دقيقتين في حالة فتح باب الثلاجة وقلله مرة اخرى .
- تبريد سوبر من اجل تبريد سريع للاطعمة الموضوعة داخل الثلاجة ، اضغط على زر التبريد السريع Super Cool . في كل مرة تضغط على الزر يتم تشغيل/ايقاف هذه الوظيفة . عندما لا يتم الضغط على هذا الزر لفترة زمنية معينة تتوقف هذه الوظيفة عن العمل اوتوماتيكيا.

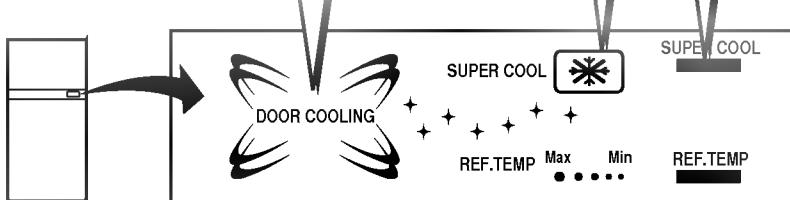

التشغيل

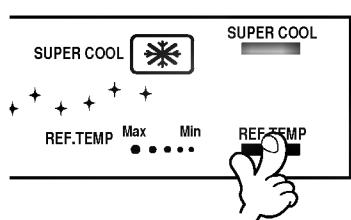

"REF.TEMP" يمكنك ضبط درجة حرارة الثلاجة باستخدام درجة حرارة المبرد .
كلما تضغط على الزر ينبعث ضوء LED يتم تخفيض درجة حرارة الحجيرة عندما ينتقل نصوع ضوء LED من "الادن" الى "الاقصى".
يمكنك اختيار الضبط المطلوب من خمس درجات . (من الادن الى الاقصى)
من اجل ترشيد استهلاك الطاقة ، اضيطن LED في وضع "الادن".

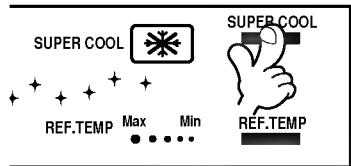

تبريد سوبر

- يعمل نظام التبريد السوبر عندما يتم التزويد بالتيار الكهربائي اولا ، وعليه يمكنك الاحتفاظ بالطعام طازجا . توقف وظيفة التبريد السوبر عندما تصل درجة الحرارة الى المدى المطلوب في حجيرة التبريد .
- و اذا ما احتجت الى هذه الوظيفة مرة اخرى ، اضغط على زر التبريد السوبر SUPER COOL على لوحة العرض .
يبدأ تشغيل / ايقاف هذه الوظيفة عند الضغط على هذا الزر .
يتم ايقاف الوظيفة (OFF) اذا لم تضغط على الزر وتم تبريد الطعام بما فيه الكفاية .

انذار فتح الباب

اذا تم ترك باب الثلاجة مفتوحا او باب الفريزر لفترة من الزمن ، يتم اصدار صوت انذار بعد كل دقيقة ، بعد ذلك ٣ مرات بعد كل ٣٠ ثانية .


الفحص الذاتي

- في حالة ظهور مشكلة ما ، تشير هذه الوظيفة - في هذه الحالة - اذا ما ضغطت على أي زر تشغيل لا تعمل الثلاجة وتقوم بعرض كلمة "Abnormal" " وضع غير عادي "
- في هذه الحالة ، قم بفصل الثلاجة عن التيار الكهربائي واستشر مركز صيانة وخدمة معتمد .

التشغيل


ادوات تحكم حجيرة الفريزر

- كلما تضيّط التحكم على رقم أعلى ، كلما تقل درجة حرارة حجيرة الفريزر بما أن درجة حرارة حجري التبريد والفريزر يتم التحكم فيما يكفي ثابتة من الهواء البارد ، تصبح حجيرة التبريد أكثر دفئاً إذا ما أصبحت حجيرة الفريزر أكثر برودة .
- عندما تكون حجيرة الفريزر ليست باردة بما فيه الكفاية في موسم الصيف ، قم بتعديل تحكم الفريزر على وضع عالي (٦ ~ ١٠).

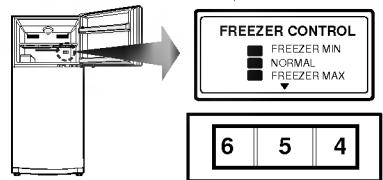


تبريد حامل الزجاجة

- تم وضع فتحات الهواء البارد على باب الثلاجة ل توفير هواء بارد لحامل الزجاجة .
- اذا ما وضعت طعام ما على حامل الزجاجة ، يقوم بمحس في وسط قسم الطعام برصده ثم يقوم بتوفير هواء بارد له و كنتيجة لذلك يتم تقليل زمن التبريد .
- اذا ما دخلت اشياء غريبة داخل فتحات الهواء البارد أثناء التنظيف او غيره ، فسوف تقل كفاءة التبريد . بالإضافة الى ذلك ، اذا تعرضت الخشبة للتلذ فربما تقل كفاءة التبريد بسبب تسرب الهواء البارد .

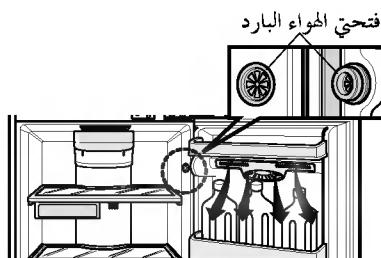

صنع الثلج

- لصناعة مكعبات الثلج ، املأ قالب بالماء وادخله في حجيرة الفريزر .
- لترع مكعبات الثلج ، امسك القالب عند حماسته ثم الريه بلطف .

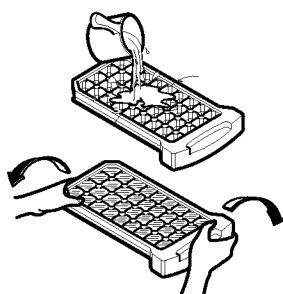


نصيحة

لترع مكعبات الثلج بسهولة ، صب قليلاً من الماء على القالب قبل ان تلويه .

التشغيل


صندوق حفظ اللحم الطازج

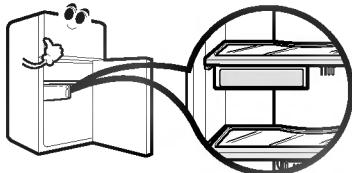

- عند فتح الباب، لا يؤثر الهواء الدافئ على صحن اللحم.
ولذلك، يمكنك حفظ الأطعمة أكثر نضارة في هذا الصحن.
- لا بد وضع الرف وصحن اللحم في مكانهما . اذا لم يكن
صحن اللحم في مكانه، لا يقوم بدوره كاملا.

إذابة الجليد

- تجري إذابة الجليد اوتوماتيكيا.
- يسهل ماء من الاذابة الى صينية المبخر الموجودة في أسفل خلف الثلاجة ويتم تفشيل المبخر اوتوماتيكيا.

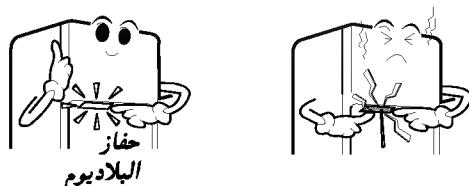


مزيل الروائح الكريهة (اختياري)

- بواسطة استخدام "حفاز البلاديوم، يتم ضمان
ازالة الروائح الكريهة.
- تم ازالة الروائح الكريهة للاطعمة في صندوق
اللحم الطازج بدون اصابتك واصابة الاطعمة بضرر.

كيفية التشغيل

- في حالة وجود حفاز في فتحة الهواء البارد لدوران الهواء في حجيرة الاطعمة الطازجة، الحفاز غير مفيد.
- لا تثقب فتحة الهواء البارد بشيء، حاد مما قد يؤدي الى احداث ضرر في حفاز مزيل الروائح الكريهة.
- عند حفظ الاطعمة ذات الرائحة القوية، قم بتنطيفتها أو حفظها في وعاء ذي غطاء لأن هذه الرائحة تمرّ على
الاطعمة الأخرى.

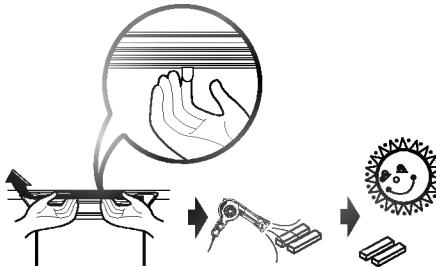

إعادة استخدام الحفازة

- يمكنك إعادة استخدام الحفازة بعد استخدامها لمدة معينة
وامتصاصها الروائح الكريهة القوية.
- انصل مزيل الروائح الكريهة من سقف حجيرة الثلاجة،
وجففه بواسطة مجفف الشعر لإزالة الرطوبة أو الروائح
الكريهة وتakisده تحت أشعة الشمس لإزالة الرائحة
الكريهة بسبب الأشعة فوق البنفسجية.

تغيير المصباح

مصباح الفريزر



لترع غطاء المصباح داخل حجيرة الفريزر ، اسحب الغطاء كما هو موضح في الشكل الذي على يسارك

مصباح حجيرة التبريد



لترع غطاء المصباح داخل حجيرة التبريد ، اسحبه الى اسفل في الوقت الذي تضغط فيه باصبعك منطقة المثلث وضعه الى الامام كما هو موضح في الشكل الذي على يسارك .

تحذيرات هامة

لا تستخدم سلك كهربائي ممتد (مشترك)

اذا كان ممكنا ، صل الثلاجة من وصلتها الكهربائية الخاصة بها مع مخرج التيار الكهربائي وذلك من اجل مع تعرض الثلاجة و اي اجهزة كهربائية متزالية اخرى للتحميل الزائد الامر الذي يؤدي الى انقطاع التيار الكهربائي .

تغيير الوصلة الكهربائية

اذا ما تعرضت الوصلة الكهربائية للتلف ، لا بد من تغييرها بأخرى اصلية خاصة من المصنع او من مركز خدمات معتمد .

حول الارضي (السلك الارضي)

في حالة حدوث التلامس كهربائي يعمل الارضي (السلك الارضي) على تقليل خطر الاصابة بالصدمة الكهربائية وذلك عن طريق توفير مخرج للتيار الكهربائي الخارج عن الدائرة الكهربائية .

من اجل مع حدوت صدمة كهربائية محتملة ، لا بد من تركيب السلك الارضي لهذا الجهاز . الاستخدام الغير مناسب لقباس الارضي قد يؤدي الى حدوث صدمة كهربائية . استشر في كهربائي مؤهل او مسؤول الخدمة والصيانة اذا لم تفهم بالكامل عملية تركيب الارضي او ان كان لديك شك في تركيبه .

اكبر خطر لجذب انتباه الاطفال

يمكن ان تكون الثلاجة الفارغة سببا في جذب انتباه الاطفال الامر الذي يشكل عليهم خطورة كبيرة على سلامتهم . لا بد من نزع الحشية ، سقاطات الباب او نزع الباب كله عن الثلاجة مع اتخاذ اجراءات سلامة اخرى .



قبل استدعاء عامل الصيانة

من الممكن في أغلب الأحيان تجنب استدعاء عامل الصيانة
إذا شعرت بأن ثلاجتك لا تعمل بشكل طبيعي ، افحص أو لا المسابات المحتملة الآتية :

الأسباب المحتملة	المشكلة
<ul style="list-style-type: none"> • احتراق فيوز بالمنزل أو فصل قاطع الدائرة الكهربائية . • نزع أو ارتخاء الفيش من بريزنة الحاطن . 	الثلاجة لا تشتعل
<ul style="list-style-type: none"> • عدم تثبيت ضابط الحرارة بالوضع الصحيح . • وضع الجهاز ملاصقاً للجدار أو لمصدر حراري . • تكرر فتح الباب في الطقس الحار. • ترك الباب مفتوحاً لفترة طويلة . • تخزين كمية زائدة من الأطعمة في الثلاجة . 	سخونة الثلاجة
<ul style="list-style-type: none"> • الثلاجة مركبة في مكان ضعيف أو غير مستو أو أن صواميل الإستواء بحاجة لتعديل . • وضعت أشياء غير ضرورية في الجهة الخلفية من الثلاجة . 	صوت غير عادي
<ul style="list-style-type: none"> • الأطعمة قوية الرائحة يجب تغطيتها / لفها . • داخل الثلاجة بحاجة لتنظيفها . 	رائحة تنتاب من الثلاجة
<ul style="list-style-type: none"> • هذا الأمر ليس بمستغرب عند ازدياد الرطوبة . • قد يكون باب الثلاجة ترك مفتوحاً جزئياً . 	تشكل ندى على سطح الثلاجة