



CD/收音機 卡式磁帶錄音機

用戶手冊

型號：CD-3230A (AM/FM)

使用產品前請仔細閱讀本手冊。



警告：

為防止觸電，請勿打開機殼。產品相關的維修問題，只能由合格人員處理。觸電危險 - 請勿打開。

注意事項：

未按本手冊規定而進行控制、調整或執行操作可能會使用戶受到有害的輻射。

此 B 類數位設備符合「加拿大擾波生成裝置控管 (Canadian Interference - Causing Equipment Regulations)」的所有要求。

對於歐洲客戶的提示

本產品中的鐳射部件發出的輻射超過「1 類」限制。

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER

這種「鐳射唱片」播放器的分類為「1 類鐳射」產品。「1 類鐳射產品」的標籤位於機殼外部。

注意事項：在開啓和保險設備失效時會出現不可見的鐳射輻射。避免暴露在鐳射光束中。

WARNING: OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD STRÅLEN ÄR FARLIG.

ATTENTION: Quand l'appareil est ouvert, ne pas s'exposer aux radiations invisibles du faisceau laser.

此標籤位於機殼內部。

本產品的電源開關是隨後安裝的，因此在處於關閉 (OFF) 位置時不會將整個產品與主電源分離。

本產品遵守 EMC 規則 89/336/EEC，因而標記有 CE 標籤。

對於英國客戶的提示

配線指導

本設備配有一個經 BS1363 認可的 3 安培保險絲插頭。在更換保險絲時，請始終使用經 BS1362 認可的 3 安培型號。請勿使用沒有保險絲蓋的插頭。要獲得用於更換的保險絲蓋，請聯繫您的供應商或「LG Electronics U.K. Ltd」。

如果您家中的電源插座有所不同或不適用於產品隨附的插頭類型，請卸下產品插頭並安裝合適的類型。請參閱下面的配線指導：

警告：從本產品的電源導線切斷電源插座必然造成損壞。如果將帶裸線的電源插頭插入電源輸出線的插座，勢必造成危險情況。

重要資訊

電源導線中的電線根據如下編碼，用不同的顏色標識：

藍色：零線

褐色：火線

由於此電源導線中電線的顏色與標識插頭接線端的顏色可能不一致，因此請按如下步驟操作：

褐色的電線必須與標有字母 L 或紅色的接線端連接。

T 藍色的電線必須與標有字母 N 或黑色的接線端連接。

如果使用一個 3 安培 BS1363 插頭或任何其他類型的插頭，則必須將一根合格的 3 安培 BS1362 保險絲安裝到插頭或配電板中。

警告：請勿將標有字母 E、帶有接地符號 \llcorner 、綠色或黃綠色導線中的任一根連接到接地銷針上。

為減少火災或觸電的危險，請不要讓產品受到雨淋或受潮。



請勿開啓，以防觸電



注意事項：

為減少觸電的危險，請勿卸下機蓋 (或後蓋)。

產品內沒有用戶可以維修的零件。

產品維修相關問題，必須由合格人員處理。

產品底部或後蓋上標出的圖形符號含義如下。




等邊三角形內帶箭頭符號的閃電標誌旨在警示用戶，本產品機殼體內部有未絕緣的「危險電壓」，其強度足以對人體造成電擊危險。



等邊三角形內的驚歎號旨在提醒用戶，本產品隨附資料中有重要的操作和維護 (維修) 指示。

控制位置

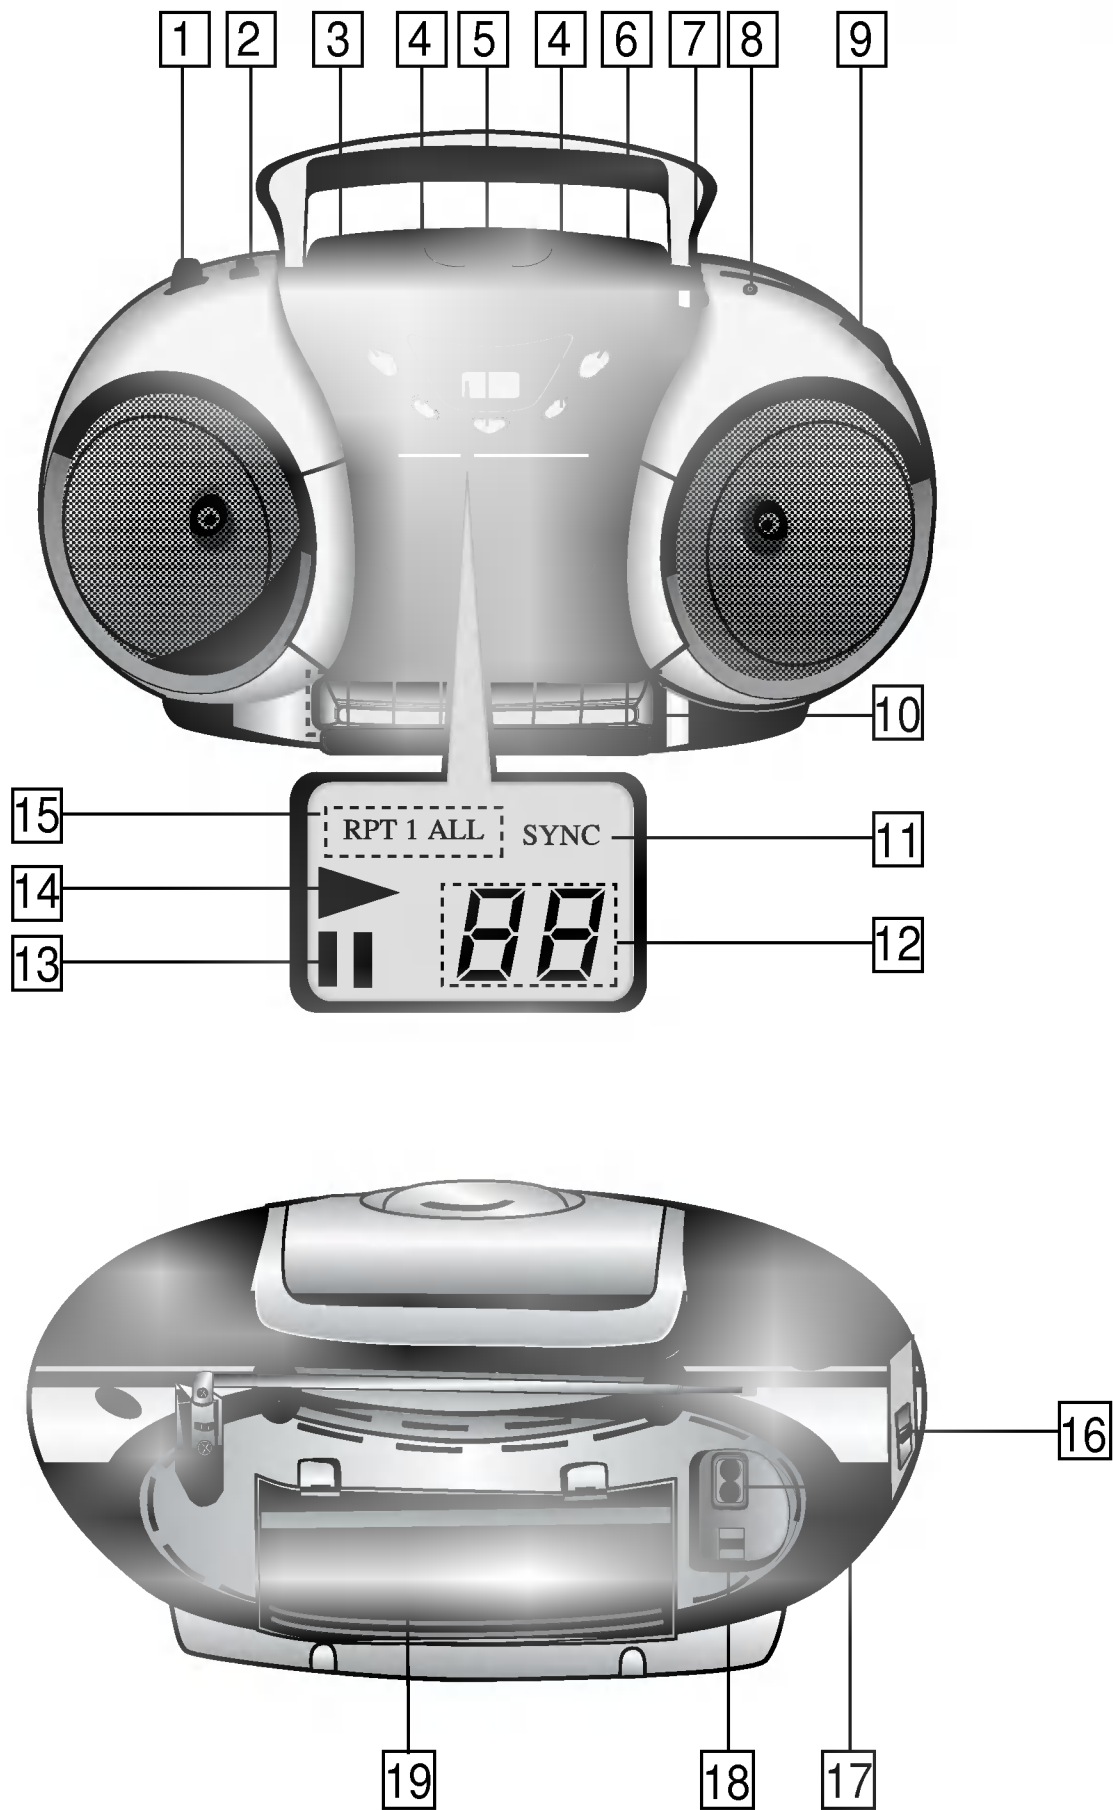

位置 ps

- 1 音量控制
- 2 功能切換開關
- 3 CD 播放 (PLAY)/暫停 (PAUSE) 按鈕 (▶||)
- 4 CD 跳過 (SKIP)/搜尋 (SEARCH) 按鈕
(◀◀/◀,▶▶/▶▶)
- 5 CD 重放 (REPEAT) 按鈕
- 6 CD 停止 (STOP) 按鈕 (■)
- 7 CD 打開 (OPEN) 按鈕 (▲)
- 8 FM 立體聲 (FM STEREO) 指示器
- 9 調諧 (TUNING) 調節器
- 10 卡帶座控制
- 11 CD 同步 (SYNC) 指示器
- 12 CD 曲目 (TRACK) 指示器
- 13 CD 暫停 (Pause) 指示器
- 14 CD 播放 (Play) 指示器
- 15 CD 重播 1 (RPT 1)/全部重播 (RPT ALL) 指示器
- 16 RIF/FM 模式 (RIF/FM MODE) 切換開關
- 17 交流電源輸入插座
- 18 電壓選擇器 (選件)
- 19 電池艙

產品規格

• 收音機部分

頻率範圍

AM.....522~1,611kHz 或 530~1,610kHz
FM.....87.5~108MHz

中頻

AM.....455kHz
FM.....10.7MHz

天線

AM.....鐵氧磁棒天線
FM.....伸縮天線

• 卡式磁帶錄音機部分

錄音系統.....4 音軌 2 聲道立體聲
頻率回應.....125~8000Hz
雜訊比.....35/40dB (錄製/播放)

• CD 播放器部分

頻率回應.....100~18000Hz
雜訊比.....60dB(1kHz)

• 概要資訊

揚聲器.....8Ω X 2
輸出功率 (10%T.H.D).....1.0W X 2
AC 操作.....請參閱

產品底部指示的電壓
電池操作.....直流 9V 的 6 節「C」號電池 (R14)
電池組 (不隨產品提供)

功率消耗.....11W
尺寸 (寬 X 高 X 深).....338 X 178 X 230mm
重量.....2.7 公斤

注意：

因產品改進的緣故，設計和產品規格方面隨時會有更改，恕不另行通知。

電源

交流電源線連接


產品 (見圖 ■)

1. 在連接交流電源線之前，請檢查產品所使用的電壓是否與當地的電源電壓一致。
2. 將交流電源線 (隨產品提供) 的一端連到產品後面的交流輸入 (AC IN) 插座上。
3. 將另一端插入牆壁插座。

* 如果長時間不使用產品，請將交流電源線從牆壁插座中拔下。

調整電壓 (可選)

如果產品後面配有一個電壓選擇器，在連接交流電源線之前，請確定已將選擇器設置為本地電壓。

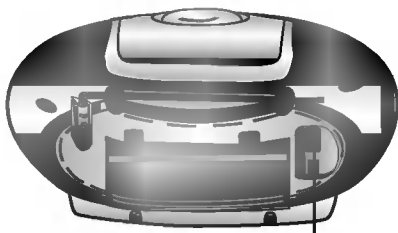

至電源 (牆壁插座)


電池的安裝

產品 (見圖 ■)

1. 按下以打開電池艙蓋。
2. 將六個「C」(2 號) (R14) 電池 (不隨產品附贈) 放入電池艙中，確保 + 和 - 位置正確。
3. 重新蓋好艙蓋。

注意：

1. 要避免可能由電池滲漏引起的損壞，如果計劃長時間不使用產品，請將電池取出。
2. 當電池電量不足時，請使用新電池更換所有舊電池。
3. 在將交流電源線連接到牆壁插座時，不會消耗電池電量。

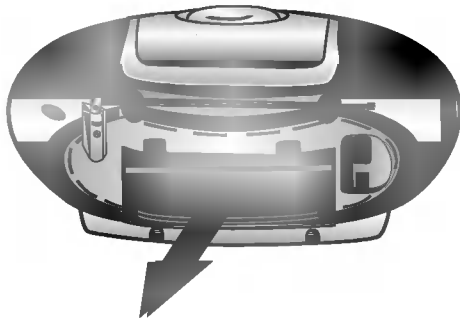

6 個「C」(2 號) 電池 (R14)

聲音調整

音量：

順時針旋轉音量 (VOLUME) 旋鈕可增加音量，逆時針旋轉則減小音量。

收音機操作

1. 將功能 (FUNCTION) 設為 AM 或 FM。
2. 使用調諧 (TUNING) 調節器調整電台的頻率。
3. 將功能 (FUNCTION) 設為卡帶 (關閉) TAPE(OFF) 以關閉產品電源。

立體聲或單聲道：

1. 將 FM 模式 (FM MODE) 設為立體聲 (ST.) 即可收聽 FM 立體聲廣播。FM 立體聲 (FM ST.) 指示燈將亮起。
2. 收聽 FM 立體聲廣播時將 FM 模式 (FM MODE) 設為單聲道 (MONO)。選擇此功能可充分降低噪音，但會喪失立體聲效果。

注意：

調整天線可獲得更佳的接收效果。

1. AM: 天線安裝在產品內部，請旋轉產品以獲得最佳接收效果。
2. FM: 拉出伸縮天線並調整角度和方向以獲得最佳接收效果。

CD 操作

要播放 CD

1. 將功能 (FUNCTION) 設定為 CD。
2. 按下開啓 OPEN(▲) 打開光碟艙。
3. 裝入光碟，將印刷面朝上。
4. 關閉光碟艙。顯示幕上會出現曲目總數。
5. 按下播放/暫停 PLAY/PAUSE(▶||) 暫停播放。曲目號將出現在顯示幕中。
6. 按下播放/暫停 PLAY/PAUSE(▶||) 暫停播放。當暫停播放一首曲目時 || 將在顯示幕中閃爍。
7. 再次按下播放/暫停 PLAY/PAUSE(▶||) 恢復播放。
8. 如何在播放過程中搜尋曲目上特定的一段音樂：
按下跳過/搜尋 (SKIP/SEARCH |◀◀ 或 ▶▶|) 搜尋一首特定曲目。每按一次該按鈕，就會顯示一個新的曲目編號。
9. 如何在目前光碟上搜尋一首特定曲目：
按下跳過/搜尋 (SKIP/SEARCH |◀◀ 或 ▶▶|) 搜尋一首特定曲目。每按一次該按鈕，就會顯示一個新的曲目編號。
10. 按下停止 STOP(■) 停止播放光碟。

注意：

1. 裝入光碟後請勿傾斜或移動產品。因為這樣做會損壞光碟和產品。
2. 不要觸摸 CD 的播放面，即沒有印刷的一面。
3. 使用一塊柔軟且不起棉絮的布由光碟中心向外清潔 CD。

重複播放

重複按下重播 (REPEAT) 將在顯示幕中出現以下選項。

重播 1 (RPT 1)

將重複播放同一首曲目

全部重播 (RPT ALL)

將重複播放整張光碟。

再按下一次重播 (REPEAT) 將取消此功能。

1. 將功能 (FUNCTION) 設定為卡帶 (TAPE)。
2. 按下 ■/▲ ST/EJ 打開卡帶艙門。
3. 插入一個卡帶並推動以關閉艙門。
4. 按下播放 PLAY(▶) 播放卡帶。
5. 按下暫停 PAUSE(||) 暫停播放。再次按下暫停 (PAUSE) 恢復播放。
6. 按下 FF(▶▶) 或 REW(◀◀) 快速向前或向後倒帶。
7. 按下 ■/▲ ST/EJ 停止播放。卡帶座將在卡帶播放結束後自動停止。

錄音操作

注意：

1. 錄音音量在出廠時就已預設為最佳狀況，並且無法更改。
2. 本產品可錄製普通磁帶；
不能錄製二氧化鉻磁帶和金屬磁帶。

基本錄音方法

1. 將功能 (FUNCTION) 設定為您希望錄音的音源。
 2. 插入一個空白卡帶。
 3. 按下錄音 REC ●。此時播放 PLAY ► 將自動按下。
(同時按下 REC ● 和 PLAY ► 讓操作更簡便。)
 4. 開始播放 CD 或收音機。
 5. 按下 ■ / ▲ ST/EJ 結束錄音。卡帶座將在卡帶結束後自動停止。
- * 將位於產品側面的 RIF 設為 1、2 或 3，設定的標準則取決於哪種設定最能減少錄製 AM 廣播時的噪音。

CD 同步錄製

此功能可自動將整張 CD 錄製到一個卡帶上。

1. 裝入光碟並將功能 (FUNCTION) 設定為 CD。
2. 插入一個空白卡帶。
3. 按下錄音 REC ●。此時播放 PLAY ► 將自動按下。
(同時按下 REC ● 和 PLAY ► 讓操作更簡便。)
從 CD 錄音時，光碟將在 7 秒鐘後開始播放。
4. 按下 ■ / ▲ ST/EJ 結束錄音並按下停止 STOP(■) 停止播放光碟。



總公司: 台北市內湖區堤頂大道二段 477號 7樓 (02)26272788
汐止服務本部: 台北縣市汐止市中興路 31巷 1號 7樓 (02)26476668
板橋服務中心: 台北縣板橋市信義路 161號 3樓 (02)29510127
桃園服務中心: 桃園縣中壢市光華三街 23號 1樓 (03)4341023
新竹服務中心: 新竹市食品路 270號 1樓 (03)5625401
中彰服務中心: 台中市南屯區大墩南路 188號 1樓 (04)24728500
嘉義服務中心: 嘉義市世賢路 2段 69號 (05)2310678
台南服務中心: 台南市國安街 56 巷 201弄 2號 (06)2808998
高屏服務中心: 高雄市鼓山區華泰路 297號 1樓 (07)5551837
宜花服務中心: 花蓮市福建街 207號 (03)8344730
E-Mail: lgett@ms65.hinet.net
LG售後服務諮詢中心 — 免付費專線:0800-898-899

台灣樂金電器股份有限公司
LG TAISTAR ELECTRONICS TAIWAN CO., LTD.