



Έγχρωμη τηλεόραση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν τη λειτουργία της συσκευής σας.
Φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.
Καταγράψτε τον κωδικό του μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του. Συμβουλευθείτε την ετικέτα στο πίσω κάλυμμα και αναφέρετε αυτές τις πληροφορίες στο κατάστημα που θα ζητήσετε την επισκευή της συσκευής.

Κωδικός μοντέλου :

Σειριακός αριθμός :

P/NO : 3828V (MC022A, 077Z/088B TX, 3840VA0050A)

Περιεχόμενα

Εγκατάσταση	3
Εντοπισμός πλήκτρων και επεξήγηση λειτουργιών	4
Τηλεχειριστήριο	
Τοποθέτηση μπαταριών	
Μπροστινή κονσόλα	
Βασικές λειτουργίες	7
Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση (On και Off)	
Επιλογή προγραμμάτων	
Ρύθμιση έντασης ήχου / Επιστροφή	
Λειτουργία σίγασης ήχου / Αυτόματη επίδειξη	
Επιλογή γλώσσας εμφάνισης (προαιρετικό)	
Μενού Οθόνης	8
Επιλογή Μενού	
Συντονισμός τηλεοπτικών σταθμών	9
Αυτόματος προγραμματισμός καναλιών	
Χειροκίνητος προγραμματισμός καναλιών	
Ακριβής συντονισμός / Επεξεργασία προγραμμάτων	
Προτιμώμενα προγράμματα	
Προβολή πίνακα προγραμματισμένων καναλιών	
Ρυθμίσεις εικόνας	14
Ρύθμιση εικόνας	
Εναρμόνιση με περιβάλλον (Eye) (προαιρετικό)	
Μορφή προβολής εικόνας	
Βελτίωση εικόνας (Turbo) (προαιρετικό)	
Ρυθμίσεις ήχου	16
Ρυθμίσεις ήχου	
Επιλογή βελτιωμένου ήχου (Turbo) (προαιρετικό)	
Λήψη Στερεοφωνική/Δίγλωσση	
Λήψη NICAM (προαιρετικό)	
Επιλογή εξόδου ήχου	
Χρονικές ρυθμίσεις	18
Ώρα / Προγραμματισμένο άνοιγμα/σβήσιμο	
Ορισμός προγράμματος / Ένταση ήχου	
Αυτόματο σβήσιμο (Auto Sleep)	
Άλλες λειτουργίες	19
Λειτουργίες TV (τηλεόρασης) και AV (βίντεο)	
Αυτόματη επιλογή AV (προαιρετικό)	
Λειτουργία κλειδώματος για παιδιά (Child lock)	
Μπλε φόντο (Blue back)	
Απομαγνητισμός / Περιστροφή (προαιρετικό)	
Χρονοδιακόπτης ύπνου (Sleep timer)	
Teletext (προαιρετικό)	21
Εμφάνιση/Απόκρυψη (ON - OFF)	
Λειτουργία SIMPLE	
Λειτουργία TOP (προαιρετικό)	
Λειτουργία FASTEXT	
Ειδικές λειτουργίες teletext	
Σύνδεση περιφερειακού εξοπλισμού	24
Σύνδεση στην υποδοχή της κεραίας	
Σύνδεση στις υποδοχές Euro scart	
Σύνδεση στις υποδοχές εισόδου Ήχου/Εικόνας (προαιρετικό)	
Σύνδεση στις υποδοχές εξόδου Ήχου (AUDIO OUT) (προαιρετικό)	
Σύνδεση εισόδου S-Video/Ήχου (S-AV) (προαιρετικό)	
Σύνδεση Ακουστικών (προαιρετικό)	
Πίνακας επίλυσης προβλημάτων	26

Εγκατάσταση

Τροφοδοσία

Η συσκευή αυτή λειτουργεί με εναλλασσόμενο ρεύμα AC, η τάση λειτουργίας αναγράφεται στην ετικέτα που βρίσκεται στο πίσω κάλυμμα. Ποτέ μην τροφοδοτήσετε τη συσκευή με συνεχές ρεύμα.

Κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος παρακαλούμε όπως αποσυνδέσετε την πρίζα τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος και το βύσμα της κεραίας.

Προειδοποίηση

Για να αποφύγετε πρόσκληση πυρκαϊάς ή ηλεκτροπληξίας μην εκτίθετε τη συσκευή στη βροχή ή υγρασία.

Επισκευή

Ποτέ μην αφαιρείτε το πίσω καπάκι της συσκευής διότι μπορεί να εκτεθείτε σε επικίνδυνα υψηλή τάση ή άλλους κινδύνους τραυματισμού. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, αποσυνδέστε την και καλέστε το Service.

Κεραία

Συνδέστε το καλώδιο της κεραίας στο βίσμα που αναγράφει 75 Ω στην πίσω πλευρά. Για καλύτερη λήψη πρέπει να χρησιμοποιείτε εξωτερική κεραία.

Τοποθέτηση


Τοποθετήστε την συσκευή ώστε η οθόνη να μην εκτίθεται σε δυνατό φωτισμό ή ηλιακό φως. Φροντίζετε ώστε να μην εκτίθεται τη συσκευή σε άσκοπες δονήσεις, υγρασία, σκόνη ή πολύ ζέστη. Επίσης εξασφαλίστε τον ομαλό εξαερισμό περιμετρικά της συσκευής. Μην καλύπτετε τις σχισμές εξαερισμού του πίσω καπακιού.

Εντοπισμός πλήκτρων και επεξήγηση λειτουργιών

Όλες οι λειτουργίες μπορούν να ελεγχθούν από το τηλεχειριστήριο. Μερικές λειτουργίες μπορούν επίσης να ρυθμιστούν από τα πλήκτρα στην μπροστινή κονσόλα της συσκευής.

Τηλεχειριστήριο

Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, παρακαλούμε τοποθετήστε τις μπαταρίες. Συμβουλευθείτε την επόμενη σελίδα.

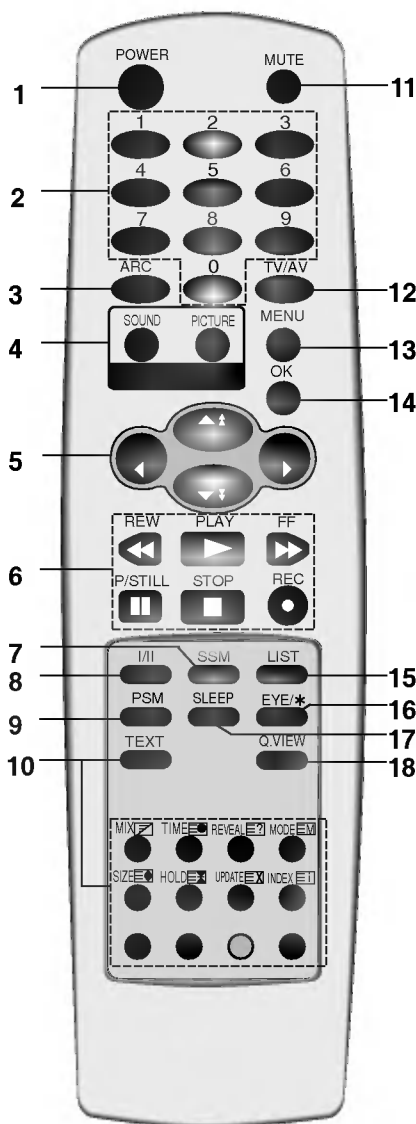

(Με TELETEXT)

- 1. POWER - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**
ενεργοποιεί τη συσκευή από την κατάσταση αναμονής ή την θέτει σε αναμονή.
- 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ**
ενεργοποιούν τη συσκευή από την κατάσταση αναμονής ή επιλέγουν άμεσα ένα πρόγραμμα.
- 3. ARC (Έλεγχος Κλίμακας Προβολής)**
επιλέγει τη μορφή προβολής εικόνας που προτιμάτε.
- 4. ΠΛΗΚΤΡΟ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ / ΗΧΟΥ - TURBO**
επιλέγει βελτιωμένη ποιότητα εικόνας / ήχου
- 5. ▲(▲) / ▼(▼) (Επιλογή προγραμμάτων Επόμενο/Προηγούμενο)**
επιλέγει ένα πρόγραμμα ή ένα στοιχείο ενός μενού.
ενεργοποιεί τη συσκευή από την κατάσταση αναμονής.
σαρώνει αυτόματα τα προγράμματα.
◀ / ▶ (Ρύθμιση έντασης ήχου)
ρυθμίζει την ένταση του ήχου.
ρυθμίζει τις επιλογές του μενού.
- 6. ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΝΤΕΟ (προαιρετικό)**
ελέγχουν τη λειτουργία των βίντεο της LG
- 7. SSM (Μνήμη Ρυθμίσεων Ήχου)**
ανκαλεί τις ρυθμίσεις ήχου που προτιμάτε.
- 8. I/II (προαιρετικό)**
επιλέγει τη γλώσσα όταν λαμβάνεται δίγλωσση εκπομπή (προαιρετικά).
επιλέγει την έξοδο του ήχου.
- 9. PSM (Μνήμη Ρυθμίσεων Εικόνας)**
ανακαλεί τις ρυθμίσεις εικόνας που προτιμάτε.
- 10. ΠΛΗΚΤΡΑ TELETEXT (προαιρετικό)**
Τα πλήκτρα αυτά χρησιμοποιούνται για το TELETEXT.
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το κεφάλαιο "Teletext".
- 11. MUTE - ΣΙΓΑΣΗ**
απενεργοποιεί / ενεργοποιεί τον ήχο.
- 12. TV/AV**
επιλέγει τη λειτουργία τηλεόρασης ή βίντεο
ενεργοποιεί τη συσκευή από την κατάσταση αναμονής.

Εντοπισμός πλήκτρων και επεξήγηση λειτουργιών

13. MENU - ΜΕΝΟΥ

επιλέγει ένα μενού.

14. OK

καταχωρεί την επιλογή ή εμφανίζει την τρέχουσα λειτουργία.

15. LIST - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

εμφανίζει τον πίνακα προγραμμάτων.

16. EYE/ * - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (προαιρετικό)

ενεργοποιεί / απενεργοποιεί τη λειτουργία εναρμόνισης προβολής με το περιβάλλον.

17. SLEEP - ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΠΝΟΥ

ρυθμίζει τον χρονοδιακόπτη ύπνου.

18. Q.VIEW - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

επιστρέφει στο προηγούμενο πρόγραμμα που παρακολουθούσατε.


επιλέγει ένα πρόγραμμα που προτιμάτε.

ΕΓΧΡΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΑ


Τα πλήκτρα αυτά χρησιμοποιούνται για το Teletext (μόνο τα μοντέλα με TELETEXT) ή για την επεξεργασία προγραμμάτων.

Τοποθέτηση μπαταριών

Το τηλεχειριστήριο τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες τύπου AA. Για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες, γυρίστε το χειριστήριο από την πίσω πλευρά και ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες σύμφωνα με τα ενδεικτικά πολικότητας (+ και -) που ευρίσκονται στη θήκη των μπαταριών.

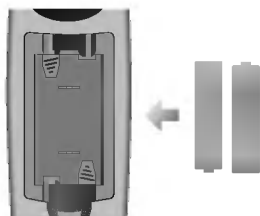

Σημείωση : Για να αποφύγετε βλάβη από πιθανή υγραποίηση των μπαταριών αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν δεν προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μακρό χρόνο.

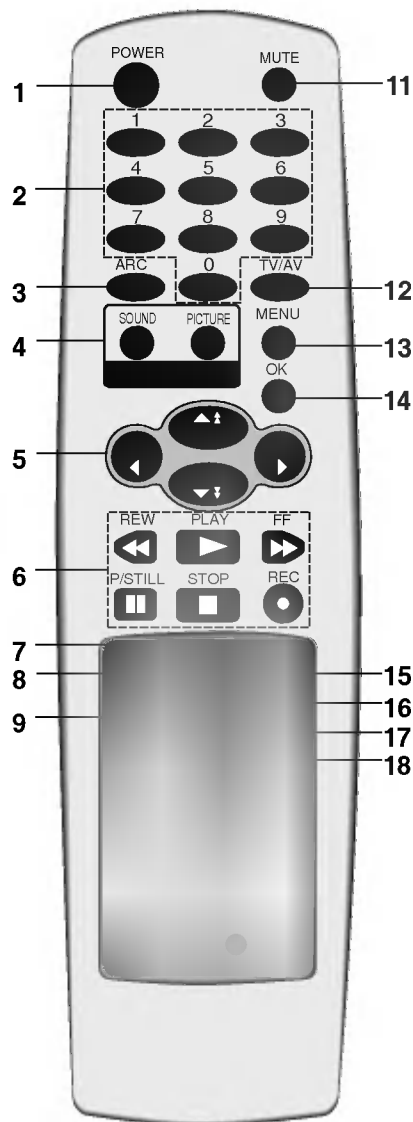


(Χωρίς TELETEXT)


Εντοπισμός πλήκτρων και επεξήγηση λειτουργιών

Μπροστινή κονσόλα


Σειρά CE/CL-29Q40

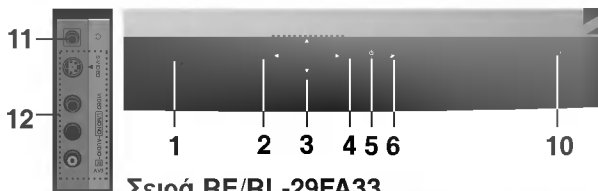


Σειρά RE/RL-29FA33

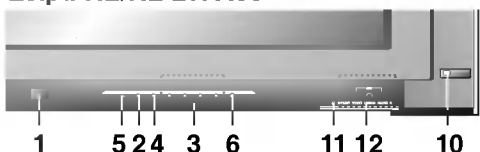


Σειρά CE/CL-25/29Q20

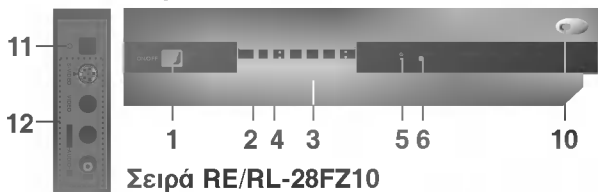


Σειρά RE/RL-28FZ10

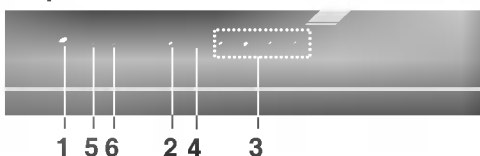


Σειρά CE/CL-29K30

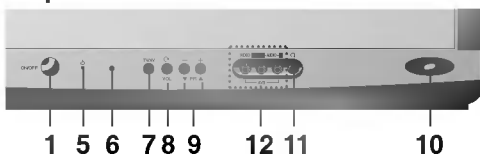

Σειρά CE/CL-25/29H40

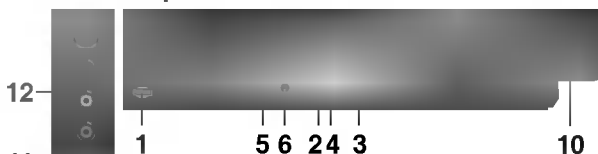


Σειρά CE/CL-28H80

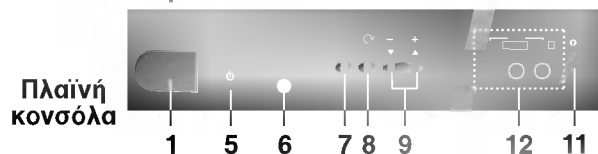

Πλαϊνή
κονσόλα

Σειρά RE/RL-28CB80

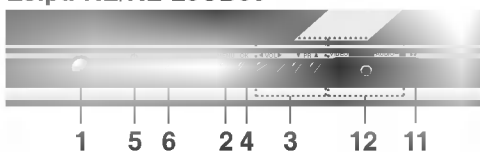

- ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (ON/OFF)**
ανάβει / σβήνει τη συσκευή
- MENU (προαιρετικό)**
επιλέγει ένα μενού
- ▲ / ▼ (Επιλογή Προγραμμάτων) (προαιρετικό)**
επιλέγουν ένα πρόγραμμα ή ένα στοιχείο ενός μενού.
ενεργοποιούν τη συσκευή από την αναμονή.
◀ / ▶ (Ρύθμιση έντασης ήχου) (προαιρετικό)
ρυθμίζουν την ένταση του ήχου.
ρυθμίζουν τις επιλογές των μενού.
- OK (προαιρετικό)**
καταχώρηση της επιλογής ή εμφανίζει την τρέχουσα λειτουργία
- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΑΝΑΜΟΝΗΣ**
φωτίζεται έντονα όταν η συσκευή είναι σε αναμονή.
φωτίζεται άτονα όταν η συσκευή λειτουργεί.
- ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ**
Σημείωση : Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο. (Εάν χρησιμοποιήσετε άλλο, πιθανόν να μην μπορεί να λειτουργήσει σωστά).
- ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ / ΒΙΝΤΕΟ (TV/AV) (προαιρετικό)**
επιλέγει την προβολή τηλεόρασης ή βίντεο.
ακυρώνει την εμφάνιση των μενού στην οθόνη.
ενεργοποιεί τη συσκευή από την κατάσταση αναμονής.
- ⌚ (Λειτουργίες) (προαιρετικό)**
επιλέγει την ένταση του ήχου, Εναρμόνιση με το περιβάλλον (προαιρετικό), στοιχεία εικόνας ή σύντομο αυτόματο προγραμματισμό όταν δεν προβάλλονται τα μενού.
- +/- (▲/▼) (προαιρετικό)**
ρυθμίζει την λειτουργία ή επιλέγει ένα πρόγραμμα
ενεργοποιεί τη συσκευή από την κατάσταση αναμονής.
- ΕΥΕ - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (προαιρετικό)**
ρυθμίζει την εικόνα σύμφωνα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος
- ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (προαιρετικό)**
Συνδέστε το βύσμα των ακουστικών σ' αυτή την υποδοχή.
- ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΗΧΟΥ / ΕΙΚΟΝΑΣ (AV3)**
Συνδέστε τα βύσματα εξόδου ήχου / εικόνας ενός εξωτερικού συστήματος σ' αυτές τις υποδοχές.
ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΗΧΟΥ / S-VIDEO (S-AV) (προαιρετικό)
Συνδέστε το βύσμα εξόδου εικόνας μίας συσκευής S-VIDEO στην υποδοχή **S-VIDEO**.
Συνδέστε τα βύσματα εξόδου ήχου μίας συσκευής S-VIDEO στις υποδοχές ήχου όπως στην **AV3**.

Σημείωση : Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα (άνω των 4 κιλών) στα μοντέλα RE/RL-29FA33.

Βασικές λειτουργίες

Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση (On και Off)

1. Πιέστε τον κεντρικό διακόπτη για να ανάψετε τη συσκευή.
2. Εάν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής πιέστε τα **POWER**, **▲ / ▼**, **TV/AV**, ή τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να την ενεργοποιήσετε πλήρως.
3. Πιέστε το πλήκτρο **POWER** στο τηλεχειριστήριο.
Η συσκευή επανέρχεται σε κατάσταση αναμονής.
4. Πιέστε τον κεντρικό διακόπτη ξανά για να σβήσετε τη συσκευή.

Σημείωση : Εάν με ενεργοποιημένη τη συσκευή, αποσυνδέσετε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, η συσκευή θα περιέλθει σε κατάσταση αναμονής ή θα ενεργοποιηθεί όταν αποκατασταθεί η ηλεκτρική παροχή.

Επιλογή προγραμμάτων

Μπορείτε να επιλέξετε έναν αριθμό προγράμματος με τα **▲ / ▼** ή τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα.

Ρύθμιση έντασης ήχου


Πιέστε τα πλήκτρα **◀ / ▶** για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Επιστροφή

Πιέστε το πλήκτρο **Q. VIEW** για να εμφανίσετε το τελευταίο πρόγραμμα που παρακολουθούσατε.

Σημείωση : Το χαρακτηριστικό αυτό λειτουργεί μόνο όταν η επιλογή **Favourite programme** (προτιμώμενο πρόγραμμα) είναι απενεργοποιημένη (**Off**). Αλλιώς κάθε φορά που πιέζετε αυτό το πλήκτρο θα επιλέγετε ένα αποθηκευμένο προτιμώμενο πρόγραμμα.

Λειτουργία σίγασης ήχου

Πιέστε το πλήκτρο **MUTE**. Ο ήχος απενεργοποιείται και εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη . Μπορείτε να την ακυρώσετε πιέζοντας τα πλήκτρα **MUTE**, **◀ / ▶**, **SSM**, **I/II** ή **TURBO SOUND**.


Αυτόματη επίδειξη

Για να προβάλλετε όλα τα προγραμματισμένα μενού στη συσκευή, πιέστε το πλήκτρο **OK** ή **C** της μπροστινής κονσόλας ελέγχου για 10 δευτερόλεπτα περίπου. Για να σταματήσετε την αυτόματη επίδειξη, πιέστε ένα από τα πλήκτρα της μπροστινής κονσόλας ελέγχου και το πλήκτρο **POWER** του τηλεχειριστηρίου.

Επιλογή γλώσσας εμφάνισης (προαιρετικό)

Τα μενού μπορούν να προβάλλονται στην οθόνη στην επιθυμητή γλώσσα. Πρώτα επιλέξτε τη γλώσσα.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα **▲ / ▼** για να επιλέξετε το μενού Special.
2. Πιέστε το πλήκτρο **▶** και κατόπιν πιέστε τα πλήκτρα **▲ / ▼** για να επιλέξετε **Language** (Γλώσσα).
3. Πιέστε το πλήκτρο **▶**.
4. Πιέστε τα πλήκτρα **▲ / ▼** για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα.
5. Πιέστε το πλήκτρο **OK**.
Όλες οι προβολές στην οθόνη θα εμφανιστούν στην επιλεγμένη γλώσσα.
6. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να επανέλθετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

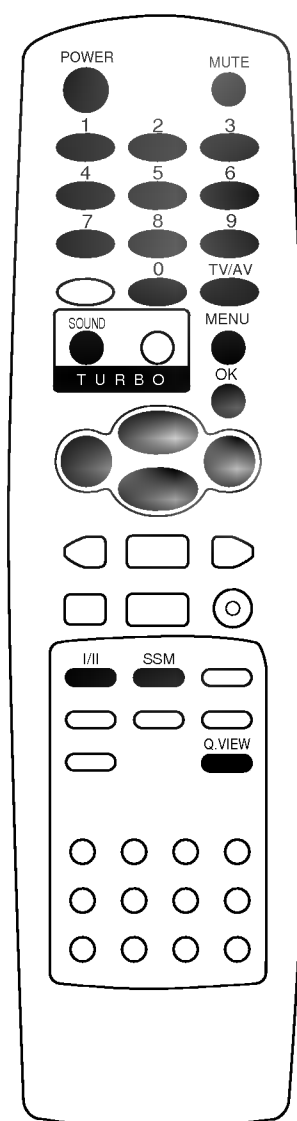

Μενού οθόνης



Η επικοινωνία μεταξύ του χρήστη και της συσκευής πραγματοποιείται μέσω ενός μενού χειρισμού που προβάλλεται στην οθόνη. Προβάλλονται επίσης και τα πλήκτρα που απαιτούνται για τα απαραίτητα βήματα εκτέλεσης των ρυθμίσεων.

Επιλογή Μενού

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα **▲ / ▼** για να προβάλετε τα μενού.
2. Πιέστε το πλήκτρο **▶** και κατόπιν πιέστε τα πλήκτρα **▲ / ▼** για να επιλέξετε ένα στοιχείο ενός μενού. Το επιλεγμένο στοιχείο του μενού αλλάζει από λευκό σε μαύρο.
3. Πιέστε το πλήκτρο **▶** για να αλλάξετε τη ρύθμιση ενός μενού ή το πλήκτρο **OK** για να προβάλλετε ένα υπομενού.

Σημείωση :

- α. Στη λειτουργία **Teletext** δεν προβάλλονται τα μενού.
- β. Σε μερικά μοντέλα η ένδειξη **Normal/Turbo search** δεν προβάλλεται και εμφανίζεται μόνο η ένδειξη **Start** στο μενού **Auto programme**.
- γ. Σε μερικά μοντέλα οι ενδείξεις **Tilt**, **Game**, **Degauss** ή **Booster** δεν εμφανίζονται.
- δ. Σε μερικά μοντέλα, εμφανίζονται οι ενδείξεις **BG, L**.
- ε. Σε μερικά μοντέλα, δεν εμφανίζεται η επιλογή **Language**.

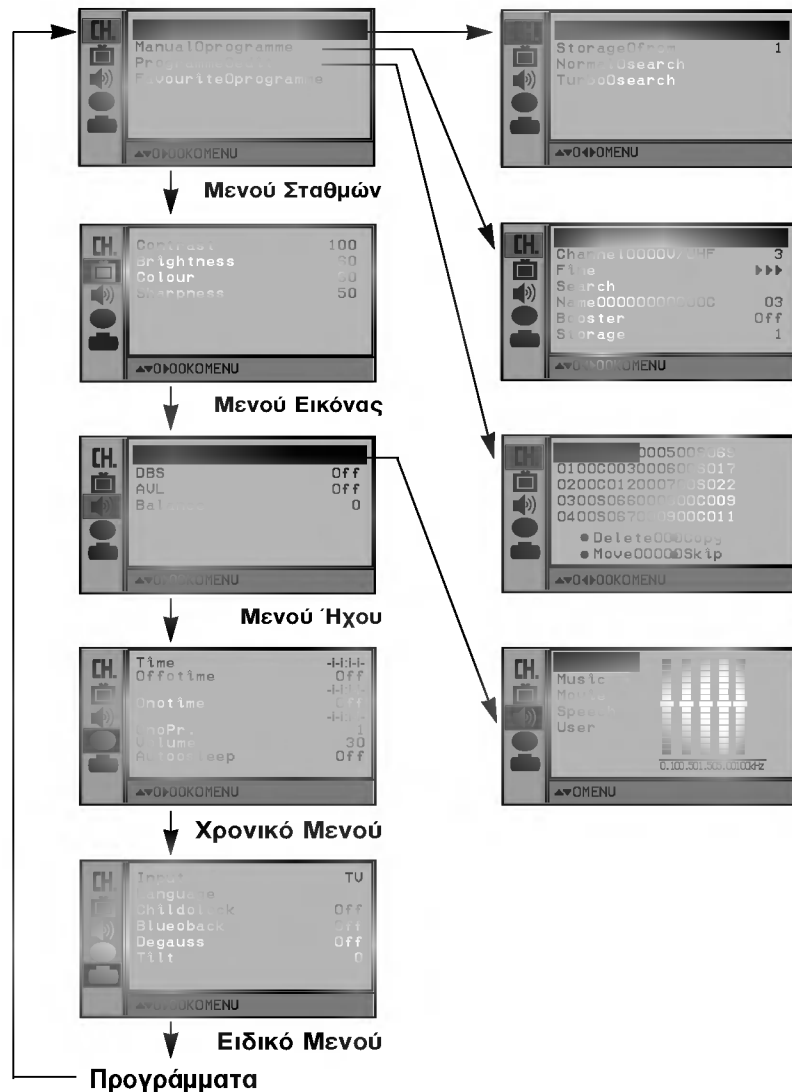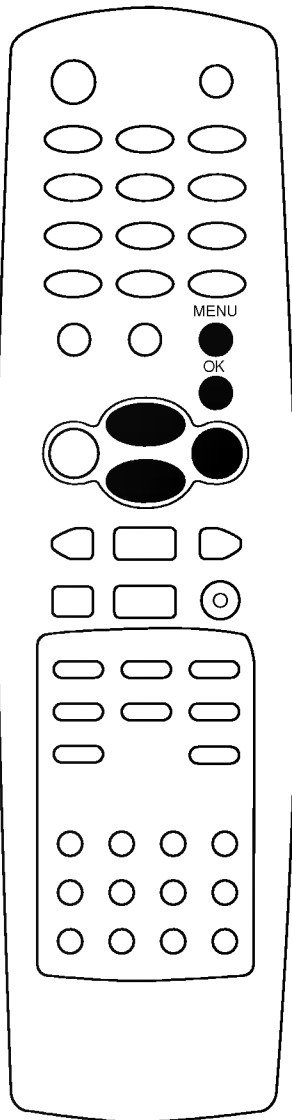

Συντονισμός τηλεοπτικών σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 100 τηλεοπτικούς σταθμούς στην τηλεόραση σε αριθμούς προγραμμάτων (0 έως 99). Εφ' όσον έχετε συντονίσει τους σταθμούς, μπορείτε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲ / ▼ ή τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα να επιλέξετε τους σταθμούς που έχετε προγραμματίσει. Οι σταθμοί μπορούν να συντονιστούν χρησιμοποιώντας την αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία.

Αυτόματος προγραμματισμός καναλιών

Όλοι οι σταθμοί που μπορούν να ληφθούν αποθηκεύονται μ' αυτή τη μέθοδο. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον αυτόματο προγραμματισμό κατά την εγκατάσταση της συσκευής.


1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το μενού Station (Σταθμών).
2. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Auto programme**.
3. Πιέστε το πλήκτρο ► για να εμφανίσετε το μενού **Auto programme** (Αυτόματος Προγραμματισμός).



4. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **System** (σύστημα). Ορίστε το σύστημα της τηλεόρασης με τα πλήκτρα ◀ / ▶.
L : SECAM L/L' (Γαλλία: μόνο μοντέλα SECAM-L)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Ευρώπη/Ανατολική Ευρώπη)
I : PAL I/II (Ηνωμένο Βασίλειο/Ιρλανδία)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Ανατολική Ευρώπη)
5. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Storage from**.
6. Επιλέξτε τον αρχικό αριθμό προγράμματος με τα πλήκτρα ◀ / ▶ ή τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα. Κάθε αριθμός πριν τον αριθμό 10 εισάγεται με τον αριθμό '0' εμπρός από αυτόν, π.χ. '05' για το 5.
7. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Normal** ή **Turbo search**.

Σημείωση :

- α. Η επιλογή **Turbo search** είναι πιά γρηγορή από την **Normal search** σε μερικά μοντέλα. Αυτές οι μορφές αναζήτησης προγραμμάτων θα αποθηκεύσουν αυτόματα όλους τους λαμβανόμενους σταθμούς.
- β. Εάν ο προγραμματισμένος σταθμός έχει ήχο χαμηλής ποιότητας, επιλέξτε πάλι το σύστημα στο μενού **Manual programme**.
8. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να ξεκινήσει ο αυτόματος συντονισμός των καναλιών.

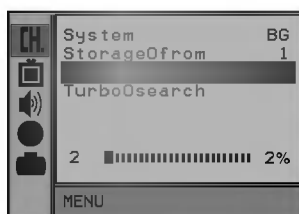

(Κανονική αναζήτηση) (Normal)




(Γρήγορη Αναζήτηση) (Turbo)

Αποθηκεύονται όλοι οι σταθμοί που λαμβάνεται το σήμα τους. Το όνομα του σταθμού αποθηκεύεται για όσους σταθμούς εκπέμπουν σήμα VPS (Υπηρεσία Προγραμμάτων Βίντεο), PDC (Σήμα Ελέγχου Λήψης Προγράμματος) ή δεδομένα TELETEXT. Εάν δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί όνομα για έναν αποθηκευμένο σταθμό, ορίζεται ο αριθμός του καναλιού και αποθηκεύεται ως **C** (V/UHF 01-69) ή **S** (Καλώδιακό 01-47), ακολουθούμενο από έναν αριθμό. Για να σταματήσετε τον αυτόματο προγραμματισμό, πιέστε το πλήκτρο **MENU**. Όταν ολοκληρωθεί ο αυτόματος προγραμματισμός, εμφανίζεται το μενού **Programme edit** (Επεξεργασία προγραμματισμών) στην οθόνη. Συμβουλευθείτε το κεφάλαιο "Επεξεργασία προγραμμάτων" για να επεξεργαστείτε το αποθηκευμένο πρόγραμμα.

9. Πιέστε επαναλαμβανόμενo το πλήκτρο **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.




Μενού
Σταθμών

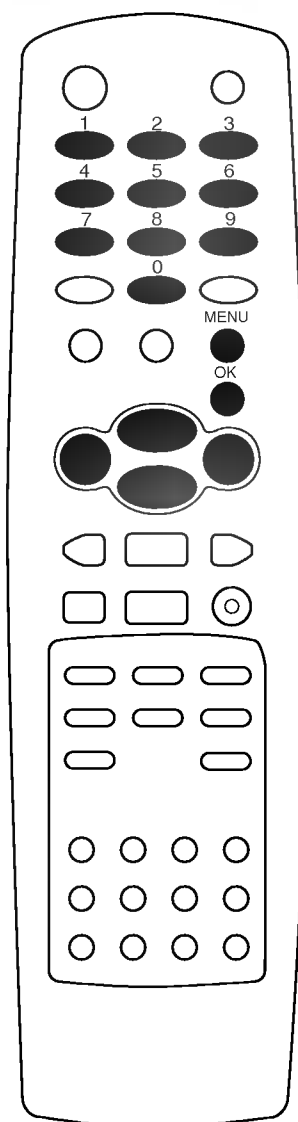

Συντονισμός τηλεοπτικών σταθμών

Μενού
Σταθμών

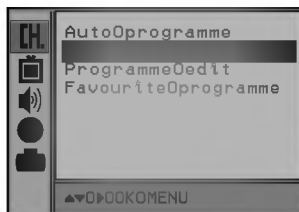

Αυτόματη σάρωση προγραμμάτων

Για να σαρώσετε αυτόματα και να προβάλλετε τις εικόνες από τα αποθηκευμένα προγράμματα, πιέστε τα πλήκτρα ▲(▲) ή ▼(▼) για 3 δευτερόλεπτα περίπου. Η εικόνα από τα αποθηκευμένα προγράμματα εμφανίζεται στην οθόνη μία προς μία. Για να σταματήσετε την αυτόματη σάρωση, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός των πλήκτρων του βίντεο.

Χειροκίνητος προγραμματισμός καναλιών

Ο χειροκίνητος προγραμματισμός επιτρέπει τον χειροκίνητο συντονισμό και την ταξινόμηση των σταθμών με τη σειρά που επιθυμείτε. Επίσης μπορείτε να ορίσετε ένα όνομα σταθμού μήκους 5 χαρακτήρων για κάθε αριθμό προγράμματος.


1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το μενού **Station (Σταθμών)**.
2. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Manual programme (Χειροκίνητος Προγραμματισμός)**.
3. Πιέστε το πλήκτρο ► για να εμφανίσετε το μενού **Manual programme**.



4. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **System**. Ορίστε το σύστημα της τηλεόρασης με τα πλήκτρα ◀ / ▶.
L : SECAM L/L' (Γαλλία· μόνο μοντέλα SECAM-L)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Ευρώπη/Ανατολική Ευρώπη)
I : PAL I/II (Ηνωμένο Βασίλειο/Ιρλανδία)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Ανατολική Ευρώπη).
5. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Channel (Κανάλι)**. Πιέστε τα πλήκτρα ◀ / ▶ για να επιλέξετε **V/UHF** ή **Cable**. Εάν είναι εφικτό, επιλέξτε τον αριθμό του καναλιού απευθείας από τα αριθμητικά πλήκτρα. Κάθε αριθμός πριν το 10 εισάγεται με τον αριθμό '0' εμπρός από αυτόν, π.χ. '05' για το 5.
6. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Search (Αναζήτηση)**. Πιέστε τα πλήκτρα ◀ / ▶ για να ξεκινήσει η αναζήτηση. Εάν ανιχνευθεί ένας σταθμός η αναζήτηση σταματά.
7. Εάν ο σταθμός αυτός είναι επιθυμητός, πιέστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Storage**. Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό προγράμματος (0 έως 99) με τα πλήκτρα ◀ / ▶ ή τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα. Κάθε αριθμός πριν το 10 εισάγεται με τον αριθμό '0' εμπρός από αυτόν π.χ. '05' για το 5.
8. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να τον αποθηκεύσετε. Θα εμφανιστεί η προβολή **Stored (Αποθηκεύτηκε)**.



9. Για να αποθηκεύσετε άλλον σταθμό, επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 8.
10. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

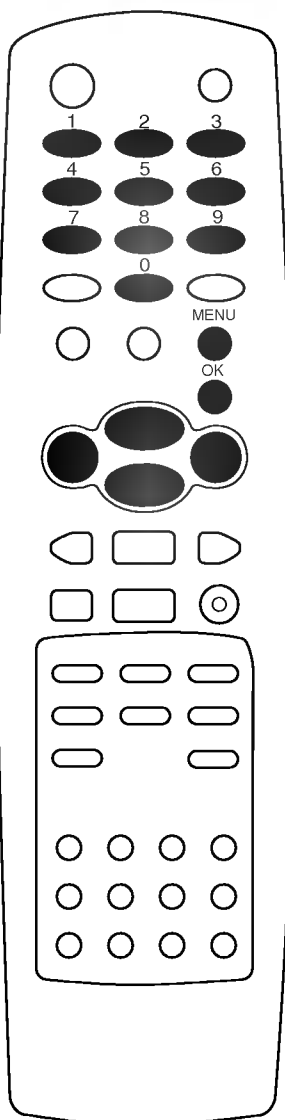

Συντονισμός τηλεοπτικών σταθμών

Ορισμός ονόματος σταθμού

1. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 της διαδικασίας «Χειροκίνητος προγραμματισμός καναλιών».
2. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Name** (Όνομα).
3. Πιέστε το πλήκτρο ►.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους χαρακτήρες κενό, +, -, τους αριθμούς 0 έως 9 και τα γράμματα της αγγλικής αλφαβήτου **A** έως **Z**.

Με το πλήκτρο ◀ μπορείτε να επιλέξετε με την αντίθετη κατεύθυνση.

4. Επιλέξτε την επόμενη θέση καταχώρησης πιέζοντας το πλήκτρο **OK** κατόπιν κάνετε την επιλογή σας για τον δεύτερο χαρακτήρα κ.ο.κ.
5. Πιέστε το πλήκτρο ▲ / ▼ και κατόπιν το πλήκτρο **OK**.
6. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

Ενίσχυση σήματος (Booster) (προαιρετικό)

Σε μερικά μοντέλα η Ενίσχυση σήματος **Booster** είναι προαιρετικό χαρακτηριστικό. Μόνο οι συσκευές με αυτό το χαρακτηριστικό μπορούν να εκτελέσουν αυτή τη λειτουργία.


Εάν το λαμβανόμενο τηλεοπτικό σήμα στην περιοχή σας είναι ασθενές ενεργοποιήστε την Ενίσχυση σήματος (**Booster** στο **On**). Εάν η εικόνα είναι καλή μην ενεργοποιείτε την Ενίσχυση σήματος.

1. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 της διαδικασίας «Χειροκίνητος προγραμματισμός καναλιών».
2. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Booster**.
3. Πιέστε το πλήκτρο ◀ / ► για να επιλέξετε **On** ή **Off**.
4. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

Ακριβής συντονισμός

Φυσιολογικά ακριβής συντονισμός απαιτείται μόνο εάν η ποιότητα του λαμβανόμενου σήματος είναι ανεπαρκής.


1. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 της διαδικασίας «Χειροκίνητος προγραμματισμός καναλιών».
2. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Fine**.
3. Πιέστε τα πλήκτρα ◀ / ► για να συντονίσετε επακριβώς την καλύτερη εικόνα και ήχο.

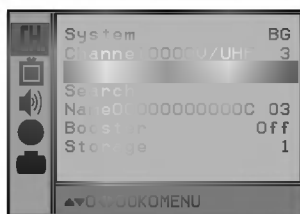

4. Πιέστε το πλήκτρο **OK**.
5. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης. Ο επακριβώς συντονισμένος σταθμός θα υποδεικνύεται με κίτρινο χρώμα όταν επιλέγετε το πρόγραμμα αυτό.




Μενού
Σταθμών

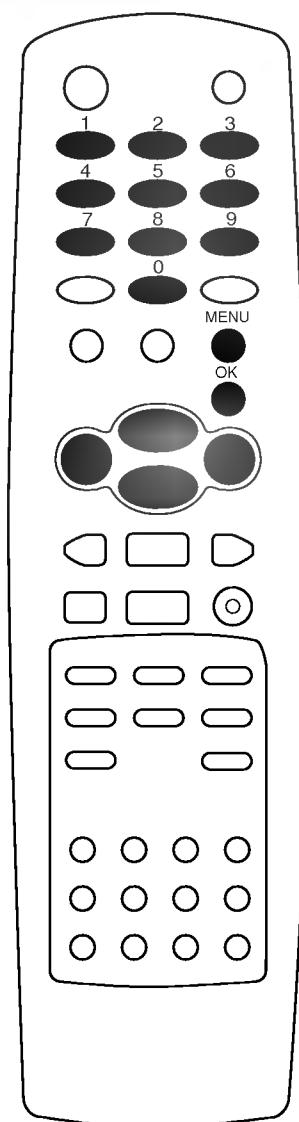

Συντονισμός τηλεοπτικών σταθμών

Μενού
Σταθμών

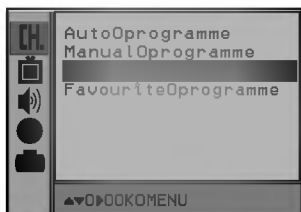

Επεξεργασία προγραμμάτων

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να διαγράψετε ή παραλείψετε τα αποθηκευμένα προγράμματα. Επίσης μπορείτε να μετακινήσετε κάποιους σταθμούς σε άλλο αριθμό προγράμματος ή να εισάγετε τα στοιχεία ενός κενού σταθμού σε επιλεγμένο αριθμό προγράμματος.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα **▲ / ▼** για να επιλέξετε το μενού Station (Σταθμών).
2. Πιέστε το πλήκτρο **▶** και κατόπιν τα πλήκτρα **▲ / ▼** για να επιλέξετε **Programme edit** (Επεξεργασία Προγραμμάτων).
3. Πιέστε το πλήκτρο **▶** για να εμφανίσετε το μενού **Programme edit**



Διαγραφή ενός προγράμματος

1. Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να διαγράψετε με τα πλήκτρα **▲ / ▼** ή **◀ / ▶**.
2. Πιέστε το ΚΟΚΚΙΝΟ πλήκτρο δύο φορές.
Το επιλεγμένο πρόγραμμα διαγράφεται, όλα τα επόμενα προγράμματα ανεβαίνουν μία θέση.

Αντιγραφή ενός προγράμματος

1. Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να αντιγράψετε με τα πλήκτρα **▲ / ▼** ή **◀ / ▶**.
2. Πιέστε το ΠΡΑΣΙΝΟ πλήκτρο.
Όλα τα επόμενα προγράμματα κατεβαίνουν μία θέση.

Μετακίνηση ενός προγράμματος


1. Επιλέξτε το πρόγραμμα που θα μετακινήσετε με τα πλήκτρα **▲ / ▼** ή **◀ / ▶**.
2. Πιέστε το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο.
3. Μετακινήστε το πρόγραμμα στον επιθυμητό αριθμό προγράμματος με τα πλήκτρα **▲ / ▼** ή **◀ / ▶**.
4. Πιέστε πάλι το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο για να εγκαταλείψετε τη λειτουργία.



Παράλειψη ενός αριθμού προγράμματος

1. Επιλέξτε τον αριθμό προγράμματος που θα παραλείψετε με τα πλήκτρα **▲ / ▼** ή **◀ / ▶**.
2. Πιέστε το ΜΠΛΕ πλήκτρο. Το παραλειπόμενο πρόγραμμα γίνεται μπλε.
3. Πιέστε το ΜΠΛΕ πλήκτρο πάλι για να παραλείψετε το επιλεγμένο πρόγραμμα.
Όταν παραλείπεται ένας αριθμός προγράμματος σημαίνει ότι δεν θα έχετε τη δυνατότητα να το επιλέξετε με τα πλήκτρα **▲ / ▼** κατά την κανονική λειτουργία παρακολούθησης τηλεόρασης. Εάν θέλετε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα που έχει παραλειφθεί, εισάγετε άμεσα τον αριθμό προγράμματος με τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα ή επιλέξτε το στην επεξεργασία προγραμμάτων ή το μενού πίνακα.

Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

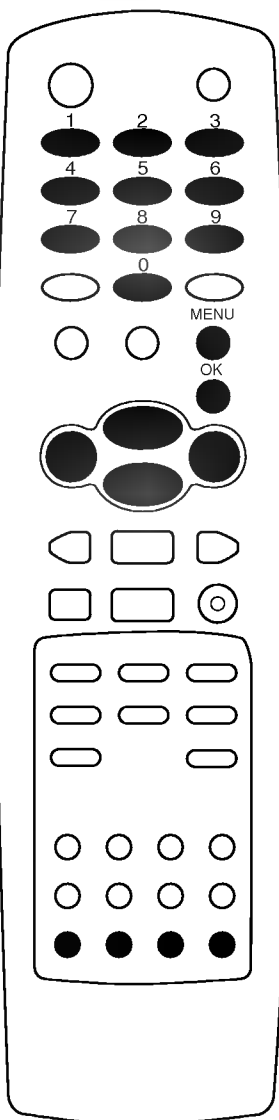

Συντονισμός τηλεοπτικών σταθμών

Προτιμώμενα προγράμματα

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να επιλέξετε άμεσα τα προγράμματα που προτιμάτε.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το μενού Station (Σταθμών).
2. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Favourite programme**.
3. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να εμφανίσετε το μενού **Favourite programme**.



Μενού
Σταθμών



4. Πιέστε τα πλήκτρα ◀ / ▶ για να επιλέξετε **On** ή **Off**.
5. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε -- ----.
6. Επιλέξτε το προτιμώμενο πρόγραμμα με τα πλήκτρα ◀ / ▶ ή το ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ πληκτρολόγιο. Κάθε αριθμός πριν το 10 εισάγεται με τον αριθμό '0' εμπρός από αυτόν, π.χ. '05' για το 5.
7. Για να αποθηκεύσετε άλλο πρόγραμμα, επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 6.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 5 προγράμματα.
8. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης

Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **Q.VIEW** για να επιλέξετε τα αποθηκευμένα προγράμματα που προτιμάτε.

Προβολή πίνακα προγραμματισμένων καναλιών

Μπορείτε να ελέγξετε τα προγράμματα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη προβάλλοντας τον πίνακα προγραμμάτων.

Προβολή πίνακα προγραμμάτων

Πιέστε το πλήκτρο **LIST** για να προβάλετε το μενού **Programme table** (Πίνακα προγραμμάτων).

Ο πίνακας προγραμμάτων εμφανίζεται στην οθόνη. Ένας πίνακας προγραμμάτων περιέχει 10 προγράμματα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.



Σημείωση :

- α. Πιθανόν να βρείτε κάποια μπλε προγράμματα. Έχουν οριστεί να παραλειφθούν, από τον αυτόματο προγραμματισμό ή στην επεξεργασία προγραμμάτων.
- β. Κάποια προγράμματα που στον πίνακα προγραμμάτων εμφανίζονται με τον αριθμό καναλιού δεν έχουν προγραμματισμένη ονομασία.

Επιλογή ενός προγράμματος στον πίνακα προγραμμάτων

Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με τα πλήκτρα ▲ / ▼ ή ◀ / ▶.

Κατόπιν πιέστε το πλήκτρο **OK**.


Η τηλεόραση γυρνάει στον επιλεγμένο αριθμό προγράμματος.

Αλλαγή σελίδων στον πίνακα προγραμμάτων

Υπάρχουν 10 σελίδες με πίνακες προγραμμάτων που περιέχουν 100 προγράμματα.

Πιέζοντας τα πλήκτρα ▲ / ▼ ή ◀ / ▶ επαναλαμβανόμενα μετακινείστε στις σελίδες.

Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

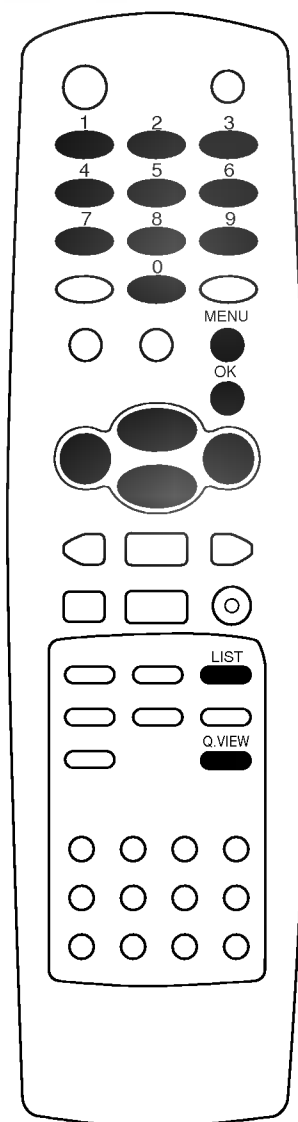

Ρυθμίσεις εικόνας


Μενού
Εικόνας



Ρύθμιση εικόνας

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αντίθεση, φωτεινότητα, ένταση χρωμάτων, οξύτητα και την απόχρωση (μόνο στις τηλεοράσεις NTSC) της εικόνας στο επίπεδο που επιθυμείτε.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα **▲ / ▼** για να επιλέξετε το μενού Picture (Εικόνας).
2. Πιέστε το πλήκτρο **▶** και κατόπιν τα πλήκτρα **▲ / ▼** για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο ρύθμισης.
3. Πιέστε τα πλήκτρα **◀ / ▶** για να κάνετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις, κατόπιν αυτές θα αποθηκευτούν για την επιλογή εικόνας **User** (Χρήστης).

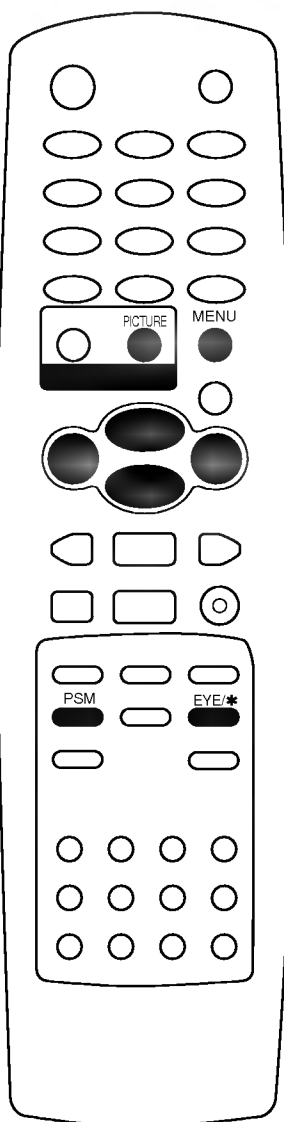

4. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.



Για να ανακαλέσετε τις ρυθμίσεις που προτιμάτε πιέστε το πλήκτρο **PSM** μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή εικόνα (**Dynamic** (Δυναμική), **Standard** (Κανονική), **Mild** (Απαλή), **Game** (Παιχνίδι) ή **User** (Χρήστης)). Οι μορφές απεικόνισης **Dynamic**, **Standard**, **Mild** και **Game** είναι προγραμματισμένες για βέλτιστη αναπαραγωγή εικόνας κατά την παραγωγή της τηλεόρασης στο εργοστάσιο και δεν μπορούν να τροποποιηθούν.

Εναρμόνιση με περιβάλλον (Eye) (προαιρετικό)

Η λειτουργία εναρμόνισης με το περιβάλλον είναι προαιρετικό χαρακτηριστικό. Μόνο οι συσκευές που διαθέτουν αυτό το χαρακτηριστικό μπορούν να εκτελέσουν αυτή τη λειτουργία.

Σε μερικά μοντέλα, η συσκευή θα ρυθμίσει αυτόματα την εικόνα σύμφωνα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να απολαμβάνετε την πλέον κατάλληλη εικόνα σύμφωνα με το περιβάλλον.

Πιέστε το πλήκτρο **EYE/★** για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία

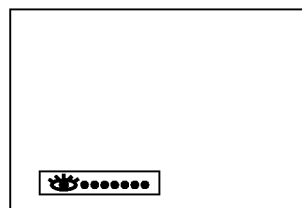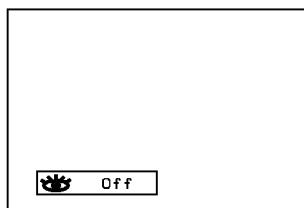

Όταν η λειτουργία εναρμόνισης είναι ενεργή, η πλέον κατάλληλη ποιότητα εικόνας ρυθμίζεται αυτόματα σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν στον περιβάλλοντα χώρο.

Τη στιγμή εκείνη η προβολή **•••••** με πράσινο χρώμα δεν εμφανίζεται σταθερά αλλά η προβολή **•••••** με κίτρινο χρώμα εμφανίζεται κάθε φορά που αλλάζουν οι ρυθμίσεις της εικόνας.

Σημείωση : Εάν πιέσετε το πλήκτρο **PSM** ή **TURBO PICTURE** με την λειτουργία **EYE**, η λειτουργία **EYE** απενεργοποιείται αυτόματα.

Ρυθμίσεις εικόνας

Μορφή προβολής εικόνας

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεόραση σε διάφορες μορφές προβολής εικόνας: Standard (Κανονική), 16:9 (Wide-Ευρεία), Zoom. Στα μοντέλα RE/RL-28/32FZ10: 4:3, Auto, 16:9, 14:9 και Zoom. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **ARC** για να επιλέξετε την επιθυμητή μορφή προβολής εικόνας.

Standard (ή **4:3**)

Η μορφή προβολής είναι 4 προς 3 για γενική προβολή τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Auto

Όταν η συσκευή λαμβάνει σήμα προβολής ευρείας οθόνης (wide), θα επιλέγει αυτόματα τη μορφή προβολής σύμφωνα με το λαμβανόμενο σήμα.

16:9

Μπορείτε να απολαύσετε κινηματογραφικές ταινίες (στη μορφή προβολής εικόνας 16:9) ή διάφορα τηλεοπτικά προγράμματα στη λειτουργία 16:9.

Η προβολή μορφής 16:9 προβάλλεται αυτούσια αλλά η προβολή 4:3 μεγενθύνεται προς τα αριστερά και δεξιά ώστε να προσαρμοστεί στην μορφή 16:9 και να γεμίσει πλήρως την οθόνη.

14:9

Η προβολή μορφής 14:9 προβάλλεται αυτούσια αλλά η προβολή 4:3 μεγενθύνεται προς τα αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω ώστε να προσαρμοστεί πλήρως στη μορφή 14:9.

Μπορείτε να μετακινήσετε την εικόνα προς τα πάνω ή κάτω με τα πλήκτρα ▲ / ▼.

Zoom


Μπορείτε να απολαύσετε κινηματογραφικές προβολές σε μεγενθυμένη προβολή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Zoom. Η προβολή 4:3 μεγενθύνεται προς τα πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά ώστε η προβολή 16:9 να είναι πλήρης. Το επάνω και κάτω τμήμα της προβολής πιθανόν να χαθεί. (προαιρετικό: μοντέλα RE/RL-28/32FZ10- Μπορείτε να μετακινήσετε την εικόνα προς τα πάνω ή κάτω με τα πλήκτρα ▲ / ▼).

Σημείωση :


- Όταν οβήσετε ή θέσετε την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής, οι μορφές απεικόνισης **16:9** ή **Zoom** επανέρχονται στην προβολή **Standard** (4:3).
- Η προβολή βοηθητικής εικόνας στο μισό μέγεθος και οι τέσσερις κατακόρυφες βοηθητικές εικόνες PIP δεν είναι διαθέσιμες στη λειτουργία μορφής προβολής εικόνας.

Βελτίωση εικόνας (Turbo) (προαιρετικό)

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, η εικόνα θα είναι περισσότερο φωτεινή και ευδιάκριτη από την κανονική. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **TURBO PICTURE** για να την ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε.

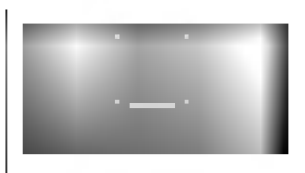


(Turbo Picture ανενεργό)

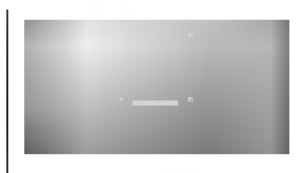

(Turbo Picture ενεργό)

Σημείωση : Εάν πιέσετε το πλήκτρο **PSM** or **EYE/★** με την λειτουργία Βελτίωσης εικόνας Turbo, η λειτουργία Turbo απενεργοποιείται αυτόματα.

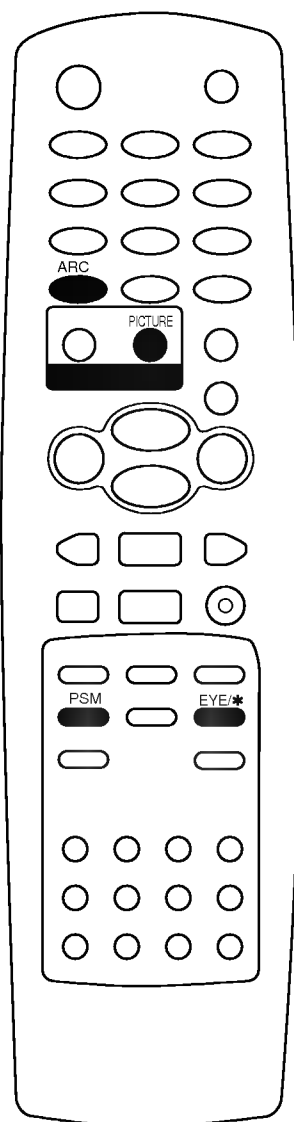

Ρυθμίσεις ήχου


Μενού
Ήχου



Ρυθμίσεις ήχου

Μπορείτε να επιλέξετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις ήχου: Flat (Χωρίς βάθος), Music (Μουσική), Movie (Ταινία) ή Speech (Ομιλία) και να ρυθμίσετε την συχνότητα του ήχου του ισοσταθμιστή και την ισορροπία. Εάν ενεργοποιήσετε το DBS, η τηλεόραση αναπαράγει ήχο με δυναμικά μπάσα. Εάν ενεργοποιήσετε το AVL, η τηλεόραση αυτόματα διατηρεί ισορροπημένη ένταση ήχου ακόμη και αν αλλάζετε προγράμματα.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα **▲ / ▼** για να επιλέξετε το μενού Sound (Ήχου).
2. Πιέστε το πλήκτρο **▶** και κατόπιν τα πλήκτρα **▲ / ▼** για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο ήχου: **Equalizer**, **DBS**, **AVL**, ή **Balance**.
3. Πιέστε τα πλήκτρα **◀ / ▶** για να κάνετε την επιθυμητή ρύθμιση. Πιέστε το πλήκτρο **OK** στον **Equalizer** (Ισοσταθμιστή) για να ορίσετε το **Equalizer User** (Ισοσταθμιστής Χρήστη).

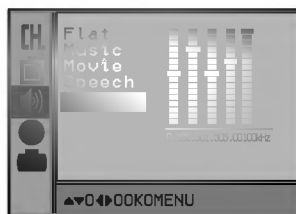

- α. Επιλέξτε **User** πιέζοντας τα πλήκτρα **▲ / ▼**.
- β. Επιλέξτε μία μπάνα ήχου πιέζοντας τα πλήκτρα **◀ / ▶**.
- γ. Ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο ήχου με τα πλήκτρα **▲ / ▼**.
- δ. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για την επιλογή ήχου **User**.
Η ένδειξη **Stored** (Αποθήκευση) εμφανίζεται.

4. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

Πιέστε το πλήκτρο **SSM** για να ανακαλέσετε τη μορφή ρύθμισης **Flat** (Χωρίς βάθος), **Music** (Μουσική), **Movie** (Ταινία), **Speech** (Ομιλία) ή **User** (Χρήστης).

Οι μορφές ήχου **Flat**, **Music**, **Movie** και **Speech** είναι προγραμματισμένες για άριστη αναπαραγωγή ήχου κατά την παραγωγή της τηλεόρασης στο εργοστάσιο και δεν μπορούν να τροποποιηθούν.

Σημείωση : Εάν πιέσετε το πλήκτρο **SSM** μετά τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο μενού Sound (Ήχου), εμφανίζεται αυτόματα το μήνυμα **User** ακόμη και αν είχατε επιλέξει μία εργοστασιακή ρύθμιση: **Flat**, **Music**, **Movie** ή **Speech**.

Επιλογή βελτιωμένου ήχου (Turbo) (προαιρετικό)

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, ο ήχος θα ακούγεται με μεγαλύτερη έμφαση και θα είναι πιο ενισχυμένος από το κανονικό. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **TURBO SOUND** για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία



(Turbo Sound ανενεργό)



(Turbo Sound ενεργό)

Ρυθμίσεις ήχου

Λήψη Στερεοφωνική / Δίγλωσση

Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα εμφανίζονται οι πληροφορίες ήχου για τον σταθμό μετά την εξαφάνιση του αριθμού προγράμματος και του ονόματος του σταθμού.

Εκπομπή	Μήνυμα οθόνης
Μονοφωνική	MONO
Στερεοφωνική	STEREO
Δίγλωσση	DUAL I

Επιλογή μονοφωνικού ήχου

Σε στερεοφωνική λήψη εάν το στερεοφωνικό σήμα είναι ασθενές, μπορείτε να μεταπηδήσετε σε μονοφωνικό σύστημα πιέζοντας το πλήκτρο **I/II** δύο φορές. Στη μονοφωνική λήψη το βάθος του ήχου βελτιώνεται. Για να επανέλθετε σε στερεοφωνικό σύστημα, πιέστε πάλι το πλήκτρο **I/II** δύο φορές.

Επιλογή γλώσσας για δίγλωσσες εκπομπές

Εάν ένα πρόγραμμα λαμβάνεται σε δύο γλώσσες, μπορείτε να επιλέξετε **DUAL I**, **DUAL II** ή **DUAL I+II** πιέζοντας το πλήκτρο **I/II** επαναλαμβανόμενα.

DUAL I οδηγεί την πρωτεύουσα γλώσσα στα ηχεία.

DUAL II οδηγεί την δευτερεύουσα γλώσσα στα ηχεία.

DUAL I+II οδηγεί μία γλώσσα σε κάθε ηχείο.

Λήψη NICAM (προαιρετικό)

Εάν η συσκευή σας είναι εφοδιασμένη με δέκτη για λήψη NICAM μπορείτε να λάβετε ψηφιακό ήχο υψηλής ποιότητας NICAM.

Η έξοδος ήχου μπορεί να επιλεγεί σύμφωνα με τον τύπο της λαμβανόμενης εκπομπής ως ακολούθως πιέζοντας το πλήκτρο **I/II** επαναλαμβανόμενα.

- Όταν λαμβάνεται μονοφωνικός ήχος NICAM, μπορείτε να επιλέξετε **NICAM MONO** ή FM MONO.
- Όταν λαμβάνεται στερεοφωνικός ήχος NICAM, μπορείτε να επιλέξετε **NICAM STEREO** ή FM MONO. Εάν το στερεοφωνικό σήμα είναι ασθενές, επιλέξτε FM MONO.
- Όταν λαμβάνεται ήχος NICAM dual (Δίγλωσσος NICAM), μπορείτε να επιλέξετε **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** ή **NICAM DUAL I+II** ή **MONO**. Όταν επιλέξετε FM MONO η ένδειξη **MONO** εμφανίζεται στην οθόνη.

Επιλογή εξόδου ήχου


Στην λειτουργία AV (βίντεο), μπορείτε να επιλέξετε έξοδο ήχου για το αριστερό και δεξιό ηχείο.

Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **I/II** για να επιλέξετε έξοδο ήχου.

L+R : Ακουστικό σήμα από την αριστερή (L) είσοδο ήχου μεταβιβάζεται στο αριστερό ηχείο και ακουστικό σήμα από την δεξιά (R) είσοδο ήχου μεταβιβάζεται στο δεξιό ηχείο.


L+L : Ακουστικό σήμα από την αριστερή (L) είσοδο μεταβιβάζεται και στα δύο ηχεία (δεξί και αριστερό).

R+R : Ακουστικό σήμα από την δεξιά (R) είσοδο μεταβιβάζεται και στα δύο ηχεία (δεξί και αριστερό).

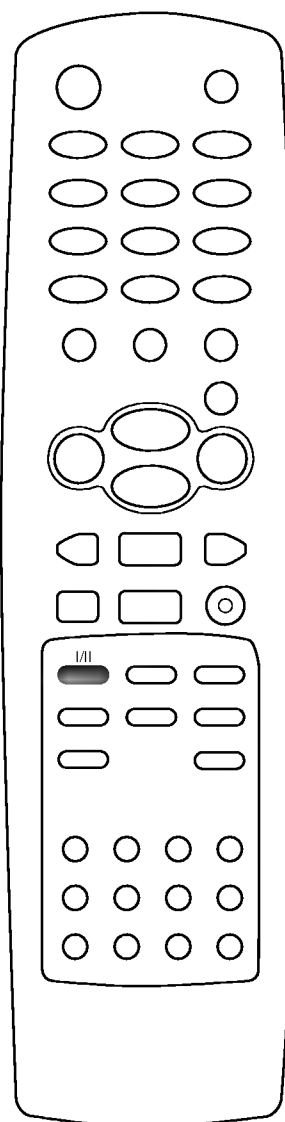

Χρονικές ρυθμίσεις

Χρονικό Μενού

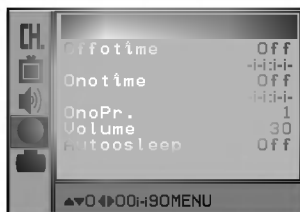

Ώρα

Η ώρα χρησιμοποιεί 24ωρο σύστημα και πρέπει να οριστεί η σωστή ώρα πριν την χρήση της συσκευής.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το μενού Time (Ώρας).
2. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Time**.
3. Επιλέξτε και ρυθμίστε την ώρα και τα λεπτά πιέζοντας τα πλήκτρα ◀ / ▶ ή τα αριθμητικά πλήκτρα.
4. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

Προγραμματισμένο άνοιγμα/σβήσιμο

Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία για το άνοιγμα (**On**), η συσκευή ανοίγει ή σβήνει αυτόματα στην προκαθορισμένη ώρα. Πρέπει να ρυθμίσετε σωστά την ώρα πριν χρησιμοποιήσετε το προγραμματισμένο άνοιγμα/σβήσιμο.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το μενού Time (Ώρας).
2. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **On time** (Άνοιγμα) ή **Off time** (Σβήσιμο).
3. Πιέστε τα πλήκτρα ◀ / ▶ για να επιλέξετε **On** ή **Off**.
4. Πιέστε το πλήκτρο ▼.
5. Επιλέξτε και ρυθμίστε την ώρα και τα λεπτά πιέζοντας τα πλήκτρα ◀ / ▶ ή τα αριθμητικά πλήκτρα.
6. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

Ορισμός προγράμματος

Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, η συσκευή ανάβει αυτόματα στο προκαθορισμένο πρόγραμμα.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το μενού Time (Ώρας).
2. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **On Pr.** (Ορισμός Προγράμματος).
3. Επιλέξτε και ρυθμίστε τον αριθμό προγράμματος πιέζοντας τα πλήκτρα ◀ / ▶ ή τα αριθμητικά πλήκτρα.
4. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

Ένταση ήχου

Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, η συσκευή ανάβει αυτόματα στην προκαθορισμένη ένταση ήχου.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το μενού Time (Ώρας).
2. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Volume**.
3. Επιλέξτε και ρυθμίστε την ένταση του ήχου πιέζοντας τα πλήκτρα ◀ / ▶ ή τα αριθμητικά πλήκτρα.
4. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

Αυτόματο σβήσιμο (Auto Sleep)

Εάν επιλέξετε τη λειτουργία αυτόματου σβήσιματος **Auto sleep On** η συσκευή θα περιέλθει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής δέκα λεπτά μετά τον τερματισμό εκπομπής σήματος από τον Τηλεοπτικό σταθμό.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το μενού Time (Ώρας).
2. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Auto sleep**.
3. Πιέστε τα πλήκτρα ◀ / ▶ για να επιλέξετε **On**.
4. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

Σημείωση :

- α. Το χαρακτηριστικό αυτό λειτουργεί μόνο από την κατάσταση αναμονής.
- β. Για να ακυρώσετε την λειτουργία προγραμματισμένου ανοίγματος/σβήσιματος, ρυθμίστε τον χρονοδιακόπτη on/off στο --:--.
- γ. Για να δείτε τον εναπομείναντα χρόνο ανοίγματος/σβήσιματος, επιλέξτε το μενού Time (Ώρας).
- δ. Όταν σβήσετε τη συσκευή από τον κεντρικό διακόπτη, η ορισμένη ώρα **Time** χάνεται και το προγραμματισμένο άνοιγμα/σβήσιμο **On/Off time** ακυρώνεται.
- ε. Δύο ώρες μετά το άνοιγμα της συσκευής με τη λειτουργία ανοίγματος, αυτή θα περιέλθει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής εκτός και πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο.
- στ. Ο χρονικός προγραμματισμός ανοίγματος/σβήσιματος θα παραμείνει ενεργός καθημερινά εφ' όσον έχετε καθορίσει αυτόματο άνοιγμα ή σβήσιμο.

Άλλες λειτουργίες

Λειτουργίες TV (τηλεόρασης) και AV (βίντεο)

Οι εισοδοί μπορούν να οριστούν για λειτουργία TV ή AV. Η λειτουργία AV χρησιμοποιείται όταν μια συσκευή βίντεο (VCR) ή άλλος εξοπλισμός συνδεθεί στην τηλεόραση.

Σημείωση : Όταν συνδέεται ένα βίντεο (VCR) μέσω της εισόδου της κεραίας, η τηλεόραση χρησιμοποιείται στην λειτουργία TV. Συμβουλευθείτε το κεφάλαιο "Σύνδεση περιφερειακού εξοπλισμού".

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν πιέστε **▲ / ▼** για να επιλέξετε Special menu (Ειδικό μενού).
2. Πιέστε το πλήκτρο **▶** και κατόπιν τα πλήκτρα **▲ / ▼** για να επιλέξετε **Input** (Εισόδος).
3. Πιέστε τα πλήκτρα **◀ / ▶** για να επιλέξετε **TV, AV1, AV2, AV3**, (ή **S-Video Component** (προαιρετικό)).

Οι λειτουργίες AV (Βίντεο) είναι:

AV 1 : Σύνδεση βίντεο (VCR) στο Euro scart 1 της συσκευής.

AV 2 : Σύνδεση βίντεο (VCR) στο Euro scart 2 της συσκευής.

AV 3 : Σύνδεση βίντεο στις υποδοχές εισόδου **AV3** της συσκευής.

S-Video : Βίντεο τύπου S-Video συνδεδεμένο στις υποδοχές **S-VIDEO** της συσκευής (προαιρετικό).

COMPONENT: Βύσματα COMPONENT συνδεδεμένα στις υποδοχές εισόδου **COMPONENT INPUT** της συσκευής (προαιρετικό).

Για να επιστρέψετε στην λειτουργία TV από τη λειτουργία AV, πιέστε τα πλήκτρα **▲ / ▼** ή τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα.

Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε την λειτουργία TV, ή AV πιέζοντας το πλήκτρο **TV/AV**.

Αυτόματη εναλλαγή AV (προαιρετικό)

Εάν το βίντεο σας εξάγει τάση εναλλαγής AV όταν αρχίζει η αναπαραγωγή και είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή Euro scart, η συσκευή θα γυρίσει αυτόματα στη λειτουργία **AV1**, ή **AV2**. Αν όμως θέλετε να συνεχίσετε να παρακολουθείτε τηλεόραση, πιέστε τα **▲ / ▼** ή τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα.

Πιέστε το πλήκτρο **TV/AV** για να επανέλθετε σε λειτουργία AV (βίντεο).

Λειτουργία κλειδώματος για παιδιά (Child lock)

Η τηλεόραση μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να χρειάζεται το τηλεχειριστήριο για να λειτουργήσει. Το χαρακτηριστικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να απαγορεύεται η παρακολούθηση σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα **▲ / ▼** για να επιλέξετε Special menu (Ειδικό μενού).
2. Πιέστε το πλήκτρο **▶** και κατόπιν τα πλήκτρα **▲ / ▼** για να επιλέξετε **Child lock** (Κλειδώμα για παιδιά).
3. Πιέστε τα πλήκτρα **◀ / ▶** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε **On** (Ενεργοποίηση).
4. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

Όταν το κλειδώμα είναι ενεργό, το μήνυμα **Child lock on** εμφανίζεται στην οθόνη εάν πιεστεί οποιοδήποτε πλήκτρο στην μπροστινή κονσόλα ενώ βλέπετε τηλεόραση.

Σημείωση : Το μήνυμα **Child lock on** δεν θα εμφανιστεί στην οθόνη εάν πιεστεί οποιοδήποτε πλήκτρο στην μπροστινή κονσόλα ενώ προβάλλονται τα διάφορα μενού.


Μπλε φόντο (Blue back)

Εάν επιλέξετε **Blue back On** (Ενεργοποίηση), το μπλε φόντο εμφανίζεται στην οθόνη όταν δεν λαμβάνεται σήμα ή είναι πολύ ασθενές.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα **▲ / ▼** για να επιλέξετε Special menu (Ειδικό μενού).
2. Πιέστε το πλήκτρο **▶** και κατόπιν τα πλήκτρα **▲ / ▼** για να επιλέξετε **Blue back**.
3. Πιέστε τα πλήκτρα **◀ / ▶** για να επιλέξετε **On** (Ενεργοποίηση) ή **Off** (Απενεργοποίηση).
4. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.




Ειδικό Μενού

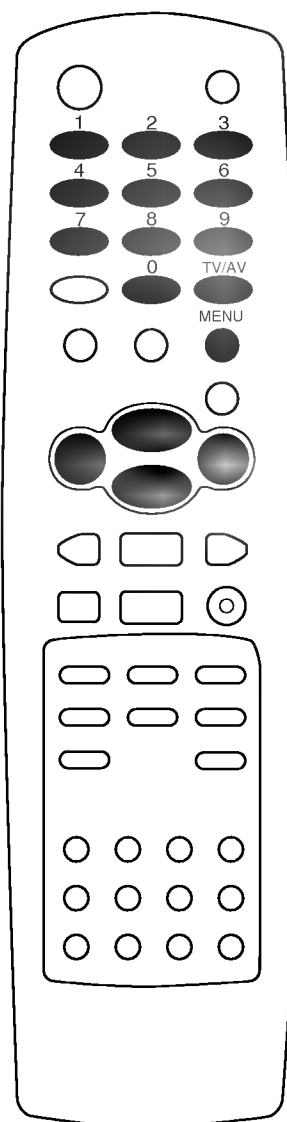

Άλλες λειτουργίες

Ειδικό
Μενού

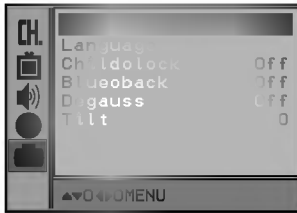

Απομαγνητισμός

Εξ' αιτίας του πολύ μεγάλου καθοδικού σωλήνα της συσκευής, η καθαρότητα χρώματος της εικόνας μπορεί να επηρεαστεί από μαγνητικές παρεμβολές π.χ. όπως είναι τα ηχεία. Μπορεί να εμφανιστούν ραβδώσεις στην οθόνη ή περιοχές με διαφορετικό χρωματισμό.

Μπορείτε να επαναφέρετε την υψηλή χρωματική ποιότητα της οθόνης με τη λειτουργία Απομαγνητισμού.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα **▲ / ▼** για να επιλέξετε Special menu (Ειδικό μενού).
2. Πιέστε το πλήκτρο **▶** και κατόπιν τα πλήκτρα **▲ / ▼** για να επιλέξετε **Degauss**.
3. Πιέστε τα πλήκτρα **◀ / ▶** για να επιλέξετε **On**. Μετά τον απομαγνητισμό της οθόνης η λειτουργία απενεργοποιείται.
4. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

Σημείωση : Εάν δεν μπορείτε να αποκαταστήσετε την κατάσταση της οθόνης με τον απομαγνητισμό της, δοκιμάστε ξανά μετά από περίπου 4 λεπτά.

Περιστροφή (προαιρετικό)

Η εικόνα της τηλεόρασης μπορεί να προβληθεί με κλίση προς τα αριστερά ή δεξιά εάν η τηλεόραση μετακινηθεί σε άλλη θέση. Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξισορροπήσετε την κλίση.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα **▲ / ▼** για να επιλέξετε Special menu (Ειδικό μενού).
2. Πιέστε το πλήκτρο **▶** και κατόπιν τα πλήκτρα **▲ / ▼** για να επιλέξετε **Tilt**.
3. Πιέστε τα πλήκτρα **◀ / ▶** για να ρυθμίσετε την κλίση.
4. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.


Χρονοδιακόπτης ύπνου (Sleep timer)

Δεν χρειάζεται να θυμάστε να σβήσετε την τηλεόραση πριν πάτε για ύπνο. Ο χρονοδιακόπτης βάζει αυτόματα τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής μετά την πάροδο του προκαθορισμένου χρόνου.

Πιέστε το πλήκτρο **SLEEP** για να επιλέξετε τον αριθμό των λεπτών. Η προβολή **⌚ 0** θα εμφανιστεί στην οθόνη, ακολουθούμενη από **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** και **240**. Ο χρονοδιακόπτης ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση από τον αριθμό των λεπτών που επιλέξατε.

Σημείωση :

- α. Για να δείτε τον εναπομένοντα χρόνο, πιέστε το πλήκτρο **SLEEP** μία φορά.
- β. Για να ακυρώσετε τον χρονοδιακόπτη, πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η προβολή **⌚ 0**.
- γ. Εάν σβήσετε τη συσκευή, ο προσδιορισμένος χρόνος σβησίματος της συσκευής ακυρώνεται.

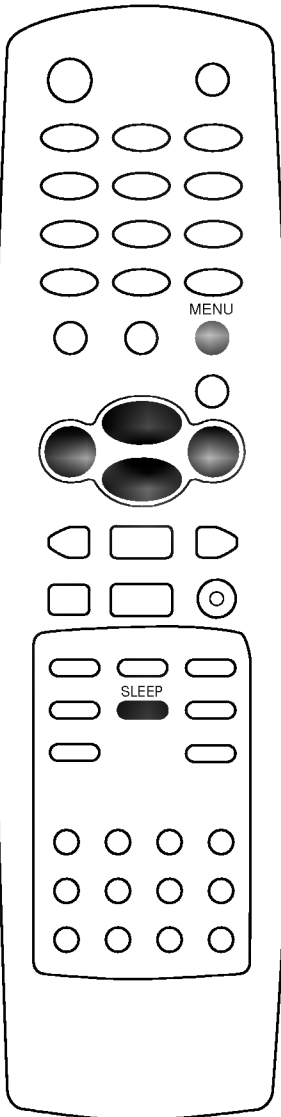

Teletext (προαιρετικό)

Το Teletext (ή TOP text) είναι μια προαιρετική λειτουργία, κατά συνέπεια μόνο μία συσκευή εφοδιασμένη με σύστημα Teletext μπορεί να λάβει εκπομπές Teletext.

Το Teletext είναι μία δωρεάν υπηρεσία εκπομπής από τους περισσότερους σταθμούς που παρέχει άμεσες πληροφορίες στα νέα γεγονότα, τον καιρό, τα τηλεοπτικά προγράμματα, τιμές και διάφορα άλλα θέματα.

Ο αποκωδικοποιητής Teletext αυτής της συσκευής υποστηρίζει τα συστήματα SIMPLE, TOP και FASTTEXT. Το σύστημα SIMPLE (σύνηθες Teletext) αποτελείται από έναν αριθμό σελίδων που επιλέγονται με άμεση εισαγωγή του αντίστοιχου αριθμού σελίδας. Τα συστήματα TOP και FASTTEXT είναι περισσότερο σύγχρονες μέθοδοι επιτρέποντας την γρήγορη και εύκολη επιλογή των πληροφοριών Teletext.

Εμφάνιση/Απόκρυψη (ON - OFF)

Πιέστε το πλήκτρο **TEXT** για να ενεργοποιήσετε το Teletext. Εάν κείμενο και εικόνα της τηλεόρασης προβάλλονται μισά μισά στην οθόνη πιέστε το πλήκτρο **TEXT** πάλι για να εμφανίσετε το κείμενο σε πλήρη εικόνα. Η αρχική ή τελευταία σελίδα εμφανίζεται στην οθόνη.

Δύο αριθμοί σελίδων, το όνομα του σταθμού, η ημερομηνία και ώρα προβάλλονται στην επικεφαλίδα της οθόνης. Ο πρώτος αριθμός σελίδας δείχνει την επιλογή σας, ενώ ο δεύτερος δείχνει τον αριθμό της τρέχουσας σελίδας.

Πιέστε το πλήκτρο **TEXT** ή **TV/AV** για να απενεργοποιήσετε το Teletext. Επανεμφανίζεται η προηγούμενη λειτουργία.

Λειτουργία SIMPLE


Επιλογή σελίδας

1. Εισάγετε τον επιθυμητό αριθμό σελίδας ως ένα τριψήφιο αριθμό με τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα. Εάν κατά τη διάρκεια της επιλογής πιέσετε λάθος αριθμό, πρέπει να ολοκληρώσετε τον τριψήφιο αριθμό και κατόπιν να ξαναεισάγετε τον σωστό.
2. Τα πλήκτρα ▲ / ▼ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιλέξετε την προηγούμενη ή επόμενη σελίδα.

Προγραμματισμός ενός έγχρωμου πλήκτρου στη λειτουργία LIST

Εάν η τηλεόραση είναι σε λειτουργία SIMPLE text, TOP text ή FASTTEXT, πιέστε το πλήκτρο **EM** για να μεταβείτε σε λειτουργία LIST. Τέσσερις αριθμοί σελίδων teletext της επιλογής σας μπορούν να κωδικοποιηθούν χρωματικά και να επιλεγούν με ευκολία πιέζοντας το αντίστοιχο έγχρωμο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.

1. Χρησιμοποιώντας τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα, επιλέξτε τη σελίδα που θέλετε να προγραμματίσετε.
2. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η σελίδα στην οθόνη και πιέστε το πλήκτρο **OK**. Οι αριθμοί σελίδων στα έγχρωμα πλαίσια στο κάτω μέρος της οθόνης αλλάζουν σε "000?".
3. Πιέστε ένα έγχρωμο πλήκτρο για να αποθηκεύσετε τον αριθμό σελίδας. Από εδώ και στο εξής, μπορείτε να ανακαλείτε αυτή τη σελίδα με το ίδιο έγχρωμο πλήκτρο.
4. Τα άλλα τρία έγχρωμα πλήκτρα προγραμματίζονται παρομοίως.

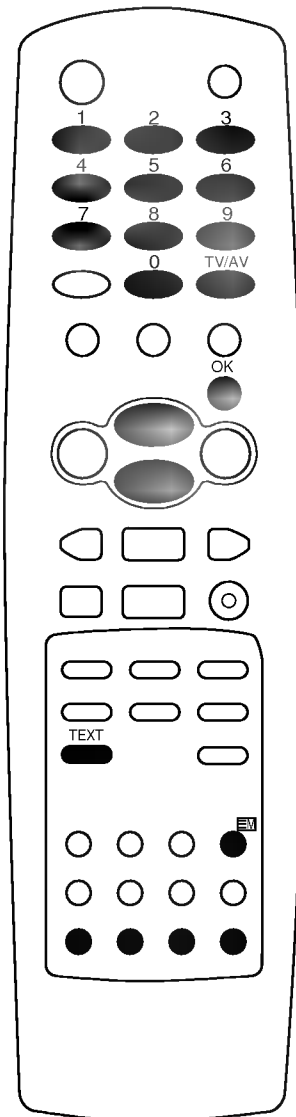

Teletext (προαιρετικό)

Λειτουργία TOP (προαιρετικό)

Ο οδηγός χρήσης εμφανίζει τέσσερα πεδία –κόκκινο, πράσινο, κίτρινο και μπλε– στο κάτω μέρος της οθόνης. Το κίτρινο πεδίο υποδηλώνει την επόμενη ομάδα και το μπλε πεδίο το επόμενο μπλοκ.

Επιλογή μπλοκ / ομάδας / σελίδας

1. Με το μπλε πλήκτρο μπορείτε να μετακινηθείτε από μπλοκ σε μπλοκ.
2. Χρησιμοποιήστε το κίτρινο πλήκτρο για να μεταβείτε στην επόμενη ομάδα με αυτόματη εμφάνιση του επόμενου μπλοκ.
3. Με το πράσινο πλήκτρο μπορείτε να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα εάν υπάρχει, με αυτόματη εμφάνιση της επόμενης ομάδας.
Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο ▲.
4. Το κόκκινο πλήκτρο επιτρέπει την επιστροφή στην προηγούμενη επιλογή. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο ▼.


Άμεση επιλογή σελίδας


Με τον ίδιο τρόπο όπως στην λειτουργία SIMPLE teletext, μπορείτε να επιλέξετε μία σελίδα εισάγοντας την σαν ένα τριψήφιο αριθμό χρησιμοποιώντας τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα στη λειτουργία TOP.

Λειτουργία FASTEXT

Οι σελίδες στη λειτουργία FASTEXT είναι χρωματικά κωδικοποιημένες στο κάτω μέρος της οθόνης και επιλέγονται πιέζοντας το αντίστοιχο έγχρωμο πλήκτρο.

Επιλογή σελίδας

1. Πιέστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την σελίδα ευρετηρίου.
2. Μπορείτε να επιλέξετε τις σελίδες που είναι χρωματικά κωδικοποιημένες στο κάτω μέρος της οθόνης με τα αντίστοιχα χρωματικά πλήκτρα.
3. Με τον ίδιο τρόπο όπως στην λειτουργία SIMPLE teletext, μπορείτε να επιλέξετε μία σελίδα εισάγοντας την σαν ένα τριψήφιο αριθμό χρησιμοποιώντας τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα στη λειτουργία FASTEXT.
4. Τα πλήκτρα ▲ / ▼ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιλέξετε την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα.

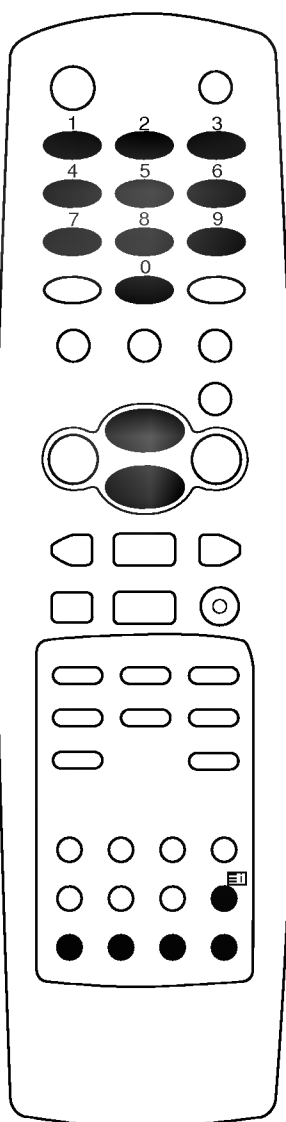

Teletext (προαιρετικό)

Ειδικές λειτουργίες teletext



REVEAL - ΛΥΣΕΙΣ

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να εμφανίσετε κρυμμένες πληροφορίες, όπως οι λύσεις σε γρίφους ή παζλ. Ξαναπιέστε το πλήκτρο για να αποκρύψετε τις πληροφορίες από την οθόνη.



SIZE - ΜΕΓΕΘΟΣ

Επιλέγει διπλό μέγεθος κειμένου. Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να μεγενθύνετε το επάνω μισό κομμάτι της σελίδας. Ξαναπιέστε αυτό το πλήκτρο για να μεγενθύνετε το κάτω μισό κομμάτι της σελίδας. Ξαναπιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.



UPDATE - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προβάλλει την εικόνα της τηλεόρασης ενώ περιμένετε για την εμφάνιση της νέας σελίδας Teletext. Το ενδεικτικό **TEXT** θα εμφανιστεί στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Όταν η ενημερωμένη σελίδα είναι διαθέσιμη η ένδειξη **TEXT** θα αλλάξει και θα εμφανίζει τον αριθμό της σελίδας. Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να εμφανίσετε την ενημερωμένη σελίδα.



HOLD - ΠΑΓΩΜΑ

Σταματά την αυτόματη εναλλαγή προβολής μεταξύ των σελίδων που συμβαίνει εάν η προβαλλόμενη σελίδα αποτελείται από 2 ή περισσότερες υποσελίδες. Ο αριθμός των υποσελίδων και ο αριθμός της προβαλλόμενης υποσελίδας, συνήθως, εμφανίζεται στην οθόνη κάτω από την ένδειξη της ώρας. Όταν πιεστεί αυτό το πλήκτρο το σύμβολο σταματήματος εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης και η αυτόματη αλλαγή σελίδας αναστέλλεται.

Για να συνεχίσετε πιέστε αυτό το πλήκτρο ξανά.



MIX - ΜΙΞΗ ΕΙΚΟΝΑΣ


Προβάλλει τις σελίδες του Teletext πάνω στην εικόνα του προγράμματος της τηλεόρασης. Για να αποκρύψετε την εικόνα του προγράμματος ξαναπιέστε αυτό το πλήκτρο.

Σημείωση : Όταν η εικόνα και το κείμενο προβάλλονται μισά μισά στην οθόνη η λειτουργία μίξης δεν είναι διαθέσιμη.




TIME - ΩΡΑ

Όταν παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα στην τηλεόραση, πιέστε αυτό το πλήκτρο για να εμφανίσετε την ώρα στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Ξαναπιέστε αυτό το πλήκτρο για να αποκρύψετε την ώρα. Στη λειτουργία Teletext πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε έναν αριθμό υποσελίδας. Ο αριθμός υποσελίδας προβάλλεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Για να κρατήσετε ή αλλάξετε την υποσελίδα, πιέστε τα ΚΟΚΚΙΝΟ / ΠΡΑΣΙΝΟ, ▲ / ▼, ή τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα. Ξαναπιέστε πάλι για να εξέλθετε από τη λειτουργία.

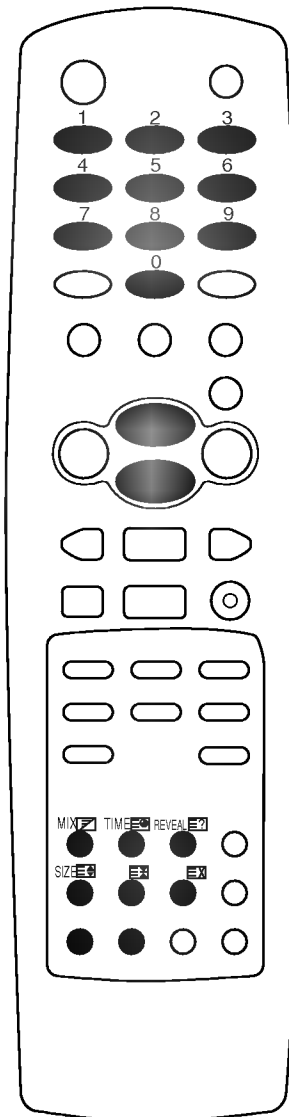


Σύνδεση περιφερειακού εξοπλισμού

Έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε επιπρόσθετο εξοπλισμό, όπως βίντεο, βιντεοκάμερες κλπ. Οι παρακάτω εικόνες μπορεί να διαφέρουν από τη διάταξη της συσκευής σας.

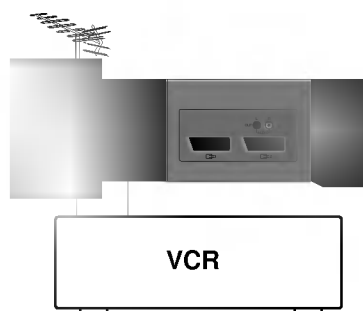

Σύνδεση στην υποδοχή της κεραίας

1. Συνδέστε το βύσμα εξόδου RF του βίντεο στην υποδοχή της κεραίας στην πίσω πλευρά της συσκευής.
2. Συνδέστε το καλώδιο της κεραίας στην υποδοχή εισόδου κεραίας (RF) του βίντεο.
3. Αποθηκεύστε το κανάλι του βίντεο στον αριθμό προγράμματος 0 της τηλεόρασης, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία του κεφαλαίου "Χειροκίνητος προγραμματισμός καναλιών".
4. Επιλέξτε τον αριθμό προγράμματος που είναι συντονισμένο το βίντεο.
5. Πιέστε το πλήκτρο **PLAY** του βίντεο.

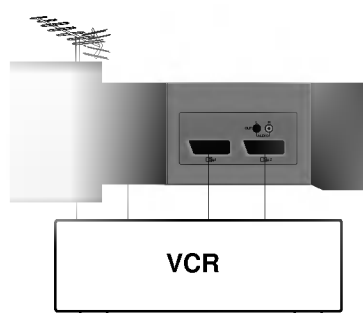

Σύνδεση στις υποδοχές Euro scart


1. Συνδέστε την υποδοχή Euro scart του βίντεο στην υποδοχή Euro scart 1 ή 2 της τηλεόρασης.
2. Πιέστε το πλήκτρο **PLAY** του βίντεο. Εάν το βίντεο σας εξάγει σήμα εναλλαγής μέσω του καλωδίου scart, όταν συνδεθεί στην υποδοχή Euroscart 1 ή 2 η συσκευή θα γυρίσει αυτόματα στη λειτουργία **AV1** ή **AV2**. Αν όμως θέλετε να συνεχίσετε να βλέπετε τηλεόραση πιέστε τα πλήκτρα **▲ / ▼** ή τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα.

Σε αντίθετη περίπτωση πιέστε το πλήκτρο **TV/AV** του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε **AV1** ή **AV2**. Η εικόνα από το βίντεο θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Μπορείτε επίσης να γράψετε προγράμματα της τηλεόρασης σε βιντεοταινία.

Σημείωση :

- a. Σήματα τύπου RGB, δηλαδή τα σήματα κόκκινου, πράσινου και μπλε μπορούν να επιλεγούν μόνο για την υποδοχή Euro scart 1. Τα σήματα αυτά μεταβιβάζονται παραδειγματος χάριν, από έναν αποκωδικοποιητή καλωδιακής τηλεόρασης, παιχνιδιομηχανές ή συσκευή Photo CD κλπ.
- β. Εάν συνδεθούν ταυτόχρονα οι υποδοχές Euro scart 1 και 2 σε συσκευές βίντεο, μόνο το **AV2** μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

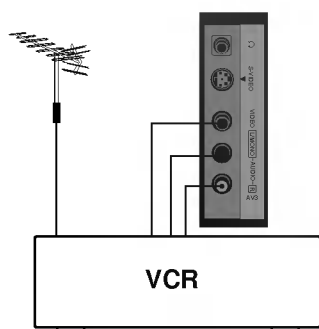

Σύνδεση στις υποδοχές εισόδου Ήχου / Εικόνας (προαιρετικό)


1. Συνδέστε τα βύσματα εξόδου Ήχου / Εικόνας του βίντεο με τα βύσματα εισόδου Ήχου / Εικόνας της τηλεόρασης.
2. Πιέστε το πλήκτρο **TV/AV** για να επιλέξετε **AV3**.
3. Πιέστε το πλήκτρο **PLAY** του βίντεο. Η εικόνα από το βίντεο θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Σημείωση : Εάν έχετε ένα μονοφωνικό βίντεο, συνδέστε το καλώδιο ήχου από το βίντεο στην υποδοχή **AUDIO L/MONO** της τηλεόρασης.

Σύνδεση περιφερειακού εξοπλισμού

Σύνδεση στις υποδοχές εξόδου Ήχου (AUDIO OUT) (προαιρετικό)

Τα βύσματα ήχου προς έναν ενισχυτή ήχου Hi-Fi βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής: L= Αριστερό Κανάλι ήχου, R = Δεξί Κανάλι ήχου. Εάν συνδέσετε έναν ενισχυτή, μπορείτε να αναπαράγετε συγχρόνως τον ήχο της τηλεόρασης και μέσω του στερεοφωνικού σας συστήματος. Εάν πιέσετε το πλήκτρο σίγασης **MUTE** θα απενεργοποιηθεί ο ήχος των μεγαφώνων της τηλεόρασης μόνο.

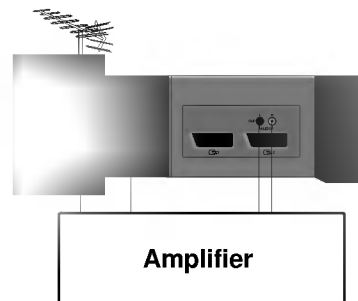


Σύνδεση εισόδου S-Video/Ήχου (S-AV) (προαιρετικό)

Όταν συνδέετε μία συσκευή βίντεο τύπου S-VIDEO στην υποδοχή **S-VIDEO**, η ποιότητα της προβαλλόμενης εικόνας είναι περισσότερο βελτιωμένη.


1. Συνδέστε το βύσμα S-VIDEO του βίντεο στην υποδοχή **S-VIDEO** της τηλεόρασης.
2. Συνδέστε το καλώδιο ήχου του βίντεο στην υποδοχή **AUDIO** της τηλεόρασης.
3. Επιλέξτε **AV3** πιέζοντας το πλήκτρο **TV/AV** επαναλαμβανόμενα.
4. Πιέστε το πλήκτρο **PLAY** του βίντεο.
Η εικόνα από το βίντεο θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Σημείωση : Εάν είναι συνδεδεμένα ταυτόχρονα και τα δύο βύσματα S-VIDEO και VIDEO στο βίντεο S-VHS, μόνο το σήμα από την έξοδο S-VIDEO λαμβάνεται.

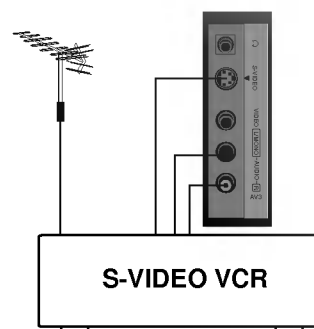

Σύνδεση Ακουστικών (προαιρετικό)

Μόνο για τα μοντέλα που διαθέτουν υποδοχή Ακουστικών. Εισάγετε το βύσμα των ακουστικών στην υποδοχή ακουστικών της συσκευής. Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο από τα ακουστικά. Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου των ακουστικών, πιέστε τα πλήκτρα ◀ / ▶. Εάν πιέσετε το πλήκτρο **MUTE** ο ήχος στα ακουστικά θα κλείσει.

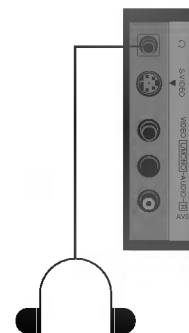

Πίνακας επίλυσης προβλημάτων

Συμπτώματα

Απουσία εικόνας και ήχου

Σωστός ήχος, χαμηλή ποιότητα εικόνας

Σωστή εικόνα, χαμηλή ποιότητα ήχου

Θαμπή εικόνα



Γραμμές ή λωρίδες στην εικόνα

Ασθενής λήψη μερικών καναλιών

Απουσία χρώματος

Χαμηλή ποιότητα χρώματος

Το τηλεχειριστήριο δεν ανταποκρίνεται

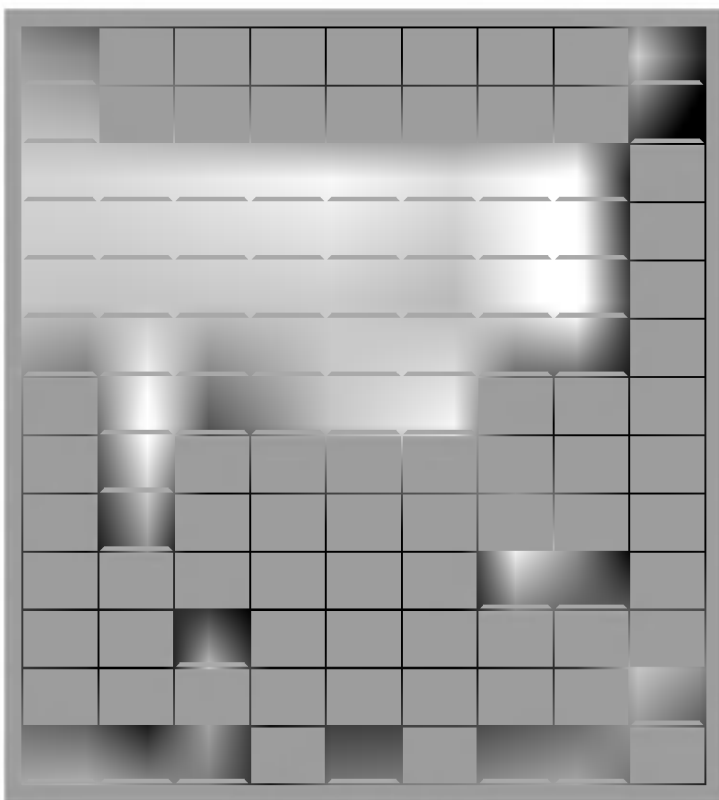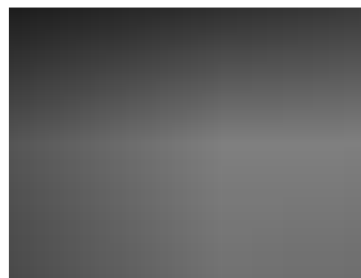

Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία και δοκιμάστε να τα ρυθμίσετε.

Το καλώδιο τροφοδοσίας (συνδεδεμένο και ενεργοποιημένο).

Είναι η τηλεόραση ενεργοποιημένη;

Ελέγξτε άλλο κανάλι (ασθενές σήμα)

Ελέγξτε την κεραία (συνδεδεμένη στην τηλεόραση;)

Ελέγξτε την κεραία (κομμένο καλώδιο;)

Ελέγξτε την κεραία

Ελέγξτε για τοπικές παρεμβολές

Ρυθμίστε την αντίθεση

Ρυθμίστε την φωτεινότητα

Ρυθμίστε τα χρώματα

Ρυθμίστε τον ήχο

Ελέγξτε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου

Ελέγξτε τα βύσματα Ήχου / Εικόνας (Βίντεο μόνο)

