



LCD- kleurentelevisie GEBRUIKSAANWIJZING

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens uw toestel te gebruiken en bewaar ze voor latere naslag.

Noteer het modelnummer en het serienummer van het toestel. Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en meld deze informatie aan uw dealer bij elk verzoek om onderhoud.

Model number :

Serial number :



Inhoudsopgave


Installatie	3
Plaats en functie van de bedieningselementen	4
Afstandsbediening	
Batterijen plaatsen	
Zijpaneel	
Basisbediening	7
Aan- en uitzetten / Programma's kiezen	
Volume regelen / Snel terug / Dempingsfunctie	
Automatische demonstratie	
De taal van de schermmenu's kiezen (optie)	
Schermmenu's	8
Menu kiezen	
TV-zenders instellen	9
Automatische programmering	
Handmatige programmering	
Fijnafstelling	
Programma's bewerken	
Favoriete programma	
De programmatabel oproepen	
Beeldinstelling	14
Beeldinstelling	
Geluidsinstelling	15
Geluidsinstelling	
Stereo-/tweetalenontvangst / NICAM-ontvangst	
Geluidsuitvoer kiezen	
Tijdsinstelling	17
Klok	
Uit-time / In-time	
Overige functies	18
TV-, AV- en PC- modus	
Automatische AV-omschakeling	
Kinderslot / Automatische sluimerfunctie	
Sluimer-timer	
Teletekst (optie)	20
In- en uitschakelen / SIMPLE-tekst	
TOP-tekst (optie) / FASTEXT	
Speciale teletekstfuncties	
Aansluiting van externe apparatuur	23
Antenneaansluiting	
Euro scart-aansluiting	
Audio-/video-ingangsaansluitingen	
S-video-/audio-ingangsaansluitingen (S-AV) (optie)	
Hoofdtelefoonaansluiting	
Aansluiting van PC	25
Beeldinstelling	
PC-ingangsaansluiting (D-Sub-ingangsaansluiting)	
Controlelijst voor probleemzoeken	27

Installatie

Stroomvoorziening

Dit toestel werkt op netvoeding, met de spanning die is aangegeven op het etiket op het achterpaneel. Gebruik het toestel nooit met gelijkstroom. Trek in geval van onweer of een stroompanne de antennekabel en het netsnoer uit.

- Open het pannel aan de achterzijde.
- Verbind the stroomkabel met een wisselstroom netspanning, over verbinden naar de vermogen touw voor naar de troep.
- Sluit het paneel aan de achterzijde.

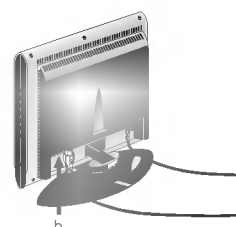

Waarschuwing

Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht, om gevaar voor brand of een elektrische schok te voorkomen. Wrijf niet met een hard voorwerp langs de LCD met actief raster en sla er ook niet tegen aangezien hierdoor de LCD met actief raster definitief bekrast, ontsierd en beschadigd kan worden.

Onderhoud

Verwijder nooit het achterpaneel van het toestel, om het risico op blootstelling aan een zeer hoge spanning en andere gevaarlijke situaties te vermijden. Als het toestel niet naar behoren werkt, de stekker uittrekken en contact opnemen met uw dealer.

Antenne


Sluit de antennekabel aan op de aansluiting 75Ω g op het achterpaneel. Voor een optimale ontvangst moet u een buitenantenne gebruiken.

Installatieplaats

Installeer uw toestel op een plaats waar geen fel licht of zonlicht direct op het scherm valt. Zorg ervoor dat het toestel niet wordt blootgesteld aan onnodige trillingen, vocht, stof of hitte. Controleer ook of er op de plaats van installatie voldoende luchtcirculatie is. Dek de ventilatiegleuven in het achterpaneel nooit af.

De staande hoek kan zoals op de afbeelding omschreven, afgesteld worden.

Opmerking : Zorg dat u, wanneer u de set installeert voor gebruik op de wandsteun (optionele onderdelen), dat deze goed vast zit en niet kan vallen.

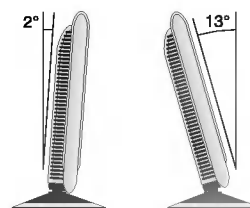


Schoonmaken

Trek de stekker uit het stopcontact alvorens de voorzijde van het LCD-scherm schoon te maken. Stof de set af door het scherm en het kastje met een zachte schone doek af te vegen. Als het scherm nog niet schoon is, gebruik dan een schone vochtige doek. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of spuitbussen.

Plaats en functie van de bedieningselementen

Alle functies kunnen worden bediend met de afstandsbediening. Sommige functies kunnen ook worden bediend met de toetsen op het zijpaneel van het toestel.

Verwenden Sie nur die mitgelieferte Fernbedienung. Andere fernbedienungen sind möglicherweise nicht funktionsfähig.

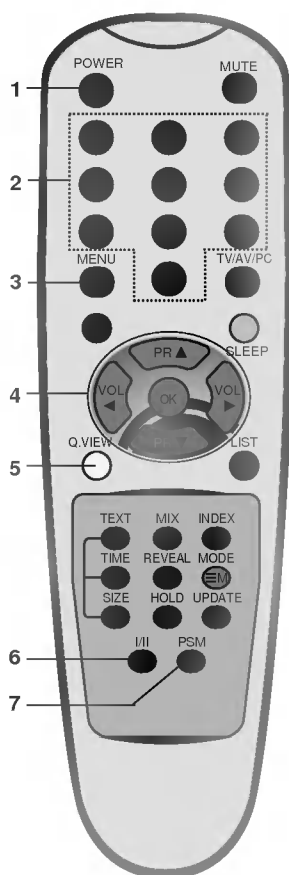

Afstandsbediening

Plaats eerst de batterijen alvorens de afstandsbediening te gebruiken. Zie de volgende bladzijde.

- 1. POWER**
schakelt het toestel in of uit vanuit standby.
- 2. NUMMERTOETSEN**
schakelt het toestel in vanuit standby of kiest direct een programma nummer.
- 3. MENU**
selecteert een menu.
- 4. ▲ / ▼ (Programma omhoog/omlaag)**
selecteert een programma of een menu-item.
schakelt het toestel in vanuit standby.
◀ / ▶ (Volume omhoog/omlaag)
past het volume aan.
past de menu-instellingen aan.
OK
legt uw keuze vast of toont de huidige modus.
- 5. Q.VIEW**
keert terug naar het voordien bekeken programma.
selecteert een favoriet programma.
- 6. I/II**
selecteert de taal tijdens een uitzending in twee talen.
selecteert de geluidsuitvoer (optie).
- 7. PSM (Picture Status Memory)**
roept uw favoriete beeldinstelling op.

Plaats en functie van de bedieningselementen

8. **MUTE**
schakelt het geluid in en uit.
9. **TV/AV/PC**
kiest de TV-, de AV- of de PC modus.
doet het menu van het scherm verdwijnen.
schakelt het toestel in vanuit standby.

10. **SLEEP**
stelt de sluimertimer in.



11. **LIST**
geeft de programmatabel weer.

12. **TELETEKSTTOETSEN (optie)**
Deze toetsen worden gebruikt voor teletekst.
Zie het deel 'Teletekst' voor meer details.


Opmerking : In de teletekstmodus worden de toetsen **SLEEP**, **LIST** en **Q.VIEW** gebruikt voor de teletekstfunctie.

Batterijen plaatsen

De afstandsbediening wordt gevoed door twee batterijen van het type AAA. Schuif voorzichtig het deksel van de afstandsbediening omlaag tot het batterijvak open is. Leg twee batterijen in volgens de polariteitsaanduidingen (+ en -) in het vak.

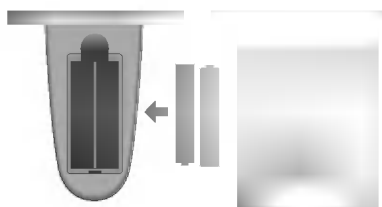


Opmerking : Om mogelijke schade als gevolg van lekkende batterijen te voorkomen, moet u de batterijen uit de afstandsbediening nemen als u ze lange tijd niet gaat gebruiken.

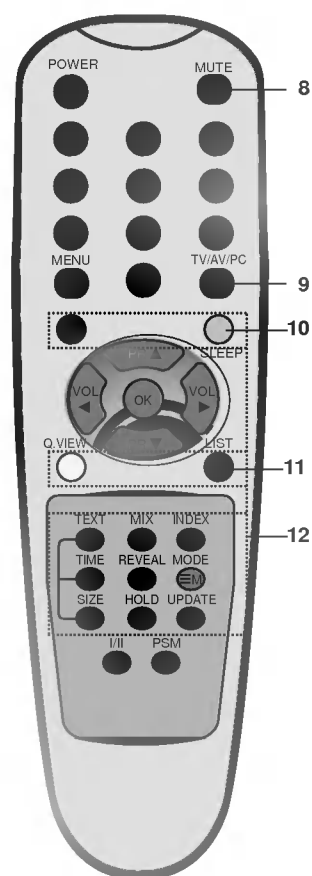

Plaats en functie van de bedieningselementen

Zijpaneel

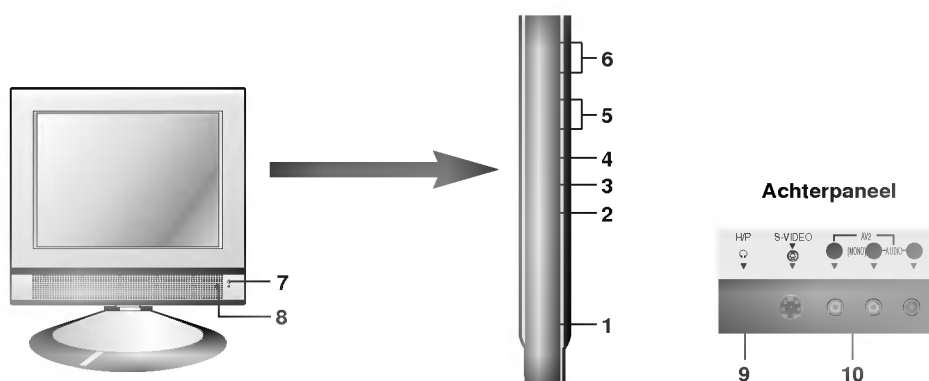

- 1. POWER (Aan/Uit)**
schakelt het toestel in of uit vanuit standby.
Opmerking : Één van de stroomkabels staat nog, zelfs als de hoofdschakelaar uitgeschakeld is.
- 2. TV/AV/PC**
kiest de TV-, de AV- of de PC modus.
doet het menu van het scherm verdwijnen.
schakelt het toestel in vanuit standby.
- 3. MENU**
selecteert een menu.
- 4. OK**
legt uw keuze vast of toont de huidige modus.
- 5. ◀ / ▶ (Volume omhoog/omlaag)**
past het volume aan.
past de menu-instellingen aan.
- 6. ▲ / ▼ (Programma omhoog/omlaag)**
selecteert een programma of een menu-item.
schakelt het toestel in vanuit standby.
- 7. SPANNINGS-/STANDBY-INDICATOR (⊕)**
Licht rood op in standby mode.
Licht groen op indien het apparaat ingeschakeld is.
- 8. AFSTANDBEDIENINGSENSOR**
- 9. HOOFDTELEFOONAANSLUITING**
Steek de stekker van de hoofdtelefoon in deze aansluiting.
- 10. AUDIO-/VIDEO-INGANGSAANSLUITINGEN (AV2)**
Sluit hierop de audio-/video-uitgangsaansluitingen van externe apparaten aan.
S-VIDEO-/AUDIO-INGANGSAANSLUITINGEN (SAV)
Sluit de video-uitgangsaansluiting van een S-VIDEO-videorecorder aan op de aansluiting **S-VIDEO**.
Sluit de audio-uitgangsaansluitingen van de S-VIDEO-videorecorder aan op de audio-aansluitingen zoals bij **AV2**.

Basisbediening

Aan- en uitzetten

1. Drukt u op de toets **POWER**, **▲ / ▼**, **TV/AV/PC** of één van de NUMMER-toetsen in te schakelen.
2. Druk de **POWER**-toets.
Het toestel keert terug naar de standbymodus.
3. Trekkraacht uiterlijk snoer tampon nogmaals in om het toestel uit te schakelen.

Opmerking : Als het netsnoer wordt uitgetrokken terwijl het toestel aan staat, schakelt het toestel in de standby-modus of de ingeschakelde stand wanneer de stekker opnieuw in het stopcontact wordt gestoken.

Programma's kiezen

U kan een programmanummer selecteren met de toets **▲ / ▼** of met de NUMMER-toetsen.

Volume regelen


Druk op de toets **◀ / ▶** om het volume te regelen.

Snel terug

Druk op de **Q.VIEW**-toets om terug te keren naar het laatste programma dat u aan het bekijken was.

Opmerking : Deze functie werkt enkel wanneer **Favoriete programma** op **Uit** is ingesteld. Wanneer dit niet het geval is, wordt bij elke druk op deze toets een opgeslagen favouriet programma geselecteerd.

Dempingsfunctie

Druk op de **MUTE**-toets. Het geluid wordt uitgeschakeld en op het scherm verschijnt het symbool .
U kan deze functie annuleren door op de toets **MUTE**, **◀ / ▶**, **I/II** te drukken.


Automatische demonstratie

Houd de **OK**-toets op het bedieningspaneel aan de zijpaneel van het toestel ongeveer 10 seconden ingedrukt om alle menu's die in het apparaat zijn geprogrammeerd te overlopen. Druk op eender welke toets op het bedieningspaneel aan de zijpaneel van het toestel of op de **POWER**-toets van de afstandsbediening om de automatische demonstratie stop te zetten.

De taal van de schermmenu's kiezen (optie)

Het menu kan in de gewenste taal op het scherm worden weergegeven. Selecteer eerst uw taal.

1. Druk op de **MENU**-toets om het speciale menu te selecteren.
2. Druk op de toets **▲ / ▼** om **Taal (Language)** te selecteren.
3. Druk op de **OK**-toets.
4. Druk op de toets **▲ / ▼** om uw gewenste taal te selecteren.
5. Druk op de **OK**-toets.
Alle aanduidingen op het scherm zullen in de gekozen taal verschijnen.
6. Druk op de **TV/AV/PC**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

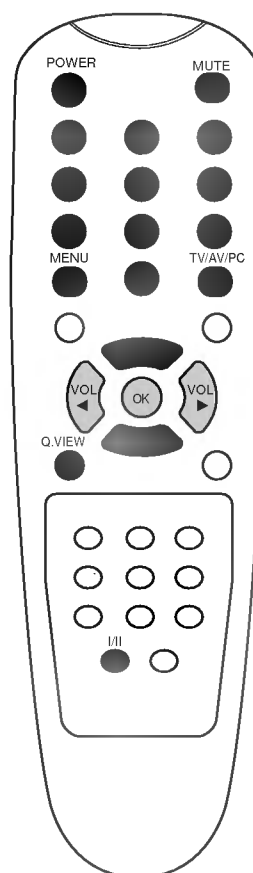

Schermmenu's



De communicatie tussen u en uw TV-toestel gebeurt op het scherm via een gebruikersmenu. De toetsen die nodig zijn om de bedieningsstappen uit te voeren worden eveneens getoond.

Menu kiezen

1. Druk herhaaldelijk op de **MENU**-toets om elk menu weer te geven.
2. Druk op de toets **▲ / ▼** om een menu-item te selecteren. De kleur van het geselecteerde menu-item verandert van witte in rode.
3. Druk op de toets **◀ / ▶** om de instelling van een menu-item te wijzigen of op de **OK**-toets om het submenu weer te geven.

Opmerking :

- a. In de AV-modus wordt het zendermenu niet getoond.
- b. In de teletekstmodus worden geen menu's getoond.
- c. Bij sommige modellen verschijnen de opties **Taal (Language)** niet.

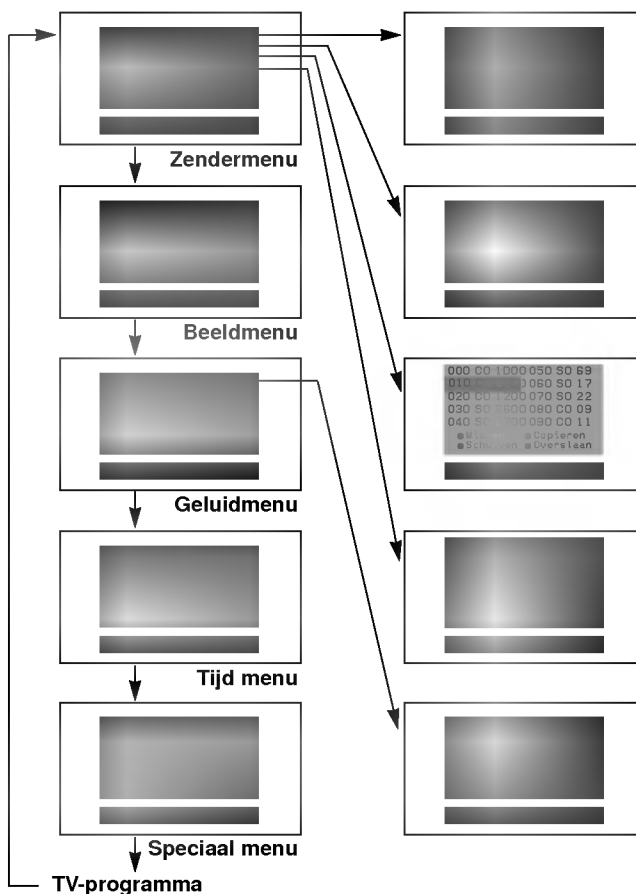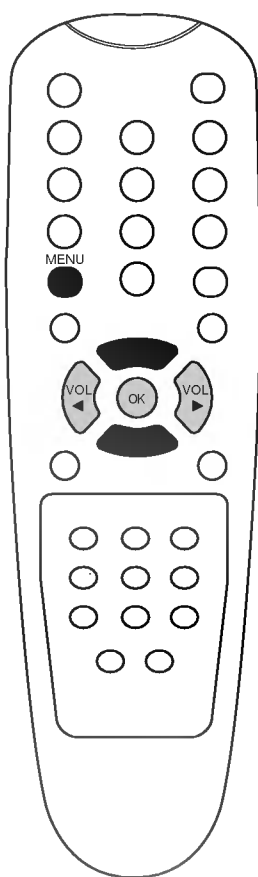

TV-zenders instellen

In dit toestel kunnen tot 100 TV-zenders worden opgeslagen in de vorm van programmanummers (0 t/m 99). Zodra u de zenders hebt ingesteld, kan u met de toets ▲ / ▼ of met de NUMMER-toetsen de zenders die u hebt geprogrammeerd overlopen. U kan zenders instellen door automatische of handmatige programmering.



Zender menu

Automatische programmering

Met deze methode worden alle zenders opgeslagen die kunnen worden ontvangen. Het verdient aanbeveling de automatische programmering te gebruiken wanneer u dit toestel installeert.

1. Druk herhaaldelijk op de **MENU**-toets om het zendermenu te selecteren.
2. Druk op de toets ▲ / ▼ om **Auto programma** te selecteren.
3. Druk op de **OK**-toets om het menu **Auto programma** weer te geven.



4. Druk op de toets ▲ / ▼ om **Systeem** te selecteren. Selecteer een TV-systeem met de toets ◀ / ▶ ;
L : SECAM L'L (Frankrijk)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Oost-Europa)
I : PAL I/II (V.K./Ierland)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Oost-Europa)
5. Druk op de toets ▲ / ▼ om **Opslag van** te selecteren.
6. Selecteer het eerste programmanummer met de toets ◀ / ▶ of met de NUMMER-toetsen. Een nummer kleiner dan 10 wordt ingevoerd met een '0' als eerste cijfer, bijv. '05' voor '5'.
7. Druk op de toets ▲ / ▼ om **Start** te selecteren.
8. Druk op de **OK**-toets om te beginnen met automatisch programmeren.




Alle zenders die kunnen worden ontvangen, worden opgeslagen. De zendernaam wordt alleen opgeslagen voor zenders die VPS (Video Programme Service)-signalen, PDC (Programme Delivery Control)-signalen of TELETÉX datums uitzenden. Als geen zendernaam kan worden toegewezen aan een zender, wordt het kanaalnummer gebruikt samen met **C** of **S**.

Om het automatisch programmeren stop te zetten, drukt u op de **MENU**-toets.


Na afloop van het automatisch programmeren verschijnt het menu **Programma bewerking** op het scherm. Zie het deel "Programma's" bewerken om het opgeslagen programma te bewerken.

9. Druk op de **TV/AV/PC**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

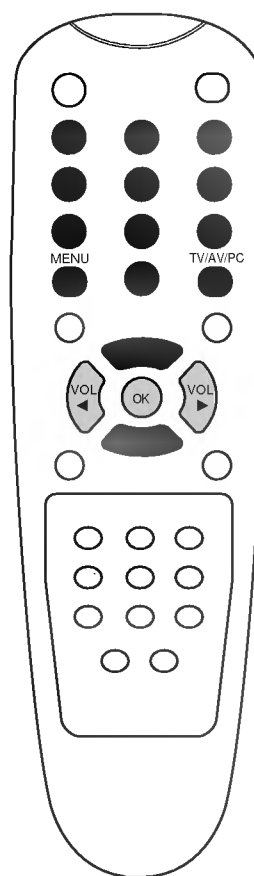

TV-zenders instellen


Zender menu

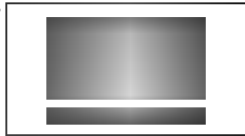

Handmatige programmering

Deze methode stelt u in staat handmatig af te stemmen op zenders en de zenders in de gewenste volgorde te rangschikken. U kan ook aan elk programmanummer een zendernaam van vijf tekens toekennen.

1. Druk herhaaldelijk op de **MENU**-toets om het zendermenu te selecteren.
2. Druk op de toets **▲ / ▼** om **Manuele programma** te selecteren.
3. Druk op de **OK**-toets om het menu **Manuele programma** weer te geven.

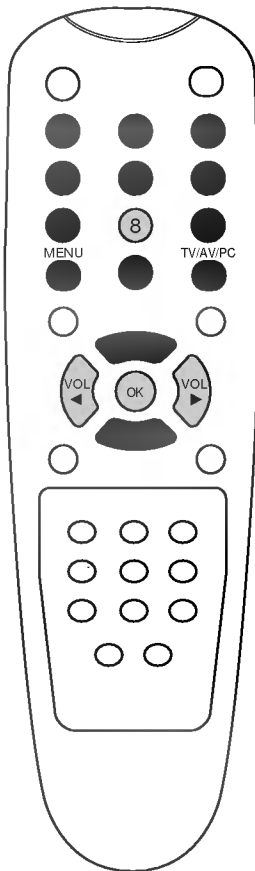

4. Druk op de toets **▲ / ▼** om **Opslag** te selecteren.
5. Selecteer het gewenste programmanummer (0 t/m 99) met de toets **◀ / ▶** of met de NUMMER-toetsen. Een nummer kleiner dan 10 wordt ingevoerd met een '0' als eerste cijfer, bijv. '05' voor '5'.
6. Druk op de **OK**-toets.
7. Druk op de toets **▲ / ▼** om **Systeem** te selecteren.
8. Selecteer een TV-systeem met de **◀ / ▶**-toets in het **Systeem**-rolmenu:
 - L** : SECAM L'L (Frankrijk)
 - BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Oost-Europa)
 - I** : PAL I/II (V.K./Ierland)
 - DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Oost-Europa)
9. Druk op de **OK**-toets.
10. Druk op de toets **▲ / ▼** om **Kanaal** te selecteren.
11. Druk op de toets **◀ / ▶** om de vereiste optie, **V/UHF** of **Kabel**, te kiezen in het **Kanaal**-rolmenu. Selecteer indien mogelijk het kanaalnummer rechtstreeks met de nummertoeetsen. Een nummer kleiner dan 10 wordt ingevoerd met een '0' als eerste cijfer, bijv. '05' voor '5'.
12. Druk op de **OK**-toets.
13. Druk op de toets **▲ / ▼** om **Zoeken** te selecteren.
14. Druk op de toets **◀ / ▶** om het zoeken te starten in het **Zoeken**-rolmenu. Als een zender is gevonden, stopt het zoeken.
15. Druk op de **OK**-toets om de zender op te slaan. De aanduiding **Vastgelegd** verschijnt.




16. Herhaal stappen 4 t/m 15 om een andere zender op te slaan.
17. Druk op de **TV/AV/PC**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

TV-zenders instellen

Een zendernaam toekennen

1. Herhaal stappen 1 t/m 3 van 'Handmatige programmering'.
2. Druk op de toets ▲ / ▼ om **Naam** te selecteren.
3. Druk op de ►-toets en vervolgens de ▲ / ▼-toets kan een spatie, +, -, cijfers van 0 t/m 9 en letters van A tot Z invoeren.
4. Selecteer de volgende positie door op de ◀ / ▶-toets te drukken en voer vervolgens het tweede teken in, enzovoort.
5. Druk op de OK-toets.
6. Druk op de TV/AV/PC-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

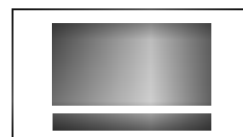


Zender menu


Fijnafstelling

Normaal is fijnafstelling alleen nodig als de ontvangst slecht is.

1. Herhaal stappen 1 t/m 3 van 'Handmatige programmering'.
2. Druk op de toets ▲ / ▼ om **Fijn** te selecteren.
3. Druk op de toets ◀ / ▶ om het beeld en het geluid fijn af te stellen.

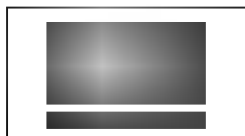

4. Druk op de OK-toets.
5. Druk op de TV/AV/PC-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.
Het fijn afgestelde programma wordt aangeduid met een geel nummer tijdens de programmakeuze.

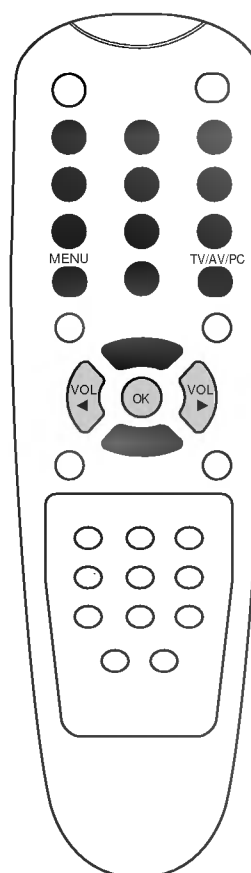

TV-zenders instellen

Zender menu



Programma's bewerken


Met deze functie kan u opgeslagen programma's wissen of overslaan. U kan ook zenders naar andere programmanummers verplaatsen of lege zenderinformatie invoegen op het geselecteerde programmanummer.

1. Druk herhaaldelijk op de **MENU**-toets om het zendermenu te selecteren.
2. Druk op de toets **▲ / ▼** om **Programma bewerking** te selecteren.
3. Druk op de **OK**-toets om het menu **Programma bewerking** weer te geven.



Een programma wissen

1. Selecteer het te wissen programma met de toets **▲ / ▼** of **◀ / ▶**.
2. Druk tweemaal op de **RODE** toets.
Het geselecteerde programma wordt gewist en alle volgende programma's schuiven één positie op naar boven.

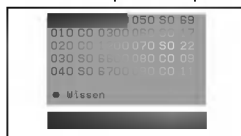

Een programma kopiëren

1. Selecteer het te kopiëren programma met de toets **▲ / ▼** of **◀ / ▶**.
2. Druk op de **GROENE** toets.
Alle volgende programma's schuiven één positie op naar onder.

Een programma verplaatsen

1. Selecteer het te verplaatsen programma met de toets **▲ / ▼** of **◀ / ▶**.
2. Druk op de **GELE** toets.
3. Verplaats het programma naar het gewenste programmanummer met de toets **▲ / ▼** of **◀ / ▶**.
4. Druk nogmaals op de **GELE** toets om de functie te annuleren.




Een programmanummer overslaan

1. Selecteer het programma dat moet worden overgeslagen met de toets **▲ / ▼** of **◀ / ▶**.
2. Druk op de **BLAUWE** toets. Het overgeslagen programma wordt blauw.
3. Druk nogmaals op de **BLAUWE** toets om de functie te annuleren.

Wanneer een programmanummer wordt overgeslagen, betekent dit dat u het niet langer kan selecteren met de toets **▲ / ▼** tijdens de normale TV-bediening. Om het overgeslagen programma te selecteren, moet u het programmanummer rechtstreeks invoeren met de **NUMMER**-toetsen of het selecteren in het menu programma's bewerken of in de programmatabel.

Druk op de **TV/AV/PC**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

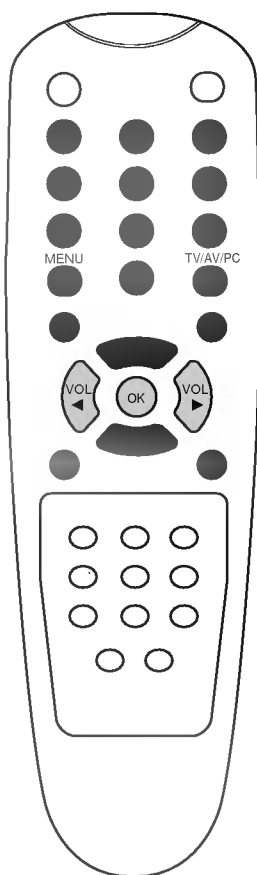


TV-zenders instellen

Favoriete programma

Met deze functie selecteert u rechtstreeks uw favoriete programma's.

1. Druk herhaaldelijk op de **MENU**-toets om het zendermenu te selecteren.
2. Druk op de toets **▲ / ▼** om **Favoriete programma** te selecteren.
3. Druk op de **OK**-toets om het menu **Favoriete programma** weer te geven.

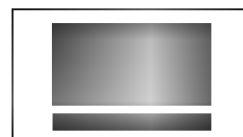

Zender menu



4. Druk op de toets **◀ / ▶** om **Aan** of **Uit** te selecteren.
5. Druk op de toets **▲ / ▼** om **-- ----** te selecteren.
6. Selecteer een gewenst programma met de toets **◀ / ▶** of de **CIJFER**-toetsen. Een nummer kleiner dan 10 wordt ingevoerd met een **'0'** als eerste cijfer, bijv. **'05'** voor '5'.
7. Om een ander programma op te slaan, herhaalt u stappen 5 tot 6. U kunt maximaal 5 programma's opslaan.
8. Druk op de **TV/AV/PC**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

Druk meerdere malen op de toets **Q.VIEW** om de opgeslagen favoriete programma's te selecteren.

De programmatabel oproepen

U kan controleren welke programma's in het geheugen zijn opgeslagen door de programmatabel weer te geven.

Displaying programme table

Druk op de **LIST**-toets om het menu Programmatabel weer te geven. De programmatabel verschijnt op het scherm. Eén programmatabel bevat tien programma's, zoals u hieronder kan zien.



Opmerking :

- a. *Mogelijk staan sommige programma's in het blauw. Dit zijn programma's die zijn ingesteld om te worden overgeslagen door de functie automatische programmering of in de programmabewerkingsfunctie.*
- b. *Sommige programma's worden in de tabel weergegeven met hun kanaalnummer. Dit zijn programma's waaraan geen zendernaam is toegekend.*

Een programma selecteren in de programmatabel

Selecteer een programma met de toets **▲ / ▼** of **◀ / ▶**.

Druk daarna op de **OK**-toets.


Het toestel stemt af op het gekozen programmanummer.

Bladeren door de programmatabel

Er zijn 10 pagina's met programmatabellen die in totaal 100 programma's bevatten.

Druk herhaaldelijk op de toets **▲ / ▼** of **◀ / ▶** om de pagina's om te slaan.

Druk op de **TV/AV/PC**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

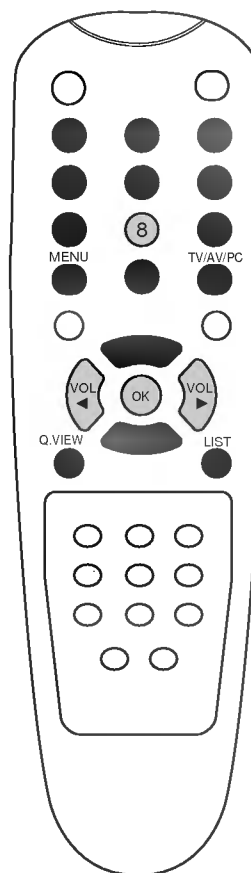

Beeldinstelling

Beeld
menu



Beeldinstelling

U kan het contrast, de helderheid, de kleurintensiteit, de scherpte en de tint (enkel NTSC AV) van het beeld instellen op de niveaus die u verkiest.


1. Druk herhaaldelijk op de **MENU**-toets om het beeldmenu te selecteren.
2. Druk op de toets **▲ / ▼** om het gewenste beelditem te selecteren.
3. Druk op de toets **◀ / ▶** om de gewenste instellingen te maken.



4. Druk op de **OK**-toets om de instellingen op te slaan voor het beeld **Gebruiker**.

Druk op de **TV/AV/PC**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

Om uw favoriete instelling op te roepen, drukt u op de **PSM**-toets tot het gewenste beeld (**Dynamisch**, **Standaard**, **Mild**, **Spel** of **Gebruiker**) verschijnt. De beelden **Dynamisch**, **Standaard**, **Mild** en **Spel** zijn op de fabriek ingesteld voor een optimale beeldweergave en kunnen niet worden gewijzigd.

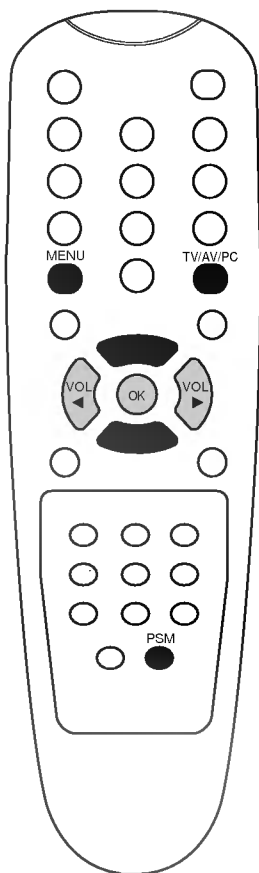

Geluidsinstelling

Geluidsinstelling

U kan uw favoriete geluidsinstelling kiezen: Plat, Muziek, Film of Spraak, naargelang uw voorkeur. U kan ook de geluidsfrequentie van de equalizer, de balans. Als u AVL aan selecteert, houdt het toestel automatisch een gelijkmatig volumenniveau aan, ook als u van programma verandert.



Geluid menu

1. Druk herhaaldelijk op de **MENU**-toets om het geluidmenu te selecteren.
2. Druk op de toets **▲ / ▼** om het gewenste geluidsitem te selecteren : **Equalizer**, **Balans** of **AVL**.
3. Druk op de toets **◀ / ▶** om de gewenste instellingen te maken. Wanneer **Equalizer** is gemarkeerd, drukt u op de **OK**-toets om **Equalizer Gebruiker** in te stellen.




Druk op de toets **▲ / ▼** om het gewenste geluidsitem te selecteren : **Plat**, **Muziek**, **Film**, **Spraak** of **Gebruiker**. Om de **Equalizer Gebruiker** (equalisator gebruiker) af te stellen;

- a. Selecteer **Gebruiker** met de toets **▲ / ▼**.
- b. Selecteer een geluidsband met de toets **◀ / ▶**.
- c. Stel het gewenste geluidsniveau in met de toets **▲ / ▼**.
- d. Druk op de **OK**-toets om de instellingen voor het geluid **Gebruiker** op te slaan. De aanduiding **Vastgelegd** verschijnt.

Druk op de **TV/AV/PC**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

De geluiden **Plat**, **Muziek**, **Film** en **Spraak** zijn op de fabriek ingesteld voor een optimale geluidswaergave en kunnen niet worden gewijzigd.

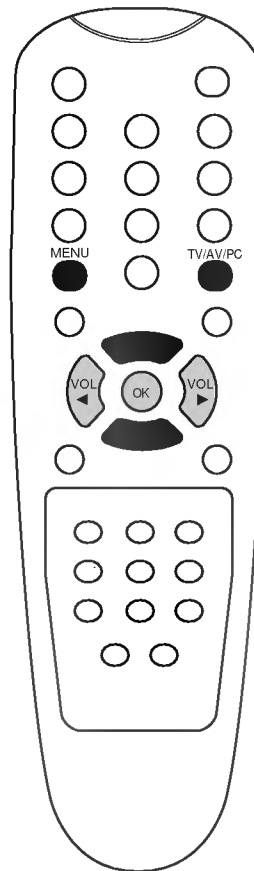


Geluidsinstelling

Stereo-/tweetalenontvangst

Wanneer een programma wordt geselecteerd, verschijnt de geluids-informatie voor de zender nadat het programmanummer en de zendernaam zijn verdwenen.

Uitzending	Weergave op het scherm
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Twee talen	DUAL I

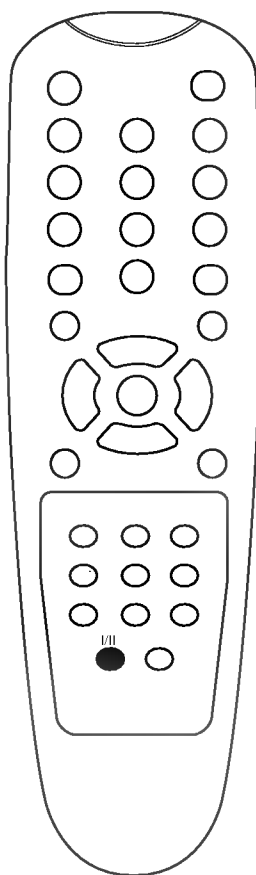

Monogeluid kiezen

Als bij stereo-ontvangst het stereosignaal zwak is, kan u overschakelen op mono door tweemaal op de toets I/II te drukken. In de mono-ontvangst verbetert de diepte van het geluid. Om opnieuw de stereomodus in te stellen, drukt u nogmaals tweemaal op de toets I/II.

Taal kiezen voor uitzending in twee talen

Als een programma wordt ontvangen in twee talen, kan u overschakelen op **DUAL I**, **DUAL II** of **DUAL I+II** door herhaaldelijk op de toets I/II te drukken.

DUAL I zendt de hoofdtaal naar de luidsprekers.

DUAL II zendt de secundaire taal naar de luidsprekers.

DUAL I+II zendt een afzonderlijke taal naar elke luidspreker.

NICAM-ontvangst

Als uw toestel is uitgerust met een NICAM-ontvanger, kan het kwalitatief hoogstaande digitale NICAM-geluid (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) worden ontvangen.

Door herhaaldelijk op de toets I/II te drukken, kan u de geluidsuitvoer instellen overeenkomstig het type uitzending, zoals hieronder beschreven.

1. Bij ontvangst van NICAM-mono kan u **NICAM MONO** of **FM MONO** selecteren.
2. Bij ontvangst van NICAM-stereo kan u **NICAM STEREO** of **FM MONO** selecteren. Schakel over op FM-mono als het stereosignaal zwak is.
3. Bij ontvangst van NICAM in twee talen kan u **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II**, **NICAM DUAL I+II** of **MONO** selecteren. Wanneer u FM-mono selecteert, verschijnt de aanduiding **MONO** op het scherm.

Geluidsuitvoer kiezen

In de AV-modus kan u de geluidsuitvoer uit de linkse en de rechtse luidspreker instellen.

Druk herhaaldelijk op de toets I/II om de geluidsuitvoer te selecteren.

L+R : Het audiosignaal van de audio-ingang L wordt naar de linkse luidspreker gezonden en het audiosignaal van de audio-ingang R wordt naar de rechtse luidspreker gezonden.

L+L : Het audiosignaal van de audio-ingang L wordt naar de linkse en de rechtse luidspreker gezonden.

R+R : Het audiosignaal van de audio-ingang R wordt naar de linkse en de rechtse luidspreker gezonden.

Tijdsinstelling

Klok

Regel de klok alvorens het begin- en eind-uur te programmeren.

1. Druk herhaaldelijk op de **MENU**-toets om het Tijd-menu te selecteren.
2. Druk op de toets **▲ / ▼** om **Kloksneheid** te selecteren.
3. Druk op de toets **▶** en vervolgens op de toetsen **◀ / ▶** om het gewenste timeronderdeel in te stellen (uren, minuten).
4. Voer de gewenste instellingen met de toetsen **▲ / ▼** op het gewenste timeronderdeel uit.
5. Druk op de **OK**-toets.
6. Druk op de **TV/AV/PC**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.



Tijd menu

Uit-time

De uit-timer schakelt het toestel automatisch in stand-by nadat de ingestelde tijd.

1. Druk herhaaldelijk op de **MENU**-toets om het Tijd-menu te selecteren.
2. Druk op de toets **▲ / ▼** om **Tijd Uit** te selecteren.
3. Druk op de toets **▶** en vervolgens op de toetsen **◀ / ▶** om het gewenste timeronderdeel in te stellen (uren, minuten).
4. Voer de gewenste instellingen met de toetsen **▲ / ▼** op het gewenste timeronderdeel uit.
5. Druk op de **▶**-toets en vervolgens de **▲ / ▼**-toets om **Aan** of **Uit** te selecteren.
6. Druk op de **OK**-toets.
7. Druk op de **TV/AV/PC**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.


In-time

De in-timer schakelt na het van de ingestelde tijd automatisch het toestel in op de gewenste zender en met het gewenste volume.

1. Druk herhaaldelijk op de **MENU**-toets om het Tijd-menu te selecteren.
2. Druk op de toets **▲ / ▼** om **Tijd Aan** te selecteren.
3. Druk op de toets **▶** en vervolgens op de toetsen **◀ / ▶** om het gewenste timeronderdeel te selecteren ; ---:-- , **Pr.** of **VOL.**
4. Voer de gewenste instellingen met de toetsen **▲ / ▼** op het gewenste timeronderdeel uit.
5. Druk op de **▶**-toets en vervolgens de **▲ / ▼**-toets om **Aan** of **Uit** te selecteren.
6. Druk op de **OK**-toets.
7. Druk op de **TV/AV/PC**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

Opmerking :

- a. Wanneer de stroom vrij lang onderbroken blijft (stekker uit het stopcontact, stroomonderbreking), dan moet de klok opnieuw worden afgesteld.
- b. Wanneer geen enkele toets van de afstandsbediening wordt ingedrukt tijdens de twee uren die op het inschakelen volgen, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld.
- c. Begin- en Eind-uur worden per dag geprogrammeerd.

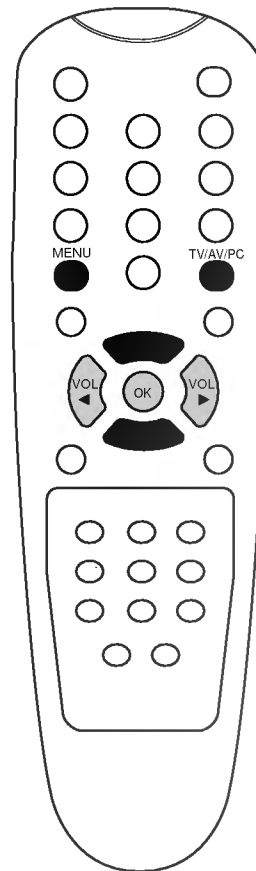

Overige functies

Speciaal menu



TV-, AV- en PC-modus

De ingangen kunnen worden ingesteld op de TV-, de AV- of de PC-modus. De AV-modus wordt gebruikt wanneer een videorecorder of een ander apparaat op het TV-toestel is aangesloten.

Opmerking : Wanneer een videorecorder is aangesloten via de antenneaansluiting, wordt het toestel in de TV-modus gebruikt. Zie het deel "Aansluiting van externe apparatuur".

1. Druk herhaaldelijk op de **MENU**-toets om het speciale menu te selecteren.
2. Druk op de toets **▲ / ▼** om **Invoeren** te selecteren.
3. Druk op de toets **◀ / ▶** om **TV**, **AV1**, **AV2**, **SAV** of **PC** te selecteren.

De drie AV-modi en de PC-modus zijn:

AV 1 : videorecorder aangesloten op de Euro scart-aansluiting op het TV-toestel

AV 2 : videorecorder aangesloten op de **AV2**-uitgangen op het TV-toestel

SAV : videorecorder aangesloten op de aansluitingen **S-VIDEO** op het voorpaneel

PC : PERSONAL COMPUTER aangesloten op de PC-aansluitingen op het TV-toestel

4. Druk herhaaldelijk op de toets **TV/AV/PC** om terug te keren naar de normale beeldweergave.

U kan de TV-, de AV- of de PC-modus ook selecteren met de **TV/AV/PC**-toets.

Druk op de toets **▲ / ▼** of op de NUMMER-toetsen om terug te keren naar de TV-modus.

Automatische AV-omschakeling

Als uw videorecorder een schakelspanning uitvoert wanneer hij in de weergavemodus wordt geschakeld terwijl hij is aangesloten op de Euro scart-aansluiting, schakelt het TV-toestel automatisch in de **AV 1**-modus wanneer een AV-sigitaal wordt ingevoerd. Als u echter wil blijven kijken in de TV-modus, drukt u op de toets **▲ / ▼** of op de NUMMER-toetsen.

Druk op de **TV/AV/PC**-toets om terug te keren naar de AV-modus.


Kinderslot

Het TV-toestel kan zo worden ingesteld dat men het enkel met de afstandsbediening kan bedienen. Met deze functie kan u verhinderen dat zonder toestemming TV wordt gekeken.

1. Druk herhaaldelijk op de **MENU**-toets om het speciale menu te selecteren.
2. Druk op de toets **▲ / ▼** om **Kinderslot** te selecteren.
3. Druk op de toets **◀ / ▶** van de afstandsbediening om **Aan** te selecteren.
4. Druk op de **TV/AV/PC**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

Wanneer het kinderslot geactiveerd is, verschijnt de aanduiding **Kinderslot aan** op het scherm als tijdens het TV-kijken een toets op het zijpaneel wordt ingedrukt.

Opmerking : De aanduiding **Kinderslot aan** verschijnt niet op het scherm als een toets op het zijpaneel wordt ingedrukt terwijl de menu's worden weergegeven.

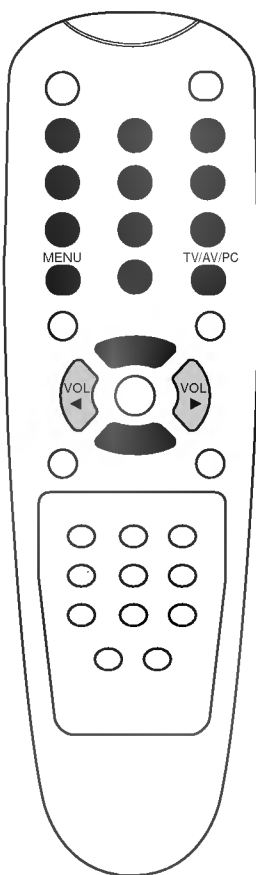

Overige functies

Automatische sluimerfunctie

Als u **Sleep timer Aan** selecteert, schakelt het toestel zichzelf automatisch in de standby-modus ongeveer 10 minuten nadat een TV-zender gestopt is met uitzenden.



Speciaal menu

1. Druk herhaaldelijk op de **MENU**-toets om het speciale menu te selecteren.
2. Druk op de toets **▲ / ▼** om **Sleep timer** te selecteren.
3. Druk op de toets **◀ / ▶** om **Aan** te selecteren.
4. Druk op de **TV/AV/PC**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.


Sluimertimer

Met deze functie hoeft u er niet meer aan te denken het TV-toestel uit te schakelen voor het slapengaan. De sluimertimer schakelt het toestel automatisch in standby nadat de ingestelde tijd is verstreken.

Druk op de **SLEEP**-toets om het aantal minuten te kiezen. De aanduiding **0 0** verschijnt op het scherm, gevolgd door **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** en **240**. De timer begint af te tellen vanaf het ingestelde aantal minuten.

Opmerking :

- a. Om de resterende sluimertijd weer te geven, drukt u eenmaal op de **SLEEP**-toets.
- b. Om de sluimertijd te annuleren, drukt u herhaaldelijk op de **SLEEP**-toets tot de aanduiding **0 0** verdwijnt.
- c. Wanneer de stroom vrij lang onderbroken blijft (stekker uit het stopcontact, stroomonderbreking), annuleert het toestel de ingestelde sluimertijd.

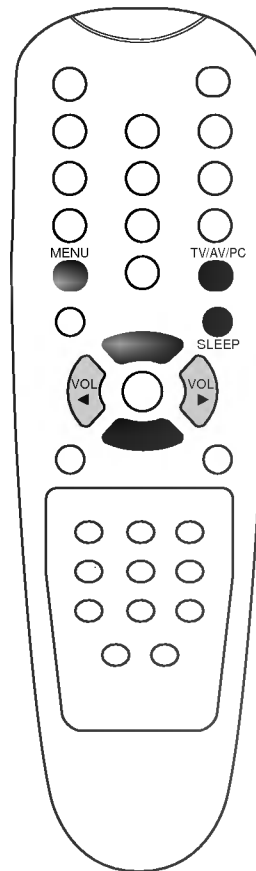


Teletekst (optie)

Teletekst (of TOP-tekst) is een optie en alleen een toestel dat is uitgerust met een teletekstsysteem kan teletekstuitzendingen ontvangen.

Teletekst is een gratis service die door de meeste TV-zenders wordt uitgezonden en die tot op de minuut actuele informatie verschaft over nieuws, weer, televisieprogramma's, aandelenkoersen en nog veel meer.

De teletekst-decoder van dit TV-toestel ondersteunt de systemen SIMPLE, TOP en FASTEXT. SIMPLE (standaard-teletekst) bestaat uit een aantal pagina's die worden geselecteerd door rechtstreeks het overeenkomstige paginanummer in te voeren. TOP en FASTEXT zijn modernere systemen die een snelle en eenvoudige selectie van teletekstinformatie mogelijk maken.

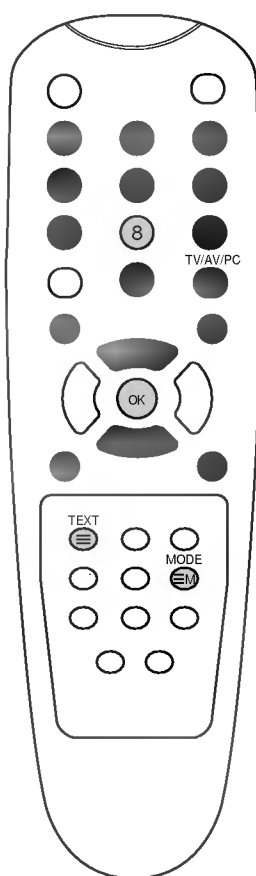

In- en uitschakelen

Druk op de **TEXT**-toets om teletekst in te schakelen. De beginpagina of de laatst gekozen pagina verschijnt op het scherm.

Twee paginanummers, de naam van de TV-zender, de datum en de tijd worden in de kopregel van het scherm weergegeven. Het eerste paginanummer geeft uw keuze aan, het tweede is het nummer van de huidige pagina.


Druk op de **TEXT**- of **TV/AV/PC**-toets om teletekst uit te schakelen. Het toestel keert terug naar de vorige modus.

SIMPLE-tekst

Pagina kiezen

1. Voer het gewenste paginanummer in als een getal van drie cijfers met behulp van de NUMMER-toetsen. Als u tijdens het kiezen een verkeerd cijfer indrukt, moet u eerst het getal van drie cijfers afmaken en vervolgens het juiste paginanummer kiezen.
2. Met de toets ▲ / ▼ kan u de vorige of de volgende pagina selecteren.

Een kleurtoets programmeren in de LIST-modus

Als de TV in de tekstmodus SIMPLE, TOP of FASTEXT staat, drukt u op de toets  om over te schakelen op de LIST-modus.

Vier teletekstpaganummers naar keuze kunnen met een kleur worden gecodeerd en eenvoudig worden geselecteerd met een druk op de overeenkomstige kleurtoets van de afstandsbediening.

1. Druk op een gekleurde toets.
2. Gebruik de NUMBER-toetsen om de pagina te kiezen die u wilt programmeren.
3. Druk op de **OK**-toets. Dan wordt door één keer te blinken de gekozen pagina opgeslagen als het gekozen paginanummer. Van nu af aan kunt u deze pagina met dezelfde gekleurde toets kiezen.
4. De overige drie toetsen worden op deze manier geprogrammeerd.

Teletekst (optie)

TOP-tekst (optie)

De gebruiksaanwijzing toont vier velden - rood, groen, geel en blauw - onderaan op het scherm. Het gele veld duidt de volgende groep aan, het blauwe veld het volgende blok.

Blok / groep / pagina kiezen

1. Met de blauwe toets gaat u van het ene blok naar een ander.
2. Met de gele toets gaat u naar de volgende groep, met een automatische overgang naar het volgende blok.
3. Met de groene toets gaat u naar de volgende bestaande pagina, met een automatische overgang naar de volgende groep. U kan hiervoor ook de toets ▲ gebruiken.
4. Met de rode toets keert u terug naar de vorige keuze. U kan hiervoor ook de toets ▼ gebruiken.


Rechtstreeks een pagina kiezen


Net als in de teletekstmodus SIMPLE kan u in de TOP-modus een pagina selecteren door ze in te voeren als een getal van drie cijfers met behulp van de NUMMER-toetsen.

FASTEXT

De teletekstpagina's zijn met een kleurcode aangegeven onderaan op het scherm en worden geselecteerd door de overeenkomstige kleurtoets in te drukken.


Pagina kiezen

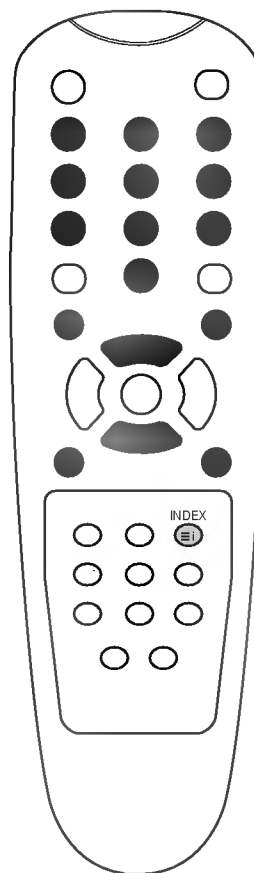







1. Druk op de toets  om de indexpagina te kiezen.
2. U kan de met een kleur aangeduide pagina's op de onderste regel selecteren met de overeenkomstige kleurtoetsen.
3. Net als in de teletekstmodus SIMPLE kan u in de FASTEXT-modus een pagina selecteren door ze in te voeren als een getal van drie cijfers met behulp van de NUMMER-toetsen.
4. Met de toets ▲ / ▼ kan u de vorige of de volgende pagina selecteren.

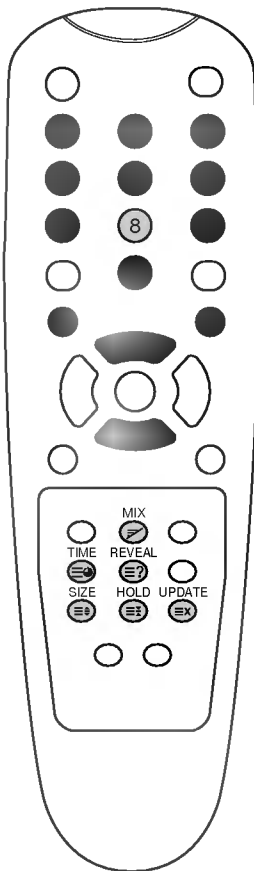

Teletekst (optie)

Speciale teletekstfuncties




-  **REVEAL**
Druk op deze toets om verborgen informatie, zoals oplossingen van raadsels of puzzels weer te geven. Druk nogmaals op deze toets om de informatie van het scherm te doen verdwijnen.
-  **SIZE**
Selecteert de dubbele teksthoopte.
Druk op deze toets om de bovenste helft van de pagina te vergroten.
Druk nogmaals op deze toets om de onderste helft van de pagina te vergroten.
Druk nogmaals op deze toets om terug te keren naar de normale weergave.
-  **UPDATE (POSITION)**
Toont het TV-beeld op het scherm terwijl u wacht op de nieuwe teletekstpagina. De aanduiding  verschijnt in de linker bovenhoek van het scherm. Wanneer de nieuwe pagina beschikbaar is, verandert de aanduiding  in het paginanummer.
Druk op deze toets om de nieuwe teletekstpagina te bekijken.
-  **HOLD (STILL)**
Zet de automatische paginaverandering die plaatsvindt als een teletekstpagina uit 2 of meer subpagina's bestaat stil. Het aantal subpagina's en de huidige subpagina worden gewoonlijk onder de tijd weergegeven op het scherm. Wanneer deze toets wordt ingedrukt, verschijnt het stop-symbool in de linker bovenhoek van het scherm en wordt de automatische paginaverandering stilgezet.
Druk nogmaals op deze toets om voort te gaan.
-  **MIX**
Plaatst de teletekstpagina's over het TV-beeld.
Druk nogmaals op deze toets om het TV-beeld uit te schakelen.
-  **TIME**
Druk tijdens het bekijken van een TV-programma op deze toets om de tijd weer te geven in de rechter bovenhoek van het scherm. Druk nogmaals op deze toets om de tijdsaanduiding te doen verdwijnen. Druk in de teletekstmodus op deze toets om een subpaginanummer te selecteren. Het subpaginanummer wordt onderaan op het scherm getoond. Druk op de toets ▲ / ▼, op de NUMMER-toetsen of op de toets Rode/Groene om de subpagina stil te zetten of te veranderen.
Druk nogmaals op de toets om deze functie te annuleren.

Aansluiting van externe apparatuur

U kan extra apparatuur, zoals videorecorders, camcorders, enz. op uw TV-toestel aansluiten.

Antenneaansluiting

1. Sluit de RF-uitgang van de videorecorder aan op de antenneaansluiting op het achterpaneel van het TV-toestel.
2. Sluit de antennekabel aan op de RF-antenne-ingang van de videorecorder.
3. Leg het videokanaal vast op een programmanummer naar keuze volgens de instructies in "Handmatige programmering".
4. Kies het programmanummer waarop het videokanaal is vastgelegd.
5. Druk op de **PLAY**-toets van de videorecorder.

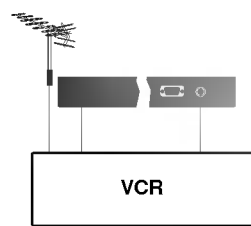


Euro scart-aansluiting

1. Sluit de Euro scart-aansluiting van de videorecorder aan op de Euro scart-aansluiting van het TV-toestel.
2. Druk op de **PLAY**-toets van de videorecorder.
Als uw videorecorder een schakelspanning uitvoert wanneer hij is aangesloten op de Euro scart-aansluiting, schakelt het TV-toestel automatisch over op de **AV1**-modus. Als u echter wil blijven kijken in de TV-modus, drukt u op de toets **▲ / ▼** of op de **NUMMER**-toetsen.

Anders drukt u op de **TV/AV/PC**-toets van de afstandsbediening om **AV1** te selecteren. Het weergavebeeld van de videorecorder verschijnt op het scherm.

U kan ook programma's die door het TV-toestel worden ontvangen op de videorecorder opnemen.


Opmerking : Gebruik de Euro scart-kabelaansluiting met een lengte van 5,5 cm onderaan om het op het TV-toestel aan te sluiten.

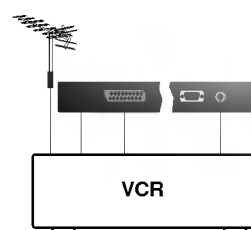


Audio-/video-ingangsaansluitingen

1. Sluit de audio-/video-uitgangsaansluitingen van de videorecorder aan op de audio-/video-ingangsaansluitingen van het TV-toestel.
2. Druk op de **TV/AV/PC**-toets om **AV2** te selecteren.
3. Druk op de **PLAY**-toets van de videorecorder.
Het weergavebeeld van de videorecorder verschijnt op het scherm.

Opmerking : Als u een mono-videorecorder hebt, sluit u de audiokabel van de videorecorder aan op de **AUDIO L/MONO**-aansluiting op het TV-toestel.

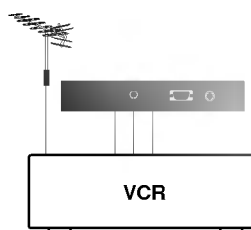


Aansluiting van externe apparatuur

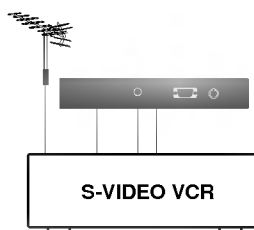

S-video-/audio-ingangsaansluitingen (S-AV) (optie)

Wanneer u een S-VIDEO-videorecorder aansluit op de **S-VIDEO**-aansluiting, wordt een nog betere beeldkwaliteit verkregen.

1. Sluit de S-video-aansluiting van de videorecorder aan op de **S-VIDEO**-aansluiting op het zijpaneel van het TV-toestel.
2. Sluit de audiokabel van de S-VIDEO-videorecorder aan op de **AUDIO**-aansluitingen op het zijpaneel van het TV-toestel.
3. Selecteer **SAV** door herhaaldelijk op de **TV/AV/PC**-toets te drukken.
4. Druk op de **PLAY**-toets van de videorecorder.
Het weergavebeeld van de videorecorder verschijnt op het scherm.

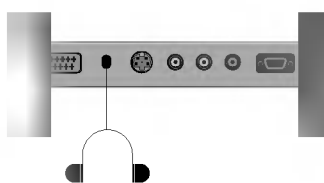

Hoofdtelefoonaansluiting

Steek de stekker van de hoofdtelefoon in de hoofdtelefoonaansluiting op het voorpaneel.

U kan het geluid nu beluisteren via de hoofdtelefoon en door de luidsprekers van het TV-toestel. Om het volume van de hoofdtelefoon te regelen, drukt u in het geluidsmenu op de toets ◀ / ▶.

Als u op de toets **MUTE** drukt, wordt enkel het geluid van de hoofdtelefoon uitgeschakeld.

Aansluiting van PC

Beeldinstelling

U kan het contrast, de helderheid, de horizontale positie/verticale positie, de kloksnelheid, de fase, de auto configureren en de fabrieksinstelling van het beeld instellen op de niveaus die u verkiest.

1. Druk herhaaldelijk op de **TV/AV/PC**-toets om het PC-modus te selecteren.
2. Druk herhaaldelijk op de **MENU**-toets om het beeldmenu te selecteren.



3. Druk op de toets ▲ / ▼ om het gewenste beelditem te selecteren.
4. Druk op de toets ◀ / ▶ om de gewenste instellingen te maken.

Horizontale positie / Verticale positie

Met deze functie kunt u het beeld naar wens bijregelen naar links/rechts en naar boven/beneden.

Kloksnelheid

Met deze functie kunt u verticale balken of lijnen minimaliseren die op de achtergrond van het scherm zichtbaar zijn. De horizontale schermafmeting zal meeveranderen.

Fase

Met deze functie kunt u horizontale ruis verwijderen en het beeld helderder of scherper afstellen.

Auto configureren


Met deze functie kunt u de schermpositie, de klok en de klokfase automatisch bijstellen. Het weergegeven beeld zal een paar seconden verdwijnen terwijl het automatisch configureren bezig is.

Opmerking : Het kan zijn dat sommige signalen van enkele grafische bordes niet goed functioneren. Indien het resultaat onvoldoende is, regel dan de positie van de monitor, van de klok en klokfase handmatig bij.


Fabrieksinstelling

Met deze functie kunt u teruggaan naar de weergave van een goed beeld dat in de fabriek is voorgeprogrammeerd en niet gewijzigd kan worden.

5. Druk op de **OK**-toets om de instellingen op te slaan voor het beeld de PC-modus.
De aanduiding **Vastgelegd** verschijnt.
6. Druk op de **TV/AV/PC**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

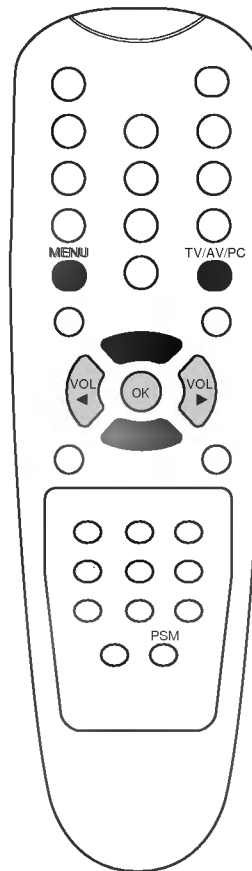

Aansluiting van PC

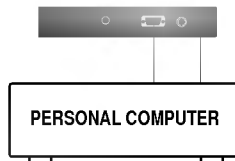

PC-ingangsaansluiting (D-Sub-ingangsaansluiting)

1. Sluit de uitgangsaansluiting van de PERSONAL COMPUTER aan op de PC-aansluiting van het TV-toestel.
2. Sluit de audiokabel van de PC aan op de **PC SOUND**-aansluitingen op het achterpaneel van het TV-toestel.
3. Druk op de **TV/AV/PC**-toets om **PC** te selecteren.
4. Zet de PC aan. Het beeld van het PC-scherm verschijnt op het TV-toestel.
Het TV-scherm kan nu worden gebruikt als monitor van de PC.

Opmerking : Indien u een **APPLE MACINTOSH** heeft, verbind dan het **VGA adapter blok** (Niet meegeleverd) vanaf de 3 rijen 15 pin naar de 2 rijen 15 pin met de signaal kabel en verbind het **VGA adapter blok** met de **MACINTOSH**.

Weergave monitor specificatie

MODUS	Resolutie	Horizontale frequentie(KHz)	Verticale frequentie(Hz)
VGA	640x400	37.9KHz	85Hz
	640x480	31.5KHz	60Hz
	640x480	35.0KHz	67Hz
	640x480	37.9KHz	72Hz
	640x480	37.5KHz	75Hz
SVGA	640x480	43.3KHz	85Hz
	800x600	35.2KHz	56Hz
	800x600	37.9KHz	60Hz
	800x600	48.1KHz	72Hz
	800x600	46.9KHz	75Hz
(MAC)	800x600	53.7KHz	85Hz
	832x624	49.7KHz	75Hz
XGA	1024x768	48.4KHz	60Hz
	1024x768	56.5KHz	70Hz
	1024x768	60.2KHz	75Hz

(Synchroniseringsingangsvorm : afzonderlijk)

Opmerking :

- a. Indien de set koud is, kan er een licht "geflinker" zichtbaar zijn wanneer de set wordt aangezet. Dit is normaal, er is niets mis met de set.
- b. Er kan een PC monitor worden aangesloten wanneer de resolutie van de PC VESA is 1,024x768@60Hz video mode. Indien lagere resoluties worden gebruikt, kunnen er sommige geproportioneerde of bewerkte beelden op het scherm verschijnen. De set is vooraf afgesteld op de VESA mode 1,024x768@60Hz.
- c. Er kunnen sommige puntvormige onvolkomenheden op het scherm verschijnen, zoals rode, groene of blauwe vlekken. Dit zal echter geen gevolgen voor de prestaties van de monitor hebben.
- d. Druk niet lang met uw vinger op het LCD-scherm aangezien dit nabebelden (remanentbeelden) kan veroorzaken.
- e. Wanneer het PC-scherm op het toestel weergegeven wordt, kunnen er bepaalde berichten op het scherm afgebeeld worden en het bericht verschilt naargelang de versie van Windows (Win98, 2000). Voortdurend op "Volgende" drukken wanneer er een bericht afgebeeld wordt tot het laatste bericht afgebeeld wordt.
- f. Als het bericht "**out of Range**" op het scherm verschijnt, pas de PC aan zoals in de 'Displayable Monitor Specification' sectie.

DPM (Display Power Management) modus

Wanneer de PC in de modus Automatisch energie besparen zit, schakelt de monitor over naar de modus DPM om energie te besparen.

Controlelijst voor probleemzoeken

Symptomen

Geen beeld, geen geluid

Geluid OK, slecht beeld

Beeld OK, slecht geluid

Wazig beeld

Lijnen of strepen in het beeld

Slechte ontvangst op sommige kanalen

Geen kleur

Slechte kleurkwaliteit



Afstandsbediening werkt niet

Verkeerde positie


Verticale balken of strepen op de achtergrond

Horizontale storing

De signaalkabel-boodschap verschijnt

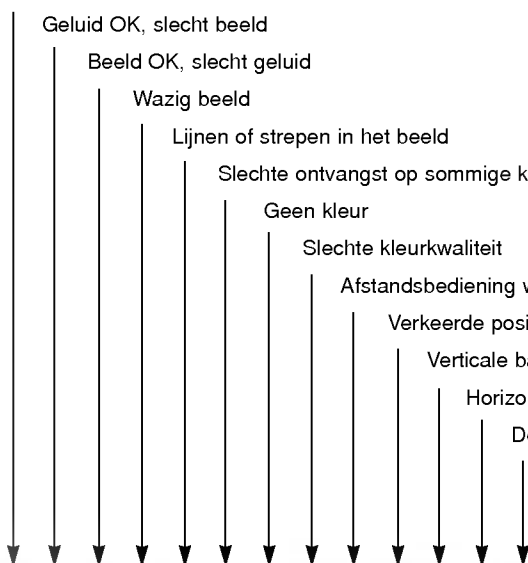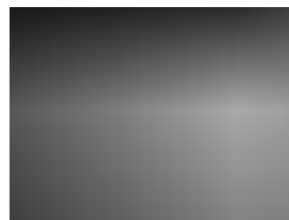

Controleer de volgende punten en probeer ze te corrigeren

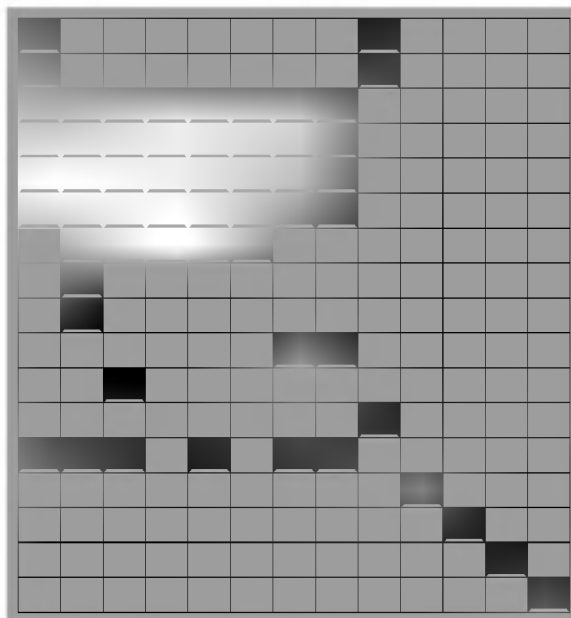

- De netstekker (ingestoken en ingeschakeld)
- Staat het TV-toestel aan?
- Probeer een ander kanaal (zwak signaal)
- Controleer de antenne (zit ze in de TV?)
- Controleer de antenne (is de kabel gebroken?)
- Controleer de antenne
- Controleer op lokale interferentie
- Regel het contrast
- Regel de helderheid
- Pas de kleur aan
- Pas het volume aan
- Controleer de batterijen in de afstandsbediening
- Controleer de audio-/video-aansluitingen (enkel voor videorecorder)
- Auto configureren of regel Horizontale positie/Verticale positie
- Auto configureren of regel Kloksnelheid
- Auto configureren of regel Fase
- Is de signaalkabel verbonden of los?

