


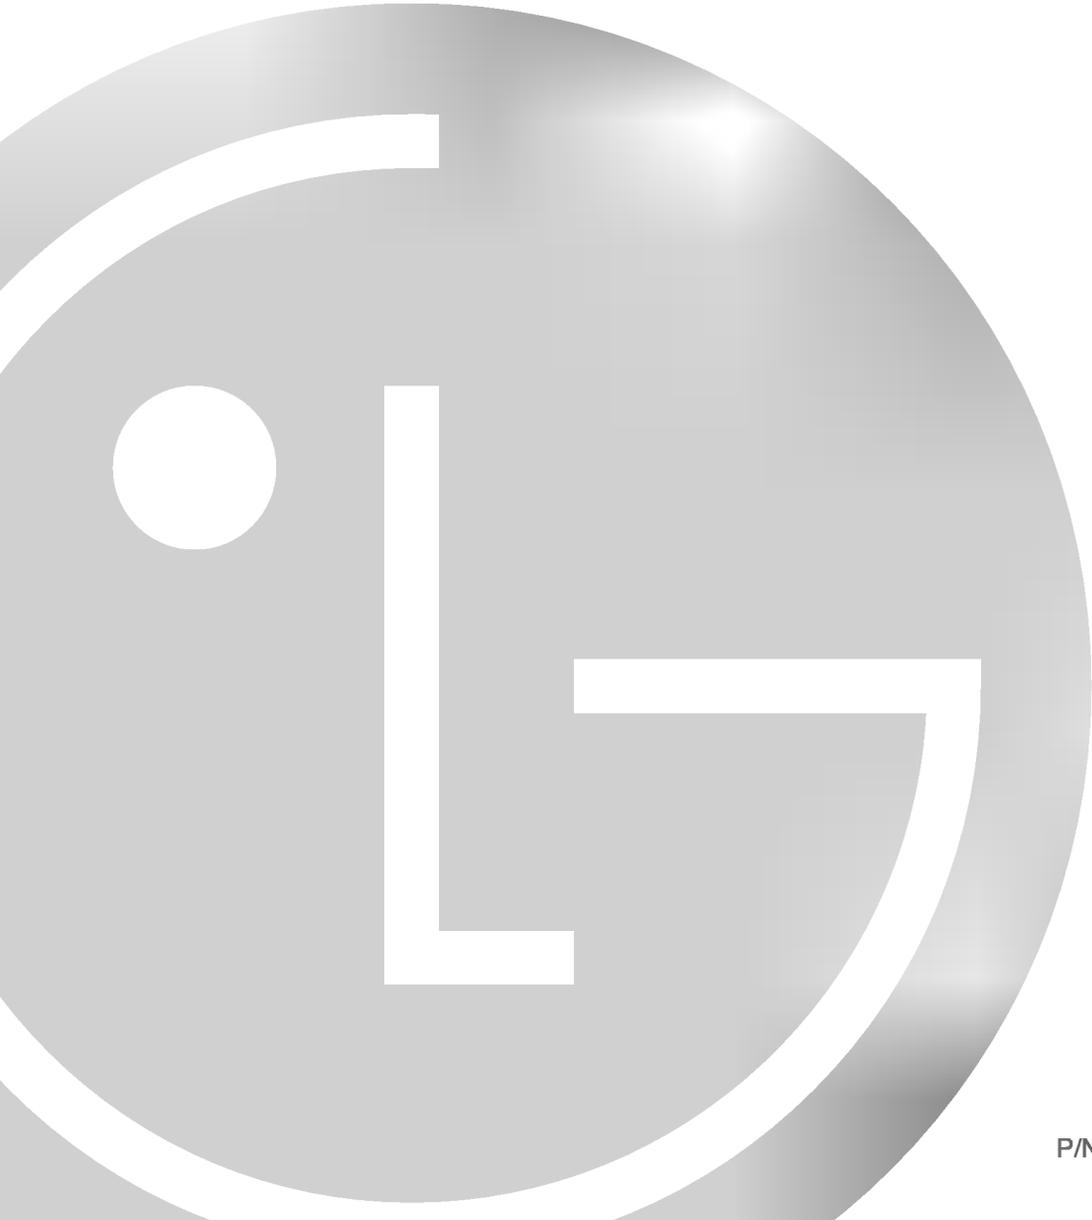

إل جي ثلاجة إل جي دليل الاستخدام

الموديل : الرجاء قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز
والاحتفاظ به في متناول اليد للمرجعة في جميع الأوقات.



المحتويات

المقدمة

- ٣..... مدخل
٣..... تعليمات هامة من أجل السلامة
٤..... تعريف الأجزاء

التركيب

- ٥..... مكان تركيب
٦..... نزع الباب
٧..... ركّب باب حجيرة التجميد وباب حجيرة التبريد
٧..... تركيب أنبوب تغذية الماء
٨..... كيفية تعديل الارتفاع

التشغل

- ٩..... البدء بالتشغيل
٩..... كيفية ضبط درجة الحرارة الوظائف
(الموزع/صانع الثلج الأوتوماتيكي)
١٤..... مركز إعادة الإنعاش
١٥..... الرف
١٦..... صندوق البيضات
١٦..... التحويل الى دولاب الخضراوات أو دولاب اللحم
١٧..... مزيل الروائح الكريهة (اختياري لبعض الموديلات فقط)

الاقتراحات لحفظ الأطعمة

- ١٨..... مواقع الأطعمة
١٩..... جفظ الأطعمة

العناية والصيانة

- ٢٠..... كيفية تفكيك الأجزاء
٢٢..... المعلومات العامة
٢٢..... التنظيف
٢٣..... تحرى الخلل وإصلاحه

مدخل

الموديل والرقم المسلسل موجودان على الصندوق الداخلي أو اللوحة الخلفية لحجيرة التبريد في هذا الجهاز. هذه الأرقام خاصة بهذا الجهاز وحده وغير موجودة في غيره. يجب تدوين الملاحظات المطلوبة هنا وان تحتفظ بهذا الدليل كسجل دائم عند شرائك. الصق السندات والإيصال هنا.

_____ :	تاريخ الشراء
_____ :	الوكيل الذي تم الشراء فيه
_____ :	عنوان الوكيل
_____ :	رقم تلفون الوكيل
_____ :	رقم الموديل
_____ :	الرقم المسلسل

تعليمات هامة من أجل السلامة

قبل التشغيل، لا بد من تركيب هذه الثلجة بشكل صحيح ووضعها وفقا لتعليمات التركيب المبينة في هذا الدليل.

- لا تنزع أسلاك توصيل الثلجة من مصدر التيار الكهربائي عن طريق سحب السلك. دائما امسك بالمقبض بقوة وثبات ثم اسحبه بخط مستقيم من مقبس الكهرباء، عند نقل الثلجة بعيدا عن الجدار كن حريصا في أن لا تقع أو تصاب الأسلاك بأي تلف.
- بعد تشغيل الثلجة لا تلمس السطح البارد في حجيرة التجميد خاصة عندما تكون الأيدي مبلولة. يمكن للجلد أن يلتصق بهذه السطح الباردة.
- انزع سلك الكهرباء من القابس عند التنظيف والاستعمالات الأخرى. يجب عدم لمسها بالأيدي المبلولة لان ذلك يسبب صدمة كهربائية أو اضرار للجسم.
- يجب عدم لوي أو إتلاف أو ثني أو شد أسلاك الطاقة الكهربائية لان تلف هذه الأسلاك يؤدي الى الحرائق أو الصدمة الكهربائية.
- لا تضع أواني زجاجية في حجيرة التجميد لانه قد تنكسر عندما تتجمد المادة الداخلية فيها.

هذا الجهاز غير مصمم للتشغيل من قبل الأطفال الصغار أو الأشخاص العاجزين بدون الإشراف عليهم.

لا بد من الإشراف على الأطفال الصغار للتأكد من أنهم لا يعبتون بالجهاز.

لا تسمح لأحد أن يتسلق أو يقف أو يتعلق بباب مركز حفظ المشروبات. هذه الأعمال قد تؤدي الى إتلاف الثلجة أو سقوطها مع إصابة شخص بالجرح.

إذا كان ممكنا وصل الثلجة بمقبسها الكهربائي الخاص لمنع التلف أو زيادة العبء على القابس الكهربائي بسببها وبسبب الأدوات والأجهزة الأخرى لان هذا يؤدي الى انقطاع التيار الكهربائي.

لا تستخدم سلك توصيل إضافي.

إذا تلف السلك المزود مع الثلجة فيجب استبداله بسلك خاص أو مجموعة الأسلاك الكاملة من الصانع أو الوكيل.

استبدال السلك الكهربائي للثلجة.

تحذير من وقوع الأطفال في الشرك.

خطر : خطر وقوع الطفل في الشرك .
قبل أن ترمي ثلاجتك أو جهاز التجميد القديم انزع الأبواب .
اترك الرفوف في مكانها حتى يجد الأطفال صعوبة في التسلق داخلها .
هذا الجهاز غير مصمم لتشغيله من قبل الأطفال أو كبار السن بدون إشراف .
الأطفال الصغار لا بد من الإشراف عليهم لكي لا يعبتون بالجهاز .


لا تخزن

لا تخزن أو تستخدم الغازولين أو المواد القابلة للاشتعال أو السوائل سريعة التبخر قريبا من هذا الجهاز أو غيره من الأجهزة .

التوصيل الأرضي

في حالة حدوث الدائرة القصيرة فان الوصل بالسلك الأرضي يخفف احتمالات خطر الصدمة الكهربائية بإيجاد وسيلة تهريب للتيار الكهربائي .
من أجل منع حدوث الصدمة الكهربائية يجب توصيل الجهاز بالسلك الأرضي .
الاستعمال غير السليم للسلك الأرضي يؤدي الى صدمة كهربائية . اتصل بالفني الكهربائي المؤهل أو المسؤول عن الخدمات اذا لم تفهم تعليمات التوصيل الأرضي جيدا أو اذا كان لديك أي شك بالتوصيلات الأرضية .

تعريف الأجزاء

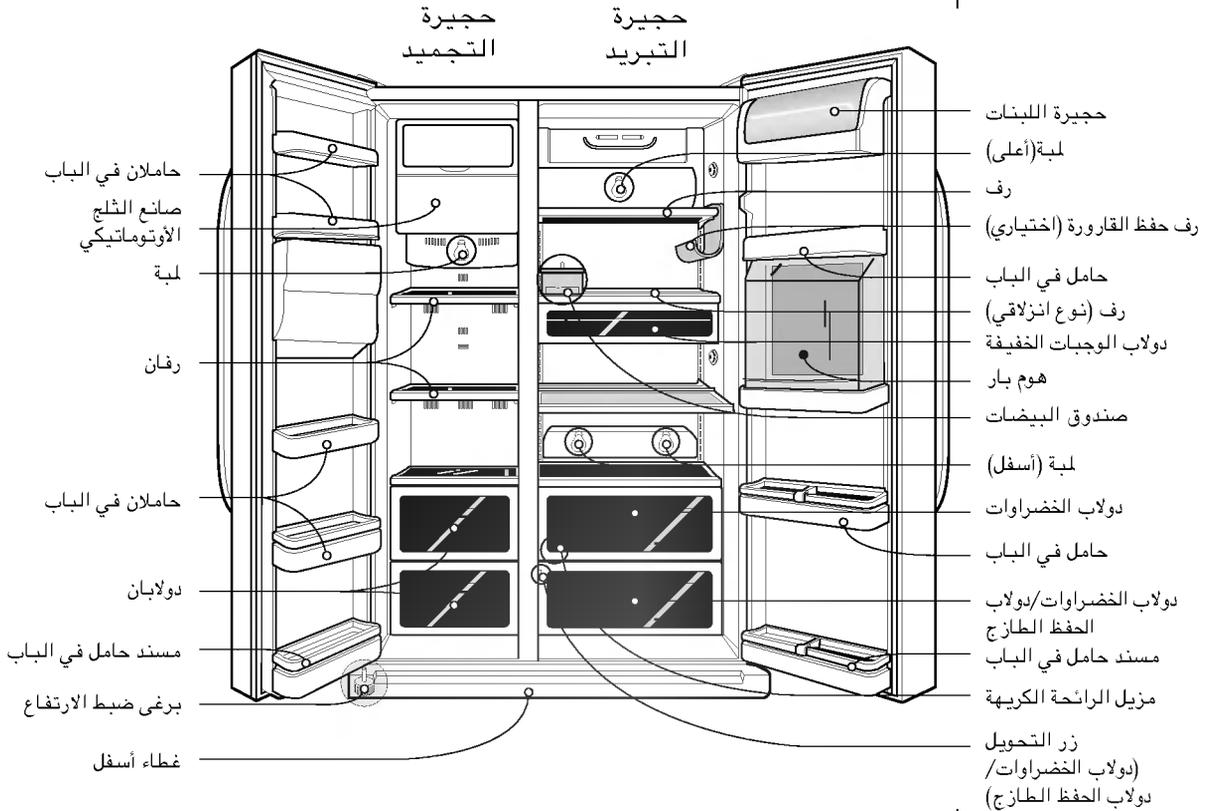


ملاحظة

• اذا وجدت ان بعض الأجزاء مفقودة في الجهاز، قد تجدها تستخدم في الموديلات الأخرى. (أي « مركز إعادة الإنعاش » لا يوجد في جميع الموديلات)


مكان تركيب

أرض ثابتة
ومستوية

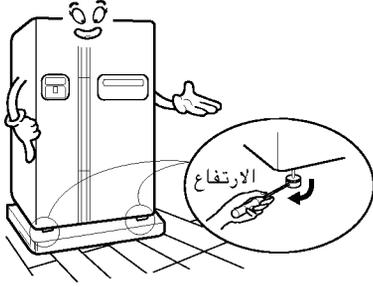

التركيب غير الثابت قد يؤدي الى إحداث الاهتزاز والضجيج. إذا كانت الأرض التي تم تركيب الثلاجة فيها غير مستوية، اضبط استواء الثلاجة بتدوير برغى ضبط الارتفاع. السجادة أو القماش المغطى بالأرض التي تم تركيب الثلاجة عليها قد يتحول لونها بسبب الحرارة الناشئة من تحت الثلاجة. لذلك، من الضروري وضع حشية سميكة تحت الثلاجة.

مسافة مناسبة من
المواد المجاورة

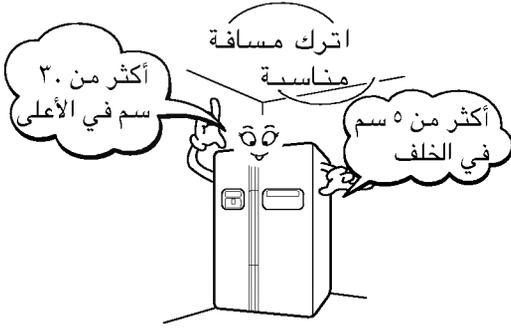


يرجى وضع الثلاجة على بعد مناسب عن الأشياء الأخرى. مسافة قليلة جدا من المواد المجاورة قد تؤدي الى إحداث خفض القدرة على التجميد وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية.

يمكن توصيل
أنبوب إمداد الماء
الى المكان الجفف
بسهولة



أختر مكانا بحيث أنبوب إمداد الماء يمكن توصيله بسهولة الى صانع الثلج الأوتوماتيكي وموزع الماء. في المكان المبلل أو القريب من الماء، قد يحدث الصدأ في الثلاجة أو قد تتسرب الكهرباء.

المكان الخالي من
الحرارة أو الغاز
الفحمي

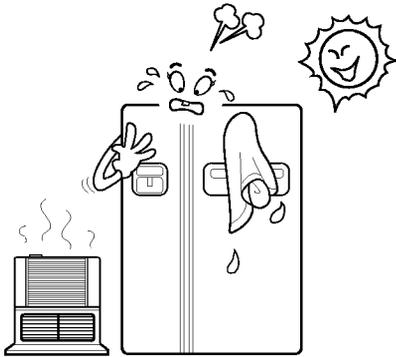

الأماكن التي ترتفع درجة حرارتها تضعف القدرة على التجميد وزيادة أجرة الكهرباء. الغاز الفحمي والدخان قد يحول لون الأسطح للثلاجة.

ملاحظة

• اركب الثلاجة في مكان تصل درجة الحرارة المحيطة فيه الى 5°C - 43°C .
درجة الحرارة المحيطة المرتفعة جدا أو المنخفضة جدا قد تؤدي الى إحداث المشاكل في الوظائف. كما الأنبوب بين موزع الماء وصانع الثلج الأوتوماتيكي قد يتجمد.

نزع الباب

خطر الصدمات الكهربائية

افصل قابس الثلاجة عن قبل التركيب .
إذا لم تفعل هذا، هذا قد يؤدي الى الموت أو
الجرح الخطير.

إذا كان مدخل الباب ضيقا جدا لنقل الثلاجة،
انزع باب جهاز الثلاجة ومرر الثلاجة حتى يكون جانبها باتجاه مدخل الباب.

انزع الغطاء السفلي برفعه الى الأعلى ، ثم اسحب أنبوب تغذية الماء الى الأعلى
أثناء الضغط على منطقة (١) المبينة في الشكل اليمين.

تنبيه

فك الغطاء السفلي
ثم أنبوب تغذية الماء



(١) ازل غطاء المفصل برخو البراغي. افصل جميع
أسلاك التوصيل باستثناء سلك التوصيل
الأرضي .

(٢) انزع الحافظة بتدويرها الى اتجاه معاكس عقرب
الساعة (١) ثم رفع المفصل السفلي باتجاه (٢).

فك باب حجيرة
التجميد

(٣) انزع باب حجيرة التجميد برفعه الى الأعلى. في
هذه الحالة، لا بد من رفع الباب بحيث يكفي
سحب أنبوب تغذية الماء الى الخارج تماما.



ملاحظة


- حرّك باب حجيرة التبريد بمرور مدخل الباب وضعه الى الأسفل، لكن خذ عناية لكي لا يتضرر أنبوب تغذية الماء متضررا.

فك باب حجيرة
التبريد

(١) ارخ براغي غطاء المفصل وانزع الغطاء . انزع
أسلاك التوصيل باستثناء السلك الأرضي .

(٢) انزع الحافظة بتدويرها الى اتجاه عقرب الساعة
(١) ثم انزع المفصل العلوي برفعه الى اتجاه (٢).

(٣) انزع باب حجيرة التبريد برفعه الى الأعلى.

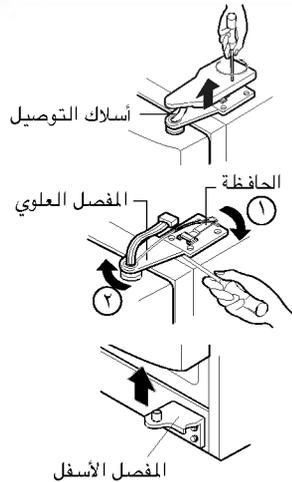

تمرير جهاز الثلاجة



مرر جهاز الثلاجة حتى يكون جانبها باتجاه مدخل الباب كما هو مبين في الشكل اليمين.

ركب باب حجيرة التجميد وباب حجيرة التبريد

جمع البابين بالإجراءات العكسية لتفكيكهما بعد تمرير الثلاجة من خلال مدخل الباب.

تمرير جهاز الثلاجة

تركيب أنبوب تغذية الماء

قبل التركيب

- تشغيل صانع المكعبات الثلجية مطلوب لضغط الماء بـ ١٤٧ - ٨٣٤ kPa (١,٥ - ٨,٥ قوة. كجم/سم مربع) (أي، كوب الورقة السريعة التحضير (١٨٠ سي سي) يتم ملءه بالماء خلال ٣ ثوان).
- إذا لم يصل ضغط الماء الى درجة ١٤٧ kPa (١,٥ كجم/سم مربع) أو الأقل، من المطلوب شراء مضخة ضغط مستقلة لصنع المكعبات الثلجية التلقائي العادي وتقديم الماء البارد.
- اترك الطول الإجمالي من أنبوب تغذية الماء بأقل من ١٢ مترا وخذ عناية لعدم لوي الأنبوب. إذا كان الأنبوب أكثر من ١٢ مترا أو الأكثر، قد تحدث مشكلة في أنبوب تغذية الماء بسبب ضغط ماء التصريف.
- ركب أنبوب تغذية الماء في مكان خالي من الحرارة.


* صل أنبوب تغذية الماء القابل للنقل.

تنبيه

كيفية تعديل الارتفاع


قم باستواء الباب بإدخال مفك برغى مسطح (نوع -) الى حمر برغى التسوية الأيسر وتدويره باتجاه عقرب الساعة (١).

إذا كان باب حجيرة التجميد أسفل من باب حجيرة التبريد

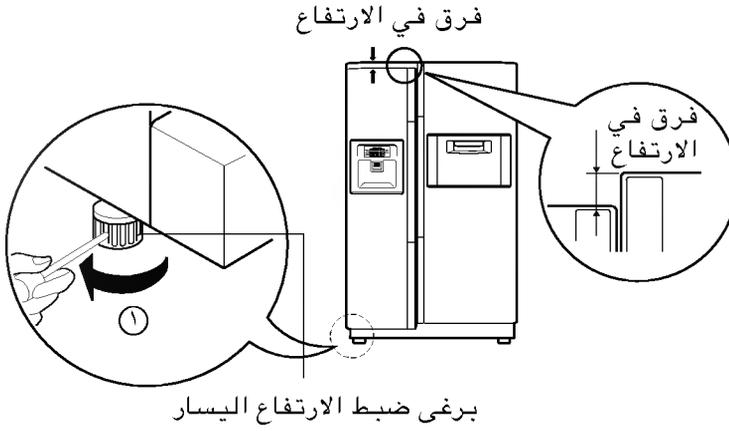

قم باستواء الباب بإدخال مفك برغى مسطح (نوع -) الى حمر برغى التسوية الأيمن وتدويره باتجاه عقرب الساعة (١).

إذا كان باب حجيرة التجميد أعلى من باب حجيرة التبريد

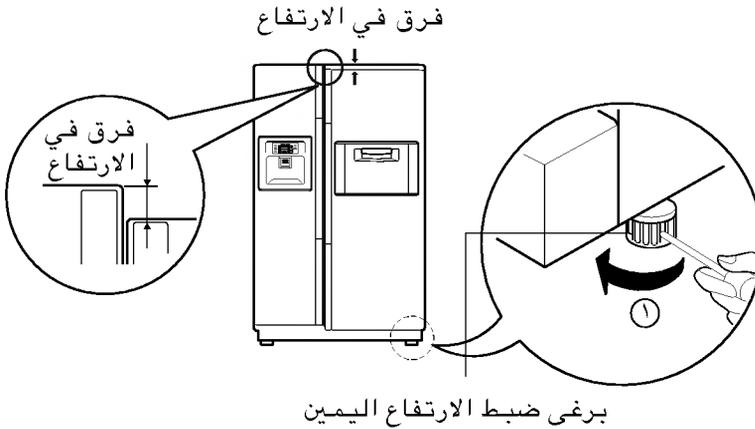

يمكنك إغلاق باب الثلاجة بلطف بوضع الجهة الأمامية الثلاجة أعلى من الجهة الخلفية من خلال ضبط برغى تسوية الارتفاع. إذا لم تغلق الباب كما ينبغي، قد تنخفض كفاءة الثلاجة.

بعد استواء ارتفاع البابين


الأمور التالية

١. امسح جميع الغبار المتراكم أثناء الشحن ونظّف الجهاز تماما.
٢. ركبّ التوابع مثل ركن المشروبات، غطاء صينية التبخير ... الخ في أماكن خاصة بها.
٣. صل تيار الطاقة الكهربائية (أو القابس) الى مخرج التيار . لا تصل مع جهاز اخر الى نفس المخرج.


البدء بالتشغيل

عند تركيب جهاز الثلاجة لأول مرة، اترك جهاز الثلاجة يعمل لمدة ٢ - ٣ ساعات لكي يحتفظ بدرجة حرارة التشغيل العادي قبل أن تحفظ الاطعمة الطازجة أو المجمدة. اذا توقف جهاز الثلاجة عن العمل، انتظر لمدة ٥ دقائق قبل إعادة التشغيل.



كيفية ضبط درجة الحرارة والوظائف

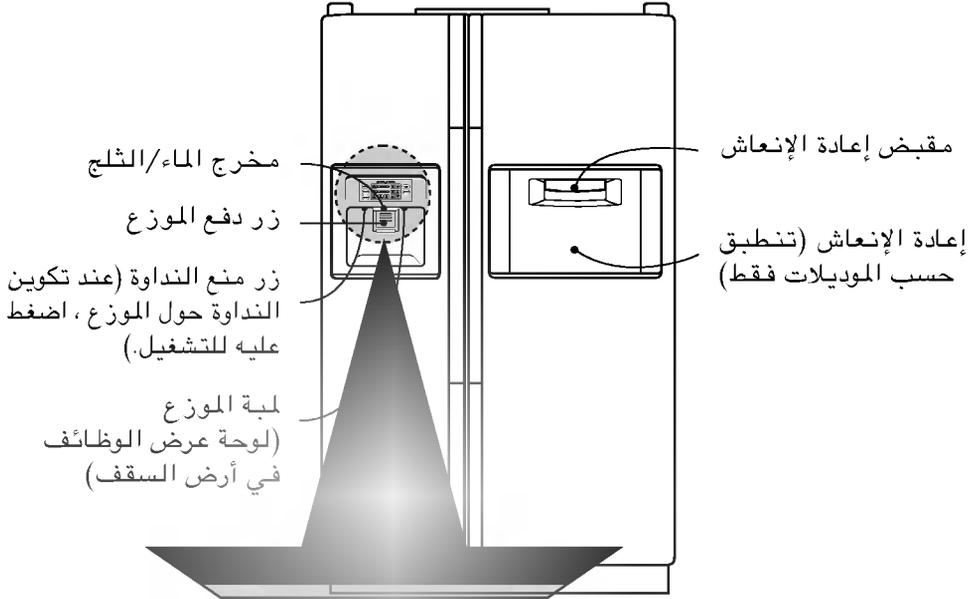

لوحة عرض الوظائف

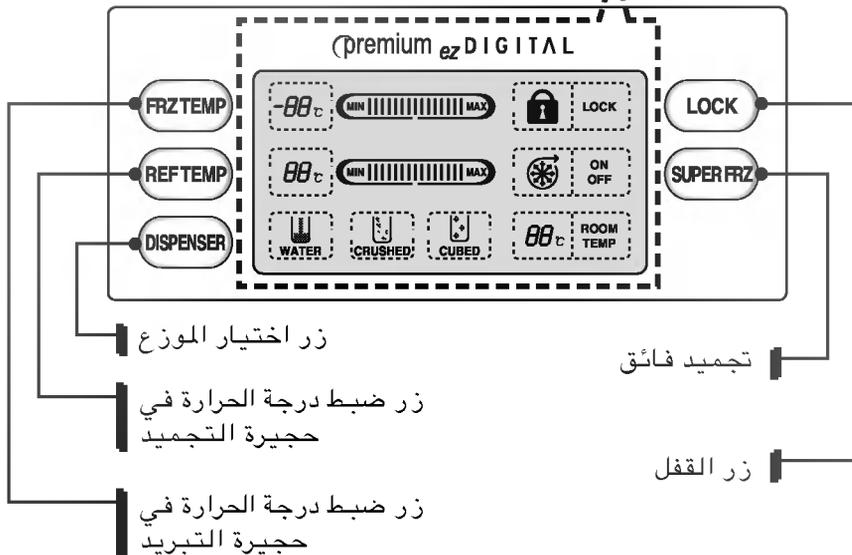

يمكنك ضبط درجة الحرارة في حجيرة التجميد وحجيرة التبريد.

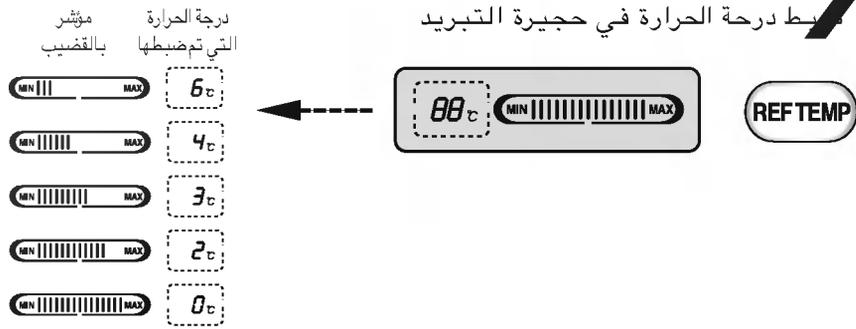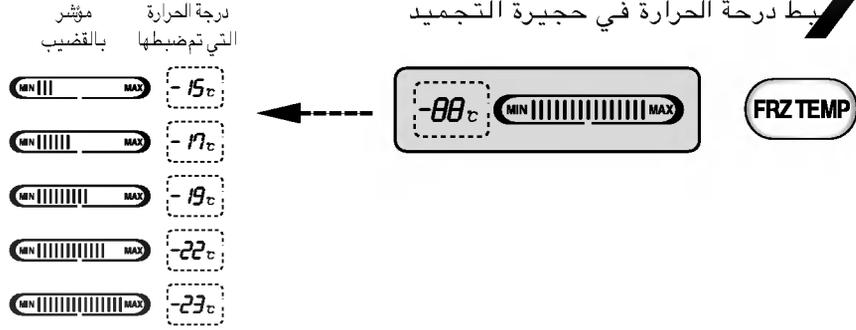

كيفية ضبط درجة الحرارة في حجيرة التجميد

كيفية ضبط درجة الحرارة في حجيرة التبريد


* كلما ضغطت على الزر، تدور وضعيات الضبط بترتيب (متوسط) -> (متوسط قوي) -> (قوي) -> (ضعيف) -> (متوسط ضعيف).

* درجة الحرارة الحقيقية داخل الجهاز تختلف حسب أحوال الأطعمة، لأن درجة الحرارة المشار إليها التي تم ضبطها هي درجة حرارة يهدفها الجهاز، وليست درجة الحرارة الحقيقية داخل الجهاز.

* وظيفة التبريد ضعيف في بداية التشغيل. يرجى ضبط درجة الحرارة كما هو مذكور أعلاه بعد استخدام الجهاز لمدة 2 - 3 أيام على الأقل.

يمكنك اختيار الماء أو الثلج.

اختيار استخدام الموزع

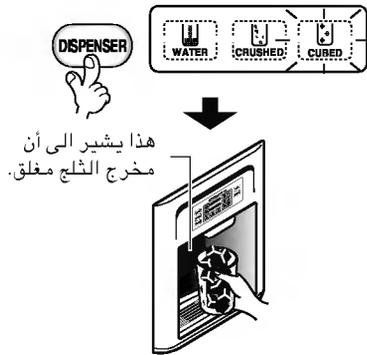

* يرجى اختيار الماء، والشرائح من الثلج و المكعبات الثلجية بالضغط على زر 1 ط 28 كما تريد.

* يرجى الضغط على زر الدفع بلطف بإمساك الكوب ودفعه.

• الحدود مبينة في الوظيفة المختارة.
• ينطلق صوت « تاك ! » بعد مرور 5 ثوان بعد خروج الثلج.

• المراجعة: يرجى الانتظار لمدة 2-3 ثوان من أجل إخراج الشرائح من الثلج أو قطرات الماء عند إخراج الكوب بالضغط على الشرائح من الثلج بعد إخراج الثلج أو الماء.

صانع الثلج الآتوماتيكي

- صانع الثلج الآتوماتيكي يعمل ثمانية مكعبات ثلجية في كل مرة. حوالي ٨٠ مكعبا ثلجيا يوميا. لكن قد تختلف هذه الكمية تبعا لاختلاف الظروف بما فيها عدد مرات فتح باب جهاز الثلاجة وإغلاقه.
- يتوقف صانع الثلج الآتوماتيكي عن العمل عند امتلاء صندوق حفظ المكعبات الثلجية.
- إذا لم ترد استخدام صانع الثلج الآتوماتيكي ، غير زر صانع الثلج من التشغيل إلى الإيقاف.
- إذا أردت استخدام صانع الثلج الآتوماتيكي مرة أخرى ، غير الزر من الإيقاف إلى التشغيل.

ملاحظة

- حدوث الضجيج أمر طبيعي عند سقوط المكعبات الثلجية المصنوعة إلى صندوق حفظ الثلج.

قطع الثلج ملتصقة مع بعضها

- عند التصاق قطع الثلج مع بعضها أخرجها من صندوق حفظ المكعبات الثلجية وكسرها قطعاً صغيرة ثم ضعها مرة أخرى في صندوق الحفظ. وارم قطع الثلج غير القابلة للكسر.
- عند صنع صانع الثلج الآتوماتيكي قطعاً صغيرة جداً أو متلاصقة فإن كمية الماء المزود بها يجب تعديلها. وفي هذه الحالة اتصل بمركز الخدمات.
- إذ لم تستخدم الثلج باستمرار فإنه قد يلتصق مع بعضه.

في حالة انقطاع التيار الكهربائي

- قد يتحول الثلج إلى الماء ويتساقط في حجرة التجميد. في هذه الحالة انزع صندوق حفظ الثلج وارم الثلج ثم جفف الصندوق وأعدّه إلى مكانه. بعد عودة التيار الكهربائي يتم اختيار الكسرات الثلجية آتوماتيكياً.

في حالة تركيب الثلاجة الجديد

- عند تركيب الثلاجة تحتاج إلى حوالي ١٢ ساعة لتكوين الثلج في حجرة التجميد.



يرجى اختيار هذه الوظيفة للتجميد السريع.

* كلما ضغطت على الزر يتناوب بين وضعية « التشغيل » ووضعية « الإيقاف » .



مثلاً في اختيار « تشغيل »
مثلاً في اختيار « إيقاف »

* يبقى رسم علامة السهم في حالة التشغيل بعد ومضائه ٤ مرات عند اختيار « تشغيل » التبريد الخاص.

* تتوقف وظيفة التجميد الفائق عن العمل إذا انقضى الوقت المحدد.



هذا الزر يوقف الأزرار الأخرى عن العمل.

* كلما ضغطت على الزر، يتناوب بين وضعية « القفل » أو « الإلغاء ».



مثلاً في اختيار « قفل »
مثلاً في اختيار « قفل » مرة أخرى


* الضغط على الزر الآخر عند اختيار « قفل » لا يعمل الزر .

عندما لا يعمل صانع الثلج الآتوماتيكي

التجميد الفائق

القفل

زجاج عرض درجة الحرارة المحيطة



* تعرض درجة الحرارة فقط من بين - ٩ م - ٤٩ م

* درجة الحرارة المنخفضة أقل من - ١٠ م تشار اليها بـ « LO »
* ودرجة الحرارة المرتفعة أكثر من ٥٠ م تشار اليها بـ « HI » .

* درجة الحرارة قد تختلف عن درجة الحرارة المحيطة الحقيقية لأنه الجهاز يشعر بها

إنذار فتح الباب

* تنطلق صفارة الإنذار ٣ مرات على فترة ٣٠ ثانية في حالة مرور دقيقة واحدة من فتح باب جهاز التلاجة وفتح باب هومبار أو في حالة عدم إغلاق الباب تماما.

وظيفة التشخيص (فحص خلل)

* وظيفة التشخيص تفحص أوتوماتيكيا خلال عند حدوث خلل في الجهاز أثناء استخدام جهاز التلاجة.

* إذا حدث خلل في الجهاز، لا يعمل الجهاز بالرغم من الضغط على أي زر ولا تعرض المؤشرات العادية. في هذه الحالة ، لاتطفأ الطاقة واتصل بمركز الخدمات المحلي فوراً. إذا كان الوقت الطويل مطلوباً للفني الخاص بالخدمات لاكتشاف الخلل ، اطفأ الطاقة الكهربائية.

الماء بارد أثناء حفظه في خزان الماء الموجود في حجيرة التبريد، ثم يتم إرساله الى الموزع. الثلج مصنوع في صانع الثلج الأوتوماتيكي ويتم إرساله الى الموزع مصنفاً بين الثلج المكسور أو المكعبات الثلجية.

كيفية توريد

الثلج/الماء البارد

ملاحظة

• من الأمر العادي أن الماء ليس بارداً جداً في البداية. إذا أردت الماء الأبرد ، اضع الثلج في الزجاج.

• اختر واحد من الثلج المكسور ، الماء ، والمكعبات الثلجية واضغط على زر الدفع بلطف بواسطة زجاج أو وعاء آخر.

كيفية استخدام

الموزع

الماء

يضاء مؤشر الماء بالضغط على زر الاختيار.

• يخرج الماء بالضغط على زر الدفع بواسطة زجاج.

الثلج المكسور




يضاء مؤشر الثلج المكسور بالضغط على زر الاختيار.

• يخرج الثلج المكسور بالضغط على زر الدفع بواسطة زجاج.

المكعبات الثلجية

يضاء مؤشر المكعبات الثلجية بالضغط على زر الاختيار.

• تخرج المكعبات الثلجية بالضغط على زر الدفع بواسطة زجاج.




بعد تركيب الثلاجة لأول مرة ، ارم الثلج المتكون (حوالي عشرين قطعة) والماء (حوالي سبع كاسات) فور التركيب.

أوك المكعبات الثلجية والماء قد تحتوي على شوائب أو رائحة كريهة قادمة من أنبوب الماء وصندوق تغذية الماء. هذه العملية ضرورية عندما لا تستخدم الثلاجة لمدة طويلة أيضا.

جب إبعاد الأطفال عن الموزع.

لانهم قد يتلفون زر التشغيل أو تنزيل الثلج أو الماء.

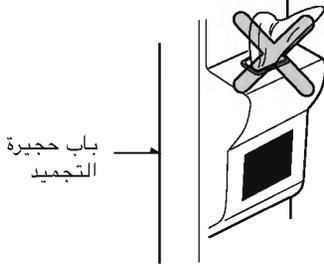

حاذر من أن تغلق المواد الغذائية ممر الثلج.

إذا وضعت المواد الغذائية عند مدخل ممر الثلج، فلن يخرج الثلج. ممر الثلج قد يتغطى أيضا بمسحوق الثلج عند استخدام الكسرات الثلجية. في هذه الحالة، انزع كمية الثلج المتراكمة.

لا تحفظ علب المشروبات أو الأطعمة الأخرى في حجرة حفظ الثلج من أجل التبريد السريع.

هذا الأمر قد يؤدي الى إحداث ضرر في صانع الثلج الاوتوماتيكي.

لا تستخدم كاسات الكريستال الرقيقة لجمع الثلج.

مثل هذه الكاسات أو الأوعية قد تنكسر.

ضع الثلج في كوب قبل ملأ الماء أو المرطبات الأخرى.

قد يتطرح الماء اذا إضيف الثلج الى أي سائل في الكوب.

لا تلمس باليد أو أداة أو جهاز في مخرج الثلج.

الأمر قد يؤدي الى إحداث جرح في اليد أو كسر بعض الأجزاء.

لا تنزع غطاء صانع الثلج.

أحيانا ساوي السطح حتى يمتلئ صندوق حفظ الثلج بالثلج جيدا.

يتراكم الثلج عادة فوق بعضه في صندوق حفظ الثلج فقد يعتقد صانع الثلج أن الصندوق قد امتلأ فيتوقف عن عمل الثلج.

أذا نزل قطع الثلج الملونة فاتصل فورا بمركز الخدمات ووقف الجهاز عن العمل.

لا تستخدم كاسات ضيقة أو عميقة.


قد يتراكم الثلج ويسد مخرج الثلج وتتلف الثلاجة.

احتفظ بمسافة مناسبة بين الكاس ومخرج الثلج.


الكاس القريب جدا من المخرج قد يعيق خروج الثلج.

يرجى عدم وسخ المنطقة القريبة من زر الباب بأي طعام حلوي بحيث النمل لا يستطيع تدخله في التشغيل العادي لزر الباب.


مركز إعادة الإنعاش (اختياري لبعض الموديلات فقط)

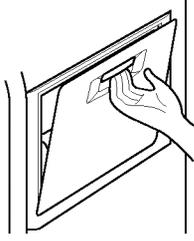

- افتح باب مركز إعادة الإنعاش.
- يمكنك إدخال شيء في مركز إعادة الإنعاش بدون فتح باب جهاز التلاجة وهذا يوفر الطاقة الكهربائية.
- تضاء اللمبة الداخلية في حجيرة التبريد عند فتح باب مركز إعادة الإنعاش. وبفضل هذا يمكنك معرفة المحتويات بسهولة.

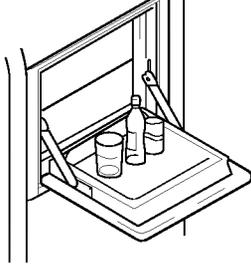

- لا تستخدم باب مركز إعادة الإنعاش كلوحة الفرز وخذ عناية لكي لا يحدث ضرر فيه بسبب أداة حادة.
- لا تسند ذراعك على الباب أو لا تضغط عليه عدة مرات.

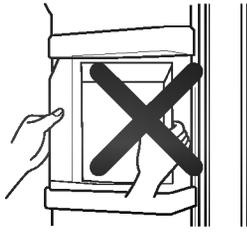

- لا تعمل وظيفة مركز إعادة الإنعاش كما ينبغي بدون الغطاء.



- هذا قد لا يؤدي الى إحداث ضرر في مركز إعادة الإنعاش فقط بل أيضا يؤدي الى إحداث ضرر في الأطفال.

كيفية الاستخدام

استخدم باب مركز إعادة الإنعاش كطاولة


لا تخرج الغطاء الداخلي لمركز إعادة

لا تضع الأشياء الثقيلة على باب مركز إعادة الإنعاش أو لا تسمح للأطفال بالتعلق عليه.


الرف

الرف الزجاجي المقوى
من النوع الانزلاقي
(بالنسبة للموديلات
المختارة فقط)

مكان قارورة قابل
للإصاق (بالنسبة
للموديلات المختارة
فقط)

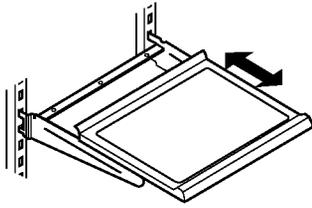


الرف من النوع الانزلاقي قد يسمح لك بوضع
الطعام أو إخراجة بسهولة أكثر.

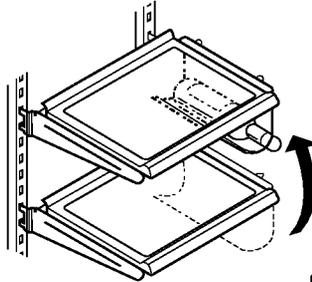

يمكن حفظ الزجاجات في مكان القارورة جانبيًا.
ويمكن إصاقه بأي رف.


ضبط حامل القارورة :

يمكن فصل حامل القارورة بسحبه الى الخارج مستقيما
وتركيبه بوضعه في نهاية الرف الذي تريده وبدفعه الى
الداخل.

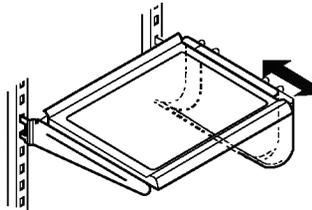

يمكن تحريك الرف في حجرة الثلاجة بحيث تستطيع وضعه في الارتفاع المناسب
وفقا للمسافة التي تريدها لحفظ الأطعمة المختلفة.

ضبط ارتفاع الرف

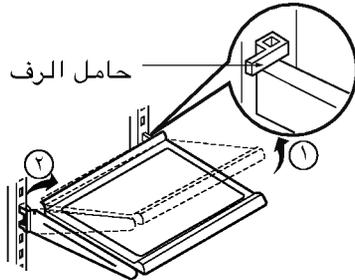


كيفية فصل رف:

عند توزيع الثلاجة، الأرفف ثابتة بحامل
بحيث لا يمكن تحريكها أثناء نقلها. لذلك،
أزل الحامل أولاً، وارفع الرف الى الأعلى (١)
، ثم افصله بدفعه الى الأسفل (٢).


كيفية تركيب رف:

ضع الرف في الارتفاع المناسب وعلقه بوصلاته على
الأخاديد. في ذلك الوقت، اخفض الجزء الأمامي من
الرف وعلقه بالأخاديد.

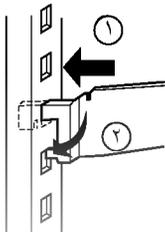


صندوق البيضات

يمكنك نقل صندوق البيضات الى أي مكان تريده واختر شكلا مختلفا للصندوق حسب كمية البيضات.

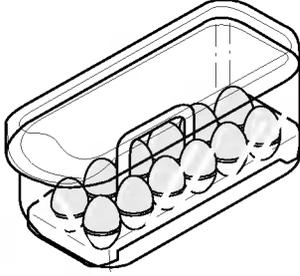

عادي

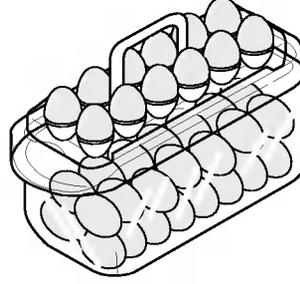

لكمية كبيرة من البيضات

ملاحظة

- لا تستخدم صندوق البيض كصندوق حفظ الثلج. لأن هذا الصندوق قد ينكسر.
- لا تحفظ صندوق البيضات في حجيرة التجميد أو حجيرة الحفظ الطازج.

التحويل الى دولاب الخضراوات أو دولاب اللحم

يمكنك تحويل الدولاب المتواجد في أسفل جهاز الثلاجة الى صندوق الخضراوات أو صندوق اللحم.




دولاب اللحم يحتفظ بدرجة الحرارة أكثر انخفاضا من حجيرة التبريد بحيث يحتفظ بنضارة اللحم أو السمك لمدة أطول.

ملاحظة

- قد تتجمد الخضراوات والفواكه في حالة ضبط مفتاح التحويل على دولاب اللحم. فافحص مفتاح التحويل قبل حفظ الأطعمة.

مزيل الروائح الكريهة (اختياري لبعض الموديلات فقط)

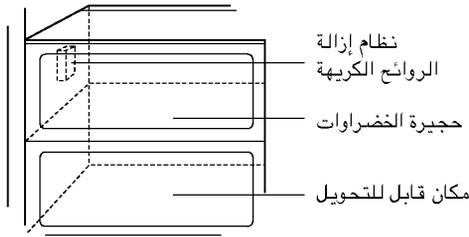

هذا النظام يمتص الروائح الكريهة الشديدة بفعالية باستخدام الحفازة البصرية. هذا النظام غير ضار لحفظ الأطعمة.

- نظرا لتركيب هذا النظام عند مدخل الهواء الذي يدخل خلاله الهواء الى حجيرة الكريهة التبريد، لا تحتاج الى إجراء تشغيل إضافي.
- الرجاء استخدام الأوعية بالغطاء لحفظ الأطعمة ذات الرائحة الكريهة الشديدة. وإذا لم تعمل هذا، الرائحة الكريهة تتسرب الى الأطعمة الأخرى المحفوظة.

كيفية استخدام
إزالة الروائح

مواقع الأطعمة

(راجع تعريف الأجزاء)

يتم حفظ الثلج المصنوع أوتوماتيكيا.

صانع الثلج
الأوتوماتيكي

يستخدم في حفظ القوارير.

حامل القوارير

تستخدم في حفظ الأطعمة الصغيرة مثل الخبز والمأكولات الخفيفة ... الخ.

دولاب المأكولات
الخفيفة

يستخدم في حفظ الأطعمة المجمدة المختلفة مثل اللحم، والسّمك، الأيسكريم، والمأكولات الخفيفة المجمدة ... الخ.

رف في حجرة
التجميد

• يستخدم في حفظ العلب الصغيرة من الأطعمة المجمدة.
• تزداد درجة الحرارة هنا بسهولة حسب مرات فتح الباب.
• فلا تحفظ الأطعمة لمدة طويلة والأيسكريم.

حامل في باب
حجرة التجميد

• يستخدم في حفظ اللحم، والسّمك، والدجاج ... الخ بعد لفها برقيقة معدنية.
• يستخدم لحفظ الأطعمة المجففة.

دولاب في حجرة
التجميد

تستخدم في حفظ المنتجات اللبنية مثل الزبد والجبن ... الخ.

زاوية حفظ
المنتجات اللبنية

ضع صندوق البيض في موقع مناسب في حجرة التبريد.

صندوق البيض

يستخدم في حفظ الأطعمة التي تستخدمها كثيرا مثل المشروبات ... الخ.

مركز حفظ
المشروبات

يستخدم في حفظ الأطباق الجانبية أو الأطعمة الأخرى على مسافة مناسبة.

رف في حجرة
التبريد

يستخدم في العلب الصغيرة أو المشروبات مثل الحليب، العصير، والبير ... الخ.

حامل في باب
حجرة التبريد

يستخدم في حفظ الخضراوات أو الفواكه.









دولاب الخضراوات

نستخدم في حفظ الخضراوات والفواكه واللحم الذي تريد إذابته، والسّمك الطازج ... الخ عن ضبط مفتاح التحويل حسب حاجتك.

زاوية التحويل بين
دولاب الخضراوات/

تأكد من وضع مفتاح التحويل قبل حفظ الأطعمة.

دولاب اللحم

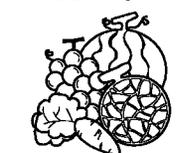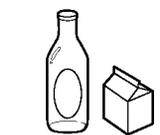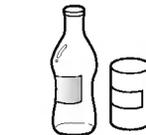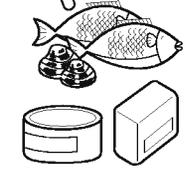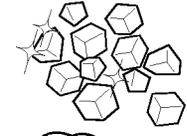

حفظ الأطعمة

- ضع الأطعمة الطازجة في الثلاجة ، كيفية تجميد الأطعمة وإذابة الجليد عنها هو عامل مهم في المحافظة على نكهة الأطعمة وجودتها .
- لا تخزن الأطعمة التي تفسد بسهولة على درجات منخفضة ، مثل الموز والأناناس والبطيخ .
- اترك الأكل الساخن يبرد قبل وضعه في الثلاجة . إذ أن وضعه ساخنا قد يتسبب في فساد المأكولات الأخرى بالثلاجة وفي زيادة استهلاك الكهرباء .
- يراعى عند تخزين الأطعمة بالثلاجة لفها بورق فينيل أو وضعها في أنية بغطاء . فمن شأن ذلك منع الرطوبة من التبخر والمساعدة في اختفاظ الطعام بطعمه وفائدته الغذائية .
- لا تسد فتحات الهواء بالأطعمة. إذ ان دوران الهواء المبرد من شأنه المحافظة على انتظام درجة برودة الثلاجة.
- تجنب فتح باب الثلاجة بشكل متكرر . فإن من شأن ذلك دخول الهواء الساخن للثلاجة ورفع درجة حرارتها .
- لا تحفظ كمية كثيرة جدا من الأطعمة في حامل الباب لأن الأطعمة قد تعيق الرفوف الداخلية بحيث لا يتغلق باب الثلاجة بإحكام.

- لا تضع القوارير داخل حجيرة الفريزر ، فقد تنكسر عند تجمدها .
- لا تجمد الأطعمة التي سبق وأذيب جمدها . إذ أن ذلك يتسبب في فقدانها لطعمها وفائدتها الغذائية .
- عند تخزين الأطعمة المجمدة مثل الأيسكريم لمدة طويلة ، ضعها على رف الفريزر وليس على حامل باب حجيرة التجميد .

حجيرة الفريزر

- تجنب وضع أطعمة رطبة في أمكنة عميقة داخل أرفف الثلاجة، فقد تتجمد عند تلامسها المباشر مع الهواء المبرد.
- نظّف دائما الأطعمة قبل وضعها في الثلاجة . يجب غسل الخضار والفاكهة ومسحها وكذلك مسح الأطعمة المعلبة منعا لفساد ما يجاورها من مأكولات في الثلاجة .
- عند وضع البيض في حامل التخزين تأكد من أنها طازجة وضعها دوما في وضع عمودي حتى تبقى طازجة لفترة أطول.

حجيرة الثلاجة


ملاحظة

إذا ركبت جهاز الثلاجة في مكان حار ورطب، أو فتحت بابه كثيرا أو حفظت كمية كثيرة من الخضراوات في الثلاجة، الأمر قد يؤدي الى تكوين نداوة داخل الثلاجة لا تسبب في ضعف الكفاءة للثلاجة. ازل الندوة بقطعة من القماش النظيف بعناية.


كيفية تفكيك الأجزاء

ملاحظة


تفكيك الأجزاء يتم بعكس عملية تتابع التركيب.
تأكد من فصل قاييس التيار الكهربائي من مخرج التيار الجداري قبل التفكيك
والتركيب. لا تستخدم القوة الشديدة لتفكيك الأجزاء لأنها قد تتلفها.

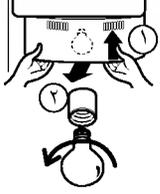


انزع اللمبة بسحبها الى الخارج (٢) أثناء رفع غطاء اللمبة
بقليل (١).
دور البصيلة باتجاه معاكس عقارب الساعة. يستخدم البصيلة
بـ ٦٠ واط على الأقصى للثلاجة ويمكن شراء البصيلة في مركز
الخدمات.

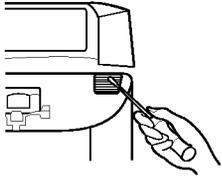


انزع الغطاء بإدخال مفك برغى مسطح (نوع -) الى
الأخدود الأمامي وسحبه الى الخارج، ثم انزع اللمبة.
وتستخدم البصيلة بـ ١٥ واط على الأقصى للثلاجة ويمكن
شراءها في مركز الخدمات.

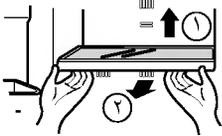

ارفع الجزء الأمامي (١) من الرف واسحبه الى الخارج.

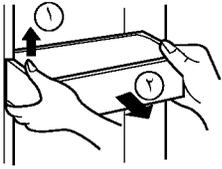

ارفع حامل الباب باتجاه (١) ممسكا بالجانبين واسحبه
الى الخارج باتجاه (٢).

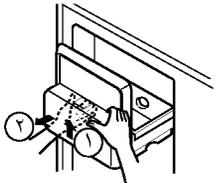

امسك صندوق حفظ الثلج كما هو مبين في الشكل
الأيمن واسحبه الى الخارج في الاتجاه (٢) بينما ترفعه
قليلا بخفة في الاتجاه (١).


• ومن الموصى بها عدم تفكيك صندوق حفظ الثلج إلا
في الحالات الضرورية.

• تأكد من استخدام كل من اليدين الأثنتين عند نزع
صندوق حفظ الثلج حتى لا يقع على الأرض.

• اذا لم يتم تركيب صندوق حفظ الثلج بالشكل
الصحيح فاعمل على تدوير أداة التدوير بخفة.



أداة التدوير

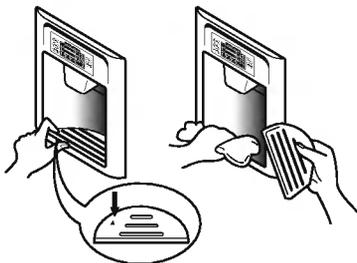

جامع الماء لا يوجد له وظيفة تصريف الماء
ذاتيا. لذلك يجب تنظيفه باستمرار. ارفع
الغطاء بالضغط على الجانب الأيسر لغطاء
جامع الماء وجقّفه بقطعة من القماش. اضغط
على الموضع بالعلامة المميزة كما هو مبين في
الشكل على اليمين لنزع غطاء جامع الماء.

لمبة في حجيرة
التجميد

لمبة في موزع الماء


رف في حجيرة
التجميد

حامل الباب
والمسند

صندوق حفظ الثلج


بعد استخدام
الموزع

اللمبة العليا في حجيرة التبريد

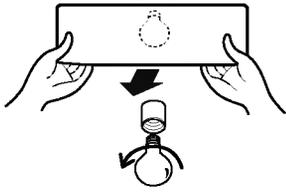

من أجل نزع غطاء اللمبة، اسحب غطاء اللمبة الى الأمام أثناء دفع الجزء الأسفل من غطاء اللمبة الى الأعلى. دوّر البصيلة باتجاه معاكس عقارب الساعة. تستخدم البصيلة بـ ٦٠ واط على الأقصى للثلاجة ويمكنك شراءها في مركز الخدمات.

اللمبة السفلى في حجيرة التبريد

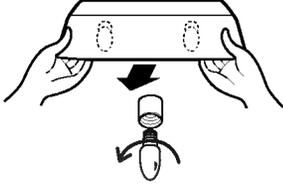

افصل غطاء اللمبة بإمكانك الجانبين في الأسفل وسحبه الى الأمام. ودوّر البصيلة باتجاه معاكس عقارب الساعة. وتستخدم البصيلة بـ ٣٠ واط على الأقصى للثلاجة ويمكنك شراءها في مركز الخدمات.

هوم بار




- افصل الرف الأعلى في هوم بار ثم اسحبه غطاء هوم بار (١).
- ويمكن نزع مكان هوم بار بسحبه الى الأعلى.

ملاحظة

- تأكد من إزالة الأجزاء في باب الثلاجة من أجل إزالة حجيرة الخضراوات، ودولاب الوجبات الخفيفة وغطاء هوم بار.

غطاء حجيرة الخضراوات

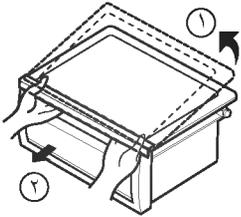

- اسحب غطاء حجيرة الخضراوات (٢) برفع الجزء الخلفي منه الى الأعلى (١) ، ويمكنك نزع الغطاء.
- لتركيب الغطاء ، ادفعه كاملا حتى يصل الى خلف الثلاجة.

المعلومات العامة

وقت الإجازة

اثناء العطلات غير الطويلة ، يستحسن ترك الثلاجة بحالة شغالة . ضع الأشياء القابلة للتجمد في الفريزر لإطالة حياتها . أما إذا كنت تعتزم تمضية إجازة طويلة فينصح بإزالة جميع الأطعمة وفصل التيار الكهربائي وتنظيف داخل الثلاجة جيدا وترك أبواب الثلاجة مفتوحة لمنع تكون الروائح .

انقطاع التيار

في أغلب الأحيان لا يستغرق انقطاع التيار اكثر من ساعة أو ساعتين ولن يؤثر ذلك في درجة حرارة الثلاجة . يستحسن تقليل مرات لفتح باب الثلاجة اثناء انقطاع التيار .

عند انتقالك إلى مسكن آخر

أزل جميع الأشياء السائبة داخل الثلاجة أو ثبتها بإحكام ومنعا لإتلاف صواميل الإستواء ادخلها تماما داخل القاعدة .

أنبوب مضاد للتكثيف

الجار الخارجي للثلاجة قد يصبح دافئا في بعض الأحيان ، وبخاصة بعد التركيب لا تنزعج . هذا ناتج عن الأنبوب المضاد للتكثيف الذي يضخ غاز تبريد ساخن لمنع ((الترشيع)) على جدار الثلاجة الخارجي .

التنظيف

من المهم الإحتفاظ بثلاجتك نظيفة تفاديا للروائح غير المرغوب فيها . يجب المبادرة فوراً إلى مسح الطعام المسكوب لئلا يحمض ويلطخ السطوح البلاستيكية اذا ما ترسب .

الأسطح الخارجية للثلاجة

استخدم محلولاً دافئاً من صابون ناعم أو منظف لتنظيف السطح الخارجي للثلاجة . امسحه بقطعة قماش نظيفة رطبة ثم جففه .

الأجزاء الداخلية

اغسل أرفف الحجيرات وحاملات الأبواب وصواني التخزين وسدادات الأبواب المغنطة الخ بمحلول بيكربونات الصودا أو منظف لطيف وماء دافئ. اشطف وجفّف.

بعد التنظيف

تأكد من أن سلك التيار الكهربائي غير تألف وأن قابس التيار الكهربائي غير مثقل بأجهزة أخرى أو أن قابس التيار دخل جيدا في مصدر التيار الجداري.

تحذير

نزع دائماً الفيش من مخرج التيار الكهربائي في الحائط قبل تنظيف ما حول الأجزاء الكهربائية (لمبات، مفاتيح، ضوابط .. الخ). امسح الرطوبة الزائدة بإسفنجة أو قطعة قماش لمنع الماء أو السائل من التسرب لأي قطعة كهربائية ومنع إحداث الصدمات الكهربائية.

لا تستعمل مطلقاً لبادات التنظيف أو الفرش أو المنظفات خشنة الحك أو المحاليل شديدة القلوية على أي سطح في الثلاجة . تذكر قبل التنظيف بأن الأجسام الرطبة تلتصق بالأسطح الباردة . فلا تلمس الأسطح المتجمدة بأيدي مبتلة أو رطبة .

تحري الخلل وإصلاحه

قبل الاتصال بمركز الخدمات، راجع الأمور التالية. هذا قد يوفر الوقت والمال. هذه القائمة تحتوي على الأمور العادية التي لا تنتج عن المشكلة في تشغيل الجهاز أو الخلل في الجهاز.

		اتخاذ الإجراءات في جهاز الثلاجة
لا يتم التحكم في الجهاز	اضبط التحكم في جهاز الثلاجة. راجع اوضاع التحكم.	لا يعمل جهاز الثلاجة والضغوط
الثلاجة تكون في وضعية إذابة الثلج	هذا أمر طبيعي للثلاجة ذات وظيفة إذابة الثلج الأوتوماتيكية الكاملة. تعمل الثلاجة إذابة الثلج مؤقتا.	
قابس تيار الجهاز غير موصول الى مخرج التيار الجداري.	تأكد من إدخال قابس التيار الى مخرج التيار الجداري بثباب.	
انقطاع التيار. افحص الإضاءة في المنزل.	• اتصل بشركة الكهرباء المحلية.	
الثلاجة أكبر من الثلاجة السابقة لديك.	هذا أمر طبيعي. اجهزة الثلاجة الأكبر والأكثر كفاءة تعمل لمدة أطول في هذه الأحوال.	تعمل الثلاجة كثيرة جدا أو لمدة طويلة جدا.
درجة حرارة الغرفة ودرجة الحرارة الخارجية مرتفعة.	هذا أمر طبيعي للثلاجة عند تشغيلها لمدة أطول في هذه الظروف.	
جهاز الثلاجة غير موصول فترة أخيرا.	تستغرق بعض الساعات للثلاجة لكي تنخفض درجة الحرارة انخفاضا كاملا.	
يعمل صانع الثلج الأوتوماتيكي.	تشغيل صانع الثلج يؤدي الى تشغيل الثلاجة لمدة أطول بقليل.	
الكمية الكبيرة من الأطعمة الدافئة أو الساخنة موضوعة في الثلاجة أخيرا	الأطعمة الدافئة يؤدي الى تشغيل الثلاجة لمدة أطول لكي تصل درجة الحرارة الى المستوى المطلوب.	
الباب مفتوح كثيرا جدا أو مفتوح لمدة طويلة جدا.	الهواء الدافئ الداخل للثلاجة يؤدي الى تشغيل الثلاجة أكثر كفاءة. افتح الباب مرات أقل.	
باب حجيرة التبريد أو باب حجيرة التجميد قد يفتح قليلا.	تأكد من استواء الثلاجة. احفظ الأطعمة أو الاوعية بعيدا عن الباب. راجع جزء المشكلة عن فتح/إغلاق البابين.	
يتم ضبط جهاز الثلاجة على التبريد جدا.	اضبط الثلاجة على وضعية الأدفأ حتى تصل درجة الحرارة الى المستوى المرغوب فيه.	
المادة العازلة في حجيرة التبريد وحجيرة التجميد وسخة وممزوقة وملتوية أو غير محكمة.	نظف الحشية أو غيرها. تسرب الهواء في حشية الباب يؤدي الى طلب تشغيل الجهاز لمدة أطول حتى يحتفظ الجهاز بدرجة الحرارة المرغوب فيها.	

لا يعمل ضاغط الثلاجة	الثرموستات في الثلاجة يحتفظ بدرجة الحرارة المستمرة	هذا أمر طبيعي. يعمل جهاز الثلاجة ويتوقف عن العمل لكي يحتفظ بدرجة الحرارة المستمرة.
درجة الحرارة باردة جدا	تم ضبط درجة الحرارة في حجيرة التجميد على المستوى المنخفض جدا.	اضبط درجة الحرارة فيها على وضعية الأدفأ حتى تصل درجة الحرارة الى المستوى المناسب.
درجة الحرارة في حجيرة التجميد منخفضة جدا ودرجة الحرارة في حجيرة التبريد مناسبة.	تم ضبط درجة الحرارة في حجيرة التبريد على المستوى المنخفض جدا.	اضبط درجة الحرارة فيها على وضعية الأدفأ .
تتجمد الأطعمة المحفوظة في الدولاب.	تم ضبط درجة الحرارة في حجيرة التبريد على المستوى المنخفض جدا.	راجع الحل الأعلى.
تتجمد اللحوم المحفوظة في حجيرة الحفظ الطازج.	لا بد من حفظ اللحم في درجة الحرارة أقل من نقطة تجميد الماء (٣٢ ف، صفر م) لمدة الحفظ الطازج على الحد الأقصى.	من الطبيعية تكون الثلج الناشئ من اللحم المحتوي على الرطوبة.
درجة الحرارة دافئة جدا	تم ضبط درجة الحرارة في حجيرة التجميد على المستوى الدافئ جدا.	اضبط درجة الحرارة في حجيرة التجميد على وضعية الأبود حتى تصل درجة الحرارة الى المستوى المطلوب.
درجة الحرارة في حجيرة التجميد دافئة جدا.	تم ضبط درجة الحرارة في حجيرة التبريد دافئ جدا. درجة الحرارة في حجيرة التبريد تؤثر على درجة الحرارة في حجيرة التجميد.	اضبط درجة الحرارة في حجيرة التبريد على المستوى الأبرد حتى تصل درجة الحرارة في حجيرة التجميد الى المستوى المطلوب.
درجة الحرارة في حجيرة التبريد أو حجيرة التجميد دافئة جدا.	تم فتح الباب كثيرا جدا أو فتحه لمدة طويلة جدا.	الهواء الدافئ يدخل لحجيرة التبريد/حجيرة التجميد كلما فتحت الباب. افتح الباب مرات أقل.
	الباب مفتوح قليلا.	اغلق الباب بإحكام.
	وضع الكمية الكبيرة من الأطعمة الدافئة أو الساخنة في الثلاجة أخيرا	انتظر حتى تختار حجيرة التبريد أو حجيرة التجميد درجة الحرارة المطلوبة.
	جهاز الثلاجة غير موصول الى مصدر الكهرباء لفترة ما أخيرا.	جهاز الثلاجة يحتاج الى بعض الساعات لانخفاض درجة الحرارة انخفاضا تاما.
درجة الحرارة في حجيرة التبريد دافئة جدا ودرجة الحرارة في حجيرة التجميد مناسبة.	تم ضبط درجة الحرارة في حجيرة التبريد على المستوى الدافئ جدا.	اضبط درجة الحرارة في حجيرة التبريد على المستوى الأبرد.

		الصوت والضجيج
مستوى الصوت العالي أمر طبيعي.	ثلاجات هذه الأيام لها سعة التخزين الكبيرة وتحتفظ بدرجة الحرارة التساوية.	مستوى الصوت عال عند تشغيل جهاز الثلاجة.
هذا أمر طبيعي. ينخفض الصوت عند الاستمرار في تشغيل الجهاز.	يعمل جهاز الثلاجة على الضغط الأعلى أثناء البدء بالتشغيل.	مستوى الصوت عال عند تشغيل الضاغط.
تأكد من الأرض المستوية والثابتة والأرض تتحمل ثقل الثلاجة.	الأرض غير مستوية أو ضعيفة. جهاز الثلاجة يهز الأرض عند تحركه قليلا.	الاهتزاز أو الضجيج
ازل الأشياء.	تهتز الأشياء الموضوعة على أعلى الثلاجة.	
اهتزاز الأطباق القليل أمر طبيعي. انقل الأطباق قليلا. تأكد من استواء الثلاجة وتركيب الثلاجة على الأرض بثبات.	تهتز الأطباق الموجودة في الرفوف في جهاز الثلاجة.	
حرك جهاز الثلاجة وانقله.	جهاز الثلاجة ملابس بالجدار أو الكابينات.	
		الماء/الرطوبة/الثلج داخل حجيرة التبريد
هذا أمر طبيعي.	الجو حار ورطب بحيث ترتفع نسبة تكوين الصقيع والسقوط المتقطع.	تجمع الرطوبة في الأسطح الداخلية لحجيرة التبريد.
راجع جزء المشكلة عن فتح/إغلاق البابين.	الباب مفتوح قليلا.	
افتح الباب مرات أقل.	الباب مفتوح كثيرا جدا أو لمدة طويلة جدا.	
		الماء/الرطوبة/الثلج خارج حجيرة التبريد
هذا أمر طبيعي في الجو الرطب. اذا انخفضت الرطوبة، تتلاشى النداءة.	الجو رطب.	تتكون الرطوبة على الأسطح الخارجية للثلاجة أو بين البابين.
في هذه الحالة، اغلق الباب بإحكام.	الباب مفتوح قليلا بحيث يتلاقى الهواء البارد من داخل الثلاجة الهواء الدافئ من خارج الثلاجة.	

الروائح الكريهة
في الثلاجة

لا بد من تنظيف الأجزاء الداخلية من الثلاجة. الدافئ وصدوا الخبز.	نظف الأجزاء الداخلية بأسفنجة والماء الدافئ وصدوا الخبز.
الطعام ذو الرائحة الشديدة محفوظ في الثلاجة.	غطى الطعام بإحكام.
بعض الأوعية والأوراق الملفوفة تنشئ الروائح الكريهة.	استخدم وعاء آخر أو نوعاً آخر من الأوراق الملفوفة.

فتح/إغلاق
البابين/الدولاب

لا يغلَق الباب (البابين)	الأطعمة يعيق إغلاق الباب.	انقل الأطعمة التي لا تعيق إغلاق الباب.
لا يغلَق الباب (البابين). (متابع)	الباب مغلق بصعوبة بحيث يفتح الباب الآخر قليلاً.	اغلق كلي البابين بلطف.
	جهاز الثلاجة غير مستوي. يهز الجهاز على الأرض عندما يتحرك قليلاً.	اضبط برغى ضبط الارتفاع.
	الأرض غير مستوية أو ضعيفة. يهز الجهاز على الأرض عندما يتحرك قليلاً.	تأكد من استواء الأرض وإمكانية تحمل ثقل الثلاجة. اتصل النجار لإصلاح فتحات أو شقوق الأرض.
	جهاز الثلاجة يلامس الجدار أو الكابينات.	حرك الثلاجة أو انقله.
الدولاب صعب في نقله	الأطعمة المحفوظة في الدولاب تلمس بأعلى الدولاب.	احفظ أقل كمية من الأطعمة في الدولاب.
	الممرات التي ينزلق الدولاب عليها وسخة.	نظف الدولاب والممرات.

الموزع

لا يخرج الثلج من الموزع

صندوق حفظ الثلج فارغ.	عند سقوط المكعبات الثلجية لأول مرة، لا بد أن يعمل الموزع.
تم ضبط درجة الحرارة في حجيرة التجميد على المستوى الدافئ جداً.	ادر مفتاح ضبط درجة الحرارة في حجيرة التجميد الى المستوى الأعلى بحيث تتكون المكعبات الثلجية. عند صنع المكعبات الثلجية لأول مرة، لا بد من يعمل الموزع.
صمام أنبوب الماء في المنزل غير مفتوح.	افتح صمام أنبوب الماء في المنزل واتركه لمدة كافية بحيث تتكون المكعبات الثلجية. عند صنع المكعبات الثلجية، لا بد أن يعمل الموزع.
لا يغلَق باب حجيرة التبريد أو باب حجيرة التجميد.	تأكد من إغلاق البابين.

انزع صندوق حفظ الثلج واذب الثلج و المحتويات. نظّف الصندوق وامسحه وجفّفه واعد الى مكانه. عند صنع الثلج الجديد، لا بد ان يعمل الموزّع.	ذاب الثلج وتجمد حول المخرج بسبب الاستخدامات الكثيرة وتقلبات درجة الحرارة و/أو الكهرباء المفرط.	الموزّع لا يوزّع الثلج.
ازل المكعبات الثلجية التي تسد الموزّع.	المكعبات الثلجية مسدودة بين ذراع صانع الثلج وخلف الصندوق.	موزّع الثلج مسدود.
استخدم الموزّع أحيانا بحيث لا تتجمد المكعبات الثلجية ببعضها.	تتجمد المكعبات الثلجية ببعضها.	
لا بد من استخدام المكعبات الثلجية التي تم صنعها في صانع الثلج في الموزّع.	تستخدم في الموزّع المكعبات الثلجية التي تم شراؤها أو صنعها بطريقة أخرى.	
افتح صمام أنبوب الماء في المنزل.	لا يفتح صمام أنبوب الماء في المنزل. راجع جزء المشكلة عن « لا يصنع صانع الثلج أي ثلج ».	الموزّع لا يوزّع الماء.
تأكد من إغلاق كلي البابين.	لا يغلق باب حجيرة التبريد أو باب حجيرة التجميد.	
اضف ٧ كلسات من الماء للحصول على الماء الطازج. اضف ٧ كلسات إضافية من الماء لشطف الخزان تماما.	الماء كان يوجد في الخزان لمدة طويلة.	طعم الماء كريه و/أو للماء رائحة كريهة.
صل جهاز التلاجة الى أنبوب الماء البارد الذي يزود الماء الى حنفية المطبخ.	جهاز التلاجة غير موصول الى أنبوب الماء البارد كما ينبغي.	
هذا الصوت عادي عند سقوط الثلج الذي يتم صنعه اوتوماتيكيا الى صندوق حفظ الثلج. قد يختلف جهد الصوت حسب موقع جهاز التلاجة.		الصوت عند سقوط الثلج
هذا الصوت عاد عند تزويد الماء الى صانع الثلج بعد سقوط الثلج الذي تم صنعه اوتوماتيكيا.		صوت تزويد الماء
الرجاء قراءة جزء « صانع الثلج الاوتوماتيكي » والموزّع في دليل الاستخدام هذا بعناية.		الأخرى