



Uputstvo za upotrebu

Video rekorder

Model: LV3799 LV2788 LV2778
LV3798 LV2288 LV2578
LV3598 LV2378
LV3398

Serbian



Pre nego priključite, upalite ili podešavate vaš novi video rekorder, molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu. Hvala.

Model br. FC999NY/FC991NY/FD941NY/FC934NY/FC491Y/
FC431Y/FC290Y/FD240Y/FC230Y
Deo br. 3834RP0088C

Sadržaj, bezbednost i čišćenje

Molimo vas da pažljivo pročitate sledeća uputstva.

Sadržaj

Upoznavanje sa video rekorderom i daljinskim upravljačem	3
Priključak na TV i satelitsku antenu	4
Biranje TV stanica	5
Ručno podešavanje TV stanica	6
Rukovanje video rekorderom	7
Snimanje TV programa	8
Snimanje tajmerom	9
ShowView (samo LV3799/LV2778)	10
Unapredne funkcije	11-14
Rešavanje problema	15
Tehničke specifikacije	16

Sigurnost

- Postavite video rekorder tako da jaka svetlost ili sunčeva svetlost ne pada direktno na njega.
- Pazite da ga ne izlažete nepotrebnim vibracijama, vlazi, prašini ili toploti.
- Tokom grmljavine dobro je isključiti kabal za antenu i glavni kabal na video rekorderu i TV aparatu da sprečite slučajnu štetu.
- Ne palite video rekorder ako je oštećen.
- Ako ne radi pravilno, pozovite servisera. Niko osim kvalifikovanog servisera ne bi trebalo da popravlja video rekorder.
- Nikad ne skidajte gornji poklopac video rekordera jer vas to može izložiti vrlo visokom naponu i drugoj nesreći.

CE Ovaj aparat je proizveden u skladu sa odgovarajućim odredbama koje se odnose na radio smetnje. EEC DIREKTIVA 89/336/EEC, 93/68/EEC i 72/23EEC.

Čišćenje


- 1 Isključite video rekorder iz utičnice.
 - 2 Očistite spoljašnost mekom, vlažnom krpom; ne koristite tečna sredstva za čišćenje ili sprejove za čišćenje.
- Nikad ne prskajte tečnosti za čišćenje na ili u blizini video rekordera.

Čišćenje glave video rekordera

Visoko kvalitetne kasete obično neće ostaviti prljavštinu na glavi video rekordera, ali stare ili oštećene kasete mogu. Ova prljavština može da se akumulira na glavi video rekordera posle dugo vremena što prouzrokuje da slika postane zamagljena ili razbijena. Da biste očistili glavu koristite kasete za čišćenje koje se mogu kupiti u radnjama elektronske robe.

Upoznavanje sa video rekorderom i daljinskim upravljačem

Većinu funkcija video rekordera možete kontrolisati putem daljinskog upravljača. Spisak funkcija glavnih dugmadi je pokazan dole desno, druga dugmad su opisana na drugim stranicama ovog uputstva. Pre nego upotrebite daljinski upravljač, pritisnite **VCR** ili **TV** dugme da odaberete koji aparat ćete koristiti. Osnovnim funkcijama video rekordera možete rukovati koristeći dugmad na kontrolnom panelu sa prednje strane video rekordera.

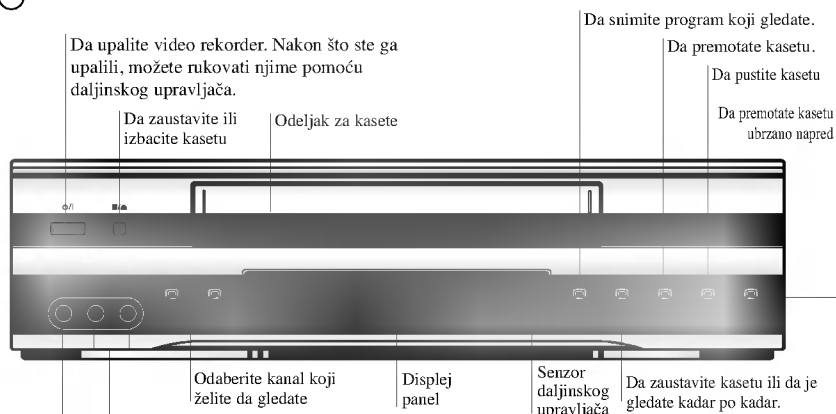


LV2788/LV2288	LV2778	LV3598/LV2578/LV3398

Audio IN
Video IN

i Samo LV3799/LV3798/LV2778 : Video IN i Audio IN utičnice su za priključivanje video kamera, konzola za igrice i drugih video rekordera. Trebaćete ih spojiti koristeći audio-vizualni kabal.

Samo LV3799/LV3798/LV2778 : Simultano snimanje (u SC modu, pritiskom na AV) : HI FI zvuk se snima samo korišćenjem Audio IN (L/R) utičnice na prednjoj strani video rekordera.


Ova funkcija vam omogućava da snimate zajedno zvuk koji emituje neki audio izvor i sliku koju emituje TV stanica.

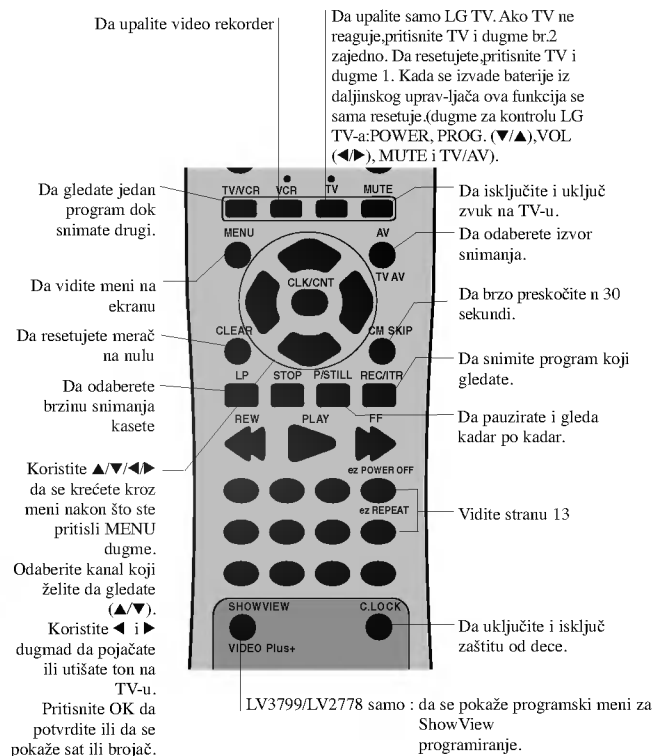

Ne zaboravite da stavite tri AAA baterije u daljinski upravljač.

Priključak na TV i satelitsku antenu

Informacije koje vam dajemo ovde odnose se na dve najčešće vrste priključka. Pazite da su svi aparati isključeni iz utičnice pre nego vršite bilo kakvo spajanje kako ne biste oštetili opremu. Koristeći SCART kabal da priključite vaš aparat, dobićete najbolji kvalitet zvuka i slike.

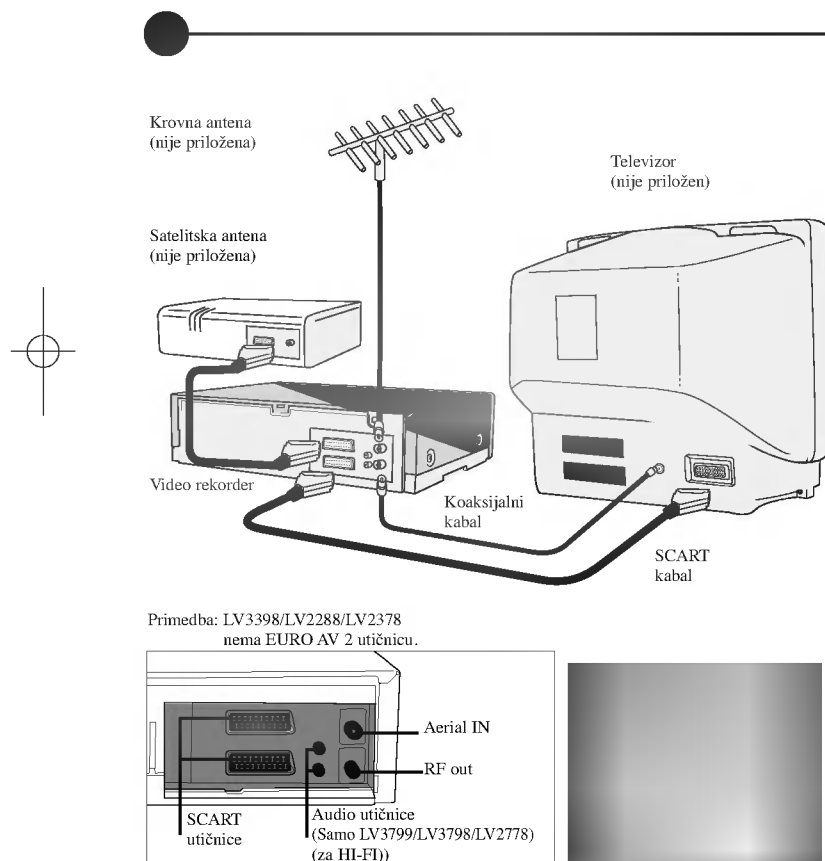

Uputstva za priključenje

Krovna antena

Spoljašna krovna antena treba da bude priključena na **AERIAL** utičnicu vašeg video rekordera.

Koaksijalni kabal

Ako koristite koaksijalni kabal treba da ga priključite od **RF.OUT** utičnice na video rekorderu do **AERIAL** utičnice na televizoru.

SCART utičnica

Ako imate SCART utičnicu na vašem televizoru, možete je priključiti na **EURO AV 1** utičnicu na zadnjoj strani video rekordera.

Satelitska antena

Satelitsku antenu treba da priključite koristeći SCART kabal na **EURO AV2** utičnicu na zadnjoj strani videorekordera.

Biranje video kanala

Ako koristite **SCART** priključak, slika od video rekordera će se prikazati na **AV** kanalu vašeg televizora.

Ako koristite **koaksijalni kabal**, potrebno je da odaberete **TV** kanal na vašem televizoru i podesite ga na signal video rekordera, svetlo plavi ekran.


Pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg televizora za informaciju kako da to učinite.

Ako imate problema da dobijete dobru sliku, to može biti zato što izlaznu frekvenciju (**UHF 60**) već koristi vaš televizor. Da biste to promenili:

Pritisnite **POWER** na daljinskom upravljaču da stavite rekorder na standbaj, a onda pritisnite **PROG. ▲** ili **▼** i držite više od 4 sekunde. **RF CHANNEL 60** će se pojaviti na ekranu televizora.

Pritisnite **PROG. ▲** ili **▼** na rekorderu da odaberete još jednu frekvenciju (kanal). Odaberite bilo koji broj između **22** i **68**. Birajte normalno.

Možete takođe ugasiti **TV** (na **OFF**) ako postoji neka smetnja kada je televizija priključena na video rekorder pomoću **SCART** kabla.




Biranje TV stanica

Kada prvi put upalite video rekorder videćete **ACMS (sistem za automatsku memoriju kanala)** na ekranu. Sistem će automatski birati i storirati TV kanale. Ako hoćete da se vratite na ACMS nakon što ste instalirali video rekorder, možete to uraditi preko menija.

5

Korišćenje ACMS

- 1 Pritisnite dugme **POWER** da upalite video rekorder.
- 2 Odaberite video kanal koji ste pronašli na TV-u, pogledajte priručnik za upotrebu TV aparata, ako je potrebno. **ACMS** meni će se pojaviti na ekranu.
Samo za LV3598/LV3398/LV2288/LV2578/LV2378 : Koristite **◀** ili **▶** da odaberete željeni TV sistem u skladu sa područjem u kojem živite (B/G, I/I i D/K).

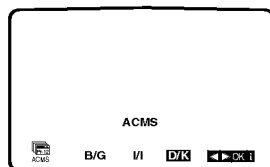

- 3 Pritisnite **OK** da započnete automatsko traženje.
- 4 Kada ACMS nestane sa ekrana svi kanali koji su pronađeni i mesta gde su stavljeni pokazaće se na ekranu.
- 5 Proverite da kanali odgovaraju pozicijama na kojima ih vi želite. Ako nisu u redu u kojem ih vi želite, oni mogu biti pomereni ili izbrisani.

Pogledajte Menjanje reda TV stanica i Brisanje TV stanica.

- 6 Pritisnite **■** da sačuvate podešavanje.

Menjanje redosleda TV stanica

Smatraćete da je korisno da imate pri ruci TV program tokom ove operacije.

- 1 Pritisnite **■** da dobijete glavni meni. Koristite **◀** ili **▶** da odaberete **PR SET**, onda pritisnite **OK**.
- 2 Pritisnite **■** ponovo.
- 3 Koristite ili **▲** ili **▼** da odaberete program koji želite da pomerite. Onda pritisnite **▶**.
- 4 Pritisnkajte **▲** ili **▼** dok ne dođete do pozicije gde želite da storirate kanal.
- 5 Pritisnite **OK**. Program će se pomeriti na novu poziciju.
- 6 Pritisnite **■** da izadete iz menija. Da pomerite druge programe, koristite isti postupak.


Brisanje TV stanica

- 1 Pritisnite **■** da pristupite glavnom meniju.
- 2 Koristite **◀** ili **▶** da odaberete **PR SET**, onda pritisnite **OK**.

- 3 Pritisnite **■** a onda koristite **▲** ili **▼** da odaberete broj programa koji želite da izbrišete.
- 4 Pritisnite **◀**, a nakon kratkog vremena ta stanica će biti izbrisana. Preostale stanice se automatski pregrupišu.
- 5 Pritisnite **■** da izadete iz menija. Ako želite da izbrišete još neke stanice, ponovite gornji postupak.

Biranje ACMS

- 1 Upalite TV i video i odaberite video kanal na televiziji.
- 2 Pritisnite **■** da pristupite glavnom meniju. Pritiskajte **◀** ili **▶** da odaberete **ACMS**, a onda pritisnite **OK**.
- 3 Sledite instrukcije o korišćenju **ACMS** na početku ove stranice.




Ručno biranje i podešavanje TV stanica

Možda ćete voleti da ručno podesite vaš TV. Ručno podešavanje može da bude efektivnije ako je TV signal u vašem području suviše slab da bi ACMS pravilno radio. Takođe možete fino podesiti kanale i odrediti im imena po želji.

6

Ručno biranje


- 1 Upalite TV i video rekorder.
Odaberite video kanal na televiziji i pritisnite **i** da pristupite glavnom meniju.
- 2 Pritisnite **i** ili **▶** da odaberete **PR SET**, a onda pritisnite **OK**.
- 3 Pritisnite **i** ponovo i tabela sa TV stanicama će se pojaviti.
- 4 Koristite **▲** ili **▼** da odaberete broj programa koji želite da podesite, a onda pritisnite **OK**.
- 5 Samo LV3598/LV3398/LV2288 /LV2578/LV2378: Pritisnite ponovo **OK** i koristite **▲** ili **▼** da odaberete željeni TV sistem u skladu sa područjem u kojem živite (B/G, I/I i D/K).

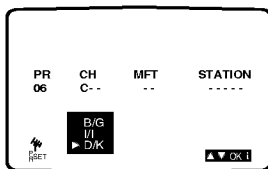

- 6 Samo LV3598/LV3398/LV2288/ LV2578/LV2378 : Pritisnite **OK**.
- 7 Odaberite **CH** deo (ako ga već niste

odabrali) koristeći **◀** ili **▶** a onda pritisnite **AV** da odaberete **C** (standardne stanice) ili **S** (kablovski program).

- 8 Koristite **▲** ili **▼** da pronađete željenu stanicu.
- 9 Stanicu možete fino podesiti da poboljšate kvalitet slike. Odaberite **MFT** (Ručno fino podešavanje) koristeći **◀** ili **▶** dugme. Koristite **▲** ili **▼** dugme da podesite sliku.
- 10 Odaberite **STATION** (stanicu) priskakajući dđugme; sada možete dati ime vašoj stanici.
- 11 Pritisnite **OK**.

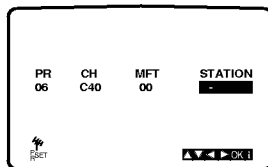

- 12 Koristite **▲** ili **▼** da odaberete slova i brojeve za ime nove stanice (max. 5).
- 13 Pritiskajte **◀** ili **▶** da se krećete kroz slova.
- 14 Pritisnite **OK**.
- 15 Da potvrdite poziciju stanice, pritisnite **i**.


- 16 Ponovo pritisnite **i** da uklonite meni.

- 17 Nova stanica je sada storirana u vašem video rekorderu.

Ako želite da ručno podesite druge kanale ponovite gore opisanu proceduru.

Da pomerite ručno podešen kanal na njegovu pravu poziciju, vidite Menjanje redosleda TV stanica na strani 5.

Ako je potrebno da ručno podesite sve TV stanice, možda će vam biti lakše ako upišete **CH** brojeve ispod svake stanice onim redom kako ih pronalazite. Onda možete odabrati svaki kanal sa glavnog menija i ukucati **CH** brojeve direktno. Svaki kanal će tada biti u pravoj poziciji tako da nema potrebe da posle menjate redosled.



Korišćenje video rekordera

Glavne funkcije video rekordera mogu da se koriste uz pomoć bilo daljinskog upravljača ili prednjeg kontrolnog panela na video rekorderu. Pre nego ga upalite, proverite da li su TV i video uključeni u struju i da li su upaljeni, a onda da li ste odabrali video kanal na televiziji.



7

Prikazivanje video kasete

Pritisnite **PLAY** ►. Na TV ekranu će se pojaviti **PLAY** i **SP** ili **LP** zavisno od toga da li je kasete koju gledate standardna ili long plej (duga ili dugometražna).

Auto-traženje

Vaš video rekorder će se automatski podesiti na traženje kako bi vam pružio najbolji kvalitet slike. **A.TRACKING** će se pojaviti na ekranu dok je ova funkcija u toku. Ako je kvalitet snimanja loš, pritisnite ▼ ili ▲ na daljinskom upravljaču da ručno podesite traženje sve dok ne nestanu sve distorzije slike. Pritisnite 0 na daljinskom upravljaču da uključite ponovo automatsko traženje.

Da zaustavite kasetu

Prosto pritisnite **STOP** ■ da zaustavite video. Video će se pretvoriti u televizijsku sliku.

Traženje slike

Dok gledate kasetu možete pretraživati kasetu premotavajući je unapred i

unazad da nadete neki deo na kaseti. Pritisnite **REW** ◀ ili **FF** ▶ da premotate kasetu brzo unazad ili unapred. Slika će se prikazivati sedam puta većom brzinom od normalne.

Brzo napred/unazad

Da biste premotali brzo napred ili unazad maksimalnom brzinom, morate zaustaviti kasetu. Pritisnite **STOP** ■, a onda pritisnite ili ◀ da premotate unazad ili ▶ da brzo premotate unapred. Dok premotavate bilo unazad ili napred možete videti deo koji prelazite. Pritisnite i držite (na nekoliko sekundi) ili **REW** ◀ ili **FF** ▶. Kada pustite **FF** ▶ ili **REW** ◀ dugme, video će se vratiti na normalno premotavanje napred ili unazad.

Usporeno prikazivanje, prebacivanje (Samo LV3799/LV3798 /LV2788/LV2778 /LV3598/LV2578)

Koristeći ◀ ili ▶ dugme, moguće je podesiti brzinu prikazivanja ili umiriti sliku. Ispod je lista brzina koje možete postići i kako.

- ◀ jednom = sporo
- ◀ dvaput = mirovanje
- ◀ tri puta = unazad
- ◀ četiri puta = unazad 3 x brže
- ◀ pet puta = unazad 7 puta brže
- ▶ jedanput = unapred 2 puta brže
- ▶ dva puta = unapred 7 puta brže

Da ugase usporeno prikazivanje i prebacivanje, pritisnite željenu funkciju. Tokom usporenog prikazivanja i prebacivanja, štrafte izazvane zvukom mogu da se pojave na slici, zavisno od stanja kasete.

Ako se pojave distorzije slike, možete ih smanjiti pomoću ▲ ili ▼ dugmadi.

Pauza




Pritiskom na **P/STILL** II zaustavićete kasetu, što će zaustaviti sliku na ekranu. Ova slika može imati neke smetnje u obliku crnih i belih horizontalnih linija. To je normalno i ne znači da su kasete ili video rekorder oštećeni. Možete zaustaviti kasetu najduže do pet minuta. Nakon pet minuta pauze, video rekorder će se automatski isključiti kako bi se izbegla šteta bilo na kaseti bilo na video rekorderu.

Ići napred kadar po kadar (Samo LV3799/LV3798 /LV2788 /LV2778/LV3598/LV2578)

- 1 Ponavljanjem pritiska na dugme **P/STILL** II ići ćete kadar po kadar unapred.
- 2 Možete koristiti ▲ ili ▼ da smanjite vertikalno kretanje koje može da se pojavi na slici koja miruje.
- 3 Pritisnite **PLAY** ► da nastavite gledanje kasete nakon pauze.

Vadenje kasete

Pritisnite **EJECT** ▲ da izvadite video kasetu iz video rekordera. Ako ste došli do kraja kasete, video rekorder će automatski da je zaustavi, premeta unazad, izbaci i da se stavi u funkciju pripravnosti.



Snimanje sa televizije

Postoje tri ili dva načina snimanja, trenutno snimanje tajmerom, snimanje tajmerom i ShowView (Samo LV3799/LV2778). Za sve vrste snimanja trebate obezbediti da su TV kanali pravilno podešeni i storirani, kao i da je sat podešen na tačno vreme.

8

Snimanje sa SCART-a

Ako želite da snimate direktno sa SCART utičnice na zadnjoj strani video rekordera, priključite aparat sa kojeg želite da snimate koristeći SCART kabal i pritisnite **AV** da se prikaže slika sa aparata.

Long plej/standardna kaset

Vaš video rekorder ima long plej funkciju. To znači da možete snimiti dva puta više informacija na svakoj video kaseti. Na primer, na kaseti koja traje tri sata (E-180) moći ćete snimiti šest sati programa.


Na long pleju, kvalitet slike i zvuka je nešto lošiji u odnosu na standardnu kasetu.

Pritisnite **LP** ako želite da pretvorite kasetu u long plej; pritisnite je još jednom ako želite da odaberete standardnu dužinu (**SP**). **SP** ili **LP** će se pojaviti na ekranu da vam kaže šta ste odabrali.

Trenutno snimanje tajmerom (ITR)


ITR počinje snimanje odmah, bilo na podešeni period vremena ili dok se kasetna ne istroši.

- 1 Uključite video rekorder i televizor. Ubacite video kasetu. Odaberite video kanal na televiziji.
- 2 Koristite **PROG. ▲** ili **▼** dugmad da odaberete koji program želite da snimate. Odabrani program će biti prikazan na ekranu. Možete takođe odabrati broj programa koristeći brojeve na daljinskom upravljaču.
- 3 Pritisnite **REC/ITR ●** da počnete snimanje. Kada prvi put pritisnete to dugme, **RECORD SP** će se pojaviti na TV ekranu.

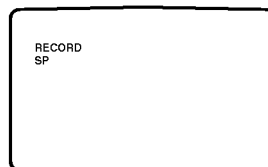

Video rekorder će nastaviti da snima do kraja kasete ili dok ga ručno ne prekinete.

Da podesite dužinu snimanja, pritisnite **REC/ITR ●** dugme dva puta. Na TV ekranu će se pojaviti **0H30**. Svaki sledeći put kada pritisnete dugme **REC/ITR ●**, povećaćete dužinu snimanja za 30 minuta do maksimalnih devet časova.

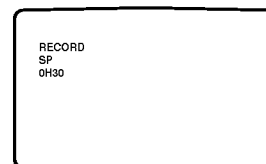

Takođe možete prekinuti snimanje da izbegnete neželjene scene. Ako pritisnete **P/STILL II** tokom ITR snimanja, video rekorder će ući u pauzu, a podešeno vreme se otkazuje.

- 1 Da pauzirate snimanje pritisnite **P/STILL II**.
- 2 Pritisnite **P/STILL II** još jedanput da nastavite snimanje.

Možete napraviti pauzu do pet minuta. **RECP** će se pojaviti na TV ekranu dok je kasetna u pauzi. Nakon pet minuta video rekorder će se automatski ugasi kako bi se sprečila šteta na kaseti ili video rekorderu.

Da gledate jedan kanal dok snimate drugi, pritisnite **TV/VCR** kako bi VCR nestalo sa displeja. Koristeći daljinski upravljač, prebacite na kanal koji želite da gledate.

Završetak snimanja

- 1 Pritisnite **STOP ■**.
- 2 Pritisnite **EJECT ▲**. **EJECT** će se pojaviti na TV ekranu. Ako je kasetna došla do kraja, video će automatski prestati da snima, premotaće kasetu, zaustaviti i izbaciti kasetu, i staviti se u stanje pripravnosti.


Snimanje tajmerom

Dozvoljava vam da odredite vreme kada će video rekorder početi da snima. To može biti do jedan mesec unapred i do sedam programiranih snimanja. Osigurajte da su TV kanali tačno namešteni i storirani i da je sat namešten na tačno vreme.

Snimanje tajmerom

Ubacite video kasetu.


- 1 Pritisnite **■** da uđete u glavni meni.
- 2 Koristite **◀** ili **▶** da odaberete **REC**.
- 3 Pritisnite **OK**. Pritisnite **OK** još jednom da uđete u meni za snimanje tajmerom.

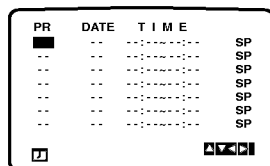

- 4 Da unesete broj programa koji želite da snimate možete koristiti **▲** ili **▼** dugmad ili možete direktno ukucati broj. Kada birate jednocifreni broj, ne zaboravite da ukucate prvo 0. Ako želite da snimate sa SCART utičnice ili RCA utičnice (samo za LV3799 /LV3798/LV2778/ LV3598/LV2578/LV3398) pritisnite **AV**.
- 5 Pritisnite **▶** i unesite datum kada želite da snimate program. Pritisnite **OK** pre nego unesete datum da odaberete jednu od automatskih funkcija. One su **DLY**(dnevne)- da snimate svaki dan osim subote i nedelje na podešeno vreme ili pojedinačni dani,

npr. Mo (ponedeljak), da snimate u isto vreme svake sedmice. Pritisnite **◀** ili **▶** da odaberete, zatim pritisnite **OK** da potvrdite.

- 6 Unesite vreme početka i završetka programa koji želite da snimate. Video rekorder koristi sat od 24 časa.

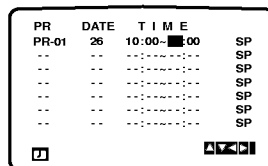


- 7 Samo za LV3799: Pritisnite **▶** da pređete na sledeći deo, **VPS/PDC**: **OFF** će se pojaviti u dnu TV ekrana. Koristite **▲** ili **▼** da uključite ili isključite **VPS/PDC**. Simbol ***** će se pojaviti na TV ekranu kada je **VPS/PDC** uključen. Ako snimate sa stanica koje ne emituju **VPS/PDC**, isključite ovu funkciju.
- 8 Pritisnite **▶** da odaberete brzinu snimanja. Koristite **▲** ili **▼** da odaberete između standardne dužine, inteligentne dužine i long pleja. IP (inteligentna dužina) određuje koliko vam je ostalo vremena na

kaseti i prebacuje brzinu od standardne na long plej, ako je potrebno, da privede kraju snimanje. (Samo LV3799: IP funkcija se ne može koristiti kada je funkcija VPS/PDC uključena.)

- 9 Proverite da su detalji sa tajmera tačni, ako jesu, pritisnite **■** da sačuvate podešavanja. Ako se pojavi na ekranu **PLEASE CHECK**, uneli ste pogrešne informacije. Proverite detalje na TV ekranu i ponovo ih unesite. Ako želite da unesete više snimanja pomoću tajmera, ponovite proces koji smo opisali počevši od tačke 3. Pritisnite **■** još jednom da izađete iz menija.
- 10 Stavite video rekorder u stanje pripravnosti pritiskom na dugme **POWER** **⏻** na daljinskom upravljaču. **TIMER** će se pojaviti na displeju video rekordera da pokaže da je podešen za snimanje. Video rekorder je sada podešen da snima u vreme koje ste vi odredili.

Menjanje vremena snimanja

Ako želite da u bilo koje vreme promenite vreme snimanja pritisnite **▲** ili **▼** da odaberete vreme koje želite da promenite.

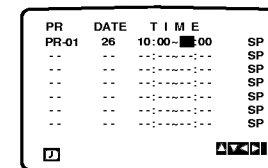

Pritisnite **◀** da izbrišete ili **OK** da uradite neke ispravke.

Koristite **◀** ili **▶** da odaberete deo koji želite da promenite i **▲** ili **▼** da promenite te delove.

i Promene na programima

Samo LV3799 : VPS/DPC koje emituju TV stanica takođe sadrži informacije o vremenu emitovanja programa koji vaš video rekorder može da iskoristi da podese vreme početka i kraj snimanja, ako se npr. program duže emituje.

Snimanje pomoću ShowView funkcije (samo za LV3799/LV2778)

ShowView pojednostavljuje snimanje TV programa. Ova funkcija radi tako da se unesu kodovi koji sadrže sve potrebne informacije o snimanju. Oni se zovu ShowView kodovi i mogu se naći u većini magazina sa TV programima. Morate podesiti i storirati kanale kao što je opisano na strani 5 i podesiti sat na tačno vreme pre nego koristite **ShowView** funkciju.


ShowView is a registered trademark of Gemstar Development Corporation.

The ShowView system is manufactured under licence from Gemstar Development Corporation.

ShowView

ShowView će raditi samo ako su svi kanali podešeni i storirani. Sat takođe mora biti namešten na tačno vreme; pogledajte stranu 11.

- 1 Upalite video rekorder i televiziju. Ubacite kasetu na koju ćete snimati.
- 2 Pritisnite **SHOWVIEW** dugme na video rekorderu.

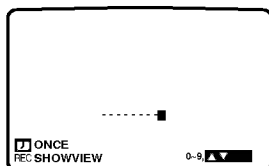

- 3 Koristite ▲ ili ▼ dugmad da odaberete vrstu snimanja:
 - ONCE** znači jedno snimanje.
 - DAILY** će snimati svakog dana u isto vreme.
 - WEEKLY** će snimati na istom kanalu u isto vreme svake sedmice.
- 4 Koristite dugmad sa brojevima da ukucate ShowView kod od TV programa koji želite da snimate. Ako ste pogrešili, pritisnite ◀ dugme i ponovo unesite tačne brojeve.


- 5 Pritisnite **OK** i detalji o snimanju programa će se pokazati. Ako se pojavi **PLEASE CHECK**, proverite da li ste uneli tačan ShowView kod. Ako ste tačno uneli brojeve, ali svejedno nešto nije u redu, može biti da je kod pogrešno odštampan u TV programu. Ako se pojavi '- -' na 'PR' moraćete uneti broj programa sa kojeg želite da snimate. Ovo će se desiti samo jedanput za svaki kanal, a kada to jednom uradite, broj će biti sačuvan u memoriji video rekordera. Ako želite da snimate sa **SCART** utičnice ili **RCA** utičnice, pritisnite **AV**.

- 6 Samo LV3799 : Koristite ► dugme da pristupite **VPS/PDS** funkciji. Koristite ▲ ili ▼ da uključite ili isključite **VPS/PDC** funkciju. Ako snimate sa TV stanice koja ne emituje **VPS/PDC**, ova opcija treba da je ugašena. Koristite dda pređete na deo o određivanju brzine snimanja.
- 7 Koristite ▲ ili ▼ da odaberete između standardne dužine, inteligentne dužine ili long pleja, kao što je opisano na strani 8. **IP** (inteligentna dužina) određuje

koliko je vremena ostalo na kaseti i prebacuje brzinu od standardne dužine na long plej, ako treba, da bi se završilo snimanje. Samo LV3799 : **IP** ne može da se koristi kada je **VPS/PDC** upaljen.

- 8 Proverite detalje i pritisnite i da sačuvate podešavanje. Ako se pojavi **PLEASE CHECK**, proverite da li ste tačno uneli podatke. Ako želite da unesete još ShowView snimanja, ponovite korake 2-7. Pritisnite i još jednom da izadete iz menija.
- 9 Ugasite video rekorder. **TIMER** će biti ispisan svetlećim slovima na displeju.

Da zaštitite snimanje

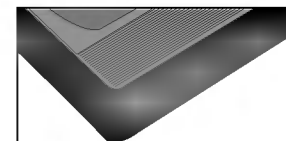

Da ne biste presnimili preko prethodno snimljenog snimka, skinite zaštitnik sa zadnje strane video kasete. Da snimate na kaseti sa koje je skinut zaštitnik, prekrijte rupu lepljivom trakom.

Snimanje sa kasete na kasetu

Trebaće vam još jedan video rekorder da snimate sa kasete na kasetu. Priključite ih koristeći **SCART** kabal sa zadnje strane video rekordera ili koristeći **AV** utičnicu sa prednje strane (samo LV3799/LV3798 /LV2778/LV3598/LV2578/LV3398).

Odaberite audio/video mod na video rekorderu koji snima pritiskom na **AV** dugme na daljinskom upravljaču. Da biste posmatrali snimanje, priključite video rekorder na TV koristeći koaksijalni kabal za antenu.



Unapredene funkcije na vašem video rekorderu

Vaš video rekorder ima neke unapredene funkcije koje vam mogu biti korisne.

11


CM Skip (preskakanje reklama)

Ovo vam omogućava da preskočite male delove kasete, kao što su reklame, komercijalne poruke ili odjavnu špicu. Pritisnite **CM SKIP** dugme na daljinskom upravljaču tokom gledanja kasete. Svakim pritiskom na ovo dugme produžujete vreme na kaseti koje želite da preskočite za 30 sekundi, do ukupno 3 minuta (180 sekundi). Nakon što je prošlo vreme koje ste odabrali da preskočite, kasete će normalno nastaviti.

OPR (Optimalna slika)

Ova funkcija poboljšava sliku sa video kasete tako što podešava stanje video kasete. Ako vam se čini da sliku treba poboljšati, možete ručno promeniti OPR podešavanje. Možete podesiti OPR samo dok puštate video kasetu.

- 1 Pritisnite **;** da uđete u glavni meni.
- 2 Koristite **◀** ili **▶** da odaberete **OPR**, a onda pritisnite **OK**.

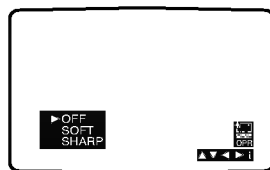


- 3 Koristite **▲** ili **▼** da odaberete **OFF**, **SOFT** ili **SHARP**.
- 4 Pritisnite **;** da izađete iz menija.


Boja

Vaš video rekorder koristi duple standarde za boje. **PAL B/G** i **SECAM D/K**. Tokom prikazivanja kasete video rekorder će automatski odabrati sistem boje, međutim ako imate problema, možda ćete morati to učiniti ručno:

- 1 Pritisnite **;** da uđete u glavni meni.
- 2 Koristite **◀** ili **▶** da odaberete **SYSTEM (SISTEM)** a onda pritisnite **OK**.
- 3 Koristite **▲** ili **▼** da odaberete sistem boje tokom snimanja.

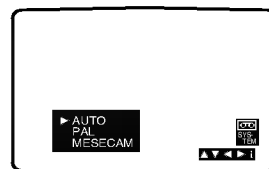

- 4 Koristite **◀** ili **▶** da odaberete **RF AUDIO**.
- 5 Koristite **▲** ili **▼** da odaberete audio kanal u skladu sa vrstom vašeg televizora.

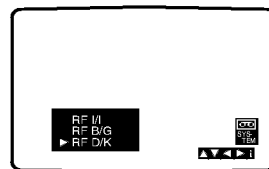


- 6 Pritisnite **;** da izađete iz menija.




Podešavanje sata

Video rekorder koristi sat od 24 časa, tako da npr. kada je 1 sat popodne, piše 13:00. Jednocifrene brojeve treba upisati sa 0 ispred, npr. 01.

- 1 Pritisnite **;** da uđete u glavni meni. Koristite **◀** ili **▶** da odaberete **TIME (vreme) DATE (datum)**, a onda pritisnite **OK**.
- 2 Koristite brojeve na daljinskom upravljaču da unesete **SATE, MINUTE, DAN, MESEC** i **GODINU**.

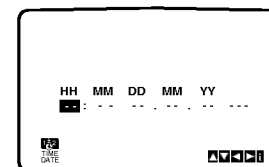

- Dan će se automatski pojaviti kada ste ukucali datum. Ako ste pogrešili, koristite **◀** ili **▶** da odaberete šta vam treba, a onda ponovo ukucajte.
- 3 Kada ste uradili pravilno, pritisnite **;** da sačuvate podešavanje.



Unapređene funkcije na vašem video rekorderu


Vaš video rekorder ima neke unapređene funkcije koje vam mogu biti korisne.

12

Displej na ekranu (OSD)

Ova funkcija može da se koristi da se pokaže tačno vreme, brojač za kasetu, preostalo vreme na kaseti, dan, mesec i godina, dan u sedmici, kanal i trenutne operacije video rekordera. Ako je snimanje u toku, sve gore nabrojano neće biti snimljeno na kaseti.

1 Pritisnite **OK** da se pokaže **OSD**.

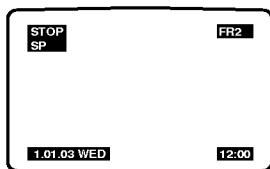

- 2 Ponavljajući pritisak na **OK**, kretaćete se kroz opcije za displej. Brojač za kasetu i vreme preostalo na kaseti će se pojaviti ako se prikazuje kasetna.
- 3 Nakon tri sekunde, većina OSD će se izbrisati, a na TV ekranu će ostati samo sat ili brojač za kasetu i vreme preostalo na kaseti.

4 Još jednom pritisnite **OK** da uklonite sve **OSD** sa televizijskog ekrana.

Da biste potpuno isključili displej sa TV ekrana:

- 1 Pritisnite **⏏** da uđete u glavni meni.
- 2 Odaberite **OSD ON OFF** koristeći **◀** ili **▶** a onda pritisnite **OK**.
- 3 Odaberite **OFF** (gašenje) koristeći **▲** ili **▼**. Pritisnite **⏏** da sačuvate podešavanje.

Ušteda energije

Ova funkcija vam omogućava da štedite energiju. Ako ste programirali video rekorder da snimi neki budući program, ova funkcija neće raditi.

- Pritisnite **⏏** na kontrolnom panelu. Svi indikatori na displeju će biti ugašeni.

Da isključite uštedu energije

- Pritisnite dugme **POWER** **⏏** (ili **⏏**) na daljinskom upravljaču ili kontrolnom panelu.

Resetovanje digitalnog brojača za kasete


Brojač za kasete pokazuje koliko je vremena prošlo od kako kasetna snima, u satima, minutima i sekundama. Pritisnite **CLEAR** da resetujete sat na 0:00:00. Kada pritisnete **STOP** **■** i pritisnete **REW** **◀** video rekorder će se zaustaviti na 0:00:00, gde ste resetovali brojač.

Zaštita od dece

Možete isključiti dugmad na kontrolnom panelu, tako da video radi samo preko daljinskog upravljača.

- 1 Pritisnite **C. LOCK** dugme na daljinskom upravljaču. **SAFE** će se pojaviti na TV ekranu.

Ni jedno dugme na kontrolnom panelu neće raditi osim dugmeta **STOP** **■** i **EJECT** **▲**.

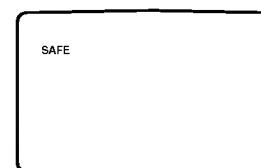


Ako je bilo koje dugme na prednjoj strani video rekordera pritisnuto, **SAFE** će se pojaviti na TV ekranu. Da biste isključili zaštitu od dece, pritisnite još jednom dugme **C. LOCK** na daljinskom upravljaču.

Veliki ekran

Da biste gledali kasetu na velikom ekranu, video rekorder mora biti spojen sa televizorom uz pomoć SCART kabla.

- 1 Pritisnite **⏏** da uđete u glavni meni.
- 2 Koristite **◀** ili **▶** da odaberete **16:9/4:3** i pritisnite **OK**.

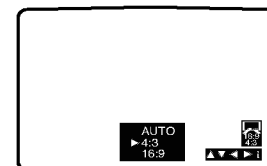

Unapređene funkcije na vašem video rekorderu

Vaš video rekorder ima neke unapređene funkcije koje vam mogu biti korisne.

13

- 3 Koristite ▲ ili ▼. Izaberite **AUTO**: automatski bira odgovarajući format.
4:3: za prikazivanje kasete i snimanje u normalnom formatu.
16:9: za prikazivanje kasete i snimanje u formatu velikog ekrana.
- 4 Pritisnite **i** da sačuvate podešavanja.


Podešavanje zvuka (samo za LV3799/LV3798 /LV2788/LV2778)

Vaš video rekorder može snimati i emitovati stereo zvuk. Možete odabrati način na koji se zvuk emituje.

- 1 Pritisnite **i** da uđete u glavni meni.
- 2 Odaberite **AUDIO** sa ◀ ili ▶.
- 3 Pritisnite **OK**.
- 4 Koristite ▲ ili ▼ da odaberete između:
STEREO
LEFT (samo levi zvučnik)
RIGHT (samo desni zvučnik)
MONO
- 5 Pritisnite **i** da izađete iz menija. Odaberite **NIC** na glavnom meniju da podesite **NICAM** funkciju video

rekordera da radi automatski (**AUTO**) ili da ga ugasi (**OFF**).

Automatsko gašenje

Pritiskom na dugme **POWER**  dok se kaseta premotava unazad, video rekorder će se automatski ugasi kada završi sa premotavanjem.

ez Operacije

ez gašenje


Pritisnite dugme označeno sa **ez POWER OFF** tokom prikazivanja kasete. Video rekorder će automatski zaustaviti kasetu, premotati je na početak i izbaciti kasetu. Zatim će se staviti u stanje pripravnosti.

ez Repeat

Možete odabrati deo na kaseti da se dva puta ponovi, a kasetu će zatim normalno nastaviti da se prikazuje.

- 1 Pritisnite i držite **ez REPEAT** dugme. Video rekorder će automatski početi da premotava kasetu sve dok pritisnete to dugme.
- 2 Pustite dugme kada želite da pogledate to što želite da vidite ponovo.

- 3 Video rekorder će tada dva puta prikazati odabrani deo.

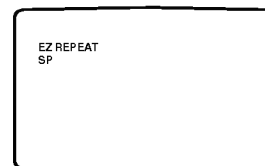


- 4 Da nastavite normalno prikazivanje iz bilo kog položaja, pritisnite **ez REPEAT** dugme tokom prvog ponavljanja.

Video doktor

Video doktor će pokazati status video rekordera.

- 1 Pritisnite **i** da uđete u glavni meni.
- 2 Odaberite **Dr. Koristeći** ◀ ili ▶ dugme.
- 3 Pritisnite **OK**.

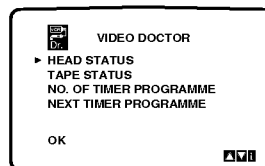

- 4 Koristite ▲ ili ▼ da proverite sledeće funkcije.

HEAD STATUS (stanje glave)

PLEASE CLEAN: (molimo očistite): glavu treba očistiti.

TAPE STATUS (stanje kasete)

NOT RECORDABLE (nije za snimanje): zaštitnici su uklonjeni sa kasete; ubacite kasetu koja je pogodna za snimanje.

NO. OF TIMER PROGRAMME

2

Prikazuje broj programiranih snimanja.

NEXT TIMER PROGRAMME

PR-01 26 10:00-11:00 SP

Prikazuje trenutni status snimanja tajmerom.

- 5 Pritisnite **i** da uklonite meni sa TV ekrana.

Unapređene funkcije na vašem video rekorderu

Vaš video rekorder ima neke unapređene funkcije koje vam mogu biti korisne.

14

Odabir jezika

Moguće je promeniti jezik koji se koristi na displeju. Možete birati između engleskog, ruskog, nemačkog, francuskog, poljskog, češkog i mađarskog.

- 1 Pritisnite **■** da se pokaže glavni meni.
- 2 Odaberite **ABC** koristeći **◀** ili **▶**.
- 3 Pritisnite **OK** da se na ekranu prikaže izbor jezika.
Odaberite jezik koji želite koristeći **▲** ili **▼** dugme.
- 4 Pritisnite **■** da sačuvate podešavanje.



Pronalaženje problema

Ako imate problem sa video rekorderom molimo vas da proverite sledeće pre nego pozovete servis.

Nema slike ni tona

- Proverite da li je video rekorder uključen u utičnicu na zidu i da li je upaljen, kao i da li je TV uključen u struju i upaljen.
- Proverite da li je kabal za antenu oštećen i sigurno priključen na pravu utičnicu u TV-u i videu.
- Proverite da li ste izabrali video kanal na televiziji.
- Ako koristite SCART priključak, proverite da li je kabal obezbeđen i da li ste odabrali pravi AV kanal na televiziji.

Loša slika ili je nema uopšte

- Probajte drugu video kasetu. Ako je problem rešen, problem je možda bio samo u kaseti.
- Pokušajte da smanjite vidljive smetnje koristeći ▲ ili ▼.
- Ako kasetu sadrži nešto što ste nedavno snimili sa televizije, može biti da TV kanali nisu pravilno namešteni prema video rekorderu.

TV program ne može da se snimi

- Proverite prijem na televiziji. Ako ne možete primiti sliku preko spoljašne antene, video neće moći da snimi TV program.
- Proverite da li je kabal za antenu oštećen i sigurno priključen na prave utičnice.
- Proverite da li je video rekorder pravilno podešen na TV programe.
- Proverite zadnju stranu video kasete da vidite da li je sigurnosni zaštitnik, koji kad se ukloni sprečava snimanje, uklonjen.
- Proverite da li je prijemni signal na vašem televizoru dobrog kvaliteta.

Video kasetu ne može da se ubaci

- Proverite da li možda već nema kasetu u video rekorderu.
- Je li video kasetu okrenuta kako treba. Prozori treba da su sa gornje strane, a strelica treba da pokazuje prema video rekorderu.

Daljinski upravljač ne radi

- Je li video rekorder uključen u struju i upaljen?
- Proverite da li ste pravilno stavili baterije u daljinski upravljač.

Vrh video slike je nestabilan

- Video kasetu može biti oštećena. Ubacite drugu kasetu i proverite sliku.
- Probajte da podesite horizontalnu kontrolu na vašem televizoru: pogledajte uputstvo za upotrebu TV aparata kako to da uradite.
- Proverite da li je kabal od antene neoštećen i sigurno priključen na pravu utičnicu.
- Budite sigurni da ste pravilno podesili televiziju prema video rekorderu.

NICAM zvuk se ne snima (samo LV3799/LV3798/LV2788/ LV2778)

- Proverite da li ste odabrali AUDIO na NICAM meniju.
- Pogledajte TV program da vidite da li je program bio u stereo tehnici.
- Proverite u uputstvu za upotrebu vašeg televizora da li vaš TV ima NICAM stereo funkciju.

Nema haj faj zvuka (samo LV3799/LV3798/LV2788/LV2778)

- Proverite da li ste izabrali STEREO opciju u audio meniju.
- Proverite u uputstvu za upotrebu vašeg televizora da li ima stereo zvuk.

Autoplej ne radi

- Ako sigurnosni zaštitnik sa video kasete nije uklonjen, ova funkcija neće raditi.

Tehničke specifikacije

Specifikacije su odgovarajuće na dan štampanja ovog priručnika. LG stalno uvodi inovacije i proizvodi mogu da se promene u svako doba bez upozorenja.

16

Specifikacije

Opšte

Napon	110-240V~, 50/60Hz
Potrošnja struje	približno 12W (funkcija uštede energije, 3 W)
Video glava	dupli azimut 4 glave, helično skeniranje (LV3799/LV3798/LV2788/LV2778/LV3598/LV2578) Rotirajuće 2 glave, helično skeniranje (LV3398/LV2288/LV2378)
Brzina kasete	23.39 mm/sek (SP mod), 11.69 mm/sek (LP mod)
Format kasete	Širina kasete 12,7 mm (0,5 inča)
Max. vreme snimanja	4 sata (SP mod, E-240 kasete), 8 sati (LP mod, E-240 kasete)
Vreme premotavanja	približno 65 (±10)sek (E-180 kasete) (LV3799/LV3798/LV2778/LV3598/LV3398/LV2578/LV2378) približno 180 (±30)sek (E-180 kasete) (LV2788/LV2288)
Dimenzije	360x94x272mm (širina x visina x dubina)
Težina	3,4 kg
Temperatura rada	5°C - 35°C
Vlažnost na kojoj radi	manja od 80%
Tajmer	24 časa display

Video

Tip televizije	CCR standard (625 linija, 50 polja)
Format snimanja	PAL/SECAM kolor signal
RF prijem	PAL/MESECAM
RF OUT	PAL K/G/I
Ulazni nivo	VIDEO IN (SCART, RCA) 1.0 V _{p-p} , 75 Ohm
Izlazni nivo	VIDEO OUT (SCART) 1.0 V _{p-p} , 75 Ohm
Odnos signal/buka	više od 43 dBm
RF modulator	UHF kanali 22-68 (podešljivo)

Audio

Ulazni nivo	AUDIO IN (SCART, RCA) SCART: -6.0 dBm, više od 10 kohm RCA: -6.0 dBm, više od 47 kohm
Izlazni nivo	AUDIO OUT (SCART, RCA) SCART: -6.0 dBm, manje of 1 kohm RCA: -6.0 dBm, manje of 1 kohm
Traka	Mono i Hi-Fi
Frekvencija	normalna: 100 Hz - 10 kHz (-6/+3 dBm) Hi-Fi: 20 Hz - 20 kHz (-3/+3 dBm)
Odnos signal/buka	Hi-Fi: više od 70 dB (JIS A filter)
Dinamička širina	Hi-Fi: više od 85 dB (JIS A filter)