


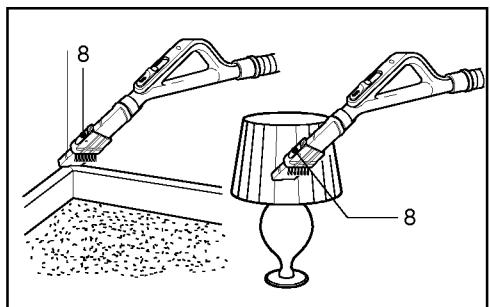
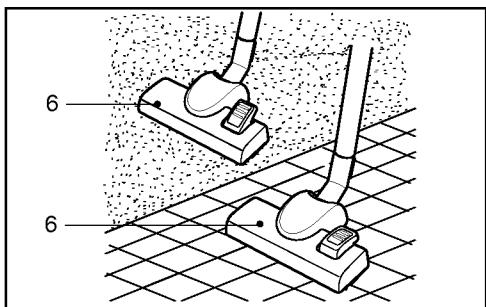
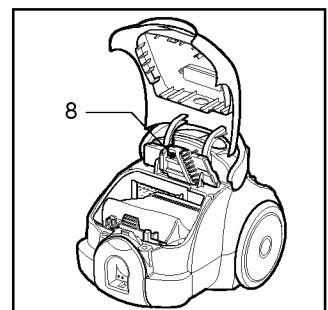
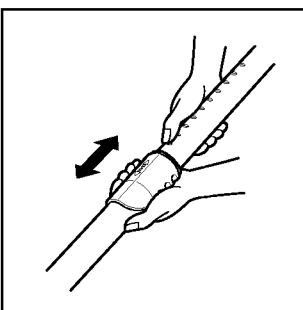
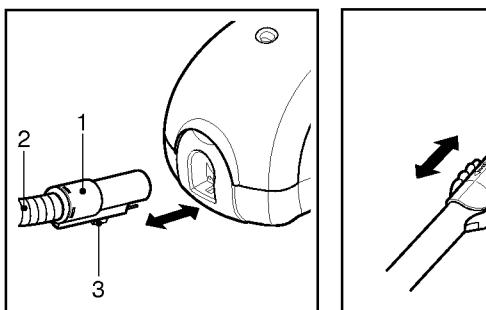
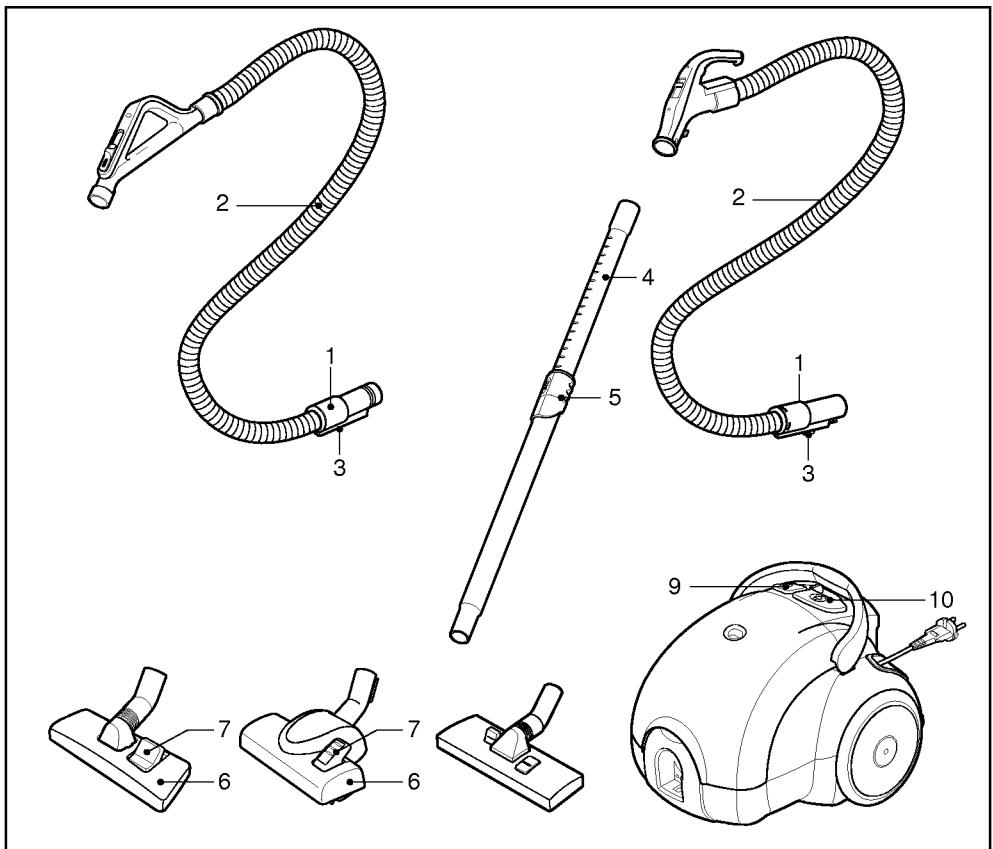
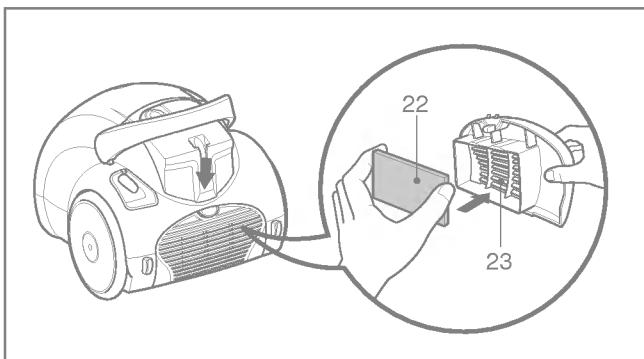
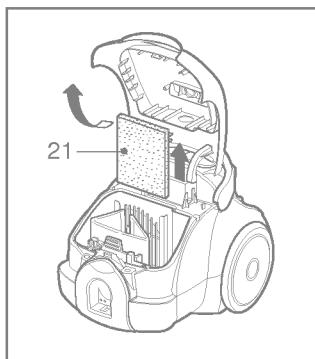
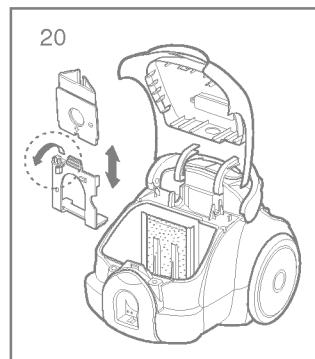
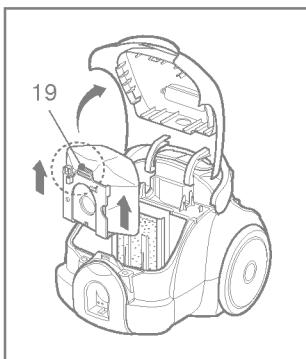
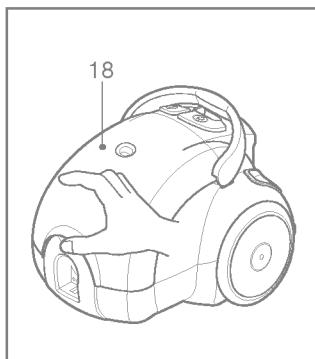
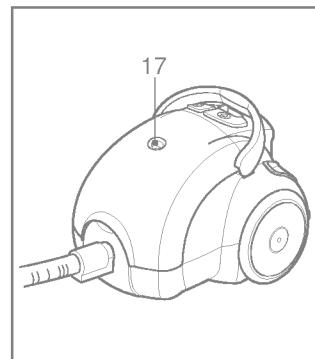
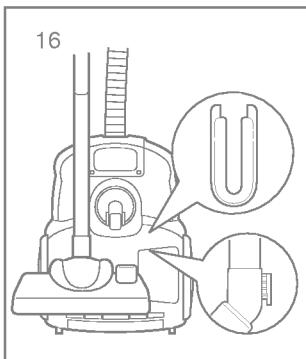
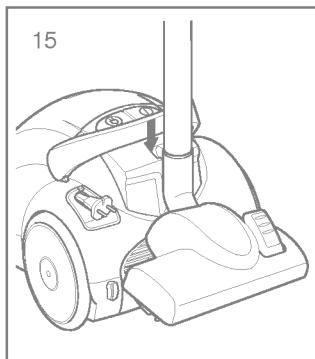


V-CP542ND
V-CP552ND
V-CP562ST/STQ/STS
V-CP562HT/HTQ/HTS

E | English
M | Magyarul
C | Cesky jazyk
L | Limba Română
S | NA SRPSKOM
Е | ЕЛ БГАРСЛИ
Н | НА СРВАТСКОМ

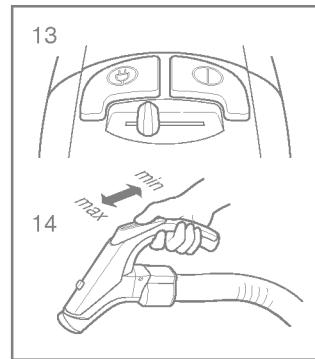

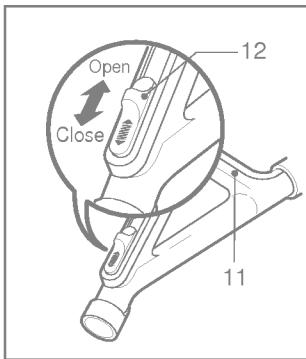

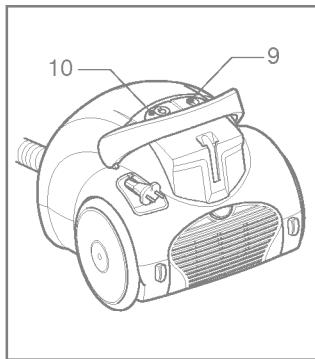

Указания за безопасност

Моля, прочетете следната информация, която съдържа важни указания за безопасност при използване и поддръжка на уреда.

Този уред отговаря на следните директиви на ЕС: 73/23/EEC, 93//68/EEC - Директива за ниско напрежение, 89/336/ЕЕС - Директива за електромагнитна съвместимост.

- Не позволяйте на деца да използват уреда без надзор.
- Не използвайте уреда, ако захранващият му кабел е повреден или неизправен.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от одобрен сервизен представител на LG Electronics, за да се избегне каквато и да било опасност.
- Винаги изключвайте прахосмукачката, преди:
 - смяна на торбичката за прах
 - смяна или почистване на филтрите.
- Ако не е поставена торбичка за прах, капакът не може да се затвори. Моля, не използвайте сила!
- Не засмуквайте запалими или експлозивни вещества (течни или газообразни).
- Не засмуквайте гореща пепел, жарава и т.н. или остро предмети.
- Не засмуквайте вода или други течности.
- Когато почиствате с прикрепено устройство, което има въртящ се валяк от четки, не пипайте въртящия се валяк по време на работа.

ВНИМАНИЕ! Ако се наложи да смените капсулования щепсел, трябва да унищожите дефектния щепсел, за да се избегне евентуална опасност от електрически удар, която може да възникне, ако такъв щепсел бъде включен в 13-амперов контакт някъде в дома ви.

Upute za uporabu

Свързване на гъвкавия шланг

Вкарайте муфата на накрайника (1) на

гъвкавия шланг (2) в мястото за закрепване на прахосмукачката.

За да свалите гъвкавия шланг от прахосмукачката, натиснете бутона (3), който се намира на накрайника му, след това го издърпайте нагоре.

Монтиране на тръбите

• Телескопична тръба (4)

- Задръжте застопряващия механизъм (5)
- Издърпайте тръбата до желаната дължина.
- Пуснете застопоряващия механизъм, за да застопорите тръбата.

Използване на почистващия

накрайник и принадлежностите

Поставете големия почистващ накрайник върху края на тръбата.

• **Накрайникът с 2 положения (6)** е оборудван с педал (7), който ви позволява да сменяте положението му в съответствие с типа на пода, който ще бъде почистван. **Положение 'Твърд под'** (плочки, паркет и т. н.). Натиснете педала, за да спуснете четката. **Положение 'Мокет или килим'**. Натиснете педала, за да повдигнете четката.

Четка за почистване на прах и накрайник за процепи (8)

Четката за почистване на прах служи за почистване с прахосмукачка на рамки на картини, ръбове на мебели, книги и други неравни повърхности.

Накрайникът за процепи служи за почистване с прахосмукачка на обикновено недостъпни места, например за обиране на паяжина или за почистване под дивана.

Включване в мрежата и използване

Издърпайте захранващия кабел до необходимата дължина и го включете в контакта.

Натиснете бутона (9), за да пуснете прахосмукачката. За да спрете прахосмукачката, натиснете бутона (9) още веднъж.

Регулиране силата на засмукване (в зависимост от модела)

Върху дръжката (11) на гъвкавия шланг

се намира ръчен регулатор (12) на въздушния поток, който ви позволява бързо да намалявате силата на засмукване.

• Електронен регулатор на силата на засмукване (13)

Силата на засмукване се увеличава плавно до MAX.

Електронен регулатор на силата на засмукване (14)

OFF: Изключено **MIN:** Минимална сила на засмукване **MAX:** Максимална сила на засмукване.

Система за паркиране (15)

При кратко прекъсване на чистенето с прахосмукачката, напр., за да преместите лека мебел или килим, използвайте системата за паркиране, за да подпрете гъвкавия шланг и почистващия накрайник.

Вкарайте скобата, прикрепена към големия почистващ инструмент, в прореза за закачане в задната част на уреда.

Носене и съхраняване (16)

Когато спрете уреда и го изключите от контакта, натиснете бутона (10), за да навиете автоматично захранващия кабел.

Можете да премествате или съхранявате уреда си във вертикално положение, като вкарате с пълзгане скобата, намираща се върху големия почистващ накрайник, в прореза за закачане върху долната страна на уреда.

Смяна на торбичката за прах

Торбичката за прах трябва да се смени в случай че прахосмукачката е настроена на максимална сила на засмукване и почистващата глава е повдигната от пода, но прозорчето на индикатора "пълна торбичка" (17) е изцяло оцветено в червено.

Дори и да се окаже, че в този момент торбичката не е пълна, тя трябва да бъде сменена.

Възможно е голямо количество много фин прах да е запушил порите на торбичката за прах.

- Спрете уреда и го изключете от контакта.
- Отворете капака, като дръпнете капака

(18).

- Издърпайте държателя на филтърната торбичка.
- Натиснете застопоряващия механизъм (19) напред по посока на стрелката, извадете пълната торбичка за прах и я изхвърлете.
- Поставете нова торбичка за прах в прахосмукачката (20).

Забележка: Тъй като уредът е оборудван със защитен механизъм, който проверява дали торбичката е на мястото си, Вие няма да можете да затворите капака, ако торбичката не е поставена правилно.

Почистване на филтъра на мотора

Филтърът на мотора се намира в уреда, между торбичката за прах и мотора. Всеки път, когато сменяте филтъра на изходния отвор за въздух, съветваме Ви да свалите филтъра на мотора (21) и да го почистите, като го изтупате от праха, а след това да го поставите обратно в прахосмукачката.

Смяна на филтрите на изходния отвор за въздух

За да смените филтъра (22), свалете капака на отделението на филтъра (23), което се намира в задната част на уреда, като натиснете малката закопчалка.

Как да постъпите, ако уредът ви не работи?

Проверете дали уредът е включен правилно в ел. мрежата и дали контактът е в изправност.

Как да постъпите, ако ефективността на засмукване се намали?

- Спрете прахосмукачката и я изключете от контакта.
- Проверете дали не са задръстени тръбите, гъвкавият шланг и почистващия инструмент.
- Проверете дали торбичката за прах не е пълна. Ако необходимо, сменете я.
- Проверете дали не е задръстен филтърът на изходния отвор за въздух. Ако е необходимо, сменете го.



LG Electronics Inc.