


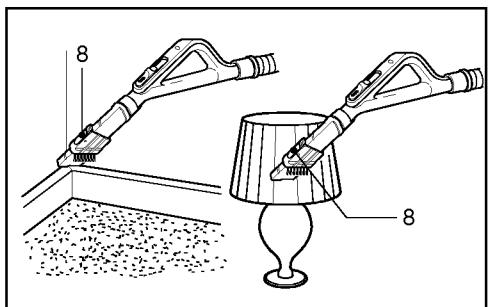
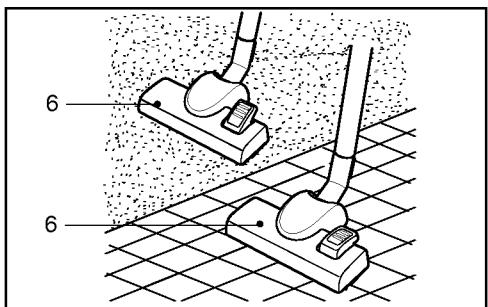
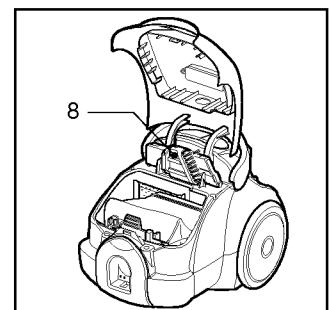
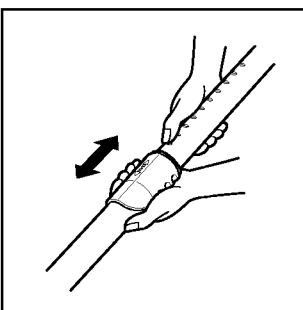
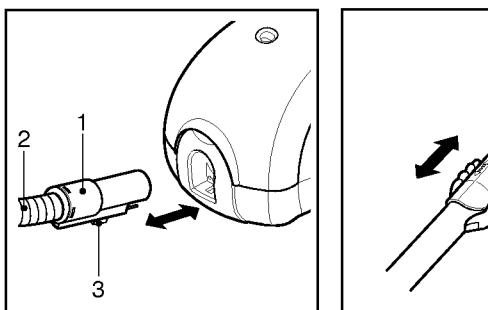
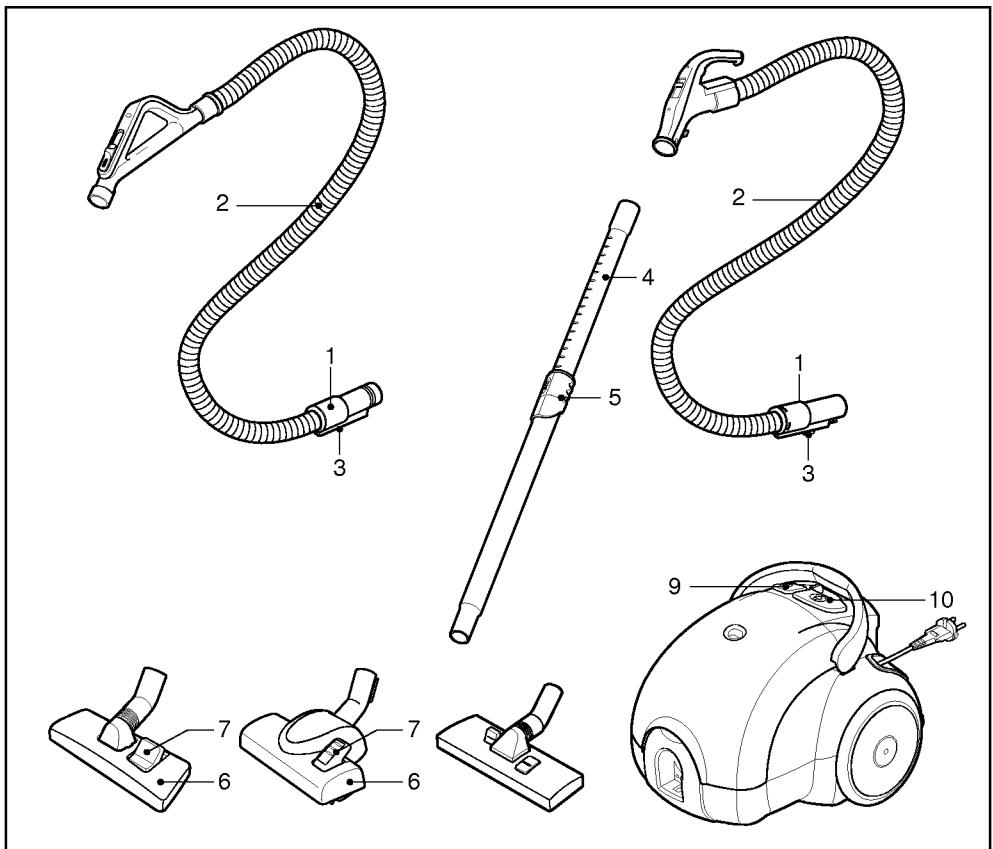
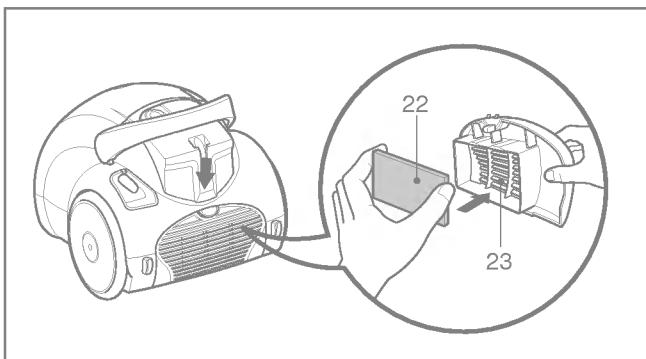
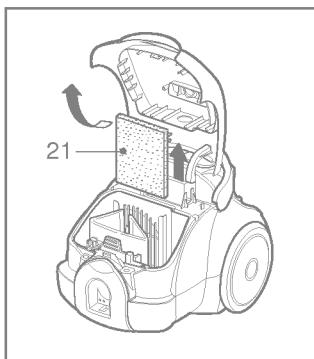
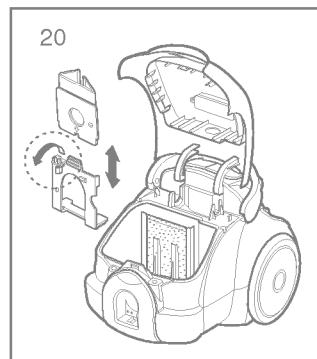
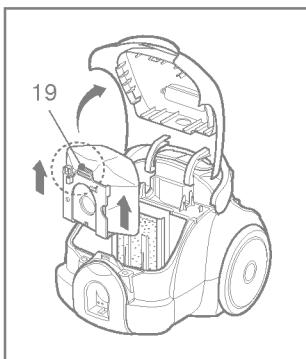
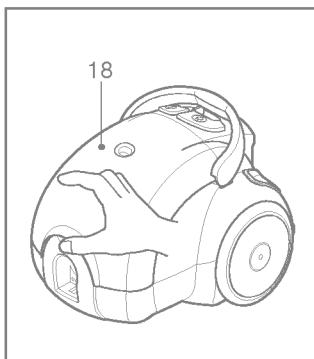
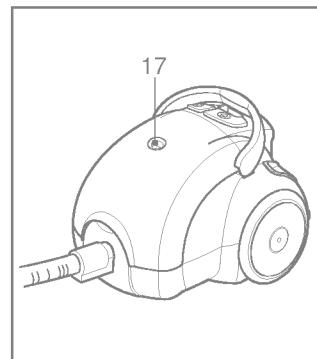
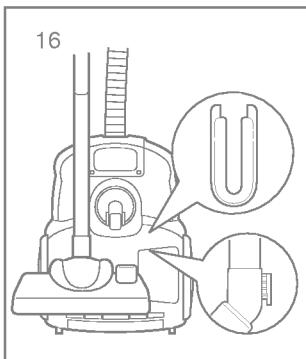
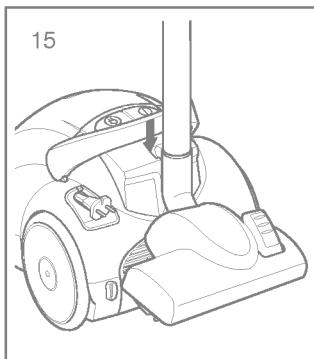


V-CP542ND  
V-CP552ND  
V-CP562ST/STQ/STS  
V-CP562HT/HTQ/HTS

E | English  
M | Magyarul  
C | Cesky jazyk  
L | Limba Română  
S | NA SRPSKOM  
Е | ЕЛ БГАРСЛИ  
Н | НА СРВАТСКОМ

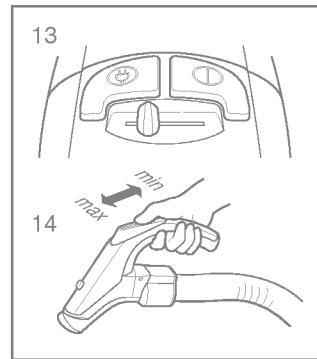

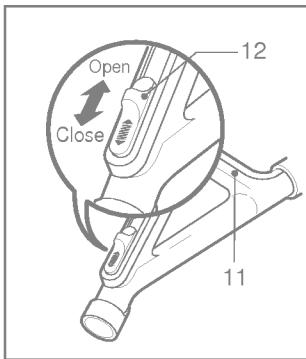

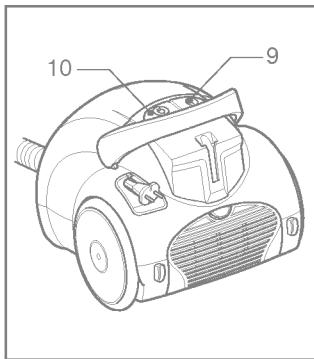

## Informacije za vašu bezbednost

Molimo vas da pročitate sledeće informacije koje sadrže važna uputstva za vašu bezbednost, upotrebu i održavanje aparata.

Ovaj aparat je u skladu sa sledećim EC direktivama: - 73/23/EEC, 93/68/EEC-direktiva o niskoj voltagiji - 89/336/EEC - EMC direktiva.

- Nikad nemojte pustiti decu da koriste aparat bez nadzora.
- Ne koristite aparat ako je glavni kabal oštećen ili u kvaru.
- Ako je glavni kabal oštećen, on mora biti zamenjen od strane ovlašćenog LG servisera kako bi se izbegla nesreća.
- Uvek ugasite usisivač pre nego:
  - Menjate vrećicu za prašinu.
  - Menjate ili čistite filtere.
- **Ako vrećica za prašinu nije ubaćena, nećete moći zatvoriti poklopac.**  
**Molimo vas da ne koristite silu!**
- Ne usisavajte zapaljive ili eksplozivne materije (tečnosti ili gasove).
- Ne usisavajte vreo pepeo, žar itd. niti oštре predmete.
- Ne usisavajte vodu niti druge tečnosti.
- Kada usisavate sa dodatkom koji ima rotirajuću četku, ne stavljate ruku u četku dok usisivač radi.

**UPOZORENJE:** Ukoliko je potrebno da se zameni utikač na kablu, onda on mora biti uništen kako bi se izbegao mogu a nesreća koja bi se mogla desiti ukoliko bi ovaj utikač bio utaknut u utičnicu od 13 ampera negde drugde u kući.

## Kako se koristi

### Spajanje fleksibilnog creva

Gurnite kraj glave (1) na fleksibilnom crevu (2) u tačku spajanja na usisivaču. Da skinete fleksibilno crevo sa usisivača, pritisnite dugme (3) a onda povucite napred.

### Spajanje cevi

- **Cev na izvlačenje (4)**
  - pridržite oprugicu (5)
  - Izvucite cev do željene dužine.
  - Pustite oprugicu da fiksira cev u željenom položaju.

### Korišćenje papučice za čišćenje i dodatka

Uglavite veliku papučicu za čišćenje na kraj cevi.

- **Dvopolozajna glava (6)** je opremljena sa pedalom (7) koja vam omoguava da podešavate njen položaj prema vrsti poda koji čistite. **Tvrdi podovi** (keramičke pločice, parket ...) Pritisnite pedalu da spustite četku. **Tepisi ili itisoni.** Pritisnite pedalu da dignete četku.

### Četka za prašinu i dodatak za pukotine (8)

Četka za prašinu je za čišćenje ramova slika, ivica nameštaja, knjiga i drugih neravnih predmeta. Dodatak za pukotine je za čišćenje teško dostupnih mesta, kao npr. da dosegnete paučinu ili sa strane sofe.

### Kako uključiti i koristiti

Izvucite kabal do željene dužine i uključite ga u utičnicu. Pritisnite dugme (9) da upalite usisivač. Da ga ugasite, ponovo pritisnite dugme (9).

### Podešavanje nivoa snage

(zavisno od modela)

- Držač fleksibilnog creva (11) ima ručni regulator protoka vazduha (12) koji vam

omogućava da na kratko smanjite jačinu usisavanja.

#### • Elektronska kontrola snage (13)

Jačina usisavanja se postepeno povećava prema MAX.

#### **Elektronska kontrola snage (14)**

OFF: ugašen MIN: niska snaga

**MAX:** maksimalna snaga.

#### Parkiranje (15)

Za kratke pauze tokom usisavanja, npr. da pomerite mali komad nameštaja ili tepih; koristite ovu funkciju da pridržite fleksibilno crevo i papučicu za čišćenje.

- Zakačite kuku na velikoj papučici za čišćenje na zarez na zadnjoj strani aparata.

#### Nošenje i odlaganje (16)

Kada ste ugasili aparat i isključili ga iz utičnice, pritisnite dugme (10) da automatski uvučete kabal. Možete spakovati ili odložiti aparat u vertikalnom položaju tako što ćete zakačiti kuku na velikoj papučici za čišćenje na zarez na zadnjoj strani aparata.

#### Menjanje vrećice za prašinu

Vrećicu za prašinu treba menjati kada primetite da je indikator koji pokazuje da je vrećica za prašinu puna (17) potpuno crven, a usisivač je podešen na maksimum i papučica za čišćenje odmaknuta od poda.

Čak iako vam se čini da vrećica nije potpuno puna, treba je zameniti. Može biti da je velika količina fine prašine začepila pore vrećice za prašinu.

- Ugasite usisivač i isključite ga iz utičnice.
- Otvorite poklopac pritiskajući kuku (18).
- Izvadite nosač vrećice.
- Gurnite oprugicu (19) napred u pravcu strelice, izvadite vrećicu i bacite je.
- Ubacite novu vrećicu za prašinu u

usisivač (20).

**Primedba:** pošto je aparat snabdeven sa sigurnosnim mehanizmom koji proverava da li je vrećica za prašinu na mestu, nećete moći zatvoriti poklopac ako vrećica nije pravilno stavljen na mesto.

#### Čišćenje filtera motora

Filter motora je smešten unutar aparata između vrećice za prašinu i motora. Svaki put kada menjate izduvni filter, savetujemo vam da izvadite filter motora (21), istresete prašinu iz njega a onda ga vratite na mesto.

#### Menjanje izduvnog filtera

- Da promenite filter (22) uklonite poklopac ležišta filtera (23) koji je smešten na zadnjoj strani aparata, gurajući malu kuku.

#### Šta raditi ako aparat ne radi?

Proverite da li je aparat pravilno uključen u utičnicu i da li je uti nica ispravna.

#### Šta da radite kada se smanji jačina usisavanja?

- Ugasite aparata i isključite ga iz utičnice.
- Proverite da li su cevi, fleksibilno crevo i papučica za čišćenje blokirani.
- Proverite da li je vrećica za prašinu puna. Zamenite je ako je potrebno.
- Proverite da li je izduvni filter blokiran. Zamenite ga ako je potrebno.



**LG Electronics Inc.**