



LCD

تلفزيون ملون

كتيب الإرشادات للمالك

رجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه
مستقبلاً
سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على
الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم
عند الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :

رقم المسلسل :

P/NO : 3828VA0392F (ML024A, 082R/U TX)




المحتويات

٣	التركيب
٤	أماكن ووظائف أزرار التحكم الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) تركيب البطاريات اللوحة الجانبية
٧	التشغيل الأساسي التشغيل والإيقاف / إختيار البرنامج ضبط درجة الصوت / الرؤية السريعة / وظيفة الإسكات العرض الأوتوماتيكي / إختيار اللغة على الشاشة (اختياري)
٨	القوائم على الشاشة إختيار القائمة
٩	ضبط محطات التلفزيون ضبط توليف القنوات والبرامج أوتوماتيكيًا ضبط توليف القنوات يدويًا / ضبط التوليف الدقيق تعديل البرنامج تعديل البرنامج / البرنامج المفضل إستدعاء جدول البرامج
١٤	ضبط الصورة ضبط الصورة
١٥	ضبط الصوت ضبط الصوت / لإستقبال ستريو / مزدوج إستقبال الصوت NICAM / إختيار مخرج الصوت
١٧	ضبط الوقت الوقت زمن التشغيل / الإيقاف
١٨	الوظائف الأخرى أوضاع الشاشة للتلفزيون والصوت والصورة وشاشة كمبيوتر مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال / الخلفية الزرقاء (إختياري) الإيقاف الأوتوماتيكي بالتوقيت / جهاز التوقيت لغرض النوم
٢٠	قناة المعلومات (إختيارية) التشغيل / الإيقاف النص البسيط الوضع العلوي (Top Text) (إختياري) النصوص السريعة وظائف قناة المعلومات الخاصة
٢٣	توصيل المعدات الخارجية مقبس الهوائي مقابس مداخل المكونات / مقابس مدخل DTV مقابس الصوت / الصورة توصيل الصوت / الصورة S- في المقابس (SAV) مقبس السماعه (إختياري)
٢٥	التوصيل مع الكمبيوتر الشخصي ضبط الصورة مدخل مقابس الكمبيوتر (دي - صبجك)
٢٧	قائمة بحث وإصلاح الأعطال

التركيب

الطاقة الكهربائية

- هذا الجهاز يعمل علي مصدر تيار مستمر ومزود بمقوم تيار التيار المتردد - تيار مستمر ، ويتم بيان الفولت علي البطاقة علي الغطاء الخلفي.
- أ - افتح غطاء اللوحة الخلفية. (اختياري)
- ب - يتم إدخال سلك الكهرباء إلى مخرج الكهرباء في الحائط بعد توصيل سلك الكهرباء بالجهاز .
- ج - إغلق غطاء اللوحة الخلفية. (اختياري)

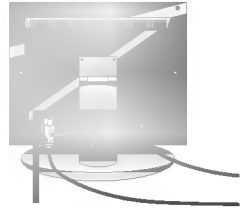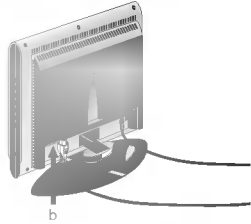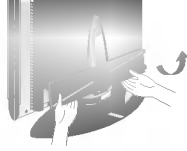

تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة. تجنب حك أو استبدال المصفوفة انشطة لشاشة LCD مع أي شيء صلب شابه أن يؤدي إلي خدش أو إتلاف المصفوفة انشطة لشاشة LCD بضرر مستديم.

الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفصله من الكهرباء واتصل بالبايع طرفكم.

الهوائي



يتم توصيل كابل الهوائي بالمقيس بالعلامة ٧٥ أوم علي الغطاء الخلفي. ولتحقيق أفضل إستقبال يفضل إستخدام هوائي خارجي.

الموقع

أضبط موقع بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة علي الشاشة. ويجب أن تتخذ الاحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي ذبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضا أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية علي الغطاء الخلفي. يمكن ضبط زاوية الوقوف كما هو مبين في الرسومات.

التنظيف

فك قابس الجهاز قبل تنظيف وجه شاشة LCD ويتم تنظيف الجهاز من الأتربة بمسح الشاشة والخزائنة بقطعه قماش نظيفة ولينة وإذا كانت الشاشة تحتاج لتنظيف إضافي استخدم قطعة قماش خافة نظيفة. ولا تستخدم السائلة أو المنظفات المتطايرة (أيروسول).

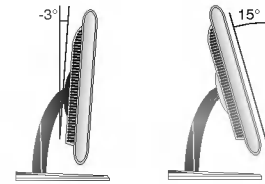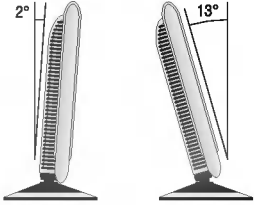

أماكن ووظائف أزرار التحكم

جميع الوظائف يمكن التحكم فيها باستخدام الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) وبعض الوظائف يمكن ضبطها أيضاً من الأزرار على اللوحة في مقدمة الجهاز.

الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول)

قبل أن تستخدم الريموت كنترول، نرجو تركيب البطاريات. أنظر الصفحة التالية.

١- مفتاح الكهرباء وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الإحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جاهز للتشغيل).

٢- أزرار الأرقام تحويل الجهاز إلى وضع التشغيل من وضع الانتظار واختيار برنامج.

٣- قائمة الإختيارات يقوم بالإختيار من القائمة.


٤- زر تشغيل البرنامج (إلى أعلى / إلى أسفل) وهو يقوم بإختيار البرنامج أو البند في القائمة. وهو يقوم بتشغيل الجهاز من وضع الإحتياطي. **جهاز الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى)** لتعديل جهاز الصوت. لضبط إختيارات القائمة.

موافق لقبول إختيارك أو عرض الوضع الحالي.

٥- رؤية البرنامج السابق يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

٦- ٢/١ وهو يقوم بإختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم بإختيار معدل إخراج الصوت (إختياري).

٧- PSM (ذاكرة حالة الصورة) لإستدعاء الضبط المفضل للصورة لديك.

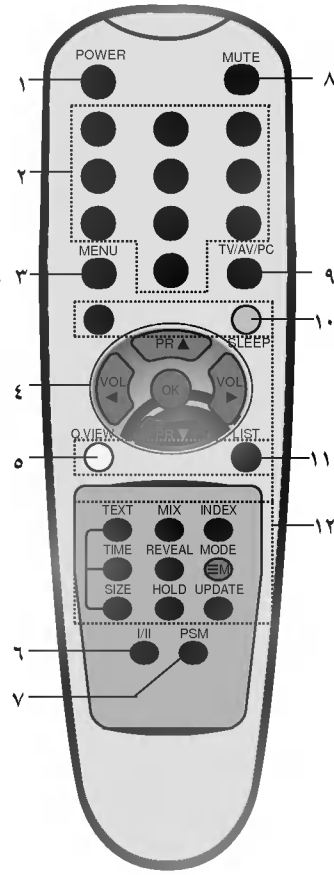

(مع برنامج النصوص الإخبارية)

أماكن ووظائف أزرار التحكم

٨- زر الإسكات

وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.

٩- زر يليفزيون / صوت وصورة / شاشة كمبيوتر

إختيار وضع الشاشة للتليفزيون TV أو الصوت والصورة AV أو الكمبيوتر الشخصي PC. يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التليفزيون أو الوضع أوديو نيبيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.

١٠- زر التوقيت للإيقاف التلقائي

لضبط جهاز التوقيت للإيقاف التلقائي.

١١- القائمة

يعرض جدول البرنامج.


١٢- أزرار عرض النصوص الإخبارية (إختياري)

هذه الأزرار يتم إستخدامها لعرض النصوص الإخبارية. ولمزيد من التفاصيل، أنظر الجزء الخاص بالنصوص الإخبارية.


ملاحظة: في وضع عرض النصوص، فإن الأزرار SLEEP و Q.VIEW و LIST يتم إستخدامها لوظيفة عرض النصوص.

تركيب البطاريات

يتم تشغيل جهاز الريموت كنترول بإستخدام حجرين بطارية من المقاس AAA. اسحب برفق غطاء الريموت كنترول حتي تقوم بفتح غطاء البطاريات. ويتم تركيب بطاريتين كما هو مبين بالرموز القطبية ⊕ و ⊖ بالعلامات داخل غلاف البطارية.

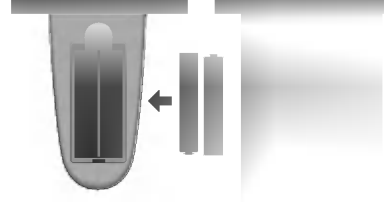


ملاحظة: لغرض تجنب التلف من احتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنوي إستخدام الريموت كنترول لمدة زمنية ممتدة.

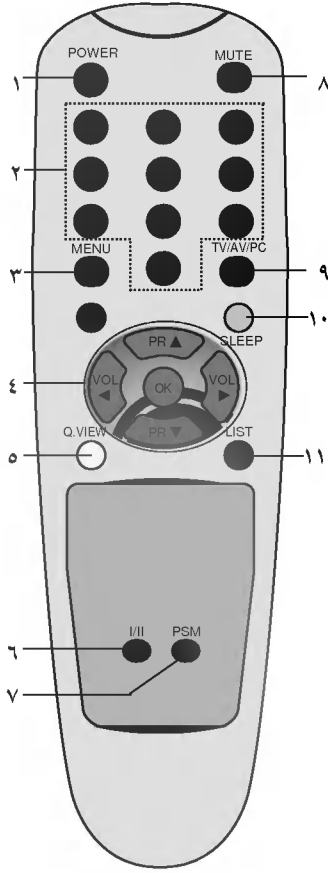


(بدون النصوص الإخبارية)

أماكن ووظائف أزرار التحكم


اللوحة الجانبية

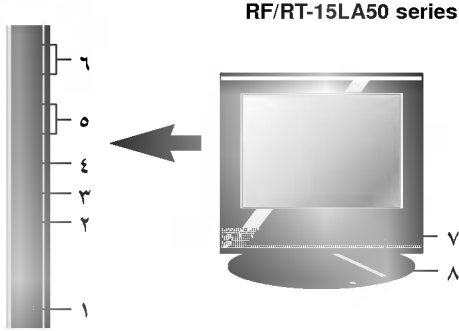

اللوحة الجانبية

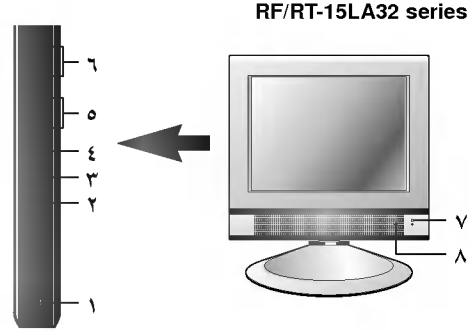

اللوحة الخلفية

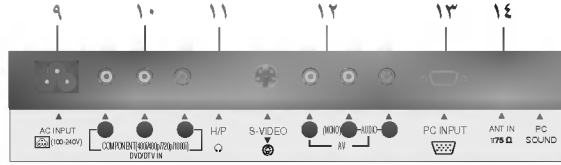

٧- مبین الكهرباء / الإحتیاطی

٨- حساس التحكم عن بعد

٩- AC INPUT SOCKET

١٠- مقابس مداخل المكونات / مقابس مدخل DTV

١١- مقبس سماعة الرأس

لتوصیل سماعة الرأس مع هذا المقبس.

١٢- وصلات الصوت والصورة في المقابس (AV)

لتوصیل مقابس الصوت والصورة للمعدات الخارجیة مع هذه المقابس.

مخارج مقابس الصوت والصورة S- نییدیو (SAV)

لتوصیل مخارج الفیدیو مع جهاز نییدیو S بالتوصیل مع

مخرج S- نییدیو.

ویتم توصیل مخارج الصوت في جهاز الفیدیو S مع مخارج

الصوت كما في النظام AV.

١٣- مدخل مقابس الكمبيوتر

١٤- مقبس الهوائی

١- مصدر الكهرباء (الكهرباء تشغيل / إيقاف)
وهو یقول بتحويل الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً.

٢- بلیفزیون / صوت وصورة / شاشة كمبيوتر
یتم اختیار وضع الشاشة علی أساس شاشة بلیفزیون أو شاشة DVD أو صوت وصورة أو شاشة كمبيوتر.
یقوم بالإختیار بین وضع تشغيل التلیفزیون أو الوضع أودیو نییدیو لإخلاء القائمة من الشاشة.

٣- القائمة

لإختیار القائمة

٤- الزر موافق (OK)

لقبول إختیاركم أو لعرض الوضع الحالي.

٥- درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل)

لضبط درجة الصوت

لضبط القوائم.

٦- وضع الانتظار الإحتیاطی

یتم تحويل الجهاز إلى وضع الانتظار أو من وضع الإغلاق إلى وضع الانتظار.

التشغيل الأساسي

التشغيل والإيقاف

- 1 - اضغط على زر الكهرباء أو زر إختيار البرامج أو زر يليفزيون / صوت وصورة / شاشة كمبيوتر أو أزرار الأرقام على الريموت كنترول لغرض التشغيل الكامل للتليفزيون / أطراف الصوت والصورة.
- 2 - اضغط الزر POWER. وعندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الاحتياطي.

ملاحظة: إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحول إلي وضع الإنتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

إختيار البرنامج

يمكنك إختيار رقم البرنامج بإستخدام زر البرنامج أو أزرار الأرقام.

ضبط درجة الصوت

إضغط زر درجة الصوت لضبط درجة الصوت.

الرؤية السريعة

إضغط زر الرؤية السريعة لرؤية القناة الأخيرة التي كنت تشاهدها.

ملاحظة: تعمل هذه الوظيفة فقط عند ضبط البرنامج المفضل في وضع الفصل. وفيما عدا ذلك فإن كل ضغطة على هذا الزر ستؤدي إلى إختيار برنامج مفضل مختزن.

وظيفة الإسكات

إضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو SSM أو 2/1.

العرض الأوتوماتيكي

لمراجعة جميع القوائم المبرمجة في الجهاز اضغط الزر "موافق" على اللوحة الجانبية للتحكم لحوالي 10 ثواني. لغرض إيقاف العرض الأتوماتيكي اضغط على أى زر على اللوحة الجانبية للتحكم وزر الكهرباء في الريموت كنترول.


إختيار اللغة على الشاشة (إختياري)

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. وعليك إختيار لغتك أولاً.

- 1 - إضغط زر القائمة لإختيار محطة القائمة.
- 2 - إضغط الزر إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار اللغة.
- 3 - إضغط الزر موافق.
- 4 - إضغط زر إختيار البرنامج أو زر درجة الصوت لإختيار لغتك المطلوبة.
- 5 - إضغط الزر موافق.

جميع العروض المبينة على الشاشة ستظهر باللغة المختارة.

6- إضغط زر يليفزيون / صوت وصورة / شاشة كمبيوتر للرجوع إلي المشاهدة المعتادة للتليفزيون.

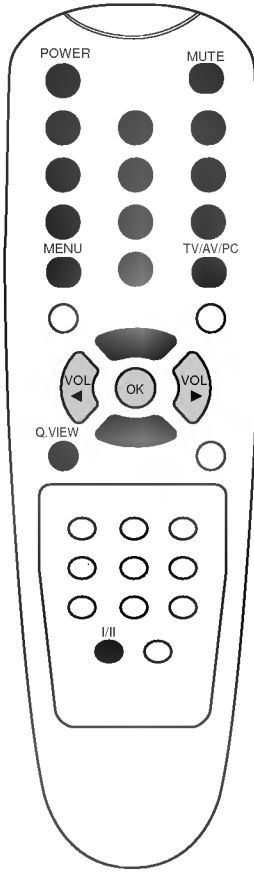

القوائم على الشاشة



يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.

إختيار القائمة.

- 1 - إضغط زر القائمة بتكرار لعرض كل قائمة.
- 2 - إضغط زر إختيار البرنامج لإختيار البند في القائمة. تعديلات بنود القائمة المختارة من الأبيض إلى الأحمر.
- 3 - إضغط زر الإختيار لتعديل ضبط بند القائمة أو الزر موافق لعرض القائمة الفرعية.

ملاحظة:

- أ - في وضع إختيار الصوت والصورة، لا يتم عرض قائمة المحطة.
- ب - في الوضع الخاص بالنصوص الإخبارية تيليتكست، فإن القوائم لا يتم عرضها.
- ج - في موديلات الـ SECAM-L فإن البحث العادي والسريع لا يتم عرضهما، فقط يتم عرض البداية (Start) في قائمة البرنامج الأتوماتيكي.
- د - لمنع حشر الأصابع لا تضع أصابعك على هذه السماعة.

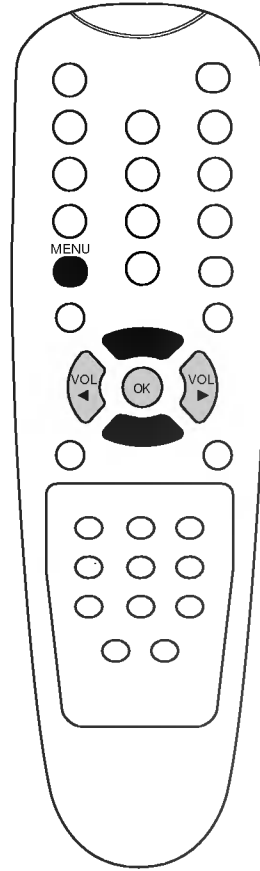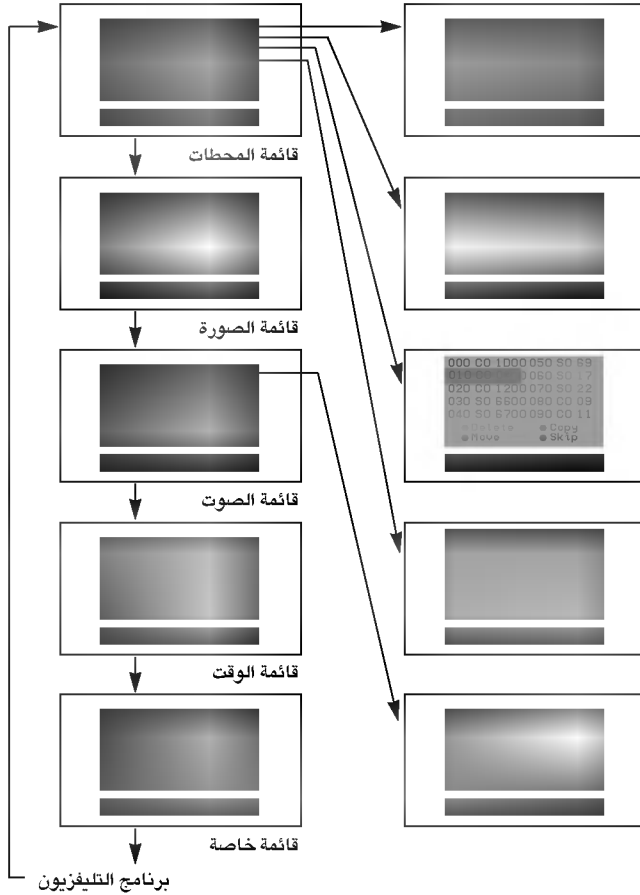

ضبط محطات التلفزيون

قائمة
المحطات




يمكن تخزين عدد يصل إلى ١٠٠ قناة تلفزيونية في هذا الجهاز باستخدام أرقام البرامج (٩٩-٠٠) وبمجرد تحديد الضبط المسبق لهذه القنوات، سيكون بإمكانك استخدام أزرار الأرقام أو أزرار تحريك البرامج إلى أعلى وإلى أسفل لغرض إختيار القنوات التلفزيونية ومحطات التلفزيون التي قمت ببرمجتها. ويمكن ضبط توليف القنوات باستخدام الأوضاع الأتوماتيكية أو اليدوية.

ضبط توليف القنوات والبرامج أتوماتيكياً

جميع المحطات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها بإتباع هذا الأسلوب. وإننا نوصي باستخدام البرمجة الأتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.

- ١ - إضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - إضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار البرمجة الأتوماتيكية.
- ٣ - إضغط الزر موافق لعرض قائمة البرنامج الأتوماتيكية.

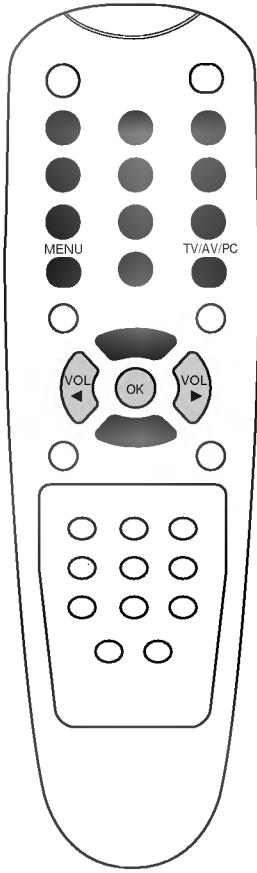


- ٤ - إضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار النظام (سيستم). ويتم إختيار نظام التلفزيون باستخدام زر الحركة لليمين واليسار:
 - BG : (أسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)
 - I : (هونغ كونغ / جنوب أفريقيا)
 - DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
 - M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (اختياري)
- ٥ - إضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار وضع التخزين.
- ٦ - يتم إختيار رقم البداية لأرقام البرامج باستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام، وأي رقم أقل من (١٠) يتم إدخاله بالأزرار الرقمية مع وضع الرقم صفر قبل الرقم، أي أن الرقم (٥) يسجل في هذه الحالة (٥٠).
- ٧ - إضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار وضع البحث العادي أو وضع البحث السريع.

ملاحظة :

- ١ - وضع البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض الموديلات فإن هذه العمليات للبحث تقوم تلقائياً بتخزين جميع المحطات والقنوات التي يمكن إستقبالها.
- ب- إذا كانت المحطة التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم إختيار النظام مرة أخرى في قائمة البرمجة اليدوية.
- ٨ - إضغط الزر موافق للبدء في البرمجة الأتوماتيكية



(البحث السريع)

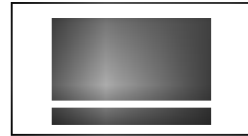

(البحث العادي)

- جميع المحطات والقنوات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها. لغرض إيقاف البرمجة الأتوماتيكية، إضغط زر القائمة. عند إكمال البرمجة الأتوماتيكية، تظهر قائمة مراجعة وتعديل البرنامج على الشاشة. أنظر الجزء الخاص بتعديل البرنامج لغرض تعديل البرنامج الذي تم تعديله.
- ٩ - إضغط زر يلفزيون / صوت وصورة / شاشة كمبيوتر للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط محطات التلفزيون

ضبط توليف القنوات يدوياً

الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضاً يمكنك تعيين اسم محطة بخمسة حروف لكل رقم برنامج.





قائمة المحطات

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط زر الأختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار البرمجة اليدوية.
- ٣ - اضغط الزر موافق لعرض قائمة البرمجة اليدوية.




- ٤ - اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار التخزين.
- ٥ - ثم يتم إختيار رقم البرنامج المطلوب من (صفر إلى ٩٩) وذلك بواسطة زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام. وأي رقم أقل من (١٠) يتم تسجيله بإدخال رقم صفر قبل الرقم نفسه أي (٠٥) بدلاً من (٥).
- ٦ - اضغط الزر موافق.
- ٧ - اضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار النظام (سيستم).
- ٨ - ويتم إختيار نظام التلفزيون من خلال زر الحركة لليمين واليسار:
 - BG**: (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / افريقيا / استراليا)
 - I**: (هونج كونج / جنوب أفريقيا)
 - DK**: (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
 - M**: (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (اختياري)
- ٩ - اضغط الزر موافق.
- ١٠ - اضغط زر البرنامجة (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار القناة.
- ١١ - و اضغط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار مجموعة القنوات VHF/UHF (الترددات العالية جداً / الترددات الفائقة العلو) أو قنوات الكابل بحسب ما هو مطلوب.
- إذا أمكن، قم بإختيار أرقام القنوات (١ إلى ٦٩) مباشرة وذلك بإستخدام أزرار الأرقام. أي رقم أقل من (١٠) يتم إدخاله مع رقم صفر قبله، أي تكتب (٠٥) بدلاً من (٥).
- ١٢ - اضغط الزر موافق.
- ١٣ - اضغط زر البرمجة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار البحث.
- ١٤ - ثم اضغط زر الحركة لليمين واليسار للبدء في البحث. وفي حالة إكتشاف محطة فإن البحث سوف يتوقف.

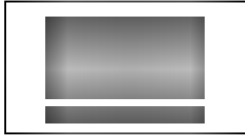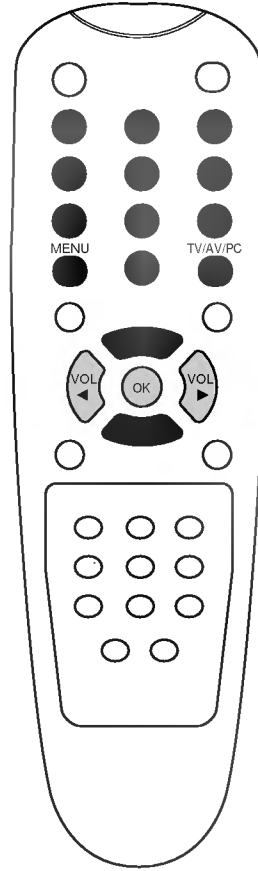

- ١٥ - اضغط الزر موافق للتخزين، وعندئذ يظهر عرض التخزين.
- ١٦ - لتخزين محطة أخرى، يتم تكرار الخطوات من ٤ إلى ١٥.
- ١٧ - اضغط زر بليفزيون / صوت وصورة / شاشة كمبيوتر للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط محطات التلفزيون

قائمة
المحطات

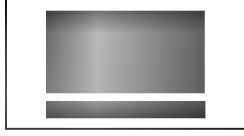

تحديد إسم للمحطة

- ١ - يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢ - اضغط زر الحركة إلى أعلى أو إلى أسفل لإختيار الأسم.
- ٣ - اضغط زر القائمة ◀ ثم اضغط الزر ▲ / ▼. يمكنك إستخدام العلامة الخالية أو علامة (+) أو علامة (-) أو الأرقام (من صفر إلى ٩) أو الحروف الأبجدية A-Z. ويزر الحركة لليسار يمكنك إختيار الاتجاه العكس.
- ٤ - يتم إختيار الوضع التالي بالضغط على الزر ▶ / ◀ ثم يتم الحصول على الأختيار للحرف الثاني وهكذا.
- ٥ - اضغط الزر موافق.
- ٦ - اضغط زر يليفزيون / صوت وصورة / شاشة كمبيوتر للرجوع للمشاهدة العادية للتليفزيون.


ضبط التوليف الدقيق

التوليف الدقيق مطلوب فقط إذا كان الإستقبال ضعيفاً.

- ١ - يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢ - اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار الضبط الدقيق.
- ٣ - اضغط زر الحركة لليمين واليسار لضبط التوليف الدقيق للحصول على أفضل صورة وأفضل صوت.



- ٤ - اضغط الزر موافق.
- ٥ - اضغط زر يليفزيون / صوت وصورة / شاشة كمبيوتر للرجوع للمشاهدة العادية للتليفزيون.
- البرنامج الذي يتم ضبطه بالتوليف الدقيق يتم بيانه بالرقم الأصفر أثناء إختيار البرنامج.

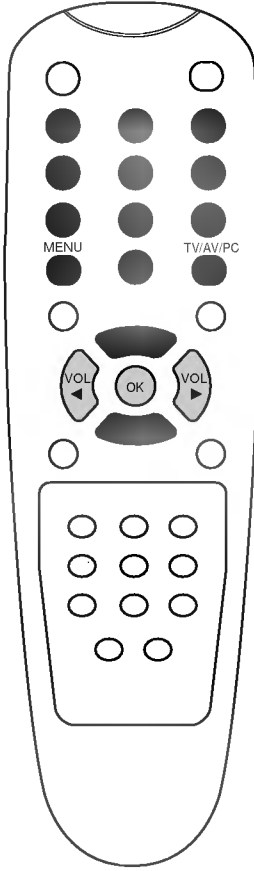

ضبط محطات التلفزيون

تعديل البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من حذف أو تخطي البرامج المختزنة. وأيضاً يمكنك تحريك بعض المحطات إلى أرقام برامج أخرى أو يتم وضع بيانات لمحطة خالية في رقم البرمجة المختار.

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار ضبط وتعديل البرنامج.
- ٣ - اضغط الزر موافق لعرض قائمة تعديل البرنامج.



قائمة
المحطات



حذف برامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
 - ٢ - اضغط الزر الأحمر مرتين.
- يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى لمسافة واحدة.



نسخ برنامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب نسخة باستخدام أزرار الإختيار في الإتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
 - ٢ - اضغط الزر الأخضر.
- جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.

تحريك برنامج


- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب تحريكه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأصفر.
- ٣ - حرك البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل أو أزرار الأرقام.
- ٤ - اضغط الزر الأصفر مرة أخرى لإنهاء هذه الخاصية.



تخطي رقم برنامج

- ١ - يتم إختيار رقم البرنامج المراد تخطيه باستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحول البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.
- ٣ - اضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك إختياره باستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلال المشاهدة العادية للتلفزيون. وإذا كنت ترغب في إختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة باستخدام أزرار الأرقام أو يتم إختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدول.

اضغط زر يلفزيون / صوت وصورة / شاشة كمبيوتر للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

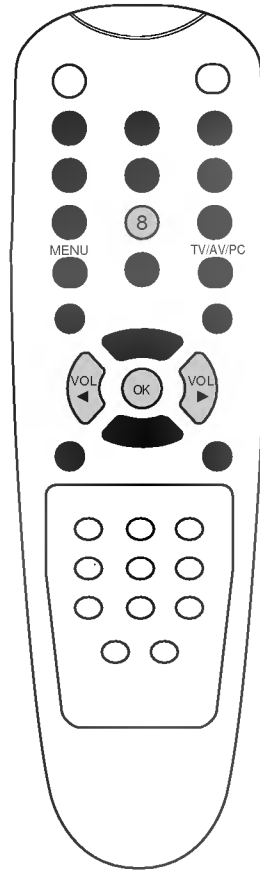

ضبط محطات التلفزيون


قائمة
المحطات



البرنامج المفضل

هذه الوظيفة تتيح لك اختيار برامجك المفضلة مباشرة.

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط زر الاختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار البرنامج المفضل.
- ٣ - اضغط الزر موافق.

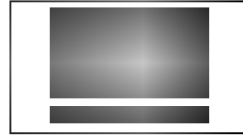

- ٤ - اضغط زر درجة الصوت لإختيار التشغيل أو الإيقاف.
- ٥ - اضغط زر الحركة لأعلى وأسفل للاختيار.
- ٦ - يتم إختيار برنامج مفضل باستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام .
وأي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله بالخانة . أمامه ، أي أن ٥ تكتب ٠٥ .
- ٧ - لتخزين برنامج آخر يتم تكرار الخطوات ٥ إلى ٦ .
يمكنك تخزين عدد يصل إلى ٥ برامج.
- ٨ - اضغط زر يليفزيون / صوت وصورة / شاشة كمبيوتر للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

أضغط بصفة متكررة على زر المشاهدة Q.VIEW لإختيار البرامج المفضلة المختزنة.

إستدعاء جدول البرامج

يمكنك فحص البرامج المختزنة في الذاكرة بعرض جدول البرامج.

عرض جدول البرامج

يتم الضغط على زر قائمة البرامج لعرض قائمة جدول البرامج.
يظهر جدول البرنامج على الشاشة. إن جدول برنامج واحد يحتوي على عشرة برامج
كما هو مبين في الشكل بأسفل.



ملاحظة:

- أ - يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعدت هذه البرامج لتخطيطها بالبرمجة الأتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.
- ب - بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدول البرامج توضح عدم تحديد أي إسم للمحطة.


إختيار برنامج في جدول البرامج

يتم إختيار البرنامج بأزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
إضغط الزر موافق.
عندئذ يتحول الجهاز إلى وضع رقم البرنامج المختار.

إستدعاء الصفحات من خلال جدول البرامج

توجد عشر صفحات لجدول البرامج وهي تحتوي على ١٠٠ برنامج.
وبالضغط على الأزرار إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار بصفة متكررة يتم
تقليب الصفحات.

إضغط زر يليفزيون / صوت وصورة / شاشة كمبيوتر للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

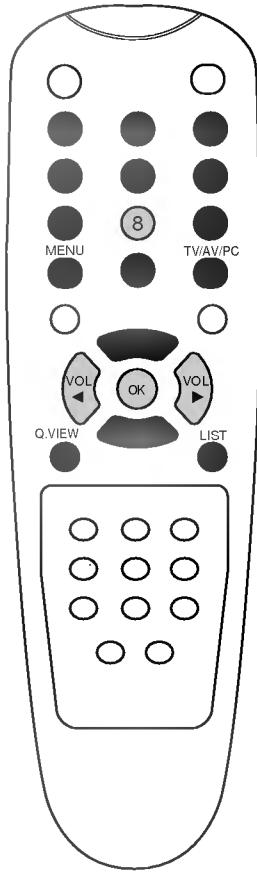

ضبط الصورة

ضبط الصورة

قائمة
الصورة



يمكنك ضبط الصورة من حيث التباين والإضاءة ودرجة الألوان ودرجة تحديد الألوان وصيغاتها (المدخلات NISC فقط) بالمستويات التي تفضلها.


- ١- إضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة الصورة.
- ٢- إضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار بند الصورة المطلوب.
- ٣- إضغط زر الحركة لليمين واليسار لإجراء الضبط المناسب.



- ٤- إضغط الزر موافق لتقوم بتخزينها لصورة المستخدم. وعندئذ يظهر عرض إختيار التخزين.

إضغط زر بليفيون / صوت وصورة / شاشة كمبيوتر للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

ولغرض إستدعاء وضع الضبط المفضل لديك، إضغط زر ذاكرة حالة الصورة PSM حتي تظهر الصورة المطلوبة (الصورة القياسية أو المعتدلة أو صورة الألعاب أو صورة المستخدم أو الصورة الديناميكية). والصور القياسية والديناميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.

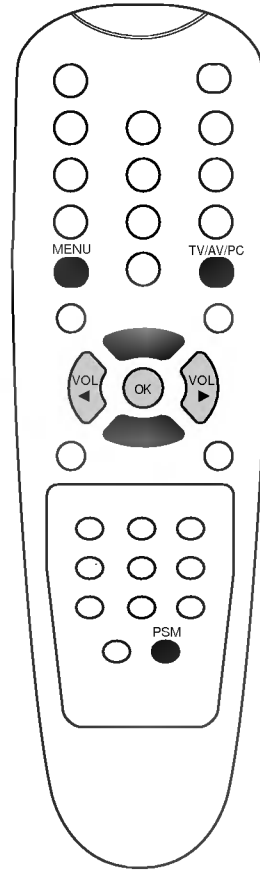

ضبط الصوت

قائمة
الصوت



ضبط الصوت

يمكنك اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: مسطح عادي أو موسيقي أو أفلام أو محاكاة ويمكنك أيضاً ضبط تردد الصوت في كل من الأيكوليزر والتوازن. فإذا قمت بتحويل درجة جهارة الصوت إلى وضع التشغيل الأتوماتيكي فإن الجهاز يحتفظ أوتوماتيكياً بمستوي درجة الصوت المتوازن حتي ولو قمت بتغيير البرامج.

- ١- اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة الصوت.
- ٢- اضغط الزر إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار بند الصوت المطلوب مثل: الإكوالايزر أو الصوت المتوازن.
- ٣- اضغط زر الحركة لليمين واليسار لإجراء الضبط المطلوب. اضغط زر موافق في الإكوالايزر لضبط استخدام الإكوالايزر.




إضغط الزر إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار وضع الضبط المفضل، مسطح، موسيقي، أفلام، حديث عادي أو مستخدم.

لضبط مستخدم الإكوالايزر،

- أ - اضغط الزر إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار المستخدم (User).
- ب - اضغط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار نطاق الصوت.
- ج - ويتم إعداد مستوي الصوت المناسب بزر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل.
- د - اضغط الزر موافق لتخزينها لمستخدمي الصوت. وعندئذ يظهر عرض إختيار التخزين.

إضغط زر بليفزيون / صوت وصورة / شاشة كمبيوتر للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

وتتم برمجة الصوت المسطح أو الموسيقي أو الأفلام أو الحديث في المصنع لغرض الاستنساخ الجيد للصوت ولا يمكن تعديل هذه الأوضاع.

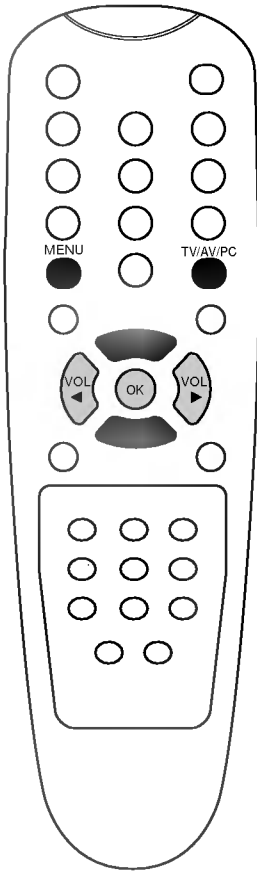

ضبط الصوت

لإستقبال ستريو/ مزدوج

عند إختيار برنامج، فإن معلومات الصوت الخاصة بالمحطة تظهر بعد إختفاء رقم البرنامج وأسم المحطة.

إذاعة	عرض على الشاشة
مونو	مونو
ستريو	ستريو
مزدوج	مزدوج ١

إختيار الصوت الفردي (مونو)

في وضع الإستقبال الستريو إذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يمكن التحويل إلى الإختيار الفردي (مونو) بالضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) مرتين. وعند الإستقبال المونو يتم تحسين عمق الصوت. ولعرض التحويل رجوعاً إلي وضع الستريو، إضغط زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) مرتين آخرين.

إختيار اللغة لإذاعة اللغات المزدوجة

في حالة إستقبال برنامج في لغتين (لغة مزدوجة)، يمكنك التحويل إلى مزدوج ١ أو مزدوج ٢ أو مزدوج ٢+١ وذلك بالضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) بصفة متكررة.

المزدوج ١ يرسل لغة الإذاعة الأولى إلي السماعات.

المزدوج ٢ يرسل لغة الإذاعة الثانية إلي السماعات.

المزدوج ٢ + ١ يرسل لغة منفصلة لكل سماعة

إستقبال الصوت NICAM

إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الإستقبال لغرض إستقبال النظام NICAM، فإن الصوت الرقمي العالي الجودة NICAM (الوحدة الصوتية المتعددة شبه اللحظية) يمكن إستقباله. يمكن إختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم إستقبالها كما يلي وذلك بالضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت بصفة متكررة.


- ١- عند إستقبال إرسال NICAM فردي (مونو)، يمكنك إختيار NICAM مونو أو FM مونو.
- ٢- عند إستقبال الإرسال NICAM ستريو، يمكنك إختيار NICAM ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.
- ٣- عند إستقبال إرسال NICAM مزدوج، يمكنك إختيار NICAM المزدوج ١ أو NICAM المزدوج ٢ أو NICAM المزدوج ٢+١ أو الإختيار الفردي (مونو). وعند إختيار وضع الضبط مونو مع إرسال FM إن شاشة العرض مونو (لون فردي) تظهر على الشاشة.

إختيار مخرج الصوت

في وضع ضبط الصوت والصورة، يمكنك إختيار الصوت الذي يتم إخراجها للسماعات اليسار واليمين.


يتم الضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) بصفة متكررة لإختيار مخرج الصوت. **يسار+يمين:** الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلي السماعة اليسرى. وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلي السماعة اليمين. **يسار+يسار:** الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلي السماعات اليسرى واليمين.

يمين+يمين: الإشارات الصوتية من مدخل الصوت الإيمن يتم إرسالها إلي السماعات اليسرى واليمين.

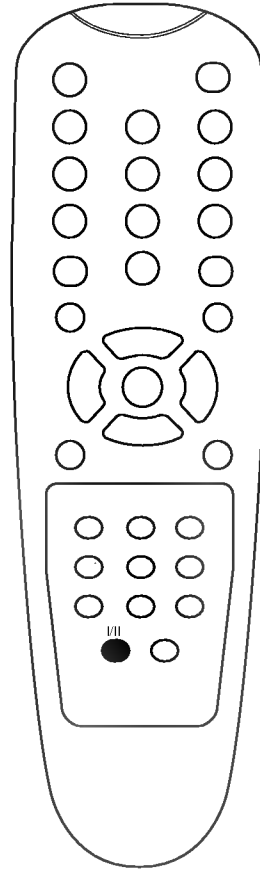

الوظائف الأخرى

قائمة
خاصة

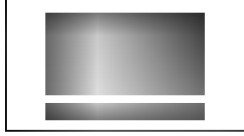

الوقت

- ١ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة لاختيار قائمة الوقت.
- ٢ - اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار Clock.
- ٣ - اضغط الزر ◀ ثم الزر ▶ / ▶ لاختيار البند المطلوب في تايمر التوقيت (ساعة أو دقيقة).
- ٤ - يتم إجراء التعديل المطلوب باستخدام الزر ▲ / ▼ على البند المطلوب في تايمر التوقيت .
- ٥ - اضغط الزر موافق.
- ٦ - اضغط زر يليفزيون / صوت وصورة / شاشة كمبيوتر للرجوع للمشاهدة العادية للتليفزيون.

زمن الإيقاف


يقوم زر إيقاف التايمر بتحويل الجهاز تلقائياً إلى وضع الانتظار بعد انقضاء مدة زمنية سابقة التحديد.

- ١ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة لاختيار قائمة الوقت.
- ٢ - اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار Off time.
- ٣ - اضغط الزر ◀ ثم الزر ▶ / ▶ لاختيار البند المطلوب في تايمر التوقيت (ساعة أو دقيقة).
- ٤ - يتم إجراء التعديل المطلوب باستخدام الزر ▲ / ▼ على البند المطلوب في تايمر التوقيت .
- ٥ - اضغط زر القائمة ◀ ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار On أو Off.
- ٦ - اضغط الزر موافق.
- ٧ - اضغط زر يليفزيون / صوت وصورة / شاشة كمبيوتر للرجوع للمشاهدة العادية للتليفزيون.

زمن التشغيل

يقوم زر تشغيل التايمر بالتحويل تلقائياً لوضع التشغيل بعد انقضاء مدة زمنية سابقة التحديد ومن خلال رقم البرنامج المطلوب ودرجة الصوت المطلوبة.

- ١ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة لاختيار قائمة الوقت.
- ٢ - اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار On time.
- ٣ - اضغط الزر ◀ ثم الزر ▶ / ▶ لاختيار البند المطلوب في تايمر التوقيت (ساعة أو دقيقة) : Pr. أو VOL.
- ٤ - يتم إجراء التعديل المطلوب باستخدام الزر ▲ / ▼ على البند المطلوب في تايمر التوقيت .
- ٥ - اضغط زر القائمة ◀ ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار On أو Off.
- ٦ - اضغط الزر موافق.
- ٧ - اضغط زر يليفزيون / صوت وصورة / شاشة كمبيوتر للرجوع للمشاهدة العادية للتليفزيون.

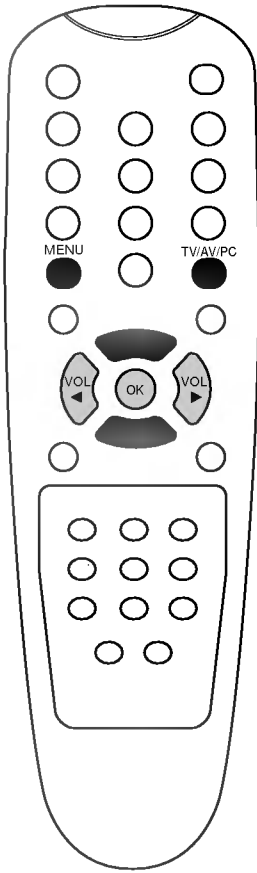

الوظائف الأخرى

أوضاع الشاشة للتلفزيون والصوت والصورة وشاشة كمبيوتر

يمكن ضبط المدخلات لوضع من وضع شاشة الكمبيوتر أو التلفزيون أو الصوت والصورة. ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز.



قائمة
خاصة

ملاحظة: عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الأريال، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التلفزيون. أنظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

- ١ - إضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
 - ٢ - إضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى لإختيار المدخل.
 - ٣ - اضغط الزر لأعلى وأسفل لإختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة AV أو SAV أو COMPONENT أو PC.
- الأوضاع الثلاثة لشاشة الكمبيوتر الشخصي والصوت والصورة AV هي :
- AV : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV على جهاز التلفزيون.
- SAV : S-VIDEO : جهاز الفيديو متصل بمقبس S-VIDEO الجهاز.
- المكونات : الوصلات DVD/DTV متصلة بمقبس مدخل DVD/DTV في الجهاز.
- PC (فيجا) : كمبيوتر شخصي متصل بمقبس مدخل الكمبيوتر الشخصي في الجهاز.
- للرجوع إلى وضع التلفزيون، إضغط زر القنوات إلى أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام.

وعلى التبادل يمكنك اختيار وضع الشاشة على أساس التلفزيون أو DVD أو الصوت والصورة أو شاشة كمبيوتر بالضغط على زر بليفزيون / صوت وصورة / شاشة.


مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التلفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترول لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن إستخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون بدون إذن.

- ١ - إضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - إضغط زر حركة القنوات لإختيار مفتاح منع الأطفال.
- ٣ - إضغط زر الحركة لليمين واليسار في وحدة الريموت كنترول لإختيار وضع التشغيل.
- ٤ - إضغط زر بليفزيون / صوت وصورة / شاشة كمبيوتر للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.


عند تشغيل مفتاح حماية الأطفال تظهر شاشة مفتاح حماية الأطفال معروضة على الشاشة في حالة الضغط على أي زر في اللوحة الجانبية أثناء مشاهدة التلفزيون .

ملاحظة: لن تظهر شاشة عرض تشغيل مفتاح حماية الأطفال في حالة الضغط على أي زر في اللوحة الجانبية أثناء عرض القوائم.

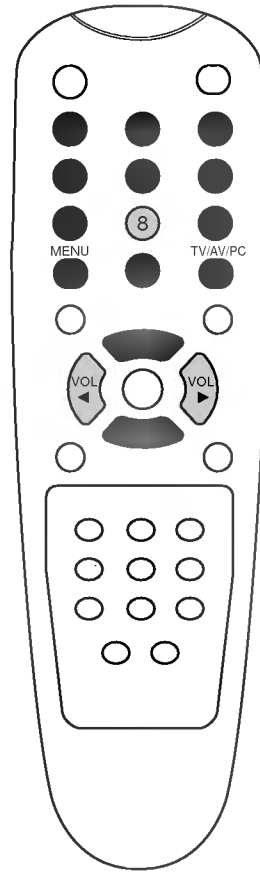

رغمًا سفًا للظها

قائمة
خاصة

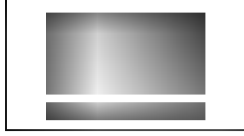

الظففة الزرقاء (إظفاري)

إذا قمت بإظفارة تشغيل الظففة الزرقاء، فإن الظففة الزرقاء تظهر على الشاشة في حالة عدم وجود إشارة إذاعة أو عندما يكون الإرسال ضعيف.

- ١ - إظفارة زر القائمة تكراراً لإظفارة القائمة الخاصة.
- ٢ - إظفارة زر البرنامج لإظفارة الخاص بالظففة الزرقاء.
- ٣ - إظفارة زر درجة الصوت لإظفارة التشغيل أو الإظفارة.
- ٤ - إظفارة زر يلفزيون / صوت وصوره / شاشة كمبيوتر للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

الإظفارة الأظفماتيكي بالظففة

في حالة إظفارة الإظفارة الأظفماتيكي بالظففة، فإن الجهاز يظف نفسه أظفماتيكيًا بالظففة إلى وضع الإظفارة وذلك بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرسال محطة التلفزيون.


- ١ - إظفارة زر القائمة تكراراً لإظفارة القائمة الخاصة.
- ٢ - إظفارة زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإظفارة الإظفارة الأظفماتيكي بالظففة.
- ٣ - إظفارة زر الحركة لليمن واليسار لإظفارة التشغيل.
- ٤ - إظفارة زر يلفزيون / صوت وصوره / شاشة كمبيوتر للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

جهاز الظففة لغرض النوم

إنك لا تحتاج لأن تذكر إظفارة الجهاز قبل أن تذهب للنوم. جهاز الظففة عند النوم يظف بالظففة أظفماتيكيًا لظففة الجهاز إلى وضع الإظفارة بعد إنقضاء مدة زمنية معينة. إظفارة زر جهاز الظففة (النوم) لإظفارة عدد الدقائق. فظفهر شاشة العرض المبيبة ويتبعها رقم ١٠، ٢٠، ٣٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠، ٢٤٠، ويبدأ جهاز الظففة (الظففة) في العدد التنازلي من عدد الدقائق المظفارة.

ملاحظة:

- أ - لمشاهدة وقت النوم المظففي في جهاز الظففة، إظفارة زر الظففة مرة.
- ب - لإظفارة ظففة النوم، يتم تكرار الإظفارة على زر الظففة حتى تظهر الشاشة المبيبة.
- ج - عند إظفارة جهاز الظففة، فإن الجهاز يظف المدة الزمنية المسبقة للظففة.

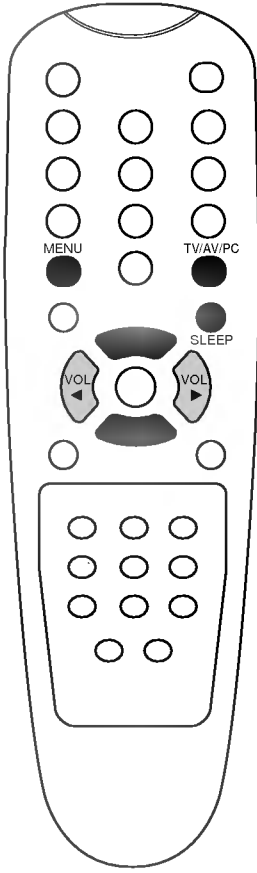

قناة المعلومات (إختيارية)

قناة المعلومات أو (توب تكست) وظيفة إختيارية، ولذلك فإن الجهاز المزود بنظام لهذه النصوص هو وحده الذي يمكنه إستقبال إذاعة النصوص الإخبارية.

قناة المعلومات خدمة مجانية من معظم محطات التلفزيون والتي تقدم المعلومات المجددة والمطورة بخصوص الأنباء والطقس والبرامج التلفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى عديدة.

جهاز فك الشفرة لقناة المعلومات لهذا التلفزيون يمكن أن يدعم كل من أنظمة النصوص البسيطة والكبرى والسريعة. والنظام البسيط (نصوص إخبارية قياسية) يتكون من عدد من الصفحات التي يتم إختيارها بإدخال رقم الصفحة المقابل مباشرة. والأنظمة الأخرى توب وفاست تكست (نظام النصوص الإخبارية السريع)، فهي أساليب حديثة تسمح لك بسرعة الوصول وإختيار معلومات النصوص الإخبارية.

التشغيل / الإيقاف

إضغط زر النصوص الإخبارية للتحويل إلى قناة المعلومات.
الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة تظهر على الشاشة.
يتم عرض رقمين للصفحات وإسم محطة التلفزيون والتاريخ والتوقيت أعلى الشاشة. ورقم الصفحة الأول يبين إختيارك بينما الرقم الثاني يبين الصفحة الحالية التي يتم عرضها.
إضغط زر النصوص أو زر التلفزيون / الصوت والصورة لغرض إطفاء النصوص الإخبارية. وعندئذ يعود الوضع السابق للظهور.

النص البسيط


إختيار الصفحة

- 1- يتم إدخال رقم الصفحة المطلوب كرقم ثلاثي بأزرار الأرقام. وإذا حدث أثناء الإختيار وضغط علي الرقم الخاطئ، فيجب أن تقوم بإكمال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.
- 2- زر البرنامج يمكن إستخدامه لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

برمجة أزرار الألوان في وضع القائمة

إذا كان التلفزيون في الوضع البسيط أو التوب أو الوضع السريع، إضغط زر الوضع للتحويل إلى الوضع LIST.

- يمكن ضبط كود الألوان لأربعة أرقام لصفحات النصوص الإخبارية بحسب إختيارك ويمكن إختيارها بسهولة بالضغط علي الزر الملون المقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد.
- 1- اضغط زرًا ملونًا.
 - 2- باستخدام أزرار الأرقام، يتم إختيار الصفحة التي ترغب في برمجتها.
 - 3- اضغط الزر موافق، ثم يتم تخزين الصفحة التي تم إختيارها مع وميض رقم الصفحة المختار مرة واحدة. ومن هذه اللحظة يمكنك إختيار هذه الصفحة بنفس الزر الملون.
 - 4- تتم برمجة الأزرار الملونة الثلاثة الأخرى بنفس الطريقة.

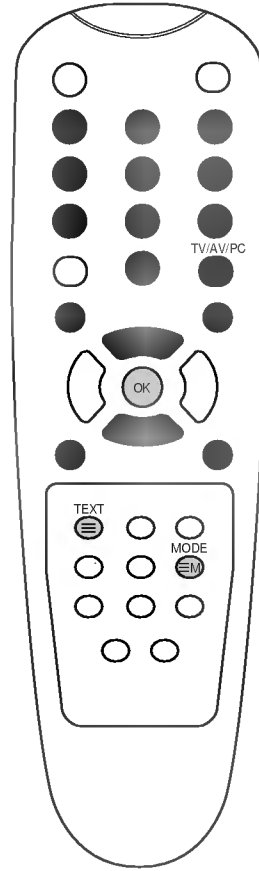

قناة المعلومات (إختيارية)

الوضع العلوي (Top Text) (إختياري)

يقوم دليل المستخدم بعرض مجالات الألوان الأربعة الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق في أسفل الشاشة والحقل الأصفر يشير إلى المجموعة التالية والحقل الأزرق يشير إلى البلوك التالي.

البلوك / المجموعة / إختيار الصفحة

- 1 - باستخدام الزر الأزرق يمكنك التنقل من بلوك إلى البلوك التالي.
- 2 - استخدام الزر الأصفر للتحرك إلى المجموعة التالية مع التدفق الزائد الأتوماتيكي على البلوكات التالية.
- 3 - باستخدام الزر الأخضر يمكنك الانتقال إلى الصفحة التالية مع التدفق الأتوماتيكي للمجموعة التالية.
- 4 - الزر الأحمر يسمح بالرجوع إلى الإختيار السابق. وبالتبادل فإن زر ضبط البرنامج إلى أسفل يمكن استخدامه.

إختيار الصفحة المباشرة


من خلال وضع النصوص الإخبارية البسيطة، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقمها من ثلاثة أرقام وذلك باستخدام أزرار الأرقام في الوضع Top.

النصوص السريعة

صفحات نصوص قناة المعلومات ذات كود بالألوان على طول قاع الشاشة ويتم إختيارها بالضغط على الزر الملون المقابل.


إختيار الصفحة


- 1 - اضغط زر الفهرس لإختيار صفحة الفهرس.
- 2 - يمكنك إختيار الصفحات ذات كود الألوان على طول الخط السفلي بنفس الأزرار الملونة.
- 3 - بالمقابلة مع وضع النصوص الإخبارية البسيط، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقم الصفحة من ثلاثة أرقام بأزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.
- 4 - يمكن استخدام زر البرنامج لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

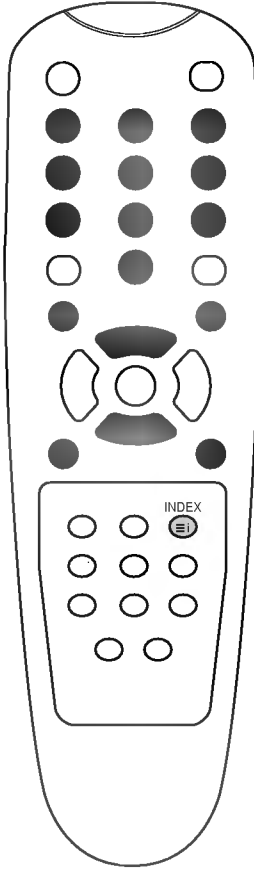



قناة المعلومات (إختيارية)


وظائف قناة المعلومات الخاصة


الكشف 
إضغط هذا الزر لعرض المعلومات المختفية مثل حلول الألفاظ أو الكلمات المتقطعة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة المعلومات من الشاشة.


الحجم 
يتم إختيار النص بإرتفاع مزبوج.
إضغط هذا الزر لتوسيع النصف الأعلى من الصفحة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى لتوسيع النصف الأسفل من الصفحة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى للرجوع إلي العرض المعتاد.

تحديد البيانات 
لعرض الصورة التلفزيونية على الشاشة أثناء الإنتظار لصفحة النصوص الإخبارية الجديدة. وعندئذ يظهر العرض المبين على الشاشة في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. وعند توافر الصفحة ذات البيانات المجددة، فإن العرض المبين يتحول إلى رقم الصفحة. إضغط هذا الزر لمشاهدة صفحة النصوص الإخبارية المجددة.

التثبيت 
لعرض إيقاف تغيير الصفحة إتوماتيكياً والذي يحدث إذا كان صفحة النصوص الإخبارية تتكون من صفحتين فرعيتين أو أكثر. وعدد الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية التي يتم عرضها يتم بيانها عادة على الشاشة أسفل بيان الوقت. وعند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز الإيقاف على الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتم منع تعديل الصفحة إتوماتيكياً.
لعرض الإستمرار إضغط هذا الزر مرة أخرى.


الخط 
لعرض عرض صفحات قناة المعلومات على الصورة التلفزيونية.
ولعرض إطفاء الصورة التلفزيونية إضغط هذا الزر مرة أخرى.

الوقت 
عند مشاهدة برنامج التلفزيون، إضغط هذا الزر لعرض بيان الوقت في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. وإضغط هذا الزر مرة أخرى لأزالة العرض. وفي وضع النصوص الإخبارية، إضغط هذا الزر لإختيار رقم الصفحة الفرعية. ويتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. ولعرض التثبيت أو تعديل الصفحة الفرعية، إضغط زر البرنامج إلى أعلى أو إلى أسفل أو إضغط أزرار الأرقام.
وإضغط مرة أخرى للخروج من هذه الوظيفة.

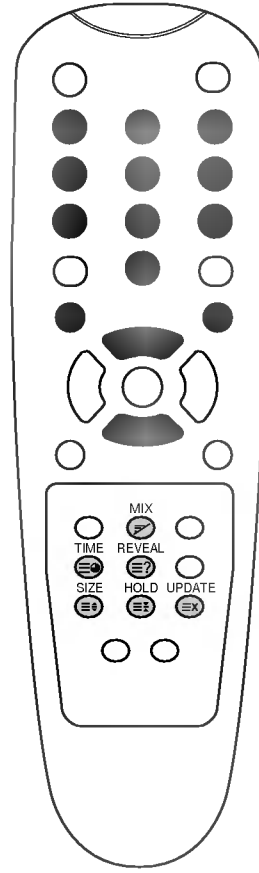


توصيل المعدات الخارجية

يمكنك توصيل المعدات الإضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز. والأشكال المبينة قد تختلف عن الجهاز لديك.

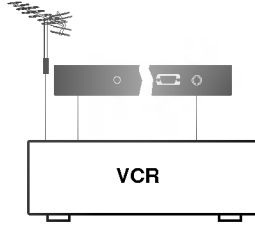


مقبس الهوائي

- ١ - يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون.
- ٢ - يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.
- ٣ - يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج باستخدام الجزء الخاص بتوليف البرنامج يدويًا.
- ٤ - يتم إختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.
- ٥ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

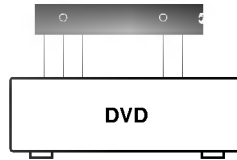


مقابس مداخل المكونات

- ١ - يتم توصيل مقابس مخرج DVD فيديو (Y Cb Cr, Y Pb Pr, Y B-Y R-Y) بالمكونات (480i / 480 p / 720 p / 1080i) بمقابس مدخل DVD / DTV وهي (Y PB PR).
- ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلي مقابس الصوت في AUDIO.
- ٣ - يتم الضغط على زر يليفزيون / صوت وصورة / شاشة كمبيوتر لاختيار COMPONENT.
- ٤ - إضغط زر التشغيل في المكونات. تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.

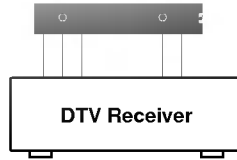

مقابس مدخل DTV

- ١ - يتم توصيل مقابس مخرج DTV فيديو (Y Cb Cr, Y Pb Pr or Y B-Y R-Y) بالمكونات (480i / 480 p / 720 p / 1080i) بمقابس مدخل DVD / DTV وهي (Y PB PR).
- ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلي مقابس الصوت في AUDIO.
- ٣ - يتم الضغط على زر يليفزيون / صوت وصورة / شاشة كمبيوتر لاختيار COMPONENT.

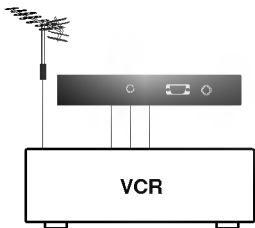

مقابس الصوت / الصورة

- ١ - يتم توصيل مقابس مخرج الصوت والصورة لجهاز الفيديو مع مداخل مقابس الصوت والصورة في الجهاز.
- ٢ - يتم الضغط على زر يليفزيون / صوت وصورة / شاشة كمبيوتر لاختيار AV.
- ٣ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو. تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة.


ملاحظة: إذا كان لديك جهاز فيديو كاسيت بدون ألوان (مونو) يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو إلى مقبس الصوت (يسار) (مونو) في الجهاز.

توصيل المعدات الخارجية

توصيل الصوت / الصورة -S في المقابس (SAV)


عند توصيل جهاز نيبديو S-Video بالمقبس S- نيبديو، فإن جودة الصورة تتحسن بصورة أكبر.

- ١ - يتم توصيل مقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز الفيديو بمقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز التلفزيون.
- ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الـ S فيديو بمقباس الصوت بجهاز التلفزيون.
- ٣ - يتم إختيار SAV بالضغط المتكرر على زر يليفزيون / صوت وصورة / شاشة كمبيوتر لاختيار.
- ٤ - إضغط زر التشغيل لجهاز النيبديو VCR. تظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.

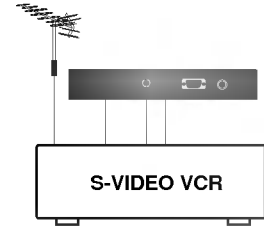

مقبس السماعة (اختياري)

في بعض الموديلات حيث يوجد مقبس للسماعة يمكن أداء هذه الوظيفة. يتم توصيل مقبس سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس بجهاز التلفزيون. يمكنك الإستماع للصوت من خلال السماعة. ولضبط درجة الصوت في السماعة اضغط زر جهارة الصوت (الحركة الأفقية). إذا ضغطت على زر الإسكات، يتم إطفاء الصوت في سماعات الرأس. ضبط الصوت وظيفة اختيارية. الجهاز المزود بخاصية ضبط الصوت هو وحده الذي يمكنه أداء هذه الوظيفة.

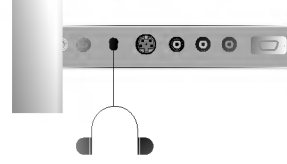



التوصيل مع الكمبيوتر الشخصي

ضبط الصورة

يمكن ضبط تباين الصورة ودرجة الإضاءة والوضع الرأسى / الأفقى والساعة وضبط الساعة والتوصيف الأوتوماتيكي وإعادة الضبط كما تفضل.

١ - اضغط بصفة متكررة على زر يليفزيون / صوت وصورة / شاشة كمبيوتر لاختيار وضع شاشة الكمبيوتر PC.

٢ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة الصورة.

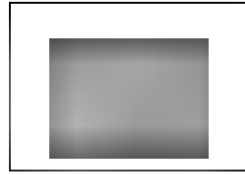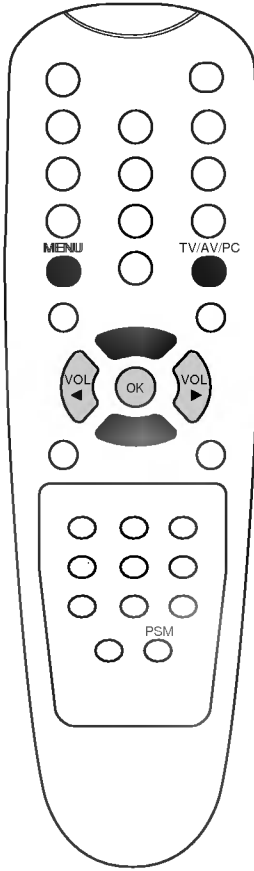

٣ - اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار بند الصورة المطلوب.

٤ - اضغط زر الحركة لليمين واليسار لإجراء الضبط المناسب.

الوضع الأفقى / الوضع الرأسى

الغرض من هذه الوظيفة هو تقليل ضبط الصورة لليسار / اليمين ولأعلى / لأسفل كما تفضل.

الساعة

الغرض من هذه الوظيفة هو تقليل أي خطوط رأسية أو شرائط مرئية على خلفية الشاشة وعندئذ يتغير أيضاً مقياس الشاشة الأفقى.

ضبط الساعة

تسمح هذه الوظيفة لك بإزالة أي شوشرة أفقية وتقوم بتوضيح شكل الأحرف.

التوصيف الأوتوماتيكي

الغرض من هذه الوظيفة هو الضبط الأوتوماتيكي لوضع الشاشة والساعة ووضع الساعة. وعندئذ تختفى الصورة المعروضة لبضعة ثواني بينما يتم التوصيف أوتوماتيكياً.

ملاحظة: بعض الإشارات من بعض اللوحات البيانية قد لا تعمل بصورة سليمة فإذا كانت النتائج غير مقبولة أضبط وضع الشاشة ووضع الساعة وضبط الساعة يدوياً.

إعادة الضبط

تسمح هذه الوظيفة لك بالرجوع إلى الصورة الجيدة المبرمجة من المصنع ولا تمكن تعديلها.

٥ - اضغط الزر موافق لغرض التخزين لصورة شاشة الكمبيوتر.

وعندئذ يظهر عرض إختيار التخزين.


٦ - اضغط زر يليفزيون / صوت وصورة / شاشة كمبيوتر للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

التوصيل مع الكمبيوتر الشخصي

مدخل مقابس الكمبيوتر (دي - صبجك)

- ١ - يتم توصيل كابل الإشارة من مقبس مخرج الشاشة الكمبيوتر الشخصي إلى مقبس مدخل الكمبيوتر الشخصي في الكهاز.
- ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من الكمبيوتر الشخصي إلى مقبس الصوت في الكهاز.
- ٣ - يتم الضغط على زر ليفزيون / صوت وصورة / شاشة كمبيوتر لاختيار PC.
- ٤ - يتم فتح جهاز الكمبيوتر الشخصي وتظهر شاشة الكمبيوتر علي الكهاز. يمكن تشغيل كشاشة كمبيوتر.

ملاحظة: إذا كان لديك جهاز أبل مآكتوش يتم توصيل بلوك الشاشة VGA من ٣ صفوف ١٥ طرف إلى صفيين و ١٥ طرف مع كابل الإشارة وتوصيل بلوك الشاشة فيجا مع المآكتوش.

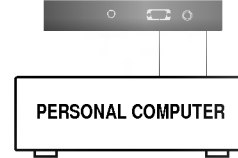

مواصفات الشاشة التي يتم عرضها

MODE	Resolution	Horizontal Frequency(KHz)	Vertical Frequency(Hz)
VGA	640x400	37.9KHz	85Hz
	640x480	31.5KHz	60Hz
	640x480	35.0KHz	67Hz
	640x480	37.9KHz	72Hz
	640x480	37.5KHz	75Hz
	640x480	43.3KHz	85Hz
SVGA	800x600	35.2KHz	56Hz
	800x600	37.9KHz	60Hz
	800x600	48.1KHz	72Hz
	800x600	46.9KHz	75Hz
	800x600	53.7KHz	85Hz
(MAC)	832x624	49.7KHz	75Hz
XGA	1024x768	48.4KHz	60Hz
	1024x768	56.5KHz	70Hz
	1024x768	60.2KHz	75Hz

(نموذج مدخل التزامن: منفصل)


ملاحظة:

- أ - إذا كان الجهاز بارداً فقد يحدث ارتعاش طفيف عند تشغيل الجهاز وهذا معتمداً ولا يوجد أي شيء خطأ في الجهاز.
- ب - إذا أمكن استخدام وضع شاشة الفيديو فيزا ١٠٢٤ X ٧٦٨ عند تردد ٦٠ هرتز للحصول على أجود صورة الشاشة LCD لديكم وعند الاستخدام في درجات دقة أجري فإن بعض الصور ذات مقياس تكبير أو متدخلة قد تظهر على الشاشة. ولقد تم ضبط الجهاز مسبقاً على الوضع فيزا ١٠٢٤ X ٧٦٨ عند تردد ٦٠ هرتز.
- ج - قد تظهر بعض العيوب النقطية على الشاشة مثل البقع الحمراء أو الخضراء أو الزرقاء ولكن هذا لن يكون له أي تأثير على أداء الشاشة.
- د - لا تضغط على الشاشة LCD بأصبعك لمدة طويلة مثل حيث أن هذا قد يؤدي إلى حدوث بعض خيالات للصوت.
- هـ - عندما تظهر الشاشة كمبيوتر الشخصي فقط تظهر رسالة معينة على الشاشة وتختلف الرسالة بحسب نظام ويندوز المستخدم ويندوز ٩٨ أو ويندوز ٢٠٠٠ وإذا ظهر رسالة اضغط الزر التالي بصفة مستمرة (التالي) حتى تظهر الرسالة النهائية.
- و - إذا ظهرت الرسالة "out of range" (خارج النطاق) على الشاشة، أضبط الكمبيوتر الشخصي كما هو مبين في الجزء بالعنوان «مواصفات الشاشة القابلة للعرض».

وضع DPM (إدارة وتحكم طاقة العرض)

عندما يكون الكمبيوتر الشخصي PC في وضع توفير الطاقة فإن الشاشة تتحول تلقائياً إلى الوضع DPM لتوفير الطاقة.

قائمة بحث وإصلاح الأعطال

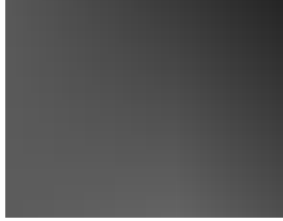

مظاهر الأعطال

لا توجد صورة ولا صوت

الصوت يعمل والصورة ضعيفة

الصورة تعمل والصوت ضعيف

الصورة مشوشة

خطوط أو خدوش في الصورة

إستقبال ضعيف لبعض القنوات

لا توجد ألوان

الألوان ضعيفة

الريموت كونترول لا يعمل

الوضع غير صحيح

خطوط رأسة أو شرائط أفقية علي الخلفية

شوشرة أفقية

تظهر رسالة كابل الإشارة

إفحص هذه العناصر وحاول ضبطها

- الفيشة الرئيسية (توصيل الفيشة وفتح الجهاز)
- هل جهاز التلفزيون تم فتح مفتاحه
- جرب قناة أخرى (إشارة ضعيفة)
- إفحص الإريال (مثبت في جهاز التلفزيون؟)
- إفحص الأريال (سلك مفصول)
- إفحص الأريال
- إفحص بخصوص التداخل والشوشرة المحلية
- اضبط الكونتراست (تباين الصورة)
- اضبط الإضاءة
- اضبط اللون
- اضبط درجة الصوت
- إفحص البطاريات في الريموت كونترول
- إفحص مخارج الصوت والصورة (جهاز الفيديو فقط)
- ضبط التوصيف الأوتوماتيكي أو ضبط الوضع الأفقي / الرأسى
- ضبط التوصيف الأوتوماتيكي أو ضبط الساعة
- ضبط التوصيف الأوتوماتيكي أو ضبط حركة الساعة
- هل كابل الإشارة متصل أو مفكك

