



المحتويات

- ٣ التركيب
- ٤ رسم بياني لأجزاء الثلاجة
- ٥ التشغيل
بدء التشغيل
ضبط درجة الحرارة
صنع الثلج
- ٦ اقتراحات حول تخزين الأطعمة
- ٧ التنظيف
- ٧ معلومات عامة
- ٨ تبديل اللمبة
- ٨ تحذيرات هامة
- ٩ تغيير اتجاه فتح الباب
- ١١ قبل استدعاء مهندس الصيانة

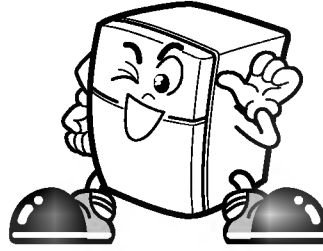

تبدیل اللمبة

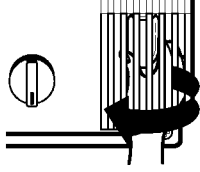

١. اسحب قابس التيار من مخرج التيار الجداري.
٢. اخرج رفوف الثلجة.
٣. اسحب اللمبة بإدارتها باتجاه معاكس عقرب الساعة كما هو موضح في الشكل اليميني.
٤. قم بتجميع اللمبة بالترتيب العكسي لفكها. قم بتبديل البصيلة ذات نفس المواصفات مع اللمبة الأصلية.

تحذيرات مهمة

حول التأريض

من شأن التأريض في حالة حدوث عطل تماس تقليل خطر الصدمات الكهربائية خلال سلك لإفلات التيار الكهربائي .
وتفاديا لحدوث صدمة كهربائية، لا بد من تأريض الثلجة .
إن سوء استخدام فيش التأريض قد يحدث صدمة كهربائية. استشر كهربائيا مؤهلا أو موظف صيانة في حالة عدم فهمك تعليمات التأريض، أو إذا ما شككت في سلامة التأريض .

لا بد من تأريض الثلجة.
لا تنتظر، قم بذلك الآن.

لا تخزن مطلقا متفجرات وكيمويات .

لا تستعمل سلك امتداد

لا توصل أجهزة أو أنوار منزلية أخرى بنفس بريزة الثلجة لمنع حدوث حمل زائد قد يترتب عليه انقطاع التيار

استبدال سلك القدرة

في حالة تلف سلك القدرة (شريط وصل التيار بالثلجة)، كلف ورشة صيانة يعينها المصانع باستبداله لأن الأمر يستلزم استعمال عدد خاصة


إجراء خطير للغاية

قد تكون الثلجة الفارغة مصدر إغراء خطير للأطفال. انزع طوق منع التسرب أو السقاطات أو الأغطية أو الباب بأكمله من جهازك غير المستعمل، أو اتخذ إجراء آخر لإستبعاد ضرر الجهاز وأخطاره

تغيير اتجاه فتح الباب

– الباب القابل لتغيير الاتجاه اختياري

تحذيرات

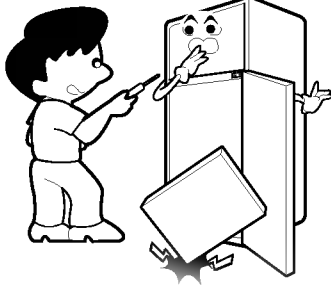


١. قبل تغيير اتجاه فتح الباب، قبل كل شيء، لا بد اخراج المواد الغذائية والملحقات مثل الأرفف أو الاصحان التي لا تكون ثابتة في الثلاجة.
٢. استخدم مفك '+'، مفك برغى، عزم اللي أو مفتاح صمولة لتثبيت الصمولة أو رخواها.
٣. احذر من سقوط الثلاجة في فك وتجميع المفصلة السفلى وتجميع البرغى القابل للتعديل جميعا. لا تسقط الثلاجة على الأرض وهي تعمل، هذا يؤدي الى العطل في الثلاجة.
٤. احذر من سقوط الباب في فك وتجميع باب الفريزر أو باب الثلاجة.
٥. يمكنك تشغيل الثلاجة باختيار اتجاه فتح الباب من اليمين أو اليسار مناسباً لمكان تركيب الثلاجة أو لما يريده المستخدم.


كيفية تغيير اتجاه فتح الباب

(عند تغيير اتجاه فتح الباب من اليسار الى اليمين)


٢ افصل باب الفريزر (٣).

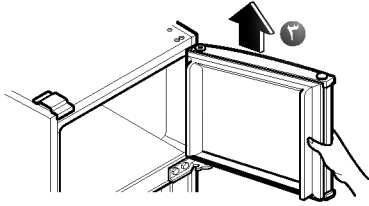


١ افصل الغطاء (١) والمفصلة العليا (ص).

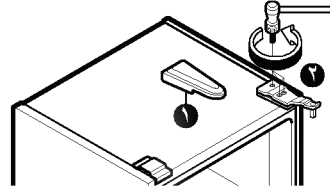

٤ افصل المفصلة السفلى (٦).

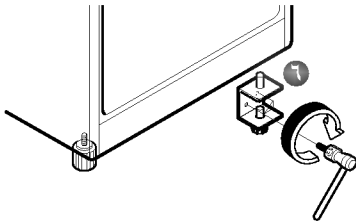


٣ افصل مفصلة - سي (٤) وباب الثلاجة (٥).

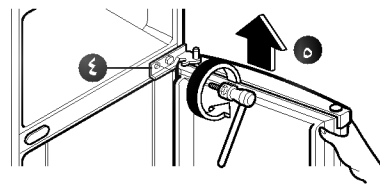


تغيير اتجاه فتح الباب


٦ قم بتجميع المفصلة السفلى (٦).

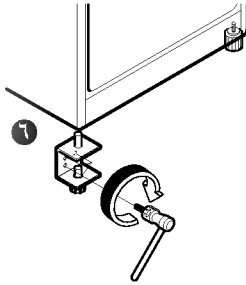


٧ انقل البرغى القابل للتعديل (٧) جميعا.

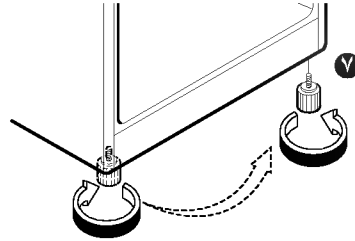


٨ انقل الغطاء (١٠) وقم بتجميع المفصلة - سي (٤).

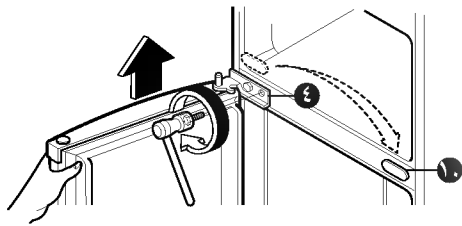


٩ انقل الغطاء (٨)، الكتيفة (٩) لباب الثلجة.

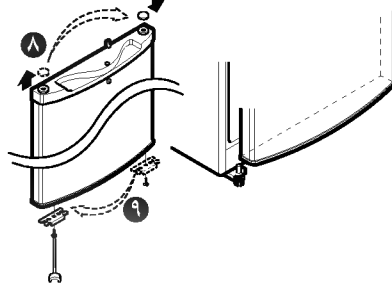


١٠ انقل الغطاء (١٢) وقم بتجميع باب الفريزر (٣).

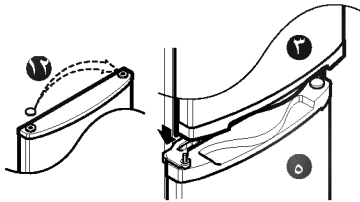


٩ قم بتجميع سداة الباب - اف (١١)
الخاص لاتجاه فتح الباب اليمين.

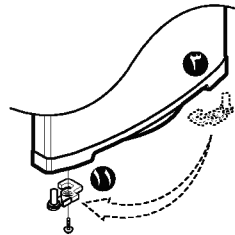

١٢ قم بتجميع المفصلة العليا (٢) والغطاء (١).

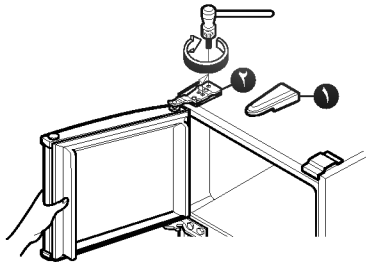

١١ انقل موقع الدبوس (١٣) للمفصلة العليا.

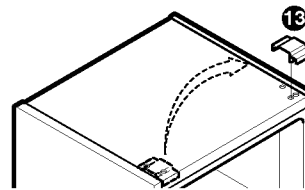

قبل استدعاء عامل الصيانة

من الممكن في أغلب الأحيان تجنب استدعاء عامل الصيانة .
إذا شعرت بأن ثلاجتك لا تعمل بشكل طبيعي ، افحص أو لا المسببات المحتملة الآتية :

المشكلة	الاسباب المحتملة
الثلاجة لا تعمل	<ul style="list-style-type: none"> • احتراق فيوز بالمنزل أو فصل قاطع الدائرة الكهربائية • نزع أو ارتداء الفيش من بريمزة الحائط .
سخونة الثلاجة	<ul style="list-style-type: none"> • عدم تثبيت ضابط الحرارة بالوضع الصحيح . • وضع الجهاز ملاصقا للجدار أو لمصدر حراري . • تكرار فتح الباب في الطقس الحار . • ترك الباب مفتوحا لفترة طويلة . • تخزين كمية زائدة من الأطعمة في الثلاجة .
صوت غير عادي	<ul style="list-style-type: none"> • الثلاجة مركبة في مكان ضعيف أو غير مستو أو أن صواميل الإستواء بحاجة لتعديل . • وضعت أشياء غير ضرورية في الجهة الخلفية من الثلاجة .
رائحة تنبعث من الثلاجة	<ul style="list-style-type: none"> • الأطعمة قوية الرائحة يجب تغطيتها / لفها . • داخل الثلاجة بحاجة لتنظيفها .
تفكك على عتق سلع الثلاجة	<ul style="list-style-type: none"> • هذا الأمر ليس بمستغرب عند ازدياد الرطوبة . • قد يكون باب الثلاجة ترك مفتوحا جزئيا .