



# LG 原裝冰箱


安裝使用說明書



---

# 目錄

安裝 .....	3
功能圖 .....	4
操作 .....	6
開始	
溫度控制	
制冰	
拆卸和調整	
食物儲存的建議 .....	8
清洗 .....	9
一般信息 .....	9
更換燈泡 .....	10
重要警告 .....	10
請求維修前 .....	11
規格 .....	12
服務與保障 .....	13

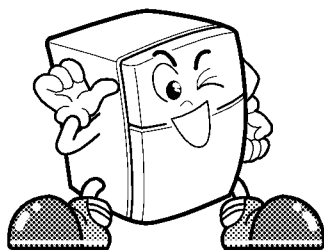




本電冰箱是我們用最新技術精心打造的。  
我們相信您一定會非常滿意它的性能和可靠性。  
在您使用該電冰箱前，請仔細閱讀該下冊。

它提供了安裝、操作和保養的使用指南，同時還提供了一些有用的提示。

## 安 裝

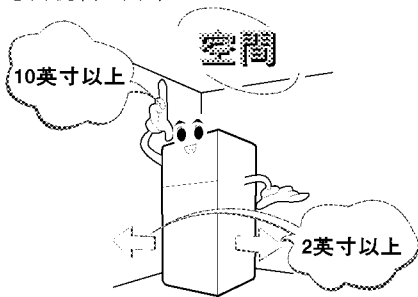1. 避免將電冰箱放在靠近熱源，直射光線和潮濕的地方。
2. 電冰箱週圍必須保持適當的空氣流通，以便使其正常工作。  
如果電冰箱安裝在牆壁的凹進處，電冰箱上部至少要有10英寸或更大的空間、距牆壁至少要有兩英寸（5厘米）空間。在需要地毯上放置電冰箱時，也應該離地面提高1英寸。





3. 爲了避免震動，電冰箱必須保持水平。如果需要，可以調節水平螺旋來彌補地面的不平。  
爲了便於關門，電冰箱的前部應該比後部稍高一點。輕擊蓋子，就可以非常容易地旋動水平調節螺旋。  
順時針方向（）旋動水平螺旋可以抬高電冰箱，逆時針方向（）旋動則使之降低。
4. 冰箱安裝在10度到43度之間。  
如果冰箱週圍的溫度太高或太低，都會降低冰箱的制冷功能。）

### 下一步

1. 徹底清洗電冰箱，擦去運輸期間所積聚的灰塵。
2. 將附件如冰塊盒，抽屜，擱架等安裝在適當的位置。把它們包在一起，以防止出貨期間受損壞。
3. 將電源線（或插頭）連接至插座上。不要與其他設備共用一個插座。最好是使電冰箱使用單一插座回路。另外，冰箱放置在易插插頭的地方。
4. 在放入食物之前，讓電冰箱運行2至3個小時。檢查冷凍室的冷空氣通口，以保證其能正確制冷。  
您可以準備使用電冰箱了。

# 功能圖

## 冷凍室

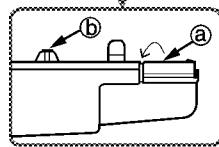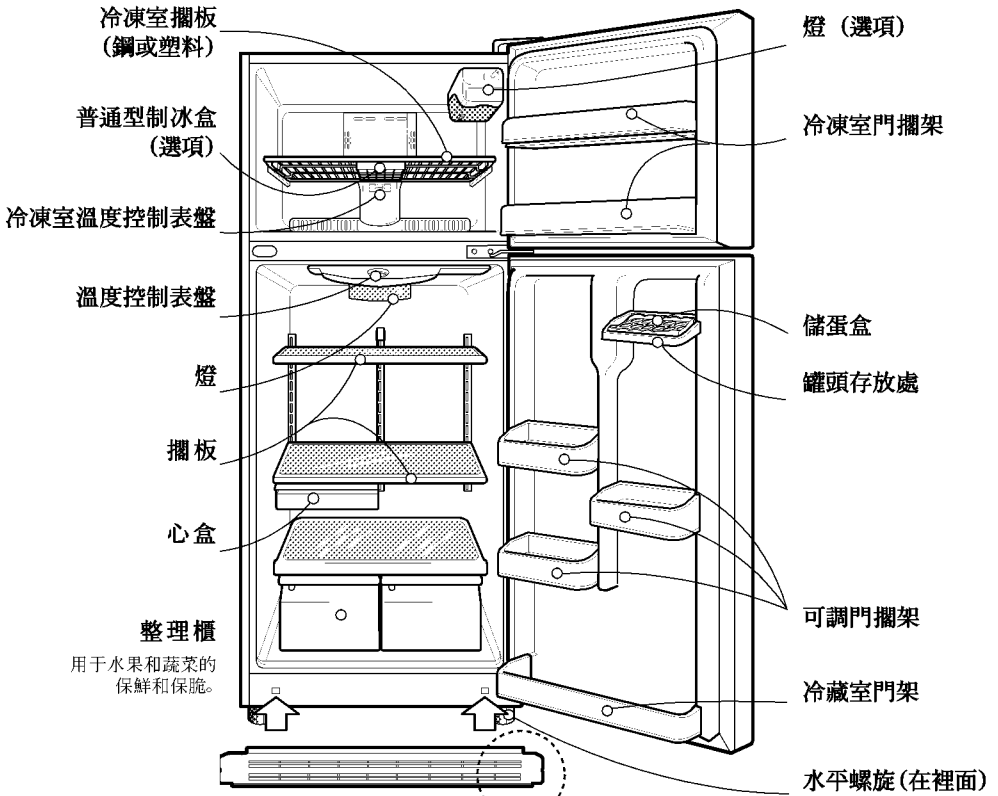

### 踢板

- 1) 把踢板向(A)的方向彎曲
- 2) 把踢板推向電冰箱
- 3) 在推踢板的同時(B) (三個保護部件) 應在底板之下

# 操作

## 開始

當冰箱第一次安裝時，讓冰箱運行2-3小時，保持穩定的正常運轉溫度，才可放入新鮮或冷凍食物。如果中斷運行，再啟動時需等5分鐘。

## 溫度控制


### ❑ 冷藏室



REFRIGERATOR CONTROL

- 本冰箱有兩個控制，調節冷凍室和冷藏室的溫度。
- 最初設置冷藏室控制至5，冷凍室控制至2。保持這種設置24小時至穩定下來，然後根據需要調節溫度。
- 冷藏室控制-1,2,3,4,5,6,7,8  
設置的數越高，冷藏室將越冷。
- 要關閉冷藏室，就向左轉表盤至出現“關閉”。

### ❑ 冷凍室

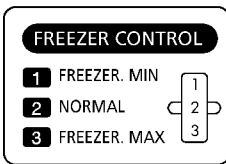

#### ● 冷凍室控制-1, 2, 3


但是冷藏室變暖和，因為進入冷藏室的冷空氣流減少。

- 在冷天，本冰箱工作量少，冷凍室變暖和。為了冷凍室更冷，把冷凍室控制調至3。
- 如果冷凍室裡放入很多食物，或頻繁開門，冷凍室的溫度稍微變高。在這種情況下，把冷凍室控制表盤調至3來冷卻。把冷凍室控制表盤恢復至原來的位置，使降低耗電量。
- 在熱天或冷藏室裡放入很多食物時，冷藏室變暖和。  
為了冷藏室更冷，把冷藏室控制調至1，使更多的冷空氣進入冷藏室，然後冷藏室控制調至6-8。  
如果冷凍室控制設置為3，冷藏室將不會充分冷。

## 操作

### 制冰(普通型制冰器)

- 如果制冰盒裡裝滿水，將很難取出冰塊。
- 爲了快速制冰，冷凍室表盤調至3。

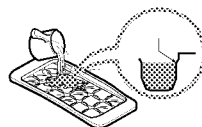

### 要取出冰塊，就扭動制冰盒。

- 不要歪曲制冰盒。  
這樣會損壞制冰盒。
- 要輕易地取出冰塊，在取出冰塊之前加一些水至制冰盒中或浸一下制冰盒。




### 除霜

- 除霜會自動進行。
- 除霜的水流入位於電冰箱後面較低部位的蒸發盤，並自動蒸發。

### 調節整理櫃濕度控制


- 你可以控制濕氣封閉整理櫃的濕度。  
在最大和最小之間可任意調節控制設置。
- 最小(開)使濕氣流出整理櫃，適合於儲存水果。
- 最大(閉)使濕氣保留在整理櫃中，適合於儲存新鮮的多葉蔬菜。

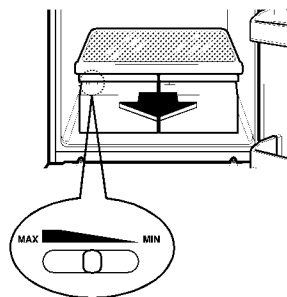

# 操作

## 冷凍室攔板

取出制冰盒。輕輕抬起攔板的前邊，向前拽出。



## 可調攔板

冷藏室的攔板可以調節，形成存放不同類型食物的空間。



### • 取出攔板

向(1)的方向向上傾斜攔板的前部，然後向(2)的方向抬起，拽出攔板。

### • 更換攔板

向上傾斜攔板的前部，使攔板的掛鉤掛在所需高度的掛孔上。

然後放低攔板的前部以便掛鉤進入掛孔中。

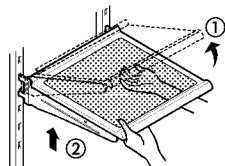


**注意**

- 必須水平放置攔板。  
不這樣會使攔板墜落，導致破碎或弄臟食物。

## 攔板(選項)


你可以滑進或滑出有些玻璃攔板至冰箱，或如下。

- 要滑出攔板，注意向你的方向拽攔板的前部。
- 要滑進攔板，就推攔板至停止。

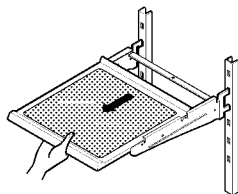

## 點心盒

一隻手握著輕輕地向前拽。然後輕輕地抬起並向外拽出。

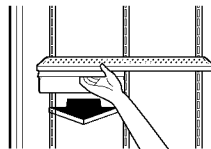

# 食物儲存的建議

## 儲存食物

- 新鮮食物儲存在冷藏室裡。怎樣冷凍食物和除霜在保持食物的新鮮和味道上是很重要的因素。
- 不要在低溫儲存易壞的事物，如香蕉，菠蘿和哈密瓜。
- 熱食品冷卻後放入。熱食品放入冰箱會損壞其它食物，冰導致耗電量高。
- 儲存食物時，用塑料薄膜包好或放在帶蓋的容器內。這樣防止濕氣蒸發，並保持食物的味道和營養價值。
- 不要用食物阻塞排氣口。平穩的冷空氣流通保持冰箱的溫度。
- 不要頻繁打開冰箱的門。打開門使熱空氣進入冰箱，導致溫度上昇。
- 要輕易地調節溫度控制，就不要在靠近溫度控制表盤的位置儲存食物。

## 冷凍室

- 不要在冷凍室存放瓶子-它們在冷凍時有可能破碎。
- 不要把已解凍的食物冷凍。這樣導致失去味道和營養價值。
- 當長期儲存冷凍食物時，象冰淇淋，把它放在冷凍室擱板上，而不要放在門擱架上。

## 冷藏室

- 避免將非常潮濕的食物放在冷藏室擱板的裡面，因直接接觸冷空氣會使其凍結。要避免這樣，最好是用帶蓋的容器儲存食物。
- 在放入電冰箱前，將食物清洗。蔬菜和水果應清洗和擦下，包裝的食物也應擦淨，以防止附近的食物變質。

### 注意

- 如果把冰箱放在熱而潮濕的地方，繁打開門或放很多蔬菜在裡面，會形成露水。這樣就失去它的性能。用干的干淨麻布擦去露水。
- 如果在蔬菜抽屜的蓋子下面結水滴，用塑料薄膜包好蔬菜或水果。



## 清洗

保持電冰箱的清潔，防止產生異味是很重要的。應立即擦掉溢出的食物，如果不擦掉，它就會酸化，腐蝕塑料的表面。

千萬不要用金屬擦板、刷子、粗糙的磨料清洗劑、強鹼清洗劑、易燃或有毒清洗液來清洗電冰箱的表面。

在清洗之前，請記住濕的物體會粘附在極冷的表面。

不要用潮濕的手觸摸冷凍的表面。

**外部** - 用微溫的中性肥皂液或清潔劑清洗耐用品電產品-電冰箱。  
用乾淨的濕布擦，然後再擦干。

**內部** - 建議定期清洗電冰箱內部和內部部件。  
用蘇達液清洗所有的地方。  
漂洗，然後再擦干。

**內部部件** - 用蘇達液清洗冷藏室和冷凍室的擱板，門擱架，儲存盤和磁性門密封墊。  
漂洗，然後再擦干。

### 警告

清洗電氣部件(如燈泡、開關、控制器等)的週邊前，一定要從牆上的插座中拔掉電源線。

用海綿或在擦去剩餘的濕氣，以防止水或液體進入電氣部件而導致觸電。

不要使用易燃或有毒的清洗液。

## 一般信息

### 休假期間

在一般的長期休假中，您將發現最好還是讓冰箱照常工作。

將可冷凍的物品放入冷凍室以延長保存期。

當假期特別長時，

- 切斷電源或設置冰箱表盤旋扭至關閉位置。
- 從冰箱裡取出所有的食物和其它物品。
- 徹底清洗電冰箱內部。
- 卸下冰箱內的擱板，不要讓孩子在裡面玩。
- 讓門都打開着，並擋住門，以確保它們不能關上。

### 停電

大部份情況下，一個小時或兩個小時的停電不會影響電冰箱的溫度。

但是，在停電期間，您應減少打開電冰箱的門的次數。

在長時間停電時，在冷凍的包裝食品上放一塊乾冰。

### 注意

- 干冰非常涼！不要讓它接觸皮膚。它低於0°F，將導致直接凍傷，損壞皮膚和其它組織。
- 干冰是冷凍的二氧化碳。僅在通風良好的地方使用。由於干冰釋放二冰化氧氣。它將導致輕微的頭痛、昏暈、窒息或死亡。

### 如果搬家


折掉或擰緊電冰箱內所有松掉的部件。  
為避免損壞水平螺旋，把它們旋入基座內。

### 抗冷凝管

電冰箱的外壁有時可能會較熱，特別是剛安裝好之後。

不要驚慌。這是由於防冷凝管的原因，它把電冰箱內的抽出以防止電冰箱的外壁“發汗”。


抗冷凝管

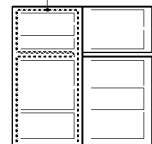

## 更換燈泡


### 冷凍室燈 (選項)

1. 從插座上拔掉電源線。
2. 把手指插進孔裡後，用手向前拽，取出冷凍室內的燈蓋。  
如右圖所示。
3. 向逆時針方向旋轉並取出燈泡，然後換一個新的燈泡。
4. 按拆卸的向反順序組裝。更換燈泡必須用與原來相同規格的燈泡

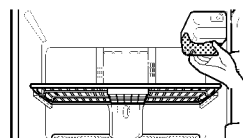

### 冷藏室的燈

- 1 從插座上拔開電源線。
- 2 取出冰箱攔板。
- 3 上面的冰箱燈。  
折掉燈護罩末端的掛鉤，向下拽，取出燈護罩。
- 4 向逆時針方向旋轉燈泡。
- 5 按拆卸的反順序組裝。  
更換燈泡必須用與原來相同規格的燈泡\* (最大40W)

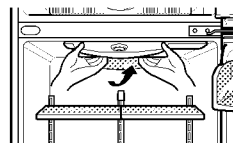

## 重要警告

### 不要使用接長的電源線

如果可能，將電冰箱連接到單獨的電源插座上，以避免其他設備或家庭照明引起的超負荷，這會導致電流中斷。

### 更換電源線

如果電源線被損壞，必須由製造商或其服務代理商或有同樣資格的人員更換，以避免災禍。

### 孩子圈閉的警告

**危險：** 孩子圈閉的危險。

在扔舊冰箱或冷凍櫃之前：

卸下門。

取出攔板，以便孩子不易爬進裡面。

### 關於接地 (接地)

在發生短路時，接地可以提供導出電流的線，從而減少觸電的危險。

爲了防止可能發生的觸電，本電冰箱必須接地。

不正確使用接地插頭會引起觸電。

如果不理解接地指南或對設備是否正確接地有疑問時，請找專業的電氣師或售後服務人員檢查。

**本電冰箱必須接地 (接地)**

**不要等待！現在就做。**

**絕不能存放炸藥和化學物品。**

# 請求維修前

請求維修經常可以避免！

假如感覺領箱運行不正常，首先檢查這些可能的原因：

問題	可能的原因
電冰箱不工作	<ul style="list-style-type: none"><li>• 是否是家裡的保險絲燒斷或短路器跳開？</li><li>• 電源插頭被拔掉或沒有牢固地插在牆上的插座上。</li></ul>
冷藏室或冷凍室的溫度較高	<ul style="list-style-type: none"><li>• 溫度控制沒有設定在適當的位置。</li><li>• 電冰箱太靠近牆或熱源。</li><li>• 天氣太熱，門打開次數太多。</li><li>• 電冰箱的門沒有完全關閉。</li><li>• 門開啓的時間太長。</li><li>• 電冰箱中存放大量的食物。</li></ul>
不正常的噪音	<ul style="list-style-type: none"><li>• 電冰箱安裝在不穩固或不平的地方，或者水平旋鈕需要調節。</li><li>• 電冰箱的後面放有不需要的物體。</li></ul>
電冰箱有異味	<ul style="list-style-type: none"><li>• 有強烈氣味的食物應該蓋緊蓋子或包裝好。</li><li>• 電冰箱的內部需要清洗。</li></ul>
電冰箱的表面形成水珠	<ul style="list-style-type: none"><li>• 在潮濕的天氣裡是正常的。</li><li>• 電冰箱的門可能微開着。</li></ul>

# 規格

機 型	GR-T622	GR-T722
額定電壓/頻率	110V/60Hz	110V/60Hz
電動機額定消耗電功率	310W	310W
有效內容積	536公升	586公升
冷凍/冷藏庫內容積	143/393公升	158/428公升
冷凍庫性能		
消耗電量	56kWh/月	60kWh/月
能源因數值	11.0 ℓ/kWh/月	11.3 ℓ/kWh/月
冷劑及封入量	R134a/140g	R134a/140g
製造廠商	LG 電子	
製品重量	90公斤	93公斤
製造國別	韓國	
進口商	台灣樂企電器股份有限公司	

## 台灣樂金電器股份有限公司



### 保證書

商品名: 電冰箱 機型: \_\_\_\_\_ 機號: \_\_\_\_\_

經銷商: \_\_\_\_\_ 地址: \_\_\_\_\_

購買日: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日起保證一年

各地服務站:	松山 (02) 27832542	北縣 (02) 29510127	桃園 (03) 4635062
	新竹 (03) 5399708	中彰 (04) 23372932	嘉義 (05) 2852011
	台南 (06) 2980632	高雄 (07) 7135933	屏東 (08) 7382103
	花蓮 (038) 3571100	LG售後服務諮詢中心—免付費專線:0800-898-899	

查詢專線: (02) 26272788 服務信箱: 南港郵政136號信箱




### LG 保證要則

1. 本保證書係適用於經本公司在台銷售之產品之售後服務，非本公司所屬特約經銷商銷售之產品恕不服務。
2. 自購買日起一年內在正常使用狀態下發生故障時，由本公司免費供應零件車馬費另計。
3. 自購買日起超過一年以上而能出示本保證書時(以本公司中文保證書為憑)可按本公司修理價目表付費修護，如未能出示保證書，將視為非本公司出貨得婉拒或加收服務費。
4. 雖在保證期間若有下列之狀況恕不免費修理。
  - (1) 未能出示保證書或未使用指定耗材者
  - (2) 使用不當或經非本公司服務站修護改造以致故障損傷者。
  - (3) 購買後由於天災地變、裝後移動運送電壓異常所造成之故障及損傷者。
  - (4) 零件尚可使用，而顧客要求更新，則酌收零件費用，零件費用以本公司價目表為準。
  - (5) 使用前請詳細閱讀使用說明書，未按說明書方法使用者時，導致機器故障或造成重大事故者，本公司恕不保證，並不負法律責任。
5. 本保證書只限於機器本身，如有額外之服務：如運送或加裝配件等等，將視情況得予拒絕，或加收材料服務費
6. 消耗性零件如：玻璃盤、膠架、皮帶、壓克力盒、燈泡、錄放影機磁頭及清淨濾網、集塵袋等不在保證之內。
7. 原裝冷氣機除濕機冰箱冰櫃之壓縮機保用一年、冷凍系列保用一年、彩色電視之映像管、微波爐之微波管、洗衣機之齒輪箱馬達保用一年，保證期間零件免費，車馬費另計。
8. 營業用和公共場所擺設使用之本公司產品，不予免費保證。
9. 本保證書，若有偽造不實之記載、刪改或送修貨品機號與保證書不符之情形，應視為無效，一概不予免費服務
10. 本保證書請妥為保管，恕不補發。
11. 出售已逾五年如故障而本公司尚有零件時，仍竭誠服務，並依規定收費，如本公司已無零件，則款難服務。
12. 本保證書僅適用於本公司在台灣區所屬各地服務站。
13. 小家電若要維修，請親自送至服務站。

\*凡購買頭等倉對開冰箱，邊門冷流冰箱，壓縮機免費7年保固，購買DD保倍變頻式洗衣機，馬達免費五年保固。



**MEMO**

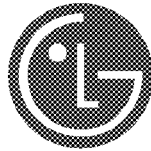

**LG 電子**

總公司: 台北市堤頂大道二段477號7樓 (02) 26272788  
松山服務中心: 台北市八德路四段786號 (02) 27832542  
板橋服務中心: 板橋市信義路161號3樓 (02) 29510127  
桃園服務中心: 中壢市內壢中華路一段74號 (03) 4635062  
新竹服務中心: 新竹市延平路二段715號之2 (03) 5399708  
中彰服務中心: 台中縣烏日鄉長春街201巷1號 (04) 23372932  
嘉義服務中心: 嘉義市蘭州四街40號 (05) 2852011  
台南服務中心: 台南市永華八街169號 (06) 2980632  
高屏服務中心: 高雄市建國四路101號 (07) 7135933  
宜花服務中心: 花蓮市福建街207號 (038) 357100

E-Mail: [lgett@ms65.hinet.net](mailto:lgett@ms65.hinet.net)

LG售後服務諮詢中心 — 免付費專線: 0800-898-899

**台灣樂金電器股份有限公司**  
LG TAISTAR ELECTRONICS TAIWAN CO., LTD.