

Sisällysluettelo

Esittely	Rekisteröinti	76
	Tärkeitä turvallisuusohjeita	76
	Osien nimitykset	81
Asennus	Asennus	82
	Aloitukset	82
Käyttö	Lämpötilan säätö	83
	Lomalla	84
	Pikapakastus	84
	Irrallinen kori	84
	Itsetestaus	85
	Ovihälytin	85
	Jään valmistus	85
	Huurteenpoisto	85
Ehdotuksia elintarvikkeiden säilytyksestä	Elintarvikkeiden säilytys	86
Hoito ja huolto	Yleisiä tietoja	88
	Lampun vaihto	89
	Ovien kääntäminen	89
	Puhdistus	90
Vianetsintä	Vianetsintä	91



Esittely

Rekisteröinti

Malli- ja sarjanumero löytyvät tämän laitteen takaa. Numero on yksilöllinen tälle laitteelle, eikä sillä ole merkityä muita laitteita. Kirjoita yksityiset tiedot muistiin tähän ja säilytä tämä opaskirjanen pysyvästi tallenteena ostamastasi laitteesta. Niitä ostosittesi tähän.

Ostopäivämäärä : _____

Laitteen myyjäliike : _____

Myyjäliikkeen osoite : _____

Myyjäliikkeen puhelin : _____

Mallinumero : _____

Sarjanumero : _____

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Välttääksesi mahdolliset vaarat vammautumisesta ja aineellisista vaurioista tai laitteen väärä käytön ota tarkasti huomioon seuraavat turvatoimet. (Luettuasi nämä käyttöohjeet pidä ne tallessa tulevia tarpeita varten). Muista antaa ne edelleen mahdolliselle uudelle omistajalle.



Varoitus

Ilmaisee kuoleman tai vakavan vamman vaaraa



Vaara

Ilmaisee henkilövamman tai aineellisen vaurion vaaraa



Tärkeitä turvallisuusohjeita

Turvatoimet

▲ Varoitus

- Tämä jääkaappipakastin tulee ennen sen käyttöä asentaa ja sijoittaa oikein asennusohjeiden mukaisesti.
- Älä koskaan irrota jääkaappipakastimen verkkojohtoa pistorasiasta vetämällä verkkojohtoa. Ota aina tukeva otte pistokkeesta ja vedä se suoraan ulos pistorasiasta.
- Siirtäessäsi laitetta kauemmas seinästä varo jättämästä verkkojohtoa alle tai vaurioittamasta sitä muuten.
- Kun jääkaappipakastin on toiminnassa, älä kosketa pakastinosaston kylmiä pintoja erityisesti kosteilla tai märillä käsillä. Iho voi tarttua kiinni näihin erittäin kylmiin pintoihin.
- Irrota verkkojohto pistorasiasta ennen jääkaappipakastimen puhdistusta.
Älä koskaan vaurioita, taivuta tiukalle mutkalle tai kierrä verkkojohtoa, koska vaurioitunut verkkojohto saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Älä koskaan sijoita lasitavaroita pakastimeen, koska ne saattavat rikkoutua niiden sisällön jäätyessä.
- Älä ruiskuta vettä suoraan jääkaappipakastimen sisälle tai ulkopinnoille.
On olemassa räjähdyksen tai tulipalon vaara.
- Älä liitä verkkojohtoon pistoketta märillä käsillä.
Voit saada sähköiskun.
- Älä laita vedellä täytettyä astiaa laitteen päälle.
Jos vettä roiskahtaa jollekin sähköosalle, siitä voi aiheutua tulipalo tai sähköisku.
- Älä asenna jääkaappipakastinta kosteaan paikkaan, jossa sille voisi roiskua vettä.
Sähköosien väärä eristys voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.



Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Älä pura, korjaa tai muuta laitetta.

Se voi aiheuttaa tulipalon tai virheellisiä toimintoja, joi-
sta voi aiheutua vammoja.

- Vedä verkkojen ohdon pistoke irti pistorasiasta
ennen jääkaapin sisävalon lampun vaihtoa.

Muuten on olemassa sähköiskun vaara.

- Mikäli mahdollista liitä jääkaappipakastin omaan
erilliseen sähköpistorasiaansa, jolla estetään sitä ja
kodin muita sähkölaitteita tai valoja aiheuttamasta
likuormitusta.

Varokkeen sijainti

Jääkaappipakastin tulee sijoittaa niin, että verkkojen ohdon
pistokkeeseen pääsee nopeasti käsiksi, jos virta täytyy
katkaista hätätilanteessa.

Verkkojen ohdon vaihto

Vaurioituneen verkkojen ohdon vaihto täytyy vaaran
välttämiseksi antaa valmistajan tai sen huoltopisteen tai
vastaavasti ammattitaitoisen henkilön tehtäväksi.

Vaara

Vaara lasten jäämisestä loukkuun.
Ennen kuin hävität vanhan jääkaappisi tai pakastimesi:
Irrota ovet.
Jätä hyölyt paikoilleen estämään lasten helppo
kiipeäminen sisälle.


Älä säilytä

Älä säilytä tai käytä bensiiniä tai muita herkästi syttyviä
höyryjä ja nesteitä tämän tai minkään muun laitteen
lähellä.

Maadoitus (maatto)

Oikosulun sattuessa maadoitus vähentää sähköiskun
vaaraa tarjoamalla sähkövirralle toisen kulkureitin
maadoitusjohtoa pitkin. Tämä laite on maadoitettava
mahdollisen sähköiskun estämiseksi.

Maadoitetun pistotulpan väärä käyttö voi aiheuttaa
sähköiskun. Kysy neuvoa valtuutetulta sähkö- tai
huoltoasentalta, jos et ymmärrä täysin
maadoitusohjeita tai jos epäilet, että laite ei ole kunnolla
maadoitettu.



Tärkeitä turvallisuusohjeita

⚠ Varoitus

- ⚠ Pidä laitteen ulkokuoren tai sisäisen rakenteen tuuletusaukot vapaina tukoksista.
- ⚠ Älä käytä sulattamisen vauhdittamiseen mekaanisia laitteita tai muita kuin valmistajan suosittamia keinoja.
- ⚠ Älä vaurioita kylmänesteen kiertoa.
- ⚠ Älä käytä laitteen elintarvikkeiden varasto-osastoissa sähkölaitteita, elleivät ne ole valmistajan suosittelemia.
- ⚠ Laitteessa käytetty kylmäaine ja eristeiden paisutuskaasu edellyttävät hävityksessä erityistoimia. Hävitettäessä laitetta neuvotella huollon tai vastaavasti ammattitaitoisen tahon kanssa.



Tämä laite sisältää kylmäaineena pienen määrän isobutaania (R600a), erittäin luontoystävällistä maakaasua, mutta joka on myös tulenarkaa. Laitetta kuljetettaessa ja asennettaessa tulee huolehtia siitä, ettei mikään jääkaapin osa vaurioitu.

Putkista ulos ruiskahtava kylmäaine voi syttyä tuleen tai aiheuttaa silmävamman. Havaittaessa vuoto on vältettävä avotulua tai mahdollisia sytty mislähteitä sekä tuuletettava useiden minuuttien ajan huonetta, jossa laite on.

Tulenaran kaasuilmasen muodostumisen estämiseksi jääkaapin vuodon mahdollisesti sattuessa riippuu sen huoneen koko, jossa laite saattaa sijaita, käytetyn kylmäaineen määrästä. Huoneessa täytyy olla 1 m² jokaista laitteen sisällä olevaa 8 grammaa R600a-kylmäainetta kohti. Jokaisen laitteen kylmäaineen määrä ilmoitetaan tyypikilvessä laitteen sisällä.


Älä koskaan käynnistä laitetta, jossa on mitään merkkejä viasta. Jos on epäilyksiä, ota yhteys jälleenmyyjään.

Esittely

⚠ Varoitus

- Jos pistorasia seinässä on löysällä, älä laita siihen verkkoj ohdon pistoketta.
Se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Älä koskaan irrota jääkaapin verkkoj ohtoa pistorasiasta vetämällä verkkoj ohdosta. Ota aina tukeva ote pistokkeesta ja vedä se suoraan ulos pistorasiasta.
Muuten saatat vetää j ohdon irti pistokkeesta ja aiheuttaa oikosulun.
- Älä käytä pistokkeen puhdistukseen märkää tai kosteaa puhdistusliinaa. Poista kaikki vieras aines ja lika pistokkeen liittimistä.
Muuten on olemassa tulipalon vaara.
- Älä koskettele käsin laitteen pohjan aluetta.
Terävät reunat voivat aiheuttaa vammoja.
- Kun laitteen verkkoj ohdon pistoke on irrotettu pistorasiasta, odota vähintään viisi minuuttia, ennen kuin laitat pistokkeen takaisin pistorasiaan.
Pakastimen epätavallinen käyttö voi aiheuttaa materiaalivaurioita.
- Jos laitetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan, vedä pistoke irti pistorasiasta.
Eristeen vähäisetkin vauriot voivat aiheuttaa tulipalon.
- Älä anna lasten kosketella tai leikkiä laitteen etuosan ohjauspaneelilla.
- Laitteessa käytetty kylmäaine ja eristeen paisutuskaasu edellyttävät hävityksessä erityistoimia. Varmista ennen hävittämistä, ettei yksikään putkista laitteiden takana ole vaurioitunut.

Osien nimitykset

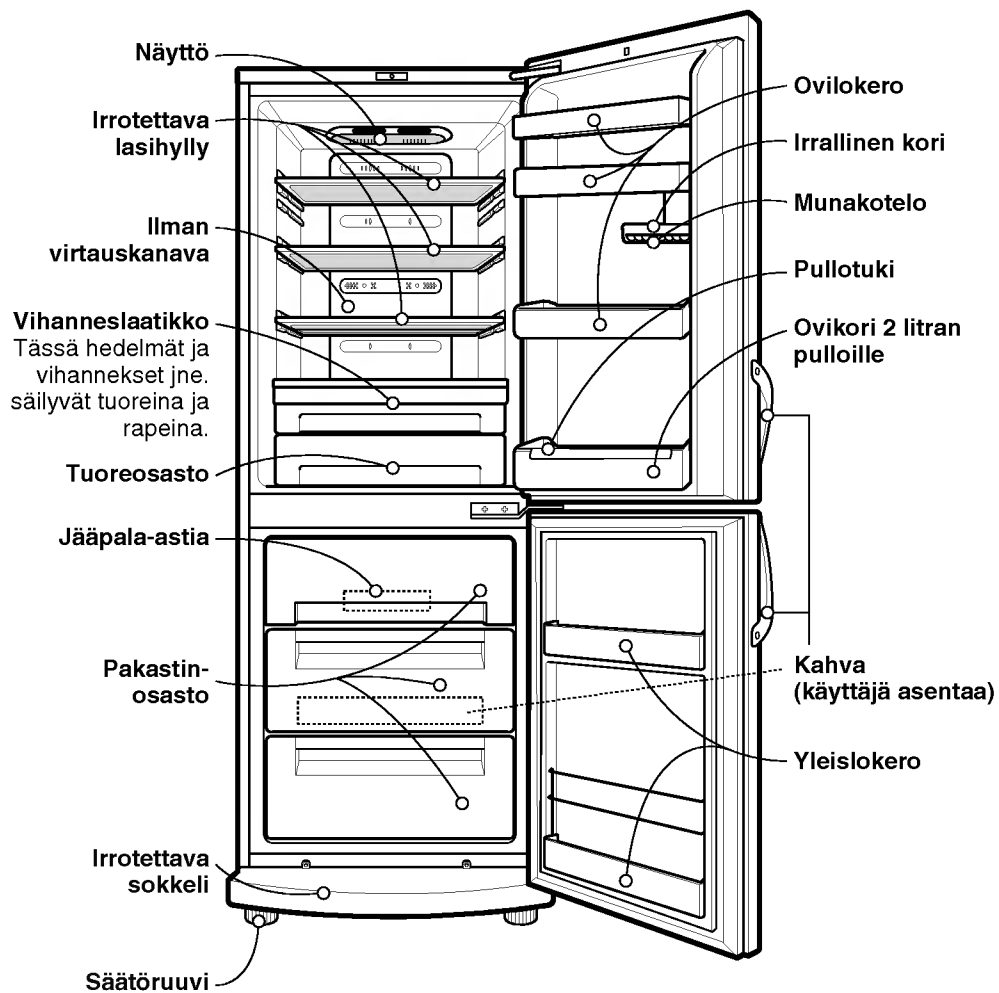

Jos toteat joidenkin osien puuttuvan laitteestasi, ne saattavat olla sellaisia, joita käytetään vain toisissa malleissa.

Asennus

Asennus

1. Valitse hyvä paikka.
Sijoita jääkaappipakastin niin, että sitä on helppo käyttää.
2. Vältä sijoittamasta laitetta lähelle lämmönlähteitä, suoraan auringonpaisteeseen tai kosteaan paikkaan.
3. Ilman täyttämistä kiertämään vapaasti jääkaappipakastimen ympärillä, jotta se toimisi tehokkaasti.
Jos jääkaappipakastin sijoitetaan seinän upotukseen, jätä vähintään 5 cm vapaata tilaa laitteen yläpuolelle.
4. Ääriä välttämiseksi laitteen tulee olla täysin pystyasennossa.
Jos lattia on epätasainen, säädä tarvittaessa säätöruuveja ja tasaa laite.
Etu puolen tulee olla hivenen taustapuolta korkeammalla, koska se auttaa ovia sulkeutumaan.
Säätöruuvien kiertäminen helpottuu kallistamalla kaappia hieman.
Kiertämällä säätöruuveja vastapäivään (↺) laite nousee ja myötäpäivään (↻) se laskee.
5. Puhdista jääkaappipakastin perusteellisesti ja pyyhi pois kuljetuksen aikana kertynyt pöly.
6. Asenna varusteet, kuten jääpalalaatikko jne., oikeille paikoilleen. Ne on mahdollisten kuljetusvaurioiden estämiseksi pakattu yhteen.
7. Liitä verkkojohto tai pistoke pistorasiaan.
Älä liitä muita laitteita samaan pistorasiaan.


Aloitus

Kun jääkaappipakastin on asennettu, anna sen vakiintua normaaliin käyttölämpötilaansa 2-3 tunnin ajan ennen kuin täytät sen tuoreilla tai pakastetuilla elintarvikkeilla. Jos verkkojohto on irrotettu pistorasiasta, odota 5 minuuttia ennen käynnistystä uudelleen. Jääkaappipakastin on nyt valmis käyttöön.

Lämpötilan säätö

Jääkaappi


- Jääkaappipakastimessa on säätimiä, joilla voit säätää jääkaappi- ja pakastinosastojen lämpötiloja. Säätimet ovat jääkaappipakastimen päällä.
- Aseta TEMP. CONTROL -lämpötilasäätimeen aluksi arvo "3". Säädä sitten osaston lämpötila haluamaksesi.

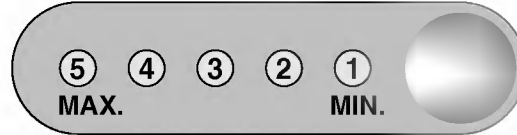

- Painamalla REF.TEMP (jääkaapin lämpötila) -painiketta voit säätää jääkaapin lämpötilaa syttyvien merkkivalojen määrän mukaan. (säädössä on viisi porrasta, 5 merkkivaloa ilmaisee kylmintä).
- Käynnistäessäsi jääkaappipakastinta tai liittäessäsi verkkojohdon pistokkeen pistorasiaan lämpötilan säätö asettuu automaattisesti asetukselle "3".

Pakastin

- Aseta TEMP. CONTROL -lämpötilasäätimeen aluksi arvo "3". Säädä sitten osaston lämpötila haluamaksesi.

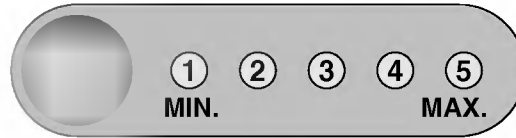

- Painamalla FRZ.TEMP (pakastimen lämpötila) -painiketta voit säätää pakastimen lämpötilaa syttyvien merkkivalojen määrän mukaan. (säädössä on viisi porrasta, 5 merkkivaloa ilmaisee kylmintä).
- Käynnistäessäsi jääkaappipakastinta tai liittäessäsi verkkojohdon pistokkeen pistorasiaan lämpötilan säätö asettuu automaattisesti asetukselle "3".

Lomalla

- Tällä toiminnolla jääkaappipakastin toimii energiansäästötilassa, joka on kätevä vähentäessään energian kulutusta mahdollisimman paljon sinun ollessasi poissa lomalla. Paina "VACATION" -painiketta ja toiminto käynnistyy sekä merkkivalo syttyy. Uusi painallus pysäyttää toiminnon.





Pikapakastus

- Tällä toiminnolla voit pakastaa elintarvikkeita nopeasti. Paina 'SUPER FRZ' -pikapakastuspainiketta kerran ja pikapakastustoiminto käynnistyy sekä merkkivalo syttyy.
- Pikapakastus kestää noin 3 tuntia. Pakastuksen päätyttyä laite palautuu automaattisesti normaalitilaan. Jos haluat pysäyttää pikapakastustoiminnon, paina 'SUPER FRZ' -painiketta vielä kerran, merkkivalo sammuu, ja pikapakastus pysähtyy sekä jääkaappi palautuu normaalitilaan.



Irrallinen kori

1. Ovikoria voi siirtää puolelta toiselle liu'uttamalla sitä oikealle tai vasemmalle.
2. Irrotettava kori irrotetaan irrottamalla ensin korin etuosa ja nostamalla, kunnes korin pohja irtaoo kiinnikkeistä. Sitten kori vedetään suoraan ulos.
3. Irrotettava kori laitetaan paikalleen liu'uttamalla se haluttuun tukikoloon ja painamalla tiukasti alas, kunnes kori lukittuu paikalleen. Laita nyt irrotettava kori takaisin tukeensa.

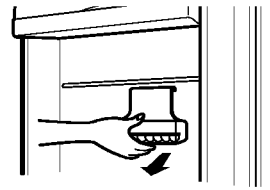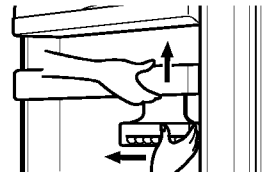

Siirtäessäsi koria sitä kannattaa työntää pohjapuolelta. (kuten tässä piirroksessa)

Itsetestaus

Tällä toiminnolla voit tutkia käyttöongelmia. Jos jääkaappipakastimessa on mielestäsi ongelmia, paina lämpötilan säätöpainiketta:


- Jos merkkivalot syttyvät ylös- tai alaspäin, jääkaappipakastimessa ei ole ongelmia.
- Jos merkkivalot eivät syty ylös- tai alaspäin, jätä virta päälle ja ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltoon.

Ovihälytin

Jos jääkaapin ovi jätetään auki hetkeksi, kuuluu hälytysääni.

Jään valmistus

- Voit valmistaa jääpaloja täyttämällä jääpala-astian vedellä merkkiin saakka ja sijoittamalla sen pakastimeen.
- Jos jääpaloja tarvitaan nopeasti, paina 'SUPER FRZ' -pikapakastuspainiketta.
- Poista jääpalat pitäen astiaa päistään ja vääntämällä kevyesti.

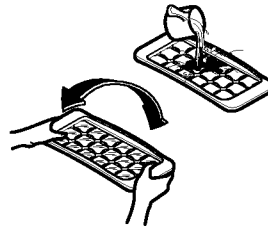

Jääpalojen irrotusta helpottaa astian pitäminen juoksevan veden alla.

Huurteenpoisto

Huurteenpoisto tapahtuu automaattisesti. Sulatusvesi valuu alas haihdutusaltaaseen ja haihtuu automaattisesti.

Elintarvikkeiden säilytys

⚠ Varoitus

- Älä säilytä alhaisissa lämpötiloissa helposti pilaantuvia elintarvikkeita, kuten banaaneja ja meloneja.
- Anna kuumien ruokien jäähtyä ennen säilytystä. Kuuman ruoan sijoittaminen jääkaappiin voi pilata muita ruokia ja nostaa sähkölaskua.
- Käytä ruokien säilytykseen kannellista astiaa. Tämä estää kosteutta haihtumasta ja auttaa pitämään ruoan maukkaana ja ravitsevana.
- Älä tuki ilma-venttiileitä elintarvikkeilla. Viileän ilman pehmeä kierto pitää jääkaappipakastimen lämpötilat tasaisina.
- Älä avaa ovea toistuvasti. Oven avaus päästää lämmintä ilmaa jääkaappipakastimeen ja nostaa sen sisälämpötiloja.
- Älä koskaan pidä liian monia elintarvikkeita ovihyllyssä, koska ne voivat estää ovea sulkeutumasta kunnolla.
- Älä säilytä pulloja pakastinosastossa - ne voivat rikkoutua jäätyessään.
- Älä pakasta sulatettuja elintarvikkeita uudelleen. Silloin ruoka menettää makuaan ja ravitsevuuttaan.
- Älä säilytä jääkaapissa lääketuotteita, tieteellisiä materiaaleja tai muita lämpötiloille herkkiä tuotteita. Jääkaapissa ei saa säilyttää tuotteita, jotka edellyttävät tarkkaa lämpötilan hallintaa.

- Pakastimen ovikori, merkitty ******, on -12 °C osasto, joka sopii pakasteiden lyhytaikaiseen säilytykseen.
- Halutessasi pikapakastaa uusia elintarvikkeita sijoita ne pakastinosaston keskimmaiseen vetolaatikkoon, ja paina sitten Super Freezer -pikapakastuspainiketta.

Jos pidät jääkaappia kuumassa ja kosteassa paikassa, saattaa oven tiheään toistuva avaaminen tai suuren vihannemäärän säilyttäminen aiheuttaa kosteuden muodostumista, joka ei vaikuta kaapin suorituskykyyn. Pyyhi kosteus pois puhtaalla kangaspalalla.

Hoito ja huolto

Yleisiä tietoja

Sähkökatkos

- 1 – 2 tunnin sähkökatkos ei aiheuta haittaa säilytetyille elintarvikkeille. Vältä oven avaamista ja sulkemista liian usein.


Jos muutat

- Poista elintarvikkeet ja jääkaappipakastimesta ja kiinnitä irtonaiset osat tiukasti teipillä.
- Ennen kuin siirrät jääkaappipakastinta, kierrä säätöruuveja, kunnes ne pysähtyvät. Muuten ruuvit voivat naarmuttaa lattiaa tai jääkaappipakastinta ei voi siirtää.

Antikondensaatioputki


- Antikondensaatioputki on asennettu jääkaappipakastimen etupuolen yläosaan ja myös jääkaappiosaston ja pakastinosaston väliseen tilaan estämään huurtumista.
- Jääkaappipakastin saattaa tuntua kuumalta erityisesti asennuksen jälkeen tai ympäristön lämpötilan ollessa korkea. Tämä on aivan normaalia.

Antikondensaatioputki

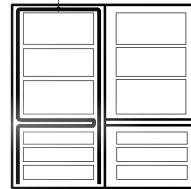

Lampun vaihto

1. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
2. Irrota lamppukotelon kansi vetämällä alaspäin samalla kun painat sen takaosaa.
3. Irrota lamppu kiertämällä sitä vastapäivään ja laita tilalle uusi lamppu.
4. Asennus tapahtuu vastakkaisessa järjestyksessä. Uuden lampun teknisten tietojen tulee olla samat kuin alkuperäisen.

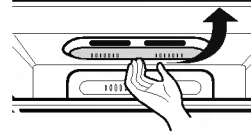

⚠ Varoitus

- Tarkista O-RENGAS, joka on kumia ja estää sähköistä kipinöintiä.
- Älä koske lamppuun, jos se on ollut päällä kauan. Se on hyvin kuuma.

- Lampun suurin sallittu teho on 30 W.
- Lamppu palaa 7 minuuttia, jos ovi jää auki, ja sitten sen sammuu turvallisuuden vuoksi. (Jos avaat oven uudelleen, lamppu syttyy.)

Ovien kääntäminen

- Jäälämpöpakastin on varustettu käännettävillä ovilla, joihin ne voi avata joko vasemmalta tai oikealta, kumpi tapa parhaiten sopii keittiöosi.

⚠ Varoitus



Puhdistus

Ennen puhdistusta

Irrota ehdottomasti verkkoj ohto pistorasiasta.

Ulkotilat

Puhdista jääkaappipakastimen ulkopuoli kuumaan veteen tai nestemäiseen pesuaineeseen kostutetulla pehmeällä kankaalla. Jos käytät pesuainetta, muista pyyhkiä pinnat puhtaalla märällä kankaalla.

Sisätilat

Kuten edellä.


Pesun jälkeen

Tarkista, että verkkoj ohto ei ole vaurioitunut, pistoke ei ole ylikuumentunut, ja että pistoke on kunnolla työnnetty seinäpistorasiaan.

Varoitus

Pesty äsi laitteen vedellä muista kuivata se kangaspalalla.

Älä käytä hiovia aineita, petroolia, bentseeniä, ohennetta, hydrokloridihappoa, kiehuvaa vettä, karkeaa harjaa jne., koska ne voivat vioittaa jääkaappipakastimen osia.



Vianetsintä

Katso tietoja tästä luettelosta ennen kuin soitat huoltoon.

Se voi säästää sinulle sekä aikaa että kuluja.

Luettelo sisältää yleisiä ilmiöitä, jotka eivät ole seurausta valmistusvicioista tai materiaali vioista tässä laitteessa.

Ongelma	Mahdollinen syy
Jääkaappipakastin ei toimi	<ul style="list-style-type: none">• Verkkoj ohdon pistoke voi olla irrotettu pistorasiasta. Laita pistoke pistorasiaan kunnolla.• Huoneiston varoke on palanut tai vikavirtasuoja lauennut. Tarkista j a/tai vaihda varoke tai viritä vikavirtasuoja.• Sähkökatko. Tarkista huoneiston valot.
Jääkaappi- tai pakastinosasto on liian lämmin	<ul style="list-style-type: none">• Lämpötilasäädin ei ole oikeassa asennossa. Lue kohta Lämpötilan säätö• Laite on sij oitettu liian lähelle lämmönlähdettä.• Lämmin sää-toistuvat ovien avaukset.• Ovi j ätetty auki pitkäksi aj aksi.• Pakkaus estää ovea sulkeutumasta tai tukkii pakastinosaston ilm akanavan.
Tärinää tai kolisevia tai epätavallisia ääniä	<ul style="list-style-type: none">• Lattia, j olle j ääkaappipakastin on asennettu, on epätasainen tai j ääkaappipakastin ei ehkä seiso vakaasti. Tasaa se kiertämällä säätöruuvej a.• Tarpeettomia esineitä sij oitettu j ääkaappipakastimen taakse.
Huurretta tai j ääkiteitä pakasteissa	<ul style="list-style-type: none">• Ovi on saattanut j äädä raolleen tai pakkaus pitää ovea auki.• Ovea avataan liian tiheään tai se on auki liian kauan.• Huurre pakkauksilla on normaalia.
Kosteutta muodostuu kaapin pinnoille	<ul style="list-style-type: none">• Tätä ilm iötä esiinty y todennäköisesti kosteassa tilassa. Py y hi kosteus pois kuivalla py y hkeellä.

Vianetsintä

Ongelma

Kosteutta kertyy sisäpuolelle

Jääkaapissa on hajua

Ovi ei sulkeudu kunnolla

Sisävalo ei pala

Mahdollinen syy

- Ovea avataan liian tiheään tai se on auki liian kauan.
- Kostealla säällä ilman mukana tulee kosteutta jääkaappiin ovien ollessa auki.
- Voimakas hajuiset elintarvikkeet tulisi pitää tiiviin kannen alla tai käärittyinä kelmuun.
- Tarkista, ettei ruokia ole pilaantunut
- Sisätilat pitäisi puhdistaa.
Lue kohta PUHDISTUS.
- Elintarvikepakkaus pitää ovea auki.
Siirrä pakkauksia, jotka estävät ovea sulkeutumasta.
- Jääkaappipakastin ei ole täysin pystysuorassa.
Säädä säätöruuveja.
- Lattia, jolle jääkaappipakastin on asennettu, on epätasainen tai jääkaappipakastin ei ehkä seiso vakaasti.
Nosta hieman etupuolta säätöruuveilla.
- Pistorasiaan ei tule virtaa.
- Lamppu vaihdettava uuteen.
Lue kohta Lampun vaihto