



Televisión de color LCD

MANUAL DEL USUARIO

Por favor, lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato.

Consérvelo para futuras consultas.

Registre el número de modelo y el número de serie del aparato. Consulte la etiqueta adherida en la cubierta posterior y proporcione dicha información a su proveedor cuando necesite asistencia técnica.

Número de modelo :

Número de serie :

P/NO : 3828VA0016C (ML024B, 082W TX)
(082W TX) 016C, 3840VA0025A/B/C, 373-026C)

Contenido

Instalación	3
Localización y función de los controles	4
Mando a distancia	
Instalación de las pilas	
Panel lateral	
Operaciones básicas	7
Encendido y apagado / Selección de programas	
Ajuste del volumen / Vista Rápida	
Función Mudo / Auto demonstration	
Selección del idioma de la pantalla (opción)	
Menús en pantalla	8
Selección del menú	
Sintonizar los canales de TV	9
Ajuste automático de programas	
Sintonía manual de programas	
Ajuste óptimo	
Edición de Programas	
Programa favorito	
Visualización de una tabla de programas	
Ajuste de la imagen	14
Ajuste de la imagen	
Ajuste del sonido	15
Ajuste del sonido	
Recepción Estéreo/Dual / Recepción NICAM (opción)	
Selección de salida de sonido	
Ajuste de hora	17
Reloj	
Off tiempo / A tiempo	
Otras funciones	18
Modos TV y AV / Conmutación auto AV	
Bloqueo para niños / Apagado automático	
Temporizador de desconexión	
Teletexto (opción)	20
Entrar/Salir de teletexto	
SIMPLE texto / TOP texto (opción)	
FASTEXT / Funciones teletexto especiales	
Conexión de equipos externos	23
Toma de la antena	
Tomas de Euroconector	
Tomas de entrada de Audio/Vídeo	
Vigile fuera de los socketes	
Tomas de entrada de S-Vídeo/Audio (S-AV) (opción)	
Toma de auriculares	
Guía para la solución de problemas	25



Instalación

Alimentación

Este televisor funciona con un DC suministrado por el adaptador AC-DC, el voltaje está indicado en la etiqueta de la tapa superior. Use solamente el adaptador AC-DC suministrado con el Televisor y nunca enchufe el televisor directamente a un AC de la red eléctrica. El adaptador AC-DC funciona enchufado en un AC de la red eléctrica, el voltaje es como se indica en la etiqueta del adaptador AC-DC.

- Abra la tapa del panel trasero.
- Conecte la clavija DC del adaptador AC-DC a la toma del televisor de 15V.
- Conecte el adaptador AC-DC y su cable de energía.
- Conecte el cable de energía a un AC de la red eléctrica.
- Cierre la tapa del panel trasero.

En el caso de chispazos o cortacircuitos, porfavor extraiga la clavija de del adaptador AC-DC de la red eléctrica y la clavija de la antena. No ponga nada sobre el cable de corriente o permita que se enganche con otros cables. Y sobretodo no enchufe el aparato cuando el cable de corriente esté dañado.

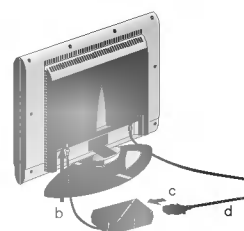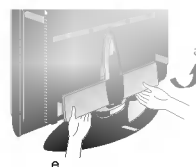

Advertencia

No exponga el aparato a la lluvia o la humedad pues puede incendiarse o dar sacudidas peligrosas. No permita ningún tipo de roce o fricción que pueda dañar permanentemente el Active Matrix LCD.

Servicio

No retire nunca la tapa posterior del aparato ya que esto le puede exponer a corrientes de muy alta tensión y a otros peligros. Si el aparato no funciona correctamente, desenchúfelo y llame a su suministrador.

Antena


Conecte el cable de la antena en la toma marcada Π 75 Ω situada en la parte posterior. Para una mejor recepción se deberá usar una antena externa.

Situación

Coloque su aparato de forma que ningún rayo del sol o luz brillante incida directamente en la pantalla. Se debe tener cuidado en no exponer el aparato a vibraciones innecesarias, humedad, polvo o calor. Asegúrese también que el aparato está colocado en una posición que permita el paso libre de aire. No cubra o tape las aberturas de ventilación en la parte posterior.

El ángulo de verticalidad puede ajustarse según se muestra en las imágenes.

Nota : Cuando instale el aparato para utilizar el soporte de instalación en pared (piezas opcionales), fíjelo con cuidado para que no se caiga.

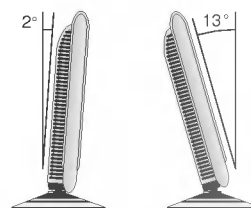

Limpiar


Desenchufar el aparato antes de limpiar la pantalla del LCD. Frote la pantalla con una tela suave y limpia. Si la pantalla requiere una limpieza adicional use una tela limpia y húmeda. No utilice detergentes limpiadores o aerosoles.

Localización y función de los controles

Todas las funciones pueden ser controladas mediante el mando a distancia. Asimismo, algunas funciones pueden ajustarse mediante los botones en el panel lateral del televisor.

Mando a distancia

Inserte las pilas antes de utilizar el mando a distancia.

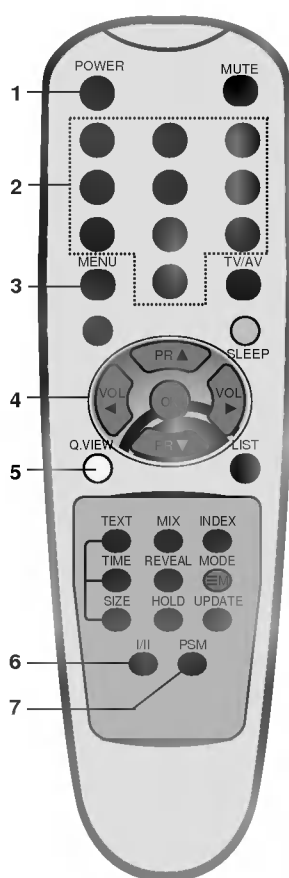

1. POWER

Enciende el televisor o lo pone en modo en espera.

2. TECLAS DE NÚMEROS

Permiten conectar el televisor desde el modo en espera o seleccionar directamente un número.

3. MENU

Selecciona un menú.

4. ▲ / ▼ (Programa Arriba / Abajo)

Selecciona un programa o elemento de menú.

Permite conectar el televisor desde el modo en espera.

◀ / ▶ (Volumen Arriba / Abajo)

Ajusta el volumen.

Ajusta los elementos del menú.

OK

Acepta su selección o permite visualizar el modo actual.

5. Q.VIEW

Vuelve al programa visualizado anteriormente.

Selecciona un programa favorito.

6. I/II

Selecciona el idioma durante emisiones en dual.

Selecciona de salida de sonido (opción).

7. PSM (Memoria de Estado de Imagen)

Eproduce el ajuste de imagen que usted haya seleccionado.


Localización y función de los controles

- 8. MUTE**
Conecta y desconecta el sonido.
- 9. TV/AV**
Selecciona el modo TV o AV.
Para borrar el menú de la pantalla.
Permiten conectar el televisor desde el modo en espera.
- 10. SLEEP**
Ajusta el temporizador para la desconexión automática.
- 11. LIST**
Permite visualizar la lista de emisoras.
- 12. BOTONES TELETEXTO (opción)**
Estos botones se utilizan para teletexto.
Para mayor información, ver sección 'Teletexto'.


Nota : En el modo de teletexto, los botones **SLEEP**, **LIST** y **Q.VIEW** se utilizan como botones de color del teletexto.

Instalación de las pilas

El mando de control a distancia está alimentado por dos pilas de tipo AAA. Para colocar las pilas, dé la vuelta al mando de control a distancia y abra el compartimento de las pilas. Coloque las pilas respetando la polaridad indicada por los símbolos (⊕) y (⊖) en el interior del compartimento.

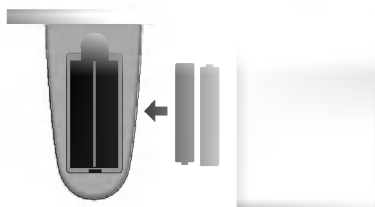


Nota : Para evitar que una posible fuga de fluido de las pilas dañe el mando a distancia, extraiga las baterías cuando no vaya a usar el mando durante un período de tiempo largo.

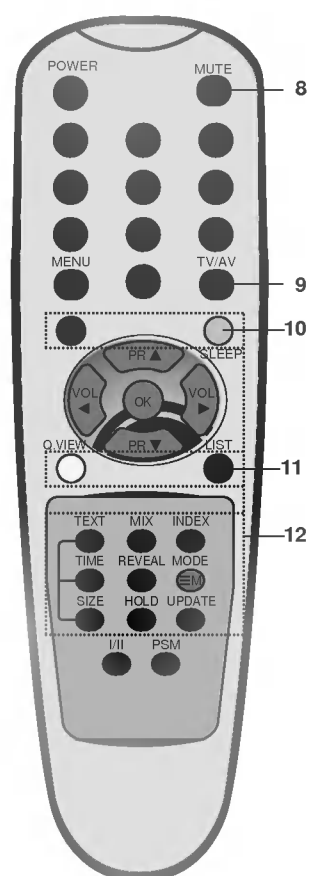

Localización y función de los controles

Panel lateral

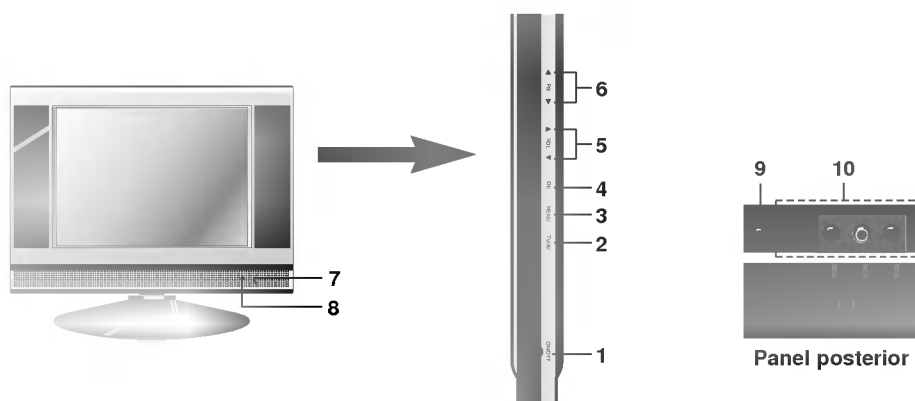

- 1. POWER (Encendido/Apagado)**
para encender el televisor, si está en espera, o para ponerlo en espera, si está apagado.
- 2. TV/AV**
Selecciona el modo TV o AV.
Despeja la pantalla.
Permiten conectar el televisor desde el modo en espera.
- 3. MENU**
selecciona un menú.
- 4. OK**
Acepta su selección o permite visualizar el modo actual.
- 5. ◀ / ▶ (Volumen Arriba / Abajo)**
ajusta el volumen.
ajusta los elementos del menú.
- 6. ▲ / ▼ (Programa Arriba / Abajo)**
Selecciona un programa o elemento de menú.
permite conectar el televisor desde el modo en espera.
- 7. INDICADOR DE MODO DE ENCENDIDO/ ESPERA (⓪)**
Brilla el color rojo en el modo de espera y el color verde en el modo de encendido.
- 8. SENSOR DE CONTROL REMOTO**
- 9. ENTRADA DE AURICULARES**
Conecte los auriculares a esta entrada.
- 10. ENTRADAS AUDIO/VIDEO (AV2)**
Conecte las salidas de audio/vídeo de equipos exteriores a estas entradas.
ENTRADAS S-VHS/AUDIO (SAV)
Conecte la salida de un vídeo Super VHSa la entrada **S-VIDEO**.
Conecte las salidas de audio del vídeo Super VHS a las entradas **AV2**.

Operaciones básicas

Encendido y apagado

1. Pulse los botones **POWER**, **▲ / ▼**, **TV/AV** o **NUMBER** para encenderlo completamente.
2. Pulse los botones **POWER**. El aparato vuelve al modo de espera.
3. Extraiga el enchufe de la toma de corriente para desconectar el aparato.

Nota : Si el cable de alimentación no está conectado al encender el televisor, éste se pondrá en modo de espera o se conectará al volver a enchufar el aparato a la red.

Selección de programas

Los programas se pueden seleccionar, bien sea mediante **▲ / ▼** o las teclas de **NÚMEROS**.

Ajuste del volumen


Pulse el botón **◀ / ▶** para ajustar el volumen.

Vista Rápida

Pulse el botón **Q.VIEW** para ver el último programa que estaba viendo.

Nota : Esta función sólo se activa cuando se pone en **Descon** el **Programa favorito**. En caso contrario, cada vez que se pulse este botón se seleccionará un programa favorito guardado en memoria.

Función Mudo

Pulse el botón **MUTE**. El sonido se desconectará y aparecerá  pantalla. Podrá cancelar esta función, pulsando nuevamente el botón **MUTE**, **◀ / ▶** o **I/II**.


Auto demonstration

Para revisar todos los menus programados en el equipo, presione el botón **OK** del panel de control durante 10 segundos. Para finalizar la auto demostracione, presione cualquier tecla del panel frontal y el botón **POWER** del mando a distancia.

Selección del idioma en pantalla (opción)

El menú puede aparecer en la pantalla en idioma inglés, alemán, francés, italiano, u español. Para seleccionar el idioma:

1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú de Especial.
2. Pulse el botón **▲ / ▼** para seleccionar **Idioma (Language)**.
3. Pulse el botón **OK**.
4. Pulse el botón **▲ / ▼** para seleccionar el idioma deseado.
5. Pulse el botón **OK**.
Todas las indicaciones en pantalla aparecerán el idioma seleccionado.
6. Pulse el botón **TV/AV** para volver a la pantalla normal del televisor.

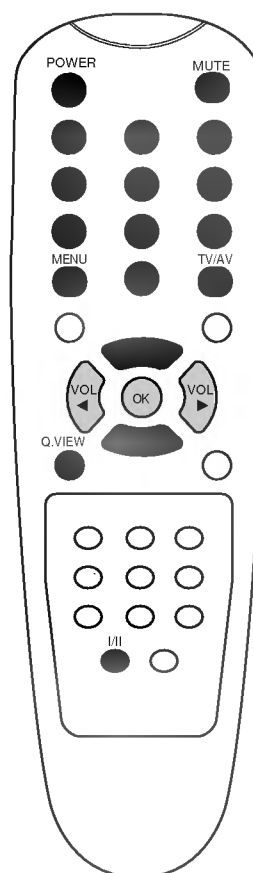

Menús en pantalla



El diálogo entre usted y su televisor se produce en la pantalla, a través del menú del usuario. Los botones asociados a las funciones de menú también aparecen en pantalla.

Selección del menú

1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para visualizar cada menú.
2. Pulse el botón **▲ / ▼** para seleccionar un elemento del menú. El elemento seleccionado cambia de blanco a rojo.
3. Pulse el botón **◀ / ▶** para cambiar el ajuste de un elemento del menú o el botón **OK** para visualizar el sub-menú.


Nota :

- a. En el modo AV, el menú de Emisora no aparece en pantalla.s
- b. En el modo teletexto, no se visualizan los menús.
- c. En algunos modelos, **Idioma (Language)** no aparece en pantalla.

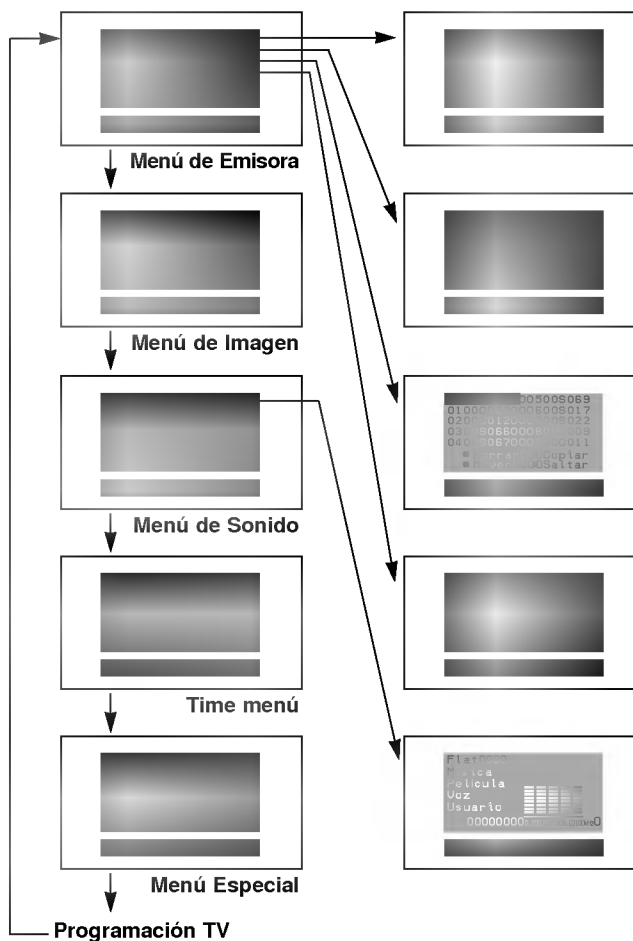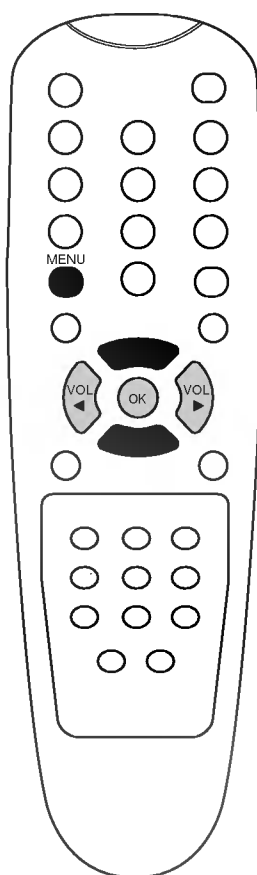

Sintonizar los canales de TV

La memoria de esta unidad permite almacenar hasta 100 emisoras de TV, mediante los números de programa (0 a 99). Una vez que haya introducido los canales, podrá utilizar los botones ▲ / ▼ o las teclas numéricas para cambiar de un canal a otro. Los canales se pueden programar de forma automática o manual.

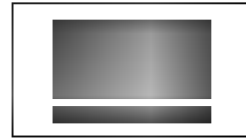


Menú de Emisora

Ajuste automático de programas

Todos los canales que se puedan recibir se almacenan mediante este método. Se recomienda que utilice la función auto-programa al instalar el aparato.

1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú de Emisora.
2. Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Programación auto**.
3. Pulse el botón **OK** para visualizar la pantalla de **Programación auto**.

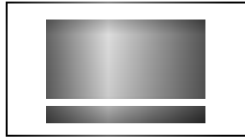


4. Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Sistema**. Seleccione un sistema de TV con el botón ◀ / ▶;
L : SECAM L/L' (Francia)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Europa del Este)
I : PAL I/II (Reino Unido/Irlanda)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europa del Este)
5. Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Memoria**.
6. Seleccione el primer número de emisora con los botones ◀ / ▶ o las teclas numéricas. Cualquier número inferior a 10 se '0' delante, es decir '05' para 5.
7. Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Inicio**.
8. Pulse el botón **OK** para iniciar la programación automática.



Se almacenarán todos los canales que se reciban. Se almacenará el nombre de los canales en aquellos canales que emitan VPS (Servicio de Programas de Vídeo), PDC (Control de Entrega de Programas) o datos de TELETXT. Si no se puede asignar un nombre a un canal, el número de canal se asigna y se almacena como **C** (V/UHF 01-69) o **S** (Cable 01-47), seguido de un número.

Para detener la programación automática, pulse el botón **MENU**. Cuando la programación automática ha finalizado, aparece en la pantalla el menú **Editar programa**. Vea la sección de edición de programas para editar el programa almacenado.

9. Pulse el botón **TV/AV** para volver a la pantalla de TV.

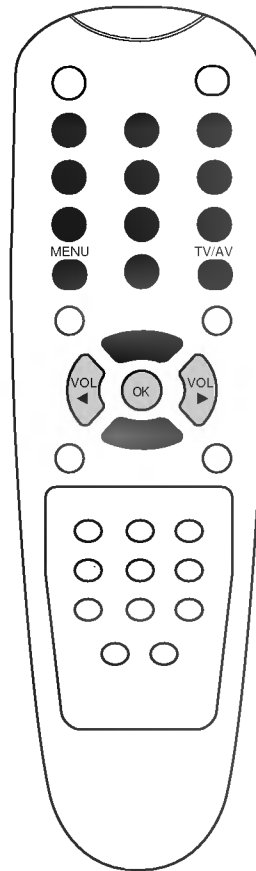

Sintonizar los canales de TV


Menú de Emisora



Sintonía manual de programas

Esta función le permite introducir de forma manual las emisoras y disponerlas en el orden que usted prefiera. Asimismo, le permitirá asignar un nombre de canal compuesto por cinco caracteres a cada número de programa.

1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú de Emisora.
2. Pulse el botón **▲ / ▼** para seleccionar **Programación manual**.
3. Pulse el botón **OK** para visualizar la pantalla de **Programación manual**.

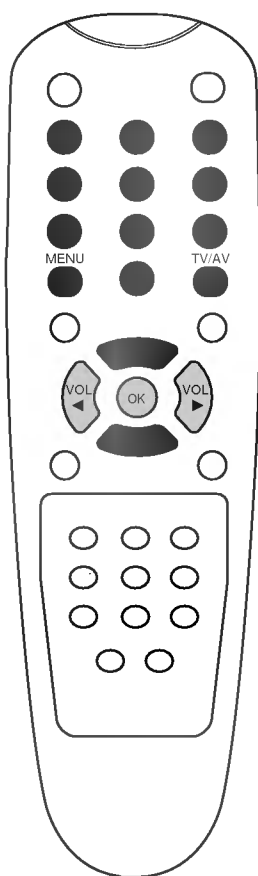

4. Pulse el botón **▲ / ▼** para seleccionar **Almacenar**.
5. Seleccione el número de emisora deseado con las teclas **◀ / ▶** o con los botones numéricos. Los números inferiores a 10, se escribirán con un **'0'** delante, es decir, **'05'** para 5.
6. Pulse el botón **OK**.
7. Pulse el botón **▲ / ▼** para seleccionar **Sistema**.
8. Seleccione un sistema de la TV con el botón **◀ / ▶** en el **Sistema** que tira abajo de menú;
L : SECAM L/L' (Francia)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Europa del Este)
I : PAL I/II (Reino Unido/Irlanda)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europa del Este)
9. Pulse el botón **OK**.
10. Pulse el botón **▲ / ▼** para seleccionar **Canal**.
11. Presione el botón **◀ / ▶** para seleccionar **V/UHF** o **Cable** en el **Canal** que tira abajo de menú.
Si es posible, seleccione el número de canal directamente con los botones numéricos. Los números inferiores a 10, se escribirán con un **'0'** delante, es decir, **'05'** para 5.
12. Pulse el botón **OK**.
13. Pulse el botón **▲ / ▼** para seleccionar **Buscar**.
14. Presione el botón **◀ / ▶** para comenzar buscar en la **Buscar** que tira abajo de menú. Al encontrar una emisora, la búsqueda se detiene.
15. Pulse el botón **OK** para almacenarlo. El rótulo **Memorizar** aparecerá en pantalla.




16. Para almacenar otro canal, repita los pasos 4 a 15.
17. Pulse el botón **TV/AV** para volver a la pantalla de TV.

Sintonizar los canales de TV

Asignación nombres de emisoras

1. Repita los pasos 1 a 3 de la 'Sintonía manual de programas'.
2. Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Nombre**.
3. Pulse el botón ► y entonces el botón ▲ / ▼ utilizar un espacio en blanco, +, -, los números 0 al 9 y el alfabeto de la A a Z.
4. Seleccione la siguiente posición pulsando el botón ◀ / ▶ y eligiendo a continuación el segundo carácter, y así sucesivamente.
5. Pulse el botón OK.
6. Pulse el botón TV/AV para volver a la pantalla de TV.

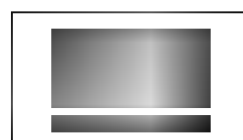

Menú de Emisora


Ajuste óptimo

Normalmente, sólo se requiere optimizar el ajuste, si la recepción es mala.

1. Repita los pasos 1 a 3 de la 'Sintonía manual de programas'.
2. Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Fino**.
3. Pulse el botón ◀ / ▶ para ajustar la mejor imagen y sonido.




4. Pulse el botón OK.
5. Pulse el botón TV/AV para volver a la pantalla de TV. El ajuste óptimo del programa aparecerá indicado mediante un número amarillo durante la selección del programa.

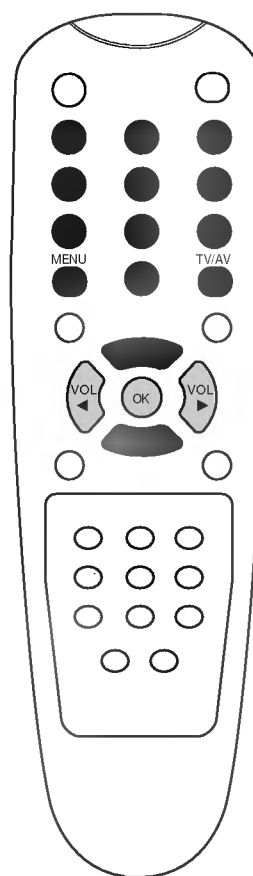

Sintonizar los canales de TV


Menú de Emisora

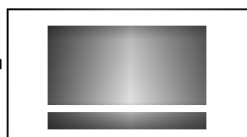

Edición de Programas

Esta función le permite borrar u omitir los programas almacenados. También puede mover algunos canales a otros números de programa o insertar datos de un canal en blanco en el número de programa seleccionado.

1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú de Emisora.
2. Pulse el botón **▲ / ▼** para seleccionar **Editar programa**.
3. Pulse el botón **OK** para visualizar la pantalla de **Editar programa**.

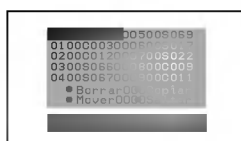

Borrar un programa

1. Seleccione el programa a borrar con los botones **▲ / ▼** o **◀ / ▶**.
2. Pulse el botón **ROJO** dos veces.

Si se borra el programa seleccionado, todos los demás programas cambian una posición.




Copiar un programa

1. Seleccione el programa a copiar con el botón **▲ / ▼** o **◀ / ▶**.
 2. Pulse el botón **VERDE**.
- Todos los programas siguientes cambiarán una posición.

Mover un programa

1. Seleccione el programa a mover con los botones **▲ / ▼** o **◀ / ▶**.
2. Pulse el botón **AMARILLO**.
3. Mueva el programa al número de programa deseado con el botón **▲ / ▼**.
4. Pulse el botón **AMARILLO** de nuevo para salir de esta función.

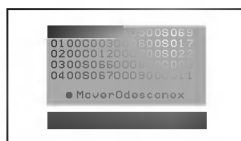


Saltar un Programa

1. Seleccione el programa a saltar con los botones **▲ / ▼** o **◀ / ▶**.
2. Pulse al botón **AZUL**. El programa saltado se visualizará en azul.
3. Pulse el botón **AZUL** de nuevo para salir de esta función.

Cuando se omite un número de programa significa que no podrá seleccionarlo utilizando el botón **▲ / ▼** durante el funcionamiento normal de la televisión. Si quiere seleccionar el número de programa omitido, introduzca directamente el número de programa con los botones **NUMÉRICOS** o selecciónelo en el menú de edición de programas.

Pulse el botón **TV/AV** para volver a la pantalla de TV.

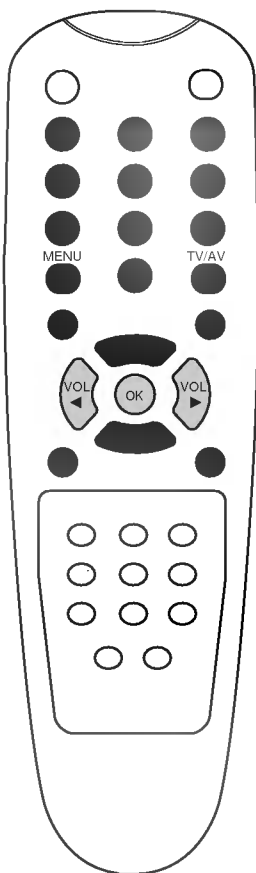


Sintonizar los canales de TV


Programa favorito

Esta función le permite seleccionar directamente sus programas favoritos.

1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú de Emisora.
2. Pulse el botón **▲ / ▼** para seleccionar **Programa favorito**.
3. Pulse el botón **OK** para visualizar la pantalla de **Programa favorito**.

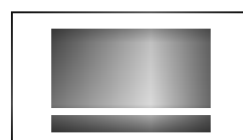

Menú de Emisora

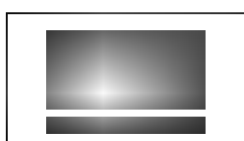

4. Pulse el botón **◀ / ▶** para seleccionar **Conex** o **Descon**.
5. Pulse el botón **▲ / ▼** para seleccionar -- -----.
6. Seleccione un programa deseado con el botón **◀ / ▶** o los botones del NÚMERO. Los números inferiores a 10, se escribirán con un '0' delante, es decir, '05' para 5.
7. Para almacenar otro canal, repita los pasos 5 a 6. Usted puede salvar hasta 5 programas.
8. Pulse el botón **TV/AV** para volver a la pantalla de TV.

Presione en varias ocasiones el botón de **Q.VIEW** para seleccionar programas preferidos salvados.

Visualización de una tabla de programas

Usted puede comprobar los programas almacenados en memoria, mediante la tabla de programas.

Para visualizar la lista de programas

Pulse el botón **LIST** para visualizar el modo Resumen programas. Aparece en la pantalla la tabla de programas. Una tabla de programas contiene diez programas, de la manera siguiente:



Nota :

- a. Puede que encuentre algunos nombres de programas en gris. Son omitidos durante la programación automática o en el modo de edición de programas.
- b. Algunos programas cuyo número de canal aparece en la tabla de programas indican que no se ha asignado nombre de canal.

Seleccionar un programa en la tabla de programas


Seleccione un programa superior o inferior con el botón **▲ / ▼** y un programa a la izquierda o a la derecha con el botón **◀ / ▶**. Seguidamente, pulse el botón **OK**.

El aparato cambia al número de programa elegido.

Visualización Cuadros de Programa


Para pasar las 10 páginas de programas (contienen 100 programas en total), pulse los botones **▲ / ▼** o **◀ / ▶** repetidamente.

Pulse el botón **TV/AV** para volver a la pantalla de TV.

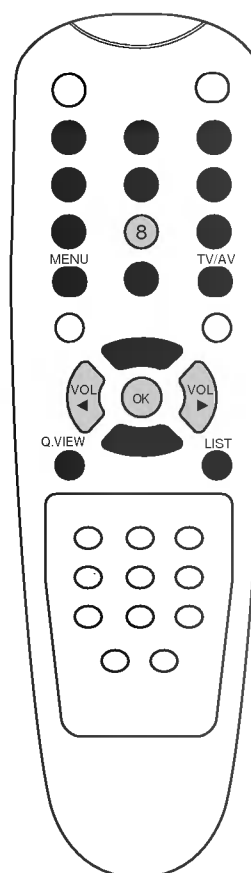

Ajuste de la imagen

Menú de Imagen

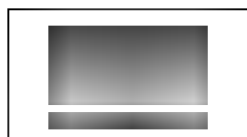

Ajuste de la imagen

Puede ajustar el contraste, la luminosidad, la intensidad del color, la nitidez y el tono (sólo en NTSC AV) de la imagen a los niveles que prefiera.


1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú Imagen.
2. Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar el elemento de imagen deseado.
3. Pulse el botón ◀ / ▶ para realizar los ajustes necesarios.



4. Pulse el botón **OK** para guardarlo para la imagen **Usuario**. Aparecen la visualización **Memorizar**.

Pulse el botón **TV/AV** para volver a la pantalla de TV.

Para recuperar su ajuste preferido, pulse el botón **PSM** hasta que aparezca la imagen deseada (**Dinámico**, **Estándar**, **Suave**, **Juego** o **Usuario**). La **Dinámico**, **Estándar**, **Suave** y **Juego** se programa en fábrica para una buena reproducción de imagen y no se puede cambiar.

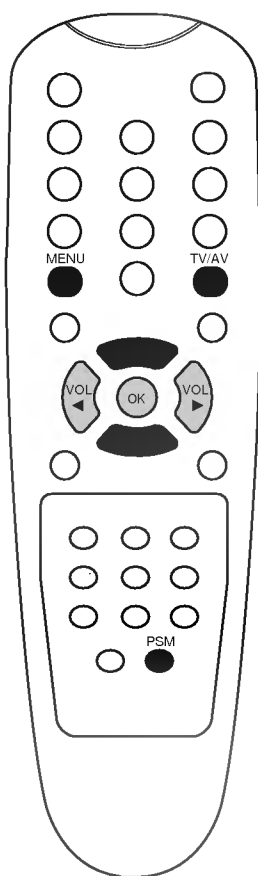

Ajuste del sonido


Ajuste del sonido

Usted puede seleccionar su ajuste sonoro preferido: Flat, Música, Película o Voz, según prefiera. También podrá ajustar la frecuencia del sonido del ecualizador, el balance. Si selecciona AVL Conex, el aparato guardará automáticamente el mismo nivel de volumen incluso si usted cambia el programa.



Menú de Sonido

1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú de Sonido.
2. Pulse el botón **▲ / ▼** para seleccionar el artículo de sonido deseado **Ecualizador**, **Balance** o **AVL**.
3. Pulse el botón **◀ / ▶** para realizar el ajuste deseado. Oprima el botón **OK** en el **Ecualizador** para ajustar el **Ecualizador Usuario**.

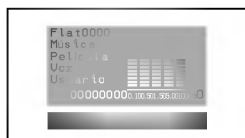

Pulse el botón **▲ / ▼** para seleccionar elija la versión que prefiera : **Flat**, **Música**, **Película**, **Voz** o **Usuario**.


Ajuste el **Ecualizador Usuario**.

- a. Seleccione **Usuario** oprimiendo el botón **▲ / ▼**.
- b. Seleccione una banda de sonido oprimiendo el botón **◀ / ▶**.
- c. Ajuste el nivel de sonido apropiado con el botón **▲ / ▼**.
- d. Oprima el botón **OK** para almacenarlo para el sonido **Usuario**.

Aparecen la visualización **Memorizar**.

Pulse el botón **TV/AV** para volver a la pantalla de TV.

La **Flat**, **Música**, **Película** y **Voz** se programa en fábrica para una buena reproducción de imagen y no se puede cambiar.

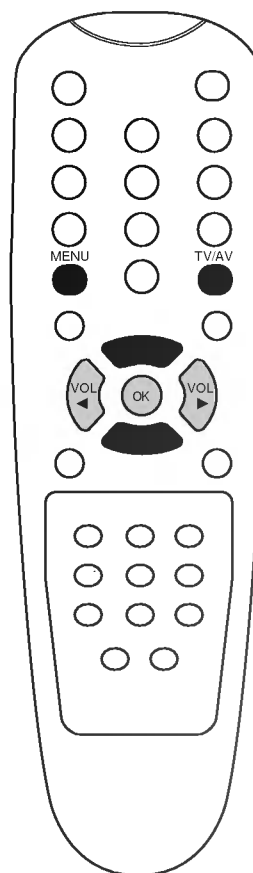


Ajuste del sonido

Recepción Estéreo/Dual

Al seleccionar un programa, la información de sonido para el canal aparece a continuación del número y nombre de programa.

Emisión	Información en Pantalla
Mono	MONO
Estéreo	STEREO
Dual	DUAL I

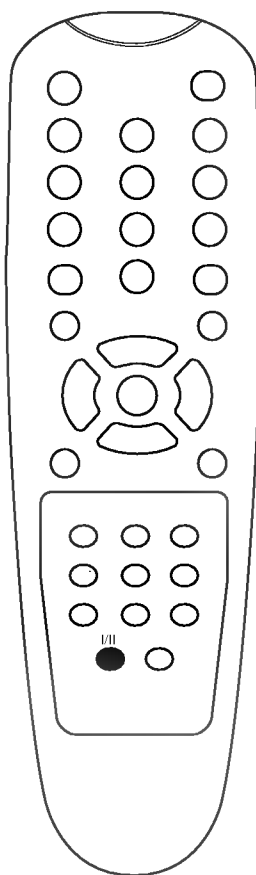

Selección de sonido mono

Las emisoras en estéreo cuyas señales son débiles, se podrán cambiar a mono pulsando el botón **I/II** dos veces. La profundidad del sonido es superior en mono. Para volver al modo estéreo, pulse el botón **I/II** de nuevo.

Selección de idioma emisiones dual

Durante emisiones bilingües (dual) podrá cambiar entre **DUAL I**, **DUAL II** y **DUAL I+II** pulsando repetidamente el botón **I/II**. **DUAL I** envía el idioma primario emitido a los altavoces. **DUAL II** envía el idioma secundario emitido a los altavoces. **DUAL I+II** envía el idioma a cada altavoz.

Recepción NICAM (opción)

Si su unidad está equipada con un receptor para emisiones NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex), la salida de sonido se puede elegir de acuerdo con el tipo de emisión recibida pulsando el botón **I/II** repetidamente:

1. Cuando se reciba NICAM mono, puede seleccionar **NICAM MONO** o FM MONO.
2. Cuando se reciba NICAM estéreo, puede seleccionar **NICAM STEREO** o FM MONO. Si la señal estéreo es débil, cambie a FM mono.
3. Cuando se reciba NICAM dual, puede seleccionar **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** o **NICAM DUAL I+II** o **MONO**. Cuando seleccione FM mono aparecerá en la pantalla la indicación **MONO**.

Selección de salida de sonido

En el modo AV, podrá seleccionar el sonido de salida para los altavoces izquierdo y derecho.

Pulse repetidamente el botón **I/II** para seleccionar la salida de sonido.

L+R : La señal audio de la entrada L se dirige al altavoz izquierdo y la señal de la entrada R se dirige al altavoz derecho.

L+L : La señal audio de la entrada L se dirige a los altavoces izquierdo y derecho.


R+R : La señal audio de la entrada R se dirige a los altavoces izquierdo y derecho.

Ajuste de hora

Reloj

Deberá configurar la hora correctamente antes de utilizar la función de hora de encendido/apagado.

1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú Time.
2. Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Reloj**.
3. Pulse el botón ► y luego pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar el elemento deseado del reloj (hora, minutos).
4. Efectúe los ajustes deseados con el botón ▲ / ▼ en el elemento deseado del reloj.
5. Pulse el botón **OK**.
6. Pulse el botón **TV/AV** para volver a la pantalla de TV.

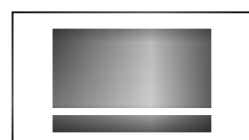

Time
menú

Off tiempo

El temporizador de apagado hace pasar al aparato de manera automática a modo standby en la hora predeterminada.

1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú Time.
2. Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Off tiempo**.
3. Pulse el botón ► y luego pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar el elemento deseado del reloj (hora, minutos).
4. Efectúe los ajustes deseados con el botón ▲ / ▼ en el elemento deseado del reloj.
5. Pulse el botón ► y entonces el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Conex o Descon**.
6. Pulse el botón **OK**.
7. Pulse el botón **TV/AV** para volver a la pantalla de TV.


A tiempo

El temporizador de encendido enciende el aparato de manera automática a la hora predeterminada con el número de programa y volumen deseados.

1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú Time.
2. Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **A tiempo**.
3. Pulse el botón ► y luego pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar el elemento deseado del reloj; --:-- , **Pr.** or **VOL..**
4. Efectúe los ajustes deseados con el botón ▲ / ▼ en el elemento deseado del reloj.
5. Pulse el botón ► y entonces el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Conex o Descon**.
6. Pulse el botón **OK**.
7. Pulse el botón **TV/AV** para volver a la pantalla de TV.

Nota :

- a. En el caso de que se produzca un corte en el suministro eléctrico (desconexión o corte de luz), deberá volver a configurar el reloj.
- b. Transcurridas dos horas desde el momento de encendido del aparato por medio de la función de temporizador, pasará de manera automática a modo standby de no ser que se haya pulsado un botón.
- c. Una vez fijada la hora de encendido o apagado, estas funciones funcionarán diariamente a la hora predeterminada.

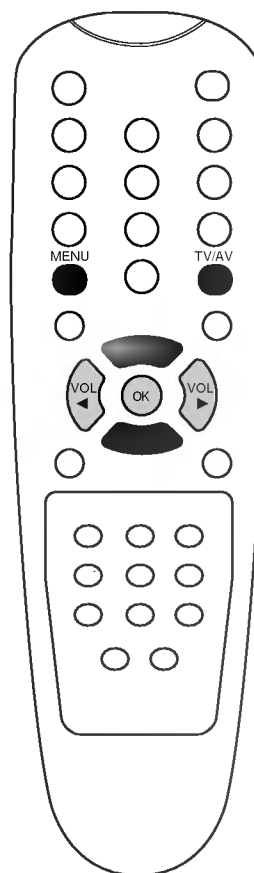

Otras funciones

Menú Especial



Modos TV y AV

Se pueden ajustar las entradas para modo TV o AV. El modo AV se utiliza cuando un magnetoscopio (VCR) u otro equipo está conectado al aparato.

Nota : Cuando el VCR está conectado mediante el enchufe de la antena, el televisor se utiliza en modo TV. Ver sección de 'Conexión de equipos externos'.

1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú de Especial.
2. Pulse el botón **▲ / ▼** para seleccionar **Modo**.
3. Pulse el botón **◀ / ▶** para seleccionar **TV, AV1, AV2 o SAV**.
Los tres modos AV son :
AV1 : VCR conectado al terminal Euro scart del televisor.
AV2 : VCR conectado a las entradas **AV2** del televisor.
SAV : VCR conectado a las entradas **S-VIDEO** del televisor.
4. Presione repetidamente el botón **TV/AV** para volver a ver la TV normal.

Alternativamente, puede seleccionar el modo TV o AV, pulsando el botón **TV/AV**.

En el modo AV, para volver al modo TV, oprima el botón **▲ / ▼** o los botones de números.

Conmutación auto AV

Si su grabadora excede el voltaje de cambio cuando se cambie a reproducción con la grabadora conectada a los enchufes euro-conectores, el aparato cambiará automáticamente a los modos **AV1** cuando entre una señal, pero si usted desea continuar en modo TV, oprima **▲ / ▼** o los botones de números. Oprima el botón **TV/AV** para volver a los modos AV.


Bloqueo para niños

El televisor puede ajustarse de modo a controlarlo exclusivamente mediante el mando a distancia. Esta característica se puede utilizar para evitar que se mire la televisión sin su permiso.

1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú de Especial.
2. Pulse el botón **▲ / ▼** para seleccionar **Clave segur.**
3. Pulse el botón **◀ / ▶** en el mando a distancia para seleccionar **Conex.**
4. Pulse el botón **TV/AV** para volver a la pantalla de TV.

Cuando el bloqueo está puesto, la indicación **Clave segur. conex** aparece en la pantalla al pulsar cualquiera de los botones del panel lateral mientras se mira la televisión.


Nota : El mensaje **Clave segur. conex** conectado (*Child lock on*) no aparecerá en su pantalla si pulsa cualquier botón en el panel de control mientras estén en pantalla los menús.

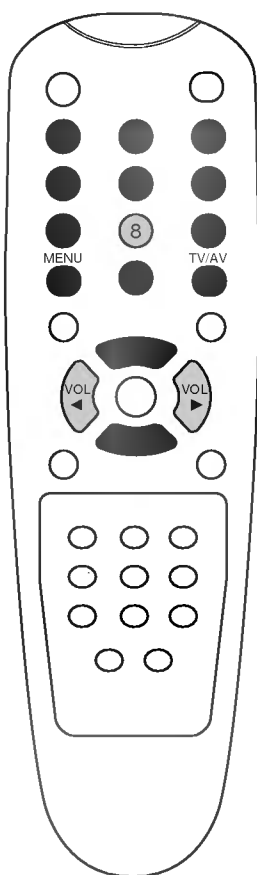

Otras funciones

Apagado automático

Si selecciona **Auto desconex Conex**, el aparato se pone automáticamente en modo de espera aproximadamente 10 minutos después de que un canal deje de emitir.

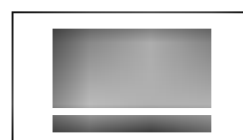


Menú Especial


1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú de Especial.
2. Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Auto desconex**.
3. Pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar **Conex**.
4. Pulse el botón **TV/AV** para volver a la pantalla de TV.


Temporizador de desconexión

No es necesario que desconecte el aparato antes de acostarse. El sleep timer conmuta automáticamente el aparato al modo de espera una vez transcurrido el tiempo preajustado.

Para seleccionar el número de minutos, pulse repetidamente el botón **SLEEP**.  aparecerá en la pantalla, seguido de **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** y **240**. El temporizador comienza la cuenta atrás desde el número de minutos seleccionado.

Nota :

- a. Para ver el tiempo que falta hasta la desconexión, pulse el botón **SLEEP** una vez.
- b. Para cancelar el tiempo, pulse repetidamente el botón **SLEEP** hasta que aparezca el mensaje .
- c. En el caso de que se produzca un corte en el suministro eléctrico (desconexión o corte de luz), el aparato libera la hora de apagado predeterminada.

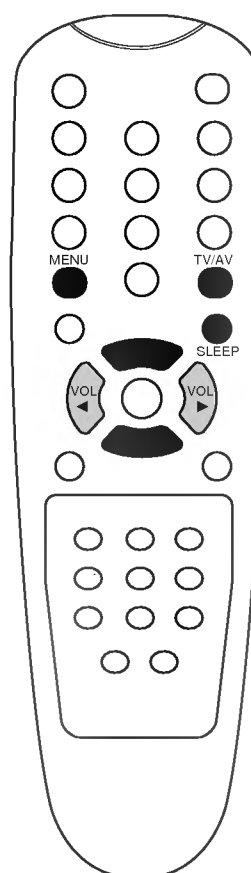


Teletexto (opción)

La función Teletexto (o texto TOP) es opcional. Por lo tanto, sólo los aparatos equipados con el sistema teletexto pueden recibir esta programación

Teletexto es un servicio que se emite gratuitamente por la mayoría de los canales de TV, con el fin de proporcionar la información más reciente sobre noticias, meteorología, programas de televisión, mercado de valores y muchos otros temas.

El decodificador teletexto de este televisor soporta los sistemas SIMPLE, TOP y FASTEXT. El sistema SIMPLE (teletexto estándar) está compuesto por un número de páginas que se seleccionan directamente introduciendo el número de página correspondiente. TOP y FASTEXT son sistemas más modernos, que permiten una selección fácil y rápida de la información teletexto.

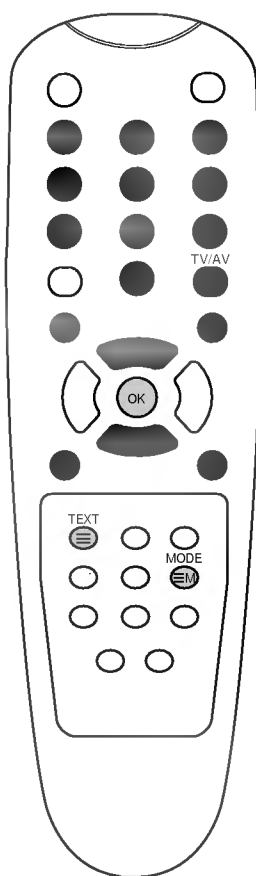

Entrar / Salir de teletexto

Pulse el botón **TEXT** para cambiar a teletexto.

La página inicial, o la última página seleccionada, aparece en la pantalla.

Dos números de página. En el encabezamiento de la pantalla aparece el nombre del canal TV, así como la fecha y hora. El primer número de página indica su selección, mientras que el segundo indica la página que se está visualizando.

Pulse el botón **TEXT** o **TV/AV** para salir de teletexto. El modo anterior vuelve a aparecer en la pantalla.

SIMPLE texto

Selección de página

1. Introduzca el número de página deseado, compuesto por tres dígitos, mediante las teclas de NÚMEROS. Si pulsa un número equivocado durante la selección, deberá completar el número de tres dígitos y volver a introducir el número de página correcto.
2. El botón ▲ / ▼ puede utilizarse para seleccionar la página anterior o siguiente.

Programación de un botón en color al modo LIST

Si el televisor está en modo SIMPLE, TOP o FASTEXT, pulse el botón (L) para cambiar al modo LIST.

Podrá seleccionar el código de color que prefiera para cuatro números de página de teletexto, de manera a poderlas seleccionar más fácilmente, pulsando el botón en color correspondiente en el mando a distancia.

1. Pulse un botón coloreado.
2. Mediante las teclas de NÚMEROS, seleccione la página que desee programar.
3. Pulse el botón **OK**. Entonces la paginación seleccionada se salva como la página seleccionada con el cektelleo una vez. De ahora encendido, usted puede seleccionar esta paginación con el mismo botón coloreado.
4. Los tres otros botones coloreados se programan en esta manera.

Teletexto (opción)

TOP texto (opción)

En la guía del usuario aparecen cuatro campos : rojo, verde, amarillo y azul, en la parte inferior de la pantalla. El campo amarillo se refiere al grupo siguiente y el campo azul indica el bloque siguiente.

Selección del grupo / bloque / página

1. Mediante el botón AZUL puede pasar de un bloque a otro.
2. Utilice el botón AMARILLO para pasar al grupo siguiente, pasando automáticamente al siguiente bloque.
3. Mediante el botón VERDE podrá pasar a la siguiente página, pasando automáticamente al grupo siguiente. Alternativamente, también se puede utilizar el botón ▲.
4. El botón ROJO le permite volver a la anterior selección. Alternativamente, también se puede utilizar el botón ▼.


Selección directa de la página


En el modo SIMPLE de teletexto, podrá seleccionar una determinada página, introduciendo su número formado por tres dígitos, mediante las teclas de NÚMEROS, en modo TOP.

FASTEXT

Las páginas teletexto están indicadas con un código de color en la parte inferior de la pantalla y se seleccionan pulsando el botón en color correspondiente.


Selección de la página

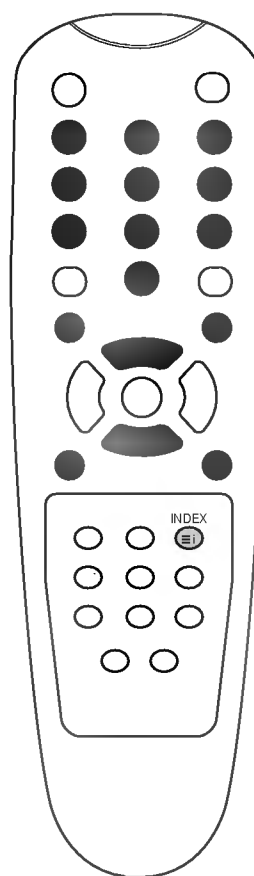







1. Pulse el botón  para seleccionar la página de índice.
2. Podrá seleccionar las páginas indicadas con un código de color en la línea inferior de la pantalla, mediante la tecla en color correspondiente.
3. En el modo de teletexto SIMPLE, podrá seleccionar una determinada página, introduciendo su número formado por tres dígitos, mediante las teclas de NÚMEROS, en modo FASTEXT.
4. Asimismo, puede utilizar el botón ▲ / ▼ para seleccionar la página anterior o siguiente.

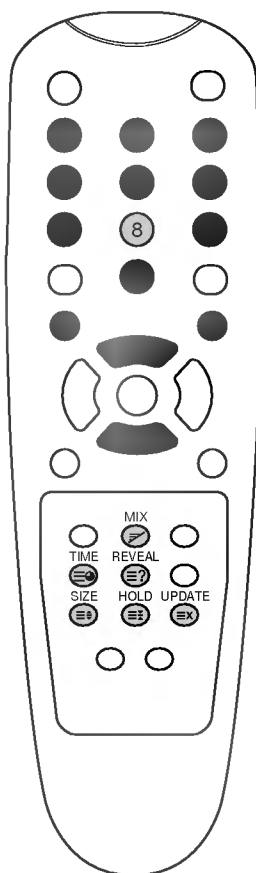

Teletexto (opción)

Funciones teletexto especiales




-  **REVELAR**
Pulse este botón para visualizar información oculta, como por ejemplo la solución a enigmas o puzles.
Vuelva a pulsar este botón para que la información desaparezca de la pantalla.
-  **TAMAÑO**
Sirve para seleccionar una doble altura de texto.
Pulse este botón para ampliar la mitad superior de la página.
Pulse este botón nuevamente para ampliar la mitad inferior de la página.
Vuélvalo a pulsar para volver a la pantalla normal.
-  **ACTUALIZACIÓN**
Hace aparecer la imagen de TV en pantalla, mientras espera la página de teletexto siguiente. La indicación  aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla. Cuando la página actualizada está disponible, la indicación  cambia al número de página.
Pulse este botón para visualizar la página de teletexto actualizada.
-  **RETENER**
Detiene el cambio de página automático que se produce cuando una página de teletexto está compuesta por 2 o más sub-páginas. El número de sub-páginas y la sub-página que se visualiza, aparecen normalmente en la pantalla debajo de la hora. Cuando se pulsa este botón, aparece el símbolo Stop en la esquina superior izquierda de la pantalla y se inhibe el cambio automático de página.
Para seguir, volver a pulsar este botón.
-  **MEZCLA**
Muestra las páginas de teletexto superpuestas sobre la imagen de TV. Para desactivar la imagen de TV pulse nuevamente este botón.
-  **HORA**
Cuando visualice un programa de TV, pulse este botón para que aparezca la hora en la esquina superior de la pantalla. Vuelva a pulsar el botón para que desaparezca esta indicación. En el modo teletexto, pulse este botón para seleccionar un número de sub-página. El número de sub página aparece en la parte inferior de la pantalla. Para mantener la sub-página o pasar a otra, pulse los botones Rojo/Verde, ▲ / ▼ o las teclas de NÚMEROS. Pulse nuevamente para salir de esta función.

Conexión de equipos externos

También puede conectar equipos adicionales a su televisor, como p.e. VCRs, videocámaras, etc.. Los ejemplos se muestran abajo.

Toma de la antena

1. Conecte el conector RF del VCR a la toma de la antena en la parte posterior del televisor.
2. Conecte el cable de la antena al conector RF de antena en el VCR.
3. Guarde en memoria el canal VCR, asignándole el número de programa que desee, siguiendo las indicaciones contenidas en la sección 'Ajuste manual de programas'.
4. Seleccione el número de programa correspondiente al canal VCR.
5. Pulse el botón **PLAY** en el VCR.

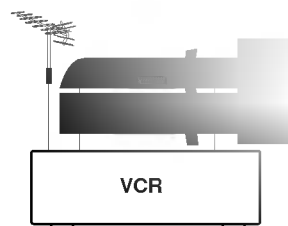


Tomas de Euroconector

1. Conecte el euroconector del VCR al terminal Euro scart 1 o 2 del televisor.
2. Pulse el botón **PLAY** del VCR.
Si su VCR tiene conmutado el voltaje de salida, conecte al euroconector Euro scart, el aparato se cambiará al modo **AV1** automáticamente. Pero si usted desea continuar en modo TV, oprima ▲ / ▼ o los botones de números.

En caso contrario, pulse el botón **TV/AV** en el mando a distancia para seleccionar VCR **AV1**. Aparecerá en la pantalla la imagen de reproducción del vídeo.

También puede grabar en cinta de vídeo programas recibidos por la televisión.


Nota : Utilice la conexión de cable Euro scart longitud inferior a 5,5 cm. para conectarlo al televisor correctamente.

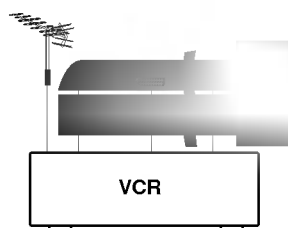

Tomas de entrada de Audio/Vídeo

1. Conecte las tomas de salida de audio/vídeo del vídeo a las tomas de entrada de audio/vídeo del aparato.
2. Pulse el botón **TV/AV** para seleccionar **AV2**.
3. Pulse el botón **PLAY** en el vídeo.
Aparecerá en la pantalla la imagen de reproducción del vídeo.

*Nota : Si dispone de un VCR mono, conecte el cable audio del VCR a la entrada **AUDIO L/MONO** situada en el panel lateral del aparato.*

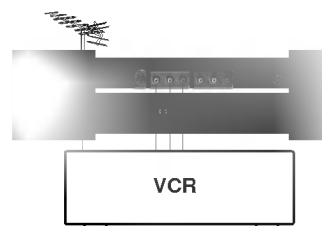

Conexión de equipos externos

Vigile fuera de los sockets




Conecte el audio/video en sockets de la otra TV o vigílelo a los sockets del **MONITOR OUT** del conjunto.

Tomas de entrada de S-Vídeo / Audio (S-AV) (opción)



Al conectar un vídeo SUPER VHS en la entrada **S-VIDEO**, la calidad de imagen mejorará considerablemente.

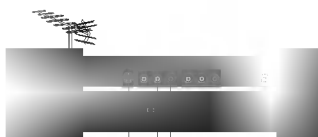

1. Conecte el cable S-VHS del vídeo en la entrada **S-VIDEO** de la parte lateral del televisor.
2. Conecte el cable audio del vídeo S-VHS en la entrada **AUDIO** de la parte lateral del televisor.
3. Seleccione **SAV** pulsando **TV/AV** repetidamente.
4. Pulse el botón **PLAY** del vídeo.

La imagen grabada en vídeo se reproducirá en pantalla.

Toma de auriculares



Inserte el conector de los auriculares en la toma de auriculares del panel frontal. Puede escuchar el sonido a través de los auriculares y de los altavoces del televisor. Para ajustar el volumen de los auriculares, pulse el botón ◀ / ▶. Si pulsa el botón **MUTE** colamente el sonido de los altavoces del televisor se apagará.

Guía para la solución de problemas

Síntomas

No hay imagen ni sonido

Sonido satisfactorio ; imagen deficiente

Imagen satisfactoria ; sonido deficiente

Imagen borrosa



Líneas o rayas en la imagen

Recepción deficiente en algunos canales

Sin color

Color deficiente

No funciona el mando a distancia

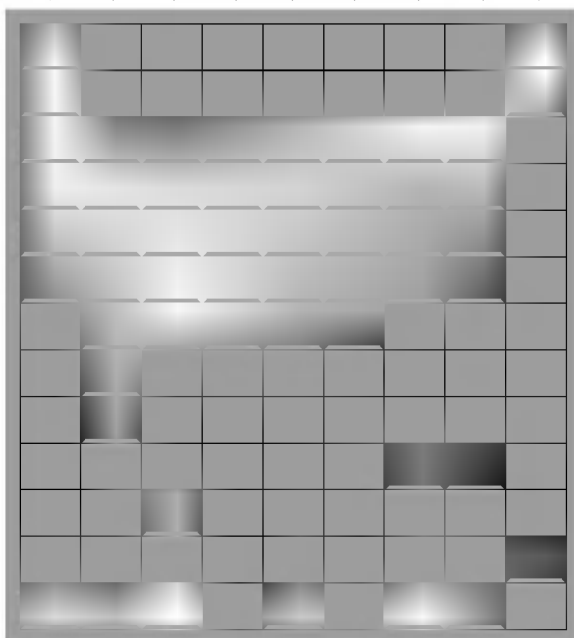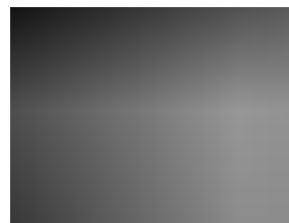

Compruebe estos elementos y trate de ajustar estos

La toma de corriente (enchufado y encendido)

¿Está encendido el televisor?

Pruebe otro canal (señal débil)

Compruebe la antena (¿conectada al televisor?)

Compruebe la antena (¿cable roto?)

Compruebe la antena

Compruebe posibles interferencias locales

Ajuste el contraste

Ajuste el brillo

Ajuste el color

Ajuste el volumen

Compruebe las pilas del mando a distancia

Compruebe las tomas de Audio/Vídeo (sólo en el vídeo)

