



Televisión de color LCD

MANUAL DEL USUARIO

Por favor, lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato.

Consérvelo para futuras consultas.

Registre el número de modelo y el número de serie del aparato. Consulte la etiqueta adherida en la cubierta posterior y proporcione dicha información a su proveedor cuando necesite asistencia técnica.

Número de modelo :

Número de serie :

P/NO : 3828VA00000 (ML012C, 091F TX)
(2000VA00000, 3840VA0025A/B/C, 373-026C)

Contenido

Instalación	3
Localización y función de los controles	4
Mando a distancia	
Instalación de las pilas	
Panel lateral	
Operaciones básicas	7
Encendido y apagado / Selección de programas	
Ajuste del volumen / Vista Rápida	
Función Mudo / Auto demonstration	
Función de Giro de TV	
Selección del idioma en pantalla (opción)	
Menús en pantalla	8
Selección del menú	
Sintonizar los canales de TV	9
Ajuste automático de programas	
Sintonía manual de programas	
Ajuste óptimo	
Edición de Programas	
Visualización de una tabla de programas	
Ajuste de la imagen	14
PSM (Memoria del estado de imagen)	
Ajuste de la imagen	
Ajuste del sonido	15
SSM (Memorización niveles de sonido)	
Ajuste del sonido / Recepción Estéreo/Dual	
Recepción NICAM (opción)	
Selección de salida de sonido	
Otras funciones	17
Modos TV, AV y PC	
Conmutación auto AV / Bloqueo para niños	
Apagado automático	
Temporizador de desconexión	
Teletexto (opción)	19
Entrar/Salir de teletexto	
SIMPLE texto / TOP texto (opción)	
FASTEXT / Funciones teletexto especiales	
Conexión de equipos externos	22
Toma de la antena	
Tomas de Euroconector	
Tomas de entrada de Audio/Vídeo	
Tomas de entrada de S-vídeo/Audio (S-Video)	
Toma de auriculares	
Conexión de un PC	24
Conector de entrada de PC (Conector D-Sub)	
Selección del menú	
Configuración del PC	
Uso de la función PIP	27
Uso de la función PIP	
Selección del modo de entrada de la subimagen	
Selección del modo del canal de la subimagen	
Tamaño de la subimagen	
Cambio de la posición de la subimagen	
Guía para la solución de problemas	Cubierta trasera


Instalación

Alimentación

Este televisor funciona con un DC suministrado por el adaptador AC-DC, el voltaje está indicado en la etiqueta de la tapa superior. Use solamente el adaptador AC-DC suministrado con el Televisor y nunca enchufe el televisor directamente a un AC de la red eléctrica. El adaptador AC-DC funciona enchufado en un AC de la red eléctrica, el voltaje es como se indica en la etiqueta del adaptador AC-DC.

- Abra la tapa del panel trasero.
- Conecte la clavija DC del adaptador AC-DC a la toma del televisor de 12V.
- Conecte el adaptador AC-DC y su cable de energía.
- Conecte el cable de energía a un AC de la red eléctrica.
- Cierre la tapa del panel trasero.

En el caso de chispazos o cortacircuitos, porfavor extraiga la clavija de del adaptador AC-DC de la red eléctrica y la clavija de la antena. No ponga nada sobre el cable de corriente o permita que se enganche con otros cables. Y sobre todo no enchufe el aparato cuando el cable de corriente esté dañado.

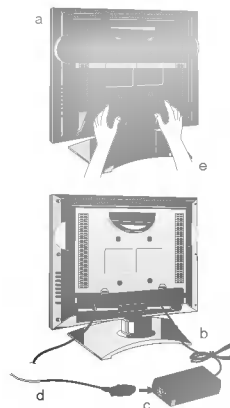

Advertencia

No exponga el aparato a la lluvia o la humedad pues puede incendiarse o dar sacudidas peligrosas. No permita ningún tipo de roce o fricción que pueda dañar permanentemente el Active Matrix LCD.

Servicio

No retire nunca la tapa posterior del aparato ya que esto le puede exponer a corrientes de muy alta tensión y a otros peligros. Si el aparato no funciona correctamente, desenchúfelo y llame a su suministrador.

Antena


Conecte el cable de la antena en la toma marcada 75Ω situada en la parte posterior. Para una mejor recepción se deberá usar una antena externa.

Situación

Coloque su aparato de forma que ningún rayo del sol o luz brillante incida directamente en la pantalla. Se debe tener cuidado en no exponer el aparato a vibraciones innecesarias, humedad, polvo o calor. Asegúrese también que el aparato está colocado en una posición que permita el paso libre de aire. No cubra o tape las aberturas de ventilación en la parte posterior.

El ángulo de verticalidad puede ajustarse según se muestra en las imágenes.

Cuando instale el aparato para utilizar el soporte de instalación en pared (piezas opcionales), fíjelo con cuidado para que no se caiga. El aparato tiene un conector del Sistema de Seguridad Kensington en el panel posterior. Conecte el cable del Sistema de Seguridad Kensington (no suministrado).

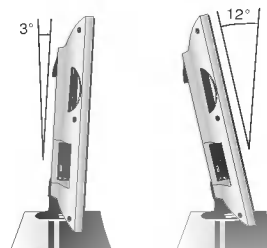

Limpiar

Desenchufar el aparato antes de limpiar la pantalla del LCD. Frote la pantalla con una tela suave y limpia. Si la pantalla requiere una limpieza adicional use una tela limpia y húmeda. No utilice detergentes limpiadores o aerosoles.


Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" y el símbolo con una doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Localización y función de los controles

Todas las funciones pueden ser controladas mediante el mando a distancia. Asimismo, algunas funciones pueden ajustarse mediante los botones en el panel lateral del televisor.

Mando a distancia

Inserte las pilas antes de utilizar el mando a distancia.

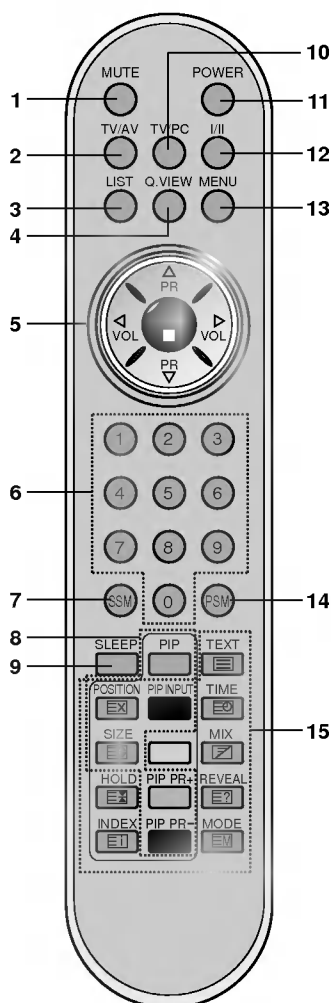

1. **MUTE**
Conecta y desconecta el sonido.
2. **TV/AV**
Selecciona el modo TV o AV.
Para borrar el menú de la pantalla.
Permiten conectar el televisor desde el modo en espera.
3. **LIST**
Permite visualizar la lista de emisoras.
4. **Q.VIEW**
Vuelve al programa visualizado anteriormente.
5. **▲ / ▼ (Programa Arriba / Abajo)**
Selecciona un programa o elemento de menú.
Permite conectar el televisor desde el modo en espera.
◀ / ▶ (Volumen Arriba / Abajo)
Ajusta el volumen.
Ajusta los elementos del menú.
OK
Acepta su selección o permite visualizar el modo actual.
6. **TECLAS DE NÚMEROS**
Permiten conectar el televisor desde el modo en espera o seleccionar directamente un número.
7. **SSM (Memoria de ajuste de sonido)**
Para seleccionar el ajuste de sonido preferido.
8. **BOTONES PIP (opción) (sólo en modo PC)**
PIP
para activar o desactivar la subimagen.
PIP PR +/-
para seleccionar un canal para la subimagen.
PIP INPUT
para seleccionar el modo de entrada de la subimagen.
SIZE
ajusta el tamaño de la imagen secundaria.
POSITION
para cambiar la posición de la subimagen (arriba/abajo, izquierda/derecha).

Localización y función de los controles

9. SLEEP

Ajusta el temporizador para la desconexión automática.

10. TV/PC

Selecciona el modo TV o PC.

Para borrar el menú de la pantalla.

Permiten conectar el televisor desde el modo en espera.

11. POWER

Enciende el televisor o lo pone en modo en espera.

12. I/II

Selecciona el idioma durante emisiones en dual.

Selecciona de salida de sonido (opción).

13. MENU

Selecciona un menú.

14. PSM (Memoria de Estado de Imagen)

Reproduce el ajuste de imagen que usted haya seleccionado.


15. BOTONES TELETXTTO (opción)

Estos botones se utilizan para teletexto.

Para mayor información, ver sección 'Teletexto'.


Nota : En el modo de teletexto, los botones **POSITION**, **PIP INPUT** y **PIP PR+/-** se utilizan como botones de color del teletexto.

Instalación de las pilas

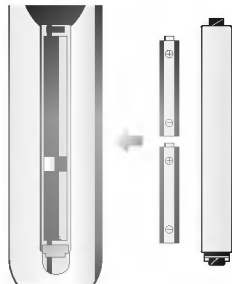


El mando de control a distancia está alimentado por dos pilas de tipo AAA/Alkaline. Para colocar las pilas, dé la vuelta al mando de control a distancia y abra el compartimento de las pilas. Coloque las pilas respetando la polaridad indicada por los símbolos (+ y -) en el interior del compartimento.

Nota : Para evitar que una posible fuga de fluido de las pilas dañe el mando a distancia, extraiga las baterías cuando no vaya a usar el mando durante un período de tiempo largo.

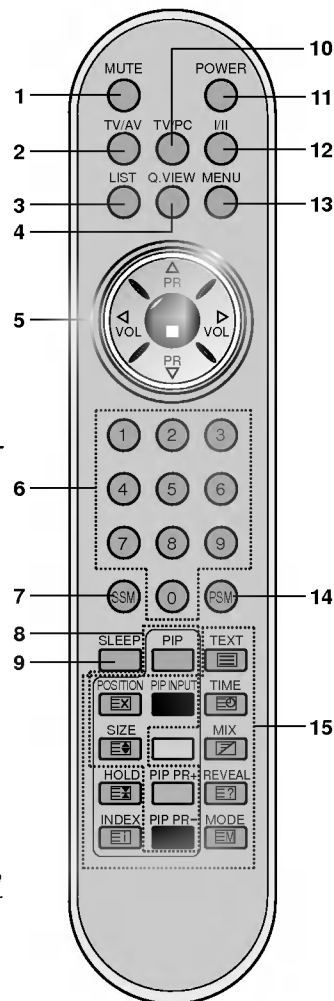

Localización y función de los controles

Panel lateral

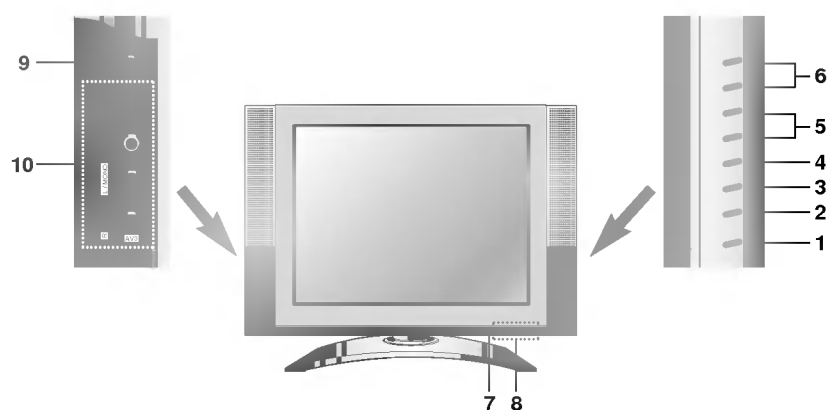

- 1. ON/OFF (⏻ / ⏻)**
para encender el televisor, si está en espera, o para ponerlo en espera, si está apagado.
- 2. TV/AV/PC**
Selecciona el modo TV, AV o PC.
Para borrar el menú de la pantalla.
Permiten conectar el televisor desde el modo en espera.
- 3. MENU**
para seleccionar un menú.
- 4. OK**
para aceptar una selección o mostrar en la pantalla el modo de funcionamiento actual.
- 5. ◀ / ▶ (Volumen Arriba / Abajo)**
para ajustar el volumen.
para ajustar valores de menú.
- 6. ▲ / ▼ (Programa Arriba / Abajo)**
para seleccionar un canal o una opción de menú.
para encender el televisor, si está en espera.
- 7. SENSOR DEL MANDO DE CONTROL A DISTANCIA**
- 8. PANTALLA LED (Diodo Emisor de Luz)**
se ilumina intensamente al encender el aparato.
⏻ : Indicador POWER/STANDBY
MONO : Indicador MONO
STEREO : Indicador ESTÉREO
DUAL : Indicador DUAL
DPM : Indicador DPM
- 9. ENTRADA DE AURICULARES**
Conecte los auriculares a esta entrada.
- 10. ENTRADAS AUDIO/VIDEO (AV3)**
Conecte las salidas de audio/vídeo de equipos exteriores a estas entradas.
ENTRADAS S-VHS/AUDIO (S-Video)
Conecte la salida de un vídeo Super VHSa la entrada **S-VIDEO**.
Conecte las salidas de audio del vídeo Super VHS a las entradas **AV3**.

Operaciones básicas

Encendido y apagado

1. Pulse los botones **POWER**, ▲ / ▼, **TV/AV**, **TV/PC** o **NUMBER** para encenderlo completamente.
2. Pulse el botón **POWER**. El aparato vuelve al modo de espera.
3. Extraiga el enchufe de la toma de corriente para desconectar el aparato.

Nota : Si el cable de alimentación no está conectado al encender el televisor, éste se pondrá en modo de espera o se conectará al volver a enchufar el aparato a la red.

Selección de programas

Los programas se pueden seleccionar, bien sea mediante ▲ / ▼ o las teclas de NÚMEROS.


Ajuste del volumen

Pulse el botón ◀ / ▶ para ajustar el volumen.

Vista Rápida

Pulse el botón **Q.VIEW** para ver el último programa que estaba viendo.

Función Mudo

Pulse el botón **MUTE**. El sonido se desconectará y aparecerá  la pantalla. Podrá cancelar esta función, pulsando nuevamente el botón **MUTE**, ◀ / ▶, **SSM** o **I/II**.

Auto demonstration

Para revisar todos los menús programados en el equipo, presione el botón **OK** del panel de control durante 10 segundos. Para finalizar la auto demostración, presione cualquier tecla del panel lateral y el botón **POWER** del mando a distancia.


Función de Giro de TV

Es posible girar el aparato de TV de forma manual 30 grados hacia la derecha o la izquierda, de modo que el ángulo de visión se adecúe a su posición.

Selección del idioma en pantalla (opción)

El menú puede aparecer en la pantalla en idioma inglés, alemán, francés, italiano, u español. Para seleccionar el idioma:

1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú de Especial.
2. Pulse el botón ▶ y entonces el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Idioma (Language)**.
3. Pulse el botón ▶ y entonces el botón ▲ / ▼ para seleccionar el idioma deseado. Todas las indicaciones en pantalla aparecerán el idioma seleccionado. Pulse repetidamente el botón **OK** o ◀ para seleccionar el menú de Especial.
4. Pulse el botón **TV/AV** o **TV/PC** para volver a la pantalla normal del televisor.

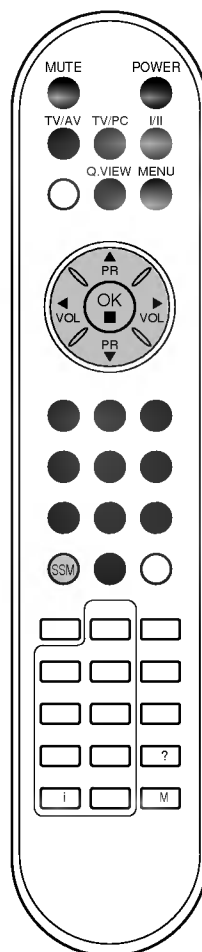



Menús en pantalla

Selección del menú

1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para visualizar cada menú.
2. Pulse el botón **▶** y entonces el botón **▲ / ▼** para seleccionar un elemento del menú.
3. Presione el botón de **▶** para visualizar el menú secundario o el tirar abajo de menú.
4. Cambie la configuración de un ítem en el submarino o de tirar abajo de menú con **◀ / ▶** o **▲ / ▼**.
Usted puede trasladarse al menú de un nivel más alto con el botón **OK** o **◀** y al movimiento a la prensa de nivel inferior del menú el botón de **▶**.

Nota :

- a. En el modo teletexto, no se visualizan los menús.
- b. En algunos modelos, **Idioma (Language)** no aparece en pantalla.

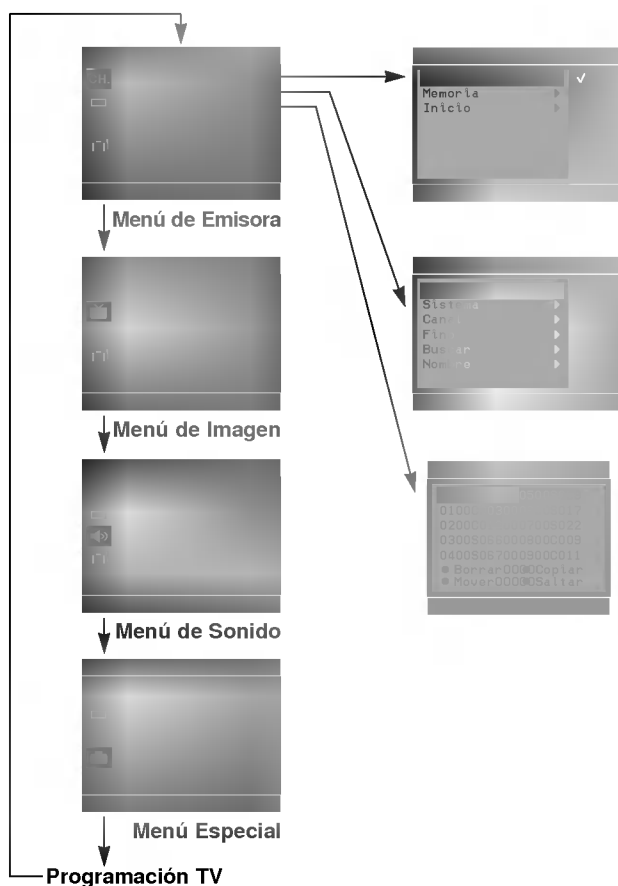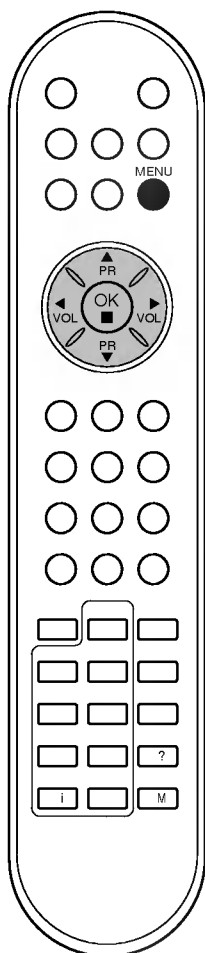


Sintonizar los canales de TV

La memoria de esta unidad permite almacenar hasta 100 emisoras de TV, mediante los números de programa (0 a 99). Una vez que haya introducido los canales, podrá utilizar los botones ▲ / ▼ o las teclas numéricas para cambiar de un canal a otro. Los canales se pueden programar de forma automática o manual.


Ajuste automático de programas

Todos los canales que se puedan recibir se almacenan mediante este método. Se recomienda que utilice la función auto-programa al instalar el aparato.

1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú de Emisora.
2. Pulse el botón ► y entonces el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Programación auto.**
3. Pulse el botón ► para visualizar la pantalla de **Programación auto.**

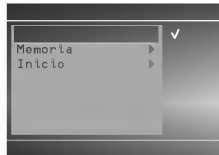


4. Pulse el botón ►. Seleccione un sistema de la TV con el botón ▲ / ▼ en el **Sistema** que tira abajo de menú;
L : SECAM L/L' (Francia)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Europa del Este)
I : PAL I/II (Reino Unido/Irlanda)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europa del Este)
5. Pulse el botón **OK** o ◀.
6. Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Memoria.**
7. Pulse el botón ►. Seleccione el número del programa que comienza con el botón de ◀ / ▶ o los botones del NUMERO en el **Memoria** tirar abajo de menú. Cualquier número inferior a 10 se escribirá con un '0' delante, es decir '05' para 5.
8. Pulse el botón **OK**.
9. Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Inicio.**
10. Pulse el botón ► para iniciar la programación automática.

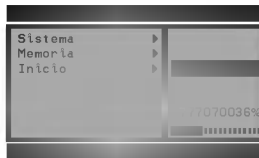


Se almacenarán todos los canales que se reciban. Se almacenará el nombre de los canales en aquellos canales que emitan VPS (Servicio de Programas de Vídeo), PDC (Control de Entrega de Programas) o datos de TELETXT. Si no se puede asignar un nombre a un canal, el número de canal se asigna y se almacena como **C** (V/UHF 01-69) o **S** (Cable 01-47), seguido de un número.

Para detener la programación automática, pulse el botón **MENU**. Cuando la programación automática ha finalizado, aparece en la pantalla el menú **Editar programa**. Vea la sección de edición de programas para editar el programa almacenado.

11. Pulse el botón **TV/AV** o **TV/PC** para volver a la pantalla de TV.


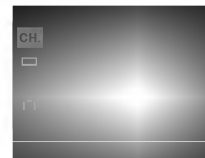


Menú de Emisora

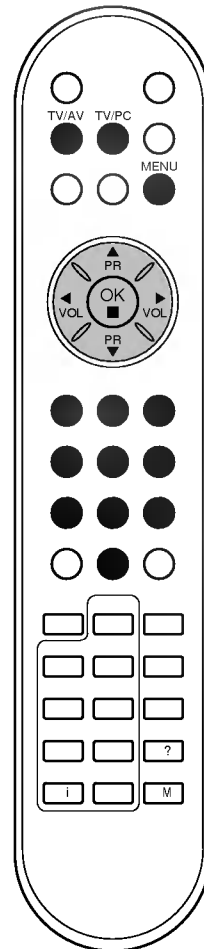

Sintonizar los canales de TV


Menú de Emisora

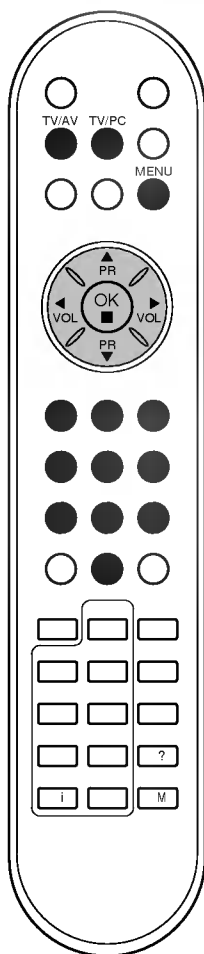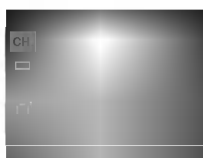


Sintonía manual de programas

Esta función le permite introducir de forma manual las emisoras y disponerlas en el orden que usted prefiera. Asimismo, le permitirá asignar un nombre de canal compuesto por cinco caracteres a cada número de programa.

1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú de Emisora.
2. Pulse el botón **▶** y entonces el botón **▲ / ▼** para seleccionar **Programación manual**.
3. Pulse el botón **▶** para visualizar la pantalla de **Programación manual**.

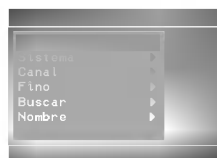

4. Pulse el botón **▲ / ▼** para seleccionar **Almacenar**.
5. Pulse el botón **▶** para seleccionar el número del programa. Seleccione el número deseado del programa (0 a 99) con el botón **◀ / ▶** o los botones del **NUMERO** en el **Almacenar** que tira abajo de menú. Los números inferiores a 10, se escribirán con un **'0'** delante, es decir, **'05'** para 5.
6. Pulse el botón **OK**.
7. Pulse el botón **▲ / ▼** para seleccionar **Sistema**.
8. Pulse el botón **▶**. Seleccione un sistema de la TV con el botón **▲ / ▼** en el **Sistema** que tira abajo de menú;
L : SECAM L/L' (Francia)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Europa del Este)
I : PAL I/II (Reino Unido/Irlanda)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europa del Este)
9. Pulse el botón **OK** o **◀**.
10. Pulse el botón **▲ / ▼** para seleccionar **Canal**.
11. Pulse el botón **▶**. Presione el botón **▲ / ▼** para seleccionar **V/UHF** o **Cable** en el **Canal** que tira abajo de menú. Si es posible, seleccione el número de canal directamente con los botones numéricos. Los números inferiores a 10, se escribirán con un **'0'** delante, es decir, **'05'** para 5.
12. Pulse el botón **OK** o **◀**.
13. Pulse el botón **▲ / ▼** para seleccionar **Buscar**.
14. Pulse el botón **▶**. Presione el botón **◀ / ▶** para comenzar buscar en la **Buscar** que tira abajo de menú. Al encontrar una emisora, la búsqueda se detiene.
15. Pulse el botón **OK** para almacenarlo. El rótulo **Memorizar** aparecerá en pantalla.

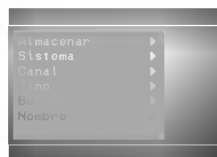

16. Para almacenar otro canal, repita los pasos 4 a 15.
17. Pulse el botón **TV/AV** o **TV/PC** para volver a la pantalla de TV.

Sintonizar los canales de TV

Asignación nombres de emisoras

1. Repita los pasos 1 a 3 de la 'Sintonía manual de programas'.
2. Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Nombre**.
3. Pulse el botón ► en el **Nombre** que tira abajo de menú.
4. Pulse el botón ▲. Puede utilizar un espacio en blanco, +, -, los números 0 al 9 y el alfabeto de la A a la Z.
Con el botón ▼ puede hacer la selección en la dirección contraria.
5. Seleccione la siguiente posición pulsando el botón ◀ / ▶ y eligiendo a continuación el segundo carácter, y así sucesivamente.
6. Pulse el botón OK.
7. Pulse el botón TV/AV o TV/PC para volver a la pantalla de TV.



Menú de Emisora


Ajuste óptimo

Normalmente, sólo se requiere optimizar el ajuste, si la recepción es mala.

1. Repita los pasos 1 a 3 de la 'Sintonía manual de programas'.
2. Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Fino**.
3. Pulse el botón ►.




4. Presione el botón ◀ / ▶ a la consonancia **Fino** para el mejores cuadro y sonido en la multa que tira abajo de menú.
5. Pulse el botón OK.
6. Pulse el botón TV/AV o TV/PC dos veces para volver al estado normal de visualización del televisor.
El ajuste óptimo del programa aparecerá indicado mediante un número amarillo durante la selección del programa.

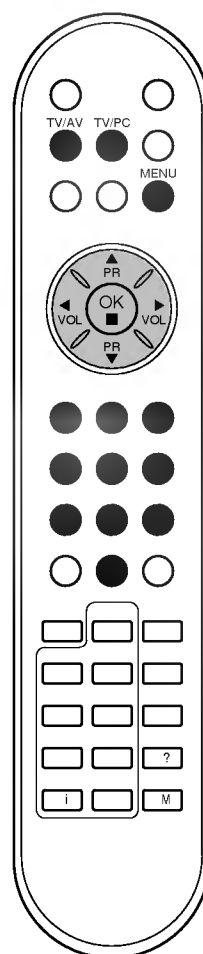

Sintonizar los canales de TV


Menú de Emisora

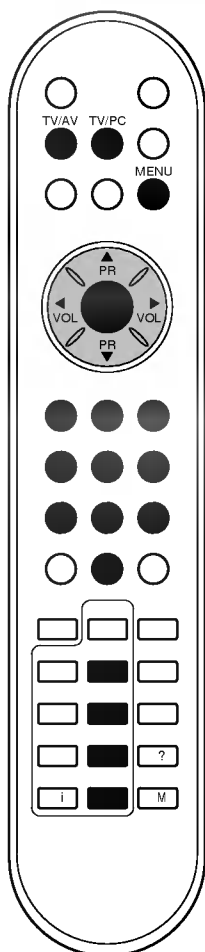

Edición de Programas

Esta función le permite borrar u omitir los programas almacenados. También puede mover algunos canales a otros números de programa o insertar datos de un canal en blanco en el número de programa seleccionado.

1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú de Emisora.
2. Pulse el botón **▶** y entonces el botón **▲ / ▼** para seleccionar **Editar programa**.
3. Pulse el botón **▶** para visualizar la pantalla de **Editar programa**.

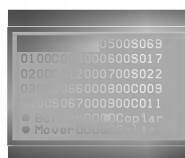

Borrar un programa

1. Seleccione el programa a borrar con los botones **▲ / ▼** o **◀ / ▶**.
2. Pulse el botón **ROJO** dos veces.
Si se borra el programa seleccionado, todos los demás programas cambian una posición.



Copiar un programa

1. Seleccione el programa a copiar con el botón **▲ / ▼** o **◀ / ▶**.
2. Pulse el botón **VERDE**.
Todos los programas siguientes cambiarán una posición.

Mover un programa

1. Seleccione el programa a mover con los botones **▲ / ▼** o **◀ / ▶**.
2. Pulse el botón **AMARILLO**.
3. Mueva el programa al número de programa deseado con el botón **▲ / ▼** o **◀ / ▶**.
4. Pulse el botón **AMARILLO** de nuevo para salir de esta función.



Saltar un Programa

1. Seleccione el programa a saltar con los botones **▲ / ▼** o **◀ / ▶**.
2. Pulse al botón **AZUL**. El programa saltado se visualizará en azul.
3. Pulse el botón **AZUL** de nuevo para salir de esta función.
Cuando se omite un número de programa significa que no podrá seleccionarlo utilizando el botón **▲ / ▼** durante el funcionamiento normal de la televisión. Si quiere seleccionar el número de programa omitido, introduzca directamente el número de programa con los botones **NUMÉRICOS** o selecciónelo en el menú de edición de programas.

Pulse el botón **TV/AV** o **TV/PC** para volver a la pantalla de TV.

Sintonizar los canales de TV

Visualización de una tabla de programas

Usted puede comprobar los programas almacenados en memoria, mediante la tabla de programas.

Para visualizar la lista de programas

Pulse el botón **LIST** para visualizar el modo Resumen programas. Aparece en la pantalla la tabla de programas. Una table de programas contiene diez programas, de la manera siguiente:



Nota :

- Puede que encuentre algunos nombres de programas en gris. Son omitidos durante la programación automática o en el modo de edición de programas.
- Algunos programas cuyo número de canal aparece en la tabla de programas indican que no se ha asignado nombre de canal.

Seleccionar un programa en la tabla de programas


Seleccione un programa superior o inferior con el botón ▲ / ▼ y un programa a la izquierda o a la derecha con el botón ◀ / ▶. Seguidamente, pulse el botón **OK**.

El aparato cambia al número de programa elegido.

Visualización Cuadros de Programa


Para pasar las 10 páginas de programas (contienen 100 programas en total), pulse los botones ▲ / ▼ o ◀ / ▶ repetidamente.

Pulse el botón **TV/AV** o **TV/PC** para volver a la pantalla de TV.

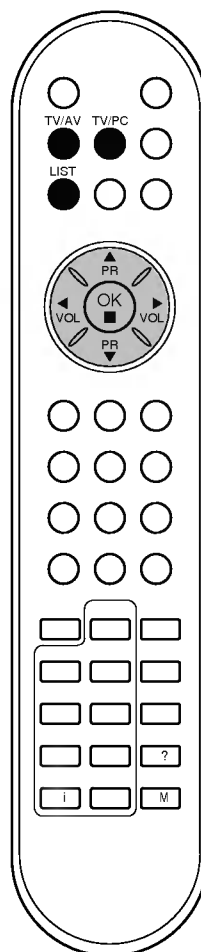

Ajuste de la imagen

Menú de Imagen

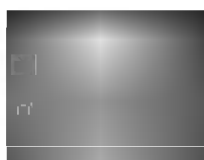

PSM (Memoria del estado de imagen)

1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú Imagen.
2. Pulse el botón **►** y entonces el botón **▲ / ▼** para seleccionar **PSM**.
3. Pulse el botón **►** y entonces el botón **▲ / ▼** para seleccionar un cuadro que fija en el **PSM** que tira abajo de menú.



4. Pulse el botón **OK** o **◀**.
5. Pulse el botón **TV/AV** o **TV/PC** para volver a la pantalla de TV.

Para recuperar su ajuste preferido, pulse el botón **PSM** hasta que aparezca la imagen deseada (**Dinámico**, **Estándar**, **Suave**, **Juego** o **Usuario**). La **Dinámico**, **Estándar**, **Suave** y **Juego** se programa en fábrica para una buena reproducción de imagen y no se puede cambiar.

Ajuste de la imagen

Puede ajustar el contraste, la luminosidad, la intensidad del color, la nitidez y el tono (NTSC AV solamente) de la imagen a los niveles que prefiera.


1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú Imagen.
2. Pulse el botón **►** y entonces el botón **▲ / ▼** para seleccionar **Usuario**.



3. Pulse el botón **►** y entonces el botón **▲ / ▼** para seleccionar el elemento de imagen deseado en el **Usuario** que tira abajo de menú.
4. Pulse el botón **►**.



5. Pulse el botón **◀ / ►** para seleccionar el ítem deseado del cuadro en el utilizador que tira abajo de menú. Usted puede también seleccionar otros ítems del **Usuario** directamente con el botón **▲ / ▼** y ajustarlos con el botón **◀ / ►**.
6. Oprima el botón **OK** para almacenarlo para el sonido **Usuario**.
7. Pulse el botón **TV/AV** o **TV/PC** para volver a la pantalla de TV.

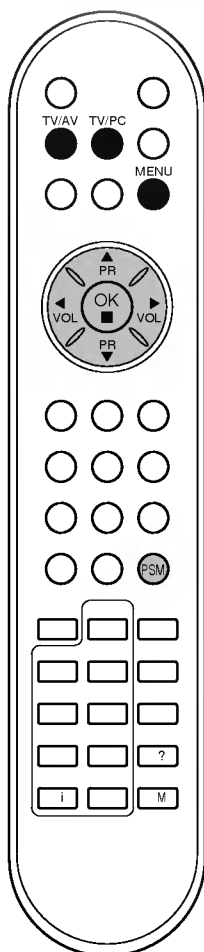

Ajuste del sonido

SSM (Memorización niveles de sonido)

Usted puede seleccionar su ajuste sonoro preferido: Virtual, Flat, Música, Película o Voz, según prefiera. También podrá ajustar la frecuencia del sonido del ecualizador.

1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú de Sonido.
2. Pulse el botón **▶** y entonces el botón **▲ / ▼** para seleccionar **SSM**.
3. Pulse el botón **▶** y entonces el botón **▲ / ▼** para seleccionar el artículo de sonido deseado en el **SSM** que tira abajo de menú.



Menú de Sonido



Ajuste del sonido

- a. Pulse el botón de **▶** en **Usuario** para visualizar el menú secundario del **Usuario**.



- b. Seleccione una banda de sonido oprimiendo el botón **◀ / ▶**.
- c. Ajuste el nivel de sonido apropiado con el botón **▲ / ▼**.
- d. Oprima el botón **OK** para almacenarlo para el sonido **Usuario**.

Aparecen la visualización **Memorizar**.

Pulse el botón **TV/AV** o **TV/PC** para volver a la pantalla de TV.

También puede recuperar el ajuste de sonido que desee (**Virtual**, **Flat**, **Música**, **Película**, **Voz** o **Usuario**) usando el botón **SSM** del mando de control a distancia. Los ajustes **Virtual**, **Flat**, **Música**, **Película** o **Voz** se programan en fábrica para proporcionar una buena calidad de reproducción del sonido y no pueden ser modificados.

Nota : Si presiona el botón **SSM** después de hacer el oportuno ajuste de sonido en el submenú **Usuario**, tse aplicará automáticamente el ajuste **Usuario**, aunque antes se hubiera establecido un ajuste predeterminado de fábrica **Virtual**, **Flat**, **Música**, **Película** o **Voz**.


Ajuste del sonido

También podrá ajustar la frecuencia del sonido el balance o AVL. AVL guarda automáticamente en un nivel igual del volumen incluso si usted cambia programas.

1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú de Sonido.
2. Pulse el botón **▶** y entonces el botón **▲ / ▼** para seleccionar el artículo de sonido deseado; **Balance** o **AVL**.
3. Haga el ajuste deseado con el botón **◀ / ▶**, **▲ / ▼** o **OK** en cada tirar abajo de menú.



4. Pulse el botón **TV/AV** o **TV/PC** para volver a la pantalla de TV.

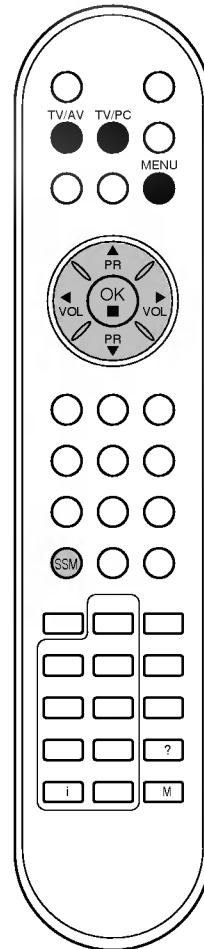


Ajuste del sonido

Recepción Estéreo/Dual

Al seleccionar un programa, la información de sonido para el canal aparece a continuación del número y nombre de programa.

Emisión	Información en Pantalla
Mono	MONO
Estéreo	STEREO
Dual	DUAL I

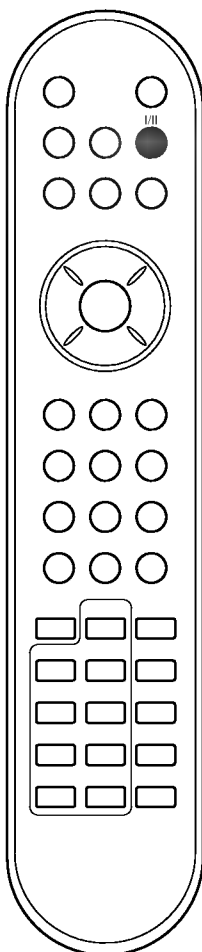

Selección de sonido mono

Las emisoras en estéreo cuyas señales son débiles, se podrán cambiar a mono pulsando el botón I/II dos veces. La profundidad del sonido es superior en mono. Para volver al modo estéreo, pulse el botón I/II de nuevo.

Selección de idioma emisiones dual

Durante emisiones bilingües (dual) podrá cambiar entre **DUAL I**, **DUAL II** y **DUAL I+II** pulsando repetidamente el botón I/II. **DUAL I** envía el idioma primario emitido a los altavoces. **DUAL II** envía el idioma secundario emitido a los altavoces. **DUAL I+II** envía el idioma a cada altavoz.

Recepción NICAM (opción)

Si su unidad está equipada con un receptor para emisiones NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex), la salida de sonido se puede elegir de acuerdo con el tipo de emisión recibida pulsando el botón I/II repetidamente:

1. Cuando se reciba NICAM mono, puede seleccionar **NICAM MONO** o FM MONO.
2. Cuando se reciba NICAM estéreo, puede seleccionar **NICAM STEREO** o FM MONO. Si la señal estéreo es débil, cambie a FM mono.
3. Cuando se reciba NICAM dual, puede seleccionar **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** o **NICAM DUAL I+II** o **MONO**. Cuando seleccione FM mono aparecerá en la pantalla la indicación **MONO**.

Selección de salida de sonido

En el modo AV, podrá seleccionar el sonido de salida para los altavoces izquierdo y derecho.

Pulse repetidamente el botón I/II para seleccionar la salida de sonido.

L+R : La señal audio de la entrada L se dirige al altavoz izquierdo y la señal de la entrada R se dirige al altavoz derecho.

L+L : La señal audio de la entrada L se dirige a los altavoces izquierdo y derecho.

R+R : La señal audio de la entrada R se dirige a los altavoces izquierdo y derecho.

Otras funciones

Modos TV, AV y PC

El televisor puede recibir la señal de entrada en modo TV, AV o PC. El modo AV se usa cuando hay un equipo grabador/reproductor de video (VCR), o equipo similar, conectado al televisor.

Nota : Cuando el VCR se conecta a través del conector de la antena, el televisor funciona en modo TV. Véase la sección 'Conexión de equipos externos'.

1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú de Especial.
2. Pulse el botón **►** y entonces el botón **▲ / ▼** para seleccionar **Modo**.
3. Pulse el botón **►** y entonces el botón **▲ / ▼** para seleccionar **TV, AV1, AV2, AV3, S-Video** o **PC**.



Las modalidades de funcionamiento AV y PC :

AV1 : VCR conectado al conector Euroscart del televisor

AV2 : VCR conectado al conector **AV2** del televisor

AV3 : VCR conectado al conector **AV3** del televisor

S-Video : VCR S-VIDEO conectado al conector **S-VIDEO** del televisor

PC : ORDENADOR PERSONAL conectado al conector OPC del televisor

4. Pulse el botón **TV/AV** o **TV/PC** para volver a la pantalla de TV. Alternativamente, puede seleccionar el modo TV, AV o PC, pulsando el botón **TV/AV** o **TV/PC**.

En el modo AV, para volver al modo TV, oprima el botón **▲ / ▼** o los botones de números.

Conmutación auto AV

Si su grabadora excede el voltaje de cambio cuando se cambie a reproducción con la grabadora conectada a los enchufes euro-conectores, el aparato cambiará automáticamente a los modos **AV1** cuando entre una señal, pero si usted desea continuar en modo TV, oprima **▲ / ▼** o los botones de números. Oprima el botón **TV/AV** para volver a los modos AV.


Bloqueo para niños

El televisor puede ajustarse de modo a controlarlo exclusivamente mediante el mando a distancia. Esta característica se puede utilizar para evitar que se mire la televisión sin su permiso.


1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú de Especial.
2. Pulse el botón **►** y entonces el botón **▲ / ▼** para seleccionar **Clave segur.**
3. Pulse el botón **►** y entonces el botón **▲ / ▼** para seleccionar **Conex** o **Descon** en el **Clave segur.** que tira abajo de menú.
4. Pulse el botón **TV/AV** o **TV/PC** para volver a la pantalla de TV.

Cuando el bloqueo está puesto, la indicación **Clave segur. Conex** aparece en la pantalla al pulsar cualquiera de los botones del panel lateral mientras se mira la televisión.

Nota : El mensaje **Clave segur. Conex** conectado (Child lock on) no aparecerá en su pantalla si pulsa cualquier botón en el panel de control mientras estén en pantalla los menús.

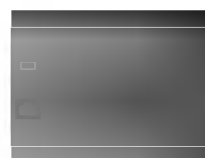

Menú Especial

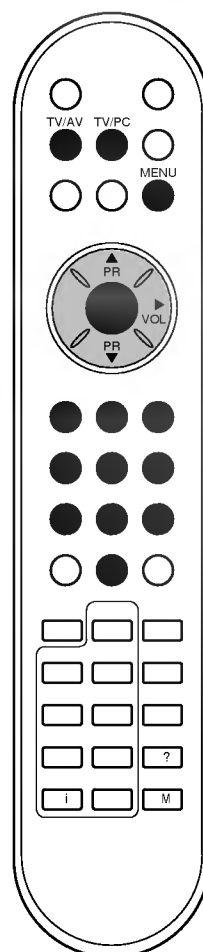

Otras funciones


Menú Especial



Apagado automático

Si usted selecciona **Conex** en el **Auto desconex** que tira abajo de menú, el conjunto se cambiará automáticamente al modo espera aproximadamente diez minutos después de que una estación de la TV para el difundir.

1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para seleccionar Especial.
2. Pulse el botón **▶** y entonces el botón **▲ / ▼** para seleccionar **Auto desconex**.
3. Pulse el botón **▶** y entonces el botón **▲ / ▼** para seleccionar **Conex** o **Descon** en el **Auto desconex** que tira abajo de menú.
4. Pulse el botón **TV/AV** o **TV/PC** para volver a la pantalla de TV.

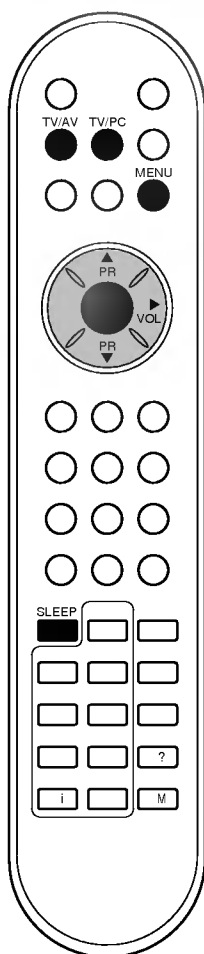

Temporizador de desconexión

No es necesario que desconecte el aparato antes de acostarse. El sleep timer conmuta automáticamente el aparato al modo de espera una vez transcurrido el tiempo preajustado. Para seleccionar el número de minutos, pulse repetidamente el botón **SLEEP**. **⌚---** aparecerá en la pantalla, seguido de **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 y 240**. El temporizador comienza la cuenta atrás desde el número de minutos seleccionado.

Nota :

- a. Para ver el tiempo que falta hasta la desconexión, pulse el botón **SLEEP** una vez.
- b. Para cancelar el tiempo, pulse repetidamente el botón **SLEEP** hasta que aparezca el mensaje **⌚---**.
- c. Cuando desconecta el aparato, éste anula el tiempo preseleccionado.

Teletexto (opción)

La función Teletexto (o texto TOP) es opcional. Por lo tanto, sólo los aparatos equipados con el sistema teletexto pueden recibir esta programación

Teletexto es un servicio que se emite gratuitamente por la mayoría de los canales de TV, con el fin de proporcionar la información más reciente sobre noticias, meteorología, programas de televisión, mercado de valores y muchos otros temas.

El decodificador teletexto de este televisor soporta los sistemas SIMPLE, TOP y FASTEXT. El sistema SIMPLE (teletexto estándar) está compuesto por un número de páginas que se seleccionan directamente introduciendo el número de página correspondiente. TOP y FASTEXT son sistemas más modernos, que permiten una selección fácil y rápida de la información teletexto.

Entrar / Salir de teletexto

Pulse el botón **TEXT** para cambiar a teletexto.

La página inicial, o la última página seleccionada, aparece en la pantalla.

Dos números de página. En el encabezamiento de la pantalla aparece el nombre del canal TV, así como la fecha y hora. El primer número de página indica su selección, mientras que el segundo indica la página que se está visualizando.


Pulse el botón **TEXT**, **TV/AV** o **TV/PC** para salir de teletexto. El modo anterior vuelve a aparecer en la pantalla.

SIMPLE texto

Selección de página

1. Introduzca el número de página deseado, compuesto por tres dígitos, mediante las teclas de NÚMEROS. Si pulsa un número equivocado durante la selección, deberá completar el número de tres dígitos y volver a introducir el número de página correcto.
2. El botón **▲** / **▼** puede utilizarse para seleccionar la página anterior o siguiente.

Programación de un botón en color al modo LIST


Si el televisor está en modo SIMPLE, TOP o FASTEXT, pulse el botón  para cambiar al modo LIST.

Podrá seleccionar el código de color que prefiera para cuatro números de página de teletexto, de manera a poderlas seleccionar más fácilmente, pulsando el botón en color correspondiente en el mando a distancia.

1. Pulse un botón coloreado.
2. Mediante las teclas de NÚMEROS, seleccione la página que desee programar.
3. Pulse el botón **OK**. Entonces la paginación seleccionada se salva como la página seleccionada con el cektelleo una vez. De ahora encendido, usted puede seleccionar esta paginación con el mismo botón coloreado.
4. Los tres otros botones coloreados se programan en esta manera.

Nota : Los tamaños de la subimagen PIP en el modo PC son **PIP (S)**, **PIP (M)** o **PIP (L)**.

Con el tamaño de **PIP (S)** del modo PC, el texto de la pantalla puede ser inestable.

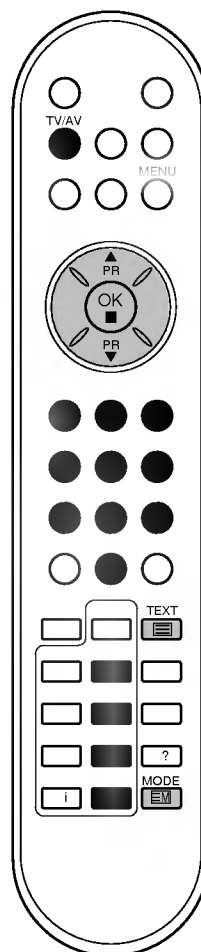

Teletexto (opción)

TOP texto (opción)

En la guía del usuario aparecen cuatro campos : rojo, verde, amarillo y azul, en la parte inferior de la pantalla. El campo amarillo se refiere al grupo siguiente y el campo azul indica el bloque siguiente.

Selección del grupo / bloque / página

1. Mediante el botón AZUL puede pasar de un bloque a otro.
2. Utilice el botón AMARILLO para pasar al grupo siguiente, pasando automáticamente al siguiente bloque.
3. Mediante el botón VERDE podrá pasar a la siguiente página, pasando automáticamente al grupo siguiente. Alternativamente, también se puede utilizar el botón ▲.
4. El botón ROJO le permite volver a la anterior selección. Alternativamente, también se puede utilizar el botón ▼.


Selección directa de la página


En el modo SIMPLE de teletexto, podrá seleccionar una determinada página, introduciendo su número formado por tres dígitos, mediante las teclas de NÚMEROS, en modo TOP.

FASTEXT

Las páginas teletexto están indicadas con un código de color en la parte inferior de la pantalla y se seleccionan pulsando el botón en color correspondiente.

Selección de la página

1. Pulse el botón  para seleccionar la página de índice.
2. Podrá seleccionar las páginas indicadas con un código de color en la línea inferior de la pantalla, mediante la tecla en color correspondiente.
3. En el modo de teletexto SIMPLE, podrá seleccionar una determinada página, introduciendo su número formado por tres dígitos, mediante las teclas de NÚMEROS, en modo FASTEXT.
4. Asimismo, puede utilizar el botón ▲ / ▼ para seleccionar la página anterior o siguiente.

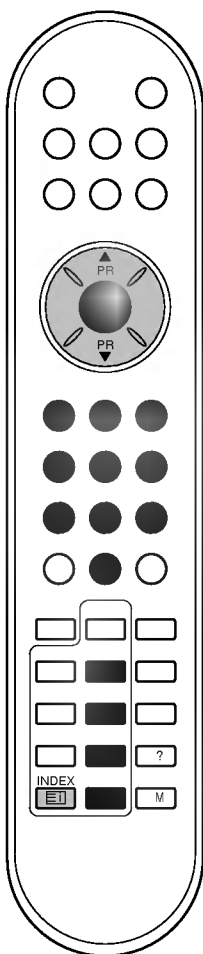

Teletexto (opción)

Funciones teletexto especiales



REVELAR

Pulse este botón para visualizar información oculta, como por ejemplo la solución a enigmas o puzzles. Vuelva a pulsar este botón para que la información desaparezca de la pantalla.

TAMAÑO

Sirve para seleccionar una doble altura de texto. Pulse este botón para ampliar la mitad superior de la página. Pulse este botón nuevamente para ampliar la mitad inferior de la página. Vuélvalo a pulsar para volver a la pantalla normal.

ACTUALIZACIÓN

Hace aparecer la imagen de TV en pantalla, mientras espera la página de teletexto siguiente. La indicación  aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla. Cuando la página actualizada está disponible, la indicación  cambia al número de página. Pulse este botón para visualizar la página de teletexto actualizada.

RETENER


Detiene el cambio de página automático que se produce cuando una página de teletexto está compuesta por 2 o más sub-páginas. El número de sub-páginas y la sub-página que se visualiza, aparecen normalmente en la pantalla debajo de la hora. Cuando se pulsa este botón, aparece el símbolo Stop en la esquina superior izquierda de la pantalla y se inhibe el cambio automático de página. Para seguir, volver a pulsar este botón.

MEZCLA

Muestra las páginas de teletexto superpuestas sobre la imagen de TV. Para desactivar la imagen de TV pulse nuevamente este botón.

HORA


Cuando visualice un programa de TV, pulse este botón para que aparezca la hora en la esquina superior de la pantalla. Vuelva a pulsar el botón para que desaparezca esta indicación. En el modo teletexto, pulse este botón para seleccionar un número de sub-página. El número de sub página aparece en la parte inferior de la pantalla. Para mantener la sub-página o pasar a otra, pulse los botones Rojo/Verde, ▲ / ▼ o las teclas de NÚMEROS. Pulse nuevamente para salir de esta función.

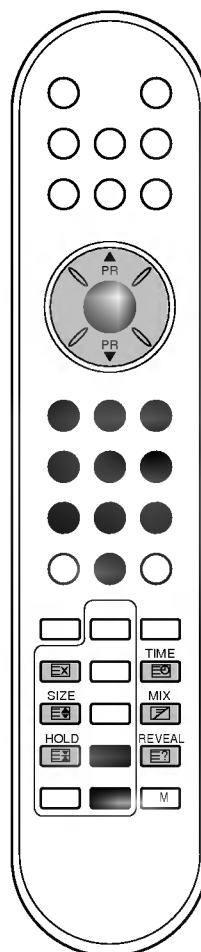

Conexión de equipos externos


También puede conectar equipos adicionales a su televisor, como p.e. VCRs, videocámaras, etc. Los ejemplos se muestran abajo.

Toma de la antena

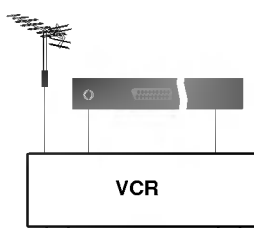

1. Conecte el conector RF del VCR a la toma de la antena en la parte posterior del televisor.
2. Conecte el cable de la antena al conector RF de antena en el VCR.
3. Guarde en memoria el canal VCR, asignándole el número de programa que desee, siguiendo las indicaciones contenidas en la sección 'Ajuste manual de programas'.
4. Seleccione el número de programa correspondiente al canal VCR.
5. Pulse el botón **PLAY** en el VCR.

Tomas de Euroconector

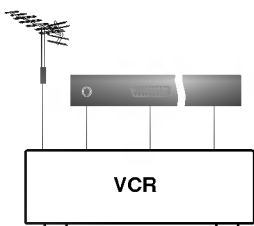


1. Conecte el euroconector del VCR al terminal Euro scart del televisor.
2. Pulse el botón **PLAY** del VCR.
Si su VCR tiene conmutado el voltaje de salida, conecte al euroconector Euro scart el aparato se cambiará al modo **AV1** automáticamente. Pero si usted desea continuar en modo TV, oprima **▲ / ▼** o los botones de números.

En caso contrario, pulse el botón **TV/AV** en el mando a distancia para seleccionar **AV1**. Aparecerá en la pantalla la imagen de reproducción del vídeo.


También puede grabar en cinta de vídeo programas recibidos por la televisión.

Tomas de entrada de Audio/Vídeo

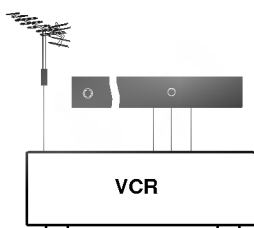

1. Conecte las tomas de salida de audio/vídeo del vídeo a las tomas de entrada de audio/vídeo del aparato.
2. Pulse el botón **TV/AV** para seleccionar **AV2** o **AV3**.
3. Pulse el botón **PLAY** en el vídeo.
Aparecerá en la pantalla la imagen de reproducción del vídeo.

Nota : Si dispone de un VCR mono, conecte el cable audio del VCR a la entrada **AUDIO L/MONO** situada del televisor.

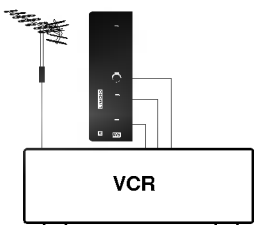


Conexión de equipos externos

Tomas de entrada de S-vídeo / Audio (S-Video)

Al conectar un vídeo SUPER VHS en la entrada **S-VIDEO**, la calidad de imagen mejorará considerablemente.


1. Conecte el cable S-VHS del vídeo en la entrada **S-VIDEO** del televisor.
2. Conecte el cable audio del vídeo S-VHS en la entrada **AUDIO** del televisor.
3. Seleccione **S-Video** pulsando **TV/AV** repetidamente.
4. Pulse el botón **PLAY** del vídeo.
La imagen grabada en vídeo se reproducirá en pantalla.

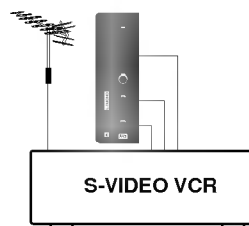


Toma de auriculares

Inserte el conector de los auriculares en la toma de auriculares del panel frontal.

Puede escuchar el sonido a través de los auriculares y de los altavoces del televisor. Para ajustar el volumen de los auriculares, pulse el botón ◀ / ▶. Si pulsa el botón **MUTE** colamente el sonido de los altavoces del televisor se apagará.

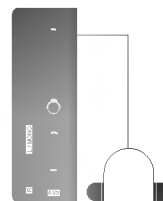

Conexión de un PC

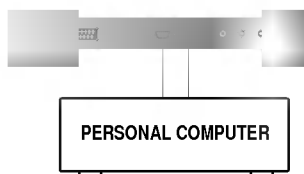

Conector de entrada de PC (Conector D-Sub)

1. Conecte el cable de señal del conector de salida de monitor del ORDENADOR PERSONAL al conector de entrada de PC del televisor.
2. Conecte el cable de audio del PC a los conectores **PC SOUND** del televisor.
3. Presione el botón **TV/AV** o **TV/PC** para seleccionar el modo de funcionamiento **PC**.
4. Encienda el PC. La pantalla del PC aparece en el televisor.

Nota : Si usa un Apple Macintosh, conecte el bloque de escritorio VGA (no suministrado con el televisor) desde el conector de 15 pines de 3 filas hasta el conector de 15 pines de 2 filas usando el cable de señal, y luego conecte el bloque de escritorio de VGA al Macintosh.

Especificación del monitor

MODO	Resolución	Frecuencia horizontal(KHz)	Frecuencia vertical(Hz)
VGA	640x400	31.4KHz	70Hz
	640x400	37.8KHz	85Hz
	640x480	31.5KHz	60Hz
	640x480	35KHz	66Hz
	640x480	37.9KHz	72Hz
	640x480	37.5KHz	75Hz
SVGA	800x600	43.3KHz	85Hz
	800x600	35.2KHz	56Hz
	800x600	37.9KHz	60Hz
	800x600	48.1KHz	72Hz
	800x600	46.9KHz	75Hz
	800x600	53.7KHz	85Hz
(MAC)	832x624	49.7KHz	75Hz
XGA	1024x768	48.4KHz	60Hz
	1024x768	56.5KHz	70Hz
	1024x768	60.2KHz	75Hz
	1024x768	68.7KHz	85Hz

(Forma de entrada de sincronización : Independiente)

Nota :

- a. Si el televisor está frío, puede haber un ligero "parpadeo" al encenderlo. Es algo normal, no supone ninguna anomalía en el televisor.
- b. Si es posible, use el modo de vídeo VESA 1,024x768@60Hz para obtener la mejor calidad de la imagen en su monitor LCD. Si se usa con las demás resoluciones, pueden aparecer en la pantalla algunas imágenes a una escala errónea, o con signos de procesamiento. Si se usa con una frecuencia vertical de PC de 85 Hz, pueden aparecer algunas interferencias si la PIP está activada. En tal caso, ajuste la frecuencia vertical del PC a 60 Hz. El televisor ha sido ajustado en fábrica para funcionar en el modo VESA 1,024x 768@60Hz.
- c. Pueden aparecer algunos defectos de puntos en la pantalla, tales como puntos rojos, verdes, o azules. Sin embargo, esos defectos no tendrán efecto alguno en el rendimiento del monitor.
- d. No presione la pantalla LCD con el dedo durante mucho tiempo, ya que podría originar efectos de persistencia de la imagen.
- e. Cuando aparezca la pantalla del PC en el televisor, puede aparecer algún mensaje en la pantalla. El mensaje variará según cuál sea la versión del sistema operativo Windows (Win98, 2000). Si aparece algún mensaje, haga clic en "Siguiente" para continuar hasta que aparezca el mensaje "Finalizar".
- f. Si aparece el mensaje "**Fuera de rango**" en la pantalla, ajuste el PC según se indica en la sección "Especificación del monitor".

Modo DPM (Gestión de Energía de Visualización)

Cuando el PC está en el modo de ahorro de energía, el monitor entra automáticamente en el modo servicio de gestión de energía de visualización de la pantalla (Display Power Management, DPM) para ahorrar energía.



Conexión de un PC

Selección del menú

1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para visualizar cada menú.
2. Pulse el botón **▶** y entonces el botón **▲ / ▼** para seleccionar un elemento del menú.
3. Presione el botón de **▶** para visualizar el menú secundario o el tirar abajo de menú.
4. Cambie la configuración de un ítem en el submarino o de tirar abajo de menú con **◀ / ▶** o **▲ / ▼**.
Usted puede trasladarse al menú de un nivel más alto con el botón **OK** o **◀** y al movimiento a la prensa de nivel inferior del menú el botón de **▶**.



Nota :

- a. Consulte en la sección "Ajuste de la imagen" el modo de ajustar la imagen.
- b. Consulte en la sección "Ajuste del sonido" el modo de ajustar el sonido.
- c. Consulte en la sección sobre los modos "TV, AV y PC el modo "TV, AV1, AV2, AV3, S-Video y PC el modo".
- d. En algunos modelos, **Idioma (Language)** no aparece en pantalla.

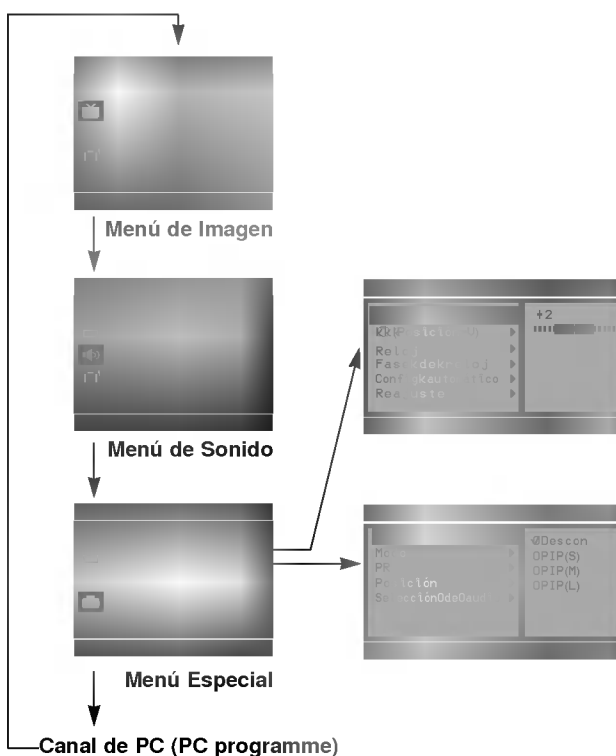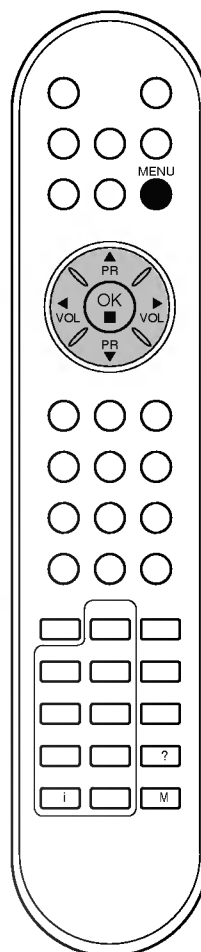

Conexión de un PC


Menú Especial

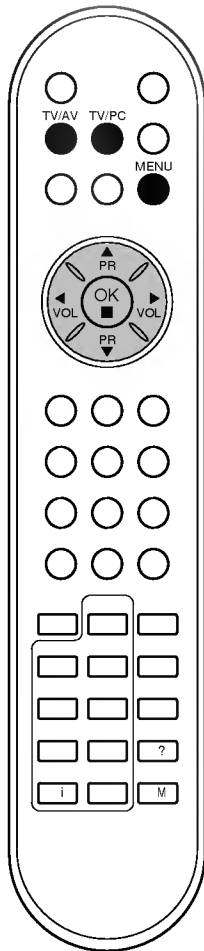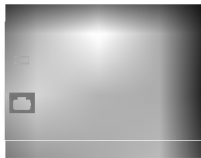

Configuración del PC

Puede ajustar la posición horizontal y vertical, el reloj, la fase del reloj, la configuración automática, y el restablecimiento de la configuración original del modo que usted prefiera.

1. Presione repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú Especial.
2. Presione el botón **►** y luego los botones **▲** / **▼** para seleccionar **Configuración**.
3. Presione el botón **►** y luego los botones **▲** / **▼** para seleccionar la opción de imagen que desee.

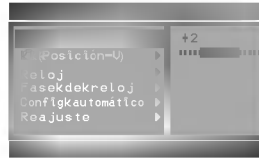

4. Presione los botones **◀** / **▶** para realizar los ajustes oportunos.

(Posición H) / (Posición V)

Esta función se usa para ajustar la imagen horizontalmente y verticalmente de modo que usted prefiera.

Reloj (Clock)

Esta función sirve para minimizar las barras o franjas verticales que puedan aparecer en el fondo de la pantalla. También modifica el tamaño horizontal de la pantalla.

Fase de reloj (Clock phase)

Esta función permite eliminar toda posible perturbación horizontal y aclarar o hacer más nítida la imagen de los caracteres.

Config automático (Auto-configure)

Esta función se usa para ajustar automáticamente la posición, el reloj, y la fase del reloj de la pantalla. La imagen desaparecerá de la pantalla durante unos segundos mientras se realiza el proceso de configuración automática.

Nota : Es posible que no funcionen correctamente algunas señales de algunas tarjetas gráficas. Si los resultados no son satisfactorios, ajuste manualmente la posición, el reloj, y la fase del reloj del monitor.

Reajuste (Reset)

Esta función le permite restablecer la configuración de reproducción de la imagen establecida en fábrica. Dicha configuración no puede modificarse.

5. Pulse el botón **OK** para guardar los ajustes de imagen de monitor del PC.
6. Pulse el botón **TV/AV** o **TV/PC** para volver al modo PC.


Nota : Si la PIP está activada, no se puede entrar en la Configuración de PC (PC Setup). Si tiene que ajustar la configuración de PC, desactive primero la PIP.

Uso de la función PIP

Uso de la función PIP

La función PIP (Picture in Picture) se muestra una imagen dentro de la imagen de la pantalla en el modo PC.

1. Presione repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú Especial (Special).
2. Presione el botón **PR** y luego los botones **▲ / ▼** para seleccionar **PIP**.

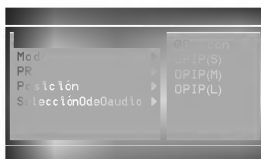

3. Presione el botón **PR** para ver el menú **PIP**.
4. Presione los botones **▲ / ▼** para seleccionar **PIP**.
5. Presione el botón **▲ / ▼** para seleccionar el tamaño de subimagen deseado.


También puede recuperar el ajuste de tamaño de imagen que desee (**Descon**, **PIP (S)**, **PIP (M)** o **PIP (L)**) usando el botón **PIP** del mando de control a distancia.

6. Presione el botón **OK** o el botón **◀**.
7. Presione los botones **▲ / ▼** para seleccionar **Modo**.
8. Presione el botón **PR** y luego los botones **▲ / ▼** para seleccionar **TV**, **AV1**, **AV2**, **AV3** o **S-Video**.
9. Presione el botón **OK** o el botón **◀**.
10. Presione los botones **▲ / ▼** para seleccionar **PR**.
11. Presione el botón **PR** para seleccionar el número de canal. Seleccione el número de canal que desee (de 0 a 99) pulsando los botones **◀ / ▶** o los botones numéricos en el menú desplegable **PR**.
12. Presione el botón **OK**.
13. Presione los botones **▲ / ▼** para seleccionar **Selección de audio**.
14. Presione el botón **PR** y luego los botones **▲ / ▼** para seleccionar **PC** o **PIP** en el menú desplegable **Selección de audio**.
15. Presione el botón **OK** o el botón **◀**.
16. Presione los botones **▲ / ▼** para seleccionar **Posición**.
17. Presione el botón **PR**.
18. Presione los botones **▲ / ▼** o **◀ / ▶** hasta conseguir la posición deseada. La subimagen se mueve hacia arriba y hacia abajo, y hacia la izquierda y la derecha.
19. Presione el botón **TV/PC** para volver al modo de funcionamiento normal del televisor.

Si lo prefiere, puede seleccionar o utilizar la función PIP presionando los botones **PIP**, **POSITION**, **PIP INPUT** o **PIP PR +/-**.

Selección del modo de entrada de la subimagen

Presione el botón **PIP INPUT** para seleccionar el modo de entrada de la subimagen. Cada vez que presione el botón, aparecerá uno de los modos de entrada de la subimagen, según se indica en la siguiente figura.




Selección del modo del canal de la subimagen

Presione el botón **PIP PR +/-**. El número de canal seleccionado aparece inmediatamente debajo del número de canal de la imagen principal.

Tamaño de la subimagen

Presione repetidamente el botón **PIP** para seleccionar el tamaño de subimagen deseado. La subimagen aparece del modo que se indica a continuación.





Cambio de la posición de la subimagen

Presione el botón **POSITION**. Presione repetidamente los botones **▲ / ▼** o **◀ / ▶** hasta conseguir la posición deseada. La subimagen se mueve hacia arriba y hacia abajo, y hacia la izquierda y la derecha.

Nota :

- a. Si activa el **TXT** en **PIP**, algunos botones de **PIP**, como por ejemplo **POSITION**, **PIP INPUT** o **PIP PR +/-** funcionarán como botones de **TXT**.
- b. En cuadro de la **PIP** la resolución será disminuida por la talla de la **PIP**.

Menú Especial

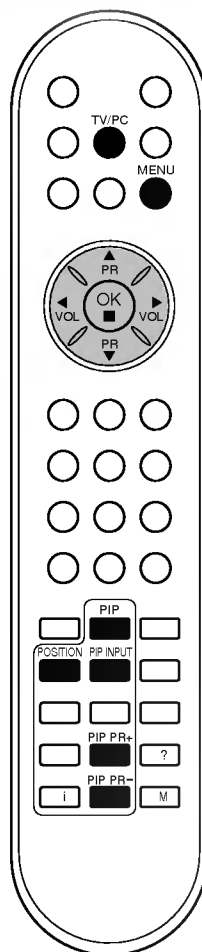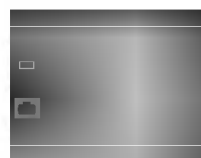

Guía para la solución de problemas

Síntomas

No hay imagen ni sonido

Sonido satisfactorio ; imagen deficiente

Imagen satisfactoria ; sonido deficiente

Imagen borrosa

Líneas o rayas en la imagen

Recepción deficiente en algunos canales

Sin color

Color deficiente


No funciona el mando a distancia

Posición Incorrecta

Barras o tiras verticales en la parte de atrás

Señal horizontal

Aparece señal de mensaje del cable

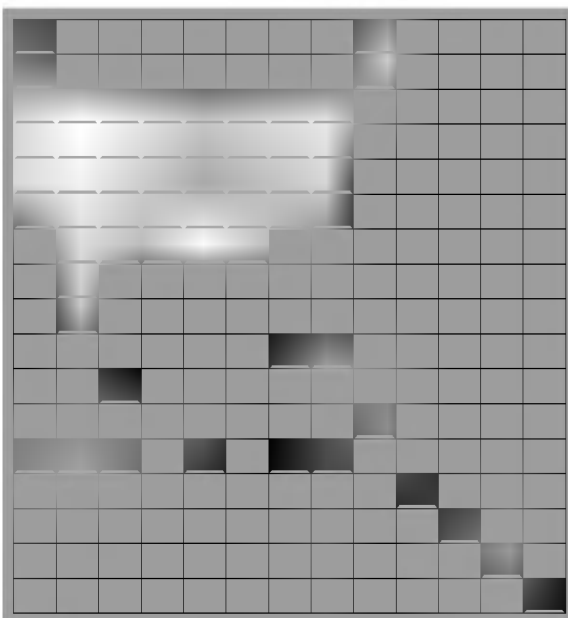

Compruebe estos elementos y trate de ajustar estos

La toma de corriente (enchufado y encendido)

¿Está encendido el televisor?

Pruebe otro canal (señal débil)

Compruebe la antena (¿conectada al televisor?)

Compruebe la antena (¿cable roto?)

Compruebe la antena

Compruebe posibles interferencias locales

Ajuste el contraste

Ajuste el brillo

Ajuste el color

Ajuste el volumen

Compruebe las pilas del mando a distancia

Compruebe las tomas de Audio/Vídeo (sólo en el vídeo)

Automóvil-configure o ajuste la posición de H/V

Automóvil-configure o ajuste el reloj

Automóvil-configure o ajuste la fase del reloj

¿Cómo está la señal del cable, conectada o perdida?