

INHOUD

INSTALLATIE	45
ONDERDELEN IN HET TOESTEL	46
WERKING	47
Eerste gebruik	
Temperatuur Regelaar	
Ijsindicator Deurkoeling	
Ijs maken	
Vers gedelte	
Ontdooien	
Ontgeurder	
TIPS OM VOEDSEL TE BEWAREN	50
SCHOONMAKEN	51
ALGEMENE INFORMATIE	51
LAMP VERVANGEN	52
BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN	52
VOOR U CONTACT OPNEEMT MET UW SERVICEMAN	53



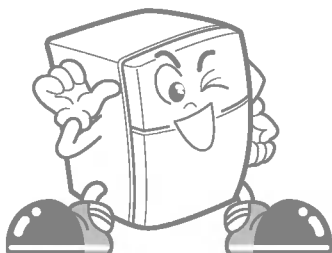

DEZE KOELKAST WERD MET DE GROOTSTE ZORG VERVAARDIGD EN BESCHIKT OVER DE NIEUWSTE TECHNOLOGIEËN

WE ZIJN ERVAN OVERTUIGD DAT U TEVREDEN ZAL ZIJN OVER DE PRESTATIES EN DE BETROUWBAARHEID VAN DIT TOESTEL

LEES DIT BOEKJE ZORGVULDIG DOOR VOOR U DE KOELKAST OPSTART.

U VINDT ER PRECIEZE INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE, DE WERKING EN HET ONDERHOUD VAN HET APPARAAT. BOVENDIEN BEVAT DEZE HANDLEIDING OOK EEN AANTAL NUTTIGE TIPS.






INSTALLATIE

1. Plaats de koelkast op een plaats waar u hem gemakkelijk kan gebruiken.
2. Plaats het apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen, in rechtstreeks zonlicht of vochtigheid.
3. Rond de koelkast moet er een goede luchtcirculatie zijn zodat het apparaat goed blijft functioneren. Laat ten minste 25 cm vrije ruimte boven de koelkast en ten minste 2,5 cm afstand van de muur indien de koelkast in een nis in de muur wordt geplaatst.
De koelkast zou op 2,5 cm van de vloer moeten staan, in het bijzonder wanneer er vast tapijt ligt.
4. Om trillingen te vermijden, moet het apparaat waterpas staan.
Gebruik, indien nodig, de waterpasschroeven om te compenseren voor een ongelijke vloer.
De voorzijde van het apparaat zou lichtjes hoger moeten staan dan de achterzijde. Dit zorgt ervoor dat de deur gemakkelijker dicht gaat.
Wanneer u de kast lichtjes kantelt, kan u gemakkelijk aan de waterpasschroeven draaien. Draai de waterpasschroeven met de wijzers mee () om het apparaat hoger te zetten en tegen de wijzers in () om het lager te zetten.
5. Installeer dit apparaat niet wanneer de temperatuur lager is dan 5°C. De koelkast zou schade kunnen oplopen.


VERVOLGENS

1. Maak de koelkast grondig schoon en verwijder al het stof dat er tijdens het transport in is gekomen.
2. Installeer de accessoires zoals het ijsblokkenvak, etc. op de daartoe voorziene plaats. Deze accessoires werden samen verpakt om te voorkomen dat ze tijdens het transport schade zouden oplopen.
3. Sluit de elektriciteitskabel (of stekker) op het stopcontact aan. Sluit geen andere toestellen op hetzelfde stopcontact aan.
4. Laat de koelkast 2 tot 3 uur leeg aan staan voor u er voedsel in opbergt.
Om u ervan te verzekeren dat het apparaat goed koelt, controleert u of de lucht koud is in het vriesvak.
De koelkast is nu klaar voor gebruik.

Waarschuwing

-  Houd de ventilatieopeningen vrij.
-  Probeer het ontdooiproces niet te versnellen door gebruik te maken van mechanische apparaten of andere middelen dan die aanbevolen door de fabrikant.
-  Beschadig het koelmiddelcircuit niet.
-  Gebruik geen elektrische apparaten binnenin de voedselvakken van het toestel, tenzij ze door de fabrikant worden aanbevolen.
-  Voor het wegwerpen van het koelmiddel en isolatiedrijfgas in het toestel moeten speciale procedures worden gevolgd. Neem daarvoor contact op met een servicepunt van de fabrikant of met een ander bevoegd persoon.

ONDERDELEN IN HET TOESTEL.

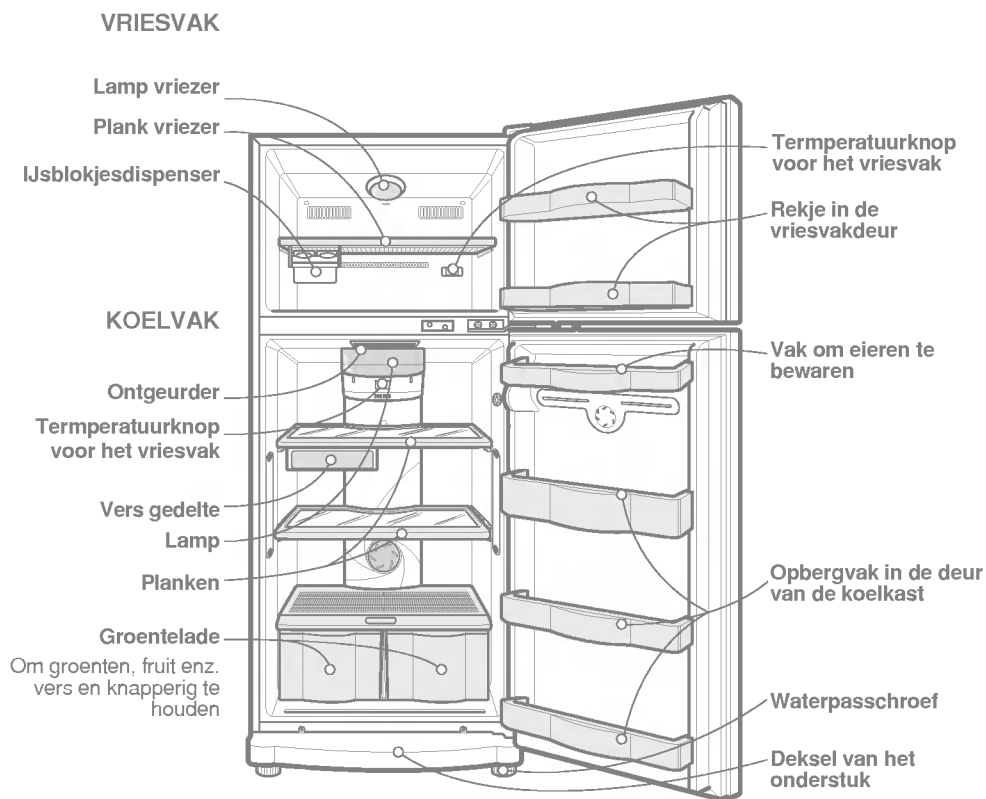

WERKING


EERSTE GEBRUIK

Wanneer de koelkast voor het eerst werd geïnstalleerd, laat het apparaat dan 2 tot 3 uur rusten in normale werkingstemperaturen, voor u de koelkast vult met koud of bevroren voedsel.

Als u hem buiten gebruik stelt, wacht dan 5 minuten alvorens hem op nieuw te starten.

TEMPERATUUR REGELAAR

❑ VRIEZER

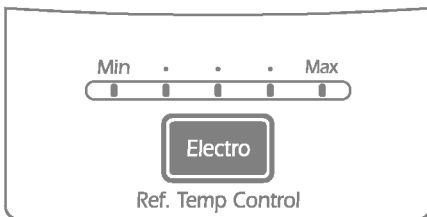

Standaard staat de temperatuurknop voor het koelvak op **NORMAL**.


U kunt de temperatuur in de koelkast instellen met behulp van de knop **Refrigerator Temperature Control**.

Wanneer u op de knop drukt, dan licht **LED** op.

De temperatuur van het koelvak wordt hoger wanneer het **LED**-lichtje van **MIN** naar **MAX** oplicht.

U kunt het gewenste instelpunt in vijf (5) stappen selecteren tussen minimum en maximum.

❑ FREEZER CONTROL

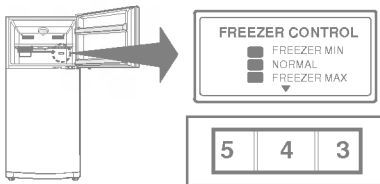


- Naarmate u een hoger getal instelt, des te lager de temperatuur in het vriesvak zal zijn.
- Aangezien de temperatuur van het koel- en vriesvak wordt bepaald met behulp van een vaste hoeveelheid gekoelde lucht, zal het in het koelvak warmer worden wanneer het vriesvak kouder wordt.
- Wanneer het vriesvak in de winter niet koud genoeg is, dan stelt u de temperatuur van de vriezer hoog in (5~7).

- Door de vrieskast-knop op  te zetten, wordt er aan de 4 **STERREN(STAR)** voldaan. Door de vrieskast-knop op **NORMAAL** te zetten, wordt er genoeg bevroering bereikt, waardoor de positie **NORMAAL** aanbevolen is.

IJSINDICATOR DEURKOELING



- Om koude lucht overaal te krijgen zijn er koude lucht ventilatoren aan alle vier kanten bevestigd.
- De koelkast voorziet overaal van koude lucht en de ventilator zorgt beter voor de verkoeling wanneer u verse voedsel er in plaatst, want de afkoeltijd is dan korter.
- Als water afkomstig van vreemde producten binnen de ventilator loopt tijdens het schoonmaken, kan de goede werking verminderen. Bovendien, als een pakking beschadigd is, kan de koude lucht ontsnappen en de goede werking minder worden.

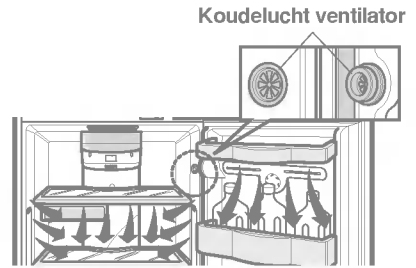

IJS MAKEN


Type ijsblokjesdispenser

- Om ijsblokjes te maken, vult u het ijsblokkenbakje met water en plaatst u het op de daartoe voorziene plaats.
- Om de ijsblokjes te verwijderen, draait u zachtjes aan de knop van het ijsblokkenbakje. Vervolgens vallen de ijsblokjes in het ijsblokjesvak.

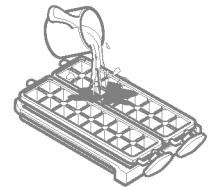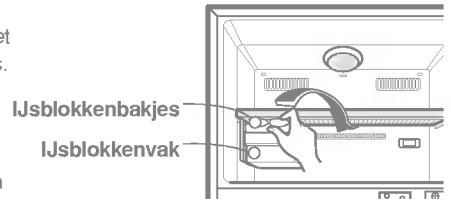

VERS GEDELTE

- Wanneer de deur open is, dan stroomt er geen warmere lucht op het Vers gedeelte. Dit zorgt ervoor dat u er meer vers voedsel in kan bewaren.
- Plaats de plank en het Vers gedeelte op de daartoe voorziene plaats. Indien dat niet gebeurt, dan zal het Vers gedeelte niet van deze functie kunnen genieten.

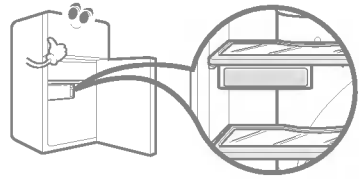


ONTDOOIEN

- Het voedsel ontdooit automatisch.
- Het dooiwater stroomt in het verdampbakje dat zich onderaan, aan de achterzijde van de koelkast bevindt. Het water verdampst automatisch.

ONTGEURDER

- Met behulp van een "TiO₂-katalysator" levert het apparaat gegarandeerd goede ontgeurende prestaties.
- Onaangename geurtjes of onaangenaam ruikend voedsel in de koelkast worden ontgeurd op een manier die volledig onschadelijk is voor u en voor het voedsel.

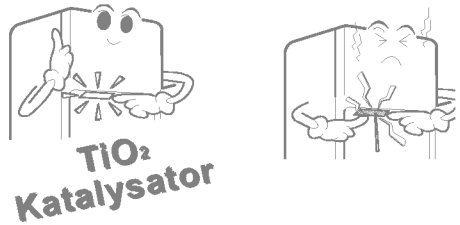


Hoe gebruikt u dit?

- De katalysator bevindt zich in de koudeluchtklep waarmee er koude lucht in de koelkast wordt gebracht. U hoeft dus geen extra handeling te verrichten.
- Steek geen scherp voorwerp in de koudeluchtklep, dit kan schade veroorzaken aan de ontgeurende katalysator.
- Wanneer u sterk ruikend voedsel in de koelkast opbergt, zorg er dan voor dat u het verpakt in een doosje met een deksel. Op deze manier kan de geur niet aan het andere voedsel worden doorgegeven.

Hergebruik van de katalysator

- Wanneer de katalysator al enige tijd in gebruik is en wanneer hij een sterke geur afgeeft, dan volstaat een kleine 'opfrissing' om hem opnieuw te kunnen gebruiken. Neem de ontgeurder uit het plafond van de koelkast en droog hem met behulp van een haardroger om slechte geurtjes en vocht te verwijderen. Plaats de katalysator vervolgens in het zonlicht zodat de slechte geurtjes worden afgebroken door de ultraviolet stralen.

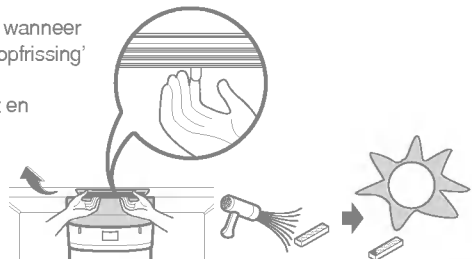

TIPS OM VOEDSEL TE BEWAREN

VOEDSEL BEWAREN

- Bewaar vers voedsel in het koelvak. De manier waarop voedsel wordt ingevroren en ontdooid, vormt een belangrijke factor in het behoud van de versheid en de smaak ervan.
- Bewaar voedsel dat gemakkelijk slecht wordt bij lage temperaturen, zoals bananen, ananassen en meloenen, niet in de koelkast.
- Laat warme gerechten eerst afkoelen voor u ze in de koelkast plaatst. Door warm voedsel in de koelkast te plaatsen, kan het andere voedsel slecht worden. Bovendien kan dit uw elektriciteitsrekening de hoogte injagen!
- Wanneer u voedsel bewaart, verpak het dan in een plastic folie of plaats het in een recipiënt met een deksel. Zo vermijdt u dat het voedsel uitdroogt en tegelijkertijd zorgt u er ook voor dat het voedsel haar smaak en voedingswaarde niet verliest.
- Zorg ervoor dat het voedsel de luchtopeningen niet blokkeert. Een gelijkmatige circulatie van gekoelde lucht zorgt ervoor dat de temperatuur in de koelkast gelijk blijft.
- Zorg ervoor dat de deur niet te vaak wordt geopend. Door de deur te openen, stroomt er warme lucht in de koelkast waardoor de temperatuur in het apparaat stijgt.

VRIESVAK

- Bewaar geen flessen in het vriesvak – deze zouden kunnen breken zodra ze bevroren zijn.
- Vries eerder ontdooid eten niet opnieuw in. Dit leidt tot een verlies aan smaak en voedingswaarde.
- Wanneer u voor lange tijd voedsel, zoals vb. ijs, invriest, plaats het dan op het vriesschap en niet in het deurvak.
- Laden om te vriezen - Het is aanbevolen voedsel in de volgende positie in het vriesvak te bewaren:



PAS INGELEIDEN VOEDSEL

KOELVAK

- Plaats geen vochtig voedsel achter in de koelkastschappen. Door het contact met de gekoelde lucht, zou dit onmiddellijk kunnen bevriezen.
- Reinig het voedsel altijd voor u het in de koelkast plaatst. Groenten en fruit moeten eerst worden gewassen en afgedroogd. Verpakkingen moeten worden afgeveegd om te voorkomen dat het voedsel dat eraan ligt slecht zou worden.
- Wanneer u eitjes bewaart in het daartoe voorziene vak, plaats ze dan altijd rechtop, zo blijven ze langer vers.
- Deurvak – Het bewaren van voedsel in de deurvak geeft hetzelfde koelresultaat als in het vriesvak.

SCHOONMAKEN

Het is belangrijk dat u de koelkast rein houdt, zo voorkomt u onaangename geurtjes. Neem gemorst voedsel onmiddellijk met een doek op. Wanneer u het niet schoonmaakt, dan kan het gaan verzuren en vlekken veroorzaken op de plasticen ondergronden.

Gebruik nooit metalen reinigingssponsjes, borstels, of sterke alkaline oplossingen.

Hou er, voor u begint schoon te maken, rekening mee dat vochtige voorwerpen aan erg koude oppervlaktes blijven kleven. Raak bevroren oppervlakten nooit aan met natte of vochtige handen.

BUITENKANT - Gebruik een lauw sopje met zachte zeep of afwasmiddel om de buitenkant van de koelkast schoon te maken. Wrijf het met een zuivere, vochtige doek schoon en droog het vervolgens af.

BINNENKANT - Maak de binnenkant en de binnendelen van de koelkast regelmatig schoon. Heeft u het IJs Vrij model dat automatisch ontdooit, laat dan beide deuren open tijdens het schoonmaken.

Haal de stekker uit het stopcontact, en verwijder het voedsel en alle planken, opbergvakken, enz.

Maak alle vakken schoon met een oplossing van

zuiveringszout.

Uitspoelen en opdrogen.

BINNENDELEN – Maak alle planken, deurvakken, opbergvakken en magnetische deursluitingen enz. schoon met de oplossing van zuiveringszout of met een mild schoonmaakmiddel en warm water. Uitspoelen en opdrogen.

LET OP

Voor u begint schoon te maken in de nabijheid van elektrische onderdelen (lampen, schakelaars, knoppen, etc.) doet u er goed aan om het elektriciteits snoer uit het stopcontact te halen.

Neem het teveel aan vocht op met een sponsje of een doek om te vermijden dat er water of vloeistof in aanraking komt met een elektrisch onderdeel en zo een elektrische schok veroorzaakt. Gebruik geen ontvlambare of giftige schoonmaakmiddelen.

- Let op
Gebruik bij het schoonmaken nooit: Oppervlakreactieve stoffen, autowas, antiroestmiddel, alle soorten olie, gasoline, zuren, was.
- Te gebruiken detergent
Plantaarlijk afwasmiddel, zeepsopje
- Wanneer u er onzorgvuldig mee omspringt, dan kan dit kleurverandering veroorzaken.

ALGEMENE INFORMATIE

VAKANTIEPERIODES

Tijdens vakantieperiodes van normale duur, geeft u er wellicht de voorkeur aan om de koelkast gewoon te laten aan staan.

Plaats voedsel dat kan worden ingevroren in het vriesvak. Zo gaat het langer mee.

Wanneer u voor een langere periode afwezig bent, haal dan alle etenswaren uit het toestel, trek de stekker uit het stopcontact, maak de binnenzijde van het toestel grondig schoon en laat de deuren OPEN zodat er zich geen slechte geurtjes vormen.

STROOMONDERBREKING

De meeste elektriciteitspannes worden binnen de twee uur hersteld en zullen geen invloed hebben op de temperaturen in de koelkast.

U moet er echter wel voor zorgen dat u de deur zo weinig mogelijk open doet tijdens de stroomonderbreking. Plaats bij een langdurige elektriciteitsstoring een blok droog ijs bovenop de bevroren etenswaren.

VERHUIZEN

Haal alle losse elementen uit de koelkast of maak ze goed vast.

Draai de waterpasschroef of –schroeven helemaal in om te vermijden dat deze schade oplopen.


ANTICONDENSPIJP

Soms wordt de buitenwand van het koelvak een beetje warm, vooral wanneer het apparaat pas geïnstalleerd werd.

Wees niet ongerust.

Dit is te wijten aan de anticondenspijp, die warm koelmiddel oppompt om te voorkomen dat de buitenwand van de koelkast begint te "zweten".

Anticondenspijp

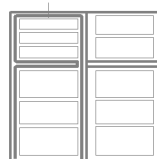

LAMP VERVANGEN


LAMP VAN DE DIEPVRIEZER

Om het lampenkasje in het vriesvak te verwijderen, plaatst u uw hand achteraan het kasje en trekt u het naar voor, zoals aangegeven op de tekening aan de rechterzijde.



LAMP VAN DE KOELKAST

Om het lampenkasje in het koelvak te verwijderen, trekt u het naar beneden terwijl u met uw duim op het driehoekje drukt en vervolgens trekt u het naar voor, zoals aangegeven op de tekening aan de rechterzijde.



BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

GEBRUIK GEEN VERLENGSNOER

Sluit de koelkast indien mogelijk aan op een individueel elektrisch stopcontact om te voorkomen dat dit toestel, andere huishoudtoestellen of de verlichting een overbelasting veroorzaken waardoor de stroom zou uitvallen.

GEMAKKELIJK TE BEREIKEN VOEDINGSSTEKKER

De vries- en koelcombinatie zou zo moeten worden geplaatst dat het apparaat gemakkelijk kan uitgetrokken worden indien dit nodig zou blijken.

VERVANGEN VAN VOEDINGSSNOER

Indien het voedings snoer schade heeft opgelopen, dan moet het, om gevaar te voorkomen, worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceleverancier of door een gekwalificeerd persoon.

OVER AARDING

Bij een kortsluiting in het elektrisch circuit kan aardleiding (aarding) de kans op een elektrische schok verminderen aangezien dit ervoor zorgt dat de elektrische stroom via een kabel weg kan stromen.

Om een eventuele elektrische schok te voorkomen, moet dit toestel over aarding beschikken.

Een onjuist gebruik van de aardingstekker kan een elektrische schok veroorzaken. Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of serviceman indien u de aardingsinstructies niet volledig begrijpt of indien u niet zeker bent of het toestel wel degelijk over aarding beschikt.

ERG GEVAARLIJK VOOR KINDEREN

Een lege koelkast kan erg gevaarlijk zijn voor spelende kinderen. Verwijder alle pakkingen, klinken en deksels, verwijder de deur van het ongebruikte apparaat of doe het nodige om ervoor te zorgen dat het apparaat geen gevaar meer kan opleveren voor spelende kinderen.

**Dit apparaat moet over aarding beschikken.
STEL HET NIET UIT! DOE HET
ONMIDDELLIJK!**

**Bewaar geen ontvlambare materialen, explosieven
of chemische stoffen in de koelkast.**

VOOR U CONTACT OPNEEMT MET UW SERVICEMAN

VAAK HOEFT U GEEN BEROEP TE DOEN OP EEN SERVICEMAN!

WANNEER U DENKT DAT DE KOELKAST NIET NAAR BEHOREN FUNCTIONEERT, OVERLOOP DAN EERST EVEN DE VOLGENDE MOGELIJKE OORZAKEN:

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAKEN
DE KOELKAST WERKT NIET	<ul style="list-style-type: none">• Is er een zekering gesprongen of is er een circuit buiten werking?• Werd de stroomstekker uit het stopcontact getrokken of werd deze soms losgemaakt?
HET IS TE WARM IN DE KOELKAST OF IN DE DIEPVRIEZER	<ul style="list-style-type: none">• De temperatuurknop staat niet op de juiste stand.• Het apparaat staat te dicht bij een muur of bij een warmtebron.• Het is warm weer en de deur van de koelkast wordt vaak geopend.• De deur is lang blijven openstaan.• Er steekt veel voedsel in de koelkast.
ABNORMA(A)L(E) GELUID(EN)	<ul style="list-style-type: none">• De koelkast staat op een ongelijke of zachte ondergrond of de waterpasschroeven moeten bijgesteld worden.• Er staan onnodige voorwerpen achterin de koelkast.
ER HANGT EEN ONAANGENAME GEUR IN DE KOELKAST	<ul style="list-style-type: none">• Etenswaren met een sterke geur zouden goed moeten worden verpakt of bedekt• De binnenkant van de koelkast moet worden schoongemaakt
ER VORMEN ZICH VOCHTRUPPELS OP DE KOELKASTWAND	<ul style="list-style-type: none">• Dit is niet ongewoon bij erg vochtig weer.• Misschien is de deur op een kier blijven staan.

Garantiecertificaat

Voor dit apparaat verlenen wij een garantie van 24 maanden!

Gedurende deze garantieperiode van 24 maanden verplichten wij ons ertoe uw apparaat gratis te herstellen of de vervangingsstukken gratis ter beschikking te stellen bij uw vakhandelaar, indien het niet meer naar behoren functioneert door fabricage- of materiaalfouten. Andere aanspraken zijn uitgesloten.

Kosten en risico's die ontstaan door overmacht of het gevolg zijn van transport, zoals verzendings- en verpakkingskosten, vallen niet onder deze garantie. Voor het overige gelden de op de keerzijde vermelde garantiebepalingen!

Toesteltype : _____

Serienr :

Naam van de koper : _____

Aankoopdatum : _____

stempel/ handtekening van de handelaar

Garantievoorwaarden voor koelkast

1. De garantietermijn begint met de aankoopdatum en duurt 24 maanden. Het begin van de garantie - termijn geldt als bevestigd, wanneer de koper het aankoopbewijs (kwitantie/ kassabon) voorlegt samen met de door de verkoper ingevulde en ondertekende garantiekaart.
Het serienummer van het product moet overeenstemmen met het ingevulde nummer op de garantiekaart!
2. Tijdens de garantieperiode verhelpen wij gratis alle gebreken, indien aangetoond kan worden dat ze veroorzaakt zijn door fabricage- of materiaalfouten.
3. De garantie is niet van toepassing voor beschadigingen die voortkomen uit ondeskundige behandeling, het niet in acht nemen van de handleiding en normale slijtage. De garantie geldt ook niet voor versleten onderdelen en licht breekbare delen (zoals bijv. kijkvensters, glim- en gloeilampen).
Beschadigingen die het gevolg zijn van transport en ook de verzendings- en verpakkingskosten vallen niet onder deze garantie.
4. De beslissing over herstelling, omruiling of vervanging is aan ons voorbehouden. Omgeruilde of vervangen onderdelen worden onze eigendom. Door herstelling of vervanging van onderdelen wordt de garantietermijn niet verlengd.
5. De garantie vervalt zodra herstellingen aan het het apparaat verricht worden door personen die niet voor service geautoriseerd zijn door LG Electronics en vervalt tevens zodra het apparaat ingezet wordt voor professionele doeleinden.
6. Het is noodzakelijk dat de originele verpakking bewaard wordt, om het apparaat voor herstelling zonder risico op beschadigingen te kunnen transporteren.
7. Om de garantie aan te spreken moet u zich wenden tot uw handelaar of een geautoriseerd servicecenter.
8. Andere aanspraken zijn uitgesloten! Indien delen van deze bepalingen ongeldig zijn, dan gelden ze naar inhoud. De geldigheid van de andere bepalingen wordt hierdoor niet beïnvloed.

