



Ciekłokrystaliczny (LCD) telewizor kolorowy

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem użytkowania proszę zapoznać się z instrukcją obsługi.

Proszę pozostawić instrukcję do dalszego wykorzystania. W razie potrzeby skorzystania z usług serwisowych proszę zapisać numer seryjny oraz numer modelu. Przy odbieraniu towaru z punktu serwisowego należy sprawdzić zgodność numerów z tabliczką znamionową.

Numer Modelu :

Numer Seryjny :

<http://www.lge.com>

P/NO : 382000001M (ML024A, 082R TX, 3840VA0017B)

Zawartość


Instalacja	3
Rozmieszczenie i funkcje elementów sterowania	4
Pilot zdalnego sterowania	
Instalacja baterii / Panel boczny	
Podstawowe operacje	7
Włączanie i wyłączanie / Wybór programu	
Regulacja głośności / Funkcja Quick view	
Funkcja wyciszenia / Auto-demonstracja	
Wybór języka na ekranie (opcja)	
Menu ekranowe	8
Wybór menu	
Nastawianie stacji telewizyjnych	9
Automatyczne dostrajanie programów	
Ręczne dostrajanie programów	
Precyzyjne dostrajanie / Edycja programów	
Program Favourite (ulubiony)	
Wywoływanie tablicy programów	
Regulacja obrazu	14
Regulacja obrazu	
Regulacja dźwięku	15
Regulacja dźwięku	
Odbiór stereo/dual / Odbiór NICAM	
Wybór sposobu odtwarzania dźwięku wyjściowego	
Ustawienia czasu	17
Zegar	
Czas wyłączenia / Czas włączenia	
Inne funkcje	18
Tryb pracy TV, AV i PC	
Automatyczne przełączanie sygnałem wideo	
Zabezpieczenie przed dziećmi	
Automatyczne wyłączenie (funkcja Auto sleep)	
Funkcja Sleep	
Teletekst (opcja)	20
Włączanie/wyłączanie	
Tryb SIMPLE	
Tryb TOP (opcja) / FASTEXT	
Specjalne funkcje teletekstu	
Podłączanie urządzeń zewnętrznych	23
Gniazdo antenowe / Gniazdo Euro scart	
Gniazda wejściowe audio/wideo	
Gniazda wejściowe S-video/audio (S-AV) (opcja)	
Gniazdo słuchawkowe	
Podłączanie komputera PC	25
Regulacja obrazu	
Gniazdo wejściowe PC (złącze D-sub)	
Dane techniczne	27
Sprawdź, gdy pojawi się problem	Tylnej pokrywie obudowy

Instalacja

Zasilanie


Odbiornik ten jest zasilany ze źródła napięcia przemiennego o napięciu wskazanym na etykiecie umieszczonej na tylnej pokrywie obudowy. Nigdy nie podłączać do napięcia stałego. W przypadku burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub zaników zasilania wyjąć wtyczkę anteny i zasilania.

- Otworzyć pokrywę panelu tylnego.
- Po podłączeniu przewodu zasilającego do odbiornika, podłączyć go do gniazda zasilania.
- Zamknąć pokrywę panelu tylnego.

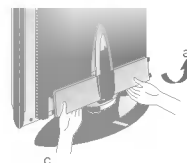

Uwaga

Aby uniknąć pożaru lub niebezpieczeństwa porażenia nie wystawiać odbiornika na działanie deszczu ani wilgoci. Nie wolno pocierać ani uderzać ekranu LCD żadnymi twardymi przedmiotami, ponieważ może to trwale zadrapać, uszkodzić lub zniszczyć ekran.

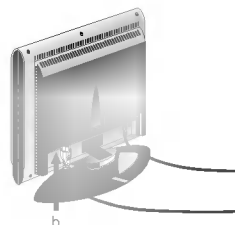

Naprawy


Nigdy nie zdejmować tylnej pokrywy odbiornika ponieważ, może to narazić użytkownika na działanie wysokiego napięcia lub inne niebezpieczeństwa. Gdy odbiornik nie działa poprawnie odłączyć zasilanie i wezwać serwis.

Antena

Podłączyć przewód antenowy do gniazda oznaczonego 175Ω na tylnej ścianie obudowy. Aby zapewnić najlepszy odbiór powinno stosować się antenę zewnętrzną.

Umiejscowienie

Należy ustawić odbiornik tak, aby światło słoneczne ani żadne inne jasne światło nie padało bezpośrednio na ekran. Należy dbać o to, aby nie narażać odbiornika na niepotrzebne wibracje, wilgoć, kurz ani gorąco. Również należy upewnić się, że odbiornik jest usytuowany w miejscu umożliwiającym swobodny przepływ powietrza. Nie zakrywać otworów wentylacyjnych w tylnej pokrywie. Kąt widzenia może być regulowany w sposób pokazany na rysunkach. **Uwaga** : Gdy odbiornik jest instalowany w stelażu do montażu na ścianie (wyposażenie opcjonalne), należy go pewnie zamocować, aby nie spadł.

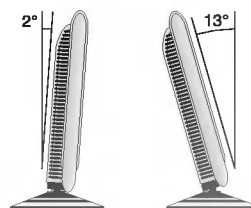

Czyszczenie


Przed przystąpieniem do czyszczenia ekranu LCD, odłączyć urządzenie od zasilania. Ekran i obudowę odkurzać przy użyciu miękkiej, czystej ściereczki. Jeśli konieczne jest dodatkowe czyszczenie ekranu, należy użyć czystej, wilgotnej ściereczki. Nie stosować środków czyszczących w płynie ani w aerozolu.

Rozmieszczenie i funkcje elementów sterowania

Wszystkie funkcje mogą być sterowane z pilota zdalnego sterowania. Niektóre funkcje mogą być również regulowane przyciskami na side panelu odbiornika. Jedynie dostarczony pilot zdalnego sterowania może obsługiwać ten odbiornik.

Pilot zdalnego sterowania

Przed użyciem pilota zdalnego sterowania proszę zainstalować baterie. Patrz na następnej stronie.

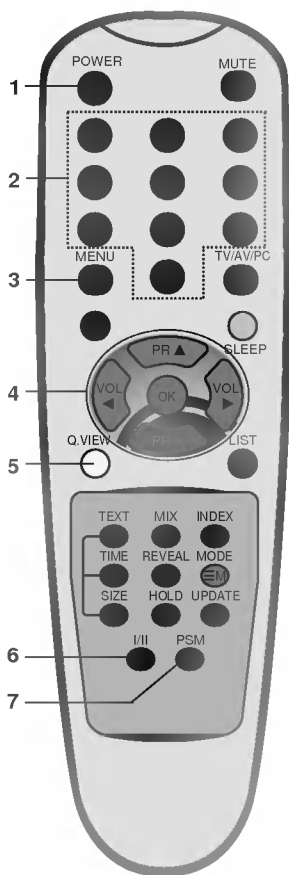

- 1. POWER (Zasilanie)**
włącza odbiornik ze stanu czuwania lub wyłącza do stanu czuwania.
- 2. PRZYCISKI NUMERYCZNE**
włącza odbiornik ze stanu czuwania lub bezpośrednio wybiera numer.
- 3. MENU**
wybiera menu.
- 4. ▲ / ▼ (Program wyższy/nniższy)**
wybiera program lub pozycję w menu.
włącza odbiornik ze stanu czuwania.
◀ / ▶ (Głośność głośniejszej/ciszej)
ustawia głośność.
zmienia ustawienia w menu.
OK
potwierdza wybór lub wyświetla aktualny tryb.
- 5. Q.VIEW**
przełącza na poprzednio oglądany program.
wybiera ulubione programy.
- 6. I/II**
wybiera język przy audycjach dwujęzycznych.
wybiera dźwięku wyjściowy. (opcja)
- 7. PSM (Pamięć Nastaw Obrazu)**
przywołuje ustawienia obrazu preferowane przez użytkownika.


Rozmieszczenie i funkcje elementów sterowania

8. **MUTE (Wyciszenie)**
włącza lub wyłącza dźwięku.
9. **TV/AV/PC**
wybiera odbiór TV, AV lub PC.
usuwa menu z ekranu.
włącza odbiornik ze stanu czuwania.
10. **SLEEP**
ustawia zegar funkcji SLEEP.
11. **LIST**
wyświetla tablicę programów.
12. **TELETEKST (opcja)**
Te klawisze są używane do obsługi funkcji teletekstu.
Więcej szczegółów znajdziesz w rozdziale "Teletekst".


*Uwaga : W trybie teletekstu przyciski **SLEEP**, **LIST** i **Q.VIEW** są używane jako przyciski funkcji teletekstu .*

Instalacja baterii

Pilot zdalnego sterowania jest zasilany z dwóch baterii typu AAA. Delikatnie zsunąć pokrywę pilota zdalnego sterowania, aż zostanie otwarty zasobnik na baterie. Włożyć dwie baterie zgodnie z symbolami polaryzacji (+ i -) zaznaczonymi wewnątrz zasobnika.

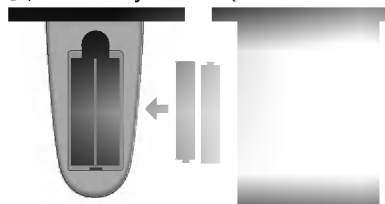


Uwaga : Jeżeli nie planuje się używania pilota zdalnego sterowania przez dłuższy czas, należy usunąć baterie, aby uniknąć uszkodzenia z powodu możliwości wycieku elektrolitu.

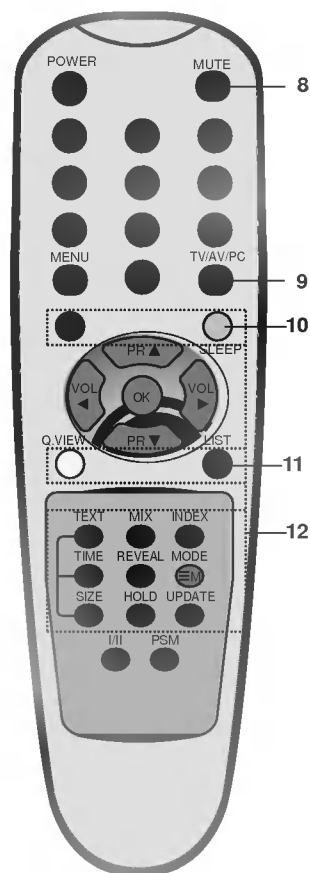

Rozmieszczenie i funkcje elementów sterowania

Panel boczny

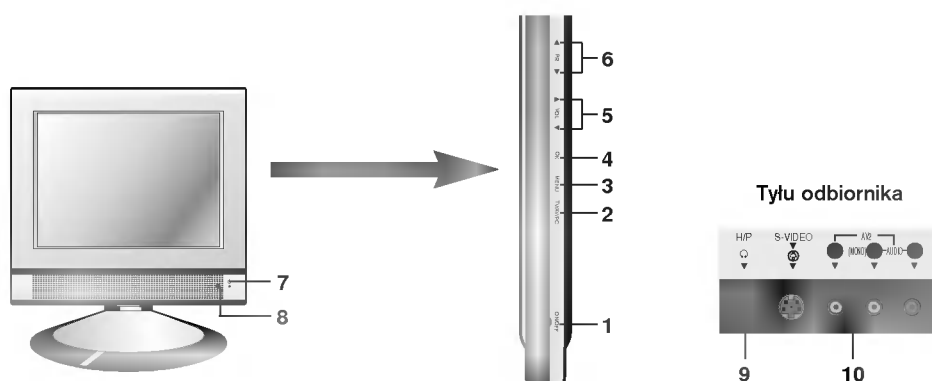

1. POWER (ON/OFF)

włącza odbiornik ze stanu czuwania lub wyłącza do stanu czuwania.

Uwaga : Nawet wtedy, gdy zasilanie jest wyłączone, przewód zasilający znajduje się pod napięciem.

2. TV/AV/PC

wybiera tryb TV, AV lub PC.

usuwa menu z ekranu.

włącza odbiornik ze stanu czuwania.

3. MENU

wybiera menu.

4. OK

potwierdza wybór lub wyświetla aktualny tryb.

5. ◀ / ▶ (głośność głośniejsz/ciszej)

ustawia głośność.

zmienia ustawienia w menu.

6. ▲ / ▼ (program wyższy/niższy)

wybiera program lub pozycję w menu.

włącza odbiornik ze stanu czuwania.

7. WSKAŹNIK STANU CZUWANIA (⊕)

świeci się na czerwono, gdy odbiornik jest w stanie czuwania.

świeci się na zielono, gdy odbiornik jest w stanie włączenia zasilania.

8. CZUJNIK ZDALNEGO STEROWANIA

9. GNIAZDO SŁUCHAWKOWE

Do tego gniazda należy podłączyć słuchawki.

10. Gniazda wejściowe AUDIO/WIDEO (AV2)

Do tych gniazd należy podłączyć wyjścia audio/wideo urządzeń zewnętrznych.

S-VIDEO (gniazda wej. S-VIDEO/AUDIO)

Do gniazda S-VIDEO należy podłączyć wyjście wideo magnetowidu **S-VIDEO**.

Wyjścia audio magnetowidu S-VIDEO należy podłączyć do gniazd audio tak jak dla **AV2**.

Podstawowe operacje

Włączanie i wyłączanie

1. Aby włączyć go całkowicie, należy nacisnąć przycisk **POWER**, **▲ / ▼**, **TV/AV/PC** lub przyciski NUMERYCZNE.
2. Nacisnąć przycisk **POWER**. Odbiornik powraca do stanu czuwania.
3. Aby wyłączyć odbiornik należy wyciągnąć wtyk zasilania.

Uwaga : Jeżeli odbiornik jest włączony, i wtyczka sieciowa zostanie odłączona od zasilania, to gdy ponownie wtyczka sieciowa zostanie włączona do gniazda zasilania, odbiornik włączy się w stan czuwania.

Wybór programu

Numer programu można wybrać używając przycisków **▲ / ▼** lub przycisków NUMERYCZNYCH.

Regulacja głośności


W celu regulacji głośności należy korzystać z przycisków **◀ / ▶**.

Funkcja Quick view

Nacisnąć przycisk **Q.VIEW**, aby przełączyć na ostatnio oglądany program.

Uwaga : Funkcja ta działa tylko wtedy, gdy **Ulubione programy** jest ustawiony na **Wyl.**. W innym przypadku każde naciśnięcie tego przycisku spowoduje wybranie zapamiętanego ulubionego programu.

Funkcja wyciszenia

Nacisnąć przycisk **MUTE**. Dźwięk zostanie wyłączony i pojawi się symbol . Można to anulować naciskając przyciski **MUTE**, **◀ / ▶**, **I/II**.


Auto-demonstracja

Aby przeglądać wszystkie menu zaprogramowane w odbiorniku, należy nacisnąć przycisk **OK** na panelu side sterowania na ok. 10 sekund. Aby zatrzymać auto-demonstrację, nacisnąć dowolny przycisk na panelu side sterowania i przycisk **POWER** na pilocie zdalnego sterowania.

Wybór języka na ekranie (opcja)

Jest to funkcja opcjonalna. Menu może być wyświetlane na ekranie w różnych językach. Najpierw należy wybrać język.

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, aby wyświetlić Menu specjalne.
2. Przy pomocy przycisku **▲ / ▼** wybrać **Język (Language)**.
3. Nacisnąć przycisk **OK**.
4. Nacisnąć przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać żądany język.
5. Nacisnąć przycisk **OK**.
Wszystkie napisy na ekranie będą się ukazywać w wybranym języku.
6. Nacisnąć przycisk **TV/AV/PC**, aby powrócić do normalnego oglądania programu telewizyjnego.

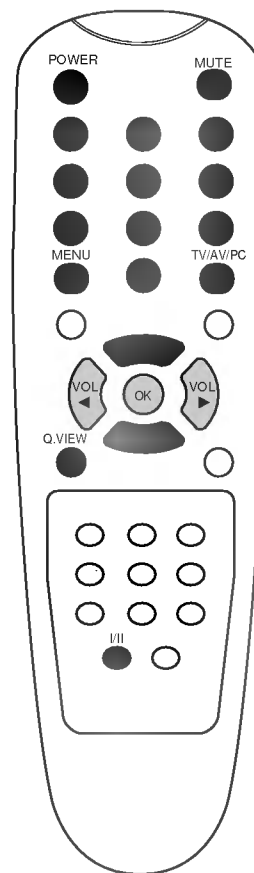

Menu ekranowe



Dialog między użytkownikiem a odbiornikiem jest prowadzony na ekranie za pomocą menu. Również są wyświetlane symbole przycisków potrzebnych do wykonania kolejnych kroków.

Wybór menu

1. Nacisnąć przycisk **MENU** aby wyświetlić każde z menu.
2. Przy pomocy przycisków **▲** / **▼** wybrać pozycję w menu. Wybrana pozycja menu zmienia się z białej na czerwoną.
3. Używać przycisków **◀** / **▶** aby zmieniać ustawienia tej pozycji menu lub przycisku **OK** aby wyświetlić następane menu.


Uwaga :

- a. W trybie AV (video) Menu programów nie jest wyświetlane.
- b. W trybie teletekstu nie jest wyświetlane żadne menu.
- c. W niektórych modelach, nie są wyświetlane elementy **Język (Language)**.

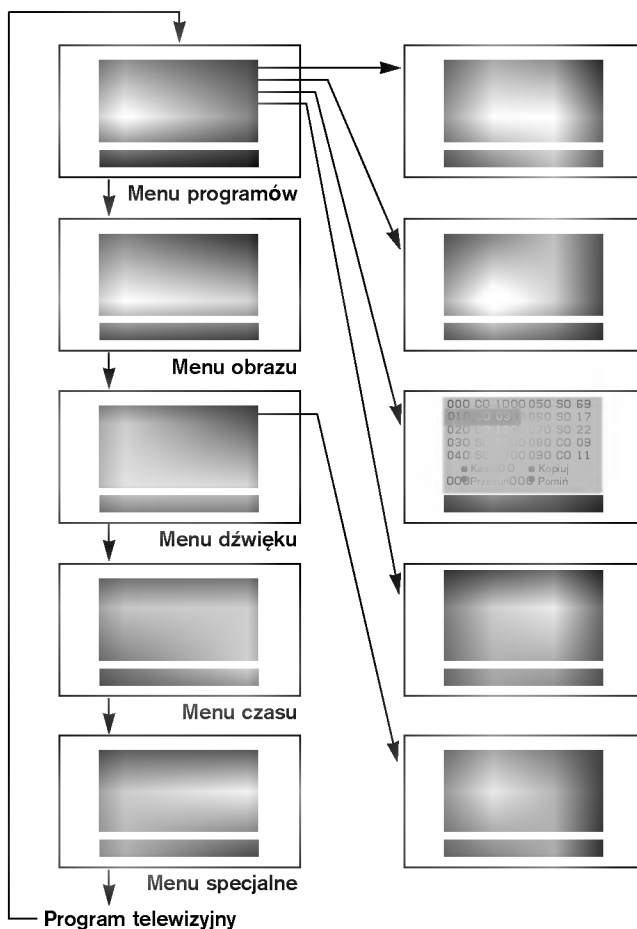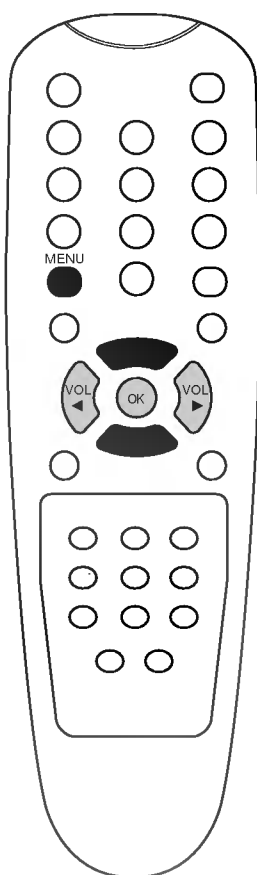

Nastawianie stacji telewizyjnych

W odbiorniku tym, pod numerami programów (00 do 99), może zostać zapamiętanych do 100 stacji telewizyjnych. Po zaprogramowaniu stacji, aby oglądać ustawione stacje, można później używać przycisków ▲ / ▼ lub przycisków NUMERYCZNYCH. Stacje mogą być dostrajane w trybie automatycznym lub ręcznie.

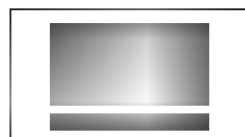


Menu programów


Automatyczne dostrajanie programów

Wszystkie stacje, które są odbierane, mogą być zapamiętywane przy użyciu tej metody. Poleca się aby stosować tą metodę podczas instalacji odbiornika.

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, aby wybrać Menu programów.
2. Nacisnąć przycisk ▲ / ▼ aby wybrać **Strojenie auto**.
3. Nacisnąć przycisk **OK** aby wyświetlić menu **Strojenie auto**.

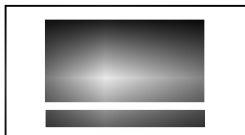

4. Nacisnąć przycisk ▲ / ▼ aby wybrać **System**. Wybrać system telewizyjny przyciskami ◀ / ▶ ;
L : SECAM L/L' (Francja)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Europa Wschodnia)
I : PAL I/II (Wlk. Brytania/Irlandia)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europa Wschodnia)
5. Nacisnąć przycisk ▲ / ▼ aby wybrać **Zaczynij od**.
6. Ustawić numer pierwszego programu do zapamiętania, naciskając przyciski ◀ / ▶ lub przyciski NUMERYCZNE. Numer programu poniżej 10 wprowadza się z cyfrą „0” na początku np. „05” dla 5.
7. Nacisnąć przycisk ▲ / ▼ aby wybrać **Start**.
8. Nacisnąć przycisk **OK** aby rozpocząć programowanie automatyczne.

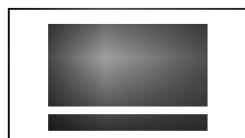


Wszystkie dostępne stacje zostaną zapamiętane. Dla stacji nadających sygnały VPS, PDC lub dane teletekstu są zapamiętywane ich nazwy. Jeżeli stacji nie może być nadana żadna nazwa, zostaje jej przyporządkowany numer kanału i zostaje zapamiętana jako **C** (V/UHF 01-69) lub **S** (kablówce 01-47) z odpowiednim numerem.

Aby zatrzymać automatyczne programowanie, należy nacisnąć przycisk **MENU**.

Gdy programowanie automatyczne jest zakończone, na ekranie pojawia się tryb **Edycja programu**. Aby zmienić zapamiętane programowanie, patrz rozdział „Edycja programów”.

9. Aby powrócić do trybu normalnego programu telewizyjnego należy nacisnąć przycisk **TV/AV/PC**.

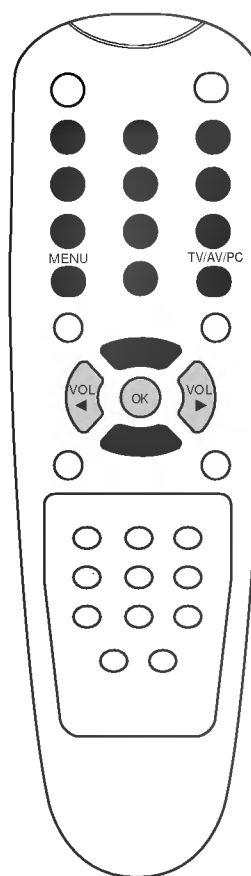

Nastawianie stacji telewizyjnych



Menu programów



Ręczne dostrajanie programów

Ręczne programowanie pozwala dostosować i uporządkować stacje w dowolnej żądanej kolejności. Również można określić pięcioliterową nazwę stacji przyporządkowaną do każdego numeru programu.

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, aby wybrać Menu programów.
2. Nacisnąć przycisk **▲ / ▼** aby wybrać **Strojenie ręczne**.
3. Nacisnąć przycisk **OK** aby wyświetlić menu **Strojenie ręczne**.

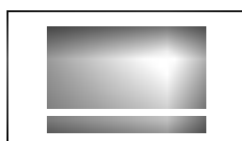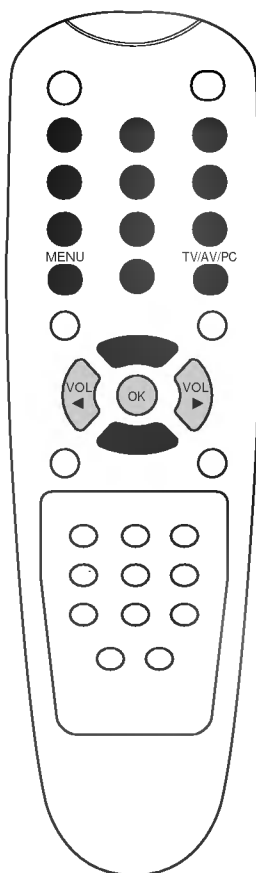

4. Przy pomocy przycisku **▲ / ▼** zaznaczyć **Pamięć**.
5. Wybrać numer programu, pod którym chcemy zapamiętać znaną stację naciskając przyciski **◀ / ▶** lub przyciski NUMERYCZNE(00 do 99). Numer programu poniżej 10 wprowadza się z cyfrą „0” na początku, np. „05” dla 5.
6. Nacisnąć przycisk **OK**.
7. Nacisnąć przycisk **▲ / ▼** aby wybrać **System**.
8. Przyciskiem **◀ / ▶** wybrać system TV w rozwijanym menu


System:

- L** : SECAM L/L' (Francja)
- BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Europa Wschodnia)
- I** : PAL I/II (Wlk. Brytania/Irlandia)
- DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Europa Wschodnia)

9. Nacisnąć przycisk **OK**.
10. Nacisnąć przycisk **▲ / ▼** aby wybrać **Kanał**.
11. Z rozwijanego menu **Kanał** za pomocą przycisków **◀ / ▶** wybrać **V/UHF** lub **TV kablowa**.

Jeśli to możliwe, należy wybrać numer kanału bezpośrednio przyciskami numerycznymi. Numer programu poniżej 10 wprowadza się z cyfrą „0” na początku np. „05” dla 5.

12. Nacisnąć przycisk **OK**.
13. Nacisnąć przycisk **▲ / ▼**, aby zaznaczyć **Strojenie**.
14. Nacisnąć przycisk **◀ / ▶** w rozwijanym menu **Strojenie**, aby zacząć przeszukiwanie. Po znalezieniu stacji przeszukiwanie zostaje zatrzymane.
15. Nacisnąć przycisk **OK** aby zapamiętać wybrany numer. Ukaże się napis **Pamięć**.

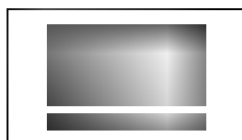

16. Aby zapamiętać inne stacje należy powtórzyć kroki 4 do 15.
17. Nacisnąć przycisk **TV/AV/PC**, aby powrócić do trybu normalnego programu telewizyjnego.

Nastawianie stacji telewizyjnych

Przyporządkowanie stacji nazwy

1. Powtórzyć kroki 1 do 3 z rozdziału „Ręczne dostrajanie programów”.
2. Nacisnąć przycisk ▲ / ▼, aby wybrać **Nazwa**.
3. Nacisnąć przycisk ►. Nacisnąć przycisk ▲ / ▼, można wybierać spośród spacji, +, -, cyfr od **0** do **9** i liter alfabetu od **A** do **Z**.
4. Nacisnąć przycisk ◀ / ▶, aby wybrać następną pozycję nazwy, a następnie wybrać jej drugą literę, itd.
5. Nacisnąć przycisk **OK**.
6. Nacisnąć przycisk **TV/AV/PC**, aby powrócić do trybu normalnego programu telewizyjnego.



Menu programów


Precyzyjne dostrajanie

Zwykle precyzyjne dostrajanie jest konieczne tylko wtedy, gdy odbiór programu jest słaby.

1. Powtórzyć kroki 1 do 3 z rozdziału „Ręczne dostrajanie programów”.
2. Nacisnąć przycisk ▲ / ▼ aby wybrać **Dostrojenie**.
3. Przy użyciu przycisków ◀ / ▶ dostroić precyzyjnie do najlepszego obrazu i dźwięku.



4. Nacisnąć przycisk **OK**.
5. Nacisnąć przycisk **TV/AV/PC**, aby powrócić do trybu normalnego programu telewizyjnego. Program dostrojony precyzyjnie będzie podczas jego wybierania wskazywany żółtym numerem.

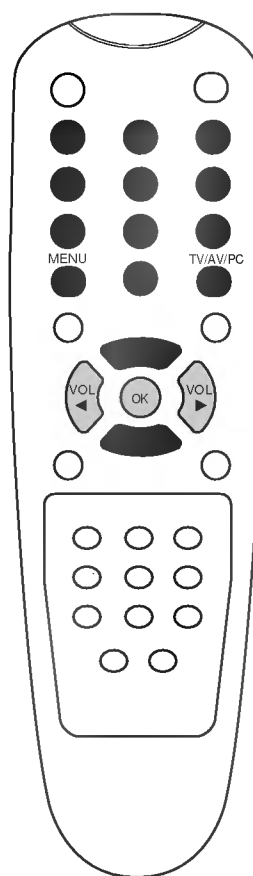

Nastawianie stacji telewizyjnych


Menu programów



Edycja programów

Funkcja ta pozwala skasować lub pominąć zapamiętane programy. Można również przesunąć niektóre stacje pod inny numer programu lub pod wybrany numer programu wstawić „pustą” stację.

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, aby wybrać Menu programów.
2. Nacisnąć przycisk **▲ / ▼** aby wybrać **Edycja programu**.
3. Nacisnąć przycisk **OK** aby wyświetlić menu **Edycja programu**.

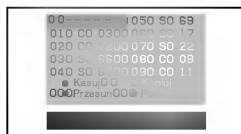

Kasowanie programów

1. Wybrać program, który ma być skasowany używając przycisków **▲ / ▼** lub **◀ / ▶**.
2. Nacisnąć dwukrotnie przycisk **CZERWONY**. Wybrany program został skasowany i wszystkie następujące po nim programy zostały przesunięte o jedną pozycję do przodu.




Kopiowanie programów

1. Wybrać program, który ma być skopiowany używając przycisków **▲ / ▼** lub **◀ / ▶**.
2. Nacisnąć przycisk **ZIELONY**. Wszystkie następujące po nim programy, aż do następnego najwyższego numeru programu, zostały przesunięte o jedną pozycję do przodu.

Przesuwanie programów

1. Wybrać program, który ma być przesunięty używając przycisków **▲ / ▼** lub **◀ / ▶**.
2. Nacisnąć przycisk **ŻÓŁTY**.
3. Przesunąć program pod numer programu, na który chcemy przesunąć przy pomocy przycisków **▲ / ▼** lub **◀ / ▶**.
4. Nacisnąć ponownie przycisk **ŻÓŁTY**, aby porzucić tę funkcję.

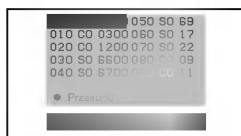


Pominanie programów

1. Wybrać program, który ma być pominięty używając przycisków **▲ / ▼** lub **◀ / ▶**.
2. Nacisnąć przycisk **NIEBIESKI**. Program pominięty staje się niebieski.
3. Aby zrezygnować z pominięcia tego programu, należy nacisnąć ponownie przycisk **NIEBIESKI**.

Pominięcie programu oznacza, że podczas normalnego oglądania telewizji nie będzie można wybrać tego programu przy pomocy przycisków **▲ / ▼**. Wybór programów, które zostały pominięte, jest w dalszym ciągu możliwy przy użyciu przycisków **NUMERYCZNYCH** lub w edycji programów z menu tablicy.

Nacisnąć przycisk **TV/AV/PC**, aby powrócić do trybu normalnego programu telewizyjnego.

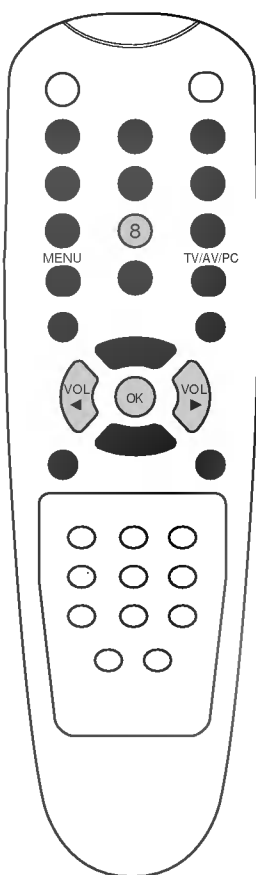


Nastawianie stacji telewizyjnych

Program Favourite (ulubiony)

Funkcja ta pozwala na bezpośrednie wybranie naszych ulubionych programów.

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, aby wybrać Menu programów.
2. Nacisnąć przycisk **▲ / ▼** aby wybrać **Ulubione programy**.
3. Nacisnąć przycisk **OK** aby wyświetlić menu **Ulubione programy**.

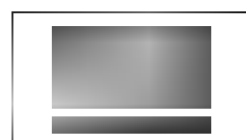

Menu programów



4. Nacisnąć przycisk **◀ / ▶**, aby wybrać **Wł.** lub **Wył.**
5. Nacisnąć przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać **--** -----.
6. Przy pomocy przycisków **◀ / ▶** lub przycisków NUMERYCZNYCH wybrać żądany program. Numer programu poniżej 10 wprowadza się z cyfrą „0” na początku, np. „05” dla 5.
7. W celu zapamiętania innego programu, powtórzyci kroki 5 do 6. Można zapamiętać do 5 programów.
8. Nacisnąć przycisk **TV/AV/PC**, aby powrócić do trybu normalnego programu telewizyjnego.

W celu wybrania zapamiętanych ulubionych programów kilkakrotnie naciskać przycisk **Q.VIEW**.

Wywoływanie tablicy programów

Wyświetlając tablicę programów można sprawdzić programy zapisane w pamięci.

Wyświetlanie tablicy programów

W celu wyświetlenia tablicy programów nacisnąć przycisk **LIST**. Menu edycji programów ukazuje się na ekranie. Jedna strona z menu edycji programów zawiera 10 programów (jak pokazano poniżej).



Uwaga :

- a. Na liście mogą się znaleźć programy oznaczone na niebiesko. Są to programy pominięte podczas edycji programów.
- b. Niektóre numery programów pokazane w tabeli z numerem kanału wskazują, że odpowiadającym im stacjom nie przypisano nazwy.

Wybór programów z listy

Wybrać program używając przycisków **◀ / ▶** lub **▲ / ▼**.

Następnie nacisnąć przycisk **OK**.


Odbiornik przełączy się na program o wybranym numerze.

Zmiana strony tablicy programów

Istnieje dziesięć stron tablicy programów, które zawierają 100 programów.

Naciskając kilkakrotnie przyciski **◀ / ▶** lub **▲ / ▼** można zmieniać strony tablicy programów.

Nacisnąć przycisk **TV/AV/PC**, aby powrócić do trybu normalnego programu telewizyjnego.

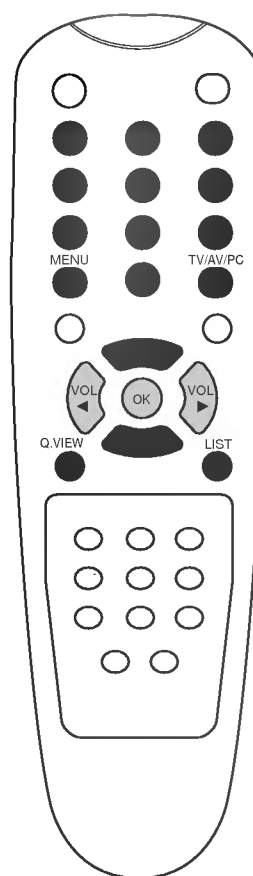

Regulacja obrazu


Menu obrazu



Regulacja obrazu

Zależnie od własnych upodobań można dowolnie regulować kontrast, jasność obrazu, intensywność koloru, ostrość i odcień (Tint-tylko AV NTSC).

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, aby wybrać Menu obrazu.
2. Przy pomocy przycisku ▲ / ▼ wybrać żądany element regulacji obrazu.
3. Używając przycisku ◀ / ▶ należy poczynić odpowiednie regulacje.

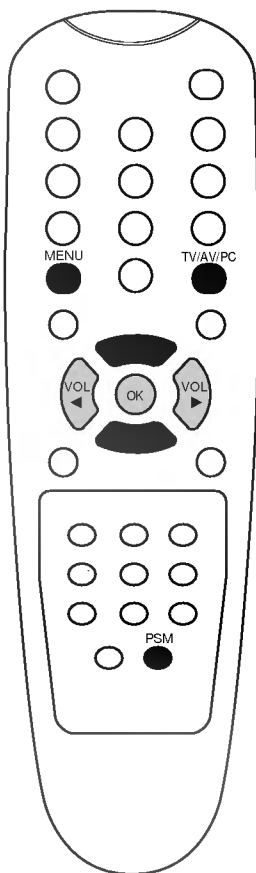

4. Nacisnąć przycisk **OK**, aby zapamiętać ustawienia obrazu **Użytkownik**.

Nacisnąć przycisk **TV/AV/PC**, aby powrócić do trybu normalnego programu telewizyjnego.

Aby przywołać własne ustawienia, należy nacisnąć przycisk **PSM**, aż ukaże się wybrane przez nas ustawienie (**Dynamiczny**, **Standard**, **Łagodny**, **Gra** lub **Użytkownik**). Ustawienia **Dynamiczny**, **Standard**, **Łagodny** i **Gra** są zaprogramowane fabrycznie, tak aby jak najlepiej odtwarzać każdy rodzaj obrazu, i nie mogą być zmieniane.

Regulacja dźwięku


Regulacja dźwięku

Zależnie od własnych upodobań, można wybierać różne ustawienia dźwięku: Stonowany, Muzyka, Kino lub Mowa. Również można regulować dowolnie charakterystykę częstotliwości wyboru korektor, balans. Jeżeli zostanie wybrane ustawienie Funkcja AVL Wł, odbiornik automatycznie utrzyma jednakowy poziom głośności, mimo przełączania na różne programy.



Menu dźwięku

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, aby wybrać Menu dźwięku.
2. Przy pomocy przycisku **▲ / ▼** wybrać żądany element regulacji obrazu : **Korektor**, **Balans** lub **Funkcja AVL**.
3. Używając przycisku **◀ / ▶** należy poczynić odpowiednie regulacje. Nacisnąć przycisk **OK** w **Korektor** aby ustawić **Korektor Użytkownik**.

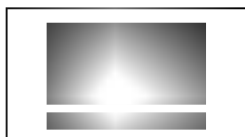


Nacisnąć ten przycisku **▲ / ▼**, aby wybrać swoje ustawienia ; **Stonowany**, **Muzyka**, **Kino**, **Mowa** lub **Użytkownik**.

Do ustawienia **Korektor Użytkownik**,

- a. Przy pomocy przycisków **▲ / ▼** wybrać **Użytkownik**.
- b. Nacisnąć przycisków **◀ / ▶** aby wybrać a sound band.
- c. W celu dokonania odpowiednich regulacji, należy używać przycisków **▲ / ▼**.
- d. Nacisnąć przycisk **OK** aby je zapamiętać.
Ukazuje się napis **Pamięć**.

Nacisnąć przycisk **TV/AV/PC**, aby powrócić do trybu normalnego programu telewizyjnego.

Ustawienia dźwięku **Stonowany**, **Muzyka**, **Kino** i **Mowa** są zaprogramowane fabrycznie, tak aby jak najlepiej odtwarzać każdy rodzaj dźwięku i nie mogą być zmieniane.

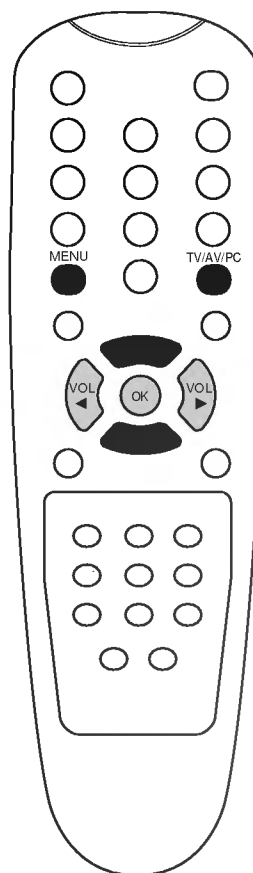


Regulacja dźwięku

Odbiór stereo/dual

Gdy zostanie wybrany program, w chwilę po tym jak znika z ekranu numer programu i nazwa stacji, ukazuje się na nim informacja dotycząca dźwięku dla wybranej stacji.

Stacja	Napis na ekranie
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I

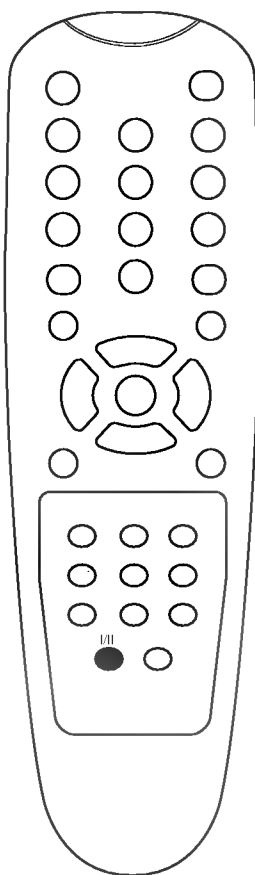

Wybór dźwięku mono

Przy odbiorze stereo, jeżeli sygnał jest słaby, można przełączyć na mono naciskając przycisk I/II. Wtedy, przy odbiorze mono, poprawiona jest głębia dźwięku. Aby przełączyć z powrotem na stereo należy ponownie nacisnąć przycisk I/II.

Wybór języka przy stacjach nadających dwujęzycznie

Jeżeli program jest nadawany w dwu językach można przełączyć na **DUAL I**, **DUAL II** lub **DUAL I+II** przyciskając kilkakrotnie przycisk I/II.

DUAL I w głośnikach słyszany jest program w pierwszym języku.

DUAL II w głośnikach słyszany jest program w drugim języku.

DUAL I+II w każdym głośniku słyszany jest program w innym języku.

Odbiór NICAM

Jeżeli Państwa odbiornik jest wyposażony w możliwość odbioru w cyfrowym systemie NICAM, odbierany będzie dźwięk wysokiej jakości. Rodzaj dźwięku wyjściowego może być wybierany za pomocą kilkakrotnego naciśnięcia przycisku I/II.

1. Jeżeli odbierany jest dźwięk NICAM mono, można wybrać **NICAM MONO** lub FM MONO.
2. Jeżeli odbierany jest dźwięk NICAM stereo, można wybrać **NICAM STEREO** lub FM MONO. Gdy nadawany sygnał jest słaby, należy przełączyć na FM mono.
3. Jeżeli odbierany jest dźwięk NICAM dual, można wybrać **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II**, **NICAM DUAL I+II** lub **MONO**. Gdy wybrane jest FM mono, na ekranie ukazuje się napis **MONO**.

Wybór sposobu odtwarzania dźwięku wyjściowego

W trybie wideo AV można wybrać dźwięk wyjściowy dla lewego i prawego głośnika.

Aby wybrać żądany dźwięk wyjściowy należy przyciskać kilkakrotnie przycisk I/II.

L+R : sygnał przychodzący na wejście audio L jest wysyłany do lewego głośnika oraz sygnał przychodzący na wejście audio R jest wysyłany do prawego głośnika

L+L : sygnał przychodzący na wejście audio L jest wysyłany do lewego i do prawego głośnika

R+R : sygnał przychodzący na wejście audio R jest wysyłany do lewego i do prawego głośnika

Ustawienia czasu

Zegar

Przed użyciem funkcji zegara włączenia/wyłączenia należy ustawić prawidłowy czas.

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, aby wybrać Menu czasu.
2. Za pomocą przycisków **▲ / ▼** wybrać **Zegar**.
3. Nacisnąć **▶** guzik i potem naciskają **◀ / ▶** guzik doborowy pożądaną czas pozycja (godzina, minuty).
4. Wyrabiając pożądaną uregulowanie (likwidacja) z **▲ / ▼** guzik na pożądanym czas pozycja.
5. Nacisnąć przycisk **OK**.
6. Nacisnąć przycisk **TV/AV/PC**, aby powrócić do trybu normalnego programu telewizyjnego.



Menu czasu

Czas wyłączenia

O ustawionej godzinie zegar wyłączenia automatycznie wyłącza odbiornik do stanu czuwania.

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, aby wybrać Menu czasu.
2. Za pomocą przycisków **▲ / ▼** wybrać **Czas wył.**.
3. Nacisnąć **▶** guzik i potem naciskają **◀ / ▶** guzik doborowy pożądaną czas pozycja (godzina, minuty).
4. Wyrabiając pożądaną uregulowanie (likwidacja) z **▲ / ▼** guzik na pożądanym czas pozycja.
5. Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać **Wł.** lub **Wył.** przycisk **▲ / ▼**.
6. Nacisnąć przycisk **OK**.
7. Nacisnąć przycisk **TV/AV/PC**, aby powrócić do trybu normalnego programu telewizyjnego.


Czas włączenia

O ustawionej godzinie zegar włączenia automatycznie włącza odbiornik na wybranym programie i z żadaną głośnością.

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, aby wybrać Menu czasu.
2. Za pomocą przycisków **▲ / ▼** wybrać **Czas wł.**.
3. Aby wybrać żądany element ustawień zegara należy nacisnąć przycisk **▶**, a następnie przycisk **◀ / ▶**; **-->**, **Pr.** lub **VOL.**.
4. Wyrabiając pożądaną uregulowanie (likwidacja) z **▲ / ▼** guzik na pożądanym czas pozycja.
5. Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać **Wł.** lub **Wył.** przycisk **▲ / ▼**.
6. Nacisnąć przycisk **OK**.
7. Nacisnąć przycisk **TV/AV/PC**, aby powrócić do trybu normalnego programu telewizyjnego.

Uwaga :

- a. W przypadku zaniku zasilania (rozłączenie lub awaria zasilania) zegar musi być zaprogramowany ponownie.
- b. Dwie godziny po włączeniu się odbiornika o zaprogramowanej godzinie, jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, nastąpi jego automatyczne wyłączenie.
- c. Jeżeli funkcje włączania i wyłączania zostały raz ustawione, działają one codziennie o zaprogramowanym czasie.

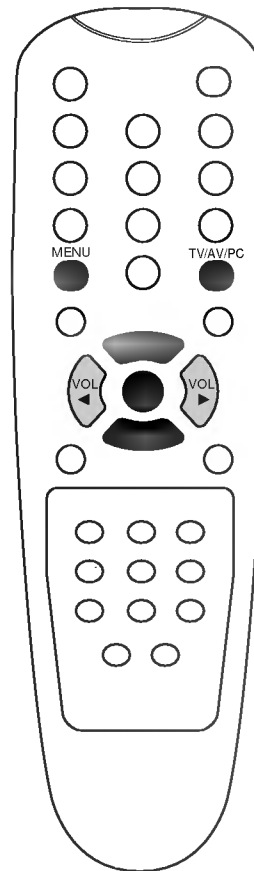

Inne funkcje

Menu
specjalne



Tryb pracy TV, AV i PC

Sygnal wejściowy może być ustawiony jako TV, AV lub PC. AV jest używany, gdy do odbiornika podłączony jest magnetowid lub inne urządzenie.

Uwaga : Jeżeli magnetowid jest podłączony poprzez gniazdo antenowe, odbiornik jest używany w trybie TV. Patrz rozdział „Podłączanie urządzeń zewnętrznych”.

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, aby wybrać Menu specjalne.
2. Za pomocą przycisków **▲ / ▼** wybrać **Wejście**.
3. Nacisnąć przycisk **◀ / ▶** aby wybrać **TV, AV1, AV2, SAV** lub **PC**.
Dostępne tryby AV i PC to :
AV1 : magnetowid podłączony do gniazda Eurocart odbiornika
AV2 : magnetowid podłączony do gniazda **AV 2** odbiornika
SAV : magnetowid S-VIDEO podłączony do gniazd **S-VIDEO** odbiornika
PC : komputer PC podłączony do gniazda PC odbiornika
4. Aby powrócić do normalnego obrazu TV należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk **TV/AV/PC**.

Używając przycisku **TV/AV/PC** można przemiennie wybierać tryb TV, AV i PC.

Aby powrócić do trybu TV z trybu AV należy nacisnąć przycisk **▲ / ▼** lub przyciski **NUMERYCZNE**.

Automatyczne przełączanie sygnałem wideo

Jeżeli Państwa magnetowid wysyła poprzez Eurocart sygnał napięcia przełączającego, odbiornik przełączy się automatycznie na tryb **AV1** po rozpoczęciu odtwarzania. Jeśli jednak chcemy pozostać przy oglądaniu programu telewizyjnego, należy nacisnąć przycisk **▲ / ▼** lub przyciski **NUMERYCZNE**. Aby powrócić do trybów AV, należy nacisnąć przycisk **TV/AV/PC**.


Zabezpieczenie przed dziećmi

Odbiornik może być tak ustawiony, że aby nim sterować potrzeba pilota zdalnego sterowania. Ta cecha może być używana aby zapobiec niepowołanemu dostępowi do oglądania telewizji.

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, aby wybrać Menu specjalne.
2. Za pomocą przycisków **▲ / ▼** wybrać **Blokada**.
3. Nacisnąć przycisk **◀ / ▶** na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać **Wł.**
4. Nacisnąć przycisk **TV/AV/PC**, aby powrócić do trybu normalnego programu telewizyjnego.

Gdy zabezpieczenie to jest włączone, naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku na panelu czołowym podczas oglądania telewizji spowoduje ukazanie się na ekranie napisu **Blokada wł.**


Uwaga : Napis **Blokada wł.** nie ukazuje się na ekranie jeżeli przycisk na panelu czołowym zostanie naciśnięty podczas wyświetlania menu.

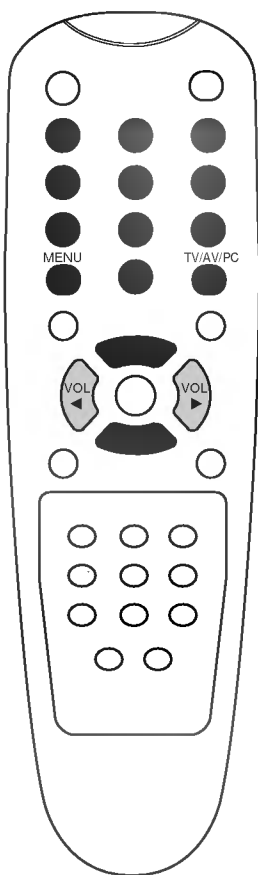

Inne funkcje

Automatyczne wyłączenie (funkcja Auto sleep)

Jeżeli zostanie wybrane ustawienie **Auto wyłączenie Wł.**, odbiornik przełączy się automatycznie do stanu czuwania po ok. 10 minutach od zakończenia nadawania programu telewizyjnego.

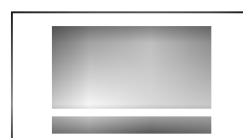

Menu
specjalne

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, aby wybrać Menu specjalne.
2. Nacisnąć przyciski **▲ / ▼**, aby wybrać **Auto wyłączenie**.
3. Nacisnąć przycisk **◀ / ▶**, aby wybrać **Wł.**.
4. W celu powrotu do trybu normalnego programu telewizyjnego, nacisnąć przycisk **TV/AV/PC**.


Funkcja Sleep

Nie ma potrzeby pamiętania o wyłączeniu telewizora przed zaśnięciem. Odbiornik włącza się automatycznie po upływie zaprogramowanego czasu.

Nacisnąć przycisk **SLEEP**, aby określić liczbę minut. Na ekranie ukaże się symbol **⌚ 0**, a następnie **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** i **240**. Zegar zaczyna odliczać w dół od zaprogramowanego okresu czasu.

Uwaga :

- a. *W celu sprawdzenia czasu pozostałego do wyłączenia, nacisnąć raz przycisk **SLEEP**.*
- b. *Aby skasować czas wyłączenia, należy nacisnąć przycisk **SLEEP**, aby wybrać **⌚ 0**.*
- c. *W przypadku przerwy w zasilaniu (rozłączenie lub zanik napięcia), odbiornik anuluje ustawiony czas wyłączenia.*

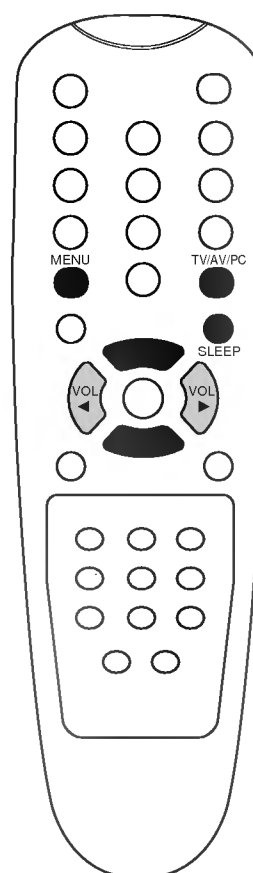


Teletext (opcja)

Teletext (lub tryb TOP) jest funkcją opcjonalną - dlatego, tylko odbiornik wyposażony w system teletextu może odbierać nadawany teletext.

Teletext jest nadawany bezpłatnie przez większość stacji telewizyjnych. Umożliwia on Tobie dostęp do najświeższych informacji z całego świata.

Dekoder teletextu tego odbiornika może obsługiwać systemy SIMPLE, TOP i FASTEXT. SIMPLE (standardowy teletext) składa się z wielu stron, które są wybierane przez bezpośrednie wprowadzanie odpowiadających im numerów stron. TOP i FASTEXT są bardziej nowoczesnymi metodami pozwalającymi na szybki i łatwy wybór informacji teletextu.

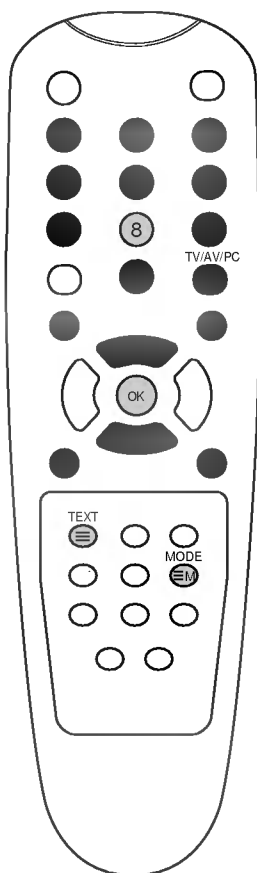

Włączanie/wyłączanie


Aby przełączyć na odbiór teletextu należy nacisnąć przycisk **TEXT**. Na ekranie ukazuje się strona początkowa lub ostatnio wybrana. Dwa numery stron, nazwa stacji telewizyjnej, data i aktualny czas są wyświetlane w nagłówku ekranu. Pierwszy numer strony wskazuje stronę wybraną, podczas gdy drugi pokazuje stronę właśnie wyświetlaną. Nacisnąć **TEXT** lub **TV/AV/PC** aby wyłączyć teletext. Pojawia się poprzedni tryb pracy odbiornika.

Tryb SIMPLE

Wybór strony

1. Wprowadzić numer żądanej strony jako trzycyfrową liczbę używając przycisków NUMERYCZNYCH. Jeżeli podczas wpisywania numeru wciśnie się nieodpowiednią cyfrę, należy skończyć wprowadzanie trzycyfrowej liczby, a następnie wpisać ponownie poprawny numer strony.
2. Przyciski ▲ / ▼ mogą być używane do wyboru poprzedniej lub następnej strony.

Programowanie kolorowymi przyciskami w trybie LIST

Jeżeli telewizor jest w trybie TOP lub trybu FASTEXT należy nacisnąć przycisk , aby przełączyć go do trybu LIST.

Cztery dowolne strony teletextu można przyporządkować kolorowym przyciskom. Potem można je łatwo wybierać naciskając odpowiadające im kolorami przyciski na pilocie zdalnego sterowania.

1. Naciśnij dowolny kolorowy klawisz.
2. Używając klawiszy numerycznych wybierz stronę którą chcesz zaprogramować.
3. Naciśnij klawisz **OK**. A następnie wybierz zaprogramowaną stronę. Teraz możesz wybrać strony używając klawiszy z odpowiednim kolorem.
4. Trzy pozostałe kolorowe klawisze są programowane w ten sam sposób co pozostałe.

Teletext (opcja)

Tryb TOP (opcja)

Na dole ekranu wyświetlane są cztery pola - czerwone, zielone, żółte i niebieskie. Pole żółte oznacza następną grupę a pole niebieskie wskazuje następny blok.

Wybór bloku/grupy/strony

1. Używając przycisku niebieskiego można przesuwać się z bloku do bloku.
2. Aby przesunąć się do następnej grupy z automatycznym przejściem do następnego bloku należy używać przycisku żółtego.
3. Używając przycisku zielonego można przesuwać się do następnej istniejącej strony z automatycznym przejściem do następnej grupy. Zamiennie może być używany przycisk ▲.
4. Czerwony przycisk pozwala na powrót do poprzedniego wyboru. Zamiennie może być używany przycisk ▼.


Bezpośredni wybór strony


W systemie TOP, odpowiednio jak w systemie LIST, można wybierać stronę poprzez wprowadzanie jej jako trzycyfrową liczbę używając przycisków NUMERYCZNYCH.

FASTTEXT

Strony teletextu są kodowane kolorami widocznymi u dołu ekranu i są wybierane poprzez naciśnięcie przycisku z odpowiadającym im kolorem.


Wybór strony

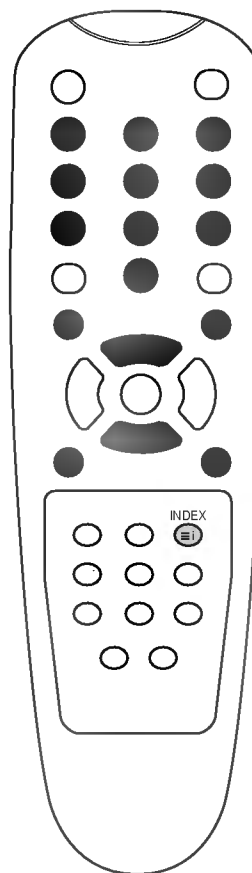







1. Nacisnąć przycisk  aby wybrać wykaz stron.
2. Teraz można wybrać strony, które są kodowane kolorami umieszczonymi wzdłuż dołu ekranu, naciskając przycisk w tym samym kolorze.
3. W systemie FASTEX, odpowiednio jak w systemie SIMPLE, można wybierać stronę poprzez wprowadzenie jej jako trzycyfrowej liczby przy użyciu przycisków NUMERYCZNYCH.
4. Przyciski ▲ / ▼ mogą być używane do wybierania poprzedniej lub następnej strony.

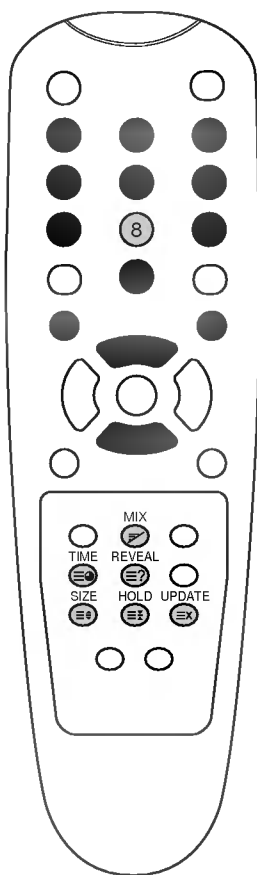

Teletext (opcja)

Specjalne funkcje teletekstu




-  **REVEAL (UJAWNIJ)**
Nacisnąć ten przycisk aby wyświetlić ukryte informacje, takie jak rozwiązania zagadek lub układanek. Aby usunąć informację z ekranu należy ponownie nacisnąć ten przycisk.
-  **SIZE (ROZMIAR)**
Umożliwia wybór tekstu o podwójnej wysokości. Nacisnąć ten przycisk aby powiększyć górną połowę strony. Nacisnąć ten przycisk ponownie aby powiększyć dolną połowę strony. Nacisnąć ten przycisk ponownie aby powrócić do trybu normalnego wyświetlania.
-  **UPDATE (UAKTUALNIJ)**
Wyświetla na ekranie obraz telewizyjny podczas oczekiwania na nową stronę teletekstu. W górnym lewym narożniku ekranu ukaże się symbol . Kiedy uaktualniona strona jest dostępna, symbol  zmienia się na numer strony. Nacisnąć ten przycisk aby oglądać uaktualnioną stronę teletekstu.
-  **HOLD (ZATRZYMAJ)**
Zatrzymuje automatyczną zmianę stron, która występuje gdy strona teletekstu składa się z 2 lub więcej stron tekstu. Ilość stron tekstu i wyświetlana strona tekstu są zwykle pokazywane na ekranie poniżej cyfr zegara. Gdy przycisk ten zostanie naciśnięty, w górnym lewym narożniku ekranu ukaże się symbol stop i automatyczna zmiana stron zostaje powstrzymana. Aby kontynuować należy nacisnąć ten przycisk ponownie.
-  **MIX (MIESZAJ)**
Wyświetla strony teletekstu nałożone na obraz telewizyjny. Aby wyłączyć obraz telewizyjny należy nacisnąć ten przycisk ponownie.
-  **TIME (CZAS)**
Nacisnąć ten przycisk, aby podczas oglądania programu telewizyjnego w górnym prawym rogu ekranu był wyświetlany aktualny czas. Nacisnąć ten przycisk ponownie aby to usunąć. Gdy włączona jest funkcja teletekstu, nacisnąć ten przycisk aby wybrać numer strony tekstu. Numer strony tekstu jest wyświetlany na dole ekranu. Aby wstrzymać lub zmienić stronę tekstu, nacisnąć przyciski CZERWONY / ZIELONY, ▲ / ▼ lub przyciski NUMERYCZNE. Nacisnąć ponownie aby opuścić tę funkcję.

Podłączanie urządzeń zewnętrznych

Do odbiornika można podłączyć dodatkowe urządzenia zewnętrzne, takie jak magnetowidy, kamery itp. Przykłady podano poniżej.

Gniazdo antenowe

1. Połączyć gniazdo wyjściowe sygnału w.cz. z magnetowidu z gniazdem antenowym na tylnej ścianie odbiornika.
2. Podłączyć przewód antenowy do gniazda antenowego magnetowidu.
3. Zapamiętać kanał magnetowidu pod wybranym numerem programu korzystając z roźdz. „Ręczne dostrajanie programów”.
4. Wybrać numer programu, pod którym został zapamiętany kanał magnetowidu.
5. Nacisnąć przycisk **PLAY** na magnetowidzie.

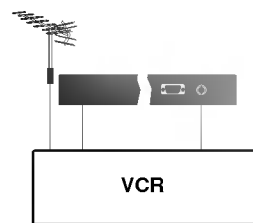


Gniazdo Euro scart

1. Podłączyć gniazdo Euroscart magnetowidu do gniazda Euroscart odbiornika.
2. Nacisnąć przycisk **PLAY** na magnetowidzie.
Jeżeli Państwo magnetowid wysyła sygnał napięcia przełączającego w chwili włączania odtwarzania, można ustawić **AV1** (magnetowid musi być podłączony przez gniazdo Euro scart). Odbiornik telewizyjny będzie przełączał się automatycznie do trybu video AV, gdy tylko na jego wejście zostanie wysłany sygnał video. Jeżeli jednak chcemy w takim przypadku oglądać program telewizyjny, nacisnąć przycisków **▲ / ▼** lub przycisków NUMERYCZNE.

W przeciwnym razie należy nacisnąć przycisk **TV/AV/PC** na pilocie zdalnego sterowania aby wybrać **AV1**. Na ekranie jest odtwarzany obraz z magnetowidu.

Programy odbierane przez telewizor można również nagrywać na taśmę.


Uwaga : Aby prawidłowo podłączyć go do odbiornika, należy użyć wtyku Euroscart o długości 5,5 cm.

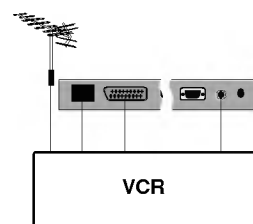

Gniazda wejściowe audio/wideo

1. Połączyć gniazda wyjściowe audio/wideo magnetowidu do gniazdz wejściowych audio/wideo odbiornika.
2. Nacisnąć przycisk **TV/AV/PC**, aby wybrać **AV 2**.
3. Nacisnąć przycisk **PLAY** na magnetowidzie.
Na ekranie jest odtwarzany obraz z magnetowidu.


Uwaga : Jeżeli posiadacie Państwo magnetowid monofoniczny, należy podłączyć przewód audio magnetowidu do gniazda **AUDIO L/MONO** na panelu tyłu odbiornika.

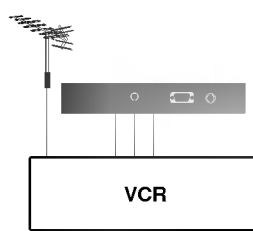


Podłączanie urządzeń zewnętrznych

Gniazda wejściowe S-video/audio (S-AV) (opcja)

Jeżeli podłączy się magnetowid S-VIDEO przez złącze **S-VIDEO**, znacznie poprawi się jakość obrazu.

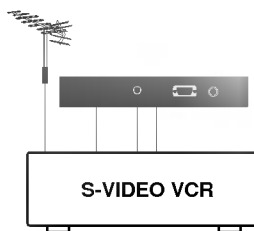

1. Podłączyć gniazdo S-video magnetowidu do gniazda **S-VIDEO** na panelu side odbiornika.
2. Podłączyć przewód audio gniazda S-VIDEO magnetowidu do gniazda **AUDIO** na panelu side odbiornika.
3. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk **TV/AV/PC** aby wybrać **SAV**.
4. Nacisnąć przycisk **PLAY** na magnetowidzie.
Na ekranie jest odtwarzany obraz z magnetowidu.

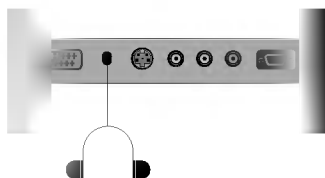

Gniazdo słuchawkowe


Funkcja ta może być wykorzystywana w niektórych modelach posiadających gniazdo słuchawkowe. Włożyć wtyk słuchawek do gniazda słuchawkowego na przednim panelu. Dźwięk będzie słyszany przez słuchawki i przez głośnik telewizora. W celu regulacji głośności słuchawek należy nacisnąć przycisk ◀ / ▶. Jeżeli zostanie naciśnięty przycisk **MUTE**, to dźwięk w słuchawkach zostanie wyciszony.

Podłączenie komputera PC

Regulacja obrazu

Zależnie od własnych upodobań można dowolnie regulować kontrast, jasność obrazu, pozycja pozioma/ pozycja pionowa, zegar, faza zegara, automatyczna konfiguracja i zerowanie.

1. Nacisnąć przycisk **TV/AV/PC**, aby wybrać Menu PC.
2. Nacisnąć przycisk **MENU**, aby wybrać Menu obrazu.

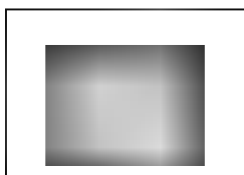

3. Przy pomocy przycisku **▲ / ▼** wybrać żądany element regulacji obrazu.
4. Używając przycisku **◀ / ▶** należy poczynić odpowiednie regulacje.

H-Pozycja / V-Pozycja

Funkcja ta służy do dowolnej regulacji przesunięcia obrazu w lewo/ prawo oraz w górę/ dół.

Zegar

Funkcja ta służy do zminimalizowania pionowych pasków lub linii widocznych w tle ekranu. Zmianie ulegnie również rozmiar ekranu w poziomie.

Faza zegara

Funkcja ta pozwala na usunięcie zakłóceń poziomych i wyostrza lub czyni wyraźniejszym znaki na ekranie.

Auto dostosowanie


Funkcja ta służy do automatycznej regulacji pozycji obrazu, zegara i fazy zegara. Podczas przeprowadzania procesu automatycznej konfiguracji, wyświetlany obraz zniknie na kilka sekund.

Uwaga : Niektóre sygnały z niektórych kart graficznych mogą nie działać poprawnie. Jeżeli rezultat nie jest zadowalający, pozycję obrazu, zegar i fazę zegara wyregulować ręcznie.


Kasowanie

Funkcja ta umożliwi powrót do fabrycznych nastaw obrazu dających dobry obraz i nie może być zmieniana.

5. Nacisnąć przycisk **OK**, aby zapamiętać ustawienia obrazu monitora PC.
Ukazuje się napis **Pamięć**.
6. Nacisnąć przycisk **TV/AV/PC**, aby powrócić do trybu normalnego programu telewizyjnego.

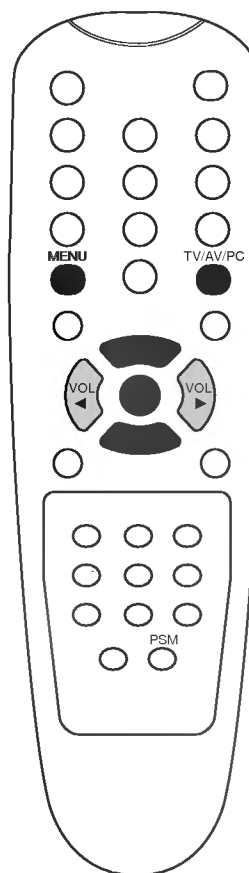

Podłączenie komputera PC

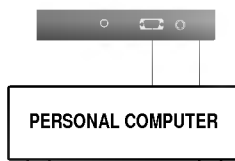

Gniazdo wejściowe PC (złącze D-sub)

1. Podłączyć złącze wyjściowe monitora komputera PC do gniazda wejściowego PC znajdującego się z tyłu odbiornika.
2. Podłączyć przewód audio z komputera PC do gniazd **PC SOUND** na panelu tylnym odbiornika.
3. Nacisnąć przycisk **TV/AV/PC**, aby wybrać **PC**.
4. Włączyć komputer. Na ekranie ukaże się obraz z komputera. Odbiornik będzie pracował jako monitor komputera PC.

Uwaga : Jeżeli używamy komputera *APPLE MACINTOSH*, należy adapter złącza sygnałowego *VGA* z 15-stykowego, 3-rzędowego na 15-stykowe, 2-rzędowe podłączyć do przewodu sygnałowego, a sam adapter podłączyć do komputera *MACINTOSH*.

Tryby wideo wyświetlane przez monitor

Tryb	Rozdzielczość	Częstotliwość pozioma(kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)
VGA	640x400	37.9kHz	85Hz
	640x480	31.5kHz	60Hz
	640x480	35.0kHz	67Hz
	640x480	37.9kHz	72Hz
	640x480	37.5kHz	75Hz
	640x480	43.3kHz	85Hz
SVGA	800x600	35.2kHz	56Hz
	800x600	37.9kHz	60Hz
	800x600	48.1kHz	72Hz
	800x600	46.9kHz	75Hz
	800x600	53.7kHz	85Hz
(MAC)	832x624	49.7kHz	75Hz
XGA	1024x768	48.4kHz	60Hz
	1024x768	56.5kHz	70Hz
	1024x768	60.2kHz	75Hz

(wejście synchronizacji: separowane)

Uwaga :

- a. Gdy odbiornik nie jest rozgrzany, po jego włączeniu może występować lekkie migotanie. Jest to normalne i z odbiornikiem nie dzieje się nic złego.
- b. Jeśli to możliwe, należy używać trybu wideo *VESA 1024x768@60Hz*, który zapewnia najlepszą jakość obrazu monitora *LCD*. Jeśli monitor jest używany przy innej rozdzielczości, na ekranie mogą się pojawiać obrazy przeskalowane lub przetworzone. Przy częstotliwości pionowej 85 Hz, gdy włączona jest funkcja *PIP*, mogą pojawiać się zakłócenia. W takim przypadku należy ustawić częstotliwość pionową komputera *PC* na 60 Hz. Odbiornik został wstępnie wyregulowany do pracy w trybie *VESA 1024x768@60Hz*.
- c. Na ekranie mogą występować nieliczne defekty plamki, widoczne jako czerwone, zielone lub niebieskie punkty. Jednakże nie ma to żadnego wpływu ani nie oddziałuje na parametry monitora.
- d. Ekranu *LCD* nie wolno przez dłuższy czas naciskać palcami, ponieważ może to powodować powstawanie tymczasowych zniekształceń na ekranie.
- e. Gdy na ekranie odbiornika pojawia się obraz z komputera *PC*, na ekranie może pojawić się komunikat. Jego treść zależy od wersji systemu *Windows (Win98, 2000)*. Jeśli komunikat się pojawia, należy kliknąć na „Next”, aż komunikat zniknie.
- f. Jeśli na ekranie pojawia się komunikat „out of Range” („poza zakresem”), należy ustawić komputer *PC* zgodnie z danymi z rozdziału „Tryby wideo wyświetlane przez monitor”.

Tryb DPM (zarządzanie zasilaniem wyświetlacza)

Gdy komputer *PC* znajduje się w trybie energooszczędnym, monitor automatycznie przechodzi w tryb *DPM*, aby oszczędzać energię.

Dane techniczne

Częstotliwości pośrednie (IF):

Obraz : 38.9MHz

Kolor : 34.47MHz, 35.32MHz(M)

Dźwięk : 33.4MHz (B/G), 32.4MHz (D/K), 32.9MHz (I)

Zakres napięć zasilania : 230Vac, 50Hz

Pobór mocy : 45W

Zakresy kanałów :

Zakres	B/G	D/K	TV KABLOWA
VHF	2 - 12	1 - 12	S1- S20
			S21- S47
UHF	21 - 69	21 - 69	

Multi system (opcja)

Tuner: pamięć na 100 programów

Moc wyjściowa dźwięku : 1Wx2

Impedancja głośników : 8 Ohm

Impedancja wejściowa anteny : VHF/UHF 75 Ohm, przewód koncentryczny

OSD (On Screen Display) : System wyświetlania informacji na ekranie typu MENU

WYPOSAŻENIE

1. Pilot zdalnego sterowania 1 szt.
2. Instrukcja obsługi 1 szt.
3. Karta gwarancyjna 1 szt.
4. Opakowanie transportowe 1 szt.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w wyglądzie i funkcjonowaniu sprzętu bez odrębnego informowania.

Sprawdź, gdy pojawi się problem

Objawy

Brak obrazu, brak dźwięku

Dźwięk dobry, zły obraz

Obraz dobry, zły dźwięk

Obraz zamazany

Linie lub smugi na obrazie

Słaby odbiór na niektórych kanałach

Brak koloru

Zły kolor



Nie działa pilot zdalnego sterowania

Nieprawidłowa pozycja


Pionowe paski lub kreski w tle

Zakłócenia poziome

Ukazuje się informacja dotycząca przewodu sygnałowego

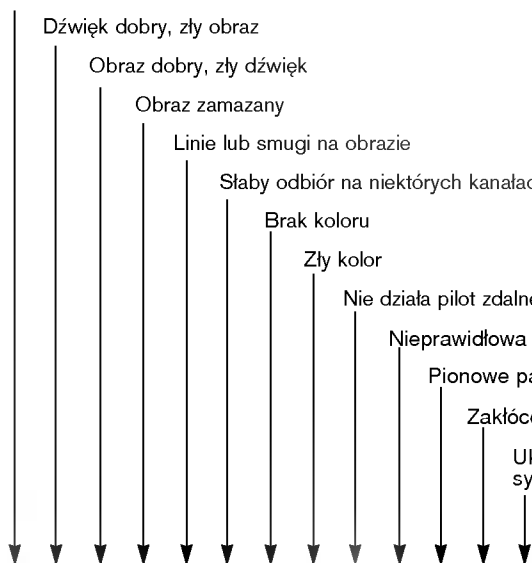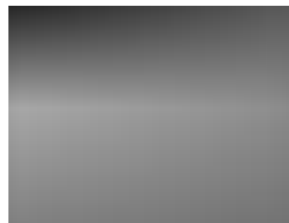

Należy sprawdzić poniższe pozycje i spróbować regulacji

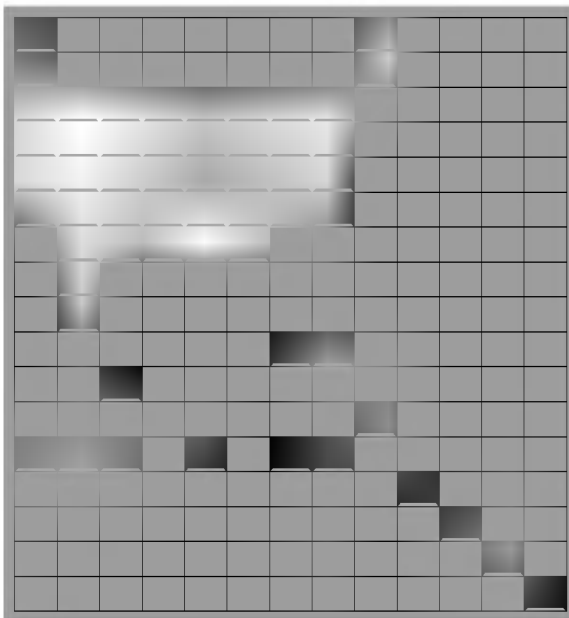

Czy wtyczka sieciowa jest włożona i jest włączone zasilanie ?
Czy odbiornik jest włączony ?

Spróbować inny kanał (słaby sygnał)
Sprawdzić antenę (włączona do odbiornika?)
Sprawdzić antenę (przerwany przewód?)

Sprawdzić antenę

Sprawdzić lokalne zakłócenia

Wyregulować kontrast

Wyregulować jasność

Wyregulować kolor

Wyregulować głośność

Sprawdzić baterie w pilocie zdalnego sterowania

Sprawdzić gniazda audio/video (tylko magnetowid)

Automatyczna konfiguracja wyregulować Pozycja pozioma/ pionowa

Automatyczna konfiguracja wyregulować Zegar

Automatyczna konfiguracja wyregulować Faza

Czy przewód sygnałowy jest podłączony czy obluźniony?