


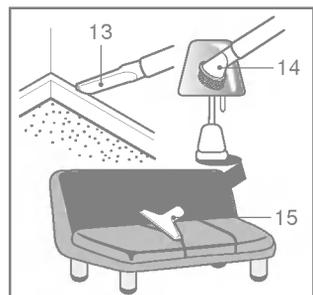
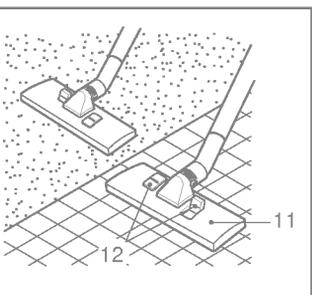
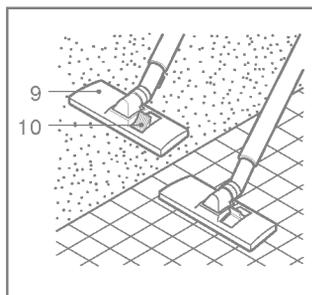
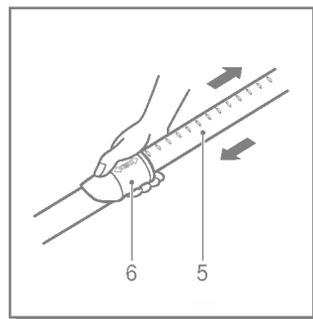
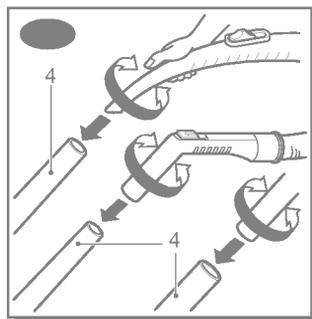
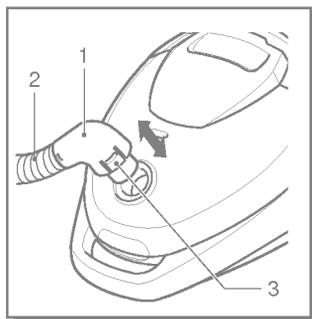
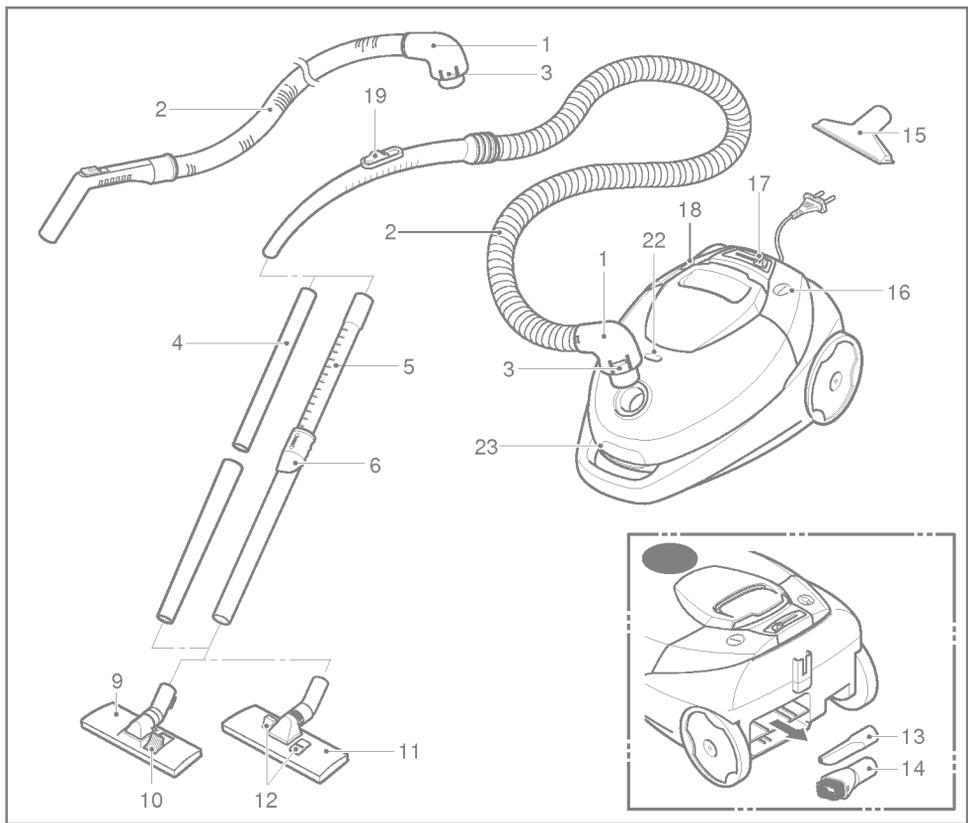
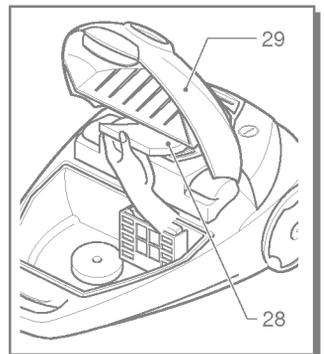
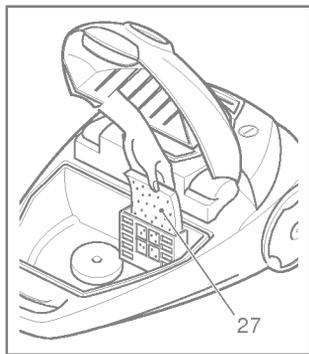
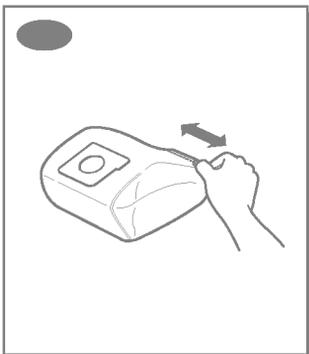
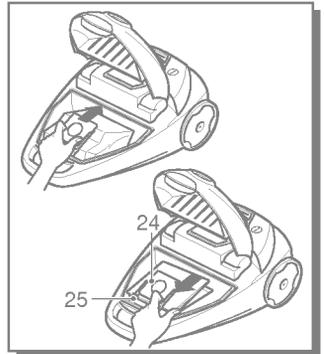
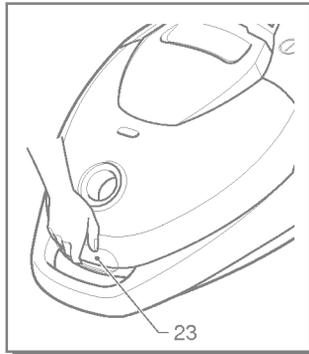
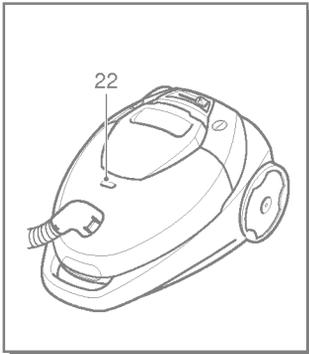
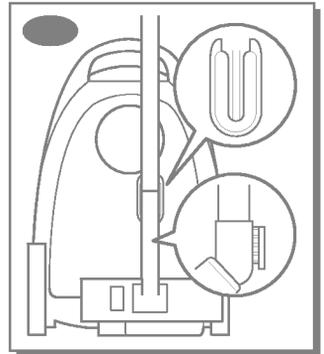
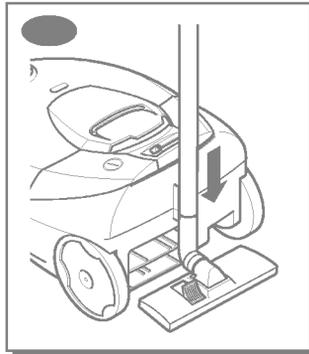


V-C3440NB/ND/NT/NBV/NDV/NTV
V-C3440SB/SD/ST/SBV/SDV/STV
V-C3460NB/ND/NT/NBV/NDV/NTV

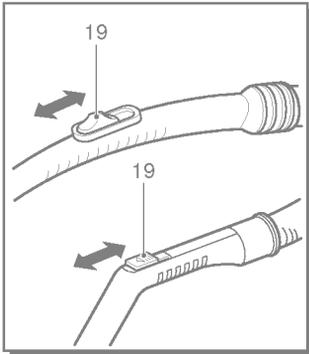

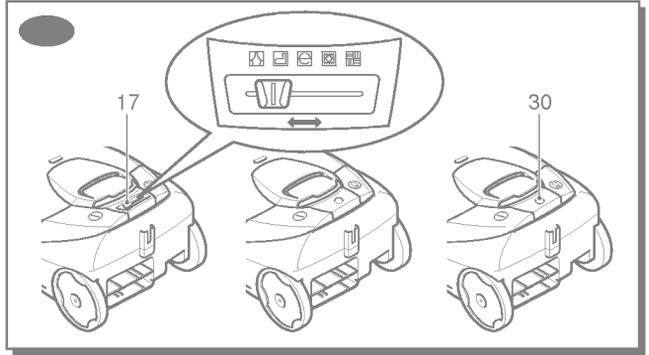

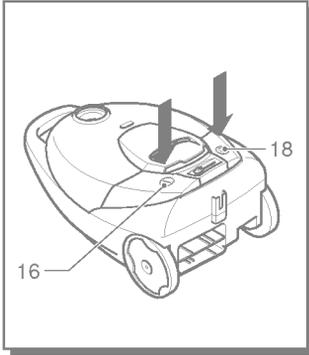

Información para su seguridad

Por favor lea todas las siguientes recomendaciones que contienen importantes instrucciones de seguridad, para el uso y mantenimiento de su artefacto.

Este artefacto cumple con las siguientes normas eléctricas. 73/23/EEC, 93/68/EEC-mayor voltaje; 89/336EEC-EMC.

- Nunca permita que el aspirador sea usado por menores sin supervisión de un adulto.
- No use este aspirador si está dañado o está fallando.
- Si el cordón de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el servicio técnico LG, ya que para repararlo se requiere de herramientas especiales.
- Siempre desenchufe la aspiradora antes de:
 - Cambiar la bolsa de papel
 - Cambiar o limpiar los filtros.
- Si la bolsa de papel no se insertó bien y la cubierta no cierra, No la fuerce.
- No aspire sustancias inflamables o explosivas (líquidos o gases)
- No aspire cenizas candentes, brasas ni objetos afilados.
- No aspire agua u otros líquidos
- Cuando aspire con el accesorio del aspirador que tiene una escobilla giratoria:
 - No meta la mano en la ruta de los rodillos de las escobillas

El cordón de alimentación no debe ser usado si está dañado, es decir si se rompe la cubierta de protección. Para reemplazarlo diríjase al servicio técnico autorizado.

PELIGRO! Necesariamente deberá reemplazar el enchufe si detecta que está destruido para evitar un posible shock eléctrico al ser insertado al enchufe de su casa.

Como usar

Conecte la manguera flexible

Presione el terminal de la cabeza(1) sobre la manguera flexible(2) dentro del punto de accesorios del cuerpo de la aspiradora. Para sacar la manguera flexible desde la aspiradora, presione el botón (3) situado sobre la cabeza, enseguida tírelo hacia fuera.

Ensamblando los tubos

(dependiendo del modelo)

- **Tubo telescópico (5)** (según el modelo)
 - Empuje el resorte (6) hacia delante
 - Saque el tubo hasta la longitud requerida
 - Suelte el resorte para encajarlo.
- **Tubo telescópico (7)** (opcional según modelo)
 - Suelte el resorte (8) en sentido de las agujas del reloj
 - Saque el tubo hasta la longitud requerida
 - Gire la perilla de cierre en contra del sentido de las agujas del reloj hasta que ajusten.

Usando los terminales de limpieza y accesorios. (dependiendo del modelo)

Calce la cabeza del tubo largo sobre el terminal del tubo.

• La 2 posiciones de la cabeza.

Provista con un pedal (10) o dos pedales (12) el cual permiten que usted altere la posición de acuerdo al tipo de piso que será limpiado. Posición piso duro (pisos de parquet, o tabla). Presione el pedal para bajar las escobillas. Posición para alfombras o pisos rugosos. Presione el pedal para subir los cepillos.

• Herramientas de orillas (13)

Para aspirar todos aquellos lugares que generalmente son inaccesibles, o las orillas del sofá.

• (14) Tobera

Para aspirar el polvo de los muebles, libros o diferentes objetos.

• Boquilla de tapicería. (15)

Para aspirar tapicerías, telas acolchadas etc. Ayuda a levantar las hilachas acumuladas en las telas y partes mullidas.

Como enchufar para usar

Saque el cable del cuerpo principal y déjelo del largo deseado e insértelo en la toma de corriente. Presione el botón (16) para iniciar el aspirado. Para apagar, presione le botón (16) nuevamente

Ajustando el nivel de potencia.

- Si su artefacto está equipado con un conmutador para variar la potencia (17), usted puede escoger la potencia apropiada

para la tarea. Al deslizar más del botón hacia la derecha, aumentará la potencia de succión.

- La manguera flexible tiene un regulador de flujo de aire (19) el cual permite reducir por corto tiempo la potencia de succión. (dependiendo del modelo)
- **Elevador de tensión:** (según modelo) Si desliza el botón elevador de tensión (30) usted puede aumentar la potencia a más de lo normal por 10 seg. Luego, vuelve al modo normal de forma automática.

Sistema de Soporte (20)

Para detenciones momentáneas durante la aspiración, ejemplo para mover un mueble o la alfombra, use el dispositivo de soporte para apoyar la manguera flexible y la boquilla de limpieza.

- Deslice la boquilla de las herramientas de limpieza entre el gancho para accesorios ubicado en la parte trasera del artefacto.

Transporte y Almacenaje(21)

Cuando usted apage y desconecte el artefacto, presione el botón (18) para rebobinar el cable en forma automática.

- Usted puede mover o almacenarlo en posición vertical deslizando la boquilla de las herramientas de limpieza entre el gancho para accesorios ubicado en la parte inferior del artefacto.

Cambiando la bolsa de polvo

La bolsa de polvo necesita cambio cuando la aspiradora se fija a la potencia máxima y la boquilla de limpieza se desconecta en el piso y la ventanilla (22) indica bolsa llena y esta totalmente de color rojo. Siempre que la bolsa de polvo no muestre que está llena y realmente lo está, deberá ser cambiada. Podría ser que se incrustó el polvo muy fino en los poros de la bolsa.

- Apáguela y desconecte del enchufe.
- Abra la cubierta tirando la pestaña (23) y levántela.

Su aspirador está equipado con una bolsa de papel o una de tela (26), dependiendo del modelo.

- Tome la bolsa de polvo por la manilla y deslice la manilla para sacarla. Tire la bolsa completa.

- Para instalar la nueva bolsa, empuje el soporte de cartón de la nueva bolsa(24) al interior de la moldura para la bolsa(25) hasta que tenga apoyo.

Si su aspirador viene equipado con bolsa de tela, siga las mismas instrucciones de arriba. Vacíe la bolsa completamente y vuelva a colocarla(26) No la lave.

Limpieza del filtro de motor

El filtro de motor está situado en el interior de la aspiradora entre la bolsa y el motor. Cada vez que usted cambia el filtro de salida de aire, nosotros aconsejamos sacar el filtro de motor(27) y limpiarlo para remover las suciedades pegadas a él, enseguida vuelva a colocarlo.

Cambiando los filtros de salida de aire.

Dependiendo del modelo de su aspiradora, este está equipado con diferentes tipos de filtro : filtro de espuma, filtro electrostático o filtro de carbón anti-olor (28).

- Para cambiar estos filtros, abra la cubierta del filtro(29) deslice la pestaña(23) y cambie estos filtros.
- **Filtro de espuma:** Deberá ser limpiado regularmente sacando la suciedad que lo tapa.
- **El filtro electrostático o de carbón anti-olor** deberá ser cambiado regularmente (cada 6 cambios de bolsa)

Que hacer si su aspiradora no funciona

Revise que esté bien enchufada y si el toma corriente esta funcionando bien.

Que hacer cuando reduce la calidad de succión

- Apáguela y desconéctela
- Revise los tubos, la manguera flexible y vea que las herramientas de limpieza no estén bloqueadas
- Revise que la bolsa de polvo no este llena. Si es necesario cámbiela.
- Revise que los filtros de salida de aire no estén bloqueados. Si es necesario reemplácelos.

Informações de segurança

Leia as seguintes informações, que contêm importantes instruções para a segurança, a utilização e a manutenção do aparelho. Este aparelho atende às seguintes directivas da CE: -73/23/EEC, Directiva 93/68/EEC-Baixa Tensão Directiva 89/336EEC-EMC.

- Nunca deixe crianças usarem este aparelho sem supervisão.
- Não use este aparelho se o cabo eléctrico estiver danificado ou com defeito.
- Se o cabo eléctrico estiver estragado, será necessário mandar um Agente de Assistência Técnica da LG Electronics trocá-lo porque são necessárias ferramentas especiais.
- Sempre desligue o aspirador de pó antes de:
 - trocar o saquinho de pó
 - trocar ou limpar os filtros.
- Se não houver dentro um saquinho de pó, não será possível fechar a tampa do aparelho. Não tente forçá-la!
- Não aspire substâncias inflamáveis nem explosivas (líquidos ou gases).
- Não aspire cinzas quentes, brasas, nem objectos agudos.
- Não aspire água nem outros líquidos.

Como Utilizar

Ligação das mangueiras flexíveis

Ligue a ponta da escova (1) da mangueira flexível (2) no ponto de encaixe do aspirador de pó. Para tirar a mangueira flexível do aspirador de pó, carregue no botão (3) situado na escova e, em seguida, puxe para cima.

Montagem dos tubos

(depende do modelo)

- **Tubo de metal ou matéria plástica (4)**
 - Para juntar os dois tubos, atarraxe ligeiramente.
- **Tubo telescópico (5)**
 - Empurre o pino da mola (6) para a frente
 - Puxe para fora o comprimento de tubo que desejar.
 - Solte o pino da mola para prender.

- **Tubo telescópico (7)**

- Solte o botão de bloqueio (8) (rode no sentido horário).
- Puxe para fora o comprimento de tubo que desejar.
- Rode o botão de bloqueio no sentido antiorário até ao fundo.

Utilização da escova e dos Bicos acessórios

(depende do modelo) Encaixe a escova grande de limpeza na ponta do tubo.

- **A escova de 2 posições** é equipada com um pedal (10) ou dois pedais (12) que possibilitam mudar a posição em função do tipo de piso a ser limpo. Posição para pisos duros (pisos de ladrilho, de madeira...). Carregue no pedal para abaixar a escova. Posição para alcatifa ou alfombra. Carregue no pedal para elevar a escova.
- **Acessório com fenda (13)**
Para aspirar nos lugares normalmente inacessíveis tais como umbrais de janelas ou vãos na parede.
- **Escova para poeira (14)**
Para aspirar em molduras de quadros, móveis, frisos de móveis, livros e quaisquer objectos não lisos.
- **Bico para estofados (15)**
Para aspirar em estofados, colchões etc.

Ligação e Utilização

Puxe para fora o comprimento de cabo eléctrico que desejar e ligue a ficha na tomada. Carregue no botão (16) para começar a aspirar o pó. Carregue novamente no botão (16) para desligar.

Ajuste do nível de potência

- Se o aparelho for dotado de comando de potência variável (17), será possível regular a potência apropriada para cada emprego. Quanto mais deslizar o botão para a direita, mais potente será a aspiração.
- O cabo da mangueira flexível possui um regulador manual de fluxo de ar (19) que possibilita diminuir ligeiramente o nível de aspiração (depende do modelo).
- Impulso: Se carregar no botão o botão de impulso (30), é possível obter uma potência superior à normal durante 10 segundos. O funcionamento voltará automaticamente ao normal.

Sistema de Espera (20)

Para breves paragens durante a utilização, por exemplo para deslocar um pequeno móvel ou uma alcatifa, use o [Sistema de espera] para poder largar no piso a mangueira flexível e a escova.

- Deslize o gancho preso no grande acessório de limpeza até o furo na parte traseira do aparelho.

Carregar e guardar (21)

Depois de desligar o aparelho e tirar a ficha da tomada eléctrica, carregue no botão (18) para o cabo eléctrico se enrolar automaticamente.

É possível transportar o aparelho na posição vertical se deslocar o gancho da grande escova até o grampo na parte de baixo do aparelho.

Troca do saquinho de pó

É necessário trocar o saquinho de pó quando com o aspirador de pó regulado na potência máxima e a escova de limpeza afastada do chão, o visor indicador de "cheio de pó" (22) estiver completamente vermelho. Mesmo se o saquinho de pó não parecer cheio, é necessário trocá-lo. Pode ser que uma grande quantidade de poeira fina tenha entupido os poros do saquinho de pó.

- Desligue o aparelho e tire a ficha da tomada eléctrica.
- Para abrir a tampa, puxe a lingueta (23) e levante-a.

Este aparelho pode ser dotado de saquinho de pó ou de papel ou de tecido (26) (depende do modelo)

- Segure o saquinho de pó pela alça e puxe-o. Tire o saquinho de papel e deite-o fora.
- Para colocar um saquinho novo, empurre o suporte de cartolina de um novo saquinho (24) no alojamento para o saquinho (25) até o fundo.

Se o aparelho for dotado de saquinho de pó de tecido

siga as mesmas instruções acima até o ponto (26).

Esvazie-o e coloque-o novamente no lugar (26). Não o lave.

Limpeza do filtro do motor

O filtro do motor está situado dentro do

aparelho, entre o saquinho de pó e o motor. Todas as vezes que trocar o filtro de saída do ar, é aconselhável também tirar o filtro do motor (27) e bate-lo suavemente para limpá-lo da sujidade, em seguida coloque-o novamente no lugar, dentro do aspirador de pó.

Troca dos filtros da saída de ar

Dependendo do modelo que possuir, o aparelho será equipado com um tipo diferente de filtro : filtro de espuma, filtro electrostático ou filtro de carvão contra odores (28).

- Para trocar estes filtros, puxe a lingueta (23), abra a tampa do filtro (29) e, em seguida, tire os filtros.
- O filtro de espuma, deve ser limpo regularmente, bata suavemente nele para tirar a sujidade.
- O filtro electrostático ou o filtro de carvão contra odores deve ser trocado regularmente (aproximadamente a cada seis trocas de saquinho).

O que fazer se o aparelho não funcionar

Verifique se o aparelho está ligado correctamente e se a tomada eléctrica está a funcionar.

O que fazer se o desempenho da aspiração diminuir?

- Desligue o aparelho e tire a ficha da tomada eléctrica.
- Verifique se os tubos, mangueiras flexíveis e acessório de limpeza estão entupidos.
- Verifique se o saquinho de pó está cheio. Troque-o se for necessário.
- Verifique se o filtro de saída de ar está entupido. Troque-o se for necessário.



LG Electronics Inc.