



SISTEM DVD MIKRO KUĆNOG KINA KORISNIČKI PRIRUČNIK

MODELI :LX-D5230

LX-D5230A/D/X, LXS-D5230V,
LXS-D5230C, LXS-D5230T,



Molimo vas da prije početka korištenja uređaja pažljivo proučite ovaj priručnik.
Zadržite ga i za buduće potrebe.

Dizajn i neke posebnosti podložni su promjenama bez obavijesti o poboljšanju.

Predpazne mere



UPOZORENJE
OPASNOST OD STRUJNOG UDARA
NEMOJTE OTVARATI



UPOZORENJE: DA BI SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA NEMOJTE SKIDATI PREDNJI DIO (ILI STRAŽNJI) UNUTAR UREDAJA NEMA DIJELOVA KOJE BI KORISNIK UPOTRIJEBO ZA OPRAVAK OBRACAJTE SE NA STRUCNO OSOBLJE.




Strijela munje sa prelomljenim u jednako straničnom trokutu namijenjena je upozoriti korisnika da unutar uređaja postoji neizolirani opasni napon koji može biti dovoljne jačine da bi predstavljao opasnost od strujnog udara za osobe.



Usključnik u jednako straničnom trokutu namijenjen je upozoriti korisnika da postoje važne radne upute (upute za korištenje) u prapratnoj literaturi uređaja.

PAŽNJA: DA BI SMANJILI OPASNOST OD POŽARA ILI OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE IZLAGATI OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI VLAZI.

PAŽNJA: Nemojte instalirati ovaj ured na neudobnim mjestima kao što je vitrina za knjige ili na sličnom uredu.



UPOZORENJE:

Ovaj Digitalni Video Disk Prijemnik koristi Laserski Sistem.

Da bi pravilno koristili ovaj proizvod, molimo da čitate ovo vlasnikovo navodilo pažljivo i podsećati se njime u budućoj upotrebi, ako ured zahteva intervenciju, kontaktirajte autorizovani servis po lokaciji - vidi servisnu proceduru.

Upotreba komandi, podešavanja ili izvođenje drugačijih procedura od onih koji su specifični po sebi mogu dovesti do opasnog izlaganja radio aktivnim valima.

Da bi se zaštitili od direktnog izlaganja zračenju, nemojte pokušavati da otvorite ured. Kada je otvoren vidljivo je lasersko zračenje. NE ZAGLEDAJTE SE U LASERKI ZRAK.

UPOZORENJE: Ured se ne sme izlagati vodi, kapanju ili prskanju i ne treba predmete pune sa vodom, kao na primer vaze, postavljati na ured.



Ovaj proizvod je proizved u skladu sa pravilima o radiointerferenciji, direktive EEC 89/336/EEC, 93/68/EEC, 73/23/EEC.



Napomena o autorskim pravima:

Zabranjeno je zakonom da si kopira, emituje, prikazuje, emituje preko kabljske mreže, javno izvodi, ili iznajmljuje, autorski materijal bez dozvole

Ovaj proizvod je opremljen razradjenom Macrovision zaštitom od presnimavanja. Zaštitni signali za kopiranje su snimljeni na nekim diskovima. Kod presnimavanja takvih diskova na VCR, pri reprodukciji kopije pojavice se šum u slici.

Ovaj proizvod uključuje tehnologiju za zaštitu autorskih prava koji su zaštićeni opredeljenim patentim zakonima SAD i drugim pravima za zaštitu intelektualnog vlasništva, od Macrovision Corporation i drugih vlasnika prava. Upotreba ove registrovane zaštitne tehnologije mora biti ovlašćeno od Macrovision Corporation, i je predviđena za kućno i drugo ograničeno korišćenje gledanja osim ako je drugačije dovoljeno od Macrovision Corporation. Suprotni inženjering ili demontiranje je zabranjeno.

SERIJSKI BROJ: Serijski broj nalazi se na stražnjoj strani ureda.

Ovaj broj je unikalno za ovaj ured i ne važi za druge. Ovde možete zapisati tražene podatke i čuvati ovo navodilo kao stalnu informaciju o Vašoj kupovini.

Model Br. _____

Serijski Br. _____

Tabla Sadržaja

UVOD	
Predpazne mere	2
Tabla Sadržaja	3
Pre Upotrebe	4-5
Reproducivni diskovi	4
Preventive	5
Napomene o diskovima	5
O Simbolima	5
Prednja strana/Stražnja strana	6
Daljinsko upravljanje	7
Zaslom	8
PRIPREMA	
Priključenje	9-12
Spajanje na vanjsku opremu ili antenu	9
Povezivanje sa TV	10
Spajanje na opremu kao dodatna mogućnost	11
Povezivanje zvučne sisteme	12
Pre Upotrebe	13-21
Ugađanja zvuka	13
• Poziciranje zvučnika	13
• Ugađanje glasnoće zvuka	13
• Isključivanje zvuka (funkcija "MUTE")	13
• Ugađanje kvalitete zvuka	13
• Zvučno okruženje (funkcija "SURROUND")	13
• XDSS ("Extreme Dynamic Sound System")	13
• Mali rječnik za modus rada Audio Stream i Surround	14
• Zvučni režim Sound	14
• Podešavanje sata	15
• Funkcija ugađanja gašenja	15
• Funkcija TIMER	16
Opće objašnjenje	17
Informacija na displeju	17
Osnovna podešavanja	18-21
• Osnovna podešavanja – Opće operacije	18
• Jezik	18
• Slika (Picture)	18
• Ostalo	19
• Roditeljska kontrola (Parental Control)	20
• Postavljanje zvučnika	21
UPOTREBA	
Rad s radiom	22-23
Ugađanje radio-postaja	22
Slušanje radija	22
RDS Funkcija – OPĆIJSKI	23
• O funkciji RDS	23
• Pretraživanje programa (PTY)	23
Rad s kasetom	24
Osnovna reprodukcija	24
Zaustavljanje puštanja	24
Poništavanje brojača kasete	24
Puštanje unazad ili brzo naprijed	24
Snimanje	24
Osnovni postavi	24
Snimanje s radija, CD-a ili pomoćnog izvora	24
Sinkronizirano snimanje s CD-a na kasetu	24
Upotreba Digitalnog Video Diska DVD i Digitalnog Video Kompakt Diska Video CD	25-27
Reprodukcija digitalnog Video diska DVD i video kompakt diska Video CD	25
Opšte karakteristike	25
• Premeštanje ka drugom naslovu (TITLE)	25
• Premeštanje ka drugom Kadru/Stazi (CHAPTER/TRACK)	25
• Traženje (Search)	25
• Pauza slike i kadar – po – kadar reproduciranje	26
• Usporeno reproduciranje (Slow Motion)	26
• Ponavljanje (Repeat)	26
• Ponavljanje A-B	26
• Traženje po vremenu (Time Search)	26
• Memorija zadnjeg stanja	26
• Funkcija 3D Surround	26
• Objektiv sa promenljivim fokusnim rastojanjem (Zoom)	27
• Traženje markerom (Marker Search)	27
Specijalne mogućnosti za digitalne video diskove DVD	27
• Naslovni meni (Title Menu)	27
• Meni diska (Disc Menu)	27
• Ugao kamere (Camera Angle)	27
• Promena audio jezika	27
• Promena audio kanala	27
• Nadpisi (Subtitles)	27
Upotreba audio kompakt diska i MP3/WMA diska	28-29
Reproduciranje sa Audio komakt diska i MP3 diska	28
Napomene o MP3/WMA-diskovima	28
• Pauza (Pause)	29
• Premeštanje ka drugoj stazi	29
• Ponavljanje Staze/Sve/Isključeno (Track/All/Off)	29
• Traženje	29
• Ponovite A-B	29
• Promena audio kanala	29
Rad s JPEG diskom	30
Gledanje JPEG diska JPEG	30
• Prelaženje na drugi file	30
• Mirna slika	30
• Za okretanje slike	30
• Za rotiranje slike	30
• Napomene o JPEG snimkama	30
Programirano reproduciranje	31
Programirano reproduciranje sa audio komakt diska i MP3-diska	31
Programirano reproduciranje sa video kompakt diskom	31
• Ponavljanje programiranih staza	31
• Brisanje staze iz programnog spiska	31
• Brisanje celog programnog spiska	31
INFORMACIJA	
Rešavanje problema	32
Lista sa kodovima jezika	33
Lista sa kodovima Zemalja	34
Posebности	35
O simbolima u uputama	
 Označava opasnost koja bi mogla prouzročiti štetu na uređaju ili drugu materijalnu štetu.	
 Označava posebne funkcije ovog uređaja.	
 Označava savjete i upute koje olakšavaju zadatak.	

Pre Upotrebe

Reproducivni diskovi

	DVD (8 cm / 12 cm disk)
	Video CD (VCD) (8 cm / 12 cm disk)
	Audio diskovi (8 cm / 12 cm disc)

Kao dodatak, na ovom uređaju možete pokrenuti DVD-R, DVD±RW, CD s Kodak slikom, SVCD te CD-R ili CD-RW na kojima se nalaze audio snimci, zatim MP3/WMA ili JPEG file-ove.



Napomene

- U zavisnosti od načina na koji je napravljen snimak ili vida CD-R/RW (ili DVD-R/±RW) diska, neki CD-R/RW (ili DVD-R/±RW) diskovi ne mogu se reproducirati na ovom uređuju.
- Ne prikrepljujte bilo kakvu nalepnicu ili oznaku na obe strane (strani sa oznakom i strani na kojoj je snimak) diska.
- Ne koristite neregularno izrezane CD diskove (na pr., u formi srca ili osmougaone). To može dovesti do kvara.



Napomene na DVD i Video CD diskovima

Neke operacije pri reproduciranju DVD i Video CD diskova mogu biti prethodno fiksirane od softvernog proizvođača. Tako da ured reproducira DVD i Video CD diskove prema dizajnu softvernog proizvođača, i neke reproducivne karakteristike ureda mogu biti nedostupne, ili mogu biti dodate druge. Pogledajte takođe instrukcije koje idu uz DVD i Video diskovima. Neki DVD napravljeni u komercijalne svrhe ne mogu biti reproducirani na uređuju.

Regionalni prijemnik za DVD diskove

Ovaj prijemnik je projektiran i proizveden za reproduciranje u regionu "2" kodiranog DVD softvera. Regionalni kod koji je označen na nekim DVD diskovima označava koji tip risivera može reproducirati taj disk. Ovaj ured može reproducirati samo DVD diskove sa oznakom "2" ili "ALL". Ako pokušate reproducirati neki sa drugom oznakom saobštenje "Proverite broj regiona" se pojavljuje na TV ekranu. Neki diskovi nemaju oznaku regionalnog koda iako je njihovo reproduciranje zabranjeno zonalnim limitima.



Napomena za DTS-kodirane CD diskove

Kada reproducirate na DTS-kodiranim kompaktnim diskovima, nivo zvuka iz analognog stereo izlaza može se čuti pojačan. Da bi izbegli moguću povredu audio sistema, prije reproduciranja takvih diskova utišajte glasnoću zvuka, regulirajte postepeno glasnoću zvuka i održavajte nizak nivo zvuka. Da bi se nasladili reproduciranju DTS Digital Surround™, kod digitalnog izhoda ureda treba biti povezan vanjski kanal 5.1 dekodirajuće sisteme DTS Digital Surround™.

Termini povezani s diskovima

Naslov (Title) (samo za DVD)

Osnovni sadržaj filma ili prateće karakteristike ili dopunske karakteristike, ili muzički album. Svaki naslov ima svoj informativni broj koji Vam omogućuje lako da opredelite njegovo mesto nalaženja.

Kadar (Chapter) (samo za DVD)

Delovi od slike ili muzički deo koji su manji od naslova. Jedan naslov je sastavljen od jednog ili nekoliko kadra. Svaki deo ima svoj broj koji Vam omogućuje da opredelite deo koji želite. U zavisnosti od diska, mogu biti ne snimljeni nikakvi kadri.

Staza (Track) (samo za Video CD i Audio CD)

Delovi slike ili muzički deo na Video CD ili Audio CD. Svaka staza ima svoj broj, koji Vam dozvoljava da opredelite mestonalaženja staze koju želite.

Scena (Scene)

Na Video CD s funkcijama za upravljanje reproduciranja PBC (Kontrola reproduciranja), pokretne slike i kino kadri su podeljeni na delove nazvane "Scene". Cvsaka scena se pokazuje u meniju ekrana i ima svoj broj, koji Vam dozvoljava da opredelite mestonalaženja scene koju želite. Jedna scena je sastavljena od jedne ili više staza.

Tipovi Video CD-a

Ima dva tipa Video CD-a:

Video CD diskovi opremljeni sa funkcijom za upravljanje reproduciranja PBC (Verzija 2.0)

Funkcije za upravljanje reproduciranja PBC dozvoljavaju upotrebu sistema preko menija, funkcija za pretraživanje, ili drugih specifičnih operacija sličnim sa onim pri radu na kompjuteru. Osim toga mogu biti reproducirani kino kadri s visokom mogućnošću rezolucije slike ako su oni dostupni na disku.

Video CD diskovi ne opremljeni sa funkcijom za upravljanje reproduciranja PBC (Verzija 1.1)

Upotrebjavani na isti način kao i Audio CD, ovi diskovi omogućavaju reproduciranje video slike isto kao audio, ali nisu opremljeni funkcijom PBC.

Pre Upotrebe (Nastavak)

Preventive

Rukovanje uredom

Kod transportiranja ureda

Originalna transportna kartonska kutija i materijal za pakovanje idu zajedno. Za maksimalnu zaštitu otpakujte ured kao što je originalno upakovan u fabrici.

Kod postavljanja ureda

Slika i zvuk obližnjeg TV, VCR, ili radija mogu biti ometani za vreme reproduciranja. U ovom slučaju, postavite ured dalje od TV, VCR, ili radija ili isključite ured nakon što izvadite disk.

Da bi održavali površinu čistu

Ne upotrebljavajte tečnosti u gasovitom stanju kao što je insekcidni sprej blizu ureda. Ne ostavljajte gumene ili plastične predmete u kontakt sa uredom za duže vreme. Oni mogu ostaviti tragove na površini ureda.

Čišćenje ureda

Da bi počistili ured

Koristite meku, suhu krpu. Ako je površina mnogo isprljana, koristite meku krpu ovlaženu blagim deterdentom. Nemojte koristiti jake razređivače kao što je aceton, benzin, rastvarač, jer bi oni mogli oštetiti površinu ureda.

Da bi održavali jasnu sliku

DVD prijemnik je visoko-tehnoški, precizni ured. Ako se optičko prijemno sočivo i dijelovi diskovog pokretanja isprljaju ili iznose, kvaliteta slike bi će loša.

Na svakih 1.000 sata upotrebe preporučuje se regularna inspekcija za detalje i održavanje (Ovisi o uslovima eksploatacije)

Za detalje molimo povežite se sa Vašim najbližim trgovcem.

Napomene o diskovima

Rukovanje diskom

Ne dodirujte disk na strani gde je rekordiran.

Uхватite disk sa strane tako da ne dodirujete površinu diska.

Ne zakačinjite hartiju za disk.




Skladiiranje diska

Posle slušanja, stavite disk u njegovu kutiju.

Ne držite disk u neposrednoj blizini sunčevih zraka ili blizu do izvora toplote. Ne ostavljajte ga u parkiranom automobilu izloženim direktnim sunčevim zracima, jer će ga visoka temperatura oštetiti.

Čišćenje diska

Otisci prstiju i prah prouzrokuju izkrivljenje slike i zvuka. Pre upotrebe počistite disk čistom krpom. Počistite disk kružno od centra ka periferiji.

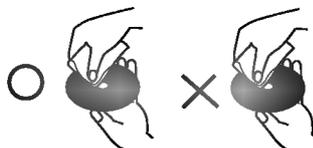

Nemojte koristiti jake razređivače kao što je aceton, benzin, rastvarač, komercionalno dostupna sredstva za čišćenje, ili anti-statični sprej za stare vinil gramofonske ploče.

O Simbolima

Ako se simbol pojavi


“” se može pojaviti za vreme rada. Ova ikona označava da je funkcija objašnjena u ovom vlasnikovom navodilu nedostupna na specifičnom DVD video disku.

O Simbolima diska za instukcije

Sekcija čiji naslov ima jedan od sledećih simbola važi samo za disk sa predstavljen simbolom.

-  DVD.
-  Video CD sa PBC (Kontrola reproduciranja) funkcijom.
-  Video CD bez PBC (Kontrola reproduciranja) funkcijom.
-  Audio CD.
-  MP3 diskovi.
-  WMA disc.
-  JPEG diskovi.


Prednja strana/Stražnja strana

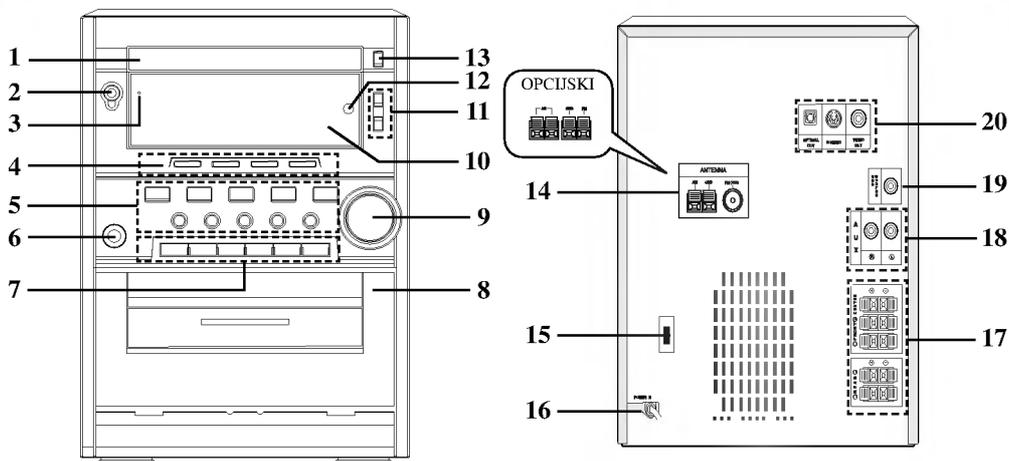

1. VRATA PRETINCA CD-a
2. Tipka POWER ZA UKLJUČIVANJE
(⏻ STANDBY/uključeno)
3. Indikator STANDBY(OPCIJSKI)
4. Tipka ZA ODABIR FUNKCIJA
(TUNER/BAND, DVD/CD, TAPE, AUX)
5.
 - Tipka ZA XDSS
 - Tipka SURROUND ZA ZVUČNO OKRUŽJE
 - Tipka ZA EQUALIZER (EQ)
 - Tipka ZA ODABIR NAČINA REPRODUKCIJE
(PLAY MODE) : OPCIJSKI
 - TIPKA ZA PROGRAMIRANJE/MEMORIRANJE
 - Tipka ZA POSTAVLJANJE(SET)
 - Tipka RDS : OPCIJSKI
 - Tipka ZA PONIŠTAVANJE BROJAČA KASETE
(COUNTER)
 - TIPKA ZA SINKRONIZIRANO SNIMANJE S CD-a
(CD SYNC.)
 - SNIMANJA/PAUZE SNIMANJA (● REC /||) tipka
 - Tipka MODE/RIF
 - Tipka REPEAT ZA PONAVLJANJE
6. UTIČNIČA ZA SLUŠALICE (📞 PHONES): ∅3.5mm
7.
 - Tipka CD PAUSE (CD||)/ STEP
 - Tipka za ugađanje [TUNING (-/+)]
 - Tipka za vraćanje na prethodno postavljanje
[PRESET (-/+)]
 - Tipka za preskakanje/pretraživanje
(CD SKIP/SEARCH)(◀◀◀ / ▶▶▶)
 - Tipka za brzo premotavanje naprijed / nazad
(◀◀◀ / ▶▶▶) buttons
 - Tipka za puštanje PLAY (▶)
 - Tipka za puštanje unatrag (◀) : OPCIJA
 - Tipka za zaustavljanje (STOP(■)/CLEAR)

8. ▲ MJESTO ZA OTVARANJE PRETINCA KASETE
PRITISKOM (▲ PUSH EJECT)
9. Kotačić za kontrolu glasnoće
10. DISPLAY prozorčić
11.
 - Tipka CLOCK ZA SAT
 - Tipka TIMER ZA FUNKCIJU TIMERA
12. Senzor za daljinski upravljač
13. Tipka za otvaranje/zatvaranje vrata CD-a(▲)
(CD OPEN/CLOSE (▲))
14. TERMINAL ZA ANTENU
15. PREKIDAČ ZA ODABIR VOLTAŽE : OPCIJSKI
16. KABEL ZA NAPAJANJE ELEKTRIČNOM
ENERGIJOM
17. TERMINAL ZA ZVUČNIKE
18. Izlazne utičnice
19. SUB WOOFER Konektor
20.
 - OPTICAL OUT Konektor
 - S-VIDEO Konektor
 - VIDEO OUT Konektor

Daljinsko upravljanje

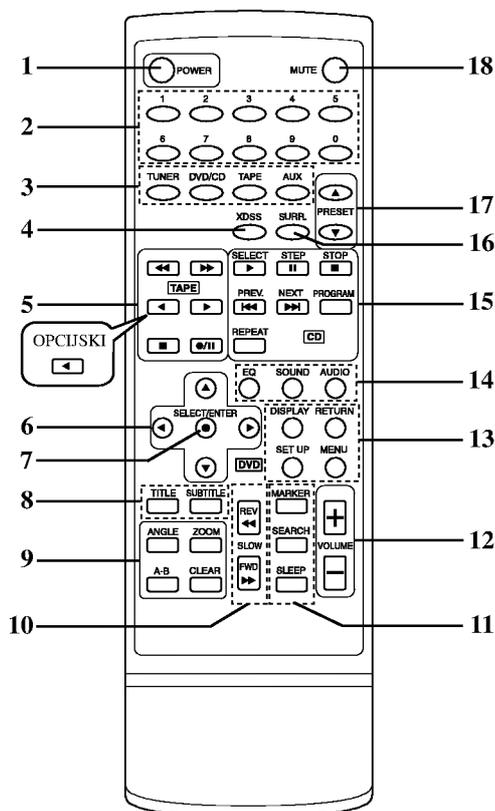


1. Tipka ZA UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE (POWER)
2. BROJEVI tipka
3. Tipka ZA ODABIR FUNKCIJA (TUNER, DVD/CD, TAPE, AUX)
4. Tipka ZA XDSS
5. Tipke ZA UPRAVLJANJE KASETOFONOM
 - Tipka za BRZO PREMOTAVANJE NAZAD (REWIND)/ Tipka za BRZO PREMOTAVANJE NAPRIJED (FAST FORWARD) (◀◀/▶▶)
 - Tipka za puštanje PLAY (▶)
 - Tipka za puštanje unatrag (◀) : OPCIJA
 - Tipka za zaustavljanje STOP (■)
 - Tipka RECORD/RECORD PAUSE (●/||) ZA SNIMANJE I PAUZU SNIMANJA
6. STRELE tipke (Koriste se za podvlačenje selekcije disk na glavnom korisničkom informacijskom (GUI) meni ekranu, NASLOVNOM i MENI ekranu)
7. SELECT/ENTER tipka
8.
 - NASLOV tipka (Koristite NASLOV tipku da se prikazao ekran uključen na DVD video disku.)
 - SUBTITLE tipka
9. ANGLE/ ZOOM/ REPEAT A-B (A-B) / CLEAR tipka
10. SLOW (◀◀/▶▶)/ REV/FWD tipka
11. MARKER/ SEARCH/ SLEEP tipka
12. VOLUME +/- tipka
13.
 - DISPLAY/ RETURN/ SET UP tipka
 - MENI tipka (Koristite MENU tipku da bi se prikazao meni ekran uključen na DVD video.)
14. EQUALIZER (EQ)/ SOUND/ AUDIO tipka
15. DVD/CD CONTROL tipka
 - PLAY/SELECT (▶), PAUSE (||)/STEP, STOP (■)
 - SKIP/PREV. (◀◀), SKIP/NEXT (▶▶)
 - PROGRAM
 - REPEAT
- SKIP ◀◀/▶▶ : Pritisnite i zadržite tipku za oko dve sekunde funkciju traženja.
16. Tipka SURROUND ZA ZVUČNO OKRUŽJE
17. PRESET (▲/▼) tipka
18. Tipka MUTE ZA ISKLJUČIVANJE ZVUKA

Specifikacije rada daljinskog navodila

Uperite daljinsko navodilo ka njegovom senzoru i pritisnite tipke.

- **Daljina:** Oko 23 ft (7 m) ispred senzora za daljinsko navodilo.
- **Ugao:** Oko 30° u svakom pravcu ispred senzora za daljinsko navodilo

Instalacija baterija na daljinskom navodilu

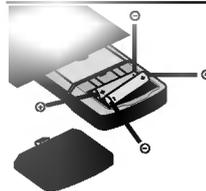


Uklonite poklopac baterija na stražnjem delu daljinskog navodila, i postavite dve R03 (veličine AAA) baterije sa + i - tačno kao što je označeno.

⚠ Pažnja

Ne kombinujte stare i nove baterije. Nikada ne kombinujte različite tipove baterija (standartne, alkaline, itd.).

Zaslon

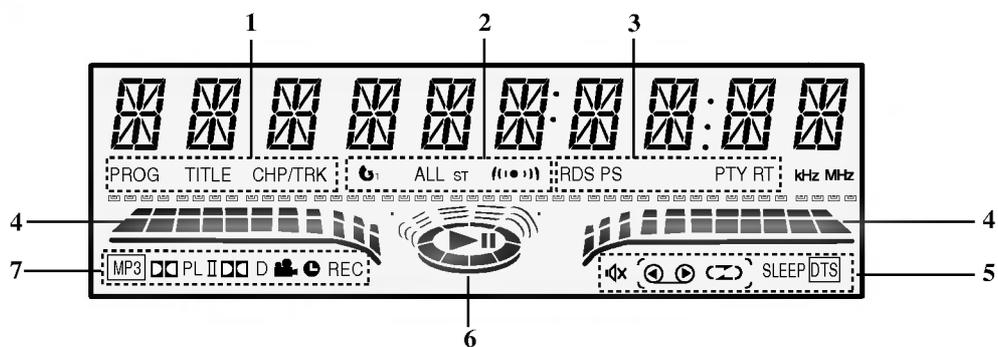

- | | |
|--|--|
| <p>1. • Indikator PROGRAMA
• Indikator TITLE
• Indikator CHAPTER/ TRACK (CHP/TRK)</p> <p>2. • Indikator PONAVLJANJA REPRODUKCIJE CD-a
• Indikator primanja FM STEREO</p> <p>3. Indikator RDS-a : OPCISKI</p> <p>4. Indikator LEVEL</p> <p>5. • Indikator funkcije MUTE (isključivanje zvuka)
• Indikator TAPE REVERSE PLAY : OPCISKI
• Indikator TAPE PLAY
• Indikator NAČINA REPRODUKCIJE: OPCISKI
• Indikator funkcije SLEEP
• Indikator DTS</p> | <p>6. Indikator PLAY/PAUSE</p> <p>7. • Indikator MP3
• Indikator DOLBY PROLOGIC
• Indikator DOLBY PROLOGIC (II)
• Indikator DOLBY DIGITAL
• Indikator TIMERA
• Indikator RECORDING
• Indikator ANGLE</p> |
|--|--|

Priključenje

Spajanje na vanjsku opremu ili antenu

- Priključite ulaz AUX IN (L/R) utikač na prijemniku na izlaz AUDIO OUT (L/R) utikače na video rekorderu, LD player-u, itd. pomoću audio kablova.

Napomena

- Da bi zaštitili kružnu am antenu od interferencije držite je dalje od ureda I komponenti.
- Budite sigurni da je FM žičana antena potpuno ispravljena.
- Posle priključivanja, antenu održavajte je horizontalno.


- Povežite dostavljene FM/AM antene da bi slušali radio.
 - Povežite AM Kružnu antenu sa AM terminalom markiranim AM na stražnjem delu ureda.
 - spojite na FM žičanu antenu na FM konektor za antenu.

Tip

Napomena


Kako biste odabrali unošenje ovih priključaka, na daljinskom upravljaču pritisnite tipku AUX.

Na display-u će se pojaviti natpis "AUX".

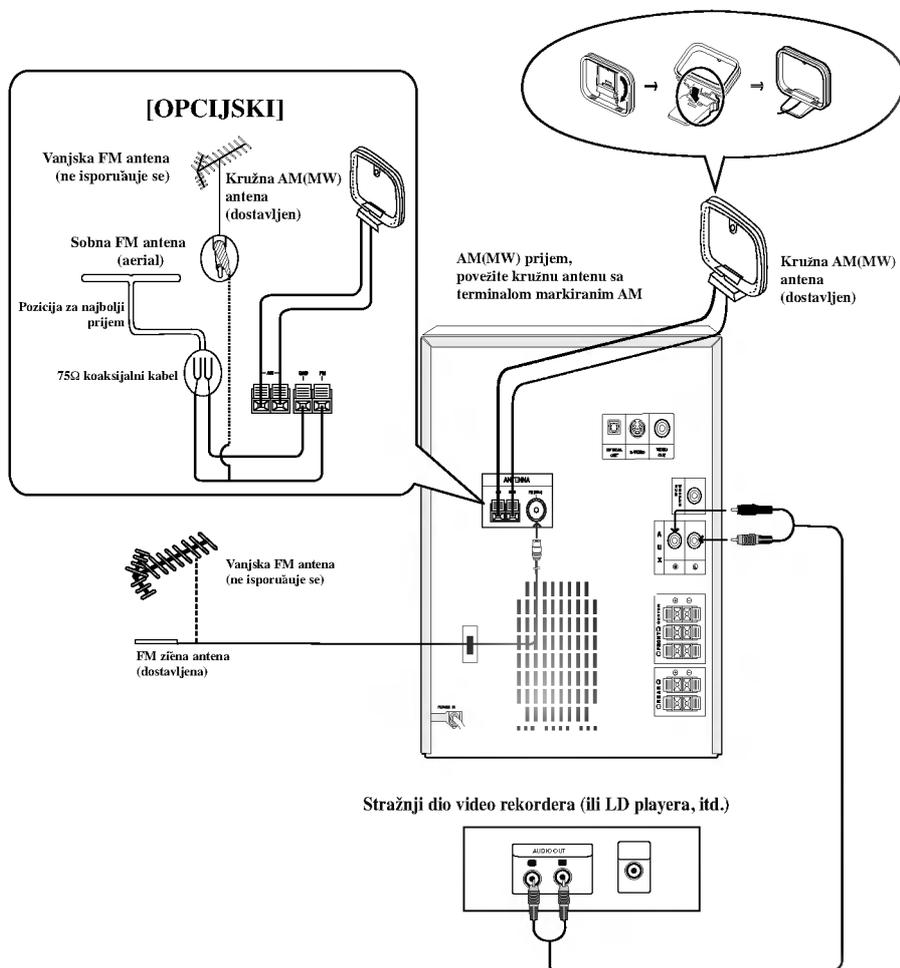

Priključenje

Povezivanje sa TV

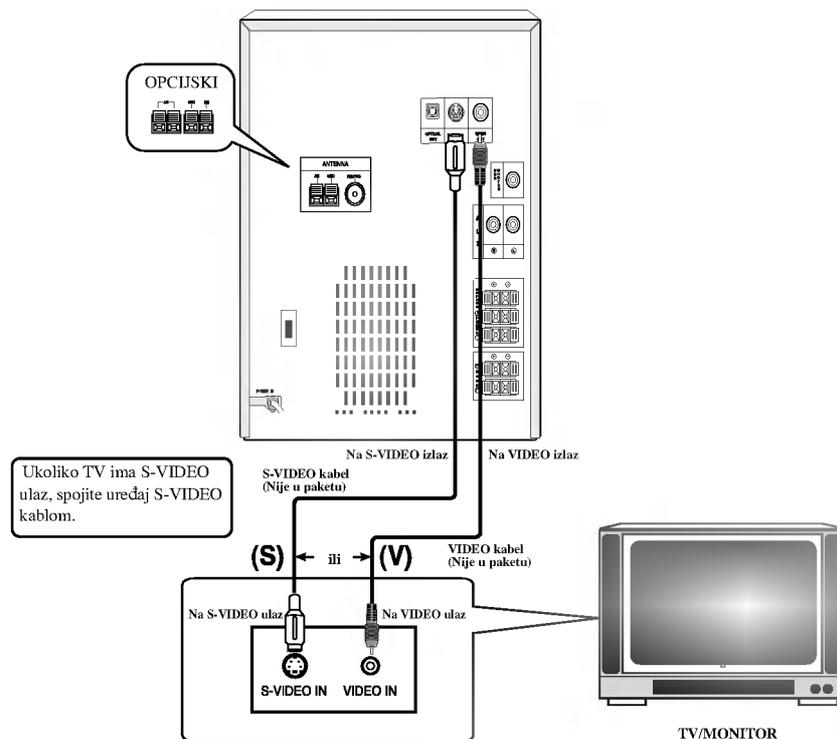

- Napravite jedno od sledećih povezivanja u zavisnosti od kapacitetnih sposobnosti Vašeg postojeće opreme,

Korisni saveti

- Ovisi od Vašeg TV aparata i drugih ureda koje želite povezati, postoje različita načina da povežete plejer. Kristite jedan od opisanih načina ispod.
- Molimo pogledajte u navodilo Vašeg TV, VCR, Stereo sisteme ili druge opreme, koju želite da povežete da napravili najbolje povezivanje.

UPOZORENJE

- Uverite se da je prijemnik povezan direktno ka TV. Odaberite pravilni dV ulaz na Vašem TV.
- Ne povezujte Vaš prijemnik ka TV preko VCR. slika sa prijemnika se može iskriviti od sisteme za zaštitu od kopiranja.

Video povezivanje

Povežite VIDEO IZLAZNI žak na prijemnika video ulaznim žakom na TV koristeći video kabl koji je dostavljen. (V).

S-Video povezivanje


Povežite S-VIDEO IZLAZNI žak na prijemnik sa S-Video ulaznim žakom na TV koristeći opcionalni S-video kabl. (S).

Napomena

- Signal sa S-VIDEO IZLAZNOG žaka će raditi samo ako je odabrana funkcija moda CD/DVD.
- Kada povezujete prijemnik sa Vašim TV, uverite se da ste isključili iz napajanja i zida utičnice oba ureda prije nego počnete bilo kakvo povezivanje.

Priključenje

Spajanje na opremu kao dodatna mogućnost

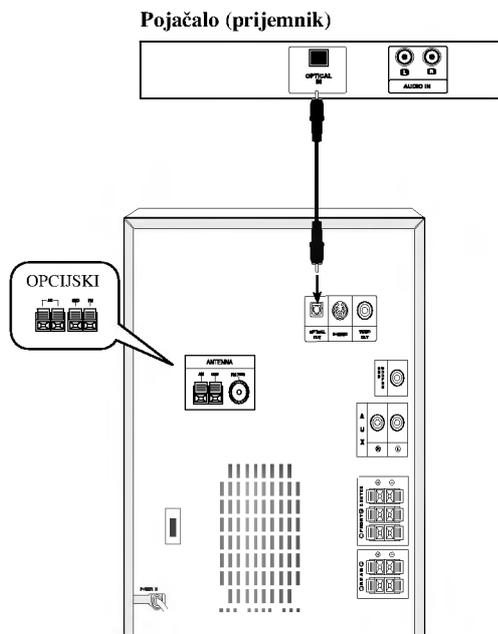

Spajanje na pojačalo opremljeno s dva kanalska digitalna stera (PCM) ili na Audio/Video prijemnik opremljen više-kanalnim dekomderom (Dolby Digital, MPEG 2 ili DTS).

Spojite optički izlazni utikač uređaja na optičku ulaznu utičnicu vašeg pojačala. Upotrijebite dodatni audio kabel.

⚠ Opres:

- Zbog DTS licencnog ugovora, digitalni izlaz bit će DTS digitalni izlaz kad se odabere DTS audio stream.
- Zvuk se tijekom puštanja gubi na audio CD-u snimljenom kao DTS.


⚠ Napomene

- Ako audio format digitalnog izlaza ne odgovara mogućnostima vašeg uređaja, uređaj će proizvesti snažan, pomiješani zvuk ili neće proizvesti nikakav zvuk uopće.
- Šesto-kanalni digitalni surround zvuk preko digitalnog spoja moguće je dobiti samo ako je vaš uređaj opremljen digitalnim više-kanalnim dekomderom.
- Kako biste audio format uređaja vidjeli na display-u na ekranu, pritisnite tipku AUDIO.

Priključenje

Povezivanje zvučne sisteme

Povežite zvučnike koristeći dostavljene kable za njih uz pomoć napasvanja boja na žabicama i onih na kabelima. Da bi dobili najbolje moguće zvučno okruženje, regulišite parametre na zvučnicima (rastojanje, nivo, itd.).

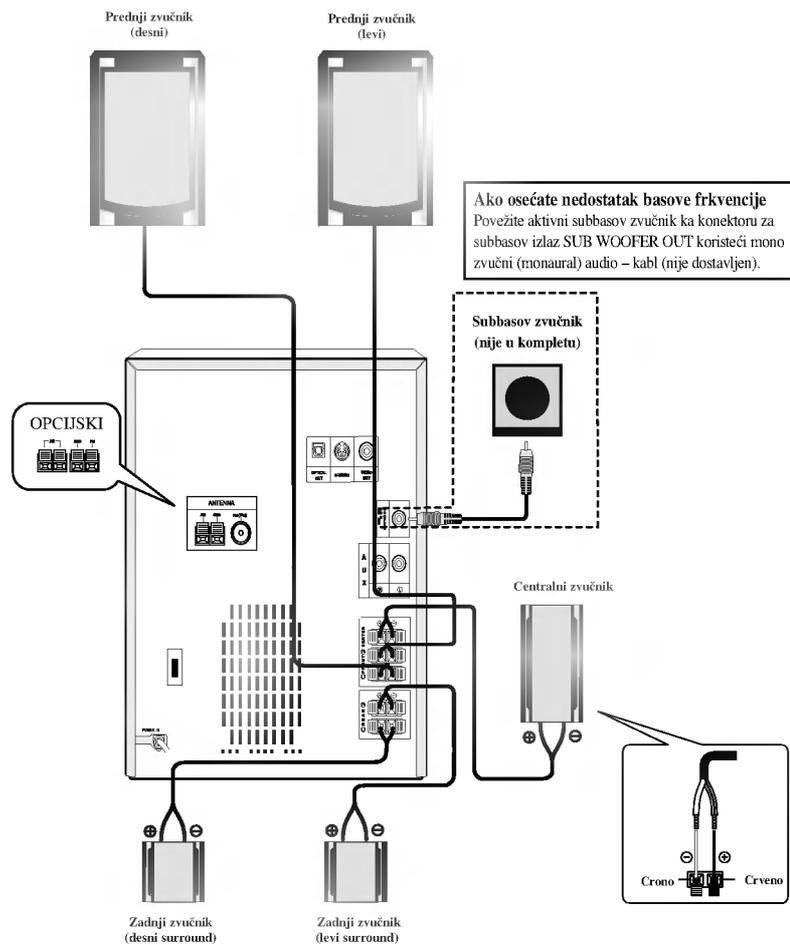

Napomene

- Ne zaboravite da uskladite kabl zvučnika sa odgovarajućom žabicom na komponentama: + ka + i - ka -. Ako obrnete kable, ozvučavanje će biti iskrivljeno i fali će bas.
- Ako koristite prednje zvučnike sa niskom maksimalnom ulaznom snagom, pažljivo regulirajte glasnoću zvuka da bi izbegli prekoerno razvijanje snage nad zvučnicima.
- Ne razmontiravajte prednji poklopac dostavljenog zvučnika.


Pre Upotrebe

Ugadanja zvuka

Poziciranje zvučnika

U slučaju normalnog položaja, koristite 6 zvučnika (2 prednja zvučnika centralni zvučnik, 2 zadnja zvučnika i subbasov zvučnik). Ako želite da reproducirate dominantni basov zvuk, DTS digitalno okruženje ili Dolby Digital okruženje, treba da povežete subwoofer zvučnik.

- **Prednji zvučnici**
Skladno Vašoj slušajućoj poziciji podesite zvučnike na jednaku distancu. I preko pozicije slušanja koja postavlja interval između zvučnika na 45 stupnja.
- **Centralni zvučnik**
Idealno je da centralni zvučnik i prednji zvučnici budu na istoj visini. Ali uobičajeno mesto je iznad ili ispod televizora.
- **Stražnji zvučnici**
Postavite levi i desni iza zone za slušanje. Ovi zvučnici kreiraju zvučni i atmosferski utisak zahtijevan od okružujućeg (surround) reprodukcije. Da bi dobili najbolje rezultate, ne instalirajte stražnje zvučnike mnogo daleko iza zone slušanja a instalirajte ih na ili nad nivoa ušiju slušatelja. Isto tako je efikasno da se upere stražnji zvučnici u pravcu zida ili plafona za dopunsko raspiskivanje zvuka.
U slučaju sobe malih razmera, ako je slušalac blizu stražnjeg zida podesite stražnje zvučnike jedan nasuprot drugom, i podesite stranje zvučnike u rastojanju od 60 - 90 cm iznad slušaće ušiju.
- **Subwoofer zvučnik**
Ovo može da se postavi u bilo koju prednju poziciju.

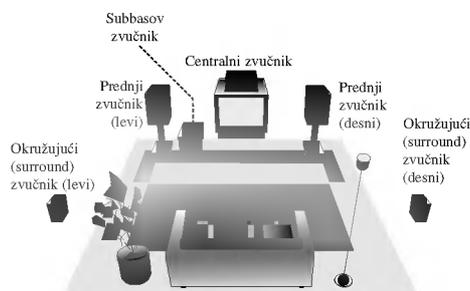

Primer za poziciranje zvučnika

Ugadanje glasnoće zvuka

- Za pojačavanje razine zvuka gumb Kotačić za kontrolu glasnoće okrenite u smjeru kretanja kazaljke na satu, a za smanjivanje razine zvuka u suprotnom smjeru.
- Za pojačavanje razine zvuka pritisnite tipku VOLUME + na daljinskom upravljaču, a za smanjivanje razine zvuka tipku VOLUME - na daljinskom upravljaču.

Isključivanje zvuka (funkcija "MUTE")

Pritisnite tipku MUTE kako biste isključili zvuk, pritisnite istu tipku još jednom kako biste vratili zvuk. Ovu funkciju za isključivanje zvuka možete zatrebati kad se, na primjer, želite javiti na telefon. Na zaslonu se pojavljuje indikator za "MUTE".

Ugadanje kvalitete zvuka

- **Aktiviranje stereo zvuka**
Za aktiviranje stereo zvuka možete birati između 4 fiksne impresije zvuka.
Odaberite željeni modus zvuka pomoću tipke za izjednačavanje EQULIZER (EQ).
FLAT : karakteristika linearne frekvencije
ROCK : jači niski i visoki tonovi
POP : slabiji niski i visoki tonovi
CLASSIC : za orkestralnu glazbu
- **Utičnica za slušalice**
Uključite Ø3,5-milimetarski utikač stereoslušalica u utičnicu za slušalice.
Zvučnici se automatski isključuju čim uključite slušalice (ne isporučuju se).

Zvučno okruženje (funkcija "SURROUND")

Za uključivanje zvučnog okruženja SURROUND
Pritisnite tipku SURROUND kako biste pojačali zvučni efekt. SURROUND ON ↔ SURROUND OFF

XDSS ("Extreme Dynamic Sound System")

Pritisnite tipku XDSS kako biste pojačali bas zvuk.
- "XDSS ON" indikator se pojavljuje.
Da otkazete pritisnite XDSS ponovo.
- "XDSS OFF" indikator se pojavljuje.

Pre Upotrebe

Mali rječnik za modus rada Audio Stream i Surround

DTSD

Vam omogućuje da se sladite zvuku od 5.1 (ili 6) digitalnih kanala, visokovalitetnih digitalnih audio izvođača u DTS-sistemi trgovačke marke, kao što su na primer diskovi, digitalni video diskovi DVD, kompaktni diskovi, itd. DTS Digital Surround osigurava do 6 kanala autentičnog audio (što označava identično originalnim masters-snimcima) i završava sa krajnje čistim otpočetka do kraja istinitim 360-stepnjevim zvučnim poljem. Termin DTS je trgovačka marka DTS Technology, LLC. Fabriciran po licenci od DTS Technology, LLC.

DIGITAL

Okrružujući (surround) Dolby Digital format Vam omogućuje da uživate u do 5.1 digitalnih kanala od okružujućeg ozvučenog istočnika Dolby Digital - programa. Ako reproducirate digitalne diskove označene sa "DIGITAL", možete da uživate u boljoj kvaliteti zvuka, u većoj prostornoj tačnosti i na poboljšanoj dinamičkoj dijaazoni.

PRO LOGIC

Ovaj modus rada koristite prilikom puštanja filmova ili Dolby Digital 2 kanala koji nosi oznaku "PRO LOGIC". Ovaj modus rada pruža ugodaj poput gledanja filma u kino dvorani ili koncerta u koncertnoj dvorani intenzitetom koji se može postići samo DOLBY PRO LOGIC SURROUND sistemom. Ugodaj kretanja zvuka naprijed/nazad/lijevo/desno kao i osjećaj fiksno položaja zvuka jasniji je i dinamičniji nego prije.

PRO LOGIC (II)

Dolby Pro Logic II sazda je od dvo-kanalnih istočnika pet izlaznih kanala sa punom širinom frekventne skale. To nastaje uz pomoć avangradnog matričnog surround detektora visoke čistoće koji izvlači prostorne osobine originalnog snimka bez dobavljanja bilo kakvih zvukova ili tonskih ukrasa.

Režim za filmove MOVIE:

Režim za film (Movie) je za upotrebu kod stereo televizijskim emisija i kod svih programa kodiranih u Dolby Surround sistemima. Rezultat je promene pravca zvučnog polja koje dostiže kvalitet diskretnog 5.1-kanalnog zvuka.

Režim za muziku MUSIC:

Režim za muziku (Music) je za upotrebu kod svih snimaka stereo muzike, i osigurava široko i duboko zvučno prostranstvo. Ovaj režim uključuje komande za upravljanje koje dozvoljavaju da ozvučavanje bude usklađeno sa individualnim ukusima slušatelja.

Matrični režim MATRIX:

Matrični režim je isti kao muzički režim Music, sa tim da je logika za promenu pravca isključena. Može biti koristan da pojačava mono signale, praveći ih "većim". Matrični režim može naći upotrebu isto i kod automobila sistema, gde kolebanja od lošeg prijema FM-stereo neki put može dovesti do smušavanja okružujućih signala kod logičnog dekodera. Krajnji "lek" za loš prijem FM-stereo recepcije može biti prosto prebacivanje zvuka na mono.

3D SURROUND

Ovaj uređaj ima mogućnost proizvođenja 3D surround efekta, pomoću tehnologije 3D Surround zvuka, koja simulira multi-kanalno audio puštanje iz dva uobičajena stereo zvučnika, umjesto pet ili više zvučnika inače potrebnih za slušanje multi-kanalnog audio zvuka iz kućnog kina. Ova mogućnost funkcioniše sa DVD diskovima kodiranim s audio snimcima Dolby Pro Logic i Dolby Digital.

BYPASS

Software s višekanalnim surround audio signalima pušta se ovisno o načinu na koji je snimljen.

Zvučni režim Sound



Vi možete uživati u okružujućem (surround) ozvučavanju prosto odabiranjem jednog od prethodno programiranih polja ozvučavanja saglasno programom koji želite slušati.

Nekoćko puta za redom pritisnete tipku **SOUND** dok se željeni modus zvuka ne pojavi na display-u kako je dolje navedeno.

BYPASS → PRO LOGIC → PL2 MOVIE → PL2 MUSIC → PL2 MATRIX → 3D SURROUND → BYPASS...

Kada je postavljen digitalni video disk DVD.

Modus digitalnog audio izlaza možete mijenjati pritiskom na tipku **AUDIO** na daljinskom upravljaču tijekom snimanja. Bez obzira na to da se sadržaj digitalnih video diskova razlikuje od diska do diska, sledeće objašnjava bazični rad kada se koristi ta karakteristična osobina. Svaki put, kada pritisnete tipku za audio **AUDIO**, režim ozvučavanja na digitalnom video disku se menja sledećim redosledom:


Na primjer)



Kad je umetnut Video CD ili Audio CD.

Svaki put, kada pritisnete tipku za audio **AUDIO**, režim ozvučavanja na digitalnom video disku se menja sledećim redosledom:

Na primjer)

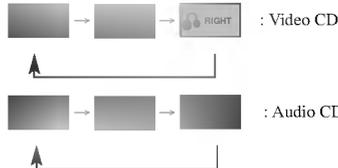

Napomena

- Ako odaberete modus 5.1 kanalnog digitalnog izlaza, odabrat ćete samo "BYPASS" modus zvuka. ().

Na Vašu informaciju

- DVD prijemnik pamti poslednji mod podešavanja za svaki izvor individualno.**
- Možete ideficirati format kodiranja na programnom softeru razgledanjem njegovog pakovanja.**
 - Dolby Digital-diskovi su markirani ovim logom.
 - Kodirani sa Dolby Surround programi su markirani logom.
 - DTS Digital Surround-diskovi su markirani sa DTS.

Napomena

- Kada reproducirate zvučne staze sa frekvencom semplinga 96 kHz, izlazni kanali će biti transformirani u 48 kHz (sempling frekvencij).
- Funkcija modusa zvuka ne može se primijeniti prilikom korištenja slušalica.

Pre Upotrebe

Podешavanje sata

- 1** Pritisnite tipku **CLOCK** za sat.
(Ako sat nije ugoden, pritisnite i držite tipku **CLOCK** dulje od 2 sekunde.)
- Oznaka sati počinje treperiti.
- 2** Izaberite 12-satni odnosno 24-satni ciklus koristeći dudmad podешavanja unaprijed **PRESET (-)/(+)**.
 ili 
(12-satni ciklus) ili (24-satni ciklus)
- 3** Pritisnite dugme podешavanja **SET** da bi potvrdili izabrani ciklus.
- 4** Koristite dudmad podешavanja unaprijed **PRESET (-)/(+)** da bi točno podesili sat.
- 5** Pritisnite dugme podешavanja **SET**.
- 6** Koristite dudmad podешavanja unaprijed **PRESET (-)/(+)** da bi točno podesili minute.
- 7** Pritisnite dugme podешavanja **SET** i točno vrijeme pojavljuje se na digitalnom pokazivaču.
- 8** Svaki put kad pritisnete dugme sata **CLOCK**, vrijeme se pojavljuje na pokazivaču za oko 5 sekunde.

Funkcija ugadanja gašenja

Pri korišćenju funkcije "Spavanja (sleep)" uređ se automatski isključuje posle odbrojavanja zadatog vremena reproduciranja.

1 Za određivanje vremena nakon kojeg će se uređaj isključiti, pritisnite tipku **SLEEP**.

Na pokazivaču se u oko 5 sekunda pojavljuje **SLEEP 90**. Ovo znači da će se uređaj isključiti automatski za 90 minuta.

Svako pritisnjanje dugmeta smanjuje taj razmak sa 10 minuta, t.j. 80... 70.. itd.

Odaberite vrijeme automatskog isključenja.

2 Da bi provjerili vrijeme isključenja

Dok je funkcija 'spavanja (**SLEEP**)' aktivna, kratko pritisnite dugme 'spavanja'. Vrijeme što ostaje do isključenja pojavljuje se na pokazivaču u oko 5 sekunda.

Napomena

Ako pritisnete dugme spavanja (Sleep) dok se na pokazivaču vidi vrijeme do spavanja, to vrijeme se briše.

Da bi isključili funkciju 'spavanja':

Ako želite da isključite tu funkciju, pritisnite dugme 'spavanja' više puta, sve dok se na pokazivaču ne pojavi "SLEEP 10", a zatim, dok se na pokazivaču vidi "SLEEP 10", pritisnite dugme 'spavanja' još jedno.

Pre Upotrebe

Funkcija TIMER

Ured može podešavati funkciju sata u uključenom/isključenom stanju napona.

Sa TIMER funkcijom Vi možete imati radio prijem i snimati ga, reproducirati CD, reproducirati kazetu ili reproducirati od vanjskog izvora i to snimati sa uključivanjem i isključivanjem snimanja u od Vas odabrano vrijeme.

1 Pritisnite CLOCK da bi proverili tekuće vrijeme.

Za Vašu informaciju

Ako ne podesite sat, tajmer funkcija neće raditi.

2 Pritisnite TIMER da uđete u mod podešavanja tajmera.

TUNER-CD-TAPE trepti u prozorcju displeja.

Za Vašu informaciju

Ako želite da popravite prethodno upamćeno podešavanje TIMER, pritisnite i zadržite TIMER tipku duže od sekunde.

- Prethodno upamćeno vreme uključivanja tajmera i "⊙" indikacije se pojavljuju u displeju.

3 Pritisnite SET tipku u vreme kad željena od Vas funkcija trepti.

4 1. a. Kada odaberete funkciju RADIJA, "PLAY" i "REC" indikacije trepte u pokaznom prozorcju uzastopno za oko 3 sekunde.

'PLAY' indikator : RADIO se samo reproducira.
'REC' indikator : RADIO se reproducira i snima

b. Odaberite prethodno memoriran i podešen broj pomoću tipke PRESET (-/+) na prednjoj ploči, a zatim pritisnite tipku SET.

- "ON TIME" indikator se pojavljuje za oko 0,5 sekundi u pokaznom prozorcju i onda nestaje.

2. Kad odaberete funkciju CD-a ili kasete,

- "ON TIME" indikator se pojavljuje za oko 0,5 sekundi u pokaznom prozorcju i onda nestaje.

5 Podesite sat uključanja pritiskanjem PRESET (-/+).

6 Pritisnite SET da potvrdite sat uključanja.

7 Podesite minute uključanja pritiskanjem PRESET (-/+).

8 Pritisnite SET da potvrdite minute uključanja. "OFF TIME" indikator se pojavljuje za oko 0,5 sekundi u pokaznom prozorcju i onda nestaje.

9 Podesite sat isključanja pritiskanjem PRESET (-/+).

10 Pritisnite SET da potvrdite sat isključanja.

11 Podesite minute isključanja pritiskanjem PRESET (-/+).

12 Pritisnite SET.

13 Podesite nivo glasnoće pritiskanjem PRESET (-/+).

14 Pritisnite SET.
"⊙" se pojavljuje u pokaznom prozorcju i podešavanje tajmera je završeno.

15 Isključite ured.
Odabrana funkcija se automatski uključuje i isključuje u podešeno vrijeme.

Da otkazete ili proverite tajmer

Svaki put kad je TIMER tipka pritisnuta Vi možete odabrati podešavanje tajmera ili otkazati se. Takođe Vi možete proveriti status podešavanja tajmera.

Da aktivirate ili proverite tajmer, pritisnite TIMER tipku pa će se onda "⊙" pojaviti na prozorčetu displeja.

Da otkazete tajmer, pritisnite TIMER tipku pa će se onda "⊙" izgubiti iz prozorčeta displeja.

Pre Upotrebe

Upće objašnjenje

Ova uputa daje osnovne instrukcije upotrebe prijemnika za digitalni video disk DVD. Određeni digitalni video diskovi iziskuju specijalno eksploatiranje, ili u vrijeme reproduciranja dozvoljavaju samo ograničeno operiranje. Kada se to dogodi, na ekranu televizora se pojavljuje simbol , koji ukazuje da operacija nije dozvoljena za digitalne video diskove DVD, ili da nije dostupna na disku.

Informacija na displeju

Status općeg reproduciranja može biti prikazan na ekranu televizora. Neke aplikacije na meniju mogu biti promenljive.

Operiranje aplikacijama na ekranu



- 1** Za vrijeme reproduciranja pritisnite tipku DISPLAY.
- 2** Pritisnite tipke **▲** ili **▼** da bi odabrali artikl. Odabrani artikl biće podvučen (osvetljen).
- 3** Pritisnite tipke **◀** ili **▶** da promenite izbor atikla. Tipke sa ciframa isto mogu biti upotrebljene za uvođenje brojeva (na pr. broj naslova). Za neke funkcije, da bi ih podesili pritisnite tipku uvođenje SELECT/ENTER.


Ikone u polju za vremenu povratnu vezu

-  Ponavlja naslov
-  Ponavlja kadar
-  Ponavlja stazu (samo za video kompak diskove bez funkcije za upravljanje reproduciranja PBC)
-  Ponavlja sve staze (samo za video kompak diskove bez funkcije za upravljanje reproduciranja PBC)
-  Ponavlja A-B
-  Ponavljanje isključeno
-  Obnavlja reproduciranje od tog mesta
-  Mogućnost zabranjena, ili nemoguća (nedostupna)

Napomene

- Neki diskovi ne mogu osiguravati sve mogućnosti sa primera displeja na ekranu, koji su pokazani ispod.
- Ako za 10 sekundi ne pritisnete nikakvu tipku, aplikacija sa ekrana će nestati.

Items/Aplikacije	Funkcija (Pritisnite tipke ▲/▼ da bi odabrali željenu aplikaciju)	Način odabiranja
Broj naslova	 1 / 3 Pokazuje tekući broj naslova i ukupni broj naslova, i preskače ka željenom broju naslova.	◀ / ▶, ili Numerirane, SELECT/ENTER
Broj kadra	 Pokazuje tekući broj kadra i ukupni broj kadra, i preskače ka željenom broju kadra.	◀ / ▶, ili Numerirane, SELECT/ENTER
Traženje po vremenu	 0:20:09 Pokazuje isteklo vreme reproduciranja, i traži mesto direktno uz pomoć isteklog vremena.	Numerirane, SELECT/ENTER
Audio jezik i digitalni audio izlaz Subtitle language	 1 ENG 5.1 CH Pokazuje tekući audio jezički saundtrak i način kodiranja i broj kanala, i menja podešavanje.	◀ / ▶, ili AUDIO
Jezik nadpisa	 Pokazuje tekući jezik naslova, i menja podešavanje.	◀ / ▶, ili SUBTITLE
Ugao	 Pokazuje tekući broj ugla i ukupni broj uglova, i menja broj ugla.	◀ / ▶, ili ANGLE
Zvuk	 BYPASS Prikazuje trenutni modus zvuka i mijenja podešavanja	◀ / ▶, ili SOUND

Aplikacije	Funkcija (Pritisnite tipke ▲/▼ da bi odabrali željenu aplikaciju)	Način odabiranja
Broj staze	 1 / 4 Pokazuje tekući broj staze, i ukupni broj staza i uključene funkcije u režimu reproduciranja PBC On, i ka željenom broju staza.	◀ / ▶, ili Numerirane, SELECT/ENTER
Vreme	 0:20:09 Pokazuje isteklo vreme reproduciranja (samo na displeju)	-
Audio kanal	 Pokazuje audio kanal, i menja audio kanal.	◀ / ▶, ili AUDIO
Zvuk	 BYPASS Prikazuje trenutni modus zvuka i mijenja podešavanja	◀ / ▶, ili SOUND

Pre Upotrebe

Osnovna podešavanja

Možete zadati Vaše lične preferencije ka uredu za reprodukciju.

Osnovna podešavanja – Opće operacije

- 1** Pritisnite tipku za podešavanje **SETUP**.
Pojavljuje se meni za podešavanje.



- 2** Pritiskajte tipke **▲/▼** da bi odabrali željeni artikl.
Ekran će pokazati tekuće podešavanje odabranog artikla, isto kao i njegovo alternativno podešavanje (a).
- 3** Dok je odabran željeni artikl, pritisnite tipku **►** posle toga tipke **▲/▼** da bi odabrali željeno podešavanje.
- 4** Pritisnite tipku za reproduciranje **SELECT/ ENTER** da potvrdite Vaš izbor.
Neki artikli uslovljavaju dopunske korake.
- 5** Da bi napustili meni podešavanja pritisnite tipku za podešavanje **SETUP**, za povratak **RETURN**, ili za reproduciranje **PLAY**.


Jezik

Jezik diska DVD

Odaberite jezik za meni (Menu), Audio (Audio) i nadpise (Subtitle) diska.

Original : Odabran je zadati na disku originalni jezik.

Other : Da bi odabrali drugi jezik, pritisnite numerirane tipke da bi uveli četvoro-cifren broj skladno listi sa kodovima jezika na strani 33. Ako uvedete pogrešan kod jezika pritisnite tipku za brisanje, **CLEAR**.

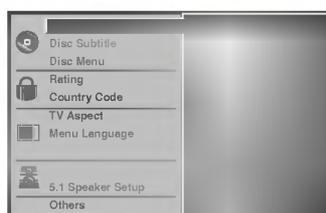

Jezik menija

Odaberite jezik menija za podešavanje. To je meni koje vidite kad pritisnete tipku za podešavanje **SETUP**.



Slika (Picture)

Vrsta televizora (TV Aspect)

4:3 Letterbox: Odaberite kad je povezan standardni televizor 4:3. Prikazuje teatralnu sliku sa maskirnim ivicama nad i ispod slike.

4:3 Panscan: Odaberite kad je povezan standardni televizor 4:3. Pokazuje slike odrezane da bi popunile ekran Vašeg televizora. Obe strane slike se izrezuju.

16:9 Wide: Odaberite kad je povezan široki televizor 16:9.



Pre Upotrebe

Ostalo

Postavljanje DRC, Vokala, PBC i Audio puštanja mogu se mijenjati.

- Kako biste odabrali željeno, pritisnite ▲/▼ a zatim pritisnite tipku SELECT/ENTER. Postavljanje željene funkcije mijenja se između On (uključeno) i Off (isključeno).



Funkcija Kontrole dinamičkog spektra - Dynamic Range Control (DRC)

Koristeći DVD format, možete čuti zvuk programa u najtočnijoj i najvjernijoj mogućoj prezentaciji, zahvaljujući digitalnoj audio tehnologiji. Ipak, dinamički spektar (razliku između najglasnijih i najtiših zvukova) audio izlaza možete smanjiti. Tada film možete slušati manjom glasnoćom bez gubljenja jasnoće zvuka. Za postizanje ovog efekta DRC funkciju postavite na On.

Vokal

Funkciju Vokala postavite na poziciju On prilikom puštanja multi-kanalnog karaoke DVD-a. Karaoke kanali na disku pomiješat će se u normalni stereo zvuk.

PBC

Funkciju za kontrolu puštanja Playback Control (PBC) postavite na On (uključeno) ili Off (isključeno).

On: Video CD-i s PBC-om puštat će se prema funkciji PBC-a.
Off: Video CD-i s PBC-om puštat će se na isti način kao i Audio CD-i.

Audio puštanje (Audio Play)

Prijemnik možete postaviti tako da DVD disk odmah počinje s radom čim ga umetnete.

Ukoliko je opcija Auto Play uključena na On, ovaj prijemnik pretražit će naslov čije je vrijeme puštanja najduže ni započet će s puštanjem automatski.

On: Auto Play funkcija je aktivirana.

Off: Auto Play funkcija nije aktivirana.



Napomena

Auto Play funkcija možda neće raditi na nekim DVD-ima.

Pre Upotrebe (nastavak)

Roditeljska kontrola (Parental Control)

Klasifikacija

Filmovi na digitalnim video diskovima mogu sadržati nepohodne za djecu scene. Pa prema tome, diskovi mogu sadržati informaciju o roditeljskoj kontroli koja se prilaže za cijeli disk, ili prema određenim scenama na disku. Te scene se klasificiraju od 1 do 8, i alternativno, na nekim diskovima su nalične i alternativne scene za izbor. Klasifikacija zavisi od zemalja. Opcija roditeljske kontrole Vam omogućava da sprečite reproduciranje diskova od Vaše dece, ili određeni diskovi da se reproduciraju sa alternativnim scenama.



1 Iz menija za podešavanje Setup, koristeći tipke ▲ /▼ odaberite Klasificiranje "Rating".

2 Dok je klasificiranje "Rating" odabrano, pritisnite tipku ►.

3 Kada još niste uveli parolu;

Koristeći numerisane tipke uvedite četvorocifrenu parolu, da bi sazdali ličnu četvorocifrenu zaštitnu parolu, i nakon toga pritisnite tipku za uvođenje SELECT/ENTER. Da bi potvrdili uvedite ponovo četvorocifrenu zaštitnu parolu, i nakon toga pritisnite tipku za uvođenje SELECT/ENTER.

U slučaju kad ste već uveli parolu;

Uz pomoć numerisanih tipki uvedite četvorocifrenu zaštitnu parolu da bi potvrdili četvorocifrenu zaštitnu parolu, nakon toga pritisite tipku za uvođenje SELECT/ENTER.

Ako napravite grešku pre pritiskanja tipke za uvođenje SELECT/ENTER, pritisnite tipku za brisanje CLEAR i ponovo uvedite četvorocifrenu zaštitnu parolu.

4 Odaberite rang klasifikacije od 1 do 8 koristeći tipke ▲/▼. Jedinica (1) ima naj manje ograničenja pri reproduciranju. Osmica (8) ima naj - više ograničenja pri reproduciranju.

Unlock: 1): Ako odaberete otključavanje Unlock, opcija roditeljske kontrole neće biti aktivna. Disk će se reproducirati potpuno bez ograničenja.

Klasifikacije od 1 do 8: Neki diskovi sadrže nepohodne za djecu scene. Ako zadate klasifikaciju za reproducirajući uređ, biće reproducirane sve scene na disku sa istom ili nižom klasifikacijom. Više klasificirane scene neće biti reproducirane, osim ako na disku ima alternativnih scena za njih. Alternativne scene trebaju imati istu ili nižu klasifikaciju. Ako se ne nađe odgovarajuća alternativa reproduciranje će prestati. Da bi se disk reproducirao treba da uvedete četvoro cifrenu parolu, ili da promenite nivo klasifikacije.

5 Pritisnite tipku za uvođenje SELECT/ENTER da potvrdili Vaš izbor klasifikacije, nakon toga pritisnite tipku za podešavanje SETUP da bi napustili meni.

Napomena

Ova funkcija možda neće raditi na nekim DVD-ima.

Kod zemlje (Country Code)

Informišući se iz tabele sa kodovima zemalja (vid. "Lista kodova zemalja.", na str 34.), uvedite kod za zemlju/zonu, čije će standarde za klasifikaciju koristiti digitalni video disk.



1 Iz menija za podešavanje odaberite kod zemlje (Country Code) koristeći tipke ▲/▼.

2 Dok je kod zemlje (Country Code) odabrano, pritisnite tipku ►.

3 Sledi korak 3 iz "Klasifikacija" levo.

4 Odaberite prvi znak koristeći tipke ▲/▼.

5 Pomerite kursor koristeći tipke ► i odaberite drugi znak koristeći tipke ▲/▼.

6 Pritisnite tipku za uvođenje SELECT/ENTER da potvrdili Vaš izbor zemlje, nakon toga pritisnite tipku za podešavanje SETUP da bi napustili meni.

Napomena

Kada se kod zemlje menja, nužna je potvrda četvorocifrenom parolom (vid. "Promena četvorocifrene parole" ispod).

Promena četvorocifrenog koda

1 Sledite korake 1-2, kako je pokazano gore, u levo (Klasificiranje).

2 Uvedite stari kod, nakon toga pritisnite tipku uvođenja SELECT/ENTER.

3 Odaberite promenu Change koristeći tipke ▲/▼, nakon toga pritisnite tipku uvođenja SELECT/ENTER.

4 Uvedite novi četvorocifreni kod, nakon toga pritisnite tipku uvođenja SELECT/ENTER.

5 Uvedite tačno isti kod drugi put, i potvrdite njegovu tačnost pritiskanjem tipke za uvođenje SELECT/ENTER.

6 Pritisnite tipku za podešavanje SETUP da bi napustili meni.

Ako zaboravite Vaš četvorocifren kod

Ako zaboravite Vašu parolu, sledite opisanu dole proceduru da bi izbrisali tekuću parolu.

1 Pritisnite tipku za podešavanje SETUP da bi se prikazao meni podešavanja.

2 Koristite numerisane tipke da bi uveli šestocifren broj "210499."


Četvorocifrena parola je izbrisana.

3 Uvedite novi kod kako je prikazano sa leve strane (Klasifikacija).

Pre Upotrebe

Postavljanje zvučnika

Za ugrađeni 5.1 kanalni surround dekodir napravite sljedeće postavljanje.

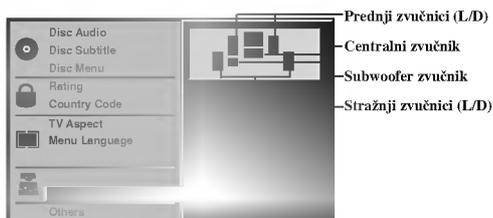

- 1** Odaberite opciju "5.1 Speaker Setup" pomoću tipki ▲▼ na izborniku za postavljanje.
- 2** Tijekom odabiranja opcije "5.1 Speaker Setup" pritisnite tipku ►.
- 3** Za odabiranje željenog zvučnika pritisnite tipku ►.
- 4** Opcije podešavajte tipkama ▲▼/◀▶.

Odabiranje zvučnika

Odaberite zvučnik koji želite podešavati. [Prednji zvučnici (Lijevi), Prednji zvučnici (Desni), Centralni zvučnik, Stražnji zvučnici (Lijevi), Stražnji zvučnici (Desni), Subwoofer]

Napomena

Prema Dolby Digital licencnom dogovoru neka su podešavanja zvučnika zabranjena.

Glasnoća

Za prilagodavanje izlazne razine odabranog zvučnika (-6dB - +6dB) pritisnite tipku ◀▶.

Veličina

Pošto su postavljanja zvučnika fiksna, ne možete ih mijenjati.

Udaljenost

Ukoliko ste zvučnike spojili na prijemnik, postavljanje udaljenosti pruža informaciju zvučnicima koliko daleko zvuk treba putovati kako bi došao do vaše postavljene točke slušanja. Ovo omogućuje da zvuk sa svakog zvučnika dođe do slušača u isto vrijeme (1 stopa = 30.48cm)

Napomene

Ne možete postaviti udaljenost subwoofer zvučnika.

Test

Pritisnite tipku SELECT/ENTER kako biste isprobali signal svakog zvučnika. Prilagodite glasnoću da odgovara glasnoći probnih signala memoriranih u sistemu.

- Prednji lijevi (L) → Prednji desni (R) → Centralni → Stražnji lijevi (L) → Stražnji desni (R) → Subwoofer

Povratak

Za povratak na prethodni izbornik pritisnite tipku SELECT/ENTER.

Rad s radiom

Ugadanje radio-postaja

Možete podesiti 30 stanica za FM i AM. Pre podešavanja uverite se da je nivo glasnoće snižen do minimuma.

1 Pritisnite tipku za ugadanje TUNER/BAND (ili TUNER) kako biste odabrali željenu frekvenciju AM ili FM.
Svakim pritiskom na tipku naizmjenice ćete odabirati AM ili FM.

2 Pritisnite tipke za ugadanje TUNING (-/+) na prednjoj ploči dok se indikacija prekvalifikacije ne počne mijenjati.



Napomene

• Automatsko ugadanje

Pritisnite tipku TUNING (-/+) i držite više od pola sekunde.
- Scaniranje će stati kad se uređaj ugodi u stanicu.

• Ručno ugadanje

Pritisnite tipku TUNING (-/+) kratko i uzastopce.

3 Na prednjoj ploči pritisnite tipku PROGRAM/MEMORY.

Na zaslonu treperi broj za pohranjivanje.

4 Pritiskom na tipku PRESET (-/+) (ili PRESET ▲/▼ na daljinskom upravljaču) odaberite broj uz koji želite pohraniti odabranu postaju.

5 Ponovno pritisnite tipku PROGRAM/MEMORY.
- Postaja je pohranjena.

6 Za pohranjivanje ostalih postaja ponovite korake 2 do 5.

Da ibrišete sve memorirane stanice

Pritisnite i držite tipku PROGRAM/MEMORY na prednjoj ploči oko dvije sekunde. Na display-u će se pojaviti natpis "CLEAR ALL", zatim pritisnite CLEAR i stanice će se obrisati.

Za Vašu informaciju

Ako su sve stanice već memorisane, pojaviti će se saopštenje "MEM FULL" u displeju za nekoliko trena i onda će tipke za odabir početi da migaju. Za promjenu broja uz pohranjenu postaju ponovite korake 4 i 5.

Da opozovete presets

Pritisnite i zadržite PRESET (-/+) (ili PRESET ▲/▼ na daljinskom upravljaču) sve dok željeni izabrani Brojevi pojave ili pritisni nekoliko puta.

Slušanje radija

1 Pritisnite tipku za ugadanje TUNER/BAND (ili TUNER) kako biste odabrali željenu frekvenciju (AM ili FM).

Pohranjena je postaja koju je uređaj posljednju primio.

2 Uzastopce pritisnite tipku PRESET (-/+) (ili PRESET ▲/▼ na daljinskom upravljaču) kako biste odabrali pohranjenu postaju koju želite.

- Svaki puta kad pritisnete tipku, uređaj uključuje jednu po jednu pohranjenu postaju.

3 Glasnoću zvuka ugodite okretanjem gumba Kotačić za kontrolu glasnoće (ili uzastopnim pritiskanjem na tipku VOLUME +/- na daljinskom upravljaču).

Za slušanje radio stanica koje nisu prethodno podešene

- Za ručno ugadanje, vidi "Ručno ugadanje".
- Za automatsko ugadanje, vidi "Automatsko ugadanje".

Da bi isključili radio

Pritisnite dugme za napajanje POWER da bi isključili uređ, ili izaberite drugi režim funkcioniranja (TAPE, DVD/CD ili AUX).

Za vašu informaciju

- **Ako jedan frekventno moduliran program šumi**
Pritisnite tipku režim/filtra (RIF) radio frekventna ometanja MODE/RIF na prednjem panelu uređaja, također se sa displeja izgubi natpis "ST". Neće biti stereo prijema ali će se prijem poboljšati. Ponovo pritisnite tipku režim/filter zaradio frekventna ometanja MODE/RIF da bi se stereo efekt vratio.
- **Da bi poboljšali prijem**
Podesite dostavljene antene



Napomena

- Ako želite uključiti mono način prijama (ukoliko stereo način prijama uzrokuje smetnje zvuka), koristite tipku MODE/RIF (Radio Interference Filter).
- Tijekom snimanja slabog AM signala, u slučaju neugodnih zvukova ili šumova pritisnite tipku MODE/RIF jednom.

Rad s radiom

RDS Funkcija - OPCIJSKI

O funkciji RDS

Vaš je uređaj opremljen funkcijom RDS (Radio Data System - sistemom radijskih podataka) koji na vaš radio uređaj dostavlja širok spektar informacija. RDS sistem se već koristi u mnogim zemljama za prijenos pozivnih signala radio stanica ili informacija o mreži, te za opis programa stanice tekstualnim porukama o stanici, specifičnom glazbenom izboru i za točno vrijeme.

Ugadanje RDS sistema

Kada pronađete FM stanicu a ona sadrži podatke za RDS, na uređaju će se automatski pojaviti pozivni znak te stanice i na display-u će se pojaviti svjetlo RDS indikatora kao i indikator vrste programa koji se prepoznaje (PTY), Radio Tekst (RT), Vrijeme (CT) te RDS programska usluga (PS) ako je omogućena i ako se prenosi.

Opcije display-a RDS-a

RDS sistem može prenositi široki spektar podataka uz osnovne pozivne signale koji se pojavljuju na početku kad uključite određenu stanicu. Prilikom uobičajenih RDS operacija na display-u će se pojaviti ime stanice, prijenosna mreža ili pozivna slova. Pritiskom na tipku **RDS** na prednjoj ploči dobivate mogućnost da kružite raznim podacima u odjeljku:

(PS → FREQUENCY → PTY → RT → CT)

- **PTY (Prepoznavanje vrste programa)** – Na display-u će se prikazati naziv vrste programa
- **RT (Prepoznavanje Radio teksta)** – Na display-u će se prikazati naziv radio teksta
- **CT (Vrijeme koje kontrolira kanal)** – Omogućuje uređaju da prima točno vrijeme i prikazuje ga na display-u.
- **PS (Programska usluga)** – Na display-u će se prikazati naziv programa



Napomena

- Neke RDS stanice možda neće uključiti neke od dodatnih mogućnosti. Ako nešto od toga neće biti dostupno, na display-u će se prikazati natpisi **PTY NONE**, **RT NONE**, **CT NONE**, **PS NONE**.

Pretraživanje programa (PTY)

Najbolja strana RDS funkcije je mogućnost da se pronađu stanice s navodima o kojoj se vrsti programa radi. Slijedi popis kratica koje se koriste za vrste programa.

NEWS	Vijesti
AFFAIRS	Trenutne novosti
INFO	Informacije
SPORT	Sport
EDUCATE	Obrazovni
DRAMA	Drama
CULTURE	Kultura
SCIENCE	Znanost
VARIED	Razni govorni programi
POP M	Pop glazba
ROCK M	Rock glazba
EASY M	Lake note
LIGHT M	Klasična glazba
CLASSICS	Ozbiljna klasična glazba
OTHER M	Ostala glazba
WEATHER	Informacije o vremenu
FINANCE	Programi o financijama
CHILDREN	Dječji programi
SOCIAL	Programi o socijalnim problemima
RELIGION	Religija u eteru
PHONE IN	Programi s telefonskim kontaktima
TRAVEL	Putovanja i proputovanja
LEISURE	Odmor i hobi
JAZZ	Jazz glazba
COUNTRY	County glazba
NATION M	Nacionalna glazba
OLDIES	Stara glazba
FOLK M	Narodna glazba
DOCUMENT	Dokumentarni programi
TEST	test poruka alarma stanice
ALARM 1	Hitne informacije u eteru

Slijedećim koracima možete tražiti određenu vrstu programa (PTY):

- 1** Pritisnite tipku **TUNER/BAND** (ili **TUNER**) kako biste odabrali FM modus.
- 2** Pritiskom na tipku **TUNING (-/+)** odaberite željenu radio stanicu.
Tijekom primanja RDS prijenosa, na display-u će se prikazati ime programske usluge.
- 3** Pritisnite tipku **RDS** kako biste odabrali **PTY** modus.
- 4** Kako biste potražili neku drugu vrstu programa, pritisnite tipku **PRESET (-/+)** tijekom display-a zadnje odabranog programa kako biste potražili popis omogućenih vrsta programa.
- 5** Kad odaberete program, pritisnite tipku **TUNING (-/+)** u 5 sekundi.
Uređaj će automatski pretražiti sljedeću stanicu dovoljne jačine koja odgovara zatraženoj vrsti programa.

Rad s kasetom

Osnovna reprodukcija

- 1** Za odabir funkcije kasete pritisnite tipku TAPE. (Na zaslonu se pojavljuje poruka "NO TAPE".)
- 2** Pritiskom na vrata kasete **▲**PUSH EJECT otvorite vrata kasete.
- 3** Umetnite kasetu tako što ćete stranu na kojoj je traka okrenuti prema dolje, te zatvorite pretinac.
- 4** Pritisnite tipku **▶** (ili **◀** : dodatna mogućnost) na prednjoj ploči ili daljinskom upravljaču.

AUTO STOP DECK

Nakon što AUTO STOP pretinac za kasetu završi reprodukciju prednje strane, uređaj se automatski zaustavlja.

AUTO REVERSE DECK : OPCIJSKI

Pritiskom na tipku PLAY MODE možete odabrati željeni smjer reprodukcije kasete.

Pritisnuti	Znak na zaslonu	Funkcija
Jednom		Nakon što se odvrte prednja ili stražnja strana (funkcija backwards play) kasete, automatski se zaustavlja.
Dva puta		Nakon što se odvrte prednja i stražnja strana, automatski se zaustavlja.
Tri puta		Nakon što se prednja i stražnja strana kasete odvrte šest puta uzastopce, automatski se zaustavlja.

Zaustavljanje puštanja

Pritisnite tipku STOP(■)/CLEAR na prednjoj ploči ili tipku TAPE STOP (■) na daljinskom upravljaču tijekom puštanja.

Poništavanje brojača kasete

Tijekom reprodukcije pritisnite tipku ZA PONIŠTAVANJE BROJAČA KASETE (COUNTER).

Na zaslonu se pojavljuje vrijeme trajanja reprodukcije: "TAPE 0000".

Puštanje unazad ili brzo naprijed

Tijekom puštanja pritisnite tipke **◀◀◀** / **▶▶▶** na prednjoj ploči ili tipku **◀◀/▶▶** na daljinskom upravljaču ili zaustavite puštanje, te pritisnite tipku **▶** (ili **◀** :dodatna mogućnost) i odvrnite do položaja kasete koji želite.

Snimanje

Osnovni postavi

- 1** Odaberite funkciju [CD, TUNER/BAND (ili TUNER) ili AUX] s koje želite snimati.
- 2** Otvorite pretinac kasete i umetnite praznu kasetu.
Za postavljanje smjera snimanja : OPCIJSKI Pritisnite tipku PLAY MODE više puta kako biste odabrali smjer snimanja.

Snimanje s radija, CD-a ili pomoćnog izvora

- 1** Pritisnite tipku **●/||** na prednjoj ploči ili daljinskom upravljaču.
Na zaslonu treperi "REC", a kasetu je zadržana u stanju pauze.
- 2** Pritisnite tipku za snimanje **●/||** na prednjoj ploči ili daljinskom upravljaču.
Snimanje počinje.
Da pauzirate snimanje
Da pauzirat snimanje, pritisnite **●/||** na prednjem panelu.
Za zaustavljanje snimanja
Pritisnite tipku STOP(■).

Sinkronizirano snimanje s CD-a na kasetu

Funkcija sinkroniziranog snimanja s CD-a automatski na kasetu snima čitav CD i programirane zapise.

- 1** Dok kasetu stoji, pritisnite tipku CD SYNC.
Na zaslonu treperi poruka "REC" te "CB 57NC"..
- 2** Sinkronizirano snimanje će automatski započeti za oko 7 sekundi.

Savjeti

- Ako želite snimiti samo određeni zapis, odaberite taj zapis pomoću tipke **◀◀◀** / **▶▶▶** prije uključivanja sinkroniziranog snimanja.
- Tijekom snimanja ne možete koristiti funkciju "change" (promjena).

Upotreba Digitalnog Video Diska DVD i Digitalnog Video Kompakt Diska Video CD

Reprodukcija digitalnog Video diska DVD i video kompakt diska Video CD

T Priprema za početak reproduciranja

- Prebacite na TV i odaberite AV ulazni izvor povezan sa DVD prijemnikom.
- Kada želite da se sladite zvukom sa diskova ili od audio sisteme, uključite audio sistem i odaberite ulazni audio istočnik povezan ka prijemniku za digitalne video diskove DVD.

1 Pritisnite tipku za Otvaranje/Zatvaranje OPEN/CLOSE da bi otvorili disk konzolu.

2 Postavite odabrani od Vas disk u ležište diska sa oznakom na gore.

Kada postavljate dvostrani digitalni video disk DVD, uverite se da ste postavili stranu koju želite reproducirati, licem na gore.

3 Pritisnite tipku za Otvaranje/Zatvaranje OPEN/CLOSE da bi zatvorili disk konzolu.

Na TV ekranu se pojavljuje indikacija za čitanje READING, i automatski počinje reproduciranje. Ako ne počne reproduciranje, pritisnite tipku za reproduciranje PLAY. U nekom slučaju umesto toga može se pojaviti disk meni.

T Kada se prikaže prozorac menija

Meni prozorac se može prvo pokazati nakon postavljanja digitalnog video diska DVD ili video kompakt diska koji sadrži meni.

Koristite tipke ◀/▶/▲/▼ da bi odabrali naslov/kadar koji želite gledati, nakon toga pritisnite tipku za reproduciranje SELECT/ENTER da bi startirali reproduciranje. Da bi se vratili ka meni ekranu pritisnite tipku za naslove TITLE ili za meni MENU.

- Koristite numerisane tipke da bi odabrali stazu koju želite da gledate. Pritisnite tipku za povratak RETURN da bi se vratili na meni ekran.
- Podešavanja menija i određenih operativnih procedura za upotrebu menija mogu se razlikovati u zavisnosti od diska. Sledite instrukcije na svakom meni ekranu. Možete isto posle podešavanja narediti da funkcija za upravljanje PBC bude na poziciji isključeno (Off). Vidi stranu 19.

N Napomene

- Ako je zadata Roditeljska kontrola (Parental Control) i disk ne spada u okvire podešavanja za klasificiranje (Rating) (nije prijet), treba uvesti četvorocifreni kod, i/ili disk treba biti odobren (vidi "Roditeljska kontrola", na strani 20).
- Digitalni video diskovi DVD mogu imati regionalni kod. Vaš ured neće reproducirati diskove, čiji se regionalni kod razlikuje od regionalnog koda Vašeg ureda. Regionalni kod ovog ureda za reproduciranje je 2 (dva).

Opšte karakteristike

N Napomena

Osim kad je naglašeno, sve opisane operacije se baziraju na korišćenje od daljinskog navodila. Neke operacije mogu se ispuniti korišćenjem menija za podešavanje

Premeštanje ka drugom naslovu (TITLE)



Kada disk ima više od jednog naslova, možete se premestiti na sledeći naslov kao što je dalje opisano:

- Kada je reproduciranje prekinuto pritisnite tipku za pokazivanje DISPLAY, nakon toga pritisnite odgovarajuću numerisanu tipku (0-9) da bi odabrali broj naslova.

Premeštanje ka drugom Kadru/Stazi (CHAPTER/TRACK)



Kada naslov na disku ima više od jednog dela, ili kad disk ima više od jedne staze, možete se premestiti na drugi kadar/stazu kao što sledi:

- Tijekom puštanja na kratko pritisnite tipku PREV/NEXT ◀◀ ili ▶▶ kako biste se vratili na početak trenutnog poglavlja/snimke ili za odabiranje sljedećeg poglavlja/snimke.
- Pritisnite dva puta za kratko tipku ◀◀ da bi napravili korak nazad ka prednjem kadru/stazi.
- Za izravno prelaženje na bilo koje poglavlje tijekom puštanja DVD-a, pritisnite tipku DISPLAY. Zatim za odabiranje ikonice poglavlja/snimke pritisnite tipku ▲▼. Zatim unesite broj poglavlja/snimke pomoću tipaka na brojačniku (0-9) ili za odabiranje poglavlja/snimke pritisnite tipku ◀▶, a zatim pritisnite tipku SELECT/ENTER.

N Napomena

Za dvocifrene brojeve pritisnite numerisane tipke uzastopno i brzo.

Traženje (Search)

- 1 U vreme reproduciranja pritisnite i zadržite oko dve sekunde tipku za preskakanje PREV/NEXT ◀◀ ili ▶▶. Sada će reproducirajući ured otići u režim za traženje SEARCH.
- 2 Ponovljeno pritisnite i zadržavajte tipku za preskakanje PREV/NEXT ◀◀ ili ▶▶ da bi odabrali željenu brzinu: ◀◀X2, ◀◀X4, ◀◀X16, ◀◀X100 (pravac unatrag) ili ▶▶X2, ▶▶X4, ▶▶X16, ▶▶X100 (napred). Kod video kompakt diska brzina se menja: ◀◀X2, ◀◀X4, ◀◀X8 (pravac unatrag) ili ▶▶X2, ▶▶X4, ▶▶X8 (napred).
- 3 Za vraćanje na normalno puštanje, pritisnite tipku PLAY.

Upotreba Digitalnog Video Diska DVD i Video Kompakt Diska (nastavak)

Opće karakteristike (nastavak)

Pauza slike i kadar – po – kadar reproduciranje

- 1 U vreme reproduciranja pritisnite tipku za pauzu PAUSE/STEP. Sada će reproducirajući ured ući u režim pauze PAUSE.
- 2 Ponavljajućim pritiskanjem tipke pauze PAUSE/STEP na daljinskom navodilu možete pomerati sliku kadar po kadar.
- 3 Za vraćanje na normalno puštanje, pritisnite tipku PLAY.

Usporeno reproduciranje (Slow Motion)

- 1 U vreme reproduciranja pritisnite tipku za usporeno skeniranje SCAN ◀◀ ili ▶▶. Reproducirajući ured će uvesti spori režim reproduciranja SLOW.
- 2 Koristite SLOW tipke ◀◀ ili ▶▶ kako biste odabrali željene brzine: ◀◀ 1/16, ◀◀ 1/8, ◀◀ 1/4 ili ◀◀ 1/2 [(natrag) - samo DVD] ili ▶▶ 1/16, ▶▶ 1/8, ▶▶ 1/4 ili ▶▶ 1/2 (naprijed).
- 3 Za vraćanje na normalno puštanje, pritisnite tipku PLAY.

Napomena

Za video kompakt disk nije moguća opcija usporenog reproduciranja unatrag.

Ponavljjanje (Repeat)



Digitalni video diskovi DVD – Ponavljanje Kadar/Naslov/Isključivanje (Chapter/Title/Off)

- 1 Da bi ponovili tekuće reproducirani kadar, pritisnite tipku za ponavljanje REPEAT. Na ekranu televizora se pojavljuje aplikacija za ponavljanje kadra Repeat Chapter.
- 2 Da bi ponovili tekuće reproducirani naslov, pritisnite drugi put tipku ponavljanja REPEAT. Na ekranu televizora se pojavljuje aplikacija za ponavljanje naslova Repeat Title.
- 3 Da napustite režim ponavljanja pritisnite treći put tipku za ponavljanje REPEAT. Na ekranu televizora se pojavljuje aplikacija za isključeno ponavljanje Repeat Off.

Videoo kompakt diskovi – Ponavljanje Staze / Sve / Isključeno Track / All / Off

- 1 Da ponovite tekuće reproduciranu stazu, pritisnite tipku za ponavljanje REPEAT. Na ekranu televizora se pojavljuje aplikacija za ponavljanje staze Repeat Track.
- 2 Da bi ponovili tekuće reproduciranje diska, pritisnite drugi put tipku za ponavljanje REPEAT. Na ekranu televizora se pojavljuje aplikacija za ponavljanje svega Repeat All.
- 3 Da bi napustili režim za ponavljanje, pritisnite treći put tipku za ponavljanje REPEAT. Na ekranu televizora se pojavljuje aplikacija za isključeno Repeat Off.

Napomena

Na video kompakt disku sa funkcijama za upravljanje reproduciranja PBC, na meniju za podešavanje morate zadati PBC-funkcija isključena (Off), da bi koristili funkciju za ponavljanje Repeat. Vidi stranu 19.

Ponavljjanje A-B



Da bi ponovili sekvencu u naslovu:

- 1 Pritisnite tipku za ponavljanje A-B u odabranoj od Vas početnoj točki. Za kratko na ekranu televizora se pojavljuje "A *".
- 2 Ponovo pritisnite tipku za ponavljanje A-B u od Vas odabranoj krajnjoj točki. Za kratko na ekranu televizora se pojavljuje A B, i ponavljanje sekvence započinje.
- 3 Da bi ste se otkazali od sekvence, pritisnite tipku za ponavljanje A-B.

Traženje po vremenu (Time Search)



Funkcija traženje po vremenu Vam dozvoljava da startirate reproduciranje u svako od Vas odabrano vreme na disku.

- 1 U vreme reproduciranja pritisnite tipku za reproduciranje DISPLAY. Na ekranu se pojavljuje pokazni prozorac. Pretinac traženja po vremenu (Time Search) pokazuje proteklo vreme reproduciranja tekućeg diska.
- 2 U okviru 10 sekundi, pritisnite tipke ▲/▼ da bi odabrali aplikaciju vremena traženja u displeju pokaznog prozorca traženja po vremenu (Time Search). U pretincu za traženje po vremenu Time Search se pojavljuje "-:--:--".
- 3 Unutra u okviru 10 sekundi koristite numerisane tipke da uvedete željeno od Vas vreme početka. Od levo na desno u pretincu uvedite sate, minute i sekunde. Ako uvedete pogrešne cifre, pritisnite tipku za brisanje CLEAR da bi obrisali uvedene od Vas cifre. Nakon toga uvedite pravilne cifre.
- 4 U 10 sekundi pritisnite tipku SELECT/ENTER kako biste potvrdili vrijeme početka. Reproduciranje počinje od odabranog vremena na disku. Ako uvedete ne važeće vreme, reproduciranje će produžiti od tekućeg mesta.

Memorija zadnjeg stanja

Ovaj prijemnik memorira korisnikova postavljanja za zadnji odgledani disk. Postavljanja ostaju u memoriji i nakon vađenja diska s player-a ili nakon isključivanja player-a. Ukoliko ponovo stavite disk čija su postavljanja memorirana, zadnje mjesto zaustavljanja automatski će se vratiti.

Napomene

- Postavljanja spremljena u memoriji spremna su za korištenje u svakom trenutku.
- Ovaj player ne memorira postavljanja diska ukoliko prije početka puštanja diska isključite prijemnik.

Funkcija 3D Surround

Ovaj uređaj ima mogućnost proizvodnje 3D surround efekta, pomoću tehnologije 3D Surround zvuka, koja simulira multi-kanalno audio puštanje iz dva uobičajena stereo zvučnika, umjesto pet ili više zvučnika inače potrebnih za slušanje multi-kanalnog audio zvuka iz kućnog kina.

- 1 Za odabiranje opcije "3D SUR" tijekom puštanja pritisnite tipku SOUND MODE (modus zvuka).
- 2 Kako biste isključili 3D Surround efekt, ponovo pritisnite tipku SOUND MODE i odaberite opciju "BYPASS".

Upotreba Digitalnog Video Diska DVD i Video Kompakt Diska (nastavak)

Opće karakteristike (nastavak)

Objektiv sa promenljivim fokusnim rastojanjem (Zoom)

Ova funkcija objektiv sa promenljivim fokusnim rastojanjem Zoom Vam omogućava da uvećate video sliku i da se pomerate po uvećanoj slici.

- 1 U vreme reproduciranja ili u režimu pauze pritisnite tipku objektiv sa promenljivim fokusnim rastojanjem ZOOM da bi aktivirali Zoom-funkciju. Ako ponovo pritisnete tipku objektiv sa promenljivim rastojanjem ZOOM stepen uvećavanja se povećava do šest puta.
- 2 Koristite tipke ◀/▶/▲/▼ da se pomerate po uvećanoj slici.
- 3 Pritisnite tipku za brisanje CLEAR da bi se vratili na normalno reproduciranje, ili da se vratite u režim pauze.

Napomena

- Funkcija objektiv sa promenljivim fokusnim rastojanjem može biti nedostupna na nekim digitalnim video diskovima DVD.

Traženje markerom (Marker Search)



Možete početi reproduciranje od memorisane točke (marker). Do devet točki mogu biti memorisane. Da bi markirali, sledite sledeće korake.

- 1 U vreme reproduciranja na disku pritisnite tipku za marker MARKER kada reproduciranje dostigne mesto, koje želite markirati. Za kratko na ekranu televizora će se pojaviti aplikacija za marker Marker.
- 2 Ponovite korak 1 da bi uveli do devet markiranih točki na disku.

Da otkazete (Recall) markiranu scenu (Marked Scene)

- 1 U vreme reproduciranja na disku pritisnite tipku za traženje SEARCH. Na ekranu će se pojaviti meni za traženje markera MARKER SEARCH.
- 2 Unutar 10 sekundi pritisnite tipku ◀/▶ ili tipke na brojačniku kako biste odabrali broj Markera kojeg želite ponovno pozivati.
- 3 Pritisnite tipku za uvođenje SELECT/ENTER. Reproduciranje će početi od markirane scene.
- 4 Da otkazete meni za traženje markera MARKER SEARCH, pritisnite tipku za traženje SEARCH.

Da obrišete markiranu scenu

- 1 U vreme reproduciranja na disku pritisnite tipku za traženje SEARCH. Na ekranu će se pojaviti aplikacija za traženje markera MARKER SEARCH.
- 2 Pritiskajte tipke ◀/▶ da bi odabrali broj markera koji želite da obrišete.
- 3 Pritisnite tipku za brisanje CLEAR. Markirani broj će biti obrisani iz spiska.
- 4 Ponovite korake 2 i 3 da bi obrisali dodatne brojeve markera.
- 5 Da otkazete meni za traženje markera MARKER SEARCH, pritisnite tipku za traženje SEARCH.

Specijalne mogućnosti za digitalne video diskove DVD

Provera sadržaja na digitalnim video diskovima: Menii

Digitalni video diskovi mogu sadržati menie, koji Vam omogućavaju dostup do specijalnih mogućnosti. Da bi koristili meni diska, pritisnite tipku za meni MENU. Nakon toga pritisnite osvetlite (podvučete) Vaš izbor, nakon toga pritisnite tipku ◀/▶/▲/▼ za uvođenje SELECT/ENTER.

Naslovni meni (Title Menu)

- 1 Pritisnite tipku za naslov TITLE. Ako tekući naslov ima meni, on će se pojaviti na ekranu. U suprotnom, meni diska će nestati.
- 2 Meni može dati listu uglova kamera, opcija za govorni jezik i naslove, i kadrove naslova.
- 3 Da otkazete naslovni meni pritisnite ponovo tipku za naslov TITLE.

Meni diska (Disc Menu)

- 1 Pritisnite tipku za meni MENU. Pokazuje se meni diska.
- 2 Da otkazete meni diska pritisnite ponovo tipku za meni MENU.

Ugao kamere (Camera Angle)

Ako disk sadrži sekvence snimljene iz različitih uglova kamere, na displeju trepti aplikacija za ugao. Tada, ako želite, možete promeniti ugao kamere.

- U vreme reproduciranja, da bi odabrali željeni ugao, uzastopno pritisnite tipku za ugao ANGLE. Na TV ekranu pojaviti će se broj trenutnog ugla.

Promena audio jezika

U vreme reproduciranja uzastopno pritisnite tipku za audio AUDIO da bi čuli različiti audio jezik ili audio stazu.

Promena audio kanala

U vreme reproduciranja pritisnite tipku AUDIO uzastopno da bi čuli različit audio kanal {STEREO (stereo), LEFT (levi) ili RIGHT (desni)}.

Nadpisi (Subtitles)

U vreme reproduciranja uzastopno pritisnite tipke za nadpise S-TITLE dd vidite nadpise na različitim jezicima.

Napomena

Ako se pojavi aplikacija , ta mogućnost nije dostupna na disku.

Upotreba audio kompakt diska i MP3/WMA diska

Reproduciranje sa Audio kompakt diska i MP3 diska

Prijemnik može svirati snimke u MP3 /WMA formatu na CD-ROM, CD-R ili CD-RW diskovima.

Prije sviranja MP3/WMA snimaka, pročitajte napomene na desnoj strani o MP3/WMA snimkama.

1 Umetnite disk i zatvorite vrata.

Audio CD: Audio CD izbornik pojavit će se na TV ekranu, prijedite na korak 4.

MP3/WMA disk: MP3/WMA-JPEG izbornik pojavit će se na TV ekranu. Prijedite na korak 2.



2 Za odabir opcije MP3 pritisnite tipke ▲/▼ a zatim pritisnite tipku SELECT/ENTER ili PLAY.

MP3/WMA izbornik pojavit će se na TV ekranu.

Pritisnite tipku RETURN kako biste se prebacili na izbornik MP3/WMA-JPEG.



3 Za odabir foldera pritisnite tipke ▲/▼ a zatim pritisnite tipku SELECT/ENTER ili PLAY.

Pojavit će se popis file-ova u folderu.

4 Za odabir snimke pritisnite tipke ▲/▼ a zatim pritisnite tipku SELECT/ENTER ili PLAY.


Započinje puštanje.

Tijekom puštanja, na display-u i izborniku prikazat će se prošlo vrijeme trenutne snimke


Na kraju diska prestat će i puštanje.

Kako biste prešli na sljedeću stranicu, pritisnite tipku TITLE.

Kako biste se vratili na prethodnu stranicu, pritisnite tipku MENU.

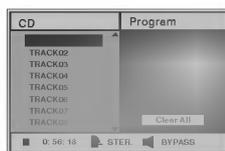

Audio CD menu

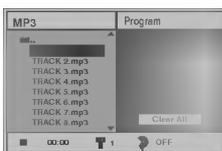

MP3/WMA menu

T Napomena

Ukoliko se nalazite na popisu file-ova i želite se vratiti na popis foldera, pomoću tipaka ▲/▼ odaberite ■ i pritisnite tipku SELECT/ENTER kako biste se vratili na prethodni ekran izbornika.

5 Kako biste zaustavili puštanje u bilo kojem trenutku, pritisnite tipku STOP.



Napomene o MP3/WMA-diskovima

O MP3

- Jedan MP3 fajl sa audio informacijom kompresovanom u formatu MPEG1, shema za 3-plastno kodiranje fajlova sa audio informacijom. Mi zovemo fajlove, čije ime ima ekstenziju ".mp3", "MP3-fajlovi".
- Reproducirajući ured ne može čitati MP3-fajl koji ima fajlovu ekstenziju različitu od ".mp3".
- Reproducirajući ured ne može pročitati falsificirani MP3-fajl čije ime ima ekstenziju ".mp3".

O WMA (Window Media Audio)

- WMA datoteka je Microsoft-ova tehnologija audio kompresije.
- WMA (Window Media Audio) nudi dvostruku audio kompresiju od MP3 formata.

MP3/WMA-disk, kompatibilan sa ovim reproducirajućim uredom jd, ograničen kao što sledi:

1. Frekvencija semplinga / samo na 44.1kHz (MP3), 22.05 - 44.1kHz (WMA)
2. Brzina emitovanja informacije / u okviru 32 – 320 kilobita/sec (MP3), 32 - 128kbps (WMA)
3. Fizički format CD-R treba da je "ISO 9660"
4. Ako snimate MP3/WMA-fajlove koristeći softer, koji ne može kreirati fajlovu sistemu (FILE SYSTEM), na primer "Direct-CD" itd., nemoguće je reproducirati MP3-fajlove. Zato Vam preporučujemo da koristite produkt "Easy-CD Creator", koji kreira fajlovu sistemu po standardu ISO 9660.
5. Disk sa jediničnom sekcijom zahteva MP3/WMA-fajlove u prvoj stazi. Ako u prvoj stazi nema MP3/WMA-fajla, ne mogu se reproducirati MP3/WMA-fajlovi. Ako želite reproducirati MP3/WMA-fajlove, formatirajte svu informaciju na disku ili upotrebite drugi takav disk.
6. Imena fajlova treba da budu imenovana uz pomoć 8 ili manje slova, i trebaju imati ekstenziju ".mp3"/ ".wma" na primer: "*****.MP3"/ "*****.WMA".
7. Ne upotrebljavajte specijalne simbole kao na primer "/ : * ? " < > " itd.
8. Ukupni broj fajlova na disku treba biti manji od 650.

Ovaj prijemnik digitalnih video diskova DVD zahteva od diskova / snimaka da zadovoljavaju određene opredeljene tehničke standarde da bi se postigla optimalna kvaliteta reproduciranja. Prethodno snimljeni digitalni diskovi automatski se pridržavaju tih standarda. Ima mnogo različitih tipova standarda snimajućih diskovih formata (uključujući CD-R disk koji sadrži MP3/WMA-fajlove).

Klijenti isto tako trebaju imati u vidu da se traži dozvola za download MP3/WMA-fajlova i muzike sa Interneta. Naša kompanija nema pravo da daje takvu dozvolu. Dozvola treba uvek da se traži od vlasnika autorskih prava.

Upotreba audio kompakta diska i MP3/WMA diska (nastavak)

Pauza (Pause)

- 1 Pritisnite tipku pauze PAUSE u vreme reproduciranja.
- 2 Kako biste se vratili na puštanje, pritisnite tipku PLAY ili ponovno pritisnite tipku PAUSE/STEP.

Premeštanje ka drugoj stazi

- Tijekom puštanja na kratko pritisnite tipku PREV./NEXT I◀◀ ili ▶▶ kako biste se vratili na početak trenutne snimke ili za odabiranje sljedeće snimke.
- Pritisnite dva puta za kratko tipku za preskakanje PREV./NEXT I◀◀ da bi napravili korak unatrag ka prethodnoj stazi.
- U slučaju audio kompakta diska, da bi otišli direktno na koju i da je stazu, u vreme reproduciranja koristeći numerisane tipke (0-9) uvedite broj staze.

Ponavljanje Staze / Sve / Isključeno (Track / All / Off)

- 1 Da bi ponovili tekuće reproduciranje staze pritisnite tipku za ponavljanje REPEAT.
Na meniju ekrana se pojavljuje aplikacija za ponavljanje staze Repeat Track.
- 2 Da bi ponovili sve staze na disku, pritisnite drugi put tipku ponavljanja REPEAT.
Na meniju ekrana se pojavljuje aplikacija ponovi sve Repeat All.
- 3 Da bi napustili režim ponavljanja pritisnite treći put tipku za ponavljanje REPEAT.
Na meniju ekrana se pojavljuje aplikacija za isključeno ponavljanje Repeat Off.

Traženje

- 1 U vreme reproduciranja pritisnite i zadržite za oko dve sekunde tipku za preskakanje PREV./NEXT I◀◀ ili ▶▶. Sada će reproducirajući ured otići u režim za traženje SEARCH.
- 2 Uzastopno pritisnite i zadržavajte tipku za preskakanje PREV./NEXT I◀◀ ili ▶▶ da bi odabrali željenu brzinu: ◀◀X2, ◀◀X4, ◀◀X8 (pravac unatrag) or ▶▶X2, ▶▶X4, ▶▶X8 (pravac napred). Brzina i pravac traženja se pokazuju u meni - ekranu.
- 3 Kako biste se vratili na puštanje, ponovno pritisnite tipku PLAY.

Ponovite A-B

Da ponovite sekvencu.

- 1 U vreme reproduciranja diska pritisnite tipku ponavljanja A-B u odabranoj od Vas početnoj točki.
Na meni ekranu se pojavljuje aplikacija za ponavljanje Repeat i "A *".
- 2 Pritisnite ponovo tipku za ponavljanje A-B u odabranoj od Vas krajnjoj točki.
Na meni ekranu se pojavljuje aplikacija za ponavljanje Repeat i "A B", i sekvenca počinje da se reproducira ponavljajući.
- 3 Da bi napustili sekvencu i vratili se normalnom reproduciranju, pritisnite ponovo tipku za ponavljanje REPEAT A-B. Na meni ekranu se pojavljuje aplikacija za ponavljanje Repeat, i "OFF" (isključeno).

Promena audio kanala

U vreme reproduciranja pritisnite tipku AUDIO uzastopno da bi čuli različit audio kanal {STEREO (stereo), LEFT (levi) ili RIGHT (desni)}.

Rad s JPEG diskom

Gledanje JPEG diska JPEG

Na ovom prijemniku možete gledati JPEG file-ove i CD s Kodak slikom. Prije puštanja JPEG snimaka, pročitajte napomene na desnoj strani o JPEG snimkama.

- 1 Umetnite disk i zatvorite vrata.**
MP3/WMA-JPEG izbornik pojavit će se na TV ekranu.



- 2 Za odabir opcije JPEG pritisnite tipke ▲/▼ a zatim pritisnite tipku SELECT/ENTER.**
JPEG izbornik pojavit će se na TV ekranu.



- 3 Za odabir foldera pritisnite tipke ▲/▼ a zatim pritisnite tipku SELECT/ENTER.**
Pojavit će se popis file-ova u folderu.
Pritisnite tipku RETURN kako biste se prebacili na izbornik MP3/WMA-JPEG.

T Napomena

Ukoliko se nalazite na popisu file-ova i želite se vratiti na popis foldera, pomoću tipaka ▲/▼ odaberite "▲- " i pritisnite tipku SELECT/ENTER kako biste se vratili na prethodni ekran izbornika.

- 4 Ukoliko želite pogledati određeni file, pritisnite tipku ▲/▼ kako biste naznačili file, a zatim pritisnite tipku SELECT/ENTER ili PLAY.**

Započinje proces gledanja file-a.

Tijekom gledanja file-a, pritisnite tipku RETURN kako biste se vratili na prethodni izbornik (JPEG izbornik).

Pritisnite tipku TITLE kako biste se prešli na sljedeću stranicu.

Pritisnite tipku izbornika MENU kako biste se vratili na prethodnu stranicu.



T Napomena

Postoje tri opcije brzine gledanja slide-ova: Brzo (Fast), Normalno (Normal), Polako (Slow) te Isključeno (Off).

Pritisnite tipku ◀▶ kako biste naznačili funkciju brzine slide-ova a zatim za odabiranje željene brzine pritisnite tipku ▲/▼ te pritisnite tipku SELECT/ENTER.

- 5 Za zaustavljanje gledanja u bilo kojem trenutku pritisnite tipku STOP.**

Pojavit će se izbornik JPEG.

Prelaženje na drugi file

Tijekom gledanja slike jednom na kratko pritisnite tipku PREV/NEXT ◀◀ ili ▶▶ kako biste se vratili prethodni file ili za odabiranje sljedećeg file-a.

Mirna slika

- 1 Pritisnite tipku PAUSE/STEP tijekom puštanja slide-ova.**
Prijemnik prijeći će u modus rada pauza (PAUSE).
- 2 Za povratak na prikazivanje slide-ova pritisnite tipku PLAY ili ponovno pritisnite tipku PAUSE/STEP.**

Za okretanje slike

Tijekom prikazivanja slike za okretanje slike vodoravno ili okomito pritisnite tipku ▲/▼.

Za rotiranje slike

Tijekom prikazivanja slike za rotiranje slike u smjeru kazaljke na satu ili obrnutom smjeru, pritisnite tipku ◀▶.

Napomene o JPEG snimkama

- Ovisno o veličini i broju JPEG file-ova, možda će prijemniku trebati duže vrijeme da učita sadržaj diska. Ukoliko nakon nekoliko minuta na ekranu ne vidite ništa, možda su neki file-ovi preveliki – smanjite rezoluciju JPEG file-ova na manje od 2 mega piksela i spržite novi CD.
- Ukupni broj file-ova i foldera na disku ne bi smio biti veći od 650.
- Neki diskovi bi mogli biti nekompatibilni zbog različitog formata snimanja ili zbog stanja diska.
- Ukoliko ste koristili software poput "Easy CD Creator" za prženje JPEG file-ova na CD-R, pazite da svi odabrani file-ovi imaju ".jpg" ekstenziju prilikom kopiranja na CD.
- Ukoliko file-ovi imaju ekstenzije ".jpe" ili ".jpeg", svakako ih promijenite u ".jpg".
- Nazivi file-ova koji nemaju ".jpg" ekstenziju neće moći biti učitani na ovom prijemniku, iako će biti prikazani kao JPEG slikovni file-ovi u Windows Explorer-u.

Programirano reproduciranje

Programirano reproduciranje sa audio kompakta diska i MP3-diska

Program Vam omogućuje da sačuvate Vaše omiljene staze na određenom disku u memoriji reproducirajućeg uređa. Program može sadržati 30 staza.

1 U vreme reproduciranja, ili u stop režimu, pritisnite tipku za programiranje PROGRAM da bi ušli u režim redaktiranja programa Program Edit.


Desno od reči za program Program, koja se nalazi na desnoj strani menija ekrana, pojavi će se obeležavajući znak [E].

N Napomena

Pritisnite tipku za programiranje PROGRAM da bi napustili režim redaktiranja programa Program Edit; obeležavajući znak [E] će nestati.

2 Pritiskajte tipke da bi odabrali stazu, nakon toga pritisnite tipku za uvođenje SELECT/ENTER da bi postavili odabranu stazu u programni spisak (Program list).

3 Ponovite korak 2 da postavite odabrane staze u programni spisak.

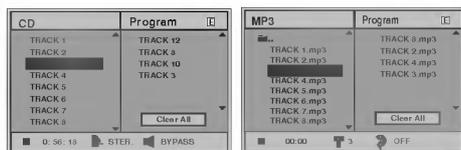

Meni za audio kompaktni disk

Meni za MP3/WMA-disk

4 Pritisnite tipku ►.

5 Pritisnite tipke ▲/▼ da bi odabrali stazu koju želite da započnete da reproducirate.

Pritisnite tipku naslova TITLE da bi se premestili na sledeću stranu. Pritisnite tipku menija MENU da bi se premestili na prethodnu stranu.

6 Pritisnite tipku PLAY za početak.

U programnom spisku se osvetljava programirana staza koju ste odabrali poslednju.

7 Za vraćanje na normalno puštanje nakon programiranog puštanja, odaberite snimku s popisa CD-a (ili MP3/WMA), a zatim pritisnite tipke SELECT/ENTER.

Programirano reproduciranje sa video kompaktnim diskom


N Napomena

Na video diskovima sa funkcijom upravljanja reproduciranja PBC, da bi koristili programnu funkciju, na meniju za podešavanje treba zadati PBC-funkciju na isključeno (Off). Vidi stranu 19.

1 Postavite video kompaktni disk i zatvorite disk konzolu.

2 Pritisnite tipku za programiranje PROGRAM dok je reproduciranje zaustavljeno.

Pojavi će se meni za programiranje na video kompaktnom disku VCD Program.

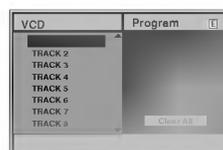

N Napomena

Za izlaz iz izbornika Programa pritisnite tipku RETURN, PROGRAM.

3 Sledite korake 2-6 iz "Programirano reproduciranje sa audio kompaktnim diskovima i MP3/WMA-diskovima" sa leve strane.

4 Da se vratite od programiranog na normalno reproduciranje, pritisnite tipku PROGRAM.

Ponavljanje programiranih staza

- Da ponovite tekuće reproduciranje staze pritisnite tipku za ponavljanje REPEAT.

Na meniju ekrana se pojavljuje aplikacija za ponavljanje staza Repeat Track.

- Da ponovite sve staze iz programnog spiska pritisnite drugi put tipku za ponavljanje REPEAT.

Na meniju ekrana se pojavljuje aplikacija za ponavljanje svega Repeat All.

- Da bi napustili režim ponavljanja pritisnite treći put tipku za ponavljanje REPEAT.

Na meniju ekrana se pojavljuje aplikacija za isključeno ponavljanje Repeat Off.

Brisanje staze iz programnog spiska

- 1** U vreme reproduciranja, ili u stop režimu, pritisnite tipku za programiranje PROGRAM, da bi ušli u režim redaktiranja Programa Edit.

Pojavi će se obeležavajući znak [E].

- 2** Pritiskajte tipku ► da se premestite ka programnom spisku.

- 3** Koristite tipke ▲/▼ da bi odabrali stazu, koju želite da izbrisate iz programnog spiska.

- 4** Pritisnite tipku za čišćenje CLEAR.

Staza će se izbrisati iz programnog spiska.

Brisanje celog programnog spiska

- 1** Sledite korake 1-2 iz "Brisanje staza iz programnog spiska" kao što je gore prikazano.

- 2** Koristite tipke ▲/▼ da odaberete izbriši sve "Clear All", nakon toga pritisnite tipku za uvođenje SELECT/ENTER.

Celi program odiskom biće izbrisan.

Programi se brišu isto i kad se izvadi disk.

Rešavanje problema

Proverite sledeću tablu sa uputama o mogućim slučajevima za dati problem pre nego pozovete servis.

Simptom	Slučaj	Korekcija
Nema struje.	<ul style="list-style-type: none"> Kabl el. napajanja je isklj. 	<ul style="list-style-type: none"> Utiknite dobro kabl u struju.
Ured je uključen, ali prijemnik ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> Disk nije ubačen. 	<ul style="list-style-type: none"> Ubacite disk. (Proverite da li DVD ili audio CD indikator u displeju svetli)
Nema slike.	<ul style="list-style-type: none"> Televizor nije podešen da prima izlazni signal iz DVD. 	<ul style="list-style-type: none"> Izaberite odgovarajući režim video ulaza na televizoru tako da se slika iz prijemnika pojavi na TV ekranu.
	<ul style="list-style-type: none"> Video kabl nije pravilno povezan. 	<ul style="list-style-type: none"> Povežite pravilno kabl za video.
	<ul style="list-style-type: none"> Nema električnog napajanja televizora. 	<ul style="list-style-type: none"> Uključite televizor u električno napajanje
Nema zvuka ili se čuje samo tih zvuk	<ul style="list-style-type: none"> Uredi povezani sa audio kablom nisu podešeni da primaju izlazni signal iz DVD. 	<ul style="list-style-type: none"> Odaberite pravilni ulazni režim audio prijemnika tako da možete čuti zvuk sa prijemnika.
	<ul style="list-style-type: none"> Audio kabli nisu dobro povezani. 	<ul style="list-style-type: none"> Povežite dobro audio kable u terminale
	<ul style="list-style-type: none"> Napajanje ureda koji napaja audio kabl je isključen. 	<ul style="list-style-type: none"> Uključite ured koji napaja audio kabl.
	<ul style="list-style-type: none"> Audiokabl za povezivanje je oštećen. 	<ul style="list-style-type: none"> Zamenite ga novim.
Reproduciranje slike je loše.	<ul style="list-style-type: none"> Disk je isprljan. 	<ul style="list-style-type: none"> Počistite disk.
Ured ne počinje sa prijemnik.	<ul style="list-style-type: none"> Disk nije postavljen. 	<ul style="list-style-type: none"> Postavite disk. (Proverite da li DVD ili audio CD indikator u displeju svetli)
	<ul style="list-style-type: none"> Postavljen je disk koji ne može biti reproduciran. 	<ul style="list-style-type: none"> Postavite disk koji može biti reproduciran. (Proverite oznaku, boju sistema i regionalni kod diska)
	<ul style="list-style-type: none"> Disk je postavljen obrnuto. 	<ul style="list-style-type: none"> Postavite disk sa stranom za reproduciranje na dole.
	<ul style="list-style-type: none"> Disk nije postavljen pravilno u ležište. 	<ul style="list-style-type: none"> Postavite disk pravilno u ležište konzole diska.
	<ul style="list-style-type: none"> Disk je isprljan. 	<ul style="list-style-type: none"> Počistite disk
	<ul style="list-style-type: none"> Na ekranu televizora ima meni ikona. 	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite tipku SETUP da isključite meni sa ekrana.
	<ul style="list-style-type: none"> Nivo klasiranja je podešeno. 	<ul style="list-style-type: none"> Otkazite funkciju klasiranja ili promenite nivo klasiranja.
Čuje se silan šum	<ul style="list-style-type: none"> Utičnice ili terminali su prljavi. 	<ul style="list-style-type: none"> Obrišite ih sa krpom prethodno umočenom u alkohol.
	<ul style="list-style-type: none"> Disk je isprljan. 	<ul style="list-style-type: none"> Počistite disk
	<ul style="list-style-type: none"> Zvučnici ili komponente su povezani nepravilno. 	<ul style="list-style-type: none"> Povežite dobro zvučnike i komponente.
	<ul style="list-style-type: none"> Digitalni video disk DVD prijemnik je lociran preblizu do TV aparata. 	<ul style="list-style-type: none"> Premestite vaš televizor dalje od audio komponenti.
Radio postaje se ne mogu podesiti.	<ul style="list-style-type: none"> Antena je pozicionirana ili povezana loše. 	<ul style="list-style-type: none"> Povežite antenu korektno. Podesite antenu i povežite spoljnu antenu ako je potrebno
	<ul style="list-style-type: none"> Signal radio postaja je mnogo slab (pri automatskom podešavanju). 	<ul style="list-style-type: none"> Podesite postaju ručno.
	<ul style="list-style-type: none"> Nema odabrane postaje ili su su izbrisane (podešavanjem stanica). 	<ul style="list-style-type: none"> Memorišite stanice.
Daljinsko navodilo ne radi pravilno.	<ul style="list-style-type: none"> Daljinsko navodilo nije upereno ka senzoru za daljinsko navodilona prijemnik. 	<ul style="list-style-type: none"> Uperite daljinsko navodilo ka senzoru za daljinsko navodilo na prijemnik.
	<ul style="list-style-type: none"> Daljinsko navodilo je mnogo daleko. 	<ul style="list-style-type: none"> Koristite daljinsko navodilo na manjeot 7 m.
	<ul style="list-style-type: none"> Ima prepreka na putu između daljinskog navodila i ureda. 	<ul style="list-style-type: none"> Uklonite prepreku.
	<ul style="list-style-type: none"> Baterije u daljinskom navodilu su istrošene. 	<ul style="list-style-type: none"> Zamenite baterije novim.

Lista sa kodovima jezika

Uvedite odgovarajući kod broj za osnovno podešavanje "Disk Audio", "Disc Subtitle" ili "Disc Menu" (vidi str.18)

Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik
6565	Afar	7079	farovski	7678	ligala	8386	švedski
6566	abhazianski	7082	francuski	7679	laoski	8387	suahili
6570	afrički	7089	frizijjski	7684	litvanski	8465	tamilski
6577	ameharik	7165	irski	7686	latviski, letiš	8469	telugu
6582	arapski	7168	škotski, galski	7771	malijjski	8471	taditski
6583	asames	7176	galicijski	7773	maorski	8472	tai
6588	ajmara	7178	guarani	7775	makedonski	8473	tingrinia
6590	azerbedanski	7185	gujarati	7776	malajlam	8475	turkmenski
6665	baškirski	7265	hausa	7778	mongolski	8476	tagalski
6669	beloruski	7273	hindu	7779	moldovski	8479	tonga
6671	bugarski	7282	kroatski	7782	marati	8482	turski
6672	bihari	7285	mađarski	7783	malajski	8484	tatarski
6678	bengalski,bangla	7289	armenski	7784	maltijjski	8487	tui
6679	tibetski	7365	interlingua	7789	birmanjski	8575	ukrainski
6682	bretonski	7378	indonezijski	7865	nauru	8582	urdu
6765	katalonski	7383	islandski	7869	nepalski	8590	uzbegski
6779	koszikanski	7384	italijanski	7876	holandski	8673	vijetnamski
6783	češki	7387	ivrit	7879	norveški	8679	volapik
6789	uelski	7465	japanski	7982	orija	8779	volf
6865	danski	7473	idiš	8065	panjabi	8872	khosa
6869	nemački	7487	javanski	8076	poljski	8979	jouba
6890	butani	7565	gruzinski	8083	pašto, pušto	9072	kineski
6976	grčki	7575	kazaški	8084	portugalski	9085	zulu
6978	engleski	7576	grelandski	8185	kueču		
6979	esperanto	7577	kambođanski	8277	retoromanski		
6983	španski	7578	kanadski	8279	rumunski		
6984	estonski	7579	korejski	8285	ruski		
6985	baski	7583	kašmirski	8365	sanskritski		
7065	persijski	7585	kjurdski	8368	sidhi		
7073	finski	7589	kirgijski	8372	spskohrvatski		
7074	fidi	7665	latinski	8373	singalski		

Lista sa kodovima Zemalja

Uvedite odgovarajući kod broj za osnovno podešavanje "Kod zemlje(Country Code)" (vidi str.20).

kod	Zemlje	kod	Zemlje	LK	Šri Lanka	SE	Švedska
AD	Andora	ER	Eritrea	LR	Liberia	SG	Singapur
AE	Ujedinjeni Arabski Emirati	ES	Španija	LS	Lesoto	SH	Sveta Helena
AF	Afghanistan	ET	Etiopija	LT	Litvanija	SI	Slovenija
AG	Antigua i Barbuda	FI	Finska	LU	Luksemburg	SJ	Švalbard i Žan Majenova Ostrva
AI	Anguilla	FJ	Fidži	LV	Latvia	SK	Slovačka Republika
AL	Albania	FK	Foklandska ostrva	LY	Libija	SL	Siera Leone
AM	Armenia	FM	Mikronezija	MA	Maroko	SM	San Marino
AN	Ninozemski Antili	FO	Farska ostrva	MC	Monako	SN	Senegal
AO	Angola	FR	Francuska	MD	Moldavija	SO	Somalija
AQ	Antarctica	FX	Francuska (EuropskaTeritorija)	MG	Madagaskar	SR	Suriname
AR	Argentina	GA	Gabun	MH	Maršalova Ostrva	ST	Sveti Toma i Principe
AS	Američka Samoa	GB	Velika Britanija	MK	Makedonia	SU	Bivši SSSR
AT	Austrija	GD	Grenada	ML	Mali	SV	El Salvador
AU	Australija	GE	Djordžija	MM	Mjanmar	SY	Sirija
AW	Aruba	GF	Francuska Gvajana	MN	Mongolija	SZ	Švaziland
AZ	Azerbejdžan	GH	Gana	MO	Makao	TC	Turksi and Caicos Ostrvi
BA	Bosna-Hercegovina	GI	Gibraltar	MP	Severna Mariana Ostrva	TD	Čad
BB	Barbados	GL	Grenada	MQ	Martinika (Francuska)	TF	Francuske Južne Teritorije
BD	Bangladeš	GM	Gambia	MR	Mauritanija	TG	Togo
BE	Belgija	GN	Gvineja	MS	Montserrat	TH	Tajland
BF	Burkina Faso	GP	Gvadelupa (Francuska)	MT	Malta	TJ	Tadžikistan
BG	Bugarska	GQ	Ekvtorska Gvineja	MU	Mauritius	TK	Tokelau
BH	Bahrein	GR	Grčka	MV	Maldivs	TM	Turkmenistan
BI	Burundi	GS	S. Georgia & S. Sandwich ostrva.	MW	Malavi	TN	Tunisia
BJ	Benin	GT	Gvatemala	MX	Meksiko	TO	Tonga
BM	Bermuda	GU	Guam (USA)	MY	Malezija	TP	Istočni Timor
BN	Brunej Darussalam	GW	Gvineja Bisau	MZ	Mozambik	TR	Turska
BO	Bolivija	GY	Gvajana	NA	Namibija	TT	Trinidad i Tobago
BR	Brazil	HK	Hong Kong	NC	Nova Kaledonia (Francuska)	TV	Tuvalu
BS	Bahami	HM	Heard i McDonaldOstrva	NE	Niger	TW	Tajvan
BT	Butan	HN	Honduras	NF	Norfolk Ostrva	TZ	Tanzania
BV	Bouvetvsko Ostrvo	HR	Hrvatska	NG	Nigeria	UA	Ukrajina
BW	Bocvana	HT	Haiti	NI	Nikaragva	UG	Uganda
BY	Belarus	HU	Madarska	NL	Nizozemska	UK	UjedinjenoKraljestvo
BZ	Belize	ID	Indonezija	NO	Norveška	UM	USA Mala ostrva
CA	Kanada	IE	Irska	NP	Nepal	US	Sjedinjene Države
CC	Cocos (Keeling) Ostrvi	IL	Izrael	NR	Nauru	UY	Urugvaj
CF	Centralna Afrička Republika	IN	India	NU	Niue	UZ	Uzbekistan
CG	Kongo	IO	Britanski Indijsko OkeanskaTeritorija	NZ	Novi Zeland	VA	Vatikan Grad Država
CH	Švicarska	IQ	Irak	OM	Oman	VC	Sveti Vincent & Grenadines
CI	Obala slonovače	IR	Iran	PA	Panama	VE	Venecuela
CK	Kukova Ostrva	IS	Island	PE	Peru	VG	Devičanska Ostrva (Engleska)
CL	Čile	IT	Italija	PF	Polinesija (Francuska)	VI	Devičanska Ostrva (USA)
CM	Kamerun	JM	Jamajka	PG	Papua Nova Gvineja	VN	Vijetnam
CN	Kina	JO	Jordan	PH	Filipini	VU	Vanuatu
CO	Kolumbija	JP	Japan	PK	Pakistan	WF	Wallis i Futuna Ostrva
CR	Kosta Rika	KE	Kenija	PL	Poljska	WS	Samoa
CS	Bivša Čehoslovačka	KG	Kirgizstan	PM	SvetiPje i Miguelon	YE	Yemen
CU	Kuba	KH	Kambodja	PN	Pitcairn Ostrva	YT	Mayote
CV	Kape Verde	KI	Kiribati	PR	Puerto Riko	YU	Jugoslavija
CX	Krišćanska ostrva	KM	Comoros	PT	Portugalija	ZA	Južna Afrika
CY	Kipar	KN	Sveti Kitts & Nevis Anguilla	PW	Palau	ZM	Zambija
CZ	Česka Republika	KP	Severna Koreja	PY	Paragvaj	ZR	Zair
DE	Njemačka	KR	Južna Koreja	QA	Qatar	ZW	Zimbabwe
DJ	Djibuti	KW	Kuvajt	RE	Reunion (Francuska)		
DK	Danska	KY	Kajmanska Ostrva	RO	Rumunija		
DM	Dominika	KZ	Kazahstan	RU	Ruska Federacija		
DO	Dominikanska Republika	LA	Laos	RW	Ruanda		
DZ	Algeria	LB	Liban	SA	Sauditska Arabija		
EC	Ekvador	kod	Zemlje	SB	Solomonova Ostrva		
EE	Estonia	LC	Sveti Luka	kod	Zemlje		
EG	Egipat	LI	Libenštajn	SC	Sejšeli		
EH	Zapadna Sahara			SD	Sudan		

Posebnosti

[Opšte]	Napajanje	Nalazi se na zadnjem panelu.		
	Konzumacija električne energije	110W		
	Težina	6.43kg		
	Spoljne dimenzije(ŠxVxD)	161 x 255 x 268 mm		
[CD/VCD/DVD]	Laser	laserski val zraka 650nm		
	Raspon frekvencije (audio)	40 - 18000 Hz		
	Signal šuma koficijent (audio)	Više od 70 dB (1 kHz)		
	Signal šuma koficijent (video)	Više od 70 dB (1 kHz)		
	Dinamički raspon (audio)	Više od 70 dB		
	Harmonska distorzija(audio)	0.2 % (1 kHz)		
[Video]	Video izlaz	1.0 V (p-p), 75 Ω, negative sync., RCA jack		
	S-video izlaz	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, (C) 0.3 V (p-p), 75 Ω		
[Tuner]	FM	Opseg tjunera	87.5 - 108.0 MHz ili 65 -74 MHz, 87.5 -108.0 MHz	
		Srednja frekfrenca	10.7 MHz	
		Signal šuma koficijent (Mono/Stereo)	60/55 dB	
		Raspon frekfrence	60 - 10000 Hz	
	AM (MW)	Opseg tjunera	522 - 1611 kHz ili 530 - 1610 kHz ili 530 - 1720 kHz	
		Srednja frekfrenca	450 kHz	
		Signal šuma koficijent	35 dB	
		Raspon frekfrence	100 - 1800 Hz	
[Pojlačalo]	Izlazna moć	Prednji: 20W + 20W (6Ω / 2ch THD 10 %) Centralni: 20W (6 Ω 1ch THD 10%) Stražnji: 20W + 20W (6 Ω 2ch THD 10 %)		
	T.H.D	0.15%		
	Raspon frekfrencije	42 - 25000 Hz		
	Signal šuma koficien	80 dB		
TAPE	Kazetofon Brzina trake	3 kHz ± 3%		
	Nestabilnost tona i iskrivljavanja	0.25% (MTT -111, JIS-WTD)		
	F.F/REW Vreme	120sec (C-60)		
	Raspon frekfrencije	250 - 8000Hz		
	Signal šuma koficijen	43dB(P/B)/43dB(R/B)		
	Kanal odvajanja	50dB(P/B)/45dB(R/P)		
[Zvučnici]	Koficijent presnimavanja	55dB (MTT-5511)		
	MODELI	Prednji zvučnici (LXS-D5230V)	Centralni zvučnik (LXS-D5230C)	Stražnji zvučnici (LXS-D5230T)
	Tip	2 puta 2 zvučnik.	1 puta 1 zvučnik.	1 puta 1 zvučnik.
	Otpor	6 Ω	6 Ω	6 Ω
	Raspon frekvencije	70 - 20000 Hz	150 - 20000 Hz	150 - 20000 Hz
	Nivo zvučnog pritiska	86 dB/W (1m)	84 dB/W (1m)	84 dB/W (1m)
	Koficijent ulazne moći	20 W	20 W	20 W
	Maksimalni koficijent ulazne moć	40 W	40 W	40 W
	Neto dimenzije (Š X V X D)	160 x 248 x 177 mm	108X150X110mm	108 x 91 x 110mm
	Neto težina	2.35 kg	0.68kg	0.58 kg



P/NO : 3828R-A083E