



DVD/CD/VCR PRIJEMNIK

Kućni sinema sistem

UPUTSTVO VLASNIKA

MODEL: LH-C6230

(Glavni uređaj: LH-C6230Y

Zvučnici: LHS-C6230T, LHS-C6230W)



Pre povezivanja, rada ili podešavanja ovog uređaja, molimo pročitajte ovo uputstvo za korišćenje pažljivo i kompletno.

PREDPAZNE MERE



UPOZORENJE

OPASNOST OD STRUJNOG
UDARA NE OTVARAJ!



PAŽNJA: DA BI SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA NEMOJTE SKIDATI PREDNJI POKLOPAC (ILI ZADNJI) NEMA KORISNIH DELOVA UNUTRA ZA POPRAVAKU OBRAĆAJTE SE KVALIFIKOVANOJ SERVISNOJ OSOBI.



Prelomljena strela munje u jednako straničnom trouglu je namenjena da predupredi korisnika na postojanje ne izoliranog opasnog električnog napona u unutrašnjosti uređaja koji može da bude dovoljno velik da bi predstavljao rizik strujnog udara za osobe.



Znak pažnje u jednako straničnom trouglu je namenjen da predupredi korisnika na postojanje važnih radnih uputstva i održavajućih (servisnih) instrukcija u pratećoj literaturi uređaja.

PAŽNJA: DA BI SMANJILI OPASNOST OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, NEMOJTE DA IZLAŽETE OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI VLAZI.

PAŽNJA: Ne instalirajte ovaj uređaj na neudobnim mestima kao što je policica za knjige ili na sličnom uređaju.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER

UPOZORENJE:

Ovaj Digitalni Video Disk Prijemnik koristi Laserski Sistem.

Da bi pravilno koristili ovaj proizvod, molimo čitajte ovo uputstvo vlasnika pažljivo i s njim se podsećajte u budućoj upotrebi, ako uređaj zahteva intervenciju, posavetujte se sa ovlašćenim servisom po mestu nalaženja - videti proceduru servisiranja.

Korišćenje komandi, podešavanja ili vršenje drugih procedura od onih koji su specifični sami po sebi, mogu da dovedu do opasnog izlaganja radio aktivnim talasima.

Da bi se zaštitili od direktnog izlaganja zračenju, nemojte da pokušavate da otvorite uređaj. Postoji lasersko zračenje kada je otvoren. **NE GLEDAJTE U LASERKI SNOP.**

UPOZORENJE: Uređaj se ne sme izlagati vodi, kapljanju ili prskanju i ne treba postavljati predmete koje sadrže vodu, na uređaj, kao na primer vaze.



Ovaj proizvod je proizveden u skladu sa pravilima o radio interferenciji, direktiva EEC – 89/336/EEC, 93/68/EEC, 73/23/EEC.



Napomena o autorskim pravima:

Zakonom je zabranjeno da se bez dozvole presnimava, emituje, pokazuje, emituje preko kablovske mreže, javno izvodi, ili iznajmljuje, autorski materijal.

Ovaj proizvod je opremljen razradjenom Makrovižn (Macrovision) zaštitnom tehnologijom od presnimavanja. Zaštitni signali od presnimavanja su snimljeni na nekim diskovima. Kod presnimavanja takvih diskova na video rekorder, kod reprodukcije kopije pojaviće se šum u slici.

Ovaj proizvod uključuje tehnologiju za zaštitu autorskih prava koja je zaštićena određenim patentim zakonima SAD i drugim pravilima za zaštitu intelektualnog vlasništva, od Makrovižn Korporacije i drugih vlasnika prava. Korišćenje ove registrovane zaštitne tehnologije mora da budu odobreno od Makrovižn Korporacije, i ona je predviđena za kućno i drugo ograničeno korišćenje gledanja osim ako je drugačije dozvoljeno od Makrovižn Korporacije. Kontra inženjering ili demontiranje je zabranjeno.

SERIJSKI BROJ: Serijski broj se nalazi na zadnjoj strani uređaja.

Ovaj broj je jedinstven za ovaj uređaj i ne važi za druge. Ovde možete da zapišete tražene podatke i da čuvate ovo uputstvo kao stalnu informaciju o Vašoj kupovini.

Režimel Br. _____

Serijski Br. _____

Tabela Sadržaja

hJUVOD

Predpazne mere	2
Tabela Sadržaja	3
Pre Upotrebe	4-5
Reprodukcija diskova	4
Preventiva	5
Napomene o diskovima	5
O Simbolima	5
Kontrole na prednjem panelu	6
Indikatori na displeju	7
Dugmad na daljinskom upravljaču	8
Konekcije na zadnjem panelu	9

PRIPREMA

Povezivanje	10-14
TV & Dekoder (ili Set Top Box) konekcije	10
Dodatni audio/video (A/V) spojevi na:	
DVD/CD/VCR	11
prijemniku	11
Povezivanje sistema zvučnika	12
Pozicioniranje zvučnika	13
Mini rečnik	14
Pre upotrebe – video rekorder	15-19
Podešavanje video kanala	15
Kada po prvi put koristite	
DVD/CD/video rekorder	15
Kako da koristite glavni meni	16
Automatsko biranje stanica	16
Ručno biranje stanica	17
Menjanje redosleda TV stanica	18
Biranje TV stanica	18
Ručno podešavanje sata	19
Podešavanje sistema boja	19
Pre upotrebe – DVD	20-23
Glavno objašnjenje	20
Informacija na displeju	20
Osnovna podešavanja	21-23
• Osovna podešavanja – Glavne komande	21
• Jezik	21
• Slika (Picture)	21
• Podešavanje zvučnika	22
• Drugo	22
• Roditeljska kontrola	23

KORIŠĆENJE

Upotreba kasete	24-27
Emitovanje kasete	24
• CM SKIP (preskakanje komercijalnih poruka)	24
• OPR (Optimalna slika)	24
Trenutno snimanje tajmerom (ITR)	25
ShowView® sistem snimanja	26
Snimanje tajmerom koristeći displej na ekranu	26-27
Korišćenje Digitalnog Video Diska DVD i Digitalnog Video Kompakt Diska Video CD	28-30
Reprodukcija digitalnog video diska DVD i video kompakt diska Video CD	28
Generalne karakteristike	28
• Premeštanje ka drugom naslovu (TITLE)	28
• Premeštanje ka drugom Kadru/Stazi	28
• Traženje (Search)	28
• Pauza slike i kadar-po-kadar reprodukcija	29
• Usporeno reprodukcija (Slow Motion)	29
• Ponavljanje (Repeat)	29
• Ponavljanje A-B	29
• Traženje po vremenu (Time Search)	29
• 3D Surround	29
• Objektiv sa promenljivim fokusnim rastojanjem (Zoom)	30
• Traženje markerom (Marker Search)	30

Specijalne mogućnosti za digitalne video diskove DVD	30
• Naslovni meni (Title Menu)	30
• Meni diska (Disc Menu)	30
• Ugao kamere (Camera Angle)	30
• Promena audio jezika	30
• Promena audio kanala	30
• Nadpisi (Subtitles)	30

Korišćenje audio kompakt diska i MP3/WMA diska 31-32

Reprodukcija sa Audio kompakt diska i MP3/WMA diska	31
Napomene o MP3/WMA-diskovima	31
• Pauza (Pause)	32
• Premeštanje ka drugoj stazi	32
• Ponavljanje Staze / Sve / Isključeno	32
• Traženje	32
• Ponovite A-B (Repeat A-B)	32
• 3D Surround	32
• Promena audio kanala	32

Korišćenje JPEG diskovi 33

Programirana reprodukcija 34

Programirana reprodukcija sa audio komakt diska i MP3-diska	34
Programirana reprodukcija sa video kompakt diskom	34
• Ponavljanje programiranih staza	34
• Brisanje staze iz programnog spiska	34
• Brisanje celog programnog spiska	34

Podešavanje zvučnika 35

Dopunska informacija 35

Dodatna upotreba – video rekorder 36-37

Displej na ekranu	36
Stop memorija za brojač kasete	36
Prijateljsko uputstvo za upotrebu (video doktor)	36
ez (lako) ponavljanje	36
Haj Faj stereo zvučni sistem	37
Kompatibilnost za široki ekran 16:9	37

Specijalno snimanje 38

Kopiranje sa DVD-ija na video rekorder	38
Snimanje sa drugog video rekordera	38

Upotreba radija 39-40

Unapred podešavanje radio stanica	39
Slušanje radija	39
Da izbrisete memorisane radio stanice	39
Ručno biranje stanica	40
Automatsko biranje stanica	40
Upotreba RDS	40

INFORMACIJA

Spisak sa kodovima jezika	41
Spisak sa kodovima država	42
Rešavanje problema	43-44
Specifikacije	45-46

Simbolima za instrukciju



Pokazuje opasnosti koje mogu da dovedu do povrede uređaja ili druge materijalne štete.






Pokazuje specijalne radne karakteristike ovog uređaja.



Pokazuje savete i cace koje čine koristi jednostavnijom.

Pre Upotrebe

Reprodukcija diskova

	DVD (8 cm / 12 cm disk)
	Video CD (VCD) (8 cm / 12 cm disk)
	Audio CD (8 cm / 12 cm disk)

Na ovom aparatu možete gledati SVCD, DVD-RW, DVD+RW, CD Kodak fotografije i CD-R ili CD-RW koje sadrže audio naslove, MP3, WMA ili JPEG fajle.



Napomene

- Zavisí od načina na koji je napravljen snimak ili vida "CD-R" / "RW" (ili DVD-RW, DVD+RW) diska, neki "CD-R" / "RW" (ili DVD-RW, DVD+RW) diskovi ne mogu da se reprodukuju na ovom uređaju.
- Ne postavljajte bilo kakvu nalepnicu ili oznaku na obe strane (strani sa oznakom i strani na kojoj je snimak) diska.
- Ne koristite ne regularno izrezane "CD" diskove (na pr., u formi srca ili osmougaone). To može da dovede do kvara.



Napomene na DVD i Video CD diskovima

Neke komande u reprodukciji DVD i Video CD diskova mogu da budu prethodno određene od softvernog proizvođača. Tako da uređaj reprodukuje DVD i Video CD diskove prema dizajnu softvernog proizvođača, i neke reprodukcijске karakteristike uređaja mogu da budu nedostupne, ili mogu da budu dodate druge.

Pogledajte takođe instrukcije koje idu uz DVD i Video diskove. Neki DVD diskovi napravljeni u komercijalne svrhe ne mogu da budu reprodukovani na uređaju.

Regionalni kod DVD/CD/VCR prijemnika i DVD diskova

Ovaj DVD/CD/VCR prijemnik je projektovan i proizveden za reprodukciju u regionu "2" kodiranog DVD softvera.



Regionalni kod koji je označen na nekim DVD diskovima znači koji tip prijemnika može da reprodukuje taj disk. Ovaj uređaj može da reprodukuje samo DVD diskove sa oznakom "2" ili "ALL". Ako pokušate da reprodukujete neki disk sa drugom oznakom saopštenje "Proverite broj regiona" se pojavljuje na TV ekranu. Neki diskovi nemaju oznaku regionalnog koda i ako je njihova reprodukcija zabranjena ograničenjima za zonu.

Termini povezani sa diskovima

Naslov (Title) (samo za DVD)

Osnovni sadržaj filma ili prateće karakteristike ili dopunske karakteristike, ili muzički album.

Svaki naslov ima svoj specifični broj koji Vam omogućuje lako da opredelite njegovo mesto nalaženja.

Kadar (Chapter) (samo za DVD)

Delovi slike ili muzički deo koji su manji od naslova.

Jedan naslov je sastavljen od jednog ili nekoliko kadra. Svaki kadar ima svoj broj koji Vam omogućuje da opredelite kadar koji želite. U zavisnosti od diska, mogu da budu ne snimljeni nikakvi kadri.

Staza (Track) (samo za video CD i audio CD)

Delovi slike ili muzički deo na video CD ili audio CD. Svaka staza ima svoj broj, koji Vam omogućuje da opredelite mesto nalaženja staze koju želite.

Scena (Scene)

Na video CD-u sa funkcijama za korišćenje reprodukcije PBC (Kontrola reprodukcije), pokretne slike i bioskop kadri su podeljeni na delove nazvane "Scene". Svaka scena se pokazuje u ekranu meniju i ima svoj broj, koji Vam omogućuje da opredelite mesto nalaženja scene koju želite. Jedna scena je sastavljena od jedne ili više staza.

Tipovi video CD-a

Ima dva tipa Video CD-a:

Video CD diskovi opremljeni sa funkcijom za korišćenje reprodukcije PBC (Verzija 2.0)

Funkcije za korišćenje reprodukcije PBC dozvoljavaju koristi sistema preko menija, funkcija za traženje, ili drugih specifičnih operacija sličnih onim u radu na kompjuteru. Osim toga mogu da budu reprodukovani bioskopski kadri sa visokom mogućnošću rezolucije slike ako su oni dostupni na disku.

Video CD diskovi ne opremljeni sa funkcijom za korišćenje reprodukcije PBC (Verzija 1.1)

Korišćeni na isti način kao i audio CD, ovi diskovi omogućavaju da reprodukcija video slike bude tako dobra kao i audio, ali nisu opremljeni funkcijom PBC.

Pre Upotrebe (Nastavak)

Preventive

Rukovanje uređajom

Kada se transportira uređaj

Originalna transportna kartonska kutija i materijal za pakovanje idu zajedno. Za maksimalnu zaštitu otpakujte uređaj kao što je originalno upakovan u fabrici.

Kada se postavlja uređaj

Slika i zvuk obližnjeg TV-a, video rekordera, ili radija mogu da budu ometani za vreme reprodukcije. U ovom slučaju, postavite uređaj dalje od TV-a, video rekordera, i radija, ili isključite uređaj posle uklanjanja diska.

Održavanje čiste površine

Ne upotrebljavajte tečnosti u gasovitom stanju kao što je insekcidni sprej blizu uređaja. Ne postavljajte gumene ili plastične predmete u kontakt sa uređajom na duže vreme. Oni mogu da ostave tragove na površinu uređaja.

Brisanje uređaja

Da bi počistili uređaj

Koristite meku, suhu krpu. Ako je površina mnogo isprljana, koristite meku krpu navlaženu blagim deterđentom. Nemojte da koristite jake razređivače kao što su aceton, benzin, razređivač, jer bi oni mogli da oštete površinu uređaja.

Da bi održavali jasnu sliku

DVD/CD/VCR prijemnik je visoko-tehnološki, precizni uređaj. Ako se optičko prijemno sočivo i delovi koji pokreću disk isprljaju ili iznose, kvalitet slike bi će lošiji.

Na svakih 1.000 sati upotrebe preporučuje se regularna inspekcija za detalje i održavanje. (Zavisí od uslova upotrebe.)

Za detalje molimo da se povežete sa Vašim najbližim prodavcem.

Napomene o diskovima

Rukovanje diskom

Ne dodirujte disk na strani gde je snimano.

Uhvatite disk sa strane tako da ne dodirujete površinu diska.

Ne stavljajte hartiju na disk.




Čuvanje diska

Posle slušanja, stavite disk u njegovu kutiju.

Ne držite disk u neposrednoj blizini sunčevih zraka ili blizu do izvora toplote. Ne ostavljajte ga u parkiranom automobilu izloženom direktnim sunčevim zracima, jer će ga visoka temperatura oštetiti.

Brisanje diska.

Otisci prstiju i prah prouzrokuju izkrivljenje slike i zvuka. Pre upotrebe počistite disk čistom krpom. Počistite disk kružno od centra ka periferiji.

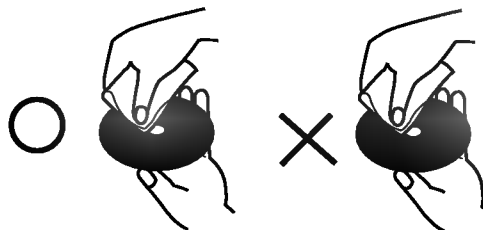

Nemojte koristiti jake razređivače kao što je aceton, benzin, rastvarač, komercijalno dostupna sredstva za brisanje, ili anti-statični sprej za stare vinil gramofonske ploče.








O Simbolima

Ako se ☉ simbol pojavi

“☉” se može pojaviti za vreme korišćenja. Ova ikona znači da je funkcija objašnjena u ovom vlasnikovom navodilu nedostupna na specifičnom DVD video disku.

O Simbolima u instrukcijama za disk

Sekcija čiji naslov ima jedan od sledećih simbola važi samo za disk predstavljen simbolom.

-  DVD diskovi
-  Video CD diskovi sa PBC (Kontrola reprodukcije) funkcijom.
-  Video CD diskovi bez PBC (Kontrola reprodukcije) funkcijom.
-  Audio CD diskovi
-  MP3 diskovi
-  WMA diskovi
-  JPEG diskovi

Podešavanje izlaznog izvora

Morate izabrati jedan od izlaznih izvora (DVD ili video rekorder) da ga gledate na TV ekranu.

• Ako želite da gledate DVD:

Pritisnite DVD na daljinskom upravljaču ili DVD/VCR na prednjem panelu dok DVD indikator ne zasvetli na prednjem panelu i DVD izlazni izvor ne vidite na TV ekranu.

• Ako želite da gledate video rekorder (VCR):

Pritisnite VCR na daljinskom upravljaču ili DVD/VCR na prednjem panelu dok VCR indikator ne zasvetli na prednjem panelu i VCR se ne pojavi na TV ekranu.


Kontrole na prednjem panelu

<p>OPEN/CLOSE (▲) Otvara ili zatvara ležište diska.</p> <p>Daljinski senzor Uperite tu daljinski upravljač DVD/CD/video rekordera.</p> <p>Ležište diska (DVD) Ubacite ovde disk.</p> <p>COPY/MEMORY Pritisnite da kopirate DVD ubačenu ležište DVD-ija na kasetu u video rekorderu. Unesite talasnu dužinu radio stanice u birač.</p> <p>FM/AM Da birate između AM i FM talasnih dužina.</p>	<p>EJECT (▲) Izbacuje kasetu iz video rekordera.</p> <p>PAUSE/STEP (II/II▶) Privremeno zaustavlja plejbek kasete ili diska u video rekorderu ili DVD-iju/ pritisnite za plejbek kadar po kadar.</p> <p>STOP (■) Zaustavlja plejbek diska ili kasete.</p> <p>PLAY (▶) Da emitujete snimljenu kasetu ili disk.</p> <p>Deo za kasete (video rekorder) Ubacite video kasetu ovde</p>
---	---




<p>Displej DVD/VCR indikator Pokazuje aktivnu jedinicu.</p> <p>DVD/VCR (izbor izlaza) Bira jedan od izlaznih izvora koji ćete gledati na TV-u između DVD-ija i video rekordera.</p> <p>PROG/TUNING (▼/▲) Da idete gore ili dole kroz memorisane kanale ili kontrolišete praćenje tokom emitovanja kasete na video rekorderu (VCR mod). Da podesite na željenu radio stanicu (radio mod).</p> <p>REC/TR (●) Da normalno snimate ili aktivirate trenutno snimanje tajmerom.</p> <p>AV3 (VIDEO IN/AUDIO IN (Levi/Desni)) Spaja audio/video izlaz spoljašnjeg izvora (audio sistem, TV/monitor, drugi video rekorder).</p> <p>Reverse SKIP/SCAN (◀◀/▶▶) DVD: Ide na početak trenutnog poglavlja/trake ili na prethodno poglavlje/traku. Pritisnite i držite oko dve sekunde za brzo traženje unazad. VCR: Premotava kasetu tokom STOP moda ili za brzo traženje slike unazad.</p> <p>Forward SKIP/SCAN (▶▶/▶▶▶) DVD: Ide na SLEDEĆE poglavlje/traku. Pritisnite i držite dve sekunde za brzo traženje slike unapred. VCR: (video rekorder): Premotava traku unapred tokom STOP moda ili za brzo traženje slike unapred.</p> <p>VOLUME kontrola Okrenite dugme u smeru kazaljke na satu da pojačate zvuk ili u smeru suprotnom kazaljci na satu da smanjite jačinu zvuka. jačinu zvuka.</p> <p>STANDBY/ON indikator Pali i gasi DVD/CD/video rekorder (ON i OFF).</p>
--

Indikatori na displeju

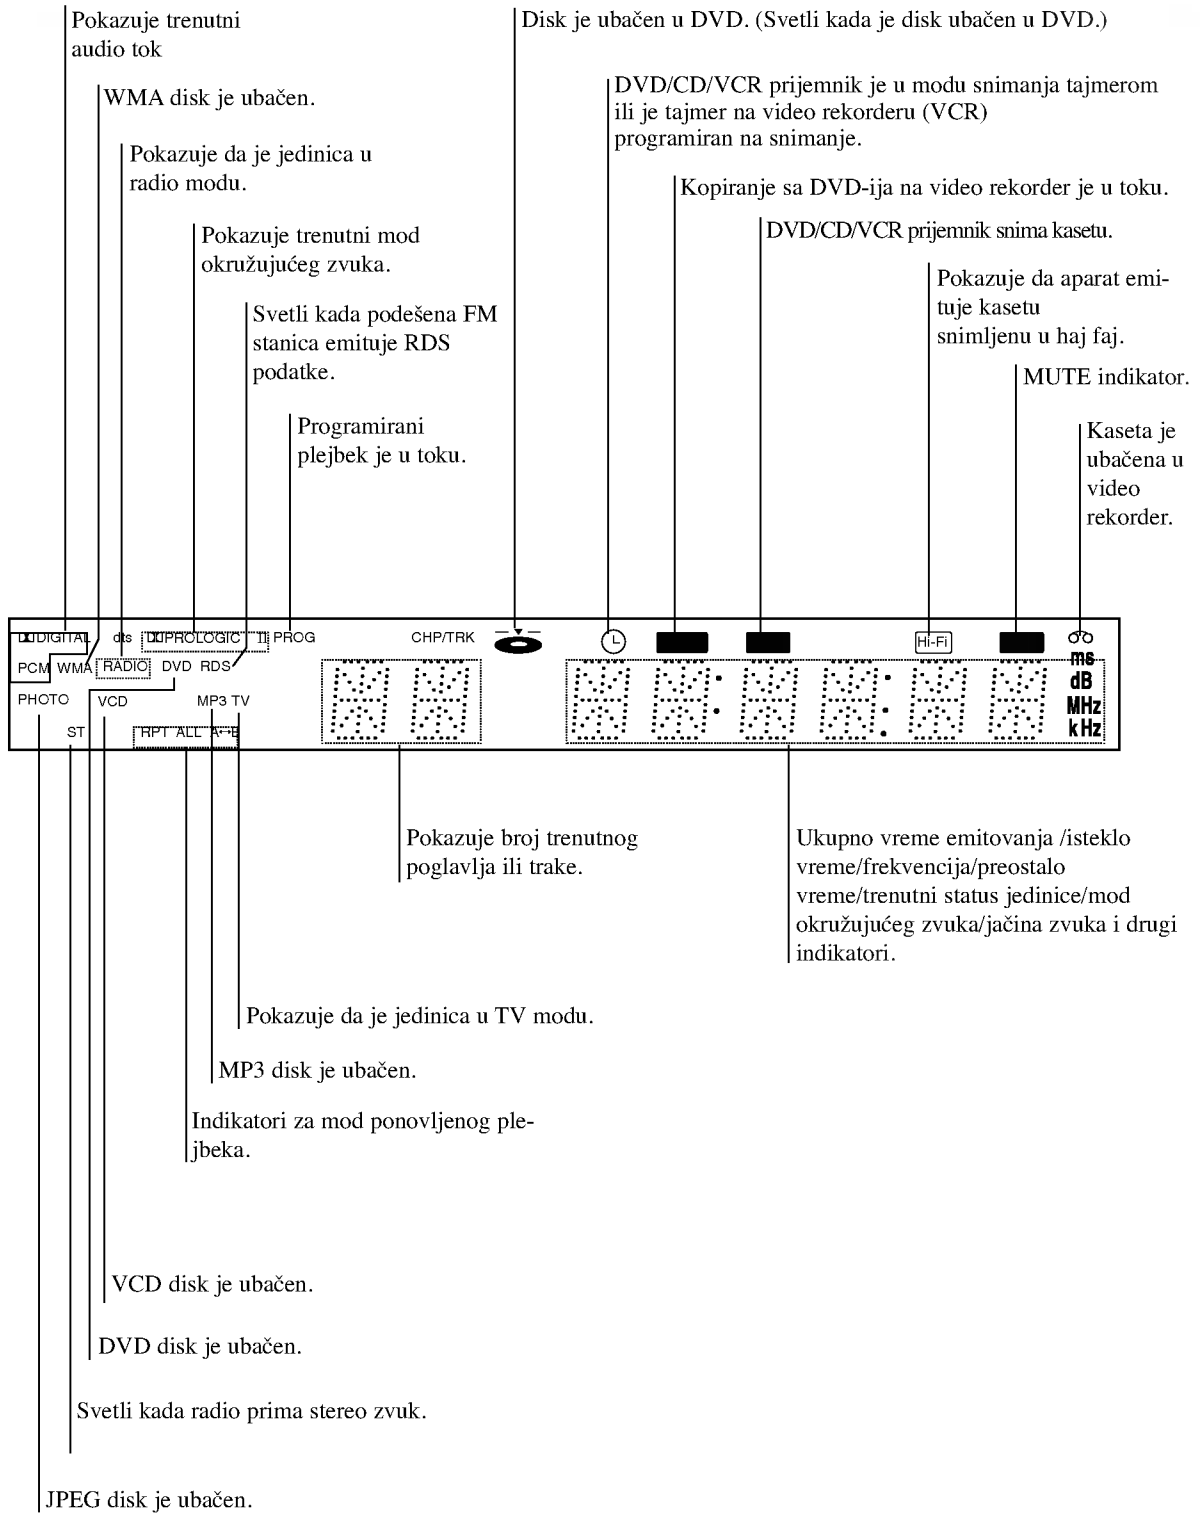


Dugmad na daljinskom upravljaču

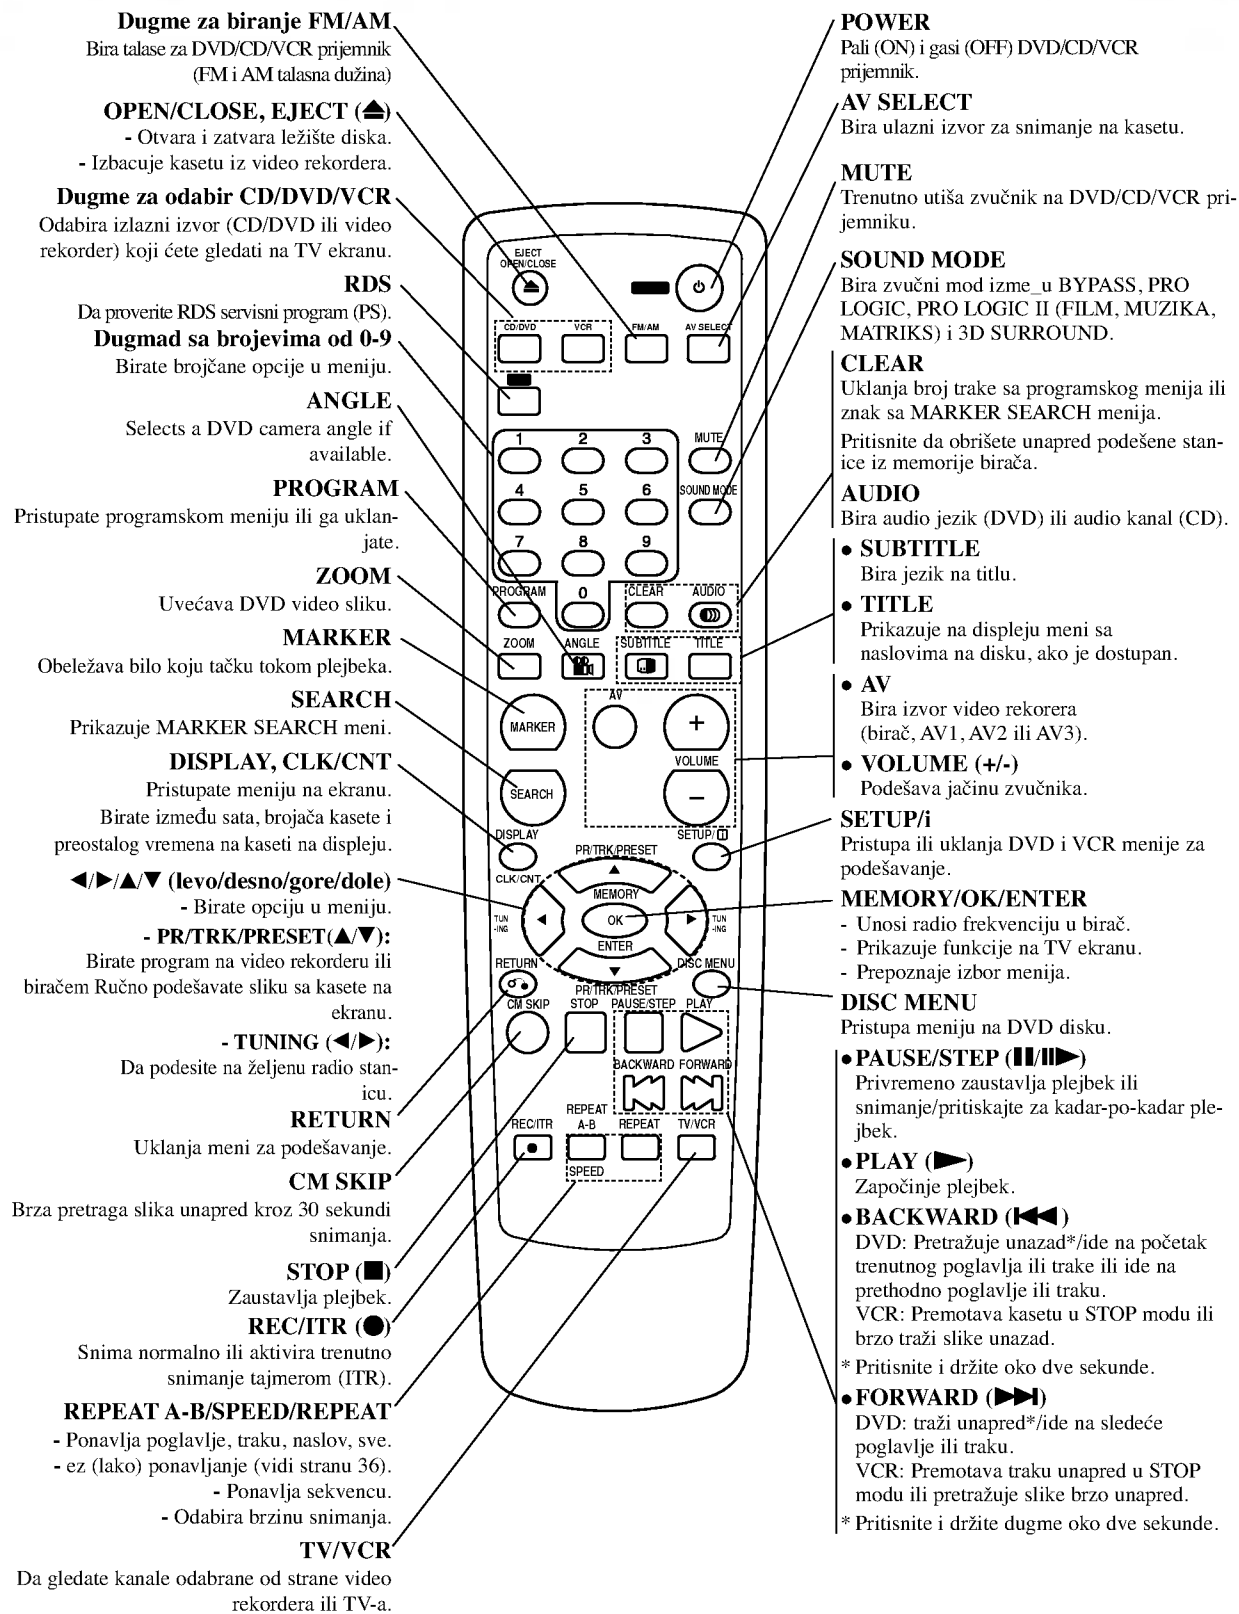

Napomena:

Ovaj daljinski upravljač koristi ista dugmad i za video rekorder i za DVD (osim PLAY).
Da biste gledali video rekorder, prvo pritisnite VCR dugme.
Da biste gledali DVD, pritisnite CD/DVD dugme.

Zadnji panel

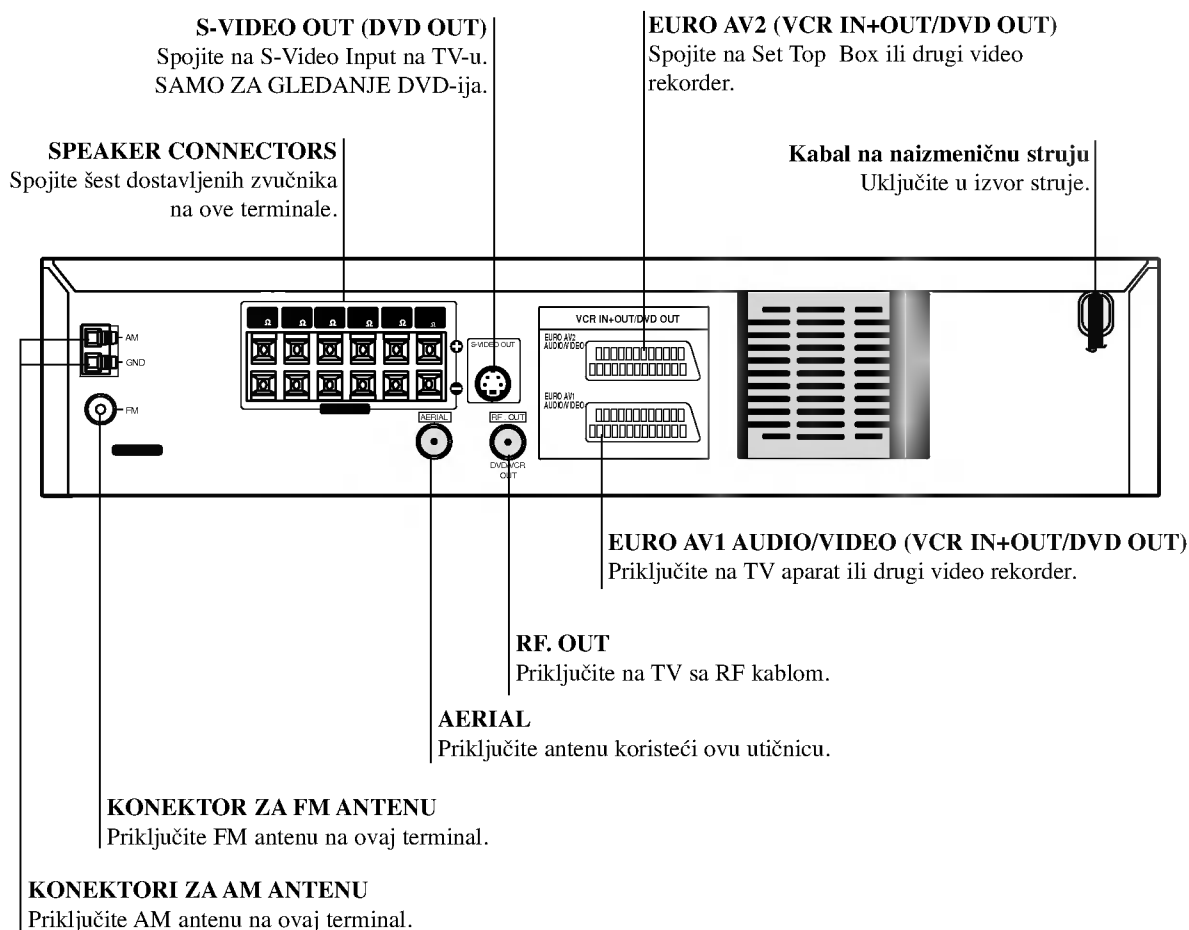


Ne dodirujte unutrašnjost otvora na zadnjem panelu.
Elektrostatičko oslobađanje može prouzrokovati stalni kvar na uređaju.

Karakteristike rada daljinskog upravljača

Uperite daljinski upravljač ka njegovom senzoru i pritisnite dugmiće.

- **Daljina:** Oko 20 ft (6 m) ispred senzora za daljinski upravljač.
- **Ugao:** Oko 30° u svakom pravcu ispred senzora za daljinski upravljač.

Instalacija baterija na daljinski upravljač



Uklonite poklopac baterija na zadnjem delu daljinskog upravljača, i postavite dve R03 (veličine AAA) baterije sa **+** i **-** tačno kao što je označen.




Pažnja

Ne kombinujte stare i nove baterije. Nikada ne kombinujte različite tipove baterija (standartne, alkalne, itd.).

Povezivanja

TV & Dekoder (ili Set Top Box) konekcije

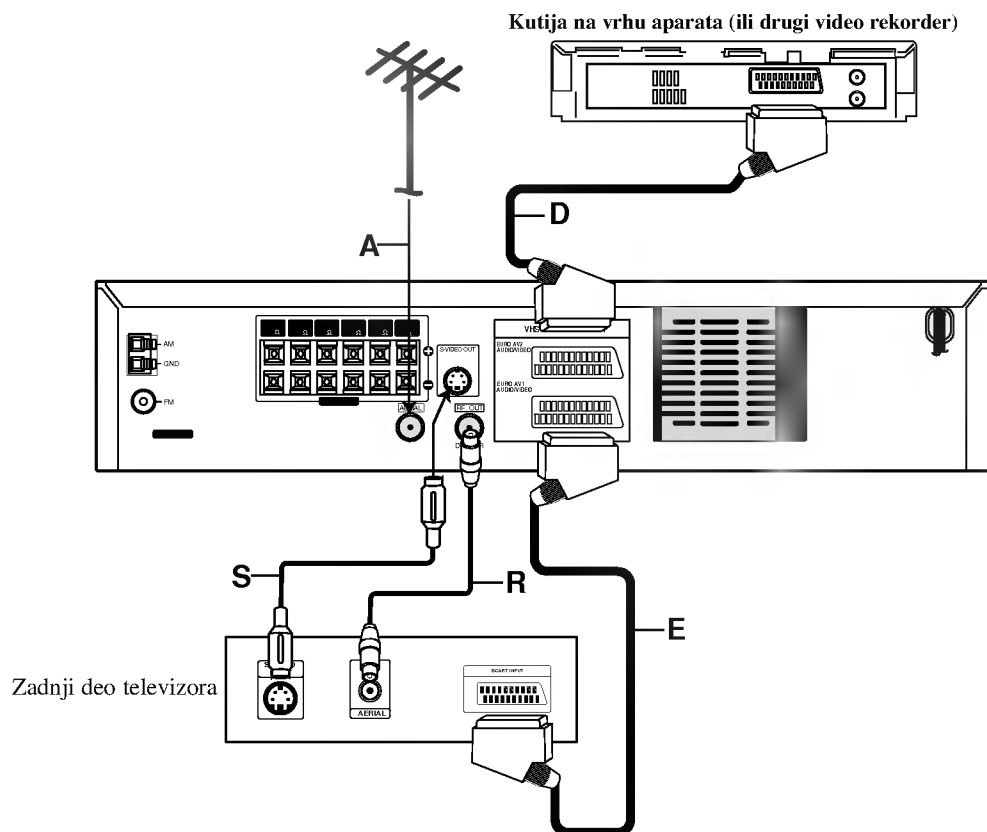

- Napravite jedno od sledećih povezivanja u zavisnosti od kapacitetnih sposobnosti Vaše postojeće opreme.

Saveti

- U zavisnosti od vašeg TV-a i druge opreme koju želite da priključite, postoje razni načini da ih spojite na DVD/CD/VCR prijemnik. Koristite jednu od konekcija opisanih dole:
- Molimo vas da pogledate uputstvo za upotrebu vašeg TV-a, video rekordera, stereo sistema ili drugih aparata kako biste ih priključili.

Oprez

- Pazite da DVD/CD/VCR priključite direktno na TV. Odaberite pravilan AV ulaz na TV-u.
- Ne priključujte DVD/CD/VCR na TV putem video rekordera. DVD slika može biti iskrivljena od sistema za zaštitu autorskih prava.

Osnovna konekcija (AV)

- 1** Spojite **EURO AV1 AUDIO/VIDEO** na zadnjem panelu DVD/CD/VCR na skart ulaznu utičnicu na TV-u koristeći SCART kabal (E).
- 2** Možete priključiti kutiju na vrhu aparata (ili drugi video rekorder) na DVD/CD/VCR prijemnik (D).

Osnovna konekcija (RF)

- 1** Spojite kabal za antenu (A) sa unutrašnje/spoljašnje antene na **AERIAL** utikač na zadnjem panelu vašeg DVD/CD/VCR prijemnika.
- 2** Spojite dostavljeni RF kabal (R) sa **RF.OUT** utikača na zadnjem panelu DVD/CD/VCR na Aerial Input na vašem televizoru.


S-Video konekcija

Spojte S-VIDEO OUT utikač na DVD/CD/VCR prijemniku sa S-VIDEO IN utikačem na televizoru koristeći S-Video kabal (S).

Napomena

- Signal sa S-VIDEO IZLAZNOG đeka će raditi samo ako je izabrana funkcija režima CD/DVD.
- Kada povezujete DVD/CD/VCR prijemnik sa Vašim televizorom, uverite se da ste isključili iz napajanja i iz zida, utikači oba uređaja pre nego počnete bilo kakvo povezivanje.


Povezivanja (nastavak)

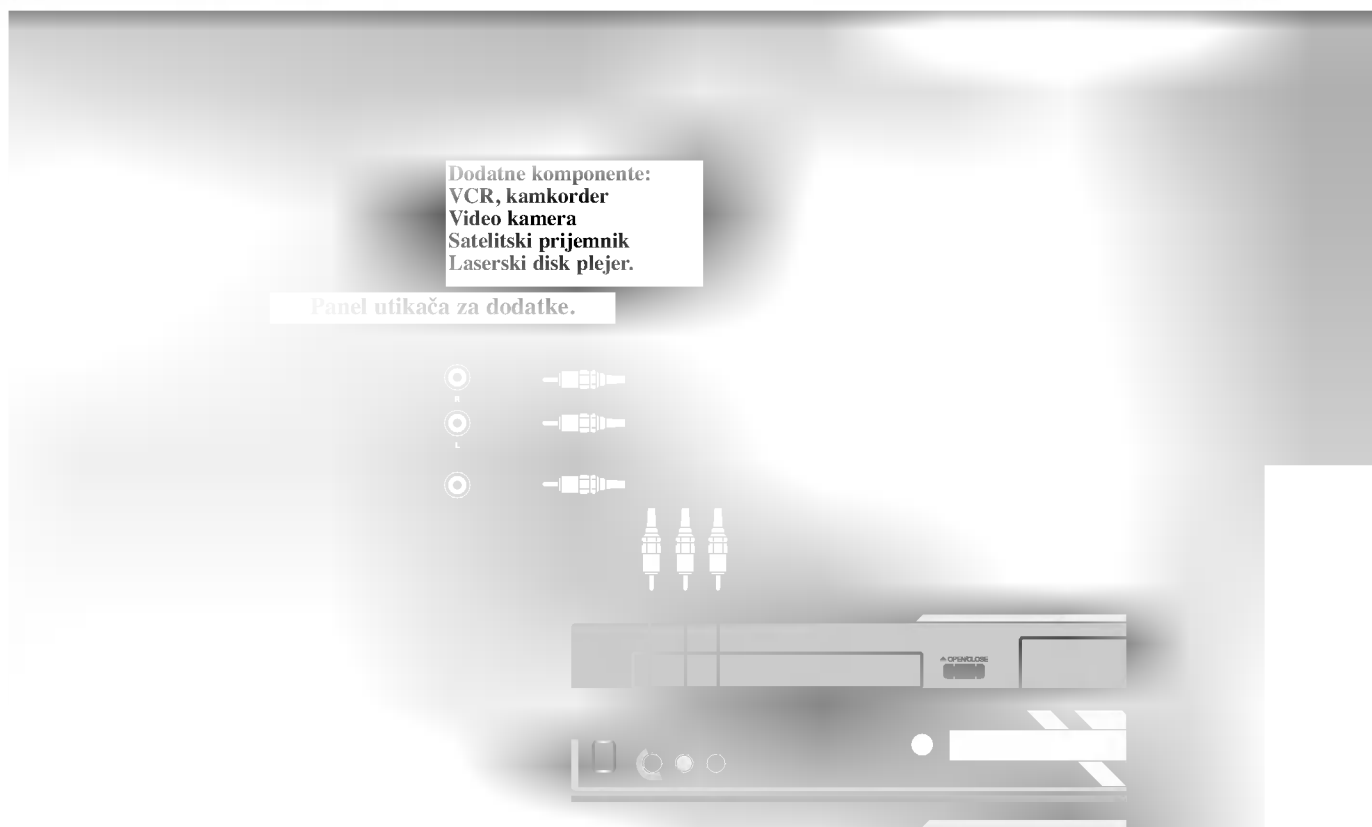

Spojevi za radio antene

Povežite dostavljene antene za frekventno / amplitudno moduliran signal (FM/AM) za slušanje radija.

- Povežite kružnu antenu za amplitudno moduliran signal (AM) ka konektoru za AM-antenu.
- Priključite FM žičanu antenu na FM utičnicu za antenu.

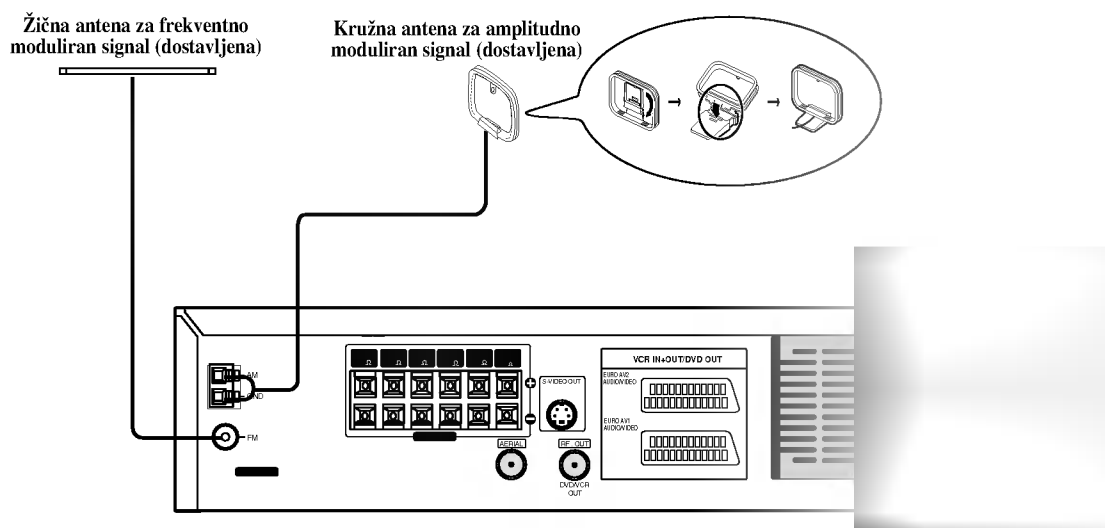


Napomene

- Da bi izbegli šumni rezonans, postavite kružnu AM antenu dalje od prijemnika za digitalne video diskove DVD/CD/VCR i drugih komponentata.
- Ne zaboravljajte da u celini raztegnete žičnu FM antenu.
- Posle povezivanja žične FM antene, održavajte koliko je moguće horizontalno.

Povezivanja (nastavak)

Povezivanje sistema zvučnika

Povežite zvučnike koristeći dostavljene kablove za njih uz pomoć napasvanja boja na žabicama i onih na kablovima. Da bi dobili najbolje moguće zvučno okruženje, regulišite parametre na zvučnicima (rastojanje, nivo, itd.).

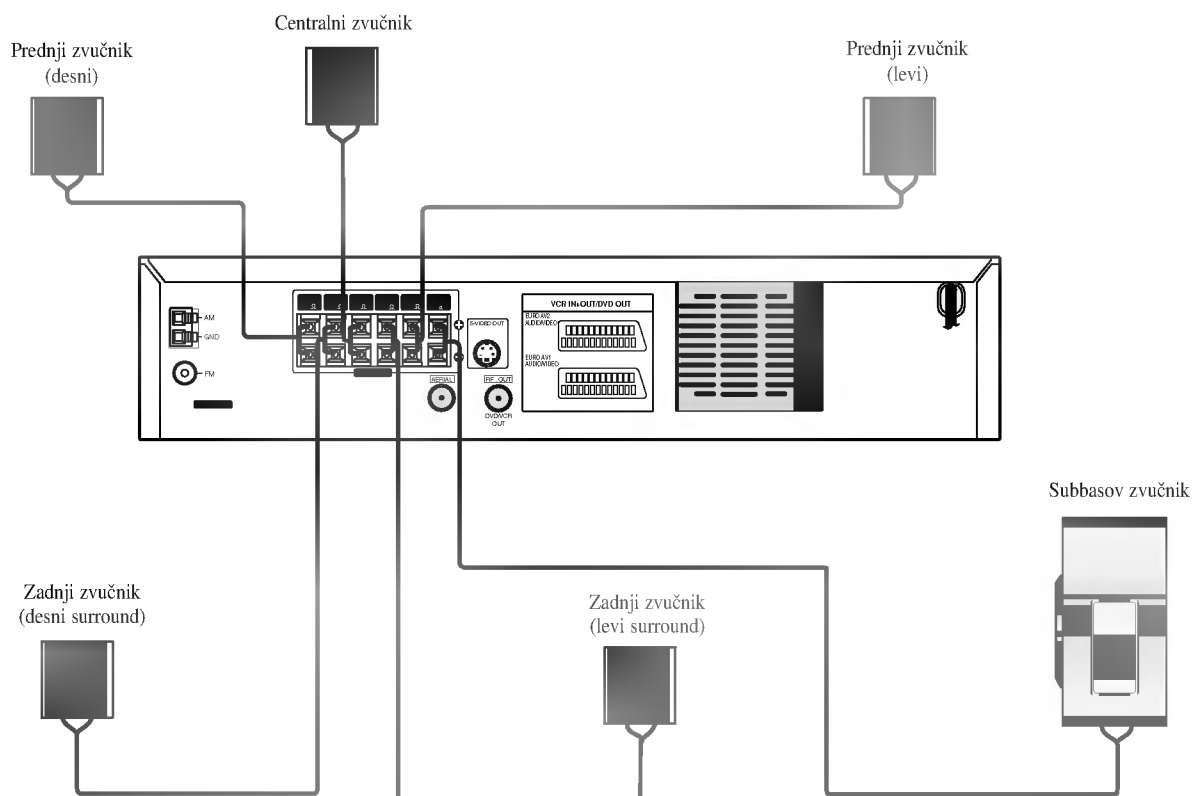

N Napomene

- Ne zaboravite da uskladite kabao zvučnika sa odgovarajućom žabicom na komponentama: + sa + i – sa –. Ako obrnete kablove, ozvučavanje će da bude iskrivljeno i neće se čuti bas.
- Ako koristite prednje zvučnike sa niskom maksimalnom ulaznom snagom, pažljivo regulišite jačinu zvučnika da bi izbegli prekomerno razvijanje snage na zvučnicima.
- Ne razmontiravajte prednji poklopac dostavljenog zvučnika.

Povezivanja (nastavak)

Pozicioniranje zvučnika

U slučaju normalne pozicije, koristite 6 zvučnika (2 prednja zvučnika, centralni zvučnik, 2 zadnja zvučnika i subbasov zvučnik).

- **Prednji zvučnici**

Preporučujemo Vam da visina zvučnika za visoke frekvencije prednjih zvučnika i slušaočevih ušiju bude u jednakoj ravni. I od slušaočeve pozicije podesite rastojanje između zvučnika na 45 stepena.

- **Centralni zvučnik**

Idealno je da centralni zvučnik i prednji zvučnici budu na istoj visini. Ali normalno ih postavite iznad ili ispod televizora.


- **Zadnji zvučnici**

Postavite levi i desni iza zone za slušanje. Ovi zvučnici predstavljaju ozvučavanje pokreta i atmosfere. Uslov za okružujuću (surround=saraund) reprodukciju. Da bi dobili najbolje rezultate, ne instalirajte zadnje zvučnike mnogo daleko iza zone slušanja a instalirajte ih na, ili nad nivoa slušaočevih ušiju. Isto tako je efikasno da se zadnji zvučnici postave u pravcu zida ili plafona za dopunsko rasprskivanje zvuka.

U slučaju malih razmera između prednjeg i zadnjeg dela sobe i slušalac se nalazi blizu do krajnjeg zida postavite zadnje zvučnike jedan unakrs drugom, i postavite zadnje zvučnike na 60 - 90 cm nad nivoa ušiju slušaoca, i postavite ih da gledaju na dole .

- **Subwoofer zvučnik**

Bez napomene o poziciji postavljanja, postavite ga na odgovarajuće mesto.

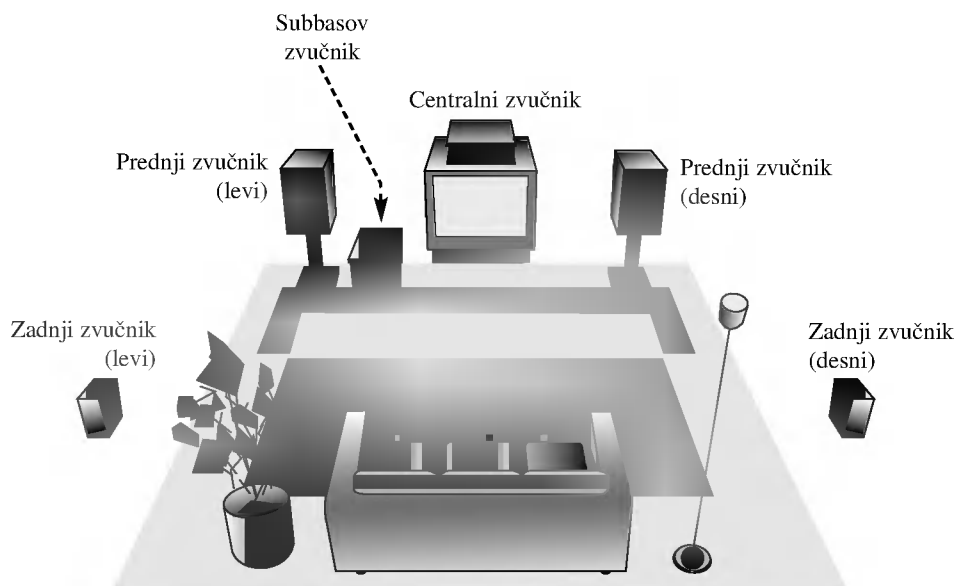

Primer za pozicionisanje zvučnika


Mini rečnik

Mini rečnik za audio i stereo mod


dts

Vam omogućuje da se sladite zvuku od 5.1 (ili 6) digitalnih kanala, visoko kvalitetnih digitalnih audio izvora u DTS-sistemi prodajne marke, kao što su na primer diskovi, digitalni video diskovi DVD, kompaktni diskovi, itd. DTS Digital Surround osigurava do 6 kanalni autentični audio (što znači indentično originalnim masters-snimcima) i završava sa krajnje čistim od početka do kraja originalnim 360-stepenim zvučnim poljem. Termin DTS je prodavačka marka 'DTS Technology', 'LLC. Fabriciran' po dozvoli od 'DTS Technology, LLC'.

DIGITAL

Okrružavajući (surround) Dolby Digital format Vam omogućuje da uživate u do 5.1 digitalnih kanala od okružavajućeg ozvučenog izvora Dolby Digital - programa. Ako reprodukujete digitalne diskove označene sa "  ", možete da uživate u boljem kvalitetu zvuka, u većoj prostornoj tačnosti i na poboljšanom dinamičkom dijapazonu.

PRO LOGIC

Koristite ovaj mod kada puštate film ili Dolby Digital 2 kanal koji ima ovaj "  " znak. Ovaj mod vam pruža efekat kao da ste u bioskopu ili u koncertnoj dvorani – efekat koji samo može da se dobije kroz DOLBY PRO LOGIC SURROUND. Efekat prednje/zadnje/desno/levo pokretanje zvučne slike i osećanje određenog položaja u zvučnoj slici je mnogo jasnije i dinamičnije nego pre.

PRO LOGIC (II)

Dolby Pro Logic II sadzaje od dvo-kanalnih izvora pet izlaznih kanala sa punom širinom frekvrentne skale. To nastaje uz pomoć avangradnog matričnog surround detektora visoke čistoće koji izvlači prostorne osobine originalnog snimka bez dobavljanja bilo kakvih zvukova ili tonskih ukrasa.

Režim za filmove MOVIE:

Režim za film (Movie) se koristi kod stereo televizijskih emisija i kod svih programa kodiranih u Dolby Surround sistemi. Rezultat je promene pravca zvučnog polja koje dostiže kvalitet diskretnog 5.1-kanalnog zvuka.

Režim za muziku MUSIC:

Režim za muziku (Music) se koristi kod svih snimaka stereo muzike, i osigurava široko i duboko zvučno prostranstvo. Ovaj režim uključuje komande za korišćenje koje dozvoljavaju da ozvučavanje bude usklađeno sa individualnim ukusima slušaoca.

Matrični režim MATRIX:

Matrični režim je isti kao muzički režim Music, sa tim da je logika za promenu pravca isključena. Može da bude koristan da pojačava mono signale, praveći ih "većim". Matrični režim može naći primenu isto i kod automobila sistema, gde smuštanje od lošeg priema FM-sterea neki put mogu da dovedu do kolebanja okružujućih signala u logičnom dekodneru. Krajnji "lek" za loš prijem FM-stereo recepcije može biti prosto prebacivanje sa audio na mono signal.

3D SURROUND

Ovaj aparat može proizvesti 3D stereo efekat, koristeći 3D SURROUND SOUND tehnologiju, koja stimuliše audio plejбек preko više kanala iz dva konvencionalna stereo zvučnika umesto pet ili više zvučnika koji su normalno potrebni da bi se slušao plejбек u kućnom bioskopu. Ova funkcija radi sa DVD diskovima kodiranim sa Dolby Pro Logic i Dolby Digital audio trakama.

BYPASS (2CH STEREO)

Softver sa multikanalnim stereo audio signalima se reprodukuje na način na koji je snimljen.

Zvučni režim Sound

Vi možete uživati u okružujućem (surround) ozvučavanju prosto odabiranjem jednog od prethodno programiranih polja ozvučavanja saglasno programom koji želite slušati.

Pritiskajte **SOUND MODE** dok se na displeju ne pojavi mod koji želite.

Kada se na prozorcu displeja prikaže samo indikator PCM:

Svaki put kad pritisnete dugme za režim ozvučavanja **SOUND REŽIME**, režim ozvučavanja se menja sledećim redosledom:

PRO LOGIC → PL2 MOVIE → PL2 MUSIC → PL2 MATRIX → 3D SURROUND → BYPASS

Kada je postavljen digitalni video disk DVD.



Možete promeniti režim ozvučavanja na digitalnom video disku (Dolby Digital, DTS, PRO LOGIC, itd.) pritiskanjem dugmeta za audio **AUDIO** u vreme reprodukcije na daljinskom upravljaču. Bez obzira na to da se sadržaj digitalnih video diskova razlikuje od diska do diska, sledeće Vam objašnjava bazično korišćenje kada se koristi ta karakteristična osobina.

Svaki put, kada pritisnete dugme za audio **AUDIO**, režim ozvučavanja na digitalnom video disku se menja sledećim redosledom:

DIGITAL → **dts** → **DIGITAL**

Vama na informaciju

PCM

- **Prijemnik digitalnih video diskova DVD/CD/VCR pamti poslednji režim ozvučavanja odabran za svaki programirani istočnik.**
- **Možete indenfikovati format kodiranja na programnom softveru razgledanjem njegovog pakovanja.**
 - Dolby Digital-diskovi su markirani ovim  logom.
 - Kodirani sa Dolby Surround programi su markirani  logom.
 - DTS Digital Surround-diskovi su markirani sa DTS.

Napomena

- Kada reprodukujete zvučne staze sa frekvencom semplinga 96 kHz, izlazni kanali će da budu transformirani u 48 kHz (sempling frekvenci).

Pre upotrebe – video rekorder

Podešavanje video kanala

Video kanal (RF output kanal) je kanal na koji vaš TV prima sliku i zvuk od DVD/CD/VCR (video rekorder) kroz RF kabal.

Ako ste koristili SCART kabal, nećete morati podešavati TV aparat, prosto odaberite **AV** kanal. **AV** kanal je već unapred podešen za optimalan video plejbek na vašem televizoru.


Uradite sledeće samo ako se pojave smetnje na TV slici nakon što ste se preselili u drugi kraj ili je nova stanica započela emitovanje u vašem kraju ili ako menjate konekciju sa RF na AV ili obratno.

- 1** Upalite DVD/CD/VCR prijemnik i TV.
- 2** Podesite praznu poziciju **60** na vašem TV-u.
- 3** Pritisnite **POWER** na daljinskom upravljaču da unesete mod čekanja (indikator sata će biti mutan).
- 4** Pritisnite i držite **PROG ▲** ili **▼** na DVD/CD/VCR prijemniku duže od 4 sekunde.

RF 60 će se pojaviti na displeju DVD/CD/VCR prijemnika.

Sledeća slika će se pojaviti na TV ekranu.

Ako je slika sa snegom, pređite na korak 5. Ako je slika čista, pritisnite **POWER** na DVD/CD/VCR prijemniku da završite.

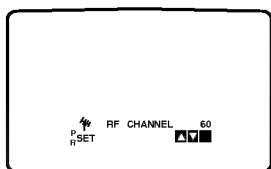

- 5** Pritisnite **PROG ▲** ili **▼** na DVD/CD/VCR prijemniku da podesite video kanal na praznu poziciju između 22 i 68 koja nije zauzeta ni jednom lokalnom stanicom u vašem kraju.

N Napomena

RF kanal se neće promeniti dok ne uradite korak 6.

- 6** Pritisnite DVD/CD/VCR prijemnik da memorišete ovaj RF video kanal u memoriji prijemnika.

Sada namestite vaš televizor na novi DVD/CD/VCR prijemnik RF kanal.

N Napomena


Ako je slika bila čista kod koraka 4, nemojte ponovo podešavati televizor.

Korišćenje prijemnika po prvi put


Pretpostavimo da prvi put koristite ovaj prijemnik. Da lako podesite TV stanice, vaš prijemnik ima Sistem Automatske Memorija Kanala (**ACMS**). Ovaj sistem će automatski podesiti i memorisati TV kanale na vaš prijemnik.

- 1** Pazite da ste pravilno instalirali vaš DVD/CD/VCR prijemnik.
- 2** Pritisnite **POWER** da upalite DVD/CD/VCR prijemnik.

Ako se početni meni ne pojavi na ekranu, proverite da li ste podesili TV na video kanal. Ili ako je ovo u redu, to znači da je prijemnik već podešen.

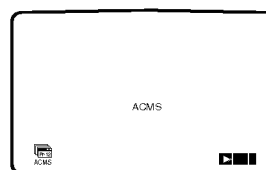

- 3** Pritisnite **OK** da započnete automatski proces podešavanja stanica.

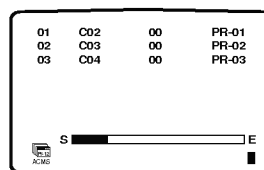

- 4** Pritisnite **"i"** da uklonite meni sa TV ekrana.

Pre upotrebe – video rekorder (Nastavak)


Kako se koristi glavni meni

Ovaj DVD/CD/VCR prijemnik može lako da se programira uz pomoć menija na ekranu.

Meniji se kontrolišu uz pomoć daljinskog upravljača.

1 Upalite TV i DVD/CD/VCR prijemnik pritiskom na **POWER**.

2 Pritisnite **i**.
Glavni meni će se pojaviti na TV ekranu.

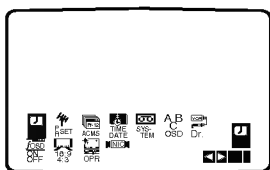

- **REC**
Podešavanje tajmera za snimanje (vidite str. 26-27).
- **PR SET**
Ručno podešavanje stanica (vidite str. 17).
- **ACMS**
ACMS (sistem automatske memorije kanala) (vidi desnu kolonu).
- **TIME DATE**
Podešavanje datuma i sata (vidite str. 19)
- **SYSTEM**
Da podesite sistem boja na TV-u (vidite str. 19)
- **ABC OSD**
Da promenite jezička podešavanja za OSD.
Možete izabrati engleski, ruski, nemački, poljski, češki i mađarski.
- **Dr.**
Da pronadete problem kod DVD/CD/VCR prijemnika (vidite str. 36).
- **fOSD ON/OFF**
Da vidite na displeju radni mod vašeg DVD/CD/VCR prijemnika (vidite str. 36).
- **16:9/4:3**
Da odaberete širinu ekrana TV-a (vidite str. 37).
- **OPR**
Da poboljšate sliku (vidite str. 24)
- **NIC**
Da aktivirate ili deaktivirate NICAM digitalni zvuk (vidite str. 37).

3 Pritisnite **◀ ili ▶** da odaberete meni.

4 Pritisnite **OK** i pritisnite **▲ ili ▼** da odaberete.

5 Pritisnite **i** da se vratite na TV sliku.


Automatsko biranje TV stanica

Ukoliko želite da još jednom izvedete **Sistem Automatskog Memorisanja Kanala (ACMS)** molimo vas da sledite uputstva data na ovoj stranici. Možete podesiti do 88 TV stanica na vaš DVD/CD/VCR prijemnik.

1 Pritisnite **POWER** da upalite DVD/CD/VCR prijemnik.



2 Pritisnite **i**.
Glavni meni će se pojaviti na TV ekranu.

3 Pritisnite **◀ ili ▶** da odaberete ACMS i pritisnite **OK**.

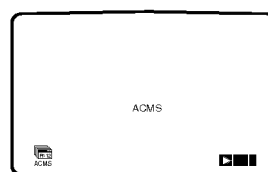

4 Pritisnite **OK** još jedanput da započne automatsko podešavanje stanica.

5 Pritisnite **i** da uklonite menije sa TV ekrana.

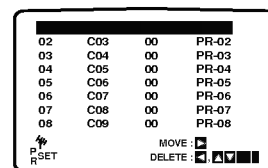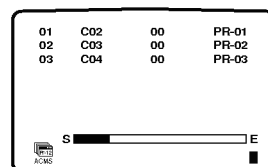

Pre upotrebe – video rekorder (Nastavak)


Ručno podešavanje TV stanica

U nekim krajevima signali mogu biti suviše slabi da bi vaš DVD/CD/VCR prijemnik proveo automatski proces da tačno pronade ili odredi TV stanice. Morate podesiti te slabije stanice ručno po redu ba bi ih vaš DVD/CD/VCR prijemnik memorisao.



1 Pritisnite i.

Glavni meni će se pojaviti na TV ekranu.

2 Press ◀ ili ▶ da odaberete PR SET i pritisnite OK.

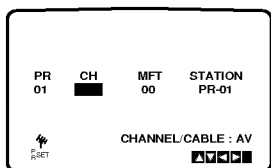


3 Pritisnite "i" i pritisnite ▲ ili ▼ da odaberete broj programa koji želite da podesite (npr. PR07). Pritisnite OK.

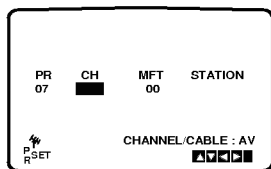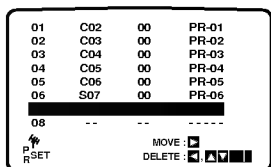


4 Pritisnite AV da odaberete C (standardne stanice) ili S (kablovske stanice): C02 – C70, S01 – S41.

Unesite broj kanala stanice koju želite da podesite uz pomoć brojeva.

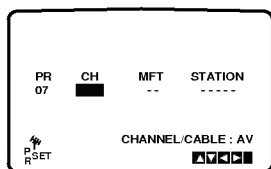


5 Pretraga će prestati kada locira stanicu.

Kontrolišite fino podešavanje stanice pritiskom na ▲ ili ▼.

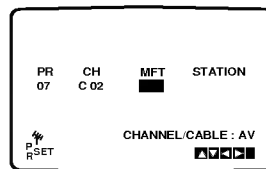


6 Pritisnite ▶ da odaberete STANICU i pritisnite OK.

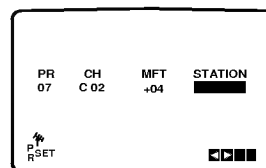


7 Pritisnite ▲ ili ▼ da odaberete slova i brojeve za novo ime stanice.

Pritiskajte ◀ ili ▶ da se krećete napred i nazad između karaktera (slova i brojevi). Pritisnite OK.

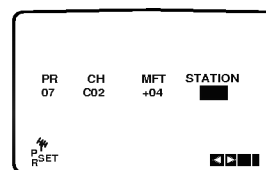

8 Pritisnite i, potvrdite mesto stanice.

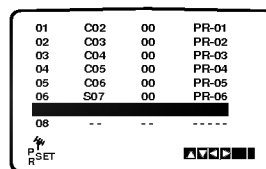

9 Pritisnite i da uklonite menije sa TV ekrana.

Vaša nova TV stanica je podešena na vaš DVD/CD/VCR prijemnik.


Ako želite da ručno podesite druge stanice, ponovite korake 1-8.

Pre upotrebe – video rekorder (Nastavak)


Menjanje redosleda TV stanica

Nakon što ste podesili TV stanice na DVD/CD/VCR prijemnik, možda ćete želeći da **promenite** redosled kojim su memorisane, a da ih ponovo ne podešavate. Uputstva data na ovoj stranici će vam pokazati kako da ih jednostavno premestite u željeni redosled.


- 1 Pritisnite i.**
The main menu will appear on the TV screen.
Pritisnite ◀ ili ▶ da odaberete PR SET i pritisnite OK.

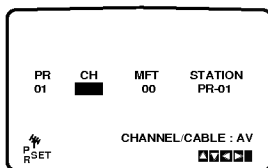


- 2 Pritisnite i..**
Pritisnite ▲ ili ▼ da odaberete broj programa koji želite da pomerite (npr. PR03).
Pritisnite ▶.

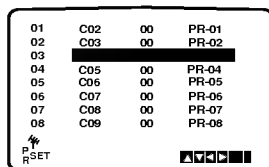

- 3 Pritisnite ▲ ili ▼ da odaberete broj programa na koji želite da pomerite (npr. PR 05).**

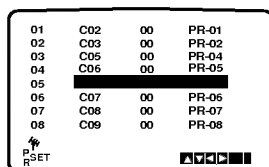

- 4 Pritisnite OK.**
Odabrani program će biti pomeren na novi broj programa.

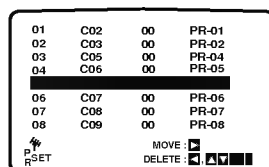

- 5 Pritisnite i da uklonite menije sa TV ekrana.**


Ako želite da pomerite druge TV stanice, ponovite korake 1-4.

Brisanje TV stanica


Nakon što ste podesili TV stanice na vašem DVD/CD/VCR prijemniku, možda ćete želeći da **obrišete** neku stanicu. Instrukcije na ovoj stranici će vam pokazati kako da lako obrišete svaku neželjenu TV stanicu.

- 1 Pritisnite i.**
Glavni meni će se pojaviti na TV ekranu.


Pritisnite ◀ ili ▶ da odaberete PR SET i pritisnite OK.

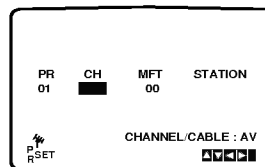

- 2 Pritisnite i.**
Pritisnite ▲ ili ▼ da odaberete broj programa koji želite da obrišete (npr. PR 03).

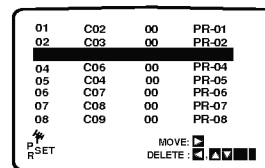

- 3 Pritisnite ◀.**
Nakon kratkog vremena, odabrana stanica će biti izbrisana.

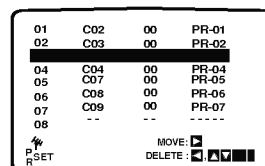

- 4 Pritisnite i da uklonite menije sa TV ekrana.**

Ako želite da izbrišete neku drugu stanicu, ponovite korake 1-3.

Kako da odaberete memorisane TV stanice:

Memorisane TV stanice mogu biti odabrane na jedan od sledeća dva načina.

Pritisnite ▲ ili ▼ da odaberete razne stanice koje su podešene na vašem DVD/CD/VCR prijemniku.

Možete takođe direktno odabrati stanice koristeći **numeričku dugmad** na daljinskom upravljaču.

Pre upotrebe – video rekorder (Nastavak)

Ručno podešavanje sata


- 1** Pritisnite **i**.
Pritisnite **◀** ili **▶** da odaberete TIME DATE i pritisnite **OK**.



- 2** Koristite numerička dugmad ili pritisnite **▲/▼** ili **◀/▶** na daljinskom upravljaču da promenite HOURS, MINUTES, DAY, MONTH i YEAR (SATE, MINUTE, DAN, MESECE i GODINU).

Primitićete da ovaj DVD/CD/VCR prijemnik koristi sat od 24 časa, npr. 1 posle podne će biti ispisano kao 13:00.

Dan u sedmici će se automatski pojaviti kada unesete godinu.

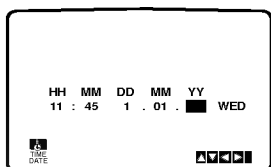

- 3** Ako pogrešite, pritisnite **◀** ili **▶** i unesite tačne podatke.

- 4** Pritisnite **i** da uklonite menije sa TV ekrana.

Vaša nova podešavanja za sat su memorisana i pojaviće se na displeju DVD/CD/VCR prijemnika.


Da podesite sistem boja

Vaš DVD/CD/VCR prijemnik je opremljen sa dvojnim kolor standardom, tako da možete emitovati traku u PAL i MESECAM.

DVD/CD/VCR prijemnik automatski detektuje kolor sistem tokom plejbeka.

Ako postoji bilo kakav problem sa bojom, molimo vas da odaberete kolor sistem ručno.

- 1** Pritisnite **i**.
Glavni meni će se pojaviti na TV ekranu.
- 2** Pritisnite **◀** ili **▶** da odaberete SYSTEM.

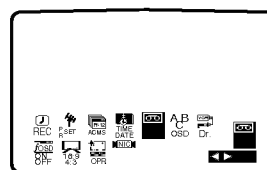

- 3** Pritisnite **OK** i pritisnite **▲** ili **▼** da odaberete prema kolor sistemu koji se koristi.

AUTO:


Omogućava da se PAL i MESECAM signali automatski razlikuju.

PAL:


Koristi se kada aparat prima PAL signale ili kada se emituje kasetna snimljena u PAL sistemu.

MESECAM:

Koristi se kada aparat prima MESECAM signale ili kada se emituje kasetna snimljena u MESECAM sistemu.

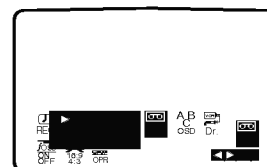


- 4** Pritisnite **◀** ili **▶** da odaberete RF AUDIO i pritisnite **▲** ili **▼** da odaberete prema RF AUDIO koji se koristi.

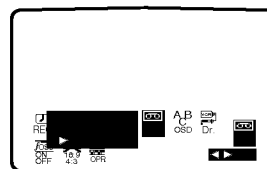

- 5** Pritisnite **i** da uklonite menije sa TV ekrana.

Pre upotrebe – DVD

Glavno objašnjenje

Ovo uputstvo daje osnovne instrukcije upotrebe prijemnika za digitalne video diskove DVD/CD/VCR. Određeni digitalni video diskovi zahtevaju specijalnu upotrebu, ili u vreme reprodukcije dozvoljavaju samo ograničeno korišćenje. Kada se to desi, na ekranu televizora se pojavljuje simbol , koji pokazuje da ta operacija nije dozvoljena za digitalni video prijemnik, ili da nije dostupna na disku.

Informacija na displeju









Status opšte reprodukcije može da bude prikazan na ekranu televizora. Neke ikone na meniju mogu da budu promenjene.

Korišćenje ikonama na ekranu

- 1** Za vreme reprodukcije pritisnite dugme **DISPLAY**.
- 2** Pritiskajte dugmiće **▲▼** da bi izabrali artikl. Odabrani artikl bi će podvučen (osvetljen).








- 3** Pritiskajte dugmiće **◀▶** da promenite izbor artikla. Dugmići sa brojkama isto mogu da budu upotrebljeni za uvođenje brojeva (na pr. broj naslova). Za neke funkcije, da bi ih podesili pritisnite dugme uvođenje **ENTER**.





Ikone u polju za vremenu povratnu vezu

-  Ponavlja naslov (Title)
-  Ponavlja kadar (Chapter)
-  Ponavlja stazu (Track) (samo za video kompakt diskove bez funkcije za korišćenje reprodukcije PBC)
-  Ponavlja sve staze (All Tracks) (samo za video kompakt diskove bez funkcije za korišćenje reprodukcije PBC)
-  Ponavlja A-B
-  Ponavljanje isključeno
-  Obnavlja reprodukciju od tog mesta
-  Mogućnost zabranjena, ili nemoguća (nedostupna)

Napomene

- Neki diskovi ne mogu osiguravati sve mogućnosti sa primera displeja na ekranu, koji su pokazani ispod.
- Ako za 10 sekundi ne pritisnete nikakvo dugme, ikona sa displeja na ekranu će nestati.

Ikone	Funkcija (Pritiskajte dugmiće ▲▼ da bi izabrali željenu ikonu)	Način izbora	
Broj naslova	 1 / 3	Pokazuje sadašnji broj naslova i ukupni broj naslova, i preskače ka željenom broju naslova.	Dugmići ◀ / ▶, ili brojčane, dugme za uvođenje ENTER
Broj kadra		Pokazuje sadašnji broj kadra i ukupni broj kadra, i preskače ka željenom broju kadra.	Dugmići ◀ / ▶, ili brojčane, dugme za uvođenje ENTER
Traženje po vremenu	 0:20:09	Pokazaju isteklo vreme reprodukcije, i traži mesto direktno uz pomoć isteklog vremena.	Brojčane dugmići, dugme za uvođenje ENTER
Audio jezik i digitalni audio izlaz	 1 ENG D D 5.1 CH	Pokazuje sadašnji audio jezički saundtrak, način kodiranja i broj kanala, i menja podešavanje.	Dugmići ◀ / ▶, ili AUDIO
Jezik nadpisa		Pokazuje sadašnji jezik naslova, i menja podešavanje.	Dugmići ◀ / ▶, ili SUBTITLE
Ugao		Pokazuje sadašnji broj ugla i ukupni broj uglova, i menja broj ugla.	Dugmići ◀ / ▶, ili ANGLE
Zvuk	 BYPASS	Pokazuje trenutni zvučni mod i menja podešavanja.	◀ / ▶, ili SOUND MODE

Ikone	Funkcija (Pritiskajte dugmiće ▲▼ da bi izabrali željenu ikonu)	Način izbora	
Broj staze	 1 / 4	Pokazuje sadašnji broj staze, ukupni broj staza i uključene funkcije u režimu reprodukcije PBC On , i preskače ka željenom broju staza.	Dugmići ◀ / ▶, ili brojčane, dugme za uvođenje ENTER
Vreme	 0:20:09	Pokazuje isteklo vreme reprodukcije (samo na displeju)	-
Audio kanal	 STER.	Pokazuje audio kanal, i menja audio kanal.	Dugmići ◀ / ▶, ili AUDIO
Zvuk	 BYPASS	Pokazuje trenutni zvučni mod i menja podešavanja.	◀ / ▶, ili SOUND MODE


Pre upotrebe – DVD (Nastavak)

Osnovna podešavanja

Možete zadati Vaše lične preferencije (Personal Preferences) ka uređaju za reprodukciju.

Osovna podešavanja – Glavne komande

- 1 Pritisnite dugme za podešavanje SETUP.**
Pojavljuje se meni za podešavanje.

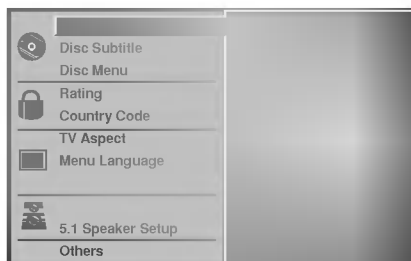

- 2 Pritiskajte dugmiće ▲/▼ da bi izabrali željeni artikl.**
Ekran će pokazati sadašnje podešavanje odabranog artikla, isto kao i njegovo(i) alternativno(i) podešanje(a).

- 3 Dok je odabran željeni artikl, pritisnite dugme ►, posle toga dugmiće ▲/▼ da bi izabrali željeno podešavanje.**

- 4 Pritisnite dugme za uvođenje ENTER da potvrdite Vaš izbor.**

Neki artikli zahtevaju dopunske korake.

- 5 Da bi napustili meni podešavanja pritisnite dugme za podešavanje SETUP, za povratak RETURN, ili za reprodukciju PLAY.**


Jezik

Jezik diska DVD

Izaberite jezik za meni (Menu), Audio (Audio) i nadpise (Subtitle) diska.


Original (originalni): Odabran je zadati na disku originalni jezik.

Other (drugi): Da bi izabrali drugi jezik, pritisnite brojčane dugmiće da bi uveli četvorocifren broj usaglašeno listi sa kodovima jezika na strani 41. Ako uvedete pogrešan kod jezika pritisnite dugme za brisanje, CLEAR.

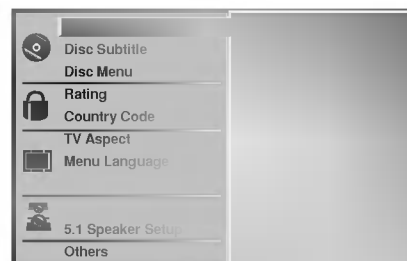

Jezik menija

Izaberite jezik za meni podešavanja. To je meni koje vidite kad pritisnete dugme za podešavanje SETUP.

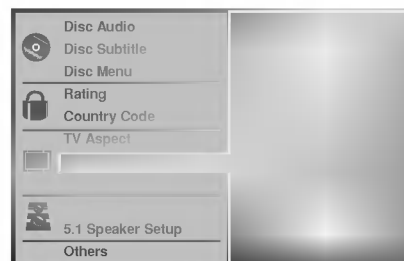

Slika (Picture)

Vrsta televizora (TV Aspect)

4:3 Letterbox (poštanska kutija): Izaberite kad je povezan standardni televizor 4:3. Pokazuje teatralnu sliku sa maskirnim ivicama nad i ispod slike.

4:3 Panscan (panoramno skeniranje): Izaberite kad je povezan standardni televizor 4:3. Pokazuje slike odrezane da bi popunile ekran Vašeg televizora. Obe strane slike se režu.

16:9 Wide (širok): Izaberite kad je povezan široki televizor 16:9.




Pre upotrebe – DVD (Nastavak)

Podešavanje zvučnika

5.1. Podešavanje zvučnika

Odaberite podešavanje zvučnika, uključujući jačinu zvuka i odloženo vreme, ili testirajte zvučnike. Podešavanje zvučnika je aktivno samo na Analog Multi-Čanel outputu. (vidi Speaker Settings, strana 35).

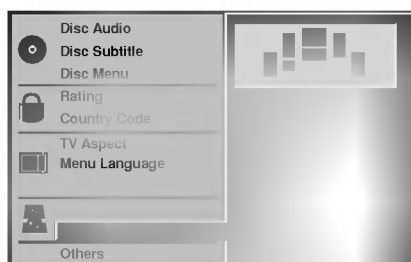

Auto plej DVD

Možete podesiti DVD/CD/VCR prijemnik tako da automatski počigne da radi čim ubacite DVD.

Ako je Auto Plej mod podešen na On, ovaj DVD/CD/VCR prijemnik će tražiti naslov čije je trajanje najduže i pustiti ga automatski.

On: Auto Plej funkcija je aktivirana

Off: Auto plej funkcija nije aktivirana.

Primedba:

Auto plej funkcija možda neće raditi za neke DVD-ije.

Drugo

DRC, Vocal, PBC i Auto Play podešavanja mogu da se promene.

- pritisnite ▲▼ da odaberete ono što želite i pritisnite ENTER. Podešavanje željene jedinice se menja između On i Off.



Dinamička kontrola opsega (DRC)

Sa DVD formatom, možete čuti zvuk u najrealističnijoj mogućoj varijanti, zahvaljujući digitalnoj audio tehnologiji. Međutim, možda ćete želeći da sabijete dinamičku kontrolu opsega zvuka (razliku između najglasnijih i najtiših zvukova). Tako možete slušati zvuk sa filma smanjenom jačinom zvuka a da ne izgubite jasnoću zvuka. Podesite DRC na On za ovaj efekat.

PBC

Podesite kontrolu plejbeka (PBC) na On ili Off.

On: Video CD sa PBC se gledaju u skladu sa PBC.

Off: Video CD sa PBC se gledaju na isti način kao što se slušaju zvučni CD-ovi.

Vocal

Podesite Vocal na On samo kada svirate multi-čanel karaoke. Karaoke kanali na disku će se pomešati u normalan stereo zvuk.

Pre upotrebe – DVD (Nastavak)

Roditeljska kontrola

Klasifikacija

Filmovi na digitalnim video diskovima mogu sadržati neprikladne scene za decu. Pa prema tome, diskovi mogu sadržati informaciju o roditeljskoj kontroli koja se predlaže za celi disk, ili prema određenim scenama na disku. Te scene se klasifikuju od 1 do 8, i alternativno, na nekim diskovima su dostupne i alternativne scene za izbor. Klasifikacija zavisi od država. Mogućnost roditeljske kontrole Vam omogućava da sprečite reprodukciju diskova od Vaše dece, ili određeni diskovi da se reprodukuju sa alternativnim scenama.



1 Iz menija za podešavanje Setup, koristeći dugmiće ▲▼ izaberite Klasifikaciju "Rating" (Klasifikacija).

2 Dok je klasifikaciju "Rating" (Klasifikacija) izabrano, pritisnite dugme ►.

3 Kada još niste uveli parolu:

Koristeći bročane dugmiće uvedite četvorocifrenu parolu, da bi sazdali ličnu četvorocifrenu zaštitnu parolu i posle toga pritisnite dugme za uvođenje ENTER. Da bi potvrdili uvedite ponovo četvorocifrenu zaštitnu parolu, i posle toga pritisnite dugme za uvođenje ENTER.

U slučaju kad ste već uveli parolu:

Uz pomoć bročane dugmića uvedite četvorocifrenu zaštitnu parolu da bi potvrdili četvorocifrenu zaštitnu parolu, posle toga pritisnite dugme za uvođenje ENTER.

Ako napravite grešku pre pritiskanja dugmića za uvođenje ENTER, pritisnite dugme za brisanje CLEAR i ponovo uvedite četvorocifrenu zaštitnu parolu.

4 Izaberite nivo klasifikacije od 1 do 8 koristeći dugmiće ▲▼. Jedinica (1) ima naj manje ograničenja u reprodukciji. Osmica (8) ima naj-više ograničenja u reprodukciji.

Unlock (Otključavanje): Ako izaberete otključavanje Unlock, mogućnost roditeljske kontrole neće da bude aktivna. Disk će da se reprodukuje potpuno bez ograničenja.

Klasifikacije od 1 do 8: Neki diskovi sadrže neprikladne scene za decu. Ako zadate klasifikaciju za reproduktivni uređaj, bi će reprodukovane sve scene na disku sa istom ili nižom klasifikacijom. Više klasifikovane scene neće da budu reprodukovane, osim ako na disku ima alternativnih scena za njih. Alternativne scene treba da imaju istu ili nižu klasifikaciju. Ako se ne nađe odgovarajuća alternativa reprodukcija će prestati. Da bi se disk reprodukovao treba da uvedete četvero cifrenu parolu, ili da promenite nivo klasifikacije.

5 Pritisnite dugme za uvođenje ENTER da bi potvrdili Vaš izbor klasifikacije, posle toga pritisnite dugme za podešavanje SETUP da bi napustili meni.

Primedba:

Ova funkcija možda neće raditi kod nekih DVD-ija.

Kod države (Country Code)

Informišući se iz tabele sa kodovima država (vid. "Spisak kodova država.", na str 42.), uvedite kod za državu / zonu, čije će standarte za klasifikaciju koristiti digitalni video disk.



1 Iz menija za podešavanje izaberite kod države (Country Code) koristeći dugmiće ▲▼.

2 Dok je kod države (Country Code) izabrano, pritisnite dugme ►.

3 Sledi korak 3 iz "Klasifikacija" levo.

4 Izaberite prvi znak koristeći dugmiće ▲▼.

5 Pomerite kursor koristeći dugmiće ► i izaberite drugi znak koristeći dugmiće ▲▼.

6 Pritisnite dugme za uvođenje ENTER da potvrdili Vaš izbor države, posle toga pritisnite dugme za podešavanje SETUP da bi napustili meni.

Napomena

Kada se kod države menja, neophodna je potvrda četvorocifrenom parolom (vid. "Promena četvorocifrene parole" ispod).

Promena četvorocifrenog koda

- 1 Sledite korake 1-2, kako je pokazano gore, u levo (Klasifikaciju).
- 2 Uvedite stari kod, posle toga pritisnite dugme uvođenja ENTER.
- 3 Izaberite promenu Change koristeći dugmiće ▲▼, posle toga pritisnite dugme uvođenja ENTER.
- 4 Uvedite novi četvorocifreni kod, posle toga pritisnite dugme uvođenja ENTER.
- 5 Uvedite tačno isti kod drugi put, i potvrdite njegovu tačnost pritiskanjem dugmeta za uvođenje ENTER.
- 6 Pritisnite dugme za podešavanje SETUP da bi napustili meni.

Ako zaboravite Vaš četvorocifren kod

Ako zaboravite Vašu parolu, sledite opisanu dole proceduru da bi izbrisali sadašnju parolu.

- 1 Pritisnite dugme za podešavanje SETUP da bi se pokazao meni podešavanja.
- 2 Koristite bročane dugmiće da bi uveli šestocifren broj "210499."
Četvorocifrena parola je izbrisana.
- 3 Uvedite novi kod kako je prikazano sa leve strane (Klasifikacija).

Upotreba kasete

Emitovanje kasete

Moći ćete ubaciti i izbaciti video kasete samo kada je DVD/CD/VCR prijemnik uključen u struju.

Vaš DVD/CD/VCR prijemnik može emitovati snimke sa NTSC kasete (na PAL TV).

Dobijanje bolje slike

Kada je kasete ubačena i plejbek započeo, funkcija automatskog praćenja radi da bi se automatski dobila najbolja moguća slika. Ako je kvalitet snimka loš,

pritisnite ili **PR/TRK** (▲/▼) na daljinskom upravljaču ili **PROG/TUNING** (▲/▼) na prednjem panelu da ručno podesite praćenje sve dok se ne uklone sve nepravilnosti. Pritisnite numeričko dugme 0 na daljinskom upravljaču da ponovo vratite na automatsko praćenje.

1 Pazite da ste pravilno priključili DVD/CD/VCR prijemnik kao što je ranije opisano u ovoj knjižici. Upalite TV.

Pritisnite POWER da upalite DVD/CD/VCR prijemnik.

Ubacite video kasetu u DVD/CD/VCR prijemnik. Providna strana video kasete treba da je okrenuta prema gore a strelica treba da je okrenuta od vas.

2 Pritisnite **PLAY** (▶) da počnete emitovanje kasete. Ako ubacite kasetu kojoj ste uklonili zaštitnik, plajbek će početi automatski.

AUTO PRAĆENJE

Vaš DVD/CD/VCR prijemnik će automatski podesiti praćenje da vam pruži najbolji kvalitet slike.

3 Pritisnite **PAUSE/STEP** (⏸) da umirite sliku. Pritisnite **PAUSE/STEP** (⏸) da pregledate kasetu kadar po kadar.

Ako pritisnete **FORWARD**, slika će biti usporena na oko 1/19 normalnog plejbeka. Kasete mogu da pauziraju do 5 minuta. Nakon 5 minuta vaš prijemnik će zaustaviti kasetu da spreči oštećenje kasete ili prijemnika. Kvalitet zaustavljene slike može biti popravljen donekle pritiskom na **PR/TRK** (▲/▼) na daljinskom upravljaču.

4 Pritisnite **PLAY** (▶) da nastavite emitovanje kasete. **Traženje slike:**

Tokom plejbeka pritisnite ili **FORWARD** ili **BACKWARD**. Ovo će vam omogućiti da brzo premotate kasetu (7 puta brže od normalnog plejbeka) i da vidite gde ste na kaseti.

Logično traženje:

Tokom brzog premotavanja unapred ili unazad pritisnite i držite **FORWARD** ili **BACKWARD**. Slika će biti emitovana 7 puta brže od normalnog plejbeka.

5 Tokom plejbeka ili zamrznute slike pritisnite ◀ ili ▶. **Možete postići sledeće brzine plejbeka.**

(-7x plejbek, -3x plejbek, plejbek, zamrznuta slika, 1/19 sporije, plejbek, 2x plejbek, 7x plejbek)

Da ugase usporeno prikazivanje i prebacivanje, pritisnite željenu funkciju.

Tokom usporenog prikazivanja i prebacivanja, zvučne linije mogu da se pojave na slici uzavisnosti od stanja kasete.

Ako se slika iskrivi, ispravite je pomoću **PR/TRK** (▲/▼) na daljinskom upravljaču.

6 Pritisnite **STOP** (■) da zaustavite plejbek. Pritisnite **EJECT**.

Ako je kasete došla do kraja, vaš DVD/CD/VCR prijemnik će automatski zaustaviti plejbek, premo- tati, zaustaviti na početku kasete, izbaciti kasetu i ugasi aparat.

CM Skip (Preskakanje komercijalnih poruka)

Kada emitujete kasete, ova funkcija vam omogućava da brzo pređete kroz komercijalne pauze, a onda da nastavite normalan plejbek.

Dok se kasete emituje, pritisnite **CM SKIP** na daljinskom upravljaču da preskočite reklame (ili neki drugi program).

Pritisnite **CM SKIP** da preskočite:

Svakim pritiskom na dugme brzo ćete preći preko 30 sekundi snimka.


1 Pritisak	30 sekundi
2 Pritiska	60 sekundi
3 Pritiska	90 sekundi
4 Pritiska	120 sekundi
5 Pritiska	150 sekundi
6 Pritiska	180 sekundi

OPR (Optimalna slika)

Ova funkcija automatski popravlja sliku plejbeka tako što podešava kvalitet DVD/CD/VCR prema stanju kasete.

1 Pritisnite i.

2 Pritisnite ◀ ili ▶ da odaberete OPR i pritisnite OK.

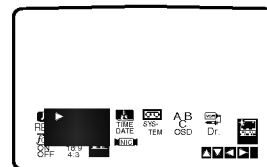

3 Pritisnite ▲ ili ▼ da odaberete: OFF, SOFT ili SHARP

Primitičete da možete podesiti OPR (prijem slike) samo kada emitujete kasetu.

4 Pritisnite i da uklonite menije sa TV ekrana.

Upotreba kasete (Nastavak)

DVD/CD/VCR prijemnik vam omogućava da snimate na različite jednostavne načine:

Trenutno snimanje tajmerom (ITR): Odmah započinje snimanje za podešeni vremenski period ili do kraja video kasete.

Snimanje tajmerom: Možete snimati kasnije (do jedan mesec od trenutnog vremena). Možete podesiti do 7 takvih snimanja.

DVD/CD/VCR prijemnik ima long plej (LP) koji vam omogućava da snimate do dva puta više materijala na video kasetu. Na primer, E-180 će snimiti do 180 minuta koristeći Standard Play (SP); koristeći Long Play (LP) moći ćete da snimate do 360 minuta. Primetićete da će slika i zvuk malo izgubiti na kvalitetu kada koristite LP.

Trenutno snimanje tajmerom (ITR)

1 Pazite da ste pravilno priključili vaš DVD/CD/VCR prijemnik kao što je to ranije opisano u ovoj knjžici. Pritisnite **POWER** da upalite DVD/CD/VCR prijemnik.

2 Ubacite video kasetu sa zaštitnikom u DVD/CD/VCR prijemnik. Providna strana video kasete treba da je okrenuta na gore, a strelica da je okrenuta od vas.

3 Pritisnite **PR/TRK** (▲/▼) da odaberete broj programa koji želite da snimate. Možete direktno odabrati broj programa koristeći numerička dugmad na daljinskom upravljaču.

4 Ako želite da snimate direktno bilo sa SCART utičnica ili AV3 utičnica, pritisnite **AV** dok se na displeju na pojavi utičnica sa koje želite da snimate.

AV 1 za snimanje sa EURO AV1 utičnice na zadnjem panelu vašeg DVD/CD/VCR prijemnika.

AV 2 za snimanje sa EURO AV2 utičnice na zadnjem panelu vašeg DVD/CD/VCR prijemnika.

AV 3 za snimanje sa AV3 utičnice na prednjem panelu vašeg DVD/CD/VCR prijemnika.

5 Pritisnite **SPEED** ako želite da snimate u Long Play ili Standard Play.

SP će dati bolji kvalitet slike i zvuka, ali ćete na SP će dati LP kaseti moći da snimate duplo više materijala nego na SP.

6 Pritisnite **REC/ITR** (●) da započnete snimanje. RECORD će se pojaviti na TV ekranu.

Pritisnite **REC/ITR** nekoliko puta. Svaki put kada pritisnete povećaćete vreme snimanja za 30 minuta dok ne dostignete maksimum od 9 sati.

7 Pritisnite **PAUSE/STEP** (||) da izbegnete snimanje neželjenih scena.

Pritisnite **PAUSE/STEP** (||) da nastavite snimanje. Ako pritisnete **PAUSE/STEP** (||) tokom ITR, DVD/CD/VCR prijemnik će ući u pauzu snimanja i ITR (trenutno snimanje tajmerom) će biti otkazano.

Možete zaustaviti kasetu na vreme do 5 minuta; RECP će se pojaviti na displeju kada je kasetu zaustavljena. Nakon 5 minuta, DVD/CD/VCR prijemnik će zaustaviti snimanje da bi sprečio oštećenje kasete ili DVD/CD/VCR prijemnika.

8 Pritisnite **STOP** (■) dva puta u roku od 5 sekundi da završite snimanje. Pritisnite **EJECT** (▲).

EJECT će se pojaviti na TV ekranu na nekoliko sekundi.

Napomene

- Ako ne želite da snimate na kasetu (to se može dogoditi slučajno), izvadite zaštitnik sa ivice na zadnjoj strani video kasete.
- Moguće je snimati na kasetu kojoj ste skinuli zaštitnik tako što ćete rupu pokriti lepljivom trakom.
- Zapamtite da možete snimati jedan program dok gledate drugi tako što ćete aktivirati trenutno snimanje, pritisnuvši TV/VCR da se pojavi TV indikator na displeju, a onda izabrati drugi kanal na vašem TV-u.

Upotreba kasete (Nastavak)

Snimanje tajmerom koristeći displej na ekranu

Možete podesiti do 7 snimanja tajmerom u roku od mesec dana od trenutnog datuma.

NAPOMENA! Pre nego podešavate tajmer uverite se da ste tačno podesili sat na DVD/CD/VCR prijemniku i da znate koje ste kanale na prijemniku podesili na TV stanice.

U koraku 4, ako želite da snimate bilo sa SCART utičnica ili AV3 na prednjem panelu, pritisnite AV.

1 Ubacite video kasetu sa zaštitnikom u DVD/CD/VCR prijemnik.

Providna strana video kasete treba da je okrenuta na gore a strelica treba da je okrenuta od vas.


2 Pritisnite i.

Pritisnite ◀ ili ▶ da odaberete REC i pritisnite OK.


Ako nema više mesta za snimanja tajmerom, pritisnite ▲ ili ▼ da odaberete snimanje koje želite da izbrisete i da ga zamenite drugim snimanjem tajmerom.

Pritisnite ◀ da izbrisete snimanje.

3 Pritisnite OK da započnete podešavanje snimanja tajmerom.

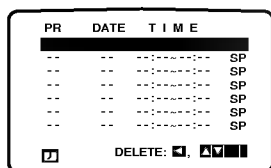

4 Pritisnite numerička dugmad da unesete stanicu koju želite da snimate.

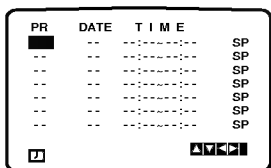


Kada birate stanice 1-9, pritisnite prvo 0 a onda broj kanala; npr. 3 - 03. Možete takođe odabrati kanale pritisnom na ▲ ili ▼.

Ako želite da snimate bilo sa SCART utičnica ili AV na prednjem panelu, pritisnite AV IN da bi se pojavio tačan displej (AV1, AV2 ili AV3).

Kada ste odabrali, pritisnite ▶.


5 Pritiskom na numerička dugmad unesite datum emitovanja programa.

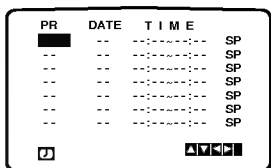

Ako pritisnete OK pre nego ukucate datum, možete Odabrati jedan od sledećih automatskih funkcija snimanja. Pritisnite ◀ ili ▶ da odaberete, a onda pritisnite OK da potvrdite.


DLY Da snimate svaki dan (osim subote i nedelje) u isto vreme.

Weekly Da snimate svake sedmice u isto vreme.

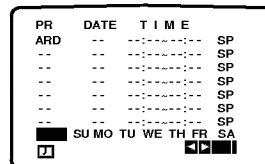

6 Pritiskom na numerička dugmad unesite vreme početka i kraja programa koji želite da snimate.

Primitićete da DVD/CD/VCR prijemnik koristi sat od 24 časa. Npr. jedan sat posle podne biće napisano kao 13:00. Možete takođe odabrati početno i završno vreme snimanja pritisnom na ▲ ili ▼.

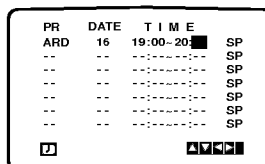

7 Pritisnite ▶ da odaberete brzinu snimanja i pritisnite ▲ ili ▼ ako želite da snimate na IP ili LP.


Inteligentno LP snimanje

Kada podesite brzinu kasete na IP, DVD/CD/VCR automatski prelazi na LP mod kako bi snimio sve što treba ukoliko nema dovoljno mesta na kaseti dok snima u SP modu.

8 Proverite da ste tačno uneli detalje snimanja.

Pritisnite i da sačuvate podešavanja.

Ako se pojavi PLEASE CHECK na displeju, uneli ste pogrešno podatke i moraćete da ih ponovo unesete.

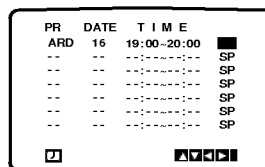

9 Pritisnite i da uklonite menije.

Ako želite da podesite još neka snimanja tajmerom, ponovite korake 2-8.

10 Pritisnite POWER da stavite DVD/CD/VCR prijemnik u mod čekanja.

☺ će se pojaviti na displeju DVD/CD/VCR prijemnika dok DVD/CD/VCR prijemnik čeka da počne snimanje.

Ako je DVD/CD/VCR prijemnik u DVD modu, čak i kada je prijemnik upaljen, on će snimiti svaki program koji treba da bude snimljen tajmerom.

Da zaustavite snimanje tajmerom, pritisnite POWER dva puta.


Upotreba kasete (Nastavak)

Ako se snimanja tajmerom preklapaju...

Nemojte da se programi preklapaju, jer delovi koji se poklapaju neće biti snimljeni. Ranije vreme snimanja tajmerom ima prioritet nad kasnijim vremenom snimanja, kao što je prikazano u dijagramu.

Primer:

Program 1 će biti snimljen u celosti, ali samo zadnjih 30 minuta od programa 2 će biti snimljeno.

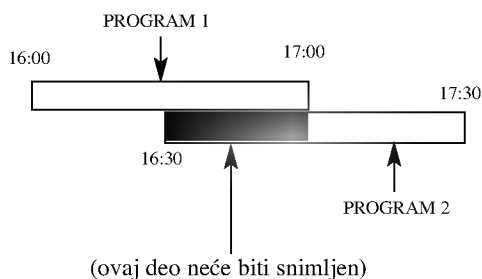

Ako se dva programa preklapaju u ponoć (00:00), program 2 neće biti snimljen.

Menjanje (brisanje) snimanja tajmerom

Ako poželite da **izbrišete** ili **promenite** bilo koje od podešavanja u memoriji tajmera možete to uraditi a da ne unosite ponovo informacije o snimanju tajmerom. Prosto prikažite displej tajmera. Pritisnite ▲ ili ▼ da odaberete snimanje koje želite da **izbrišete** ili **zamenite**.

Pritisnite ◀ da izbrišete snimanje ...ili pritisnite OK da izmenite; onda pritisnite ◀ ili ▶ da odaberete stanicu, datum, početak ili kraj snimanja i LP. Pritisnite ▲ ili ▼ da uneste tačne informacije.

Korišćenje Digitalnog Video Diska DVD i Digitalnog Video Kompakt Diska Video CD

Reprodukcija digitalnog video diska DVD i video kompakt diska Video CD

Priprema za početak reprodukcije

- Uključite televizor i izaberite istočnik za video ulaz, povezan ka prijemniku za digitalne video diskove DVD/CD/VCR.
- Kada želite da se sladite zvukom sa diskova ili od audio sistema, uključite audio sistem i izaberite ulazni audio istočnik povezan ka prijemniku za digitalne video diskove DVD/CD/VCR.

1 Pritisnite dugme za Otvaranje / Zatvaranje OPEN / CLOSE da bi otvorili disk nosač.

2 Postavite odabrani od Vas disk u ležište diska sa oznakom na gore.

Kada postavljate dvostrani digitalni video disk DVD, uverite se da ste postavili stranu koju želite reprodukovati, licem na gore.

3 Pritisnite dugme za Otvaranje/Zatvaranje OPEN/CLOSE da bi zatvorili disk nosač.

Na ekranu televizora se pojavljuje indikacija za čitanje READING, i automatski počinje reprodukcija. Ako ne počne reprodukcija, pritisnite dugme za reprodukciju PLAY.

U nekom slučaju umesto toga može se pojaviti disk meni.

Kada se prikaže prozorac menija

Meni prozorac se može prvo pokazati posle postavljanja digitalnog video diska DVD ili video kompakt diska koji sadrži meni.

Koristite dugmiće ◀▶▲▼ da bi izabrali naslov / kadar koji želite gledati, posle toga pritisnite dugme za reprodukciju ENTER da bi startirali reprodukciju.

Da bi se vratili ka meni ekranu pritisnite dugme za naslove TITLE ili za meni MENU.

- Koristite brođane dugmiće da bi izabrali stazu koju želite da gledate.

Pritisnite dugme za povratak RETURN da bi se vratili na meni ekran.

- Podešavanja menija i određenih operativnih procedura za korišćenje menija mogu se razlikovati u zavisnosti od diska. Sledite instrukcije na svakom meni ekranu. Možete isto posle podešavanja narediti da funkcija za korišćenje PBC bude na poziciji isključeno (Off). Vidi stranu 22.

Napomene

- Ako je zadata Roditeljska kontrola i disk ne spada u okvire podešavanja za klasifikaciju (Rating) (nije prijet), treba uvesti četvorocifreni kod, i / ili disk treba da bude odobren (vidi "Roditeljska kontrola", na strani 23).
- Digitalni video diskovi DVD mogu da imaju regionalni kod.
- Vaš uređaj neće da reprodukuje diskove, čiji se regionalni kod razlikuje od regionalnog koda Vašeg uređaja. Regionalni kod ovog uređaja za reprodukciju je 2 (dva).

Generalne karakteristike

Napomena

Osim kad je naglašeno, sve opisane komande se baziraju na korišćenje od daljinskog upravljača. Neke komande mogu se ispuniti korišćenjem menija za podešavanje.

Premeštanje ka drugom naslovu (TITLE)



Kada disk ima više od jednog naslova, možete se premestiti na sledeći naslov kao što je dalje opisano:

- Kada je reprodukcija prekinuta pritisnite dugme za pokazivanje DISPLAY, posle toga pritisnite odgovarajuće brođano dugme (0-9) da bi izabrali broj naslova.
- Pritisnite ◀▶ da odaberete naslov, a onda pritisnite ENTER.

Premeštanje ka drugom Kadru / Stazi (CHAPTER / TRACK)



Kada naslov na disku ima više od jednog dela, ili kad disk ima više od jedne staze, možete se premestiti na drugi kadar/stazu kao što sledi:

- Pritisnite SKIP/SCAN ◀◀ ili ▶▶ na kratko tokom plejbeka da se vratite na početak poglavlja ili numere koju puštate ili da odaberete sledeću poglavlje ili numeru.
- Pritisnite dva puta za kratko dugme SKIP/SCAN ◀◀ da bi napravili korak nazad ka prednjem kadru/stazi.
- Da odete direktno na bilo koje poglavlje tokom DVD plejbeka, pritisnite DISPLAY. Onda pritisnite ▲▼ da odaberete ikonicu poglavlja/numere. Onda unesite broj poglavlja/numere koristeći brojeve na dugmadima (0-9) ili pritisnite ◀▶ da odaberete poglavlje/numeru, a onda pritisnite ENTER.

Napomena

- Za dvocifrene brojeve pritisnite brođane dugmiće uzastopno i brzo.
- Na video kompakt disku sa funkcijama za korišćenje reprodukcije PBC, na meniju za podešavanje morate zadati PBC-funkcija isključena (Off), da bi koristili funkciju za ponavljanje Repeat. Vidi stranu 22.

Traženje (Search)

- 1 U vreme reprodukcije pritisnite i zadržite oko dve sekunde dugme za preskakanje SKIP/SCAN ◀◀ ili ▶▶. Sada će reproduktivni uređaj ući u režim za traženje SEARCH.
- 2 Ponovljeno pritisnite i zadržavajte dugme za preskakanje SKIP/SCAN ◀◀ ili ▶▶ da bi izabrali željenu brzinu: ◀◀X2, ◀◀X4, ◀◀X16, ◀◀X100 (pravac unazad) ili ▶▶X2, ▶▶X4, ▶▶X16, ▶▶X100 (napred). Kod video kompakt diska brzina se menja: ◀◀X2, ◀◀X4, ◀◀X8 (pravac unazad) ili ▶▶X2, ▶▶X4, ▶▶X8 (napred).
- 3 Da se vratite na normalan rad, pritisnite PLAY.

Korišćenje Digitalnog Video Diska DVD i Digitalnog Video Kompakt Diska Video CD

Glavne karakteristike (nastavak)

Pauza slike i kadar-po-kadar reprodukcija



- 1 U vreme reprodukcije pritisnite dugme za pauzu PAUSE/STEP.
Sada će reproduktivni uređaj ući u režim pauze PAUSE/STEP.
- 2 Ponavljajućim pritiskanjem dugmića pauze PAUSE na daljinskom upravljaču možete pomerati sliku kadar-po-kadar.
- 3 Da se vratite na normalan rad, pritisnite PLAY.

Usporeno reprodukcija (Slow Motion)



- 1 U vreme reprodukcije pritisnite dugme za pauzu PAUSE/STEP(II).
Sada će reproduktivni uređaj ući u režim pauze PAUSE/STEP.
- 2 U vreme reprodukcije pritisnite dugme za usporeno skaniranje BACKWARD (◀◀) ili FORWARD (▶▶).
Reproduktivni uređaj će uvesti spori režim reprodukcije SLOW.
- 3 Koristite dugme za usporeno skaniranje BACKWARD (◀◀) ili FORWARD (▶▶) da izaberete željenu brzinu: ◀◀ 1/16, ◀◀ 1/8, ◀◀ 1/4 ili ◀◀ 1/2 (pravac unazad), ili ▶▶ 1/16, ▶▶ 1/8, ▶▶ 1/4 ili ▶▶ 1/2 (unapred).
- 4 Da se vratite na normalan rad, pritisnite PLAY(▶).



Napomena

Za video kompakt disk nije moguća usporena reprodukcija unazad.

Ponavljanje (Repeat)



Digitalni video diskovi DVD – Ponavljanje Kadar / Naslov / Isključivanje (Chapter / Title / Off)

- 1 Da bi ponovili sadašnji reprodukovani kadar, pritisnite dugme za ponavljanje REPEAT.
Na ekranu televizora se pojavljuje ikona za ponavljanje kadra (Repeat Chapter).
- 2 Da bi ponovili sadašnje reprodukovani naslov, pritisnite drugi put dugme ponavljanja REPEAT.
Na ekranu televizora se pojavljuje ikona za ponavljanje naslova (Repeat Title).
- 3 Da napustite režim ponavljanja pritisnite treći put dugme za ponavljanje REPEAT.
Na ekranu televizora se pojavljuje ikona za isključeno ponavljanje (Repeat Off).

Video kompakt diskovi – Ponavljanje Staze / Sve / Isključeno Track / All / Off

- 1 Da ponovite sadašnje reprodukovanu stazu, pritisnite dugme za ponavljanje REPEAT.
Na ekranu televizora se pojavljuje ikona za ponavljanje staze (Repeat Track).
- 2 Da bi ponovili sadašnju reprodukciju diska, pritisnite drugi put dugme za ponavljanje REPEAT.
Na ekranu televizora se pojavljuje ikona za ponavljanje svega (Repeat All).
- 3 Da bi napustili režim za ponavljanje, pritisnite treći put dugme za ponavljanje REPEAT.
Na ekranu televizora se pojavljuje ikona za isključeno (Repeat Off).



Napomena

Na video kompakt disku sa funkcijama za korišćenje reprodukcije PBC, na meniju za podešavanje morate zadati PBC-funkcija isključena (Off), da bi koristili funkciju za ponavljanje Repeat. Vidi stranu 22.

Ponavljanje A-B (Repeat A-B)



Da bi ponovili sekvencu u naslovu:

- 1 Pritisnite dugme za ponavljanje REPEAT A-B u izabranoj od Vas početnoj tački.
Za kratko na ekranu televizora se pojavljuje "A *".
- 2 Ponovo pritisnite dugme za ponavljanje REPEAT A-B u od Vas izabranoj krajnjoj tački.
Za kratko na ekranu televizora se pojavljuje "A B", i ponavljanje sekvence započinje (Na displeju reproduktivnog uređaja pojavljuje se a-b ponavljanje).
- 3 Da bi ste se otkazali od sekvence, pritisnite dugme za ponavljanje REPEAT A-B.

Traženje po vremenu (Time Search)



Funkcija traženje po vremenu Vam omogućuje da započnete reprodukciju u svako od Vas izabrano vreme na disku.

- 1 U vreme reprodukcije pritisnite dugme za reprodukciju DISPLAY. Na ekranu se pojavljuje pokazni prozorac. Kutija traženja po vremenu (Time Search) pokazuje proteklo vreme reprodukcije sadašnjeg diska.
- 2 U okviru 10 sekundi, pritiskajte dugmiće ▲▼ da bi izabrali ikonu vremena traženja u displeju pokaznog prozorca traženja po vremenu (Time Search).
U kutiji za traženje po vremenu (Time Search) se pojavljuje "-:--:--".
- 3 Unutra u okviru 10 sekundi koristite broječne dugmiće da uvedete željeno od Vas vreme početka. Od levo na desno u kutiji uvedite sate, minute i sekunde.
Ako uvedete pogrešne brojeve, pritisnite dugme za brisanje CLEAR da bi izbrisali uvedene od Vas brojeve. Posle toga uvedite pravilne brojeve.
- 4 U toku 10 sekundi, pritisnite ENTER ili pritisnite PLAY da potvrdite vreme početka.
Reprodukcija počinje od odabranog vremena na disku. Ako uvedete ne važeće vreme, reprodukcija će produžiti od sadašnjeg mesta.

3D Surround



Ovaj aparat može proizvesti 3D stereo efekat, koji stimuliše multi-čanel audio plejbek iz dva konvencionalna zvučnika, umesto pet ili više zvučnika koji su inače potrebni da se sluša multi-čanel audio iz kućnog bioskopa.

- 1 Pritisnite SOUND MODE da odaberete "3D SUR" tokom plejbeka.
- 2 Da isključite 3D stereo efekat, pritisnite SOUND MODE još jednom da odaberete "BYPASS".

Korišćenje Digitalnog Video Diska DVD i Digitalnog Video Kompakt Diska Video CD

Glavne karakteristike (nastavak)

Objektiv sa promenljivim fokusnim rastojanjem (Zoom)

Ova funkcija objektiv sa promenljivim fokusnim rastojanjem Zoom Vam omogućava da uvećate video sliku i da se pomerate po uvećanoj slici.

- 1 U vreme reprodukcije ili u režimu pauze pritisnite dugme objektiv sa promenljivim fokusnim rastojanjem ZOOM da bi aktivirali Zoom-funkciju.
Ako ponovo pritisnete dugme objektiv sa promenljivim rastojanjem ZOOM stepen uvećavanja se povećava do šest puta.
- 2 Koristite dugmiće ◀▶▲▼ da se pomerate po uvećanoj slici.
- 3 Pritisnite dugme za brisanje CLEAR da bi se vratili na normalnu reprodukciju, ili da se vratite u režim pauze.

Napomena

- Funkcija objektiv sa promenljivim fokusnim rastojanjem može da bude nedostupna na nekim digitalnim video diskovima DVD.

Traženje markerom (Marker Search)



Možete početi reprodukciju od upamćene tačke (marker). Do devet tačaka mogu da se upamte. Da bi markirali, sledite sledeće korake.

- 1 U vreme reprodukcije na disku pritisnite dugme za marker (MARKER) kada reprodukcija dostigne mesto, koje želite markirati.
The Marker icon will appear on the TV screen briefly.
- 2 Za kratko na ekranu televizora će se pojaviti ikona za marker (Marker).

Ponovite korak 1 da bi uveli do devet markiranih tačaka na disku.

- 1 Da otkazete (Recall) markiranu scenu (Marked Scene) Na ekranu će se pojaviti meni za traženje markera (MARKER SEARCH).
- 2 Tokom 10 sekundi, pritisnite ◀▶ ili koristite brojeve da odaberete Marker broj koji želite ponovo da pozovete.
- 3 Pritisnite dugme za uvođenje ENTER. Reprodukcijska traka će početi od markirane scene.
- 4 Da otkazete meni za traženje markera (MARKER SEARCH), pritisnite dugme za traženje (SEARCH).

Da obrisete markiranu scenu

- 1 U vreme reprodukcije na disku pritisnite dugme za traženje (SEARCH).
Na ekranu će se pojaviti ikona za traženje markera (MARKER SEARCH).
- 2 Pritiskajte dugmiće ◀▶ da bi izabrali broj markera koji želite da obrisete.
- 3 Pritisnite dugme za brisanje CLEAR.
Broj markera će da bude izbrisan iz spiska.
- 4 Ponovite korake 2 i 3 da bi izbrisali dodatne brojeve markera.
- 5 Da otkazete meni za traženje markera (MARKER SEARCH), pritisnite dugme za traženje (SEARCH).

Specijalne mogućnosti za digitalne video diskove DVD

Provera sadržaja na digitalnim video diskovima: Menii

Digitalni video diskovi mogu sadržati menie, koji Vam omogućavaju dostup do specijalnih mogućnosti. Da bi koristili meni diska, pritisnite dugme za meni MENU. Posle toga pritisnite odgovarajuće brojčano dugme, da bi izabrali artikl. Ili, koristite dugmiće ◀▶▲▼ da osvetlite (podvučete) Vaš izbor, posle toga pritisnite dugme za uvođenje ENTER.

Naslovni meni (Title Menu)

- 1 Pritisnite dugme za naslov TITLE.
Ako sadašnji naslov ima meni, on će se pojaviti na ekranu. U suprotnom, meni diska će nestati.
- 2 Meni može dati listu uglova kamera, mogućnost za govorni jezik i naslove, i kadrove naslova.
- 3 Da otkazete naslovni meni pritisnite ponovo dugme za naslov TITLE.

Meni diska (Disc Menu)

- 1 Pritisnite dugme za meni MENU.
Pokazuje se meni diska.
- 2 Da otkazete meni diska pritisnite ponovo dugme za meni MENU.

Ugao kamere (Camera Angle)

Ako disk sadrži sekvence snimljene iz različitih uglova kamere, na displeju trepti ikona za ugao. Tada, ako želite, možete promeniti ugao kamere.

- U vreme reprodukcije, da bi izabrali željeni ugao, uzastopno pritisćite dugme za ugao ANGLE.
Broj trenutnog ugla se pojavi na TV ekranu.

Promena audio jezika

U vreme reprodukcije uzastopno pritisćite dugme za audio AUDIO da bi čuli različiti audio jezik ili audio stazu.

Promena audio kanala

U vreme reprodukcije pritisćite dugme AUDIO uzastopno da bi čuli različiti audio kanal {STEREO (stereo), LEFT (levi) ili RIGHT (desni)}.

Nadpisi (Subtitles)

U vreme reprodukcije uzastopno pritisćite dugme za nadpise S-TITLE do vidite nadpise na različitim jezicima.

Napomena

Ako se pojavi ikona ⊗, ta mogućnost nije dostupna na disku.

Korišćenje audio kompakta i MP3/WMA diska

Reprodukcija sa Audio kompakta i MP3/WMA diska

Na DVD/CD/VCR prijemu možete puštati MP3/WMA formatirane snimke na CD-ROM-u, CD-R ili CD-RW diskovima.

Pre nego puštate MP3/WMA snimke, pročitajte o MP3/WMA snimcima na desnoj strani.

1 Ubacite disk i zatvorite.


Audio CD; Audio CD meni se pojavi na TV ekranu, idite na korak 4.

MP3/WMA disc; MP3/WMA-JPEG izbor se pojavi na TV ekranu. Idite na korak 2.



2 Pritisnite ▲▼ da odaberete MP3/WMA a onda pritisnite ENTER ili PLAY.

MP3 meni se pojavi na TV ekranu. Pritisnite RETURN da se pomerite na MP3/WMA-JPEG meni.

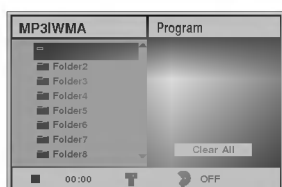


3 Pritisnite ▲▼ da odaberete folder, a onda ENTER ili PLAY.


Spisak fajlova u folderu će se pojaviti.

4 Pritisnite ▲▼ da odaberete numeru a onda pritisnite PLAY ili ENTER.

Plejbek počinje. Tokom plejbeka, vreme trajanja trenutne numere će se pojaviti na displeju i meniju. Plejbek će prestati na kraju diska. Pritisnite TITLE da pređete na sledeću stranicu. Pritisnite MENU da se vratite na prethodnu stranicu.

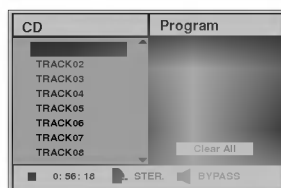

Audio CD meni

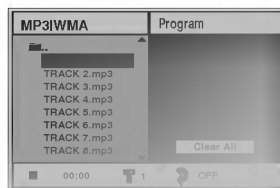

MP3/WMA meni

Savet

Ako ste na listi fajlova i želite da se vratite na listu foldera, koristite ▲▼ da osvetlite i pritisnite ENTER da se vratite na prethodni Meni.

5 Da zaustavite plejbek u svako doba, pritisnite STOP.

Napomene o MP3/WMA-diskovima

O MP3

- Jedan MP3 fajl sa audio informacijom kompresovanom u formatu MPEG1, šema za 3-slojno kodiranje fajlova sa audio informacijom. Mi zovemo fajlove, čije ime ima ekstenziju ".mp3", "MP3-fajlovi".
- Reproductivni uređaj ne može da pročita MP3-fajl koji ima fajlovu ekstenziju drugačiju od ".mp3".

O WMA (Window Media Audio)

- WMA fajl je Majkrosoftova tehnologija za audio kompresiju.
- WMA (Window Media Audio) nudi duplo veću audio kompresiju od MP3 formata.

MP3-disk, kompatibilan sa ovim reproduktivnim uređajem je, ograničen kao što sledi:

1. Frekvencija semplinga / samo na 44.1kHz (MP3), 22.05 - 44.1kHz (WMA)
2. Brzina emitovanja informacije / u okviru 32 – 320 kilo bita/sec (MP3), 32 - 128kbps (WMA)
3. Fizički format CD-R treba da je "ISO 9660"
4. Ako snimate MP3/WMA-fajlove koristeći softver, koji ne može da kreira fajl sistem (FILE SYSTEM), na primer "Direct-CD" itd., nemoguće je reprodukcija MP3/WMA-fajlove. Zato Vam preporučujemo da koristite proizvod "Easy-CD Creator", koji kreira fajlovu sistemu po standardu ISO 9660.
5. Disk sa jediničnom sekcijom zahteva MP3/WMA-fajlove u prvoj stazi. Ako u prvoj stazi nema MP3/WMA-fajla, ne mogu da se reprodukuju MP/WMA-fajlovi. Ako želite da reprodukuju MP3/WMA-fajlove, formatirajte svu informaciju na disku ili upotrebite drugi takav disk.
6. Imena fajlova treba da budu imenovana uz pomoć 8 ili manje slova, i treba da imaju ekstenziju ".mp3"/ ".wma" na primer: "*****.MP3"/"*****.WMA"
7. Ne upotrebljavajte specijalne simbole kao na primer "/: * ? " < > " i td.
8. Koristite 74-minutne CD-R diskove (650 MB).

Ovaj prijemu digitalnih video diskova DVD/CD/VCR zahteva od diskova / snimaka da zadovoljavaju određene tehničke standarde da bi se postigao optimalni kvalitet reprodukcije. Prethodno snimljeni digitalni diskovi automatski se pridržavaju tih standarda. Ima mnogo različitih tipova standarda formata za snimanje diskova (uključujući CD-R disk koji sadrži MP3/WMA-fajlove).




Mušterije isto tako treba da imaju u vidu da se traži dozvola za download MP3/WMA-fajlova i muzike sa Interneta. Naša kompanija nema pravo da daje takvu dozvolu. Dozvola treba uvek da se traži od vlasnika autorskih prava.

Korišćenje audio kompakt diska i MP3/WMA diska

Pauza (Pause)

- 1 Pritisnite dugme pauze PAUSE u vreme reprodukcije.
- 2 Da se vratite na plejbek, ponovo pritisnite PLAY, PAUSE/STEP ili ENTER.











Premeštanje ka drugoj stazi

- Pritisnite SKIP  ili  tokom plejbeka da se vratite na početak numere ili da idete na sledeću.
- Pritisnite dva puta za kratko dugme za preskakanje SKIP  da bi napravili korak unazad ka prethodnoj stazi.
- U slučaju audio kompakt diska, da bi otišli direktno na koju i da je stazu, u vreme reprodukcije koristeći brojačne dugmiće (0-9) uvedite broj staze.

Ponavljanje Staze / Sve / Isključeno (Track / All / Off)

- 1 Da bi ponovili sadašnju reprodukciju staze pritisnite dugme za ponavljanje REPEAT.
Na meniju ekrana se pojavljuje ikona za ponavljanje staze (Repeat Track).
- 2 Da bi ponovili sve staze na disku, pritisnite drugi put dugme ponavljanja REPEAT.
Na meniju ekrana se pojavljuje ikona ponovi sve (Repeat All).
- 3 Da bi napustili režim ponavljanja pritisnite treći put dugme za ponavljanje REPEAT.
Na meniju ekrana se pojavljuje ikona za isključeno ponavljanje (Repeat Off).

Traženje

- 1 U vreme reprodukcije pritisnite i zadržite za oko dve sekunde dugme za preskakanje SKIP  ili  .
Sada će reproduktivni uređaj otići u režim za traženje SEARCH.
- 2 Uzastopno pritiskajte i zadržavajte dugme za preskakanje SKIP  ili  da bi izabrali željenu brzinu: X2, X4, X8 (pravac unazad) ili X2, X4, X8 (pravac napred). Brzina i pravac traženja se pokazuju u meni ekranu.
- 3 Da se vratite na plejbek, pritisnite PLAY.

Ponovite A-B (Repeat A-B)

Da ponovite sekvencu.

- 1 U vreme reprodukcije diska pritisnite dugme ponavljanja REPEAT A-B u izabranoj od Vas početnoj tački.
Na meni ekranu se pojavljuje ikona za ponavljanje (Repeat) i "A ↔".
- 2 Pritisnite ponovo dugme za ponavljanje REPEAT A-B u izabranoj od Vas krajnjoj tački.
Na meni ekranu se pojavljuje ikona za ponavljanje (Repeat) i "A ↔ B", i sekvenca počinje da se reprodukuje ponavljajući.
- 3 Da bi napustili sekvencu i vratili se normalnom reprodukciji, pritisnite ponovo dugme za ponavljanje REPEAT A-B.
Na meni ekranu se pojavljuje ikona za ponavljanje (Repeat) i "OFF" (isključeno).

3D Surround

Ovaj aparat može proizvesti 3D stereo efekat, koji stimuliše multi-čanel audio plejbek iz dva konvencionalna stereo zvučnika, umesto pet ili više koji su normalno potrebni da se sluša multi-čanel audio iz kućnog bioskopa.

- 1 Pritisnite SOUND MODE da odaberete "3D SUR" tokom plejbeka.
- 2 Da isključite 3D stereo efekat, pritisnite ponovo SOUND MODE da odaberete "BYPASS".

Promena audio kanala

U vreme reprodukcije pritiskajte dugme AUDIO uzastopno da bi čuli različit audio kanal {STEREO (stereo), LEFT (levi) ili RIGHT (desni)}.

Korišćenje JPEG diskovi

Gledanje JPEG diska JPEG


Na ovom DVD/CD/VCR prijemniku možete puštati diskove sa JPEG fajlovima i CD sa Kodak fotografijama. Pre nego pustite JPEG snimke, pročitajte uputstva o JPEG snimcima na desnoj strani.

- 1 Ubacite disk i zatvorite.**
MP3/WMA-JPEG meni će se pojaviti na TV ekranu.



- 2 Pritisnite ▲▼ da odaberete JPEG a onda pritisnite ENTER.**

JPEG meni se pojavi na TV ekranu.

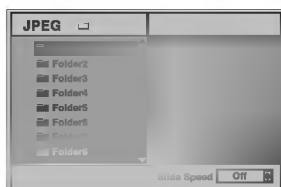

- 3 Pritisnite ▲▼ da odaberete folder, a onda pritisnite ENTER ili PLAY.**

Spisak fajlova u folderu se pojavi.

Pritisnite RETURN da izađete iz MP3/WMA-JPEG menija.

Savet

Ako ste u spisku fajlova a želite da se vratite na spisak foldera, koristite ▲▼ na daljinskom upravljaču da osvetlite ■ i pritisnite ENTER da se vratite na prethodni meni.

- 4 Ako želite da vidite neki fajl, pritisnite ▲▼ osvetlite fajl, a onda pritisnite ENTER ili PLAY.**

Počinje gledanja fajlova. Tokom gledanja fajla, pritisnite RETURN da se vratite na prethodni meni (JPEG meni).

Pritisnite TITLE da predete na sledeću stranicu.

Pritisnite MENU da se vratite na prethodnu stranicu.



Savet

Postoje tri opcije brzine gledanja fajlova: brzo, normalno i sporo i off. Pritisnite ◀▶ da osvetlite brzinu gledanja slajdova, pritisnite ▲▼ da odaberete opciju koju želite, a onda pritisnite ENTER.

- 5 Da prestanete gledanje u bilo kom trenutku, pritisnite STOP.**

JPEG meni se pojavi.

Prelazak na drugi fajl

Pritisnite ◀◀ ili ▶▶ jedanput tokom gledanja da biste prešli na sledeći fajl ili se vratili na prethodni.

Zamrznuta slika

- 1 Pritisnite PAUSE/STEP tokom gledanja slajdova.
DVD/CD/VCR prijemnik će se zaustaviti.
- 2 Da se vratite na prikazivanje slajdova, pritisnite PLAY ili pritisnite PAUSE ponovo.

Da preokrenete sliku

Pritisnite ▲▼ tokom prikazivanja slika da preokrenete sliku horizontalno ili vertikalno.

Da rotirate sliku

Pritisnite ◀▶ tokom prikazivanja slike da je rotirate u smeru kazaljke na satu ili u smeru suprotnom kretanju kazaljke na satu.

Primedbe o JPEG snimcima

- U zavisnosti od veličine i broja JPEG fajlova, DVD/CD/VCR prijemniku će trebati dosta vremena da pročita sadržaj diska.
- Ako posle nekoliko minuta na ekranu ne vidite ništa, neki od fajlova su suviše veliki – smanjite rezoluciju JPEG fajlova na manje od 2 mega piksela i prebacite na drugi disk.
- Ukupan broj fajlova i foldera na disku treba da je manji od 650.
- Neki diskovi mogu biti nepodesni zbog različitog formata snimanja ili stanja diska.
- Kada koristite softver kao što je "Easy CD Creator" da prebacite jpeg fajlove na CD-R, pazite da svi odabrani fajlovi imaju ".jpg" dodatak kada ih kopirate na CD formu.
- Ako fajlovi imaju ".jpe" ili ".jpeg" dodatak, preimenujte ih kao ".jpg" fajlove.
- Ovaj DVD/CD/VCR prijemnik neće moći da priočita fajlove bez ".jpg" dodatka, čak iako su fajlovi prikazani kao JPEG image fajlovi u windows eksploreru.


Programirana reprodukcija

Programirana reprodukcija sa audio kompakta diska i MP3-diska

Program Vam omogućuje da sačuvate Vaše omiljene staze na opredeljenom disku u memoriji reproduktivnog uređaja.

Program može sadržati 30 staze.

1 U vreme reprodukcije, ili u stop režimu, pritisnite dugme za programiranje PROGRAM da bi ušli u režim redakcije programa Program Edit.


Desno od reči za program Program, koja se nalazi na desnoj strani meni ekrana, pojavi će se obeležavajući znak .

Napomena

Pritisnite dugme za programiranje PROGRAM da bi napustili režim redakcije programa Program Edit; obeležavajući znak  će nestati.

2 Da bi izabrali stazu, posle toga pritisnite dugme za uvođenje ENTER da bi postavili izabranu stazu u programni spisak (Program list).

3 Ponovite korak 2 da postavite odabrane staze u programni spisak.

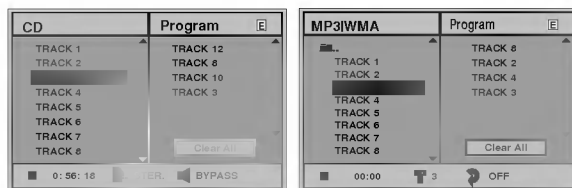

Meni za audio kompaktni disk

Meni za MP3/WMA-disk

4 Pritisnite dugme .

U programnom spisku se osvetljava programirana staza koju ste izabrali poslednju.

5 Pritisnite dugmiće da bi izabrali stazu koju želite da započnete da reprodukujete.

Pritisnite dugme naslova TITLE da bi se premestili na sledeću stranu.

Pritisnite dugme meni MENU da bi se premestili na prethodnu stranu.

6 Pritisnite PLAY ili ENTER da počnete.

Reprodukcija počinje redom, po kojem ste Vi programirali staze, a na meni – ekranu se pojavljuje indikacija za programsku reprodukciju "PROG".

Reprodukcija prestaje kada se izreprodukuju sve staze po jednom iz programiranog spiska.

7 Da nastavite normalan plajbek iz programiranog plejbeka, odaberite numeru sa CD (ili MP3/WMA) spiska i onda pritisnite ENTER ili PLAY.


"PROG" indikator nestaje sa displeja.

Programirana reprodukcija sa video kompaktnim diskom

Napomena

Na video diskovima sa funkcijom upravljanja reprodukcijom PBC, da bi koristili programnu funkciju, na meniju za podešavanje treba zadati PBC-funkciju na isključeno (Off). Vidi stranu 22. Program može sadržati 30 staze.

1 Postavite video kompaktni disk i zatvorite disk nosač.

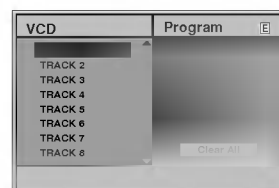

2 Pritisnite dugme za programiranje PROGRAM dok je reprodukcija zaustavljena.

Pojavi će se meni za programiranje na video kompaktnom disku VCD Program.

Napomena

Pritisnite RETURN, PROGRAM ili PLAY da izadete iz programskog menija.

3 Sledite korake 2-6 iz "Programirana reprodukcija sa audio kompaktnim diskovima i MP3-diskovima" sa leve strane.





4 Da se vratite od programiranog na normalnu reprodukciju, pritisnite PROGRAM.

"PROG" indikator nestaje sa displeja.



Ponavljanje programiranih staza

- Da ponovite sadašnju reprodukciju staze pritisnite dugme za ponavljanje REPEAT. Na meni ekranu se pojavljuje ikona za ponavljanje staza (Repeat Track).
- Da ponovite sve staze iz programnog spiska pritisnite drugi put dugme za ponavljanje REPEAT. Na meni ekranu se pojavljuje ikona za ponavljanje svega (Repeat All).
- Da bi napustili režim ponavljanja pritisnite treći put dugme za ponavljanje REPEAT. Na meni ekranu se pojavljuje ikona za isključeno ponavljanje (Repeat Off).

Brisanje staze iz programnog spiska

- 1 U vreme reprodukcije, ili u stop režimu, pritisnite dugme za programiranje PROGRAM, da bi ušli u režim redakcije Program Edit. Pojavi će se obeležavajući znak .
- 2 Pritiskajte dugme  da se premestite ka programnom spisku.
- 3 Koristite dugmiće   da bi izabrali stazu, koju želite da izbrisate iz programnog spiska.
- 4 Pritisnite dugme za brisanje CLEAR. Staza će se izbrisati iz programnog spiska.

Brisanje celog programnog spiska

- 1 Sledite korake 1-2 iz "Brisanje staza iz programnog spiska" kao što je gore prikazano.
- 2 Koristite dugmiće   da izaberete "izbriši sve" (Clear All), posle toga pritisnite dugme za uvođenje ENTER. Celi program za disk bi će izbrisati. Programi se brišu isto i kad se izvadi disk.

Podešavanje zvučnika

Uradite sledeća podešavanja za ugrađeni 5.1 čanel stereo dekodler.



- 1** Odaberite "5.1 Speaker Setup" koristeći ▲▼ na meniju za podešavanje.
- 2** Kada ste odabrali "5.1 Speaker Setup" pritisnite ► dugme.
- 3** Pritiskajte ► dugme da odaberete željeni zvučnik.
- 4** Podesite opcije koristeći ▲▼◀▶.

Odabir zvučnika

Odaberite zvučnik koji želite da podesite. ((Prednji zvučnici (levi), prednji zvučnici (desni), centralni zvučnik, zadnji zvučnici (levi), zadnji zvučnici (desni), srednji zvučnik.))

Jačina zvuka

Pritisnite ◀/▶ da podesite jačinu zvuka zvučnika (-6dB ~ +6dB)

Veličina

Budući da su podešavanja određena, ne možete ih promeniti.

Udaljenost

Ako ste priključili zvučnike na vaš DVD/CD/VCR prejemnik, podešavanjem udaljenosti reći ćete zvučnicima koliko daleko zvuk treba da putuje da bi stigao do željene tačke slušanja. To omogućava da zvuk sa svakog zvučnika dođe do slušaoca u isto vreme (1 ft = 30,48 cm)



Poznámka

Nemůžete určit' vzdialenosť reproduktora subuferu.

Test

Pritisnite ENTER da testirate signale sa svakog zvučnika. Podesite jačinu da se poklapa sa jačinom test signala memorisanih u sistemu.

- Prednji levi (L) → Centar Prednji → desni (R) → Zadnji desni (R) → Zadnji levi (L) → Srednji zvučnika

Vraćanje

Pritisnite ENTER da se vratite na prethodni meni.

Dopunska informacija

Memorisanje poslednjeg stanja

Ovaj DVD/CD/VCR prijemnik memoriše poslednja podešavanja od strane korisnika za poslednji disk koji ste videli. Podešavanja ostaju u memoriji čak iako izvadite disk iz aparata ili ugasište plejer. Ako ubacite disk koji ima memorisana sopstvena podešavanja, poslednja stop pozicija se automatski poziva.



Primedba

- Podešavanja su sačuvana u memoriji da se koriste u bilo koje vreme.
- Ovaj plejer ne memoriše podešavanja diska ako ste ga ugasil pre nego što ste pustili disk.


Dodatna upotreba – video rekorder

Displej na ekranu

Lako možete prikazati na TV ekranu sat ili brojač kasete i preostalo vreme na kaseti, dane, mesece, godinu, dane u sedmici, program, kanal, brzinu kasete i funkcije video rekordera.

Ako je snimanje u toku, displej na TV ekranu neće biti snimljen na kasetu.

1 Pritisnite CLK/CNT da se pojavi na displeju.

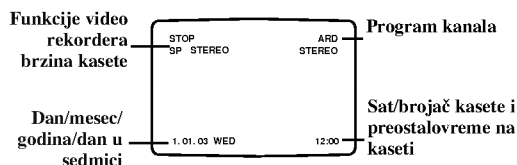

2 Pritiskajte CLK/NET da se na displeju pojavi brojač kasete.

Tokom plejbeka ili snimanja, preostalo vreme na kaseti je na displeju zajedno sa brojačem kasete.

3 Nakon tri sekunde displej će nestati sa TV ekrana, a ostaće samo sat ili brojač kasete i preostalo vreme na kaseti.

Pritisnite CLK/CNT još jednom da uklonite displeje sa TV ekrana.

Vreme preostalo na kaseti će važiti samo za kasete od 180 i 240 minuta (E-180 i E-240 kasete).

Indikator za vreme preostalo na kaseti možda neće biti tačan, budući da to zavisi od vrste ili stanja kasete koju koristite. Takođe, indikator za preostalo vreme na kaseti se ne pojavi odmah na displeju nakon što ubacite kasetu ili nakon što je plejbek ili snimanje započelo.

Stop za memoriju brojača kasete

Digitalni brojač kasete može da se prikaže na displeju vašeg televizora umesto tačnog vremena tako što ćete pritisnuti CLK/CNT na daljinskom upravljaču.

Digitalni brojač kasete pokazuje relativnu poziciju snimaka na kaseti.

1 Pritiskajte CLK/CNT dok se brojač ne pojavi na TV ekranu.

2 Pritisnite CLEAR da podesite brojač na 0:00:00.

Pritisnite PLAY (▶) ili počnite snimanje.

Brojač kasete će prikazati dužinu vremena prikazivanja u satima, minutama i sekundama.

3 Pritisnite STOP kada je plejbek ili snimanje gotovo.

4 Pritisnite BACKWARD.

Kaseta će se automatski premotati unazad kada se brojač vrati na 0:00:00.


Primitićete da ako pritisnete FORWARD kada brojač pokazuje negativnu vrednost, kasetu se neće zaustaviti.

Prijateljski priručnik za upotrebu

(video doktor)

Ova funkcija vas informiše ukoliko postoji neki problem sa vašim DVD/CD/VCR prijemnikom. Ove poruke o greškama će se pojaviti na TV ekranu.

1 Pritisnite i. Pritisnite ◀ ili ▶ da odaberete Dr. i pritisnite OK.

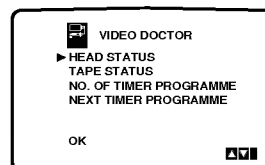

2 Pritisnite ▲ ili ▼ da proverite problem.

HEAD STATUS

● PLEASE CLEAN:

Očistite video glave.

TAPE STATUS

● NOT RECORDABLE:

Ubacite kasetu sa zaštitnikom.

BROJ PROGRAMA SA TAJMEROM

● 2

Pokazuje broj snimanja tajmerom.

SLEDEĆI PROGRAM SA TAJMEROM

● BBC1 26 10:00-11:00 SP

Pokazuje trenutni status snimanja tajmerom.

3 Pritisnite i da uklonite menije sa TV ekrana.

ez (lako) ponavljanje

Kada pritisnete i držite REPEAT tokom plejbeka, onaj deo tokom kojeg držite dugme će biti automatski ponovljen dva puta.

1 Tokom plejbeka, pritisnite i držite REPEAT na tački gde ponovljeni plejbek treba da se završi. Onda će vaš DVD/CD/VCR prijemnik krenuti u pretragu u drugom pravcu.

2 Pustite REPEAT dugme na tački gde ponovljeni plejbek treba da počne.

Deo na kojem ste držali dugme će se automatski ponoviti dva puta.

ⓘ Napomena

Pritiskom na REPEAT dugme tokom ponovljenog plejbeka, DVD/CD/VCR prijemnik će se vratiti na normalan plejbek.

Dodatna upotreba – video rekorder

Haj faj stereo zvučni sistem

Vaš DVD/CD/VCR će snimati i emitovati haj faj stereo zvuk. On takođe ima i NICAM digitalni stereo zvučni dekodler. To vam omogućava da snimate i emitujete zvuk na nekoliko različitih načina. Video kasete snimljene na DVD/CD/VCR će imati normalan mono audio zvučni zapis i dva VHS haj faj stereo zvučna zapisa. Ovi stereo zvučni zapisi vam omogućavaju da pravite audio snimke u haj faj stereo ili dvojezičnom modu sa TV-a, stereo audio sistema, video diska ili drugog haj faj video rekordera.

1 NICAM digitalni zvučni dekodler vašeg DVD/CD/VCR prijemnika omogućava vam da uživate u NICAM zvuku, kao i u standardnom NICAM stereo zvuku, dvojezičnom i mono zvuku.

Vrsta zvuka koju primete ili onog kojeg snimate će se nakratko pojaviti na TV ekranu:

STEREO


Zvuk se automatski snima na haj faj stereo i mono zvučnom zapisu video kasete.

BIL NICAM

Oba audio kanala će biti snimljeni na haj faj stereo zvučnim zapisima. Prvi jezički kanal (levi) će biti snimljen na mono zvučnom zapisu video trake.

MONO

Zvuk se snima na haj faj zvučnom zapisu i mono zvučnom zapisu video kasete bez odvajanja.

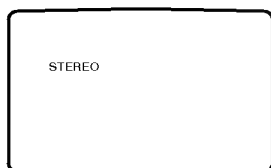

2 Pritiskajte AUDIO dok se ne pojavi željeni audio mod.

Možete birati između STEREO, LEFT (levi kanal), RIGHT (desni kanal) i MONO.

Tokom **BIL NICAM** plejbeka primarni jezik je izlaz na levom kanalu a sekundarni jezik je simultani izlaz sa desnog kanala kada je izlaz podešen na **STEREO**.

Primarni jezik će biti izlaz sa oba kanala kada je audio podešen na **MONO**.

Molimo vas da primetite da pri podešavanju kontrole praćenja stereo zvuk može da se vrati na mono zvuk.

3 Pritisnite i da se vrati TV slika.

N Napomena:


Ako je kvalitet stereo zvuka loš, emitovanje se automatski prima u monozvučnom modu sa boljim kvalitetom.

Ipak, ako je kvalitet zvuka loš, podesite **NIC** na glavnom meniju na **OFF** (vidite stranu 16). **NICAM** emitovanje će biti pronađeno.

Kompatibilnost sa širokim ekranom 16:9

Vaš DVD/CD/VCR može snimati i emitovati programe namenjene za široki ekran (16:9). Da uspešno snimate programe za široki ekran, TV stanica mora emitovati tačnu vrstu signala za široki ekran.

1 Pritisnite **i**, a onda pritisnite **◀** ili **▶** da odaberete **16:9/4:3**. Pritisnite **OK**.

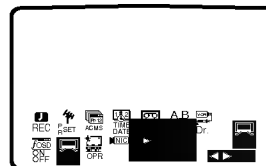

2 Pritiskajte **▲** ili **▼** da odaberete: **AUTO**, **4:3** ili **16:9**.

AUTO:

Automatski emituje programe namenjene za široki ekran i normalne programe za normalni ekran.

4:3:

Samo za emitovanje i snimanje snimaka normalnog formata (4:3).

16:9:

Samo za emitovanje i snimanje snimaka širokog formata (16:9).

3 Pritisnite **i** da uklonite menije.

N Napomena:

Da uživate plejbek snimaka širokog formata morate priključiti vaš DVD/CD/VCR na TV koristeći **SCART** kabal.

Specijalno snimanje

Kopiranje sa DVD-ija na VCR

Ovaj aparat vam omogućava da kopirate sadržaj DVD-ija na VHS kasetu.

N Napomena

Ako je DVD koji probate da kopirate zaštićen od kopiranja, načete moći kopirati disk. Nije dozvoljeno da kopirate DVD-ije kodirane od strane Macrovision. "LOCK" će treptati na displeju.

1 Ubacite disk.

Ubacite disk koji želite da kopirate u DVD jedinicu i zatvorite ležište diska.

2 Ubacite VHS kasetu.

Ubacite praznu VHS kasetu u video rekorder.

3 Pritisnite **PLAY** (▶) na DVD-iju.

DVD će ući u mod emitovanja.

- Ako se pojavi disk meni, možda ćete morati ručno da pritisnete **PLAY** (▶) da započnete kopiranje.

4 Pritisnite **REC/ITR** (●) ili pritisnite **COPY/MEMORY**.

VCR će ući u mod snimanja.

5 Da zaustavite kopiranje.

Kada DVD završi plejбек, pritisnite **STOP** (■) dva puta u roku od 5 sekundi da okončate kopiranje.

Morate ručno zaustaviti proces kopiranja kada se film na DVD-iju završi inače će aparat ponavljati i snimati iznova i iznova.

Kopiranje sa drugog video rekordera

Sa ovim DVD/CD/VCR prijemnikom možete snimati sa spoljašnjeg izvora, kao što je kopiranje sa drugog video rekordera ili kamkordera.

N Napomena:

U sledećem opisu, DVD/CD/VCR prijemnik će biti korišćen za snimanje, a drugi VCR će biti korišćen za plejбек.

1 VCR bi trebao biti priključen na jednu od SCART utičnica na zadnjem panelu DVD/CD/VCR prijemnika ili na AV3 utičnice na zadnjem panelu DVD/CD/VCR prijemnika.

2 Pritiskajte **AV** dok se utičnica sa koje želite da snimate ne pojavi na displeju.

AV1 Za snimanje zvuka i slike koristi se niža EURO AV1 utičnica na zadnjoj strani DVD/CD/VCR prijemnika.

AV2 Za snimanje zvuka i slike koristi se viša EURO AV2 utičnica na zadnjoj strani DVD/CD/VCR prijemnika.

AV3 Zvuk i slika snimaju se sa AV3 utičnica na prednjoj strani vašeg DVD/CD/VCR prijemnika.

3 Ubacite snimljenu kasetu u VCR i praznu kasetu u DVD/CD/VCR prijemnik.

4 Da započnete snimanje, pritisnite **REC/ITR** (●) na DVD/CD/VCR prijemniku i pritisnite **PLAY** na VCR.

5 Kada želite da završite kopiranje, pritisnite **STOP** (■) na oba aparata.


Pritisnite **STOP** (■) dva puta u roku od 5 sekundi na DVD/CD/VCR prijemniku.

Upotreba radija


Podešavanje unapred radio stanica

Možete unapred podesiti 30 FM i AM radio stanica. Pre podešavanja, pazite da utišate zvuk.

- 1** Pritisnite FM/AM na daljinskom upravljaču ili na prednjem panelu dok se talasna dužina ne pojavi na displeju i TV ekranu.

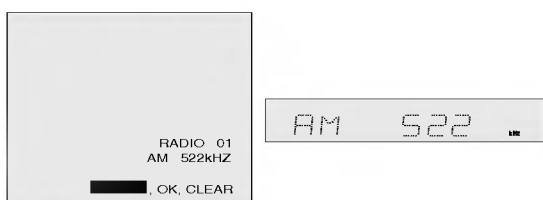


- 2** Pritisnite ▲▼ na daljinskom upravljaču da odaberete željeni radio kanal.

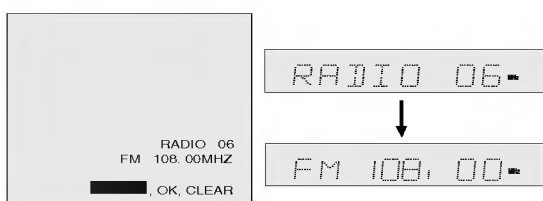

- 3** Pritisnite FM/AM na daljinskom upravljaču ili na prednjem panelu da odaberete željenu talasnu dužinu.

- 4** Pritisnite i držite ▲ TUNING ▼ na prednjem panelu ili pritisnite i držite ◀ i ▶ na daljinskom upravljaču jednu ili dve sekunde, i aparat automatski traži stanicu.

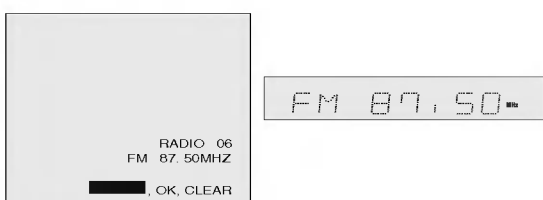

- 5** Pritisnite MEMORY na daljinskom upravljaču.



- 6** Ponovite korake 2 do 5 da memorišete druge stanice.

Slušanje radija

Unapred podesite radio stanice u memoriju DVD/CD/VCR (vidite podešavanje unapred radio stanica na levoj strani).

- 1** Pritisnite FM/AM na daljinskom upravljaču ili na prednjem panelu dok se talasna dužina ne pojavi na displeju i TV ekranu.

Poslednja primljena stanica se emituje.


- 2** Pritiskajte ▲▼ na daljinskom upravljaču da odaberete unapred podešenu stanicu koju želite.

Svaki put kada pritisnete dugme, DVD+Hi-Fi VCR emituje jednu unapred podešenu radio stanicu.


- 3** Podesite jačinu zvuka okrećući VOLUME na prednjem panelu ili pritiskajući na VOLUME + ili - na daljinskom upravljaču.

Da obrišete memorisane radio stanice


- 1** Pritisnite FM/AM na daljinskom upravljaču ili na prednjem panelu dok se talasna dužina ne pojavi na displeju i TV ekranu.

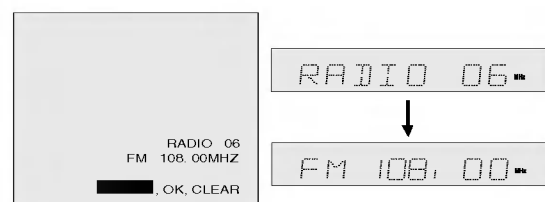

- 2** Pritisnite ▲▼ na daljinskom upravljaču da odaberete željenu stanicu.

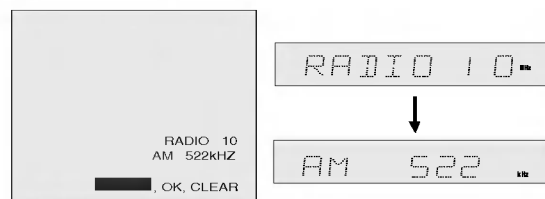

- 3** Pritisnite CLEAR na daljinskom upravljaču da obrišete memorisanu radio stanicu.

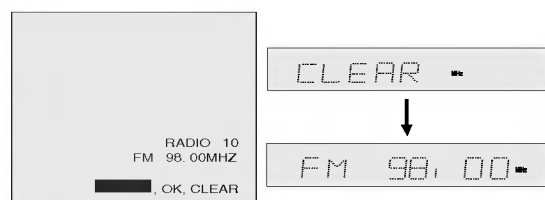

Napomena:

- Dok je u modu snimanja ili pauze snimanja, CLEAR možda neće funkcionisati.

Ručno podešavanje stanica (Nastavak)

Ručno podešavanje stanica

- 1** Pritisnite FM/AM na daljinskom upravljaču ili na prednjem panelu dok se talasna dužina ne pojavi na displeju ili na TV ekranu.
- 2** Pritisnite FM/AM na daljinskom upravljaču ili na prednjem panelu da odaberete željenu talasnu dužinu.
- 3** Pritisnite ▼ TUNING ▲ na prednjem panelu ili pritisnite ◀ ili ▶ na daljinskom upravljaču da započnete emitovanje željene radio stanice.

Automatsko biranje stanice

Pritisnite i držite ▼ TUNING ▲ na prednjem panelu ili pritisnite i držite ◀ i ▶ na daljinskom upravljaču 1-2 sekunde, i aparat automatski traži stanicu.

Napomena

- Pretraga se možda neće zaustaviti na stanici koja ima jako slab signal.

Mute

Pritisnite MUTE da potpuno utišate aparat.

Možete potpuno utišati aparat na primer da se javite na telefon, MUTING i MUTE indikatori se pojave na displeju.

Upotreba RDS-a

Ovaj aparat ima RDS (sistem radio podataka) koji vam pruža široki spektar informacija na FM radiju. Sada u upotrebi u mnogim zemljama, RDS je sistem za emitovanje signala sa znakom stanice ili mrežnih informacija i tačnog vremena; opis programa stanice se pojavljuje kao tekstualna poruka koja govori o stanici ili detaljima izabrane muzike i tačno vreme.

Emitovanje RDS-a

prednjem panelu dok se talasna dužina ne pojavi prednjem panelu dok se talasna dužina ne pojavi. Kada se emituje FM stanica i kada ona sadrži RDS podatke, aparat će automatski prikazati znak stanice a RDS indikator će zasvetleti na displeju kao i indikatori za RDS servisne programe (PS) ako ih stanica emituje.

Displej RDS-a

RDS može da emituje raznolike informacije pored znaka stanice, koji se pojavljuje svaki put kada se stanica emituje. Pri normalnom radu, na displeju će biti ispisano ime stanice. Pritisak na **RDS** na daljinskom upravljaču vam omogućava da se prikaže ime stanice.

Napomena

- Ako se RDS servisni program ne emituje, na displeju će se pojaviti **PS NONE** poruka.

Spisak sa kodovima jezika

Uvedite odgovarajući kod broj za osnovno podešavanje "Disk Audio", "Disc Subtitle" i/ili "Disc Menu" (vidi str. 21).

Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik
6565	afar	7079	farovski	7678	ligala	8375	slovaški
6566	abhazianski	7082	francuski	7679	laoski	8376	slovenački
6570	afrički	7089	frizijski	7684	litvanski	8377	samoanski
6577	ameharik	7165	irski	7686	latviski, letiš	8378	šona
6582	arapski	7168	škotski, galski	7771	malijski	8379	somalijski
6583	asames	7176	galicijski	7773	maorski	8381	albanski
6588	ajmara	7178	guarani	7775	makedonski	8382	srpski
6590	azerbeđanski	7185	gujarati	7776	malajlam	8385	sundanski
6665	baškirski	7265	hausa	7778	mongolski	8386	švedski
6669	beloruski	7273	hindu	7779	moldovski	8387	suahili
6671	bugarski	7282	hrvatski	7782	marati	8465	tamilski
6672	bihari	7285	mađarski	7783	malajski	8469	telugu
6678	bengalski, bangla	7289	armenski	7784	maltijski	8471	tađitski
6679	tibetski	7365	interlingua	7789	birmanski	8472	tai
6682	bretonski	7378	indone-zijski	7865	nauru	8473	tingrinia
6765	katalonski	7383	islandski	7869	nepalski	8475	turkmenski
6779	korzikanski	7384	italijanski	7876	holandski	8476	tagalski
6783	češki	7387	ivrit	7879	norveški	8479	tonga
6789	uelski	7465	japanski	7982	orija	8482	turski
6865	danski	7473	idiš	8065	panjabi	8484	tatarski
6869	nemački	7487	javanski	8076	poljski	8487	tui
6890	butani	7565	gruzinski	8083	pašto, pušto	8575	ukrainski
6976	grčki	7575	kazaški	8084	portu-galski	8582	urdu
6978	engleski	7576	grelandski	8185	kueču	8590	uzbegski
6979	esperanto	7577	kambođanski	8277	retoromanski	8673	vijetnamski
6983	španski	7578	kanadski	8279	rumunski	8679	volapik
6984	estonski	7579	korejski	8285	ruski	8779	volf
6985	baski	7583	kašmirski	8365	sanskritski	8872	khosa
7065	persijski	7585	kjurdski	8368	sidhi	8979	jouba
7073	finski	7589	kirgijski	8372	spskohrvatski	9072	kineski
7074	fiđi	7665	latinski	8373	singalski	9085	zulu

INFORMACIJA Spisak sa kodovima Država

Uvedite odgovarajući kod broj za osnovno podešavanje "Country Code" (Kode Države) (vidi str. 23).

Kod	Države	Kod	Države	Kod	Države	Kod	Države
AD	Andora	ER	Eritreja	LC	Sveti Luka	SC	Sejšeli
AE	Ujedinjeni Arabski Emirati	ES	Španija	LI	Liheštajn	SD	Sudan
AF	Afganistan	ET	Etiopija	LK	Šri Lanka	SE	Švedska
AG	Antigua i Barbuda	FI	Finska	LR	Liberija	SG	Singapur
AI	Anguilla	FJ	Fidji	LS	Lesoto	SH	Sveta Helena
AL	Albania	FK	Foklanska ostrva	LT	Litvanija	SI	Slovenija
AM	Armenia	FM	Mikronezija	LU	Luksemburg	SJ	Svalbard i Žan Majenova ostrva
AN	Holandski Antili	FO	Farska ostrva	LV	Latvija	SK	Slovačka Republika
AO	Angola	FR	Francuska	LY	Libija	SL	Siera Leone
AQ	Antartika	FX	Francuska (Evropska Teritorija)	MA	Maroko	SM	San Marino
AR	Argentina	GA	Gabun	MC	Monako	SN	Senegal
AS	Američka Samoa	GB	Velika Britanija	MD	Moldavija	SO	Somalija
AT	Austrija	GD	Grenada	MG	Madagaskar	SR	Suriname
AU	Australija	GE	Djordžija	MH	Maršalova Ostrva	ST	Sveti Toma i Princip
AW	Aruba	GF	Francuska Gvajana	MK	Makedonija	SU	Bivši SSSR
AZ	Azerbejđan	GH	Gana	ML	Mali	SV	El Salvador
BA	Bosna i Hercegovina	GI	Gibraltar	MM	Mjanmar	SY	Sirija
BB	Barbados	GL	Grenada	MN	Mongolija	SZ	Švaziland
BD	Bangladeš	GM	Gambija	MO	Makao	TC	Turkska and Caikosov Ostrva
BE	Belgija	GN	Gvineja	MP	Severna Marianska Ostrva	TD	Čad
BF	Burkina Faso	GP	Gvadelpa (Francuska)	MQ	Martinika (Francuska)	TF	Francuske Južne Teritorije
BG	Bugarska	GQ	Ekvatorska Gvineja	MR	Mauritanija	TG	Togo
BH	Bahrejn	GR	Grčka	MS	Montserrat	TH	Tajland
BI	Burundi	GS	S. Georgia & S. Sandwich ostrva	MT	Malta	TJ	Tadjikistan
BJ	Benin	GT	Gvatemala	MU	Mauritius	TK	Tokelau
BM	Bermuda	GU	Guam (SAD)	MV	Maldivi	TM	Turkmenistan
BN	Brunej Darusalam	GW	Gvineja Bisau	MX	Meksiko	TN	Tunizija
BO	Bolivija	GY	Gvajana	MY	Malezija	TO	Tonga
BR	Brazil	HK	Hong Kong	MZ	Mozambik	TP	Istočni Timor
BS	Bahami	HM	Hardova i Mek Donald ostrva	NA	Namibija	TR	Turska
BT	Butan	HN	Honduras	NC	Nova Kaledonija (Francuska)	TT	Trinidad i Tobago
BV	Bouvetsko Ostrvo	HR	Hrvatska	NE	Niger	TV	Tuvalu
BW	Bocvana	HT	Haiti	NF	Norfolk Ostrva	TW	Tajvan
BY	Belarus	HU	Mađarska	NG	Nigerija	TZ	Tanzanija
BZ	Belize	ID	Indonezija	NI	Nikaragva	UA	Ukrajina
CA	Kanada	IE	Irska	NL	Holandija	UG	Uganda
CC	Kokosovi (Keeling) ostrvi	IL	Izrael	NO	Norveška	UK	Ujedinjeno Kraljestvo
CF	Centralna Afrička Republika	IN	India	NP	Nepal	UM	SAD Mala ostrva Ostrva
CG	Kongo	IO	Britansko Indijska Okeanska Teritorija	NR	Nauru	US	Sjedinjene Države
CH	Švajcarska	IQ	Irak	NU	Niue	UY	Urugvaj
CI	Obala slonovače	IR	Iran	NZ	Novi Zeland	UZ	Uzbekistan
CK	Kukova Ostrva	IS	Island	OM	Oman	VA	Vatikan Grad Država
CL	Čile	IT	Italija	PA	Panama	VC	Sveti Vincent & Grenland
CM	Kamerun	JM	Jamajka	PE	Peru	VE	Venecuela
CN	Kina	JO	Jordan	PF	Polinezija (Francuska)	VG	Devičanska Ostrva (Engleska)
CO	Kolumbija	JP	Japan	PG	Papua Nova Gvineja	VI	Devičanska ostrva (SAD)
CR	Kosta Rika	KE	Kenija	PH	Filipini	VN	Vijetnam
CS	Bivša Čehoslovačka	KG	Kirgizstan	PK	Pakistan	VU	Vanuatu
CU	Kuba	KH	Kambodja	PL	Poljska	WF	Vallisova i Futunova ostrva
CV	Kape Verde	KI	Kiribati	PM	Sveti Petar i Magelon	WS	Samoa
CX	Hrišćanska ostrva	KM	Komoros	PN	Pitcairn ostrva	YE	Jemen
CY	Kipar	KN	Sveti Kits i Nevis Anguilla	PR	Perto Riko	YT	Majota
CZ	Češka Republika	KP	Severna Koreja	PT	Portugalija	YU	Jugoslavija
DE	Nemačka	KR	Južna Koreja	PW	Palau	ZA	Južna Afrika
DJ	Djibuti	KW	Kuvajt	PY	Paragvaj	ZM	Zambija
DK	Danska	KY	Kajmanska ostrva	QA	Katar	ZR	Zair
DM	Dominika	KZ	Kazahstan	RE	Reunion (Francuska)	ZW	Zimbabve
DO	Dominikanska Republika	LA	Laos	RO	Rumunija		
DZ	Algeria	LB	Liban	RU	Ruska Federacija		
EC	Ekvador			RW	Ruanda		
EE	Estonia			SA	Sauditska Arabija		
EG	Egipat			SB	Solomonova ostrva		
EH	Zapadna Sahara						



Rešavanje problema

Pregledajte sledeći vodič za moguće uzroke problema pre nego pozovete servis.

Simptom	Uzrok	Popravka
Nema struje.	<ul style="list-style-type: none"> • Kabal za struju je isključen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uključite strujni kabal u zidnu utičnicu.
Aparat je upaljen, ali DVD/CD/VCR prijemnik ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> • Niste ubacili disk. • Niste ubacili kasetu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ubacite disk ili kasetu. (Proverite da indikator za disk ili kasetu svetli na displeju.)
Nema slike.	<ul style="list-style-type: none"> • TV nije podešen da prima izlazne signale DVD/CD/VCR prijemnika. 	<ul style="list-style-type: none"> • Odaberite odgovarajući video ulazni mod na TV-u tako da se slika sa DVD/CD/VCR prijemnika pojavi na TV ekranu.
	<ul style="list-style-type: none"> • TV/VCR mod za DVD/CD/VCR prijemnik je podešen na TV. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pritiskajte TV/VCR dugme na daljinskom upravljaču da izaberete VCR mod. TV indikator nestaje sa displeja.
	<ul style="list-style-type: none"> • TV video kabal nije čvrsto spojen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Čvrsto spojite video kabal.
	<ul style="list-style-type: none"> • Priključeni TV je ugašen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Upalite televizor.
Nema zvuka.	<ul style="list-style-type: none"> • Oprema priključena video kablovima nije podešena da primi DVD/CD/VCR izlazni signal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Odaberite tačan ulazni mod na audio prijemniku tako da možete čuti zvuk sa DVD/CD/VCR prijemnika.
	<ul style="list-style-type: none"> • Audio kablovi nisu čvrsto spojeni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Čvrsto spojite audio kablove.
	<ul style="list-style-type: none"> • Oprema priključena audio kablovima je ugašena. 	<ul style="list-style-type: none"> • Upalite opremu priključenu audio kablovima.
	<ul style="list-style-type: none"> • Digitalni audio izlaz (Digital Audio Output) je postavljen na pogrešnu poziciju. 	<ul style="list-style-type: none"> • Stavite digitalni audio izlaz na pravu poziciju, a onda upalite ponovo DVD/CD/VCR pritiskom na POWER.
Slika tokom plejbeka je loša.	<ul style="list-style-type: none"> • Disk je prljav. 	<ul style="list-style-type: none"> • Očistite disk.
	<ul style="list-style-type: none"> • Glava video kasete je prljava. 	<ul style="list-style-type: none"> • Očistite glavu video kasete.
	<ul style="list-style-type: none"> • Kasetu je iznajmljena ili je snimljena na drugom video rekorderu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Koristite PR/TRK (▲/▼) da ručno podesite praćenje dok se kasetu emituje.
DVD/CD/VCR prijemnik ne započinje plejbek.	<ul style="list-style-type: none"> • Disk nije ubačen. • Kasetu nije ubačena. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ubacite disk ili kasetu. (Proverite da je indikator za disk ili kasetu upaljen na displeju.)
	<ul style="list-style-type: none"> • Ubačen je disk koji ne može da se emituje. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ubacite disk koji može da se emituje. (Proverite vrstu diska, kolor sistem i regionalni kod.)
	<ul style="list-style-type: none"> • Disk je stavljen naopačke. 	<ul style="list-style-type: none"> • Stavite disk tako da je strana koja se emituje okrenuta na dole.
	<ul style="list-style-type: none"> • Disk nije dobro stavljen u ležište. 	<ul style="list-style-type: none"> • Stavite pravilno disk u ležište unutar vodice.
	<ul style="list-style-type: none"> • Disk je prljav. 	<ul style="list-style-type: none"> • Očistite disk.
	<ul style="list-style-type: none"> • Podešen je rejting. 	<ul style="list-style-type: none"> • Otkazite rejting ili promenite nivo rejtinga.
Daljinski upravljač ne radi pravilno.	<ul style="list-style-type: none"> • Daljinski upravljač nije upravljen u daljinski senzor DVD/CD/VCR prijemnika. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uperite daljinski upravljač u daljinski senzor DVD/CD/VCR prijemnika.
	<ul style="list-style-type: none"> • Daljinski upravljač je suviše daleko od DVD/CD/VCR prijemnika. 	<ul style="list-style-type: none"> • Koristite daljinski upravljač sa najdalje 7 metara (23 ft).
	<ul style="list-style-type: none"> • Postoji prepreka na putu između daljinskog upravljača i DVD/CD/VCR prijemnika. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uklonite prepreku.
	<ul style="list-style-type: none"> • Baterije u daljinskom upravljaču su istrošene. 	<ul style="list-style-type: none"> • Stavite nove baterije.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ovaj daljinski upravljač koristi ista dugmad za VCR i DVD funkcije (npr. PLAY). 	<ul style="list-style-type: none"> • Kada koristite VCR, prvo pritisnite VCR dugme. Kada koristite DVD, prvo pritisnite DVD dugme.

Rešavanje problema (nastavak)

Simptom	Uzrok	Popravka
Kaseta se ne vrti tokom snimanja.	<ul style="list-style-type: none"> DVD/CD/VCR prijemnik je u modu pauze snimanja (RECORD PAUSE MODE). 	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite PAUSE/STEP (II) da nastavite snimanje.
Kaseta neće da se premotava unazad ili brzo unapred.	<ul style="list-style-type: none"> Kaseta je već premotana unazad ili unapred. 	<ul style="list-style-type: none"> Proverite kasetu.
Slika se ne pojavljuje dok se kaseta vrti tokom plejbeka.	<ul style="list-style-type: none"> Ako koristite samo RF kabal za konekciju. 	<ul style="list-style-type: none"> Podesite TV na video kanal (vidite stranu 15).
Pojavi se buka tokom pretrage slike.	<ul style="list-style-type: none"> Ovo je normalno. 	<ul style="list-style-type: none"> Upalite kamkoder i koristite pravilno.
Buka se pojavi tokom normalnog plejbeka.	<ul style="list-style-type: none"> Automatski mod praćenja je uključen. 	<ul style="list-style-type: none"> Pokušajte ručno praćenje (vidite str. 24).
Prekidi su uočljivi u haj faj zvučnom zapisu.	<ul style="list-style-type: none"> Automatski mod praćenja je uključen. 	<ul style="list-style-type: none"> Pokušajte ručno praćenje (vidite str. 24).
Snimanje ne može da počne.	<ul style="list-style-type: none"> Nije ubačena kaseta, ili je ubačena kaseta kojoj je skinut zaštitnik. 	<ul style="list-style-type: none"> Ubacite kasetu kojoj ste rupu pokrili lepljivom trakom ukoliko joj je skinut zaštitnik.
Korektura sa kasete na kasetu nije moguća.	<ul style="list-style-type: none"> Izvor (drugi video rekorder, kamkoder) nije propisno priključen. 	<ul style="list-style-type: none"> Proverite da li je kamkoder pravilno priključen
Snimanje tajmerom ne funkcioniše.	<ul style="list-style-type: none"> Sat/ili tajmer nisu pravilno podešeni. Tajmer nije uključen. Zaštitnik je skinut sa kasete koju ste ubacili. 	<ul style="list-style-type: none"> Ponovo podesite sat i /ili tajmer. Pritisnite POWER i potvrdite da je indikator za tajmer ispisan na displeju DVD/CD/VCR prijemnika. Ubacite kasetu kojoj ste rupu prekrili lepljivom trakom ili ubacite kasetu sa zaštitnikom na mestu.
Nema haj faj zvuka.	<ul style="list-style-type: none"> Audio mod nije pravilno podešen. 	<ul style="list-style-type: none"> Odaberite "STEREO" pritiskajući AUDIO na daljinskom upravljaču.

Kondenzacija

Kondenzacija može da se pojavi:	Na mestima gde se kondenzacija može pojaviti:
<ul style="list-style-type: none"> Kada ste premestili DVD/CD/VCR prijemnik sa hladnog na toplo mesto. U izuzetno vlažnim uslovima. 	<ul style="list-style-type: none"> Držite DVD/CD/VCR prijemnik uključen u utičnicu naizmenične struje, sa POWER na ON. To će pomoći da se spreči pojava kondenzacije. Kada se pojavi kondenzacija, sačekajte par sati da se DVD/CD/VCR osuši pre nego ga koristite.

Specifikacije

Opšte

Potrebna struja	Naizmenična, 230V~, 50Hz
Potrošnja struje	130 W
Dimenzije (približne)	430 X 90 X 350 mm (širina x visina x dubina)
Težina (približna)	8 kg (17.6 lbs)
Radna temperatura	5°C do 40°C (41°F do 104°F)
Tajmer	displej od 24 časa
Vlažnost vazduha	5% do 90%

DVD

Laser	poluprovodni laser, talasna dužina 650 nm
Sistem signala	PAL/NTSC
Opseg frekvencije	DVD (PCM 96 kHz): 8 Hz do 44 kHz DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz do 20 kHz CD: 8 Hz do 20 kHz
Odnos signal buka	Više od 65 dB (samo konektori ANALOG OUT)
Harmonična distorzija	Manja od 1,0%
Dinamični opseg	Više od 60 dB (DVD) Više od 60 dB (CD)

Izlazi

S-VIDEO OUT	(Y) 1.0 V (p-p), 75 ohms, negativna sinhronizacija, Mini DIN 4-pin x 1 (C) 0.3 V (p-p) 75 ohms
-------------	---

VCR

Sistem glava	4 glave helično skeniranje azimutni sistem
Televizijski sistem	PAL/SECAM I kolor sistem
Format snimanja	PAL/MESECAM
RF OUT	K
RF modulator	UHF 22-68 (podešljiv)
Brzina kasete	PAL/MESECAM; 23,39 mm/s (SP), 16,69 mm/s (LP) NTSC (samo plejbek); 35,35 mm/s (SP), 16,67 mm/s (LP) 11.12 mm/s (EP)
Maksimalno vreme na kaseti za snimanje	SP: 4 sata (E-240 kasete), LP: 8 sati (E-240 kasete).
Vreme premotavanja	Oko 180 minuta (E-180 kasete)
Ulazni nivo	VIDEO: 1.0 V (p-p), 75 ohms, nebalansiran AUDIO: -6 dBm, više od 10 kohms (SCART) -6 dBm, više od 47 kohms (RCA)
Izlazni nivo	VIDEO: 1.0 V (p-p), 75 ohms, nebalansiran
Odnos signal-buka	VIDEO: Više od 43 dB AUDIO: više od 72 dB (haj faj) više od 42 dB (mono)
Dinamički opseg	AUDIO: više od 85 dB

Birač

Opseg biranja	FM: 87,5 – 108,0 MHz AM: 522 – 1611 kHz
Srednja frekvencija	FM: 10,7 MHz AM: 450 KHz

Pojačivač

Stereo mod	20W + 20W (4 ohm na 1 kHz, THD 10%)
Okružujući zvuk	prednji: 20W + 20W (THD 10%) centralni: 20W okružujući: 20W + 20W (4 ohm na 1 kHz, THD 10%) zvučnik za srednje duboke tonove: 40W (8 ohm na 30 Hz, THD 10%)

Specifikacije (nastavak)

Zvučnici

Satelitski (LHS-C6230T)

Tip	1 puta 1 zvuč.
Otpor	4 Ω
Raspon frekvencija	130 - 20.000 Hz
Nivo zvučnog pritiska	83 dB/W (1m)
Koeficijent ulazne moći	20W
Maksimalni koeficijent ulazne moć	40W
Neto dimenzije (Š x V x D)	88 x 100 x 95 mm
Neto težina	0.54 kg

Pasivni subwooferi (LHS-C6230W)

Tip	1 puta 1 zvuč.
Otpor	8 Ω
Raspon frekvencija	50 - 1,500 Hz
Nivo zvučnog pritiska	82 dB/W (1m)
Koeficijent ulazne moći	40W
Maksimalni koeficijent ulazne moć	80W
Neto dimenzije (Š x V x D)	160 x 350 x 325 mm
Neto težina	4.12 kg

Prateći elementi:

Kabao RF 75-ohm Coaxial x 1, Kabao za zvučnike x 5, Scart Kabao x 1, Daljinski upravljač x 1, Baterije (AAA) x 2

- Dizajn i karakteristike su predmet podložan promenama bez upozorenja.

Proizvedeno po licenci Dolby Laboratories. "Dolby" i simbol duplo D su zaštitni znaci Dolby Laboratories. Poverljivi neobjavljeni radovi. Zaštićeno autoriskim pravima 1992-1997 Dolby Laboratories. Sva prava zadržana.

"DTS" i "DTS Digital Out" su zaštitni znaci Digital Theater Systems, Inc.