



SXS REFRIGERATOR

User's Guide

Please read this guide thoroughly before operating and keep it handy for reference at all times.

SXS KJØLESKAP

Bruksanvisning

Vennligst les denne bruksanvisningen nøye og sørg for den bestandig er tilgjengelig som referanse.

SXS KOMBISKAB

Brugervejledning

Læs venligst vejledningen grundigt, inden kombiskabet tages i brug, og gem den til fremtidig reference.

SXS KYLSKÅP

Användarhandbok

Läs igenom denna användarhandbok innan du använder kylskåpet och spara den som referens för att kunna ta fram den vid behov.

SXS JÄÄKKÄAPPI

Käyttöopas

Lue tämä opas kokonaan ennen käyttöä ja säilytä se aina kätevästi, että saat sen helposti esille tarvittaessa ohjeita.

Innehållsförteckning

Inledning	Notering av viktiga uppgifter	81
	Viktig säkerhetsinformation	81
	Identifiering av delar	82
Installation	Lämpliga installationsplatser	83
	Ta bort dörrarna	84
	Sätta tillbaka dörrarna	85
	Installation av rör för vattentillförsel	85
	Höjjustering	86
Användning	Start	87
	Ställa in temperatur och funktioner	87
	Is- och vattenautomaten	89
	Förfriskningscentral (endast vissa modeller)	92
	Vinställ (endast vissa modeller)	93
	Ägglåda	94
	Fuktighetsstyrning i grönsaksavdelningen	94
	Omvandla till ett utrymme för förvaring av grönsaker eller kött	94
Luktborttagare (endast vissa modeller)	95	
Förslag för matförvaring	Förvaringsplatser för olika matvaror	96
	Lagra matvaror	97
Underhåll	Isärtagning	98
	Allmän information	100
	Rengöring	100
	Felsökning	101

Notering av viktiga uppgifter

Modell- och serienumrena finna angivna inuti kylskåpet eller längst bak i kylutrymmet. Dessa nummer är unika för denna enhet och används inte av något annat kylskåp. Du bör skriva upp informationen som anges nedan och behålla denna användarhandbok som ett inköpsbevis. Häfta fast kvittot här.

Inköpsdatum : _____
 Återförsäljare : _____
 Återförsäljarens adress : _____
 Återförsäljarens telefonnummer : _____
 Modellnummer : _____
 Serienummer : _____

Viktig säkerhetsinformation

Innan det används måste detta kylskåp vara korrekt installerat och placerat enligt installationsanvisningarna i detta dokument.

Dra aldrig ur nätkontakten genom att dra i själva nätkabeln. Ta tag i nätkontakten och dra rakt ut från vägguttaget.

Om du flyttar apparaten bör du vara uppmärksam på att du inte rullar över nätkabeln eller skadar den på något annat sätt.

När kylskåpet startats bör du undvika att vidröra de kalla ytorna i frysutrymmet, särskilt om dina händer är fuktiga eller våta. Huden kan fastna på de mycket kalla ytorna i frysutrymmet.

Dra ut nätkabeln från vägguttaget innan rengöring eller andra åtgärder. Rör aldrig nätkabeln eller nätkontakten med våta händer eftersom det kan leda till att du får en elstöt och skadas.

Nätkabeln får aldrig skadas, behandlas, böjas för mycket, dras ut eller tvinnas. Åverkan på nätkabeln kan leda till brand eller en elstöt. Du är inte säker på att apparaten är korrekt jordad.

Placera aldrig glasföremål i frysen eftersom de kan gå sönder när innehållet fryser till och utvidgas.

Stick aldrig in händerna i islådan för den automatiska ismaskinen. Du kan skadas.

Denna apparat är inte avsedd för användning av små barn eller ålderdomssvaga personer utan översikt.

Unga barn bör hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

Låt aldrig någon klättra, sitta, stå eller hänga på förfriskningsluckan. Det kan skada kylskåpet och även få det att tippa, vilket kan orsaka svåra personskador.

Om möjligt bör kylskåpet anslutas till ett eget eluttag för att undvika att det och andra apparater eller lampor orsakar överbelastning vilket kan leda till strömavbrott.

Kylskåpet/frys-skåpet måste vara så placerat att nätkontakten är åtkomlig och lätt kan dras ut om en olycka skulle hända.

Om nätsladden skadas måste den bytas av tillverkaren eller tillverkarens serviceverkstad eller av på annat sätt kvalificerad person för att undvika olycksrisk.

Använd inte förlängningssladd

Nätkontakten måste vara åtkomlig

Utbyte av nätsladd

Varning, barn kan stängas in

FARA: risk att barn blir instängda i kylskåpet.

Innan du slänger din gamla kyl eller frys bör du vidta följande åtgärder:

Ta bort dörrarna men lämna kvar hyllorna så att det blir svårare för barn att klättra in. Denna apparat är inte avsedd för användning av små barn eller ålderdomssvaga personer utan översikt.

Unga barn bör hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

Förvara inte


Förvara eller använd inte bensin eller andra lättantändliga ämnen i närheten av denna eller någon annan apparat.

Jordning

Vid en kortslutning minskar jordning risken för en elstöt genom att tillhandahålla en avledningsledning för den elektriska strömmen.

För att undvika möjliga elstötar skall denna apparat vara jordad. Felaktig användning av jordkontakten kan leda till en elstöt. Rådfråga en kvalificerad elektriker eller servicetekniker om du inte förstår jordningsinstruktionerna fullständigt eller om du är tveksam till om apparaten är korrekt jordad.

Identifiering av delar

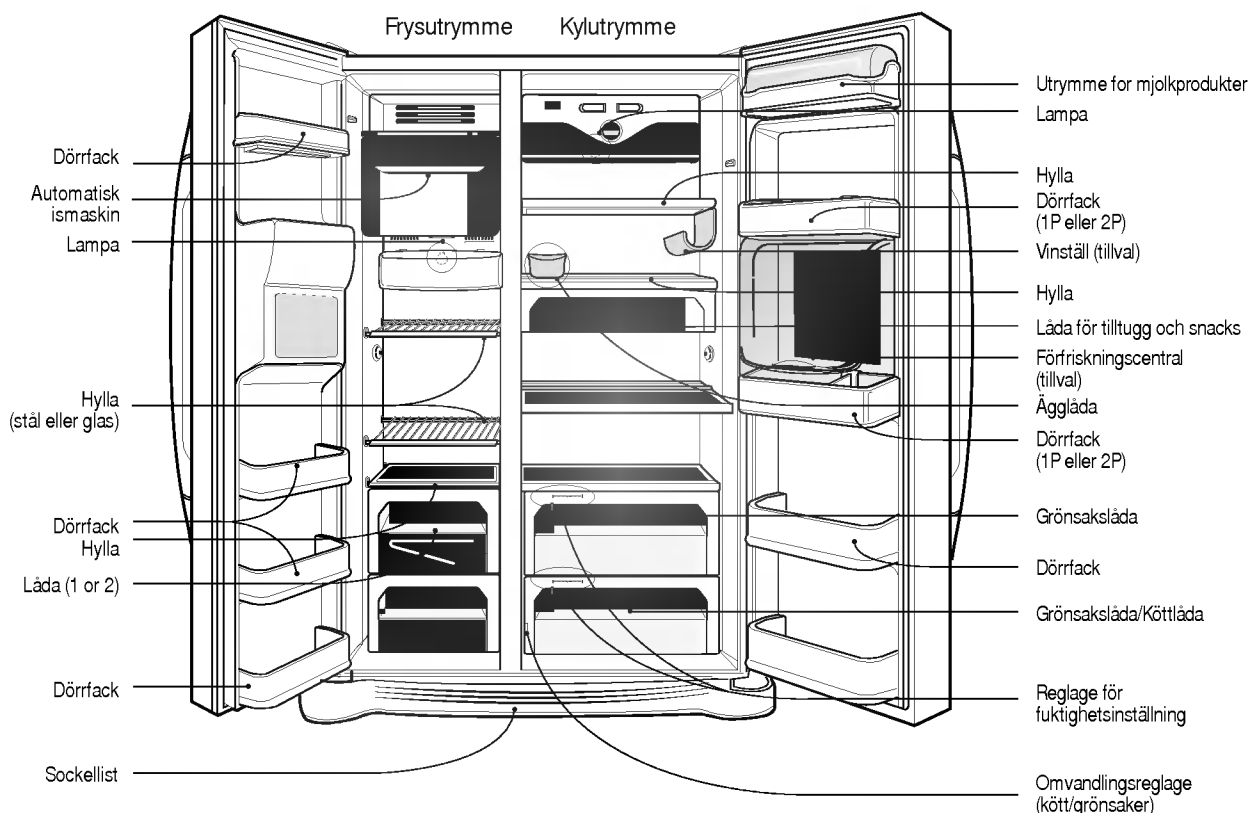


OBS

- Om du saknar delar till din apparat kan det vara så att det är delar som endast används i andra modeller (exempelvis ingår inte "Förfriskningscentralen" i alla modeller).

Välj en bra plats

Lämpliga installationsplatser

1. Placera skåpet där det är lätt och bekvämt att använda.
2. Undvik att placera skåpet nära värmekällor, i direkt solljus eller i en fuktig miljö.
3. Luft måste kunna cirkulera runt skåpet för att det skall fungera effektivt. Om kylskåpet är placerat i en fördjupning i väggen skall det finnas minst 30 cm eller mer fritt utrymme ovanför kylskåpet och 5 cm eller mer fritt utrymme bakom skåpet mot väggen. Kylskåpet bör vara upphöjt 2,5 cm från golvet, särskilt om golvet är belagt men någon form av matta.
4. För att undvika vibrationer måste kylskåpet stå helt plant.
5. Installera inte apparaten i ett utrymme som håller lägre temperatur än 5 °C. Det kan försämra apparatens prestanda.

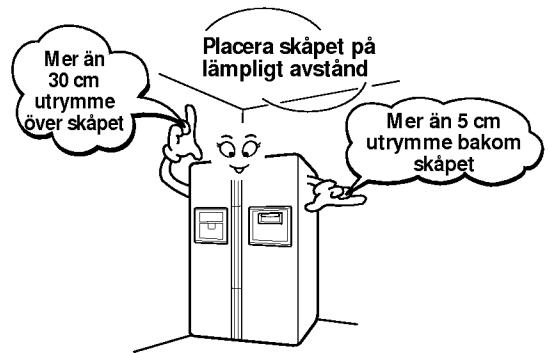

Varning


Ta bort dörrarna

Varning, risk för elstöt

Dra ut kylskåpets nätkabel innan installationen. Görs inte detta kan det resultera i dödsfall eller allvarlig personskada.


Om dörren in till installationsplatsen är för trång kan du avlägsna apparatens dörrar och föra in den i sidled.

Avlägsna sockellisten genom att lyfta uppåt och dra sedan upp vattenledningen medan du trycker på område ① som visat i figuren till höger.

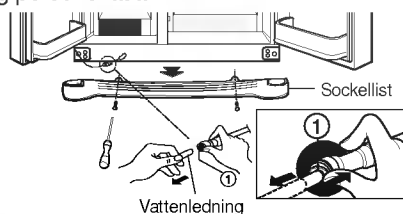


OBS!

- Om ledningsändan är deformerad eller sliten skär du bort den höger.

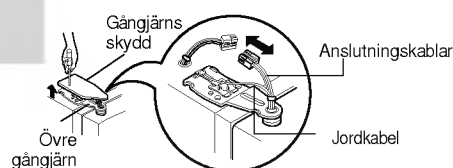

1) Avlägsna gångjärnsskyddet genom att ta loss skruvarna. Ta sedan loss alla anslutningskablar utom jordkabeln.

2) Avlägsna fästeanordningen genom att rotera den motsols (①) och sedan lyfta upp det övre gångjärnet (②).

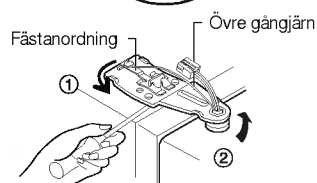

OBS!

- När du avlägsnar det övre gångjärnet bör du vara försiktig så att dörren inte faller framåt.


3) Avlägsna frysskåpets dörr genom att lyfta den uppåt. Denna gång skall dörren lyftas upp tillräckligt mycket för att vattenledningen skall kunna dras ut helt.




OBS!

- Flytta kylskåpsdörren till den plats där apparaten skall installeras och lägg den ned. Var försiktig så att du inte skadar vattenledningsröret.


1) Lossa skruvarna i gångjärnsskyddet och ta bort det. Ta bort alla eventuella anslutningskablar, utom jordkabeln.

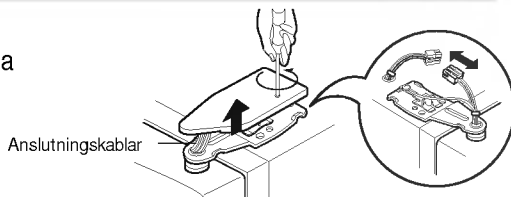

2) Avlägsna fästeanordningen genom att rotera den medsols (①) och ta sedan bort det övre gångjärnet genom att lyfta det uppåt (②).

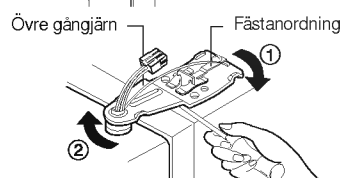

3) Avlägsna kylskåpsdörren genom att lyfta den uppåt.

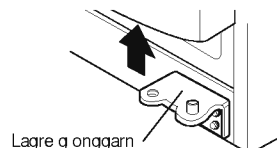


Avlägsna sockellisten och vattenledningen

Avlägsna frysskåpets dörr

Avlägsna kylskåpsdörren

Flytta kylskåpet

Flytta kylskåpet genom dörren i sidled som visat i figuren till höger.

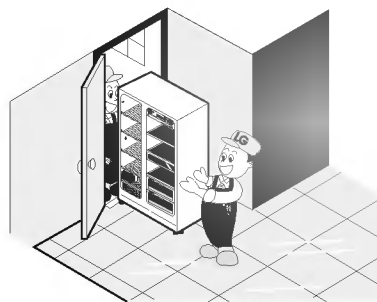

Sätta tillbaks dörrarna

Montera dem i omvänd ordning jämfört med borttagningen när du fört in dem till installationsutrymmet.

Installation av rör för vattentillförsel

Innan installation

- För att den automatiska ismaskinen skall fungera krävs ett vattentryck på 147~834 kPa. (Dvs. en pappersmugg (180 cm³) fylls helt inom 3 sekunder.)
- Om vattentrycket inte når 147 kPa är det nödvändigt att köpa en separat tryckpump för att erhålla normal funktion på ismaskinen och tillförseln av kallt vatten.
- Den sammanlagda längden på vattenledningen skall vara under 8 meter. Var försiktig så att ledningen inte böjs. Om tuben är 8 meter eller längre kan det leda till problem med vattentrycket på grund av trycket från avrinningsvattnet.
- Installera vattenledningsröret på en plats som inte är utsatt för några direkta värmekällor.

Varning

- Anslut ledningen direkt till ett drickvattensuttag.
- Se instruktionerna för vattenfiltret för installation.

Bortskaffa din gamla apparat


Apparaten innehåller vätska (kylnings- och smörjmedel) och är framställd av delar och material som är återanvändbara och kan bearbetas.

Alla de viktiga material bör sändas till en avfallspunkt där de kan återanvändas och bearbetas (återvinning). Vänligen kontakta din lokala byrå för att avtala körning av avfallet.

Höjdjustering


Om dörren till frysutrymmet är lägre än dörren till kylutrymmet

Justera dörrens höjd genom att föra in en platt skruvmejsel i en skåra på den vänstra skruven för höjdjustering och vrida den medsols (①).

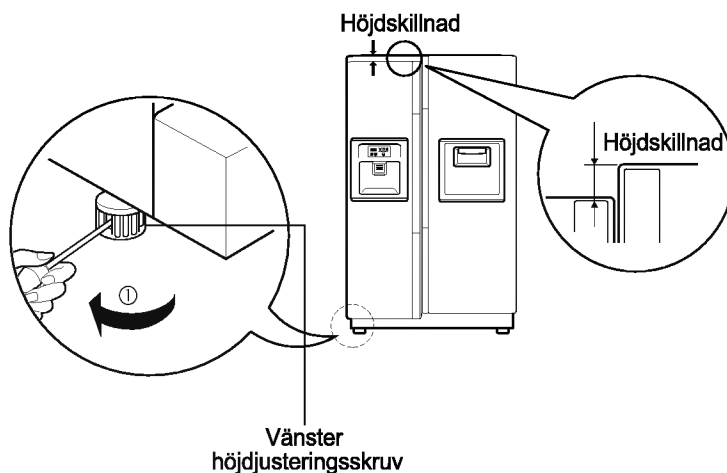

Om dörren till frysutrymmet är högre än dörren till kylutrymmet

Justera dörrens höjd genom att föra in en platt skruvmejsel i en skåra på den högra skruven för höjdjustering och vrida den medsols (①).

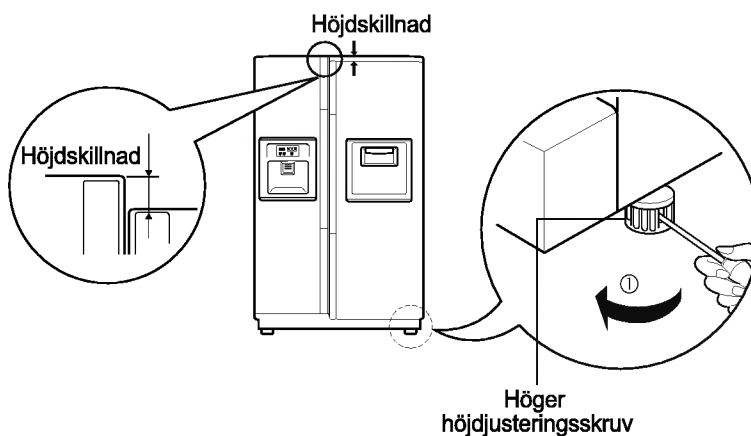

Efter inställning av dörrhöjden

Dörrarna kommer att vara enkla att stänga om du höjer skåpets framsida lite med skruven för höjdjustering. Om dörrarna inte stängs ordentligt kan skåpets funktion påverkas.



Sedan

1. Torka bort allt damm som ansamlats under transporten och rengör skåpet ordentligt.
2. Installera tillbehör som islådan, förångningsbricka osv. på rätt platser.
De är förpackade tillsammans för att förhindra att de skadas under transporten.
3. Anslut nätsladden till uttaget. Använd inte samma uttag till flera apparater.

Start


Första gången du startar kylskåpet bör du låta det stå 2-3 timmar innan du börjar fylla det med färsk eller fryst mat.
Om apparaten stängs av bör du vänta 5 minuter innan den startas igen.


Ställa in temperatur och funktioner

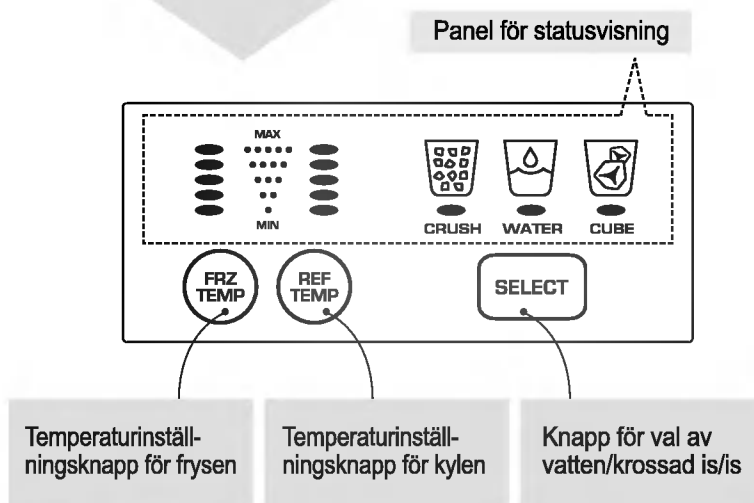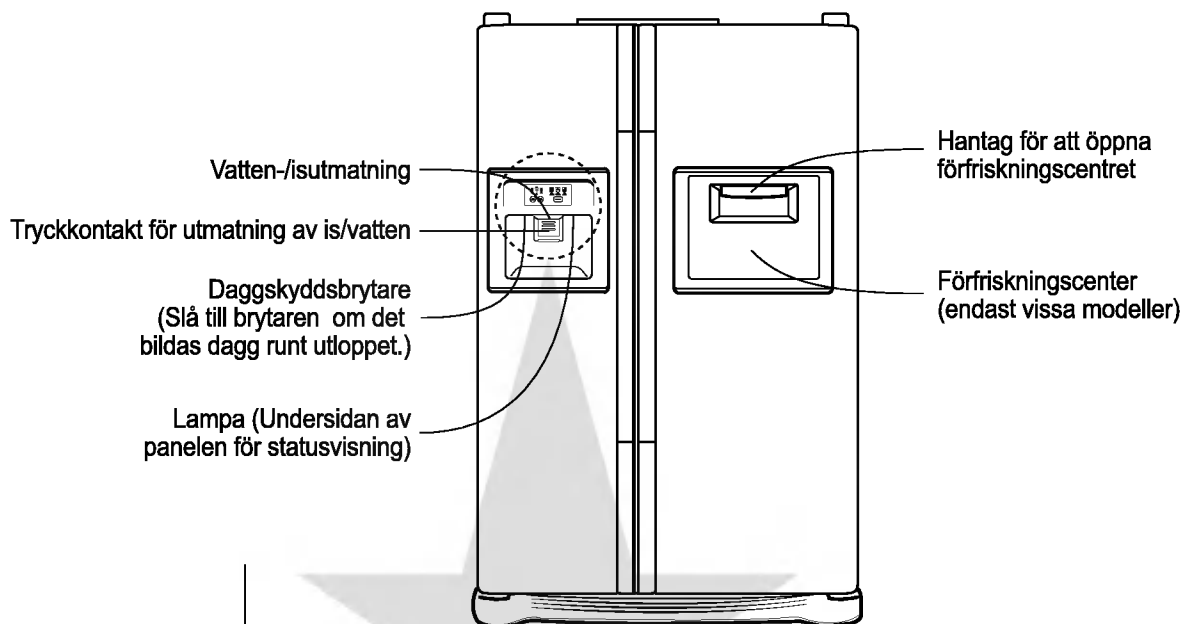

Ställa in temperaturen i frysutrymmet


Denna lampa visar temperaturstatusen för frysutrymmet.


- Vid installationen eller efter ett strömavbrott kommer 3 (normal) att vara tänd (mellaninställningen).
- Trycker du på knappen  ändras temperaturinställningen till 3 (Normal) → 4 → 5 (kallast) → 1 (varmast) → 2 (sval) i den ordningen.
- Vanligtvis är 3 (normal) lämplig för förvaring av matvaror. Välj en lämplig inställning 1 (varmast), 2, 4 eller 5 (kallast) beroende på mängden matvaror och hur ofta skåpet används.

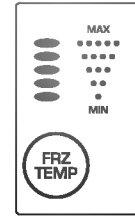

Ställa in temperaturen i kylutrymmet


Denna lampa visar temperaturstatusen för kylutrymmet.


- När apparaten startas efter ett strömavbrott kommer 3 (Normal) att vara tänd (mellaninställningen).
- Trycker du på knappen  ändras temperaturinställningen till 3 (Normal) → 4 → 5 (kallast) → 1 (varmast) → 2 (sval) i den ordningen.
- Vanligtvis är 3 (normal) lämplig inställning för matvaruförvaring. Välj en lämplig inställning 1 (varmast), 2, 4 eller 5 (kallast) beroende på mängden matvaror och hur ofta skåpet används.

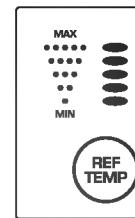

Val av funktion för is- och vattenautomaten

Denna lampa visar inställningen för vatten och is.

- Vid installationen eller efter ett strömavbrott kommer  att vara tänd.
- Knappen  används för att välja krossad is, vatten eller iskuber.

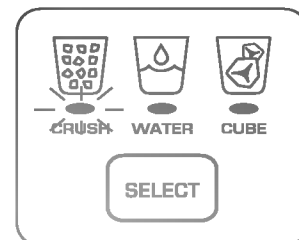

Larm vid öppen dörr

Ett larm ljuder 3 gånger när kylskåpsdörren lämnas öppen under mer än 1 minut. Detta larm ljuder sedan med ett intervall om 30 sekunder och upphör när dörren stängs. Om larmet inte slutar ljuda efter att dörarna till kyl- och frystrymmena stängts bör du kontakta serviceavdelningen.

Självdagnostik (feldetektering)

Självdagnostiseringsfunktionen aktiveras när ett problem uppstår. När apparaten drabbas av ett fel bör du omedelbart kontakta serviceavdelningen utan att stänga av strömmen. Om strömmen slås av tar det längre tid för teknikern att lokalisera felet. När ett fel inträffar går det inte att ändra temperaturinställningen genom att trycka på knapparna.

Hur is- och vattentillförseln fungerar

Vatten kyls i vattentanken i kylutrymmet och skickas sedan till is- och vattenautomaten.

Is tillverkas i den automatiska ismaskinen och skickas till is- och vattenautomaten antingen som krossad is eller som iskuber.

OBS!

- Det är normalt att vattnet till att börja med inte är så kallt. Vill du ha kallare vatten kan du lägga några isbitar i glaset.

Hur du använder is- och vattenautomaten

- Välj antingen krossad is, vatten eller iskuber och tryck in tryckkontakten lätt med ett glas eller annan behållare.

Krossad is

Tänd indikeringslampan för krossad is genom att trycka på knappen "Select".

- Krossad is kommer att portioneras ut när du trycker ett glas mot tryckkontakten.



SELECT



Vatten

Tänd indikeringslampan för vatten genom att trycka på knappen "Select".

- Vatten kommer att portioneras ut när du trycker ett glas mot tryckkontakten.



SELECT



Iskuber

Tänd indikeringslampan för iskuber genom att trycka på knappen "Select".

- Iskuber kommer att portioneras ut när du trycker ett glas mot tryckkontakten.



SELECT



Automatisk ismaskin

OBS!

- Krossad is kommer automatiskt att väljas efter ett strömavbrott eller när apparaten kopplas in.
- Placera glas eller andra behållare när öppningen där isen kommer ut, annars kan is trilla ner på golvet.
- Ett knäppande ljud hörs inom 5 sekunder efter det att isen portionerats ut. Detta ljud uppstår när isluckan stängs.
- Lämna kvar glaset under isluckan 2-3 sekunder efter det att du släppt tryckkontakten, då får kvarvarande is och vatten tid att komma ut.
- Torka bort vatten som droppat ner under automaten genom att avlägsna gallret som täcker vattenuppsamlingsbehållaren.
- Om iskuber väljs direkt efter att krossad is använts kan det komma med lite kvarbliven krossad is.

- Den automatiska ismaskinen kan tillverka 8 iskuber åt gången med en takt av 80 iskuber om dagen. Dessa kvantiteter kan dock variera beroende på flera olika saker inklusive hur många gånger som skåpdörren öppnas och stängs.
- Istillverkningen upphör när islådan är full.
- Om du inte vill använda den automatiska ismaskinen ställer du ismaskinens strömställare i läge ON-OFF. Om du vill använda ismaskinen igen ställer du strömställaren i läge OFF-ON.

OBS!

- Det är normalt att det låter lite när ny tillverkad is släpps ner i islådan.

När ismaskinen inte fungerar ordentligt

Isen är sammanklumpad

- När iskuber är sammanklumpad tar du ut isklumparna från islådan, bryter sönder dem i mindre delar och lägger tillbaka dem i islådan igen.
- När ismaskinen tillverkar för små eller sammanklumpade iskuber behöver mängden vatten som kommer till ismaskinen justeras. Kontakta serviceavdelningen.
- * Om du inte använder is så ofta kan isen klumpa ihop sig.

Strömavbrott

- Is kan smälta och droppa in i frysutrymmet. Ta ut islådan och släng isen. Torka och sätt tillbaka islådan. När apparaten startats igen kommer krossa is att vara vald.

Enheten är nyinstallerad

- Det tar ca 12 timmar för en nyinstallerad maskin att tillverka is i frysutrymmet.

Varningar

Släng den första isen (ca 20 bitar) samt det första vattnet (ca 7 glas) efter installation av apparaten.


Den första isen och det första kylda vattnet kan innehålla partiklar eller lukt från vattenledningsröret eller vattenbehållaren. Detta är även nödvändigt om apparaten inte använts under en lång tid.

Barn skall inte använda is- och vattenautomaten.

Barn kan använda tryckkontakten felaktigt eller skada lamporna.

Kontrollera så att matvaror inte blockerar vägen för isen.

Om matvaror placeras vid ingången till isens transportväg, kommer is inte att kunna portioneras ut. Transportvägen kan också täckas av ispartiklar om endast krossad is används. Ta i sådana fall bort de ansamlade ispartiklarna.

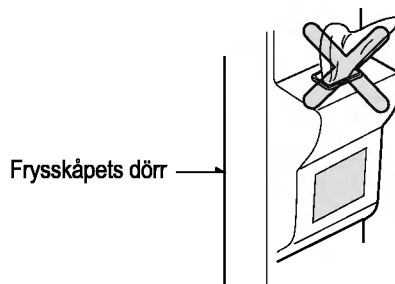

Förvara aldrig dryckesbehållare eller annan mat i islådan för att kyla ner dem snabbt.

Det kan skada den automatiska ismaskinen.

Använd aldrig tunna kristallglas eller porslin för att samla upp is.

Sådana glas eller behållare kan gå sönder.

Lägg i isen innan du fyller på med vatten eller andra drycker.

Vatten kan stänka ut om is tillsätts till ett glas som redan innehåller dryck.

Peta inte med händerna eller andra verktyg på isutmatningsöppningen.

Att röra vid den kan resultera i skada på apparaten eller handen.

Avlägsna aldrig ismaskinens kåpa.

Jämna ibland till isen i isfacket.

Isen ansamlas intill ismaskinen. Det kan leda till att ismaskinen anser att hela isfacket är fullt och att isproduktionen därmed skall upphöra.

Om det kommer ut missfärgad is bör du omedelbart kontakta serviceavdelningen, och låta bli att använda is eller vatten från maskinen.

Använd aldrig för smala eller djupa glas.

Is kan fastna i utmatningsöppningen och därmed göra så att skåpet inte fungerar korrekt.

Håll glaset på lämpligt avstånd från isutmatningsöppningen.


Hålls glaset för nära öppningen kan det hindra isen från att komma ut.

Förfriskningscentral (endast vissa modeller)

Användning


Öppna förfriskningsluckan.

- Du kan komma åt innehållet i förfriskningscentralen utan att öppna kylskåpsdörren och sparar på så sätt energi.
- Lampan i kylutrymmet tänds när förfriskningsluckan öppnas. Det gör det lätt att se vad som finns i skåpet.

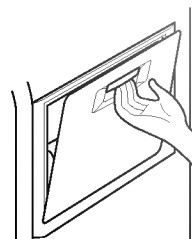


Förvara matvaror som används ofta i förfriskningscentralen, t.ex. drycker.

- Innehållet i förfriskningscentralen håller korrekt temperatur med hjälp av en temperaturkännare som är avsedd endast för förfriskningscentralen.

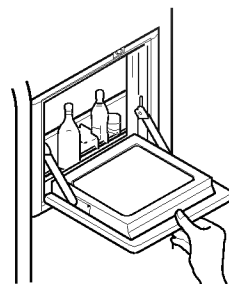


Använd förfriskningsluckan som ett bord

- Använd aldrig förfriskningsluckan som hackbräda och var försiktig så att du inte skadar den med skarpa verktyg.
- Vila aldrig armarna på den och utsätt den inte för onödiga påfrestningar.

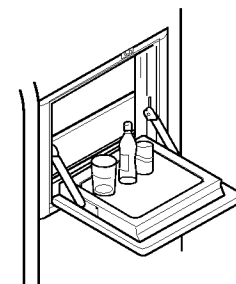


Ta aldrig bort förfriskningscentralens inre kåpa

- Förfriskningscentralen fungerar inte korrekt utan kåpan.

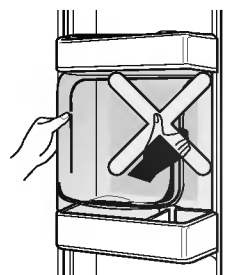

Placera aldrig tunga saker på förfriskningsluckan eller låt barn hänga i den.



- Förutom att förfriskningsluckan kan gå sönder så kan barn skadas.

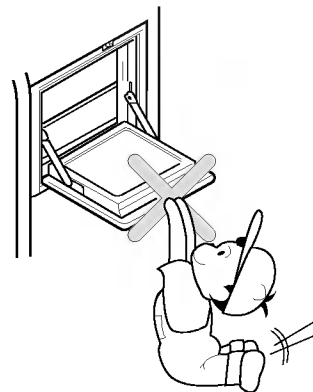

Vinställ (endast vissa modeller)


Justering av vinstället.

I vinstället kan flaskor placeras liggande. Det kan fästas på vilken hylla som helst.

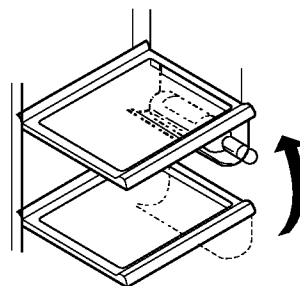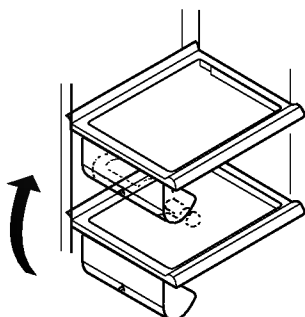


I fall du sätter in vinhållaren :

Ryck vinhållaren nedåt enligt beskrivning ② efter du har satt den inne i hyllans sidiga fasthållande del enligt beskrivning ① genom att gripa den uppåt enligt ①.

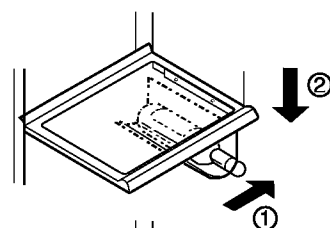


I fall du frånskiljer vinhållaren :

Ryck vinhållaren inåt enligt beskrivning ④ efter att du har gripit den enligt beskrivning ③.

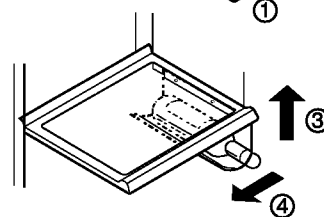

Ägglåda

Du kan flytta ägglådan vart du vill.

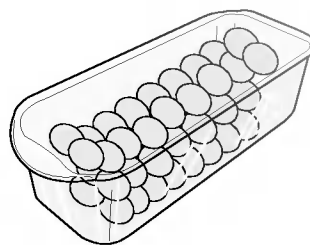


OBS!

- Använd aldrig ägglådan för isförvaring, den kan gå sönder.
- Förvara aldrig ägglådan i frysutrymmet eller i svalavdelningen.



Fuktighetsstyrning i grönsaksavdelningen

Fuktigheten kan kontrolleras genom att reglaget för fuktighetskontroll flyttas till höger/vänster när du förvarar grönsaker eller frukter.

Hög fuktighet




Låg fuktighet

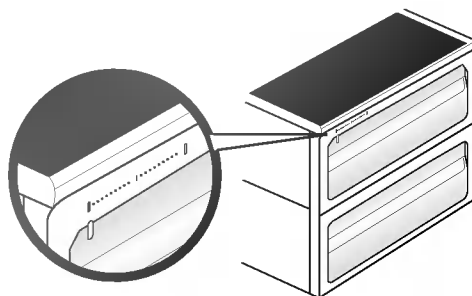


Omvandla till ett utrymme för förvaring av grönsaker eller kött



- Den nedersta lådan i kylutrymmet kan omvandlas till ett förvaringsutrymme för grönsaker eller kött.



Grönsaksförvaring



Köttförvaring

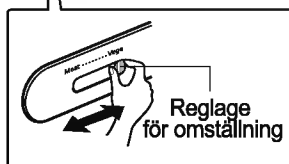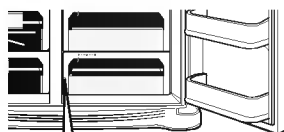

Kontrollera inställningen innan du förvarar mat


Köttutrymmet håller en lägre temperatur än kylutrymmet så att kött och fisk håller sig färsk längre.

OBS!

- Grönsaker och frukter fryser till om omkopplaren är inställd på köttförvaring. Kontrollera därför inställningen innan du lagrar dina matvaror.

Lukt borttagare (endast vissa modeller)

Detta system absorberar effektivt starka lukter genom att använda en optisk katalysator. Detta system påverkar inte den lagrade maten.

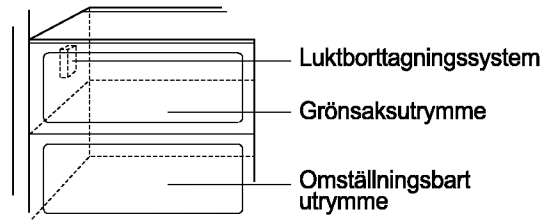


Användning av lukt borttagningssystemet.

- Eftersom den redan är installerad på kallluftintaget i kylavdelningen krävs ingen separat installation.
- Använd förseglade behållare för att förvara matvaror med kraftig lukt. I annat fall kan andra matvaror i utrymmet ta åt sig lukten.

Förvaringsplatser för olika matvaror

(Se identifiering av delar.)

Vinställ	Lagra vin.
Låda för tilltugg och snacks	Lagra småsaker som bröd, snacks, m.m.
Hylla i frystrymme	Lagra frysta matvaror som kött, fisk, glass, frysta snacks m.m.
Dörrfack i frystrymme	<ul style="list-style-type: none">■ Lagra frysta matvaror i mindre förpackningar.■ Temperaturen stiger när dörren öppnas så förvara inte matvaror här som skall hålla länge, som glass m.m.
Låda i frystrymme	<ul style="list-style-type: none">■ Lagra kött, fisk, kyckling m.m. efter att ha förpackat dem i aluminiumfolie.■ Lagra torrt.
Utrymme för mjölkprodukter	Lagra mjölkprodukter som smör, ost, osv.
Ägglåda	Placera ägglådan på rätt plats.
Förfriskningscentral	Lagra matvaror som används ofta, exempelvis drycker m.m.
Hylla i kylutrymme	Lagra smårätter eller annan mat på lämpligt avstånd.
Dörrfack i kylutrymme	Lagra matvaror i små förpackningar eller drycker som mjölk, juice, öl m.m.
Grönsakslåda	Lagra grönsaker eller frukter.
Omvandlingsbar grönsakslåda/köttlåda	Lagra grönsaker, frukter, kött som skall tinas, rå fisk m.m., ställ in reglaget enligt de matvaror du vill förvara. Kontrollera inställningen innan du förvarar matvaror här.

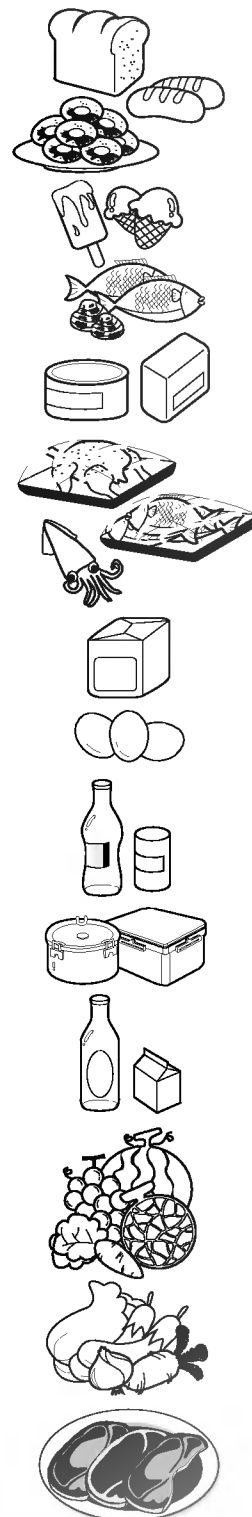

Lagra matvaror

- Lagra färska matvaror i kylutrymmet. Hur matvaror fryses in och tinas är en viktig faktor när det gäller att behålla färskhet och smak.
- Förvara inte matvaror som lätt blir dåliga vid låga temperaturer, som bananer och meloner.
- Låt varm mat svalna innan den stoppas in i kylan, varm mat som placeras i kylskåpet kan förstöra annan mat och leda till en högre energikonsumtion.
- När du lagrar matvaror bör du täcka över dem med plastfolie eller använda en behållare med lock. Detta hindrar fukten från att avdunsta och gör att maten bättre behåller smak och näringsämnen.
- Blockera inte ventilationskanalerna med matvaror. God cirkulation av kall luft ser till att temperaturen är jämn i kylskåpet och frysen.
- Öppna inte dörren för ofta. När dörren öppnas kommer det in varm luft som gör att temperaturen stiger.
- Förvara aldrig för mycket matvaror i dörrfack eftersom de kan gå emot hyllorna på insidan och hindra dörren från att stängas ordentligt.

Frysutrymmet

- Förvara inga flaskor i frysutrymmet – de kan gå sönder när innehållet fryser till.
- Frysa inte in mat som redan tinats en gång. Det leder till förlust av smak och näringsämnen.
- När du förvarar frysta matvaror som t.ex. glass under en längre tid bör de placeras på hyllorna i frysutrymmet, inte i dörrfacket.

Kylutrymmet

- Undvik att placera fuktiga matvaror längst upp i kylutrymmet, de kan frysa till på grund av direktkontakten med kall luft.
- Rengör alltid matvaror innan du förvarar dem. Grönsaker och frukter skall tvättas och torkas av. Förpackad mat skall torkas av för att hindra att intilliggande matvaror förstörs.
- När du förvarar ägg i ägglådan bör du se till att de är färska och att de alltid förvaras upprättstående eftersom de då håller längre.

OBS!

- Om apparaten är placerad på en varm och fuktig plats kan det bildas daggdroppar om dörren öppnas ofta eller om du förvarar mycket grönsaker i skåpet, detta påverkar inte kylskåpets funktion. Avlägsna fukten med en trasa.

Isärtagning


OBS!

- Isärtagning görs i motsatt ordning mot hopsättning.
• Dra ur nätkabeln innan isärtagning och hopsättning.
• Använd aldrig överdriven kraft för att ta isär delar, de kan gå sönder.

Lampan i frysutrymmet


Dela på lampan genom att dra den utåt (③) samtidigt som du knacker lätt på den och vrider lampglaset (①, ②).

Vrid glödlampan motsols. Den lampa som används är en kylskåpslampa med specifikationerna 40 W som kan köpas av serviceavdelningen.

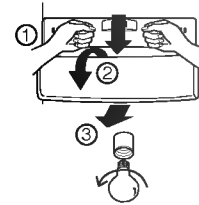


Lampan i is- och vattenautomaten

Ta loss lampan genom att dra ut den. Den lampa som används är en kylskåpslampa med specifikationerna 15 W som kan köpas av serviceavdelningen.

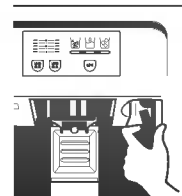


Hyllan i frysutrymmet

För att ta loss en hylla lyfter du upp den vänstra delen av hyllan lite, trycker den i riktningen (①), lyfter upp den högra delen i riktning (②), och tar ut den.

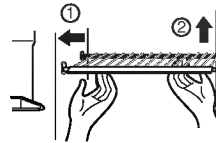

Dörrfack



Lyft dörrfacket på båda sidorna (①) och dra det i riktningen (②).

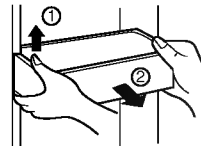

Islådan

Håll islådan som visat i figuren till höger och dra ut den (②) samtidigt som du lyfter den lite uppåt (①).


- Vi rekommenderar att du inte tar loss islådan i onödan.
- Använd båda händerna när du tar loss islådan, annars kan du tappa den i golvet.
- Om islådan inte passar ordentligt vrider du lite på rotationsenheten.

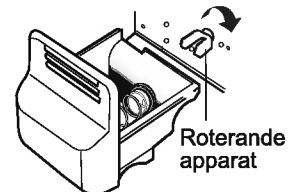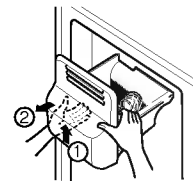

När is- och vattenautomaten använts

Facket för vattenuppsamling har ingen avrinningsfunktion. Det bör därför rengöras med jämna mellanrum.

Ta loss gallret genom att trycka på dess vänstra sida och torka av det med en trasa. Tryck på den punkt som anges i figuren till höger för att ta loss gallret.

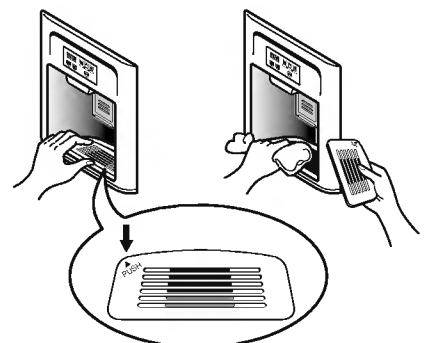


Lampan i kylutrymmet

För att avlägsna lampkåpan trycker du på fliken under lampkåpan framåt och drar sedan ut den.

Vrid glödlampan motsols. Den lampa som används är en kylskåpslampa med specifikationerna 40 W som kan köpas av serviceavdelningen.

Förfriskningscentralen

- Ta loss den övre hyllan i förfriskningscentralen och dra sedan ut kåpan (①).
- Förfriskningscentralen kan avlägsnas genom att det dras uppåt.

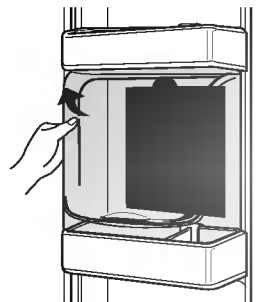


OBS!

- Var noga med att ta bort delar från kylskåpsdörren när du tar bort locken för grönsakslådan, lådan för snacks samt kåpan för förfriskningscentralen.

Lock på grönsaksavdelningen

- För att avlägsna locket på grönsaksavdelningen drar du ut grönsakslådan en bit (①), lyfter upp den främre delen av locket som visat vid (②), och tar ut det.

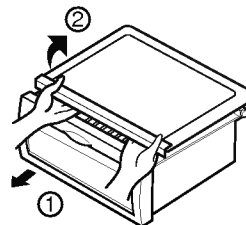

Allmän information

Semester	<p>Under kortare semestrar kommer du antagligen att tycka att det är bäst att låta kylskåpet vara igång. Placera frysbara matvaror i frysen så håller de längre.</p> <p>Planerar du att inte använda apparaten under en längre tid tar du bort all mat, kopplar bort nätkabeln, rengör insidan ordentligt och lämnar dörren ÖPPEN för att förhindra att det uppstår dålig lukt.</p>
Strömavbrott	<p>De flesta strömavbrott som åtgärdas inom en timme eller två påverkar inte temperaturen i kyl- eller frysskåpet.</p> <p>Du bör dock öppna dörren så lite som möjligt medan maskinen är avstängd.</p>
Om du flyttar	<p>Ta bort eller fäst alla lösa föremål ordentligt i kylskåpet.</p> <p>För att undvika att skada höjdjusteringsskruvarna skruvar du in dem så långt det går.</p>
Rörledning för att förhindra kondensbildning	<p>Utsidan på skåpet blir ibland varm, särskilt precis efter det att skåpet kopplats in.</p> <p>Detta är inget att bli orolig för. Det beror på en rörledning som pumpar runt varm kylvätska för att förhindra att skåpets ytterhölje börjar "svettas".</p>

Rengöring

Det är viktigt att kylutrymmena hålls rena för att förhindra att det uppstår dålig lukt. Utspilld mat bör torkas upp på en gång eftersom den kan missfärga plastytor om den får torka in.

Utsida	<p>Använd en ljummen lösning av ett mildt rengöringsmedel eller tvål för att rengöra utsidan på skåpet.</p> <p>Torka av med en ren, fuktig trasa och torka sedan torrt.</p>
Insida	<p>Regelbunden rengöring rekommenderas. Rengör alla utrymmen och hyllor med en lösning av natriumbikarbonat eller ett mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka rent och torrt.</p>
Efter rengöring	<p>Kontroller att nätkabeln inte är skadad, nätkontakten inte är överhettad och att nätkontakten sitter ordentligt i vägguttaget.</p>
Varning	<p>Dra alltid ur nätkabeln innan du börjar rengöra i närheten av elektriska delar (lampor, strömbrytare, reglage osv.).</p> <p>Torka upp överflödigt fukt med en svamp eller trasa för att förhindra att vatten eller vätska tränger in i elektriska delar och ger upphov till en elstöt.</p> <p>Använd aldrig stålull, skurkuddar eller borstar med metallytor, rengöringsmedel som innehåller slipmedel, kraftiga alkaliska lösningar, lättantändliga eller giftiga rengöringsmedel på någon yta.</p> <p>Vidrör inte frysta ytor med våta eller fuktiga händer, fuktiga föremål fastnar på mycket kalla ytor.</p>

Felsökning

Innan du ringer efter service bör du gå igenom denna lista. Den kan spara både tid och pengar.

Denna lista innehåller vanliga förhållanden som inte beror på fel tillverknings- eller materialfel.

Användning av skåpet		
Skåpets kompressor körs inte	Temperaturreglaget är avstängt.	Ställ in temperaturreglaget. Se Start.
	Skåpet håller på att avfrostas.	Detta är normalt för en helautomatisk självavfrostande kyl. Avfrostningen sker med jämna mellanrum.
	Nätkabeln är inte isatt.	Kontrollera att nätkontakten sitter ordentligt i vägguttaget.
	Strömavbrott. Kontrollera husets belysning.	Kontakta din lokala elleverantör.
Skåpet körs för mycket eller för länge	Kylskåpet är större än ditt förra.	Detta är normalt. Större, effektivare apparater körs längre under dessa förhållanden.
	Rums- eller utomhustemperaturen är hög.	Det är normalt att kylan arbetar längre perioder under sådana förhållanden.
	Kylskåpet har nyligen varit avstängt under en tid.	Det tar några timmar innan kylan kommit ner i rätt temperatur.
	Stora mängder varm eller het mat kan ha lagrats nyligen.	Varm mat gör att kylan är aktiv längre eftersom den inställda temperaturen måste nås.
	Dörrarna öppnas för ofta eller för länge.	Varm luft som kommer in i kylskåpet får den att köras under längre tid. Öppna dörren mindre ofta.
	Någon av dörrarna kan stå på glänt.	Kontrollera att kylan står jämnt. Se till att matvaror inte blockerar dörren. Se problemavsnittet. ÖPPNING/STÄNGNING av dörrar.
	Kylskåpsreglaget är inställt på kallt.	Ställ in temperaturreglaget på en varmare inställning tills du når den temperatur du vill ha.
	Kylens- eller frysens packning är smutsig, slitet, sönder eller sitter fel.	Rengör eller byt packning. Glipor vid dörrstängning får kylan och frysen att köras längre perioder för att upprätthålla inställd temperatur.

Skåpets kompressor körs inte		
Skåpets kompressor körs inte		
Temperaturen är för låg		
Temperaturen i frysen är för låg men temperaturen i kylan är tillfredsställande.	Frysens temperaturinställning är ställd för kallt.	Ändra frysens temperaturinställning till en varmare inställning tills temperaturen i frysen är tillfredsställande.
Temperaturen i kylan är för låg, men temperaturen i frysen är tillfredsställande.	Kylskåpets temperaturinställning är ställd för kallt.	Ändra kylens temperaturinställning till en varmare inställning.
Matvaror som förvaras i lådor fryser till.	Kylskåpets temperaturinställning är ställd för kallt.	Se lösningen ovan.
Kött som förvaras i köttlådan fryser till.	Kött bör förvaras i precis under vattnets fryspunkt (0 °C) för att hålla sig färskt så länge som möjligt.	Det är normalt att iskristaller bildas eftersom kött innehåller så mycket fukt.
Temperaturen är för hög		
Temperaturen i kylan eller frysen är för hög.	Frysens temperaturinställning är ställd för varmt	Ändra temperaturinställningen för kylan eller frysen till en kallare inställning tills du får den temperatur du vill ha.
	Kylskåpets temperaturinställning är ställd för varmt. Kylens inställning påverkar till viss del temperaturen i frysen.	Ändra temperaturinställningen för kylan eller frysen till en kallare inställning tills du får den temperatur du vill ha.
	Dörrarna öppnas för ofta eller för länge.	Varm luft kommer in i kylan/frysen när dörren öppnas. Öppna dörren mindre ofta.
	Dörren står på glänt.	Stäng dörren helt.
	Stora mängder varm eller het mat kan ha lagrats nyligen.	Vänta tills kylan eller frysen hunnit nå den inställda temperaturen.
	Skåpet har nyligen stått oanvänt under en period.	Det tar några timmar för ett kylskåp att nå driftstemperatur.
Temperaturen i kylan är för hög men temperaturen i frysen är tillfredsställande.	Kylskåpets temperaturinställning är ställd för varmt.	Ändra kylens temperaturkontroll till en kallare inställning.

Ljud och buller		
Höga ljudnivåer när kylen är på.	Dagens kylskåp har ökad lagringskapacitet och håller en jämnare temperatur.	Det är normalt för ljudnivåerna att vara högre.
Höga ljudnivåer när kompressorn startar.	Kylen arbetar med högre tryck under den inledande delen av PÅ-cykeln.	Detta är normalt. Ljudet kommer att avta allteftersom kylen fortsätter att arbeta.
Vibrerande eller skramlande ljud.	Golvet är ojämnt eller ostabilt. Skåpet gungar till när man stöter till det lite.	Kontrollera att golvet är jämnt och tillräckligt stabilt för att klara skåpets vikt.
	Föremål som placerats på kylskåpet vibrerar.	Ta bort föremålen.
	Tallrikar vibrerar på hyllorna i kylskåpet.	Det är normalt att tallrikar vibrerar lite. Flytta tallrikarna lite. Kontrollera att skåpet står plant och stabilt.
	Skåpet vidrör vägg eller omgivande skåp.	Flytta skåpet så att det inte vidrör vägg eller omgivande skåp.
Vatten/fukt/is på kylens insida		
Det ansamlas fukt på insidan av kylen.	Vädret är varmt och fuktigt vilket ökar frostbildningen och den interna fuktbildningen.	Detta är normalt.
	Dörren står på glänt.	Se problemavsnittet öppna/stänga dörrar.
	Dörren öppnas för ofta eller för länge.	Öppna dörren mindre ofta.
Vatten/fukt/is på kylens utsida		
Fukt bildas på kylens utsida eller mellan dörrarna.	Vädret är fuktigt.	Detta är normalt i fuktigt väder. Vid lägre luftfuktighet bör fukten försvinna.
	Dörren står på glänt, vilket gör att kall luft från kylens insida möter varm luft från utsidan.	Den här gången stänger du dörren helt.

Lukt i kylan		
	Insidan behöver rengöras.	Rengör insidan med en svamp, varmt vatten och natriumbikarbonat.
	Det finns matvaror med stark lukt i kylan.	Täck över mat fullständigt.
	Vissa behållare och förpackningsmaterial avger lukt.	Använd en annan behållare eller förpackningsmaterial av ett annat märke.
Öppna/stänga dörrar/lådor		
Dörrarna går inte igen.	Matvaruförpackningar håller dörren öppen.	Flytta de föremål som hindrar dörren från att stängas.
	Dörren stängdes för hårt, vilket ledde till att den öppnades lite.	Stäng båda dörrarna försiktigt.
	Skåpet står inte plant. Det gungar när man stöter till det lätt.	Justera höjdjusteringsskruven.
	Golvet är ojämnt eller ostabilt. Skåpet gungar när man stöter till det lätt.	Kontrollera att golvet är jämnt och klarar skåpets vikt. Kontakta en byggarbetare för att åtgärda buktigt eller lutande golv.
	Skåpet vidrör väggar eller omgivande skåp.	Flytta skåpet.
Lådorna är svåra att dra ut.	Matvaror ligger mot hyllan ovanför lådan.	Förvara mindre matvaror i lådan.
	Skenan som lådan glider på är smutsig.	Rengör låda och skena.
Is- och vattenautomat		
Det kommer ingen is från is- och vattenautomaten	Islådan är tom.	När den första satsen med is har tillverkats bör is- och vattenautomaten fungera.
	Temperaturinställningen för frysen är för varm.	Ändra temperaturkontrollen till en kallare inställning så att iskuber tillverkas. När den första omgången iskuber tillverkats bör is- och vattenautomaten fungera.
	Huvudkranen/vattenkranen är inte öppen.	Öppna vattenkranen/huvudkranen och låt det gå tillräckligt med tid för att is skall hinna bildas.
	Kyl- eller frysdörren är inte stängd.	Kontrollera att båda dörrarna är stängda.

Det kommer ingen is från is- och vattenautomaten.	Is har smält och fryst till beroende på oregelbunden användning, temperaturvariationer och/eller strömavbrott.	Avlägsna islådan och släng innehållet. Rengör islådan, torka den torr och sätt tillbaka den korrekt. När ny is tillverkas bör is- och vattenautomaten fungera.
Det är stopp i is- och vattenautomaten.	Iskuber sitter fast mellan ismaskinens arm och islådan.	Avlägsna de iskuber som blockerar is- och vattenautomaten.
	Iskuberna är sammanfrysta.	Använd is- och vattenautomaten ofta så att iskuberna inte fryser ihop.
	Iskuber som köpts eller tillverkats på annat sätt har använts i is- och vattenautomaten.	Endast iskuber som tillverkats av ismaskinen skall användas med is- och vattenautomaten.
Det kommer inget vatten från is- och vattenautomaten.	Huvudkranen är inte öppen. Se problem "Ismaskinen tillverkar ingen is"	Öppna huvudkranen/vattenkranen.
	Kylens eller frysens dörr är inte stängd.	Kontrollera att båda dörrarna är stängda.
Vattnet har konstig smak och/eller lukt.	Vattnet har varit i tanken för länge.	Töm ut 7 glas vatten för att fylla på med färskt vatten. Töm ut ytterligare 7 glas för att tömma tanken helt.
	Skåpet är inte korrekt anslutet till en kallvattenkran.	Anslut skåpet till den kallvattenledning som levererar vatten till kökskranen.
Ljud från is som faller	Detta ljud genereras vanligen när automatiskt tillverkad is släpps ner i islådan. Hur mycket det hörs beror på kylens placering.	
Ljud från rinnande vatten	Detta ljud genereras vanligen när ismaskinen fylls på med vatten efter att ha tömt ut färdigtillverkad is.	
Annat	Läs avsnittet "Automatisk ismaskin" i denna användarhandbok noggrant.	



LG Electronics Inc.

LG Twin Tower, 20, Yoido-Dong,
Youngdungpo-Gu, Seoul, 150-721, Korea.
<http://www.lge.com>