



DLP PROJECTION TV

كتيب الإرشادات للملك

رجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه
مستقبلاً

سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على
الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم عند
الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :
رقم المسلسل :

المحتويات

٣	التركيب
٤	أماكن ووظائف أزرار التحكم الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) تركيب البطاريات / اللوحة الإمامية / لوحة خلفية
٨	التشغيل الأساسي التشغيل والإيقاف / اختبار البرنامج ضبط درجة الصوت / الرؤية السريعة / وظيفة الإسكات اختيار اللغة على الشاشة (اختياري)
٩	القوائم على الشاشة اختيار القائمة
١٠	قائمة الضبط SET UP ضبط توليف القنوات والبرامج آوتوماتيكياً ضبط توليف القنوات يدوياً / ضبط التوليف الدقيق تعديل البرنامج / استدعاء جدو البرامج
٤	قائمة الصورة PICTURE (ذاكرة حالة الصورة) / نموذج أبعاد الصورة
١٦	قائمة الصوت AUDIO SSM (ذاكرة حالة الصوت) / AVL (ضبط مستوى الصوت آوتوماتيكياً) ضبط الصوت المتوازن / Equalizer (اختياري) اختيار مخرج الصوت / لاستقبا ستريو/مزدوج إستقبا الصوت NICAM
٢٠	قائمة الوقت TIME الإيقاف الآوتوماتيكي بالتوقيت / جهاز التوقيت لغرض النوم
٢١	قائمة خاصة SPECIAL أوضاع التليفزيون والصوت والصورة مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال / نموذج أبعاد الصورة
٢٣	التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) التشغيل والإيقاف / اختيار وضع المدخل للصورة الفرعية التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية اختيار برنامج للصورة الفرعية مقاس الصورة الفرعية / تثبيت الصورة الفرعية تعديل وضع الصورة الفرعية
٢٤	قناة المعلومات (اختيارية) التشغيل / الإيقاف النص البسيط / الوضع العلوي (Top Text) (اختياري) النصوص السريعة / وظائف قناة المعلومات الخاصة
٢٧	توصيل المعدات الخارجية مقابس الهوائي مقابس مداخل المكونات / سوككت مدخل DTV مقابس مخرج الشاشة مقابس (سوكتات) مدخل الصوت / الصورة مقابس مدخل S-VIDEO / AUDIO (اختياري)
٣١	قائمة بحث وإصلاح الأعطال

التركيب

الطاقة الكهربائية

هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو إنقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية.

تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفصله من الكهرباء وإتصل بالبائع طرفة.

الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ أو م على الغطاء الخلفي.
ولتحقيق أفضل إستقباً يفضل إستخدام هوائي خارجي.

الموقع

أضبط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الإحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي ذبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية على الغطاء الخلفي.

تجنب وجود صورة ثابتة تظل لمدة زمنية طويلة على الشاشة. صورة ثابتة ساكنة نمطية من جهاز مسجل فيديو بنموذج الصورة بالأبعاد ٤ : ٣ أو إذا كانت بطاقة القناة مبنية في الصورة. قد تظل الصورة الثابتة مرئية على الشاشة.

أنتج بموجب رخصة من شركة Dolby Laboratories . والمرمز Dolby Laboratories D الذروج هي علامات تجارية خاصة بشركة Dolby Laboratories

أماكن ووظائف أزرار التحكم

جميع الوظائف يمكن التحكم فيها بستخدام الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترو). وبعض الوظائف يمكن ضبطها أيضاً من الأزرار على اللوحة في مقدمة الجهاز.

الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترو).
قبل أن تستخدم الريموت كنترو، نرجو تركيب البطاريات. انظر الصفحة التالية.

1 - مفتاح الكهرباء
وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الاحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الاحتياطي (جاهز التشغيل).

CMOPONENT - 2

3 - زر الإسكات
وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.

4 - أزرار الصورة الفرعية PIP

يقوم بتحويل الصورة الفرعية للتشغيل أو الإيقاف.
PIP +/-

يقوم باختيار البرنامج للصورة الفرعية
SWAP

يقوم بالتبادل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.
المدخل

يقوم باختيار وضع المدخل للصورة الفرعية.
 المقاس

يقوم بضبط مقاس الصورة الفرعية
إيقاف

يجمد حركة الصورة الفرعية
الوضع

يعيد تحديد مكان الصورة الفرعية في إتجاه عقارب الساعة.

5 - رؤية البرنامج السابق

يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

6 - قائمة الاختيارات

يقوم بالإختيار من القائمة.

7 - زر تشغيل البرنامج (إلى أعلى / إلى أسفل)

وهو يقوم باختيار البرنامج أو البند في القائمة.

وهو يقوم بتشغيل الجهاز من وضع الاحتياطي.

جهارة الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى)

لتعديل جهارة الصوت.

لضبط إختيارات القائمة

موافق

لقب اختيارك أو لعرض الوضع الحالى

8 - أزرار الأرقام

وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الاحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.

9 - PSM (ذاكرة حالة الصورة)


لإستدعاء الضبط المفضل للصورة لديك.

2/10


وهو يقوم باختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم باختيار معد إخراج الصوت.

11- أزرار جهاز الفيديو

للتحكم في مسجل فيديو كاسيت LG.

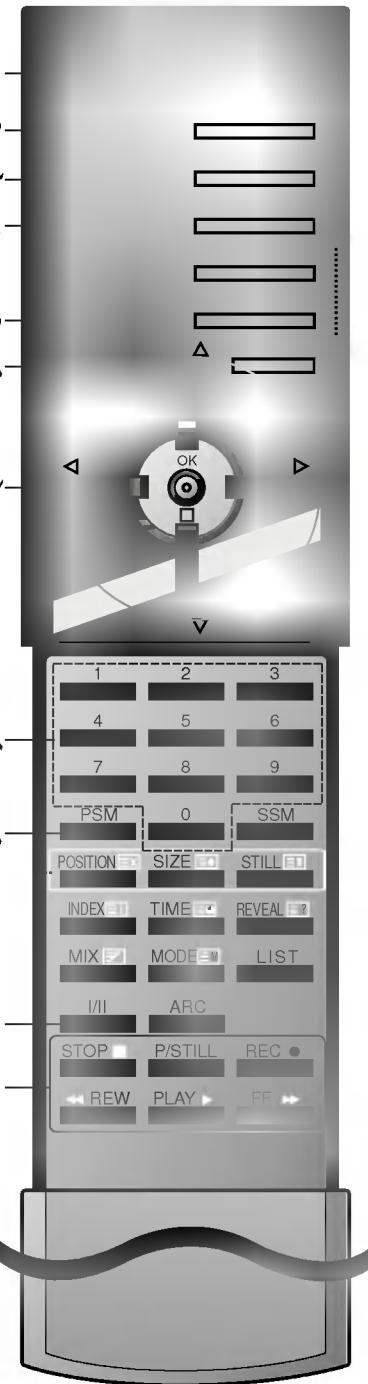

أماكن ووظائف أزرار التحكم

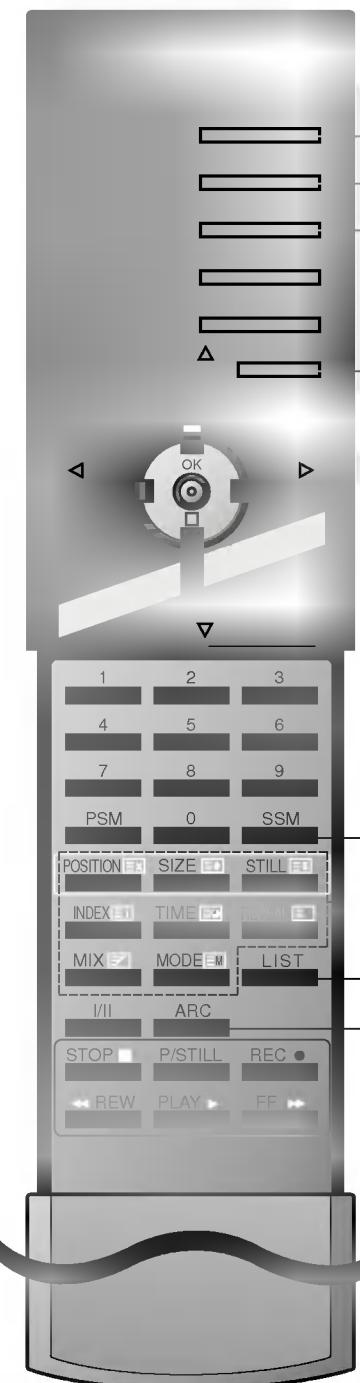

١٢- التلفزيون / أطراف الصوت والصورة
يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو نيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.
لتحويل الجهاز لوضع التشغيل من الوضع الاحتياطي.

١٣- زر التوقيت للإيقاف التقائي
لضبط جهاز التوقيت للإيقاف التقائي

١٤- أزرار عرض النصوص الإخبارية
هذه الأزرار يتم إستخدامها لعرض النصوص الإخبارية ولمزيد من التفاصيل، انظر الجزء الخاص بالنصوص الإخبارية

١٥- إلغاء / خروج
لعرض إخلاء جميع العروض على الشاشة والرجوع لمشاهدة التلفزيون من أي قائمة.

١٦- SSM (ذاكرة حالة الصوت)
لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.

١٧- القائمة
يعرض جدو البرنامج.

١٨- ARC (التحكم في نسبة الأبعاد)
لتعديل نموذج أبعاد الصورة

ملاحظة : في وضع عرض النصوص، فأن الزرار - **INPUT** و **PR+/-** و **SWAP** يتم إستخدامها لوظيفة عرض النصوص.

تركيب البطاريات

يتم تشغيل جهاز الريموت كنترو بإستخدام حجرين بطارية من المقاس AAA. اسحب برقق غطاء الريموت كنترو حتى تقوم بفتح غطاء البطاريات. ويتم تركيب بطاريتين كما هو مبين بالرموز القطبية (+) و (-) بالعلامات داخل غلاف البطارية.




ملاحظة : لغرض تجنب التلف من إحتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تتوى إستخدام الريموت كنترو لمدة زمنية ممتدة.

أماكن ووظائف أزرار التحكم

اللوحة الإمامية

مبين اللمسة ومبين التشغيل ومبين درجة الحرارة وهي توجد على جانب مفاتيح التحكم في اللوحة الإمامية وهي تكشف الحالة الفعلية للتشغيل في تليفزيون العرض DLP (المعالجة الرقمية الضوئية).

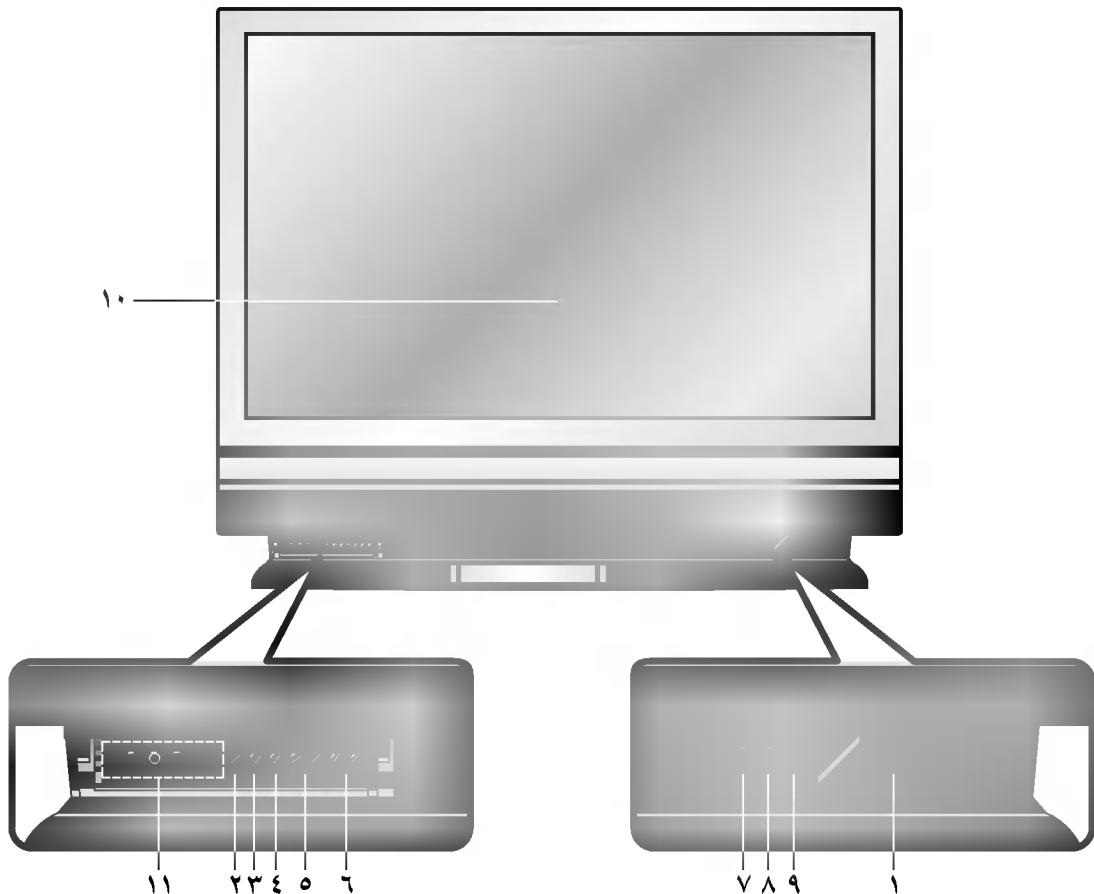

٧ - مبين التشغيل (راجع صفحة ٧)

٨ - مبين اللمسة (راجع صفحة ٧)

٩ - مبين درجة الحرارة (راجع صفحة ٧)

١٠- حساس التحكم عن بعد

١١- وصلات الصوت والصورة في المقابس (AV3) لتوصيل مقابس الصوت والصورة للمعدات الخارجية مع هذه المقابس

- مخارج مقابس الصوت والصورة S - نيديو (VIDEO - S)

لتوصيل مخارج الفيديو مع جهاز نيديو S بالتوصيل مع مخرج S - نيديو.

ويتم توصيل مخارج الصوت في جهاز الفيديو S مع مخارج الصوت كما في النظام AV3.

١ - مفتاح الكهرباء الرئيسي

وهو يقو بتحويل الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً

٢ - التليفزيون / أطراف الصوت والصورة

يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التليفزيون أو الوضع أوديو

نيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.

لتحويل الجهاز لوضع التشغيل من الوضع الاحتياطي.

٣ - القائمة

وهو يقوم باختيار القائمة

٤ - مطابق

لقبو اختياركم أو لعرض الوضع الحالى

٥ - درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل)

لضبط درجة الصوت

لضبط القوائم

٦ - البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل)

لاختيار برنامج أو بند في القائمة.

لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي

أماكن ووظائف أزرار التحكم

لوحة خلفية



سلك الكهرباء غير متصل.	فصل	مبين التشغيل
سلك الكهرباء متصل والوحدة في وضع الانتظار.	أحمر	
تشغيل	أخضر	
الإعداد للتشغيل في وضع الانتظار.	برتقالي (وميامي)	
لمبة العرض ووصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي وتحتاج لاستبدالها بلمبة جديدة.	برتقالي	مبين اللمية
غطاء اللمية غير مغلق.	أخضر (وميامي)	
سخونة زائدة في جهاز العرض.	برتقالي	
تم إغلاق جهاز العرض بسبب السخونة الزائدة.	أحمر	
تم إغلاق جهاز العرض، إفحص مروحة التبريد.	أحمر (وميامي)	مبين درجة الحرارة


التشغيل الأساسي

التشغيل والإيقاف

- ١ - قبل تشغيل الجهاز تأكّد من أن مفتاح الكهرباء الرئيسي في الجهاز قد تم ضغطة. عند الضغط على المفتاح الرئيسي، تتم إضاءة لمبة البيان LED باللون الأحمر. وهذا الوضع يمثل وضع انتظار.
- ٢ - إذا كان الجهاز في وضع الانتظار إضغط زر الكهرباء POWER أو الزر ▲ / ▼ أو الزر TV / AV أو الزر CMOPONENT أو أزرار الأرقام على وحدة الريموت كنترو لغرض الفتح بالكامل. توalesce لمبة LED باللون البرتقالي لبرهة قصيرة ثم تتم إضاءتها باللون الأخضر بعد أن يتم تشغيل الكهرباء بنجاح.
- ٣ - لغرض إطفاء الجهاز إضغط زر الكهرباء على الريموت كنترو. وعندئذ يعود الجهاز إلى وضع الانتظار.

ملاحظة :

- أ - تستمر مروحة تبريد اللمبة في الدوران لمدة ١٢٠ ثانية تقريباً بعد فصل الكهرباء باستخدام الريموت كنترو.
- ب - لا تستخدم مفتاح الكهرباء الرئيسي عادة لفصل الكهرباء بضغطه. وبدلًا من ذلك استخدم الريموت كنترو لفصل الكهرباء.
- ج - عند تشغيل الجهاز مرة أخرى بعد إطفائه مباشرةً فإنه يحتاج لمدة ٣٠ : ٥ ثانية تقريباً للتبريد المامون.
- د - عند فصل الكهرباء باستخدام مفتاح الكهرباء الرئيسي في الجهاز فإن نظام التبريد الداخلي يتوقف أيضًا عن التشغيل. ولذلك فإن مفتاح الكهرباء الرئيسي وعند استخدامه في تشغيل الكهرباء يستغرق حوالي ٥٠ : ٢٠ ثانية لغرض التبريد المامون.
- هـ - فصل الكهرباء التلقائي في الجهاز: عندما يقرر الجهاز من تلقاء نفسه أن الأحوال غير ملائمة للتشغيل فإن الجهاز يتحول تلقائيًا إلى وضع الانتظار. نرجو محاولة إعادة تشغيل الجهاز بعد مرور برهة من الوقت.

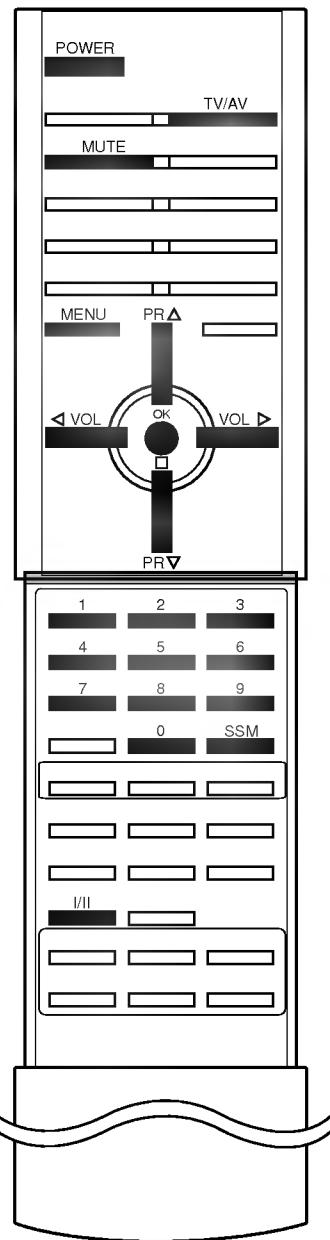

إختيار البرنامج

يمكنك إختيار رقم البرنامج بإستخدام زر البرنامج أو أزرار الأرقام.

ضبط درجة الصوت

إضغط زر درجة الصوت لضبط درجة الصوت

الرؤية السريعة

إضغط زر التباد (SWAP) لرؤية القناة الأخيرة التي كنت تشاهدها.

وظيفة الإسكات

إضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو SSM أو ٢/١ أو زر الصوت السريع (التربو).

إختيار اللغة على الشاشة (إختاري)

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. عليك اختيار لغتك أولاً.

- ١ - إضغط زر القائمة MENU ثم إضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار القائمة الخاصة IAL-SPEC.
 - ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار اللغة.
 - ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار اللغة التي ترغبتها.
 - ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ▶.
- جميع العروض المبينة على الشاشة ستظهر باللغة المختارة.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.


القوائم على الشاشة

يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل.
والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.

إختيار القائمة.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لعرض كل قائمة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر أعلى وأسفل لاختيار بند القائمة.
- ٣ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

ملاحظة : في بعض الموديلات لن يتم عرض اللغة ARC.

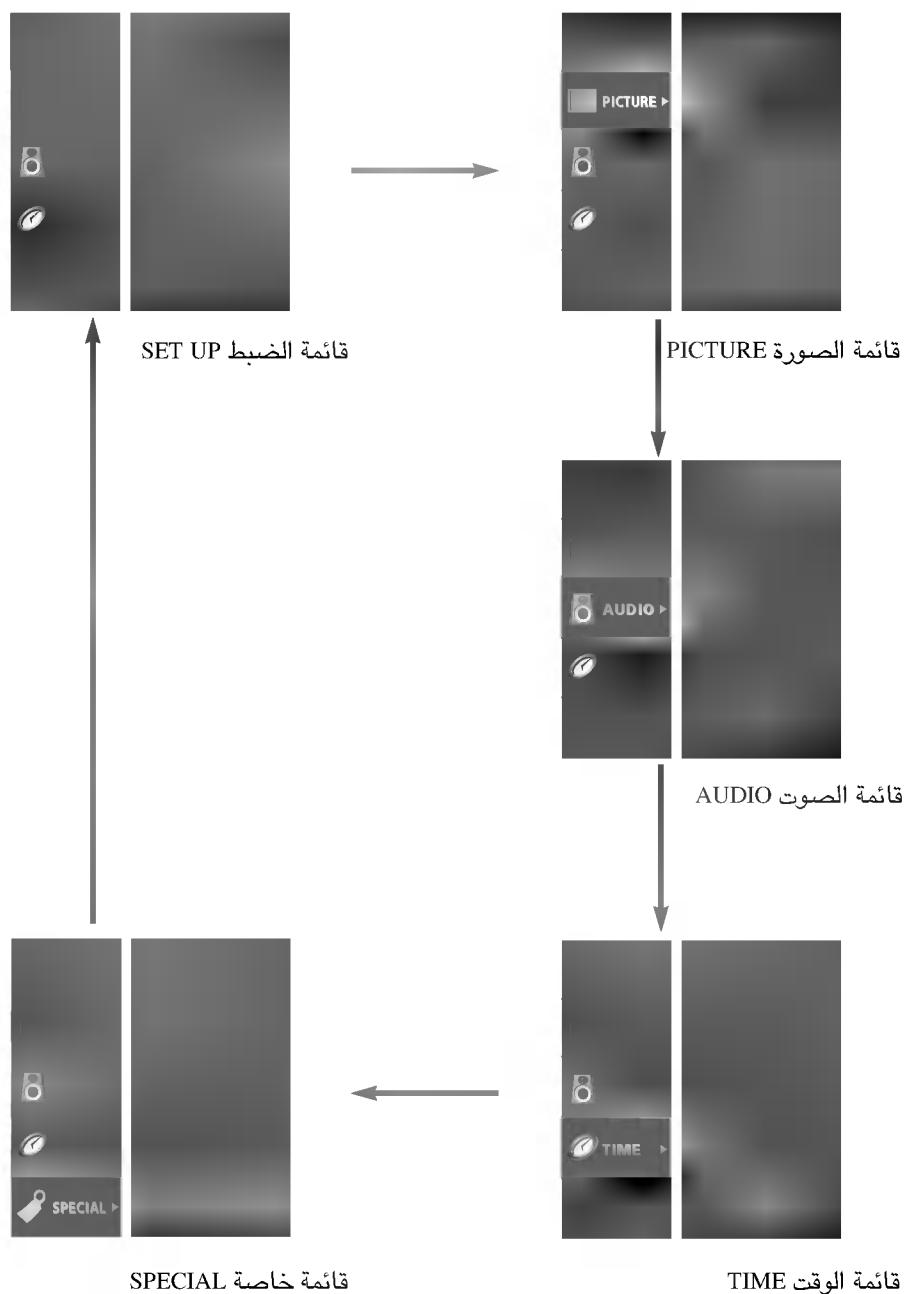

قائمة الضبط SET UP

يمكن تخزين عدد يصل إلى ١٠٠ قناة تليفزيونية في هذا الجهاز بإستخدام أرقام البرامج (٩٩-٠٠) وب مجرد تحديد الضبط المسبق لهذه القنوات، سيكون بإمكانك إستخدام أزرار الأرقام أو أزرار تحريك البرنامج إلى أعلى وإلى أسفل لغرض اختيار القنوات التليفزيونية ومحطات التليفزيون التي قمت ببرمجةها. ويمكن ضبط توليف القنوات بإستخدام الأوضاع الآوتوماتيكية أو اليدوية.


ملاحظة : في بعض الموديلات يمكن تخزين عدد يصل إلى ٢٠٠ محطة تليفزيونية.

ضبط توليف القنوات والبرامج آوتوماتيكياً



جميع المحطات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها بإتباع هذا الأسلوب. وإننا نوصي بإستخدام البرمجة الآوتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.



- ١ - إضغط زر القائمة MENU ثم إضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الضبط SET UP.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار البرنامج آوتوماتيكياً.

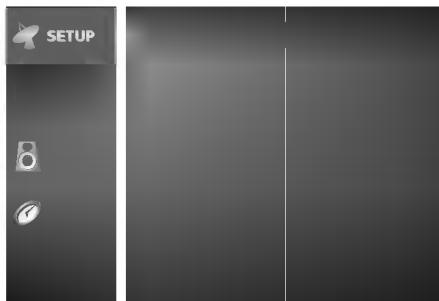

- ٣ - اضغط الزر ▶. يتم اختيار نظام التليفزيون باستخدام الزر لأعلى وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام:
 - BG : (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / إفريقيا / استراليا)
 - I : (هونج كونج / جنوب إفريقيا)
 - DK : (شرق أوروبا / الصين / إفريقيا / كومونولث الاتحاد السوفيتي السابق)
 - M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (اختياري)
- ٤ - اضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار وضع التخزين. يتم اختيار رقم البداية للبرنامج باستخدام الزر أو أزرار الأرقام في وضع التخزين من قائمة السحب إلى أسفل.
- ٥ - اضغط الزر ▶.
- ٦ - اضغط الزر الأيمن لبداية البرمجة الآوتوماتيكية.

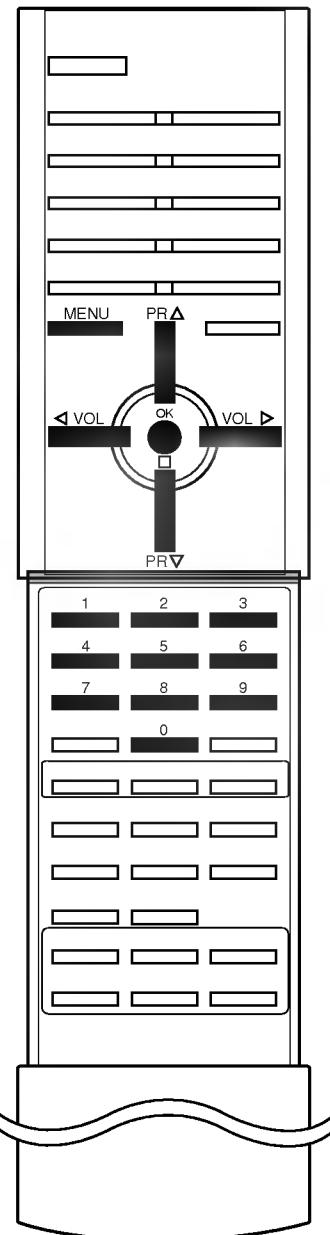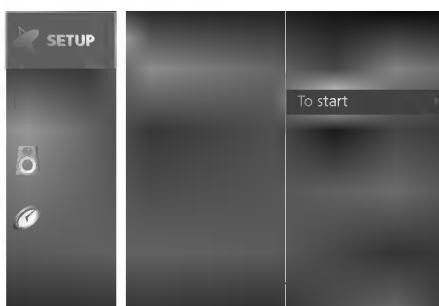

- جميع المحطات والقنوات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها.
للغرض إيقاف البرمجة الآوتوماتيكية، اضغط زر القائمة.
عند إكمال البرمجة الآوتوماتيكية، تظهر قائمة مراجعة وتعديل البرنامج على الشاشة.
أنظر الجزء الخاص بتعديل البرنامج لغرض تعديل البرنامج الذي تم تعديله.
- ٧ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادي للتلذيفيون.



قائمة الضبط SET UP

ضبط توليف القنوات يدوياً



الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضاً يمكنك تعين إسم محطة بخمسة حروف لكل رقم ببرنامج.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الضبط UP .SET UP
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار البرنامج اليدوي.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج اليدوي.

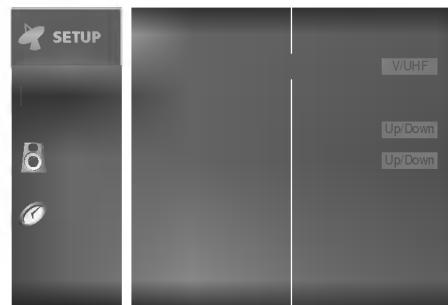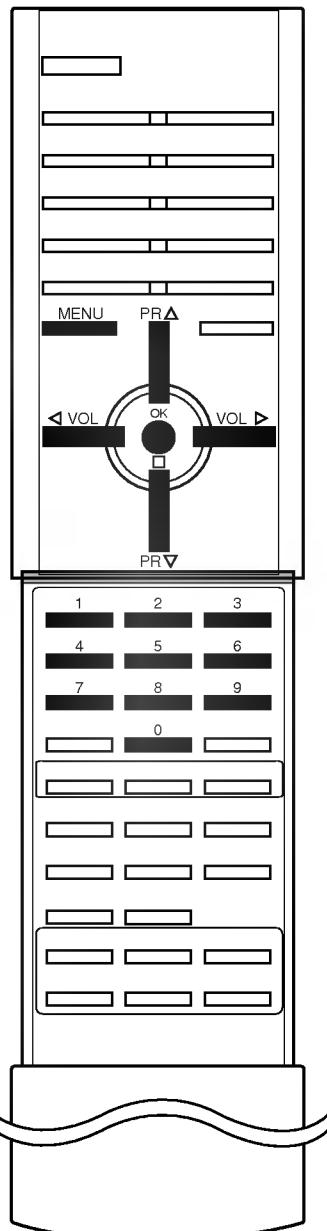


- ٤ - اضغط الزر ► . يتم اختيار نظام التليفزيون باستخدام الزر لأعلى وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام:
BG : (أسبا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / افريقيا / استراليا)
I : (هونج كونج / جنوب أفريقيا)
DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفياتي السابق)
M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (اختياري)
- ٥ - اضغط الزر ► . اضغط الزر لأعلى وأسفل لاختيار الموجات العالية التردد / الفائقة العلو V/UHF أو قنوات الكابل على قائمة السحب لأسفل للقنوات.
- ٦ - اضغط الزر ► . ويتم اختيار رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام على قائمة سحب البرنامج . إذا إمكن، قم بإختيار أرقام القنوات مباشرة وذلك بإستخدام أزرار الأرقام.
- ٧ - اضغط الزر ► . اضغط الزر لبداية البحث في قائمة البحث مع السحب لأسفل. وفي حالة إكتشاف محطة فإن البحث سوف يتوقف.
- ٨ - إذا كانت هذه المحطة هي المطلوبة اضغط الزر ► لاختيار البرنامج. ويتم اختيار رقم البرنامج المطلوب (٠ إلى ٩٩) بإستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام على قائمة سحب البرنامج .
- ٩ - اضغط الزر موافق لغرض التخزين وعندئذ تظهر شاشة التخزين (STORED).
- ١٠-لتخزين محطة أخرى، يتم تكرار الخطوات من ٤ إلى ٩ .
- ١١-اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادي للتليفزيون.

قائمة الضبط SET UP

تحديد إسم للمحطة

- ١ - يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ٣-١).
- ٢ - اضغط الزر ▶ على Menu السحب للاسم.
- ٣ - اضغط الزر ▲ . ويمكنك استخدام الخانة الحالية أو + أو - والرقم ٠ إلى ٩ والحروف الأبجدية A إلى Z . باستخدام الزر لأسفل يمكنك اختيار في الإتجاه المضاد.
- ٤ - يتم اختيار الوضع التالي بالضغط على الزر ▶ ثم يتم اختيار الحرف وهذا . اضغط الزر OK .
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

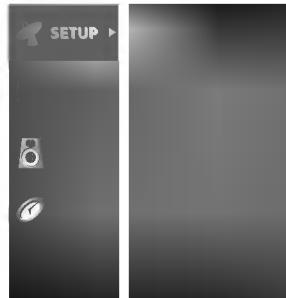


وظيفة الـ Booster (التربو)

في بعض الموديلات يعتبر الـ Booster وظيفة اختيارية. فقط الجهاز المزود بوظيفة الـ Booster يمكن أن يقدم هذه الوظيفة.

إذا كان الإستقبا ضعيفاً لإرسال التليفزيون، قم بإختيار وظيفة الـ Booster في وضع التشغيل. إذا كانت حالة الصورة جيدة، فلا تقم بتشغيل الـ Booster .


- ١- يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ٣-١).
- ٢- اضغط الزر لأعلى وأسفل لاختيار مفتاح التقوية (BOOSTER) .
- ٣- اضغط زر درجة الصوت لإختيار التشغيل أو الإيقاف.
- ٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

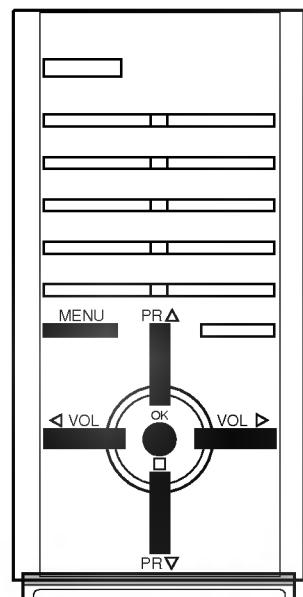

ضبط التوليف الدقيق

التوليف الدقيق مطلوب فقط إذا كان الإستقبا ضعيفاً .


- ١ - يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ٣-١).
- ٢ - اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار الضبط الدقيق.
- ٣ - اضغط زر ضبط المحطة بالضبط الدقيق لاختيار أفضل صورة وصوت في قائمة السحب لأسفل للضبط الدقيق (FINE) .

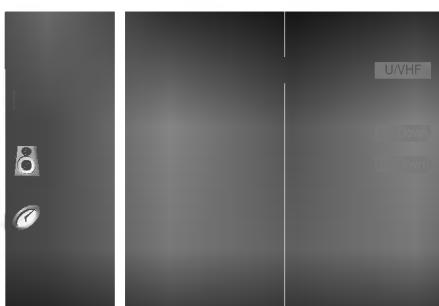

- ٤ - اضغط الزر OK .

٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

البرنامج الذي يتم ضبطه بالتوليف الدقيق يتم بيانه بالرقم الأصفر أثناء اختيار البرنامج.

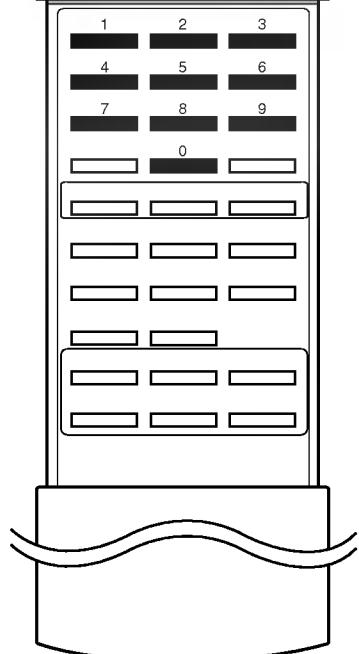

قائمة الضبط UP SET

تعديل البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من حذف أو تخطي البرامج المختارة. وأيضاً يمكنك تحريك بعض المحطات إلى أرقام برماج أخرى أو يتم وضع بيانات لمحطة حالية في رقم البرمجة المختار.

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار ضبط وتعديل البرنامج.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة تعديل البرنامج.



1		
0	H	0
4	H	4
8	H	8
12	H	12
16	C	06
20	C	10
24	C	06
28	H	28
32	---	33
36	---	37
1	H	1
5	H	9
9	H	13
13	C	08
17	S	11
21	C	53
25	C	09
29	---	29
33	---	34
37	---	38
2	H	2
6	C	8
10	H	10
14	C	01
18	C	03
22	C	55
26	C	14
30	---	30
34	---	34
23	S	15
27	---	27
31	---	31
35	---	35
39	---	39
3	H	3
7	C	1
11	H	9A
15	C	34
19	S	48
23	S	15
27	---	-----
31	---	-----
35	---	-----
39	---	-----

حذف برامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأحمر مرتين.
يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى لمسافة واحدة.

نسخ برنامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب نسخة بإستخدام أزرار الإختيار في الإتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - ضغط الزر الأخضر.
جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.


تحريك برنامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب تحريكه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأصفر.
- ٣ - حرك البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل أو أزرار الأرقام.
- ٤ - إضغط الزر الأصفر مرة أخرى لأنها هذه الخاصية.

تخطي رقم برنامج

- ١ - يتم إختيار رقم البرنامج المراد تخطيه بإستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحو البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.
- ٣ - إضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك إختياره بإستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلا المشاهدة العادية للتلفزيون. وإذا كنت ترغب في إختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة بإستخدام أزرار الأرقام أو يتم إختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدو.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

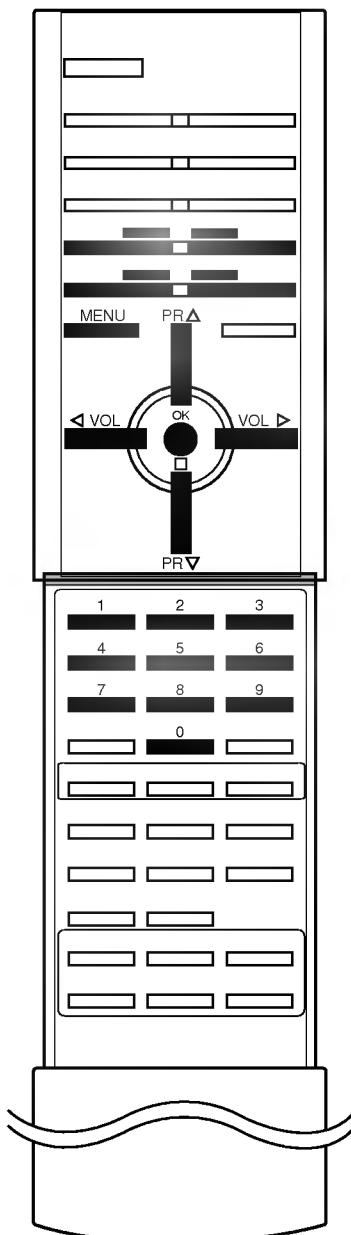



قائمة الضبط SET UP

استدعاء جدو البرامج

يمكنك فحص البرامج المخزنة في الذاكرة بعرض جدو البرامج.

عرض جدو البرامج

يتم الضغط على زر قائمة البرامج لعرض قائمة جدو البرامج.
يظهر جدو البرنامج على الشاشة.

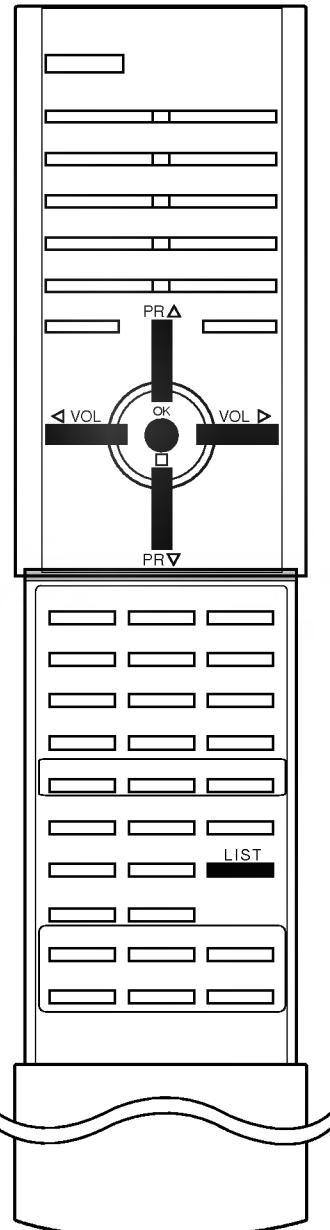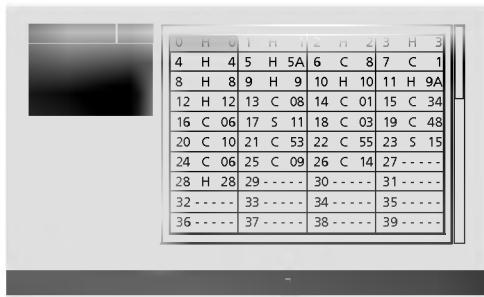

ملاحظة:

- أ - يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعددت هذه البرامج لتخطيها بالبرمجة الآوتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.
- ب - بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدو البرامج توضح عدم تحديد أي إسم للمحطة.

اختيار برنامج في جدو البرامج

يتم اختيار البرنامج بأزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
عندئذ يتحوّل الجهاز إلى وضع رقم البرنامج المختار.


استدعاء الصفحات من خلا جدو البرامج

توجد عشر صفحات لجدو البرامج وهي تحتوي على 100 برنامج.
وبالضغط على الأزرار إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار بصفة متكررة يتم تفليض الصفحات.


إضغط زر LIST للرجوع للمشاهدة العادية للتليفزيون.

قائمة الصورة PICTURE

(ذاكرة حالة الصورة) PSM

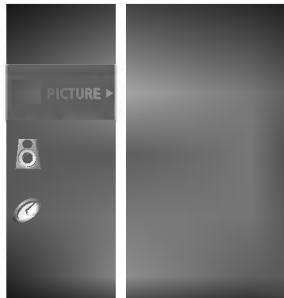


- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم إضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصورة PICTURE.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار PSM.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار ضبط الصورة على قائمة السحب PSM للأسفل.

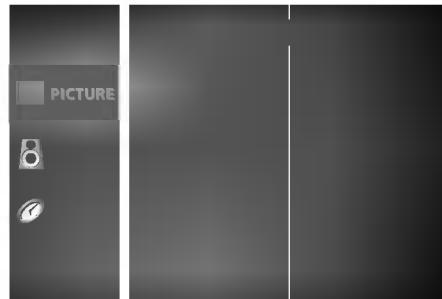

- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.


يمكنك أيضاً استدعاء الصورة المطلوبة (ديناميكية أو قياسية أو معتدلة أو ألعاب الكمبيوتر أو المستخدم باستخدام زر PSM من خلا وحدة التحكم عن بعد (ريموت كنترو). والصور القياسية والдинاميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.

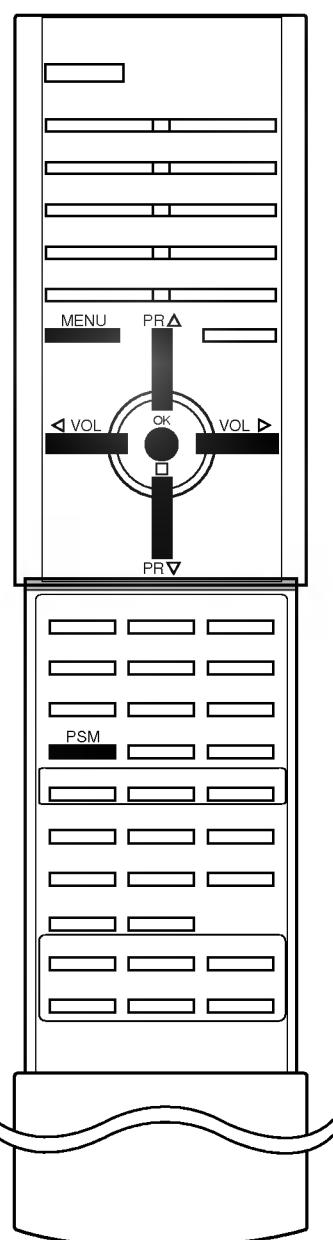

ضبط الصورة

يمكنك ضبط الصورة من حيث التباين والإضاءة ودرجة الألوان ودرجة تحديد الألوان وصبغاتها (للدخلات NTSC فقط) بالمستويات التي تفضلها.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم إضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصورة PICTURE.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار بند الصورة المطلوب في قائمة السحب للأسفل الخاصة بالمستخدم.
- ٣ - اضغط الزر ▶. اضغط الزر لإجراء التعديلات والضبط المناسب على كل قائمة فرعية.

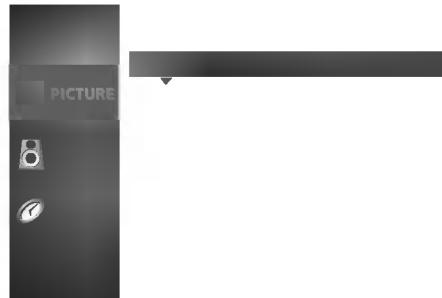


- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

قائمة الصوت AUDIO

ذاكرة حالة الصوت SSM (ذكرة حالة الصوت)

يمكنك اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك : الأصوات: دولبي تخيلي أو قياسي أو موسيقي أو حديث أو أفلام ويمكنك أيضاً ضبط تردد الصوت باستخدام الإيكوليزر أو التوازن. إذا قمت بتشغيل ضبط مستوى الصوت آوتوماتيكياً فإن الجهاز يحفظ آوتوماتيكياً بمستوى الصوت المتساوي حتى ولو قمت بتعديل البرامج.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصوت AUDIO.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع الضبط SSM.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار ضبط الصورة في قائمة السحب لأسفل SSM.

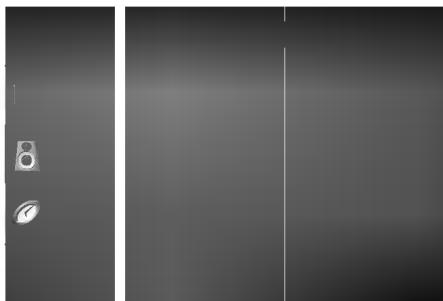


- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ▶.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

دولبي تخيلي.
وضع الدولبي التخيلي يتيح لك أن تستمتع بالتأثيرات المحسنة للصوت (تأثير الصوت البانورامي).

يمكنك أيضاً استدعاء الصوت المطلوب (دولبي تخيلي، مسطح، موسيقي، حديث، أفلام عادي أو مستخدم) باستخدام الزر SSM على الترمومتر كنترو، وأوضاع الصوت دولبي تخيلي أو مسطح أو موسيقي أو أفلام أو حديث مبرمجة على أساس تشغيل الصوت بالمستوى الجيد وذلك بالبرمجة من المصنع ولا يمكن تعديلهما.

ملاحظة : إذا ضغطت على الزر SSM بعد إجراء التعديل المناسب في القائمة الفرعية المستخدم، فإن شاشة عرض المستخدم تظهر تلقائياً حتى ولو كان الضبط قد تم بالفعل بوضع الضبط المحدد مسبقاً من المصنع: دولبي تخيلي، مسطح، موسيقي، حديث أو أفلام.

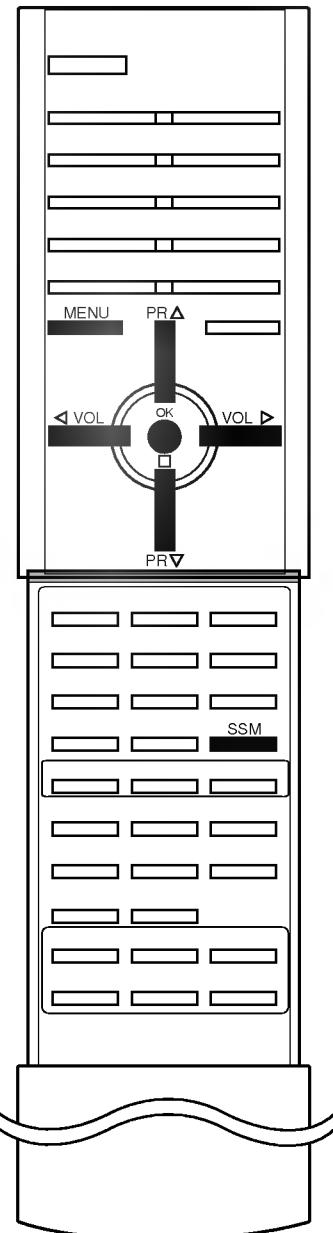


AUDIO قائمة الصوت

(ضبط مستوى الصوت أوتوماتيكياً AVL)




عند اختيارك تشغيل ضبط مستوى الصوت أوتوماتيكياً، فإن الجهاز يقوم أوتوماتيكياً بالمحافظة على مستوى درجة الصوت المتساوية حتى في حالة التغيير بين البرامج.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصوت AUDIO.
- ٢ - اضغط زر البرنامج لاختيار ذاكرة حالة الألوان.
- ٣ - اضغط زر درجة الصوت لاختيار الألوان القياسية أو المائلة إلى الأحمر أو الأخضر أو الأزرق.

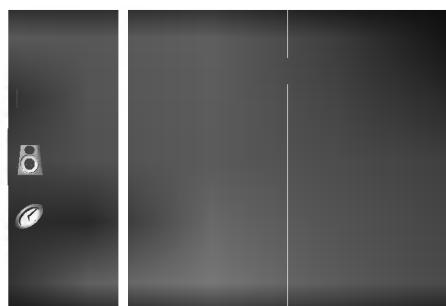

- ٤ - اضغط الزر OK.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

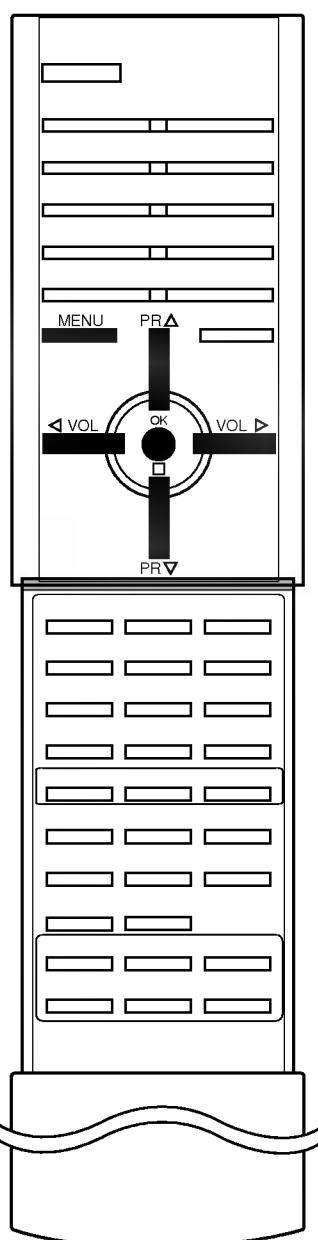

ضبط الصوت المتوازن

يمكنك ضبط التوازن.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصوت AUDIO.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر أعلى وأسفل لاختيار وضع الضبط الصوت المتوازن.
- ٣ - يتم إجراء الضبط المطلوب باستخدام الأزرار ▶ / ◀.




- ٤ - اضغط الزر OK.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

قائمة الصوت AUDIO

إختياري (Equalizer)

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصوت .
- ٢ - اضغط زر القائمة ► ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار القائمة الخاصة .
- ٣ - اضغط الزر الأيمن في قائمة المستخدم لعرض القائمة الفرعية المستخدم .

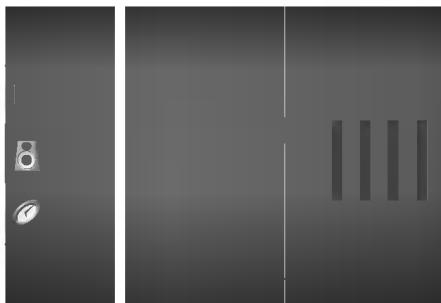


- ٤ - اضغط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار نطاق الصوت .
- ٥ - ويتم إعداد مستوى الصوت المناسب بزر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل .
- ٦ - اضغط الزر OK أو الزر ◀ .
- ٧ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للטלוויזיהين .

إختيار مخرج الصوت

في وضع ضبط الصوت والصورة، يمكنك إختيار الصوت الذي يتم إخراجه للسماعات اليسار واليمين.


يتم الضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) بصفة متكررة لإختيار مخرج الصوت.
يسار+يمين : الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلى السماعة اليسرى
وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلى السماعة اليمين.
يسار+يسار: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمنى.
يمين+يمين : الإشارات الصوتية من مدخل الصوت الإيمان يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمنى.

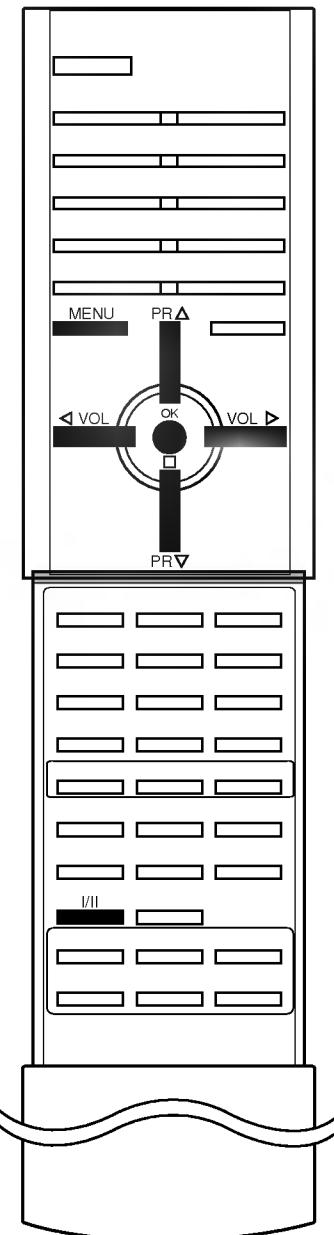

AUDIO قائمة الصوت

لإستقبا ستريو / مزدوج

عند اختيار برنامج، فإن معلومات الصوت الخاصة بالمحطة تظهر بعد إختفاء رقم البرنامج وإسم المحطة.

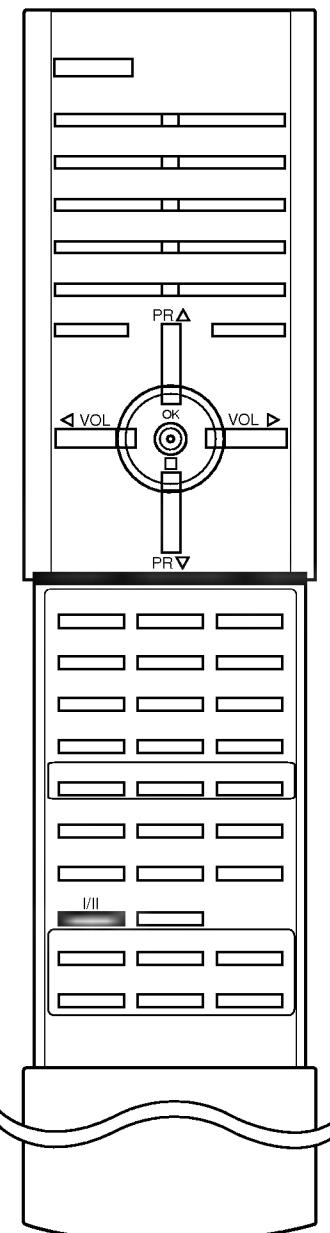

عرض على الشاشة	إذاعة
مونو	مونو
ستريو	ستريو
مزدوج ١	مزدوج

إختيار الصوت الفردي (مونو)

في وضع الإستقبا الستريو إذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يمكن التحويل إلى الإختيار الفردي (مونو) بالضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) مرتين. وعند الإستقبا المونو يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل رجوعاً إلى وضع الستريو، إضغط زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) مرتين آخرين.

إختيار اللغة لإذاعة اللغات المزدوجة

في حالة إستقبا برنامج في لغتين (لغة مزدوجة)، يمكنك التحويل إلى مزدوج ١ أو مزدوج ٢ أو مزدوج ٢+١ وذلك بالضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت ٢/١ بصفة متكررة.

المزدوج ١ يرسل لغة الإذاعة الأولى إلى السماعات.

المزدوج ٢ يرسل لغة الإذاعة الثانية إلى السماعات.

المزدوج ٢ + ١ يرسل لغة منفصلة لكل سماعة

إستقبا الصوت NICAM (إختياري)

إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الإستقبا لغرض إستقبا النظام NICAM، فإن الصوت الرقمي العالي الجودة NICAM (الوحدة الصوتية المتعددة شبه الالكترونية) يمكن إستقباله. يمكن إختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم إستقبالها كما يلي وذلك بالضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت بصفة متكررة.



- ١ - عند إستقبا إرسا NICAM فردي (مونو)، يمكنك إختيار NICAM مونو أو FM مونو.
- ٢ - عند إستقبا الإرسا NICAM ستريو، يمكنك إختيار NICAM ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.
- ٣ - عند إستقبا إرسا NICAM مزدوج، يمكنك إختيار NICAM المزدوج ١ أو NICAM المزدوج ٢ أو NICAM المزدوج ٢+١ أو الإختيار الفردي (مونو).

قائمة الوقت TIME

الإيقاف الآوتوماتيكي بالتوقيت

إذا لم تكن هناك إشارة مدخل فإن الشاشة تتنفس تلقائياً بعد ١٠ دقائق.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الوقت TIME.
- ٢ - أضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع الانتظار الآوتوماتيكي (AUTO SLEEP).
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لوضع الانتظار الآوتوماتيكي (AUTO SLEEP).

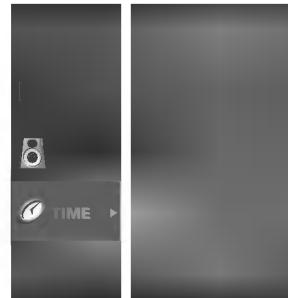
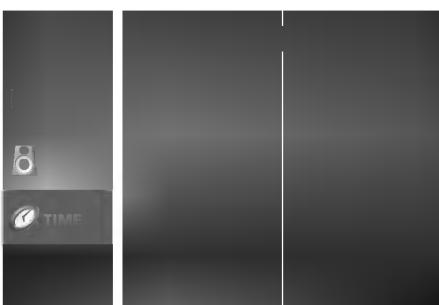


- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ▶.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

جهاز التوقيت لغرض النوم

إنك لا تحتاج لأن تترك إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل آوتوماتيكياً لتحول الجهاز إلى وضع الانتظار بعد إقصاء مدة زمنية معينة.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الوقت TIME.
- ٢ - اضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار القائمة الخاصة Sleep timer.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار ضبط الصورة في قائمة السحب لأسفل .Sleep timer

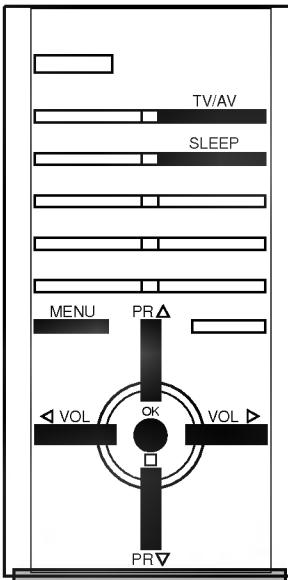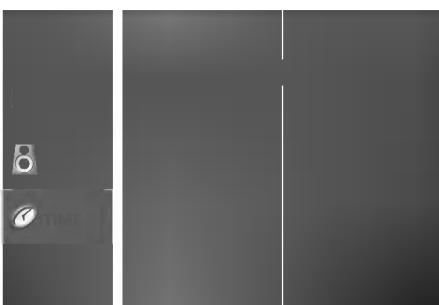


- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ▶.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

إضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لاختيار عدد الدقائق. فتظهر شاشة العرض المبينة ويتبعها رقم ١٠، ٢٠، ٣٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠، ٢٤٠، ويبدا جهاز التوقيت (التايم) في العد التنازلي من عدد الدقائق المختار.

ملاحظة:

- أ - لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، اضغط زر التوقيت مرة.
- ب - لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتى تظهر الشاشة المبينة.
- ج - عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغى المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.

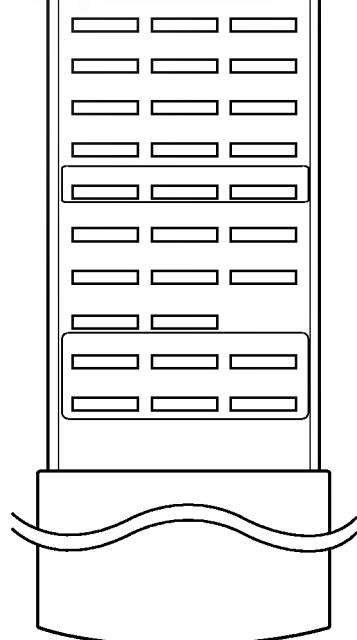

قائمة خاصة SPECIAL

أوضاع التليفزيون والصوت والصورة


يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة . ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز.

ملاحظة: عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الأذريا، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التليفزيون. انظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

١ - إضغط زر القائمة MENU ثم إضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار القائمة الخاصة IAL-SPEC.

٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر أعلى وأسفل لاختيار الإدخال.

٣ - اضغط الزر أعلى وأسفل لاختيار وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة في قائمة السحب أسفل Component1 أو AV3 أو AV2 أو Component2 في قائمة السحب أسفل AV1

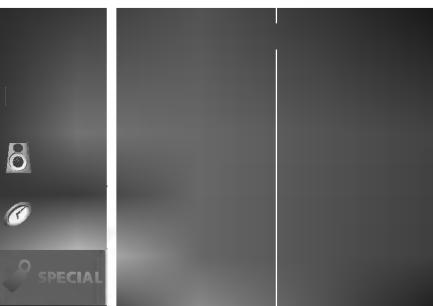

والخاصة بالمدخل.

AV1 : جهاز الفيديو متصل بمقبس INPUT على جهاز التليفزيون.

AV2 : جهاز الفيديو متصل بمقبس INPUT على جهاز التليفزيون.

AV3 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV3 على جهاز التليفزيون.

٢/ في الجهاز : COMPONENT1/2: المكونات أو SET TOP متصلة بمقابس مدخل المكونات في الجهاز.

٤ - اضغط الزر OK أو الزر ▶.

٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

وعلى التباد ي يمكنك اختيار وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التليفزيون/ الصوت والصورة.

للرجوع إلى وضع التليفزيون، اضغط زر القنوات إلى أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام.

مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التليفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترون لغرض التحكم فيه . وهذه الخاصية يمكن استخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التليفزيون بدون إذن.

١ - إضغط زر القائمة MENU ثم إضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار القائمة الخاصة IAL-SPEC.


٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر أعلى وأسفل لاختيار قفل حماية الأطفال .

٣ - اضغط الزر أعلى وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب أسفل الخاصة بقفل حماية الأطفال .

٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) على الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر على اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التليفزيون.

ملاحظة: لن تظهر شاشة بيان تشغيل قفل حماية الأطفال على الشاشة في حالة الضغط على أي زر في القائمة الأمامية عند عرض القوائم.

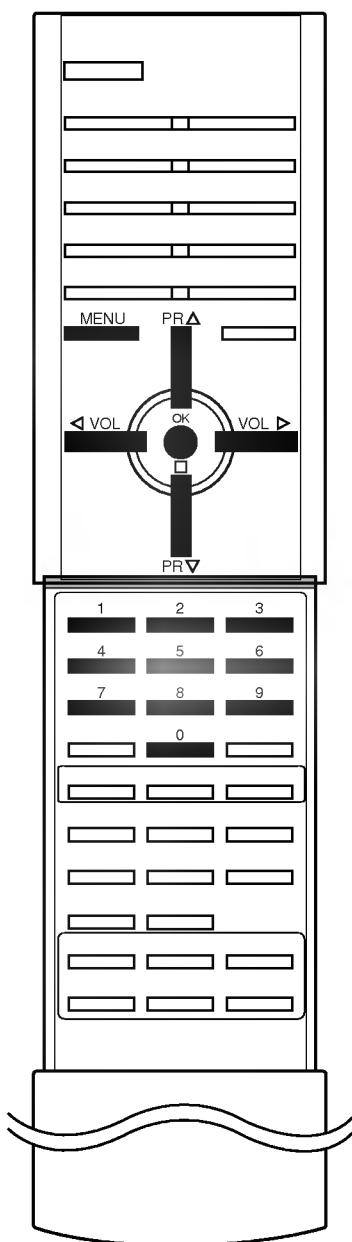

SPECIAL قائمة خاصة

نموذج أبعاد الصورة

يمكنك مشاهدة التليفزيون في نماذج مختلفة و ١٦ : ٩ و تكبير زووم و ٤ : ٣ و أوتوماتيكي و ١٤ : ٩.

يتم الضغط على زر التحكم في نسب أبعاد الصورة ARC بصفة مستمرة لإختيار نموذج الصورة بالأبعاد المفضلة لديك.

أوتوماتيكي

عندما يستقبل جهاز التليفزيون لديك إشارة الشاشة العريضة ، فإنه يتحوّل إلى نموذج الصورة المطلوب إرسالها.

٣ : ٤

نموذج هذه الصورة بالمقاييس ٤ إلى ٣ للتليفزيون العادي.

٩ : ١٦

يمكنك الإستمتاع بالصورة بمقاييس السينما (نموذج الصورة ٩:١٦) أو برنامج التليفزيون العام من خلا وضع . ٩:١٦ يتم مشاهدتها بنفس الأسلوب ولكن الشاشة ٣:٤ يتم تكبيرها لليسار واليمين بحيث تصبح الشاشة ٩:١٦ كاملة.


٩ : ١٤

يمكنك أن تستمتع بنموذج الصورة ١٤ : ٩ أو برنامج التليفزيون العام بالوضاءة ١٤ : ٩ إن الشاشة ١٤ : ٩ تتم مشاهدتها تماماً مثل الشاشة ٤ : ٣ ويتم تكبيرها لأعلى / لأسفل ويسارا / يمينا .

يمكنك تحريك الشاشة لأعلى أو لأسفل باستخدام الزر ▲ / ▼ .

التكبير (زووم)

يمكنك الإستمتاع بالصورة السينمائية للشاشة العريضة من خلا وضع التكبير (زووم). الشاشة ٣:٤ يتم تكبيرها عند الجانب العلوي / السفلي والجانب الأيسر / الأيمن بحيث تصبح الشاشة ٩:١٦ كاملة. وقد يؤدي هذا إلى فقد الجزء العلوي والسفلي من الصورة. يمكن أيضاً تكبير الشاشة (زووم) تكبيراً أو تصغيراً باستخدام الأزرار أو باستخدام الزر لأعلى وأسفل. يمكنك تحريك الشاشة لأعلى أو لأسفل باستخدام الزر ▲ / ▼ .

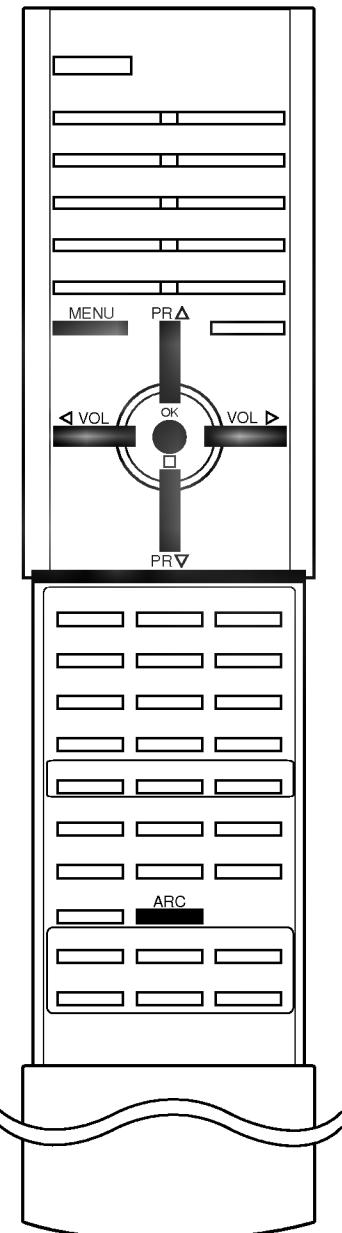


التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية)

الأختيار:


تقوم الوظيفة PIP (صورة داخل صورة) بعرض الصورة داخل الصورة.

التشغيل والإيقاف

إضغط زر صورة داخل صورة PIP مرة واحدة لتشغيل الصورة الفرعية.
في كل مرة تضغط الزر PIP يمكنك تعديل مقاس الصورة داخل الصورة كما يلي:

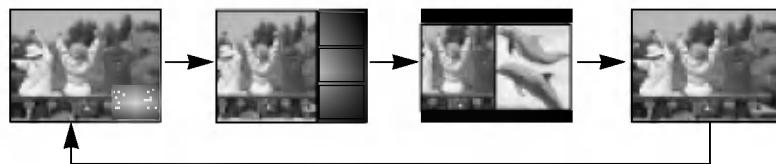


ملاحظة: عندما يكون مقاس الصورة الفرعية ١ / ٢ من الصورة الرئيسية فإن جودة الصورة قد تصبح ضعيفة.

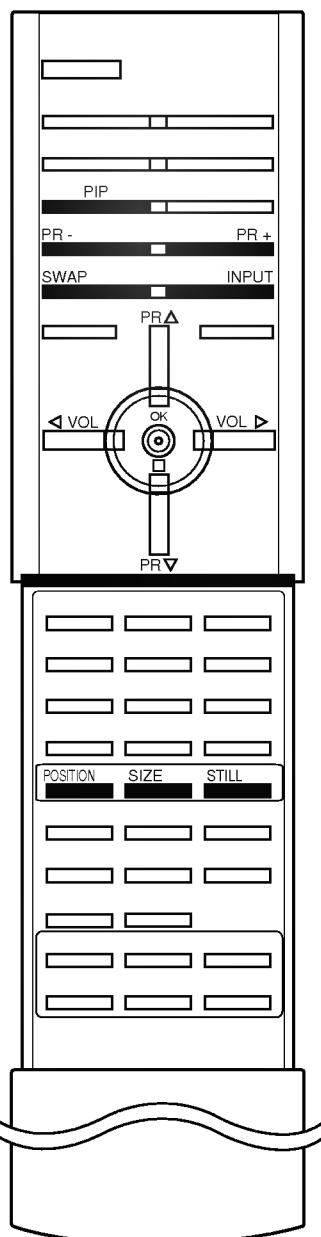

إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية

اضغط زر الإدخال لاختيار وضع الإدخال للصورة الفرعية.
في كل مرة يتم ضغط هذا الزر فإن كل وضع للمدخل للصورة الفرعية يتم عرضه كما هو مبين أدناه.



التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية

اضغط الزر SWAP للتحويم بين الصورة الرئيسية والفرعية.

إختيار برنامج للصورة الفرعية

اضغط الأزرار PR+/- في وضع الصوت والصورة. يتم عرض رقم البرنامج المختار أسفل رقم البرنامج مباشرة للصورة الرئيسية.

مقاس الصورة الفرعية

اضغط بصفة متكررة على زر المقاس لإختيار مقاس الصورة الفرعية المطلوب. تظهر الصورة الفرعية على المقاس ١/٩ من الصورة الرئيسية ويتبعها ١/٦.

ثبت الصورة الفرعية

اضغط زر الإيقاف (STILL) لثبت حركة الصورة الفرعية
اضغط الزر مرة أخرى لاستعادة الحركة.

تعديل وضع الصورة الفرعية

اضغط زر الوضع بصفة متكررة حتى يتم تحقيق الوضع المطلوب.
تتحرك الصورة الفرعية في إتجاه عقارب الساعة.

قناة المعلومات (إختيارية)

قناة المعلومات أو (توب تكست) وظيفة إختيارية، ولذلك فإن الجهاز المزود بنظام لهذه النصوص هو وحده الذي يمكنه إستقباً إذاعة النصوص الإخبارية.


قناة المعلومات خدمة مجانية من معظم محطات التلفزيون والتي تقدم المعلومات المجددة والمطورة بخصوص الأنباء والطقس والبرامج التلفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى عديدة.

جهاز فك الشفرة لقناة المعلومات لهذا التلفزيون يمكن أن يدعم كل من أنظمة النصوص البسيطة والكبيري والسرعة. والنظام البسيط (نصوص إخبارية قياسية) يتكون من عدد من الصفحات التي يتم اختيارها بإدخال رقم الصفحة المقابل مباشرة. والأنظمة الأخرى توب وفاست تيكست (نظام النصوص الإخبارية السريع)، فهي أساليب حديثة تسمح لك بسرعة الوصول وإختيار معلومات النصوص الإخبارية.

التشغيل / الإيقاف

اضغط زر النصوص الإخبارية للتحويل إلى قناة المعلومات.
إذا انقسمت شاشة التلفزيون إلى قسمين: قسم يعرض صورة التلفزيون والقسم الآخر يعرض قناة المعلومات، اضغط زر النصوص الإخبارية مرة أخرى ليتم عرض صورة قناة المعلومات بالكامل.

الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة تظهر على الشاشة.
يتم عرض رقمين للصفحات وأسم محطة التلفزيون والتاريخ والتوقيت أعلى الشاشة. ورقم الصفحة الأوّل أو بين اختيارك وبين الرقم الثاني بين الصفحة الحالية التي يتم عرضها.
اضغط زر النصوص أو زر التلفزيون / الصوت والصورة لغرض إطفاء النصوص الإخبارية. وعندئذ يعود الوضع السابق للظهور.

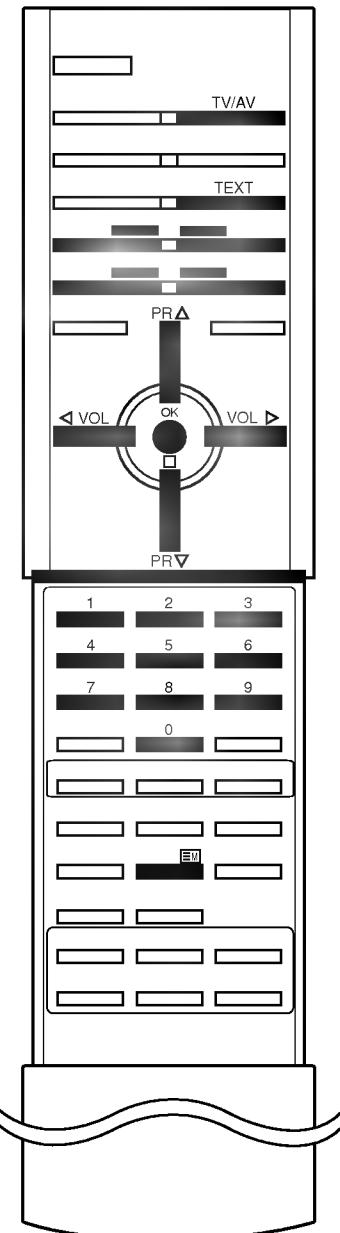

النص البسيط

إختيار الصفحة

- ١- يتم إدخال رقم الصفحة المطلوب كرقم ثلاثي بأزرار الأرقام. وإذا حدث أثناء الإختيار وضغط على الرقم الخاطئ، فيجب أن تقوم بإكمال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.
- ٢- زر البرنامج يمكن استخدامه لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

برمجة أزرار الألوان في وضع القائمة

إذا كان التلفزيون في الوضع البسيط أو التوب أو الوضع السريع، اضغط زر الوضع للتحول إلى الوضع LIST.


يمكن ضبط كود الألوان لأربعة أرقام لصفحات النصوص الإخبارية بحسب إختيارك ويمكن إختيارها بسهولة بالضغط على الزر الملون المقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد.

- ١- بإستخدام أزرار الأرقام يتم إختيار الصفحة التي ترغب في برمجتها.
- ٢- انتظر حتى يتم عرض الصفحة على الشاشة وإضغط الزر موافق. وعندئذ تحو أزرار الأرقام في مربعات الألوان على طو أسفل الشاشة إلى القيمة صفر.
- ٣- اضغط زر الألوان لتخزين رقم الصفحة. ومن هذا الوقت فصاعداً يمكنك إختيار هذه الصفحة بنفس الزر الملون.
- ٤- الأزرار الملونة الثلاثة الأخرى يتم برمجتها بنفس الأسلوب.

قناة المعلومات (إختيارية)

الوضع العلوي (Top Text) (إختياري)

يقوم دليل المستخدم بعرض مجالات الألوان الأربع الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق في أسفل الشاشة والحقن الأصفر يشير إلى المجموعة التالية والحقن الأزرق يشير إلى блوك التالي.

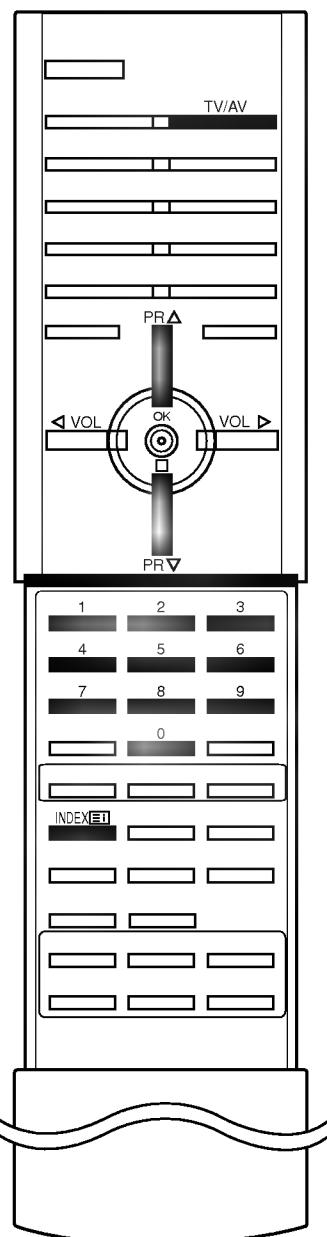

البلوك/المجموعة / إختيار الصفحة

- ١ - بإستخدام الزر الأزرق يمكنك التنقل من بلوك إلى بلوك التالي.
- ٢ - يستخدم الزر الأصفر للتحرك إلى المجموعة التالية مع التدفق الرائد الآوتوماتيكي على البلوكات التالية.
- ٣ - بإستخدام الزر الأخضر يمكنك الإنقا إلى الصفحة التالية مع التدفق الآوتوماتيكي للمجموعة التالية.
- ٤ - الزر الأحمر يسمح بالرجوع إلى الإختيار السابق. وبالتالي فإن زر ضبط البرنامج إلى أسفل يمكن إستخدامه.

إختيار الصفحة المباشرة
من خلا وضع النصوص الإخبارية البسيطة، يمكنك إختيار صفحة بإدخا رقمها من ثلاثة أرقام وذلك بإستخدام أزرار الأرقام في الوضع Top.

النصوص السريعة

صفحات نصوص قناة المعلومات ذات كود بالألوان على طو قاع الشاشة ويتم إختيارها بالضغط على الزر الملون المقابل.

إختيار الصفحة

- ١ - اضغط زر الفهرس لإختيار صفحة الفهرس.
- ٢ - يمكنك إختيار الصفحات ذات كود الألوان على طو الخط السفلي بنفس الأزرار الملونة.
- ٣ - بالمقابلة مع وضع النصوص الإخبارية البسيط، يمكنك إختيار صفحة بإدخا رقم الصفحة من ثلاثة أرقام بأزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.
- ٤ - يمكن إستخدام زر البرنامج لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

قناة المعلومات (إختيارية)

وظائف قناة المعلومات الخاصة

الكشف



إضغط هذا الزر لعرض المعلومات المختفية مثل حلو الألغاز أو الكلمات المقاطعة.

إضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة المعلومات من الشاشة.

الحجم



يتم اختيار النص بارتفاع مزدوج.

إضغط هذا الزر لتوسيع النصف الأعلى من الصفحة.

إضغط هذا الزر مرة أخرى لتوسيع النصف الأسفل من الصفحة.

إضغط هذا الزر مرة أخرى للرجوع إلى العرض المعتمد.

تجديد البيانات



لعرض الصورة التليفزيونية على الشاشة أثناء الإنتظار لصفحة النصوص الإخبارية الجديدة. وعندئذ يظهر العرض المبين على الشاشة في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. وعند توافر الصفحة ذات البيانات المجددة، فإن العرض المبين يتحوّل إلى رقم الصفحة. إضغط هذا الزر لمشاهدة صفحة النصوص الإخبارية المجددة.

الثبت



لغرض إيقاف تغيير الصفحة آوتوماتيكياً والذي يحدث إذا كان صفة النصوص الإخبارية تتكون من صفحتين فرعيتين أو أكثر. وعدد الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية التي يتم عرضها يتم بيانها عادة على الشاشة أسفل بيان الوقت. وعند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز الإيقاف على الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتم منع تعديل الصفحة آوتوماتيكياً.

للغرض المستمر إضغط هذا الزر مرة أخرى.

الخلط



للغرض عرض صفحات قناة المعلومات على الصورة التليفزيونية.


وللغرض إطفاء الصورة التليفزيونية إضغط هذا الزر مرة أخرى.

الوقت




عند مشاهدة برنامج التليفزيون، إضغط هذا الزر لعرض بيان الوقت في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. وعندئذ إضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة العرض. وفي وضع النصوص الإخبارية، إضغط هذا الزر لإختيار رقم الصفحة الفرعية. ويتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. ولغرض التثبيت أو تعديل الصفحة الفرعية، إحفظ زر البرنامج إلى أعلى أو إلى أسفل أو إضغط أزرار الأرقام.

وإضغط مرة أخرى للخروج من هذه الوظيفة.

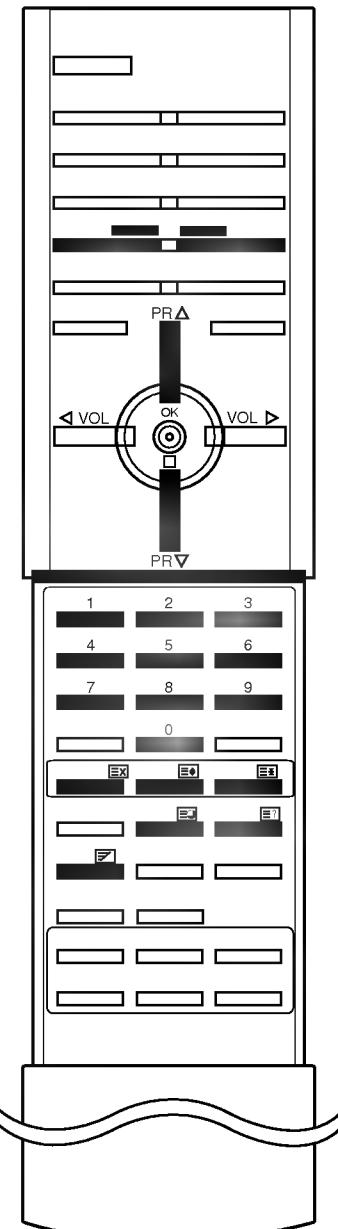


توصيل المعدات الخارجية

يمكنك توصيل المعدات الإضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز.
والأسلاك المبينة قد تختلف عن الجهاز لديك.

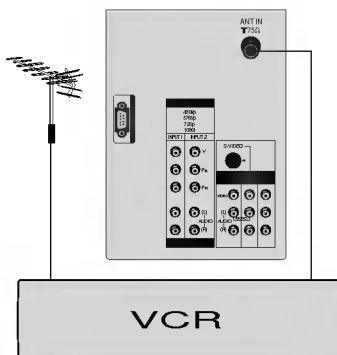


مقبس الهوائي

- ١ - يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التليفزيون.
- ٢ - يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.
- ٣ - يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج بإستخدام الجزء الخاص بتخزين البرنامج يدوياً.
- ٤ - يتم اختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.
- ٥ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

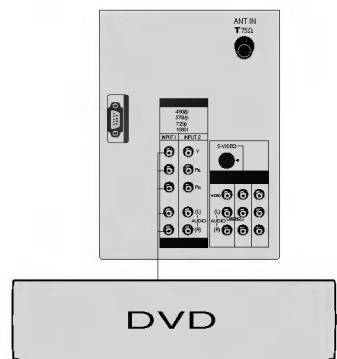


مقابس مداخل المكونات

- ١ - يتم توصيل مقابس مخرج الفيديو للمكونات (Y B-Y R-Y YCb Cr, YPb Pr) أو (Y Pb Pr) للملكون ٢/١ مع مقابس مدخل المكون (Y Pb Pr) في الجهاز.
 - ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلى مقابس الصوت في المكون ٢/١.
 - ٣ - يتم الضغط على زر التليفزيون / الصوت والصورة لاختيار COMPONENT1/2.
 - ٤ - إضغط زر التشغيل في المكونات.
- تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.

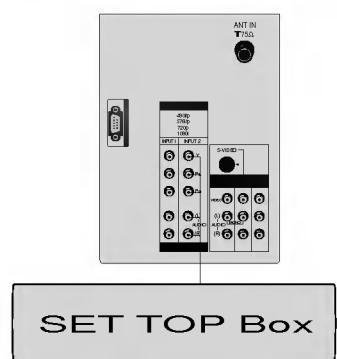

سوكيت مداخل DTV

- ١ - يتم توصيل سوكيت مداخل (Y B-Y R-Y YCb Cr, YPb Pr) SET TOP أو (Y Pb Pr) للملكون ٢/١ مع مقابس مدخل المكون (Y Pb Pr) في الجهاز.
- ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلى مقابس الصوت في المكون ٢/١.
- ٣ - يتم الضغط على زر التليفزيون / الصوت والصورة لاختيار COMPONENT1/2.

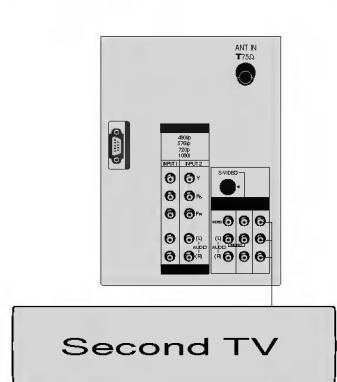

مقابس مخرج الشاشة


يتم توصيل الصوت / الصورة في مقابس جهاز التليفزيون الآخر أو الشاشة لمقابس مخرج الشاشة في الجهاز.

توصيل المعدات الخارجية

مقابس (سوكتات) مدخل الصوت / الصورة

- ١ - يتم توصيل مقابس مخرج الصوت والصورة من جهاز الفيديو كاسيت إلى مقابس مدخل الصوت والصورة في الجهاز.
- ٢ - إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار AV1 أو AV2 أو AV3.
- ٣ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو كاسيت.
تظهر صورة تشغيل جهاز الفيديو كاسيت على الشاشة.


ملاحظة : إذا كان لديك جهاز فيديو كاسيت موتو، يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو كاسيت إلى سوكت الصوت اليسار AUDIO L / MONO في الجهاز.

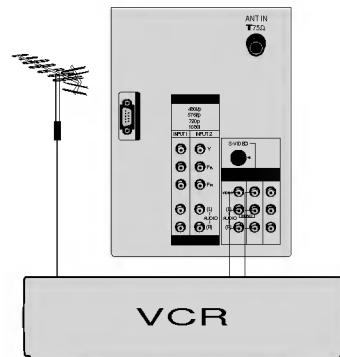



مقابس مدخل S-VIDEO / AUDIO (إختياري)

عند توصيل جهاز فيديو كاسيت بنظام S-VIDEO فإن جودة الصورة يتم تحسينها بصورة أفضل.

- ١ - يتم توصيل سوكت S-VIDEO في جهاز الفيديو مع سوكت S-VIDEO في اللوحة الأمامية أو الجانبية للجهاز.
- ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو كاسيت بنظام S-VIDEO إلى سوكتات الصوت على اللوحة الجانبية في الجهاز.
- ٣ - يتم اختيار AV3 أو AV2 أو AV1 بالضغط على زر التلفزيون / الصوت والصورة بصفة متكررة.
- ٤ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو كاسيت.
تظهر صورة تشغيل جهاز الفيديو كاسيت على الشاشة.

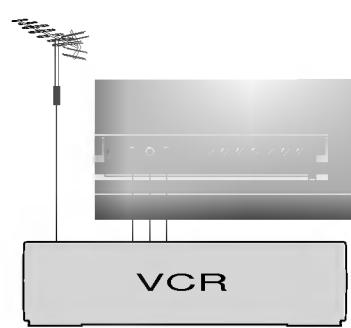

ملاحظة : إذا كان كل من سوكتات S-VIDEO وفيديو متصلة بجهاز الفيديو كاسيت S-VHS في نفس الوقت فإن إشارة S-VIDEO وحدها هي التي يمكن استقبالها.

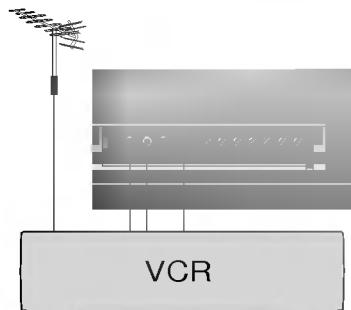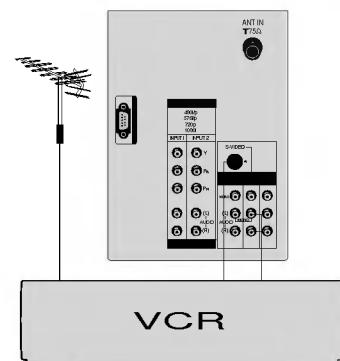

ملاحظة

ملاحظة

قائمة بحث وإصلاح الأعطال

مظاهم الأعطال



إفحص هذه العناصر وحاو ضبطها



