

Užívateľská príručka

Videorekordér

Model: LV4987

LV4981 LV4961

LV4480

LV4280 LV4260

Slovak




ShowVIEW®

Pred pripojením, prevádzkou alebo nastavovaním nového videorekordéra (VCR) si pozorne prečítajte túto užívateľskú príručku. Ďakujeme Vám.

Modelu Č. : GC987NP2/GC981NP2/GC961NP2/GC481P2/
GC280P2/GC260P2

Časti Č. : 3834RV0022A

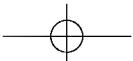

Obsah, bezpečnosť a čistenie

Pozorne si prečítajte nasledujúce informácie.

Obsah

Úvod k obsluhe videoprehrávača a diaľkového ovládania	3
Pripojenie k televíznomu a satelitnému prijímaču	4
Ladenie	
televíznych staníc	5
ručné nastavenie televíznych staníc	6
Prevádzka videoprehrávača	7
Nahrávanie	
televíznych programov	8
Nahrávanie pomocou časovača	9
Funkcia ShowView (Len LV4987)	10
Rozšírené funkcie	11-14
Riešenie problémov	15
Ovládanie televízneho prijímača pomocou diaľkového ovládania rekordéra a technické údaje	16

Bezpečnosť

- Videorekordér nesmie byť vystavený silnému svetlu alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Ubezpečte sa, aby videorekordér neboli vystavený nadbytočným vibráciám, vlhkosti, prachu alebo teplu.
- Počas búrok (sprevádzaných bleskami) sa odporúča odpojiť anténu a kábel elektrického napájania z dôvodu prevencie proti náhodnému poškodeniu videorekordéra a televízneho prijímača.
- Ak je videorekordér poškodený, nezapínajte ho.
- Ak videorekordér stále nepracuje tak ako má, odpojte ho z elektrickej siete a kontaktujte vášho predajcu. Videorekordér smie opravovať len autorizovaný servisný personál.
- Nikdy neotvárajte horný kryt videorekordéra, hrozí Vám, okrem iného, nebezpečenstvo úrazu veľmi vysokým napäťom.

Čistenie

- Odpojte videorekordér z elektrickej siete.
- Povrch videorekordéra vyčistite pomocou mäkkej suchej tkaniny, nepoužívajte tekuté alebo aerosolové čistidlá.

Nikdy nepoužívajte sprejové čistiace kvapaliny na alebo v blízkosti videorekordéra.




Tento výrobok bol vyrobený v súlade s požiadavkami o rádiových interferenciách uvedených v smerniciach EHS 89/336/EHS, 93/68/EHS, 73/23/EHS.

Čistenie video hlavy

Po každom vložení alebo vysunutí videokazety z tohto video rekordéra, video hlava sa automaticky vyčistí. To znamená, že ďalej čistenie video hlavy by nemalo byť potrebné. Avšak nečistoty hromadiace sa na video hlave po dlhom čase môžu spôsobiť zníženie jasnosti obrazu alebo rušený obraz. Vysokokvalitné video kazety by nemali na video hlave zanechávať nečistoty, ale staré alebo poškodené môžu.

Úvod k videorekordéru a diaľkovému ovládaniu


Väčšinu funkcií videorekordéra je možné ovládať pomocou diaľkového ovládania. Zoznam funkcií hlavných tlačidiel je uvedený nižšie (vpravo), ostatné tlačidlá sú popísané ďalej v príručke. Pred použitím diaľkového ovládania, stlačte najskôr pomocou ovládacieho panela na čelnej strane videorekordéra.

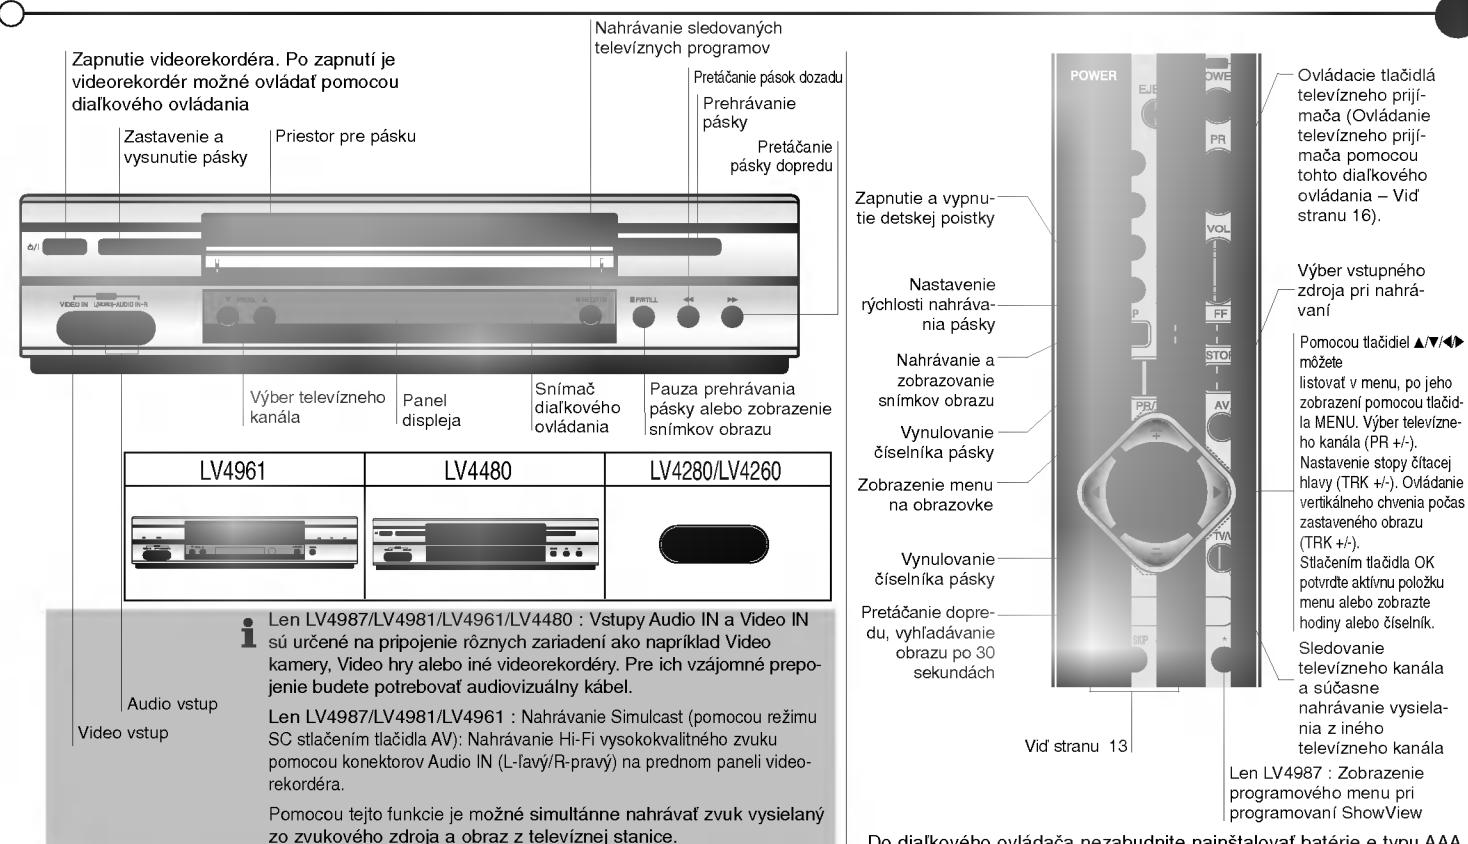


Do diaľkového ovládača nezabudnite nainštalovať batérie e typu AAA.

Pripojenie k televíznemu a satelitnému prijímaču

Informácie uvedené v tejto časti sa odkazujú na dve najčastejšie formy pripojenia. Pred začatím pripájania sa uistite, že sú všetky zariadenia odpojené z elektrickej siete, aby ste tak predišli poškodeniu prístrojov. Pripojením pomocou kábla SCART dosiahnete najlepšiu kvalitu obrazu a zvuku.

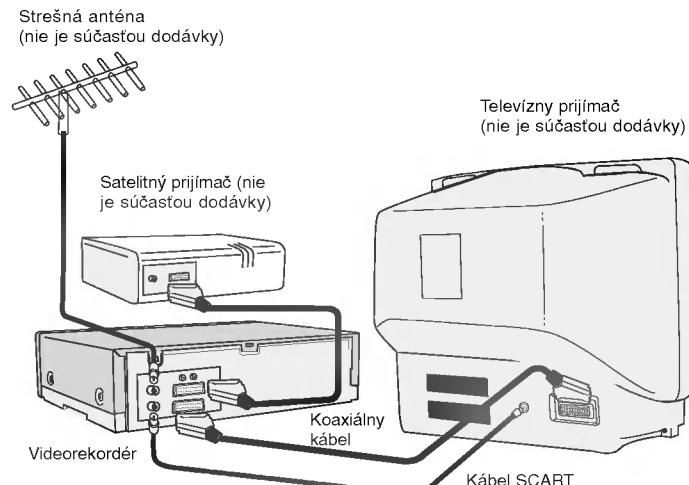

Poznámka : LV4280/LV4260 nemá zásuvku EURO AV2.

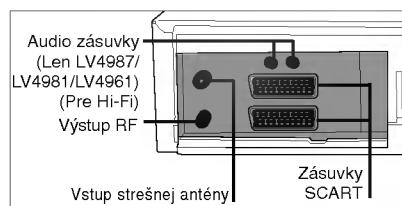

i Medzi videorekordérom a televíznym prijímačom odporúčame použiť bud' koaxiálne alebo SCART prepojenie.

Sprievodca pre pripojenie

Strešná anténa

Vonkajšiu strešnú anténu pripojte do zásuvky **AERIAL** na videorekordéri.

Koaxiálny kábel

Ak používate koaxiálny kábel, je potrebné pripojiť zásuvku **RF.OUT** na videorekordéri a k zásuvke pre anténu na televíznom prijímači.

Zásuvka SCART

Ak je televízny prijímač vybavený zásuvkou SCART, môžete pripojiť zásuvku SCART na televíznom prijímači k zásuvke **EURO AV1** na zadnej strane videorekordéra.

Satelitný prijímač

Satelitný prijímač môžete pripojiť pomocou kábla SCART k zásuvke **EURO AV2** na zadnej strane videorekordéra.

Naladenie videokanálu

Ak používate pripojenie pomocou kábla **SCART**, video signál sa zobrazí na kanáli **AV** vášho televízneho prijímača.

Ak používate **koaxiálny kábel**, musíte si vybrať jeden televízny kanál na televíznom prijímači a nalaď ho na signál videorekordéra, jasné bielu obrazovku. Popis nalađenia televízneho kanála nájdete v užívateľskej príručke k televízemu prijímaču.

Ak je nalađenie jasného obrazu problematické, môže to byť spôsobené obsadením frekvencie videorekordéra (**UHF 36**) iným signálom v televíznom prijímači. Zmena nastavenia:

Stlačte tlačidlo **POWER** [ZAPNUTIE] tým na diaľkovom ovládaní zapnete videorekordér (standby), potom stlačte a podržte tlačidlo **PROG.** [**PROGRAMOVANIE**] alebo na prednom paneli videorekordéra podržte tlačidlo počas 4 sekúnd. Na televíznej obrazovke sa zobrazí nápis **RF CHANNEL 36**. Stlačte tlačidlo **PROG.** [**PROGRAMOVANIE**] alebo na videorekordéri vyberte inú frekvenciu. Vyberte akékoľvek číslo medzi 22 a 68. Potom pokračujte v ladení ako obyčajne.

Ak je videorekordér pripojený k televízemu prijímaču pomocou kábla SCART a signál v televíznom prijímači je stále rušený interferenciami, môžete signál videorekordéra tiež vypnúť nastavením do polohy "OFF".

Ladenie televíznych staníc

Pri prvom použití videorekordéra sa na obrazovke zobrazí **ACMS** (Systém automatickej pamäti kanálov). Tento systém automaticky naladí a uloží do pamäti televízne kanály. Ak chcete neskôr použiť systém ACMS, aktivujte ho pomocou menu.

Používanie ACMS

- 1** Stlačením tlačidla **POWER** [Zapnutie]  zapnite videorekordér.
- 2** Prepnite televízny kanál, ktorý ste naladili na televíznom prijímači. V prípade potreby vid užívateľskú príručku k televízemu prijímaču. Na obrazovke sa zobrazí menu **ACMS**. Pomocou tlačidla **◀ alebo ▶** vyberte požadovaný **ŠTÁT**. „A“: Rakúsko, „B“: Belgicko, „CH“: Švajčiarsko, „D“: Nemecko, „DK“: Dánsko, „E“: Španielsko, „F“: Francúzsko, „I“: Taliansko, „N“: Nórsko, „NL“: Holandsko, „P“: Portugalsko, „S“: Švédsko, „SF“: Fínsko, OTHERS [OSTATNÉ]. Len LV4480/LV4280/LV4260: Pomocou tlačidiel **◀ alebo ▶** vyberte požadovaný televízny systém podľa oblasti, v ktorej sa nachádzate (B/G, I/I, D/K).
- 3** Stlačením tlačidla **OK** zapnite automatické ladenie.
- 4** Po skončení ladenia ACMS sa na obrazovke zobrazia všetky naladené kanály a ich zodpovedajúce umiestnenie do pamäti.
- 5** Skontrolujte, či sú kanály uložené do správnych pamäťových

pozícii. Ak kanály nie sú uložené v správnom poradí, môžete ich presunúť alebo vymazať.
Vid **Zmena poradia televíznych staníc** a **Vymazanie televíznych staníc**.

- 6** Stlačením tlačidla **i** uložíte Onastavenie do pamäti.

Zmena poradia televíznych staníc

Pri tejto operácii je vhodné mať poruke príručku pre aktuálny televízny program.

- 1** Stlačením tlačidla **i** aktivujete menu. Pomocou tlačidiel **◀ alebo ▶** vyberte položku **PR SET** [NASTAVENIE PROGRAMOV] a potvrďte tlačidlom **OK**.
 - 2** Stlačte tlačidlo **i** ešte raz.
 - 3** Pomocou tlačidiel **▲ alebo ▼** vyberte číslo programu, ktorý chcete presunúť. Potom stlačte tlačidlo **▶**.
 - 4** Stláčajte tlačidlá **▲ alebo ▼** pokiaľ nedosiahnete pozíciu, do ktorej chcete program uložiť.
 - 5** Stlačte tlačidlo **OK**. Program sa presunie do novej pozície.
 - 6** Stlačením tlačidla **i** menu vypniete.
- Ak chcete presunúť iné programy, opakujte vyššie uvedený postup.

Vymazanie televíznych staníc

- 1** Stlačením tlačidla **i** aktivujete menu.

- 2** Pomocou tlačidiel **◀ alebo ▶** vyberte položku **PR SET** [NASTAVENIE PROGRAMOV] a potvrďte tlačidlom **OK**.


- 3** Stlačte tlačidlo **i** a pomocou tlačidiel **▲ alebo ▼** vyberte číslo programu, ktorý chcete vymazať.


- 4** Stlačte tlačidlo **◀**, po krátkom okamihu sa zvolená stanica vymaze. Poradie ostatných staníc sa automaticky upraví.

- 5** Stlačením tlačidla **i** vypniete menu. Ak chcete vymazať ďalšie stanice, opakujte vyššie uvedený postup.

Nastavenie ACMS

- 1** Zapnite televízny prijímač a videorekordér a na televíznom prijímači zvoľte video kanál.
- 2** Stlačením tlačidla **i** aktivujete menu. Pomocou tlačidiel **◀ alebo ▶** vyberte **ACMS** a potvrďte stlačením **OK**.
- 3** Postupujte podľa inštrukcií uvedených na začiatku tejto strany v časti Používanie **ACMS**.

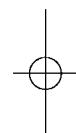

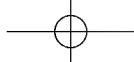

Ručné ladenie a nastavenie televíznych stanic

Niekedy je vhodné nalaďť televízne stanice ručne. Ručné ladenie môže byť efektívnejšie, ak je televízny signál vo vašej oblasti príliš slabý pre systém ACMS. Televízne kanály môžete taktiež jemne doladiť a upraviť názvy kanálov.

6

Ručné ladenie

- 1 Zapnite televízny prijímač a videorekordér. Vyberte videorekordér na televíznom prijímači a stlačte tlačidlo **i** pre aktiváciu menu.
- 2 Pomocou tlačidiel **◀** alebo **▶** vyberte položku **PR SET [NASTAVENIE PROGRAMOV]** a potvrďte tlačidlom **OK**.
- 3 Po opäťovnom stlačení tlačidla **i** sa na obrazovke zobrazí tabuľka televíznych stanic.
- 4 Pomocou tlačidiel **▲** alebo **▼** vyberte číslo programu, ktorý chcete nalaďť a potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
- 5 Len LV4480/LV4280/LV4260: Stlačte tlačidlo **OK** ešte raz a pomocou tlačidiel **▲** alebo **▼** vyberte požadovaný televízny systém podľa oblasti, v ktorej sa nachádzate. (B/G, I/I, D/K).
- 6 Len LV4480/LV4280/LV4260 : Stlačte tlačidlo **OK**.
- 7 Pomocou tlačidiel **◀** alebo **▶** vyberte časť **CH [KANÁL]** (ak ešte nie je aktívna) a stlačením tlačidla **AV** vyberte C (Štandardné stanice) alebo S (Káblové stanice).
- 8 Pomocou tlačidiel **▲** alebo **▼** listujte medzi číslami kanálov, kym nenajdete požadovanú stanicu.
- 9 Televíznu stanicu môžete jemne

doladiť na zlepšenie kvality obrazu. Pomocou tlačidiel vyberte položku **MFT** (Ručné jemné doladovanie). Pomocou tlačidiel **▲** alebo **▼** jemne doladte obraz.

- 10 Stlačením tlačidla **▶** vyberte časť **STATION [STANICA]** a zadajte názov stanice.
- 11 Potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
- 12 Len LV4987/LV4981/LV4961 : Pomocou tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte zo zoznamu názov stanice. Potvrďte stlačením tlačidla **OK**. Ak meno, ktoré želáte nie je zahrnuté v zozname, pozri na protiahľaj strane Prispôsobenie mená staníc (začni od postupu č.5).
- 13 Pomocou tlačidiel **▲** alebo **▼** vyberte písmená a čísla pre názov novej stanice v maximálnej dĺžke 5 znakov.
- 14 Pomocou tlačidiel **◀** alebo **▶** listujte medzi znakmi.
- 15 Potvrďte stlačením **OK**.
- 16 Stlačením tlačidla **i** potvrďte umiestnenie stanice.
- 17 Opäťovným stlačením tlačidla **i** vypnite menu.
- 18 Týmto ste práve uložili novú stanicu do pamäti

videorekordéra.

Ak chcete ručne nalaďť iné kanály, opakujte vyššie uvedený postup.

Pre zmenu umiestnenia ručne nalađeného kanála vid' Zmena poradia televíznych stanic na stane 5.

Ak musíte nalaďť všetky televízne stanice ručne, zapíšte si čísla kanálov [**CH**] hned po ich nalađení. Potom môžete vybrať každý kanál priamo z hlavného menu a priradiť mu zodpovedajúce číslo kanálu. Kanály budú potom usporiadané v správnom poradí a nebudeť ich musieť presúvať neskôr.

Zmena názvov staníc

Ak chcete zmeniť názov stanice, postupujte podľa nasledujúceho postupu.

- 1 Stlačením tlačidla **i** aktivujte menu. Pomocou tlačidiel **◀** alebo **▶** vyberte položku **PR SET [NASTAVENIE PROGRAMOV]** a potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
- 2 Stlačte tlačidlo **i** ešte raz, potom pomocou tlačidiel **▲** alebo **▼** vyberte číslo programu, ktorého názov stanice chcete zmeniť.
- 3 Potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
- 4 Stlačením tlačidla **▶** vyberte položku **STATION [STANICA]** a potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
- 5 Potom natisnete **▶**, a pod prvým písmenom sa ukáže mihiacu čiaručku.
- 6 Pomocou tlačidiel **▲** alebo **▼** vyberte písmena a čísla do nového názvu stanice v maximálnej dĺžke 5 znakov.
- 7 Pomocou tlačidiel **◀** alebo **▶** listujte medzi znakmi.
- 8 Potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
- 9 Nový názov stanice potvrďte stlačením tlačidla **i**.
- 10 Stlačením tlačidla **i** vypnite menu.
- 11 Týmto ste uložili nový názov stanice do pamäti videorekordéra.

Prevádzka videorekordéra

Hlavné funkcie videorekordéra môžete ovládať buď pomocou diaľkového ovládania alebo tlačidlami na prednom ovládacom paneli videorekordéra. Pred začatím sa uistite, či sú televízny prijímač a videorekordér zapojené do elektrickej siete a zapnuté a či je televízny prijímač prepnutý na video kanál.

Prehrávanie video pásky

Stlačte tlačidlo **PLAY** [PREHRÁVANIE] ►. Na obrazovke televízneho prijímača sa zobrazí nápis **PLAY** [PREHRÁVANIE] a **SP** alebo **LP** v závislosti od toho, či je páška nahraná v režime Standardného prehrávania alebo Dlhého prehrávania.

Automatické nastavenie hlavy

Videorekordér automaticky nastaví hlavu na dosiahnutie čo možno najlepšej kvality obrazu. Počas tejto operácie na obrazovke sa zobrazí nápis **A.TRACKING** [NASTAVENIE VIDEO HLAVY]. Ak je kvalita nahrávky nízka, opakoványm stlačaním tlačidiel **TRK +** alebo - na diaľkom ovládaní ručne nastavte video hlavu, kým nečistoty obrazu nezmiznú. Stlačením tlačidla 0 na diaľkom ovládaní opäť zapnite automatické nastavenie hlavy.

Zastavenie prehrávania

Jednoduchým stlačením tlačidla **STOP** [ZASTAVENIE PREHRÁVANIA] ■ vypnete prehrávanie pásky. Videoprehrávač sa vráti do televízneho režimu.

Vyhľadávanie obrazu

Počas prehrávania videokazety môžete vyhľadávať špecifickú polohu smerom dopredu a dozadu na pásku. Stlačením tlačidiel **REW** [Pretáčanie dozadu] ◀◀

alebo **FF** [Pretáčanie dopredu] ►► sa spustí zrýchlené prehrávanie pásky dopredu alebo dozadu. Obraz sa prehráva sedem krát rýchlejšie ako pri normálnom prehrávanií.

Rýchle pretáčanie dopredu / dozadu

Rýchle pretáčanie dopredu alebo dozadu pri maximálnej rýchlosťi je potrebné spustiť, ak videorekordér nie je v prehrávacom režime. Stlačte tlačidlo **STOP** [Zastavenie prehrávania] ■■ a potom bud tlačidlo ◀◀ na pretáčanie dozadu alebo tlačidlo ►► na pretáčanie dopredu. Počas prehrávania dozadu alebo dopredu môžete zobraziť aktuálny úsek nahrávky. Stlačte a podržte (niekoľko sekúnd) bud tlačidlo **REW** [Pretáčanie dozadu] ◀◀ alebo **FF** [Pretáčanie dopredu] ►►. Pustením tlačidla **REW** [Pretáčanie dozadu] ◀◀ alebo **FF** [Pretáčanie dopredu] ►► sa videorekordér vráti do normálneho rýchleho pretáčania dozadu alebo dopredu.

Spomalené prehrávanie, Prehrávanie dozadu

(Len LV4987/LV4981/LV4961/4480)
Pomocou tlačidiel ◀ alebo ► môžete nastaviť rýchlosť prehrávania počas normálneho prehrávania alebo pauzy

prehrávania. V nasledujúcom odstavci sú uvedené rýchlosťi prehrávania a spôsob, ako ich použiť.

- ◀ jedenkrát = spomalené prehrávanie
- ◀ dvakrát = zastavený obraz
- ◀ trikrát = prehrávanie dozadu
- ◀ štyrikrát = prehrávanie dozadu rýchlosť 3x
- ◀ pätkrát = prehrávanie dozadu rýchlosť 7x
- ▶ jedenkrát = prehrávanie dopredu 2x
- ▶ dvakrát = prehrávanie dopredu 7x
- Spomalené prehrávanie a prehrávanie jednotlivých obrazov (snímky) vypnete stlačením požadovanej funkcie. Počas spomaleného prehrávania a prehrávania snímkov sa môžu v obrazove objaviť rušivé čiary v závislosti od stavu pásky. Ak sa v obrazu vyskytnú rušivé čiary, môžete znížiť ich intenzitu pomocou tlačidiel **TRK +** alebo -.

Pauza prehrávania pásky

Stlačením tlačidla **P/STILL** [PAUZA/ZASTAVENIE OBRAZU] ■■ sa prehrávanie pozastaví a pozastavený obraz zostane zobrazený na obrazovke. Tento obraz môže obsahovať isté interferencie v podobe čiernych a bielych horizontálnych čiar. Tento jav je úplne normálny a neznamená to, že sú videorekordér alebo videopáska

poškodené. Prehrávanie pásky je možné pozastaviť pomocou funkcie pauza najviac na päť minút. Videorekordér potom automaticky zastaví prehrávanie, aby sa nepoškodila páška alebo videorekordér.

Prehrávania snímkov

(Len LV4987/LV4981/
LV4961/4480)

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **P/STILL** [PAUZA/PREHRÁVANIE SNÍMKOV] ■■ páška prehráva jednotlivé snímky obrazu.
- 2 Pomocou tlačidiel ▲ alebo ▼ môžete znížiť vertikálny pohyb na zastavenom obrazu.
- 3 Stlačením tlačidla **PLAY** [PREHRÁVANIE] ► sa videorekordér vráti z pauzy do normálneho prehrávania.

Vysunutie videopásky

Stlačením tlačidla **EJECT** [Vysunutie pásky] ▲ videorekordér vysunie videokazetu. Ak sa pri prehrávaní kazety dosiahne koniec pásky, prehrávanie sa automaticky zastaví, páška sa pretocí na začiatok, kazeta sa vysunie a videorekordér sa vypne do pohotovostného režimu Standby.

Nahrávanie z televíznych staníc

Existujú tri alebo dve metódy nahrávania, **Okamžité časované nahrávanie (ITR)** a **Časované nahrávanie a ShowView (Len LV4987)**. Pri všetkých metódach nahrávania sa najskôr uistite, či sú televízne kanály správne naladené a uložené do pamäti, a či sú hodiny nastavené na presný čas.

8

Nahrávanie cez SCART

Ak chcete nahrávať priamo zo zásuvky SCART na zadnej strane videorekordéra, pripojte na zariadenie, z ktorého chcete nahrávať, kábel SCART a stlačte tlačidlo **AV**. Obraz z pripojeného zariadenia sa zobrazí na obrazovke.

Dlhé prehrávanie /Standardné prehrávanie


Videorekordér obsahuje funkciu Dlhé prehrávanie (**LP**). Táto funkcia umožňuje nahrávať dvojnásobne množstvo informácií na každú nahráteľnú videopásku. Napríklad na trojhodinovú (E-180) pásku môžete nahrávať šesť hodín programov. V režime Dlhého prehrávania sa kvalita obrazu a zvuku jemne znižujú v porovnaní so Standardným prehrávaním.

Ak chcete nastaviť videorekordér na Dlhé prehrávanie, stlačte tlačidlo **LP**, opäťovným stlačením tlačidla **LP** sa videorekordér opäť vráti do režimu Standardného prehrávania. Na obrazovke televízneho prijímača sa pre vašu informáciu zobrazí nápis **SP** alebo **LP**.

Okamžité časované nahrávanie

ITR spustí nahrávanie okamžite, bud počas stanoveného časového úseku alebo do konca pásky.


- 1** Zapnite videorekordér a televízny prijímač. Vložte videokazetu do videorekordéra. Televízny prijímač prepnite na videokanál.
- 2** Pomocou tlačidiel **PR +** alebo - prepnite na program, ktorý chcete nahrávať. Vybraný program sa zobrazí na televíznej obrazovke. Číslo programu môžete takiež vybrať stlačením očíslovaného tlačidla na Dialkovom ovládaní.
- 3** Nahrávanie spustite stlačením tlačidla **REC/ITR** (NAHRÁVANIE / OKAMŽITÉ ČASOVANÉ NAHRÁVANIE). Na obrazovke televízneho prijímača sa zobrazí nápis **0H30**. Po každom opäťovnom stlačení tlačidla **REC/ITR** (NAHRÁVANIE / OKAMŽITÉ ČASOVANÉ NAHRÁVANIE) sa doba nahrávania zvýší o tridsať minút na maximálnu hodnotu deväť hodín.

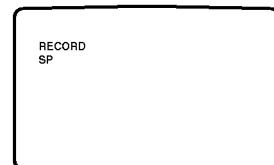

Videorekordér začne nahrávať. Nahrávanie pokračuje po dosiahnutie konca kazety, alebo kým nahrávanie ručne nevypnete.

Dĺžku nahrávania nastavíte opäťovným stlačením tlačidla

- **REC/ITR** (NAHRÁVANIE / OKAMŽITÉ ČASOVANÉ NAHRÁVANIE). Na obrazovke televízneho prijímača sa zobrazí nápis **0H30**. Po každom opäťovnom stlačení tlačidla ● **REC/ITR** (NAHRÁVANIE / OKAMŽITÉ ČASOVANÉ NAHRÁVANIE) sa doba nahrávania zvýší o tridsať minút na maximálnu hodnotu deväť hodín.

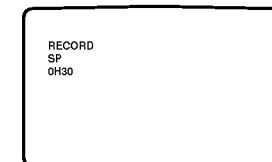

Ak chcete zabrániť nahrávaniu nežiadúcich scén, nahrávanie môžete prerušiť.

Po stlačení tlačidla **P/STILL** [PAUZA/ZASTAVENIE OBRAZU] II počas nahrávania ITR sa videorekordér prepne do režimu pauzy nahrávania a nastavená doba nahrávania sa vynuluje.

- 1** Nahrávanie pozastavíte stlačením tlačidla **P/STILL**

[PAUZA/ZASTAVENIE OBRAZU] II.

- 2** Opäťovným stlačením tlačidla **P/STILL** [PAUZA/ZASTAVENIE OBRAZU] II videorekordér pokračuje v nahrávaní. Nahrávanie môžete pozastaviť pomocou pauzy najviac počas piatich minút. Počas pozastavenia nahrávania sa na obrazovke televízneho prijímača zobrazí nápis **RECP**. Po piatich minútach videorekordér automaticky vypne nahrávanie, aby sa nepoškodila videopáska alebo videorekordér.

Ak chcete pozerať iný kanál ako kanál, z ktorého sa práve nahráva, stlačte tlačidlo **TV/VCR** a nápis **VCR** zmizne z panela displeja. Pomocou dialkového ovládania prepnite kanál, ktorý chcete sledovať.

Ukončenie nahrávania

- 1** Stlačte tlačidlo **STOP** [ZASTAVENIE NAHRÁVANIA] ■.
- 2** Stlačte tlačidlo **EJECT** [Vysunutie kazety] ▲. Na obrazovke televízneho prijímača sa objaví nápis **EJECT** [Vysunutie kazety]. Po dosiahnutí konca pásky videorekordér automaticky zastaví nahrávanie, pretočí pásku na začiatok, zastaví pretáčanie a vysunie pásku a prepne sa do pohotovostného režimu Standby.

Nahrávanie pomocou Časovaného nahrávania

Táto funkcia Vám umožní nastaviť čas začiatku nahrávania.

Nahrávanie je možné nastaviť mesiac dopredu pre maximálne sedem rôznych dopredu naprogramovaných nahrávok.

Uistite sa, či sú televízne kanály správne napadnené a uložené do pamäti a či sú hodiny nastavené na presný čas.

Časované nahrávanie

Vložte videopásku.

- 1 Stlačte tlačidlo **i** aktivujte hlavné menu.
 - 2 Pomocou tlačidiel **◀ alebo ▶** vyberte položku **REC [NAHRÁVANIE]**.
 - 3 Stlačte tlačidlo **OK**. Opäťovným stlačením tlačidla **OK** aktivujte menu časovaného nahrávania.

- 4 Zadajte číslo programu, z ktorého chcete nahrávať listovaním medzi dostupnými možnosťami pomocou tlačidiel ▲ alebo ▼ alebo zadajte čísla príamo. Ak zadávate iba jednu číslu, nezabudnite zadat najskôr 0. Ak chcete nahrávať zo zásuvky SCART alebo RCA
(Len LV4987/LV4981/LV4961/LV4480)
stlačte tlačidlo AV.

- 5 Stlačte tlačidlo ► a zadajte dátum programu, ktorý chcete nahrať.
Stlačením tlačidla OK pred zadaním dátumu vyberte jednu z automatických funkcií. Funkcia DLY [Denne] umožňuje každodenné nahrávanie okrem soboty a nedeľy v nastavenom čase, alebo funkcia individuálne dni,

- napr. MO [Pondelok] umožňuje nahrávanie v rovnakom čase každý týždeň. Pomocou tlačidiel ▲ alebo ▶ vyberte požadovanú funkciu a potvrdte stlačením tlačidla OK.
- Zadajte čas začiatku a konca programu, ktorý chcete nahrať. Videorekordér používa 24 hodinový systém.

- 7** Len LV4987: Stlačením tlačidla ► sa presuňte na nasledujúcu časť, na spodnej časti obrazovky televízneho prijímača sa zobrazí nápis **VPS/PDC:**
OFF. Pomocou tlačidiel ▲ alebo ▼ zapnite alebo vypnite funkciu **VPS/PDC.** Ak je funkcia **VPS/PDC** zapnutá, na obrazovke sa zobrazí symbol *****. Ak nahrávate zo stanic, ktoré nevyseľajú signál **VPS/PDC**, funkciu **VPS/PDC** vypnite.

8 Stlačením tlačidla ► vyberte rýchlosť nahrávania. Pomocou tlačidiel ▲ alebo ▼ listujte medzi režimom Štandardného prehrávania, Inteligentného prehrávania a Dlhého predhrávania. IP (Inteligentné prehrávanie) sleduje dĺžku zostávajúcej pásky a prepína, v prípade potreby, z

režimu SP na LP, aby sa dokončilo nahrávanie programu. (Len LV4987: IP sa nedá použiť pri zapnutí funkcií VPS/PDC.)

- 9 Skontrolujte, či sú údaje uvedené v nastavenej časovača správne, ak sú správne, stlačením tlačidla **i** uložte nastavenie do pamäti. Ak sa na obrazovke zobrazí nápis **PLEASE**

CHECK [PROSIM SKONTROLUJTE], zadali ste nesprávne údaje. Skontrolujte údaje na televíznej obrazovke a opravte ich. Ak chcete uložiť viac nahrávaní, opakujte výšie uvedený postup od bodu 3. Opäťovným stlačením tlačidla **i** vypnite menu.


- 10** Stlačením tlačidla **POWER** [ZAPNUTIE] Ô na diaľkovom ovládani prepnite videorekordér do pohotovostného režimu. Na paneli displeja sa zobrází nápis **TIMER** [ČASOVACI], informujúci o nastavení pre nahrávanie. Videorekordér je teraz nastavený na nahrávanie v zadanom čase.

- 11** Stlačením tlačidla **STO** nahrávanie zastavte.

Zmena údajov časovača

Ak chcete kedykoľvek zmeniť údaje o nahrávaní, pomocou tlačidiel ▲ alebo ▼ vyberte riadok časovača, ktorý chcete zmeniť.

Stlačením tlačidla ▶ vymažte alebo
tlačidla **OK** upravte vybraný riadok
časovača

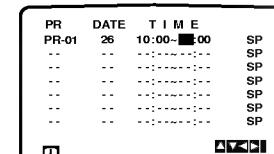

Pomocou tlačidiel ▲ alebo ▼ vyberte časť nastavenia, ktorú chcete zmeniť a pomocou tlačidiel ◀ alebo ► zmeňte vybranú časť nastavenia.

● Zmeny programov

I Len LV4987: Vysielanie VPS/PDC televíznymi spoločnosťami obsahuje taktiež informácie o dĺžke programov, ktoré môže videorekordér použiť na úpravu začiatku a konca nahrávania, ak sa náhodou program predži.


Nahrávanie pomocou ShowView (Len LV4987)

Systém ShowView zjednodušuje nahrávanie televíznych programov. Tento systém pracuje na základe kódov, ktoré obsahujú všetky potrebné informácie na nahrávanie. Tieto kódy sa volajú ShowView kódy a sú uvedené vo väčšine televíznych časopisov. Pred začiatom používania systému ShowView je potrebné najsť kód, ktorý sa naloží do pamäti kanály podľa popisu na strane 5 a nastaviť hodiny na presný čas. SHOWVIEW je obchodná značka žiadanej firmou Gemstar Development Corporation. SHOWVIEW systém je vyrábaný pod licenciou z firmy Gemstar Development Corporation.

ShowView

Systém **ShowView** bude pracovať len po naladení a uložení do pamäti všetkých kanálov. Hodiny musia byť taktiež nastavené na presný čas, vid stranu 11.

- 1 Zapnite videorekordér a televízny prijímač. Vložte nahrávateľnú videopásku.
- 2 Slačte tlačidlo SHOWVIEW na diaľkovom ovládani.

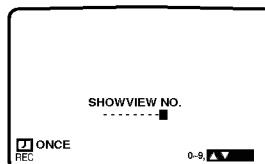

- 3 Pomocou tlačidiel ▲ alebo ▼ vyberte režim nahrávania:
ONCE je jednoduché jednorázové nahrávanie,
DAILY je nahrávanie v každý pracovný deň v rovnakom čase,
WEEKLY je nahrávanie z rovnakého kanála v rovnakom čase každý týždeň.
- 4 Pomocou očíslovaných tlačidiel zadajte kód ShowView


televízneho programu, ktorý chcete nahrávať. Ak sa pomýlite, stlačte tlačidlo ▲ a zadajte opäť správne čísla kódu.

- 5 Stlačením tlačidla OK sa zobrazia údaje o nahrávaní programu. Ak je na obrazovke zobrazený nápis PLEASE CHECK [SKONTROLUJTE PROSÍM], skontrolujte či ste zadali správny ShowView kód. Ak ste správne zadali uvedený kód a nahrávanie nefunguje, možno bol kód zle vytlačený v televíznom časopise. Ak je v stĺpco "PR" zobrazený nápis "-", musíte zadat číslo programu, z ktorého chcete nahrávať. Toto môže nastat len jedenkrát pre každý kanál, po prvom zadaní čísla kanálu sa údaje uložia do pamäti videorekordéra. Ak chcete nahrávať zo zásuvky SCART alebo RCA, stlačte tlačidlo AV.
- 6 Len LV4987: Pomocou tlačidla ▶ sa premiestnite do časti VPS/PDC. Pomocou tlačidiel ▲ alebo ▼ vypnite alebo zapnite VPS/PDC. Ak nahrávate z televíznej stanice, ktorá nevysiela VPS/PDC, vypnite túto funkciu. Pomocou tlačidla ▶ sa presuňte do časti na

výber rýchlosť nahrávania.

- 7 Pomocou tlačidiel ▲ alebo ▼ vyberte režim medzi Štandardným prehrávaním, Inteligentným prehrávaním a Dlhým prehrávaním, podľa popisu uvedeným na strane 8. Režim IP sleduje dĺžku zostávajúcej pásky a podľa potreby prepne z režimu SP na LP, aby sa dokončilo nahrávanie programu.
Len LV4987 : Režim IP sa nepoužíva, ak je zapnutá funkcia VPS/PDC.
- 8 Skontrolujte zadané údaje a stlačením tlačidla ▶ uložte nastavenie do pamäti. Ak sa zobrazí nápis PLEASE CHECK [SKONTROLUJTE PROSÍM], skontrolujte, či sú zadané údaje správne. Ak chcete nastaviť ďalšie nahrávania ShowView, opakujte kroky 2-7. Opatravným stlačením tlačidla ▶ vypnite menu.
- 9 Vyplníte videorekordér, na paneli displeja sa zobrazí nápis TIMER [ČASOVAC].
- 10 Stlačením tlačidla STOP ■ nahrávanie zastavte.

Ochrana nahrávok

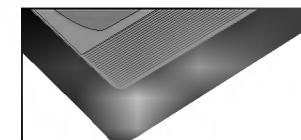

Nahrávky na kazete môžete chrániť pred vymazaním vylomením plastovej ochrannej poistky na zadnej strane videopásky. Ak chcete opäť nahrávať na videopásku s vylomenou ochrannou poistikou, prelepte oblasť ochrannej poistky lepiacou páskou.

Nahrávanie z pásky na pásku

Na nahrávanie z pásky na pásku potrebujete ešte jeden videorekordér. Pripojenie urobíte pomocou kábla SCART na zadnej strane videorekordéra alebo pomocou zásuviek AV na prednej strane (Len LV4987/LV4981/LV4961/LV4480).

Na nahrávacom videorekordéri prepnite režim audio/video stlačením tlačidla AV na diaľkovom ovládani. Ak chcete sledovať nahrávaný program, pripojte nahrávací videorekordér k televíznemu prijímaču pomocou štandardného koaxiálneho kábla. the standard coaxial aerial cable recording.

Rozšírené funkcie videorekordéra

Videorekordér je vybavený niekoľkými rozšírenými funkciami, ktoré môžu byť veľmi užitočné.

CM (Preskočenie reklamy)


Táto funkcia umožňuje preskočenie malých úsekov videopásky ako napríklad reklamy, televíznych pútačov alebo ukážok filmov. Počas prehrávania stlačte tlačidlo **CM SKIP** na diaľkovom ovládaní. Po každom ďalšom stlačení tohto tlačidla sa hodnota preskočenej pásky zvyší o 30 sekúnd do maximálnej dĺžky tri minuty (180 sekúnd). Po preskočení nastaveného časového úseku videorekordér pokračuje v prehrávaní.

OPR (Optimálna kvalita obrazu)

Pomocou tejto funkcie môžete zlepšiť kvalitu obrazu prispôsobením videorekordéra stavu videopásky. Ak máte pocit, že je potrebné dodaliť obraz, môžete ručne zmeniť nastavanie **OPR**. Nastavanie **OPR** je možné meniť len počas prehrávania pásky vo videorekordéri.

- 1 Stlačením tlačidla **i** aktivujte hlavné menu.
- 2 Pomocou tlačidiel **◀ alebo ▶**

vyberte položku **OPR** a potvrďte stlačením tlačidla **OK**.

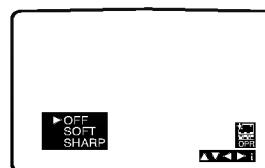


- 3 Pomocou tlačidiel **▲ alebo ▼** vyberte **OFF [VYPNUTÉ]**, **SOFT [JEMNÝ]** alebo **SHARP [OSTRÝ]**.

- 4 Stlačením tlačidla **i** vypnite menu.

Farebné systémy


Videorekordér používa dva farebné systémy, **PAL B/G** a **SECAM D/K**. Videorekordér by mal počas prehrávania automaticky vybrať potrebný farebný systém, avšak ak sa vyskytnú problémy, môžete farebný systém nastaviť ručne.

- 1 Stlačením tlačidla **i** aktivujte hlavné menu.
- 2 Pomocou tlačidiel **◀ alebo ▶** vyberte položku **SYSTEM** a potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
- 3 Pomocou tlačidiel **▲ alebo ▼** vyberte farebný systém nahrávky.

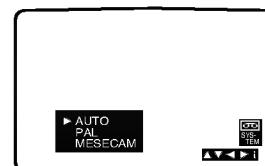

- 4 Pomocou tlačidiel **◀ alebo ▶** vyberte položku **RF AUDIO**.

- 5 Pomocou tlačidiel **▲ alebo ▼** vyberte kanál zvukového výstupu podľa typu pripojeného televízneho prijímača.

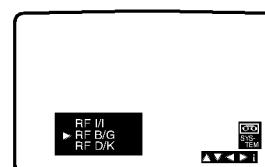


- 6 Stlačením tlačidla **i** vypnite menu.

Nastavenie hodín

Videorekordér používa 24 hodinový systém, preto je potrebné nastaviť napríklad 1 hodinu poobede ako 13:00. Jedno číslo je potrebné zadávať s 0 na začiatku, napr. 01.

- 1 Stlačením tlačidla **i** aktivujte hlavné menu. Pomocou tlačidiel **◀ alebo ▶** vyberte položku **TIME DATE** [ČAS DÁTUM], potom potvrďte stlačením tlačidla **OK**.

- 2 Pomocou očíslovaných tlačidiel na diaľkovom ovládaní zadajte **HODINY, MINÚTY, DEŇ, MESIAC** a **ROK**.

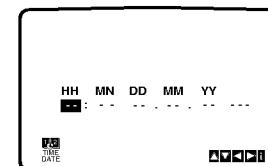

Názov dňa v týždni sa automaticky zobrazí po zadaní dátumu. Ak sa pomýlite, pomocou tlačidiel **◀ alebo ▶** vyberte položku a opravte údaje.

- 3 Po zadaní správnych údajov stlačením tlačidla **i** uložte aktuálne nastavenie.

Rozšírené funkcie videorekordéra

Videorekordér je vybavený niekoľkými rozšírenými funkciami, ktoré môžu byť veľmi užitočné.

12

Zobrazenie displeja na obrazovke (OSD)

Táto funkcia umožňuje zobrazenie presného času, číselníka, zostávajúcej dĺžky pásky, dňa, mesiaca a roka, dňa v týždni, kanála a prevádzkového režimu videorekordéra na obrazovke televízneho prijímača. Ak videorekordér práve nahráva, zobrazené údaje sa na pásku nenhrajú.

- 1 Sťačením tlačidla **OK** aktivujte OSD.



- 2 Opakovaným stlačaním tlačidla **OK** listujte medzi volbami zobrazovania. Ak je kazeta vložená, objaví sa číselník pásky a dĺžka zostávajúcej pásky.
- 3 Po troch sekundách väčšina informácií **OSD** zmizne a na obrazovke televízneho prijímača zostanú len hodiny alebo číselník pásky a dĺžka zostávajúcej pásky.
- 4 Opäťovným stlačením tlačidla **OK**

odstráňte všetky informácie **OSD** z obrazovky televízneho prijímača.

Úplné vypnutie zobrazovania informácií na obrazovke televízneho prijímača.

- 1 Sťačením tlačidla **i** aktivujte hlavné menu.
- 2 Pomocou tlačidiel **◀** alebo **▶** vyberte **fOSD ON OFF** [ZAPNUTIE VYPNUTIE OSD] a potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
- 3 Pomocou tlačidiel **▲** alebo **▼** vyberte **OFF** [VYPNUTIE]. Sťačením tlačidla **i** uložte nastavenie.

Úspora energie

Táto funkcia umožňuje úsporu energie. Ak ste naprogramovali videorekordér na nahrávanie televízneho programu, táto funkcia nebude fungovať.

- Stlačte tlačidlo **Ö/I** na prednom paneli. Všetky indikátory na ovládacom paneli sa vypnú.

Vypnutie funkcie úspory energie

- Stlačte tlačidlo **POWER** [ZAPNUTIE Ö (Ö/I)] na diaľkovom ovládaní alebo na ovládacom paneli.

Vynulovanie digitálneho číselníka pásky

Číselník pásky zobrazuje uplynutý čas prehrávania alebo nahrávania pásky v hodinách, minútach a sekundách.


Sťačením tlačidla **CLEAR** [VYNULOVANIE] vynulujete číselník na hodnotu 0:00:00. Po stlačení tlačidla **STOP** [ZASTAVENIE] ■ a tlačidla **REW** [PRETÁČANIE DOZADU] **◀◀** sa videorekordér zastaví na hodnote 0:00:00, v bode, v ktorom ste vynulovali číselník.

Detská poistka

Tlačidlá na ovládacom paneli môžete vypnúť a videorekordér budete môcť ovládať len pomocou diaľkového ovládania.

- 1 Sťačte tlačidlo **LOCK** [DETISKÁ POISTKA] na diaľkovom ovládani. Na obrazovke televízneho prijímača sa objaví nápis **SAFE** [BEZPEČNÝ].

Na ovládacom paneli nebude fungovať žiadne tlačidlo okrem tlačidiel **STOP** [ZASTAVENIE] ■ a **EJECT** [VYSUNUTIE PÁSKY] ▲.

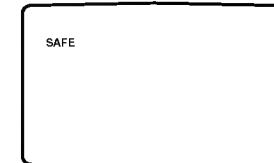


Po stlačení akéhokoľvek iného tlačidla na prednom paneli sa na obrazovke televízneho prijímača zobrazí nápis **SAFE** [BEZPEČNÝ]. Detskú poistku vypnete opäťovným stlačením tlačidla **LOCK** [DETISKÁ POISTKA] na diaľkovom ovládani.

Širokouhlá obrazovka

Ak chcete použiť režim širokouhlej obrazovky, musíte pripojiť videorekordér k televízemu prijímaču pomocou kabla SCART.

- 1 Sťačením tlačidla **i** aktivujte hlavné menu.
- 2 Pomocou tlačidiel **◀** alebo **▶** vyberte **16:9/4:3** a potvrďte stlačením tlačidla **OK**.

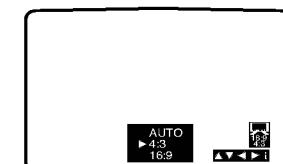

Rozšírené funkcie videorekordéra

Videorekordér je vybavený niekoľkými rozšírenými funkciami, ktoré môžu byť veľmi užitočné.

- 3 Pomocou tlačidiel ▲ alebo ▼ vyberte: **AUTO**: videorekordér automaticky vyberie správny formát podľa nahrávky.
4:3: prehrávanie a nahrávanie v normálnom formáte.
16:9: prehrávanie a nahrávanie v širokuhlom formáte.
 - 4 Stlačením tlačidla **i** uložte nastavenie do pamäti.
- Nastavenie zvuku [Len LV4987/LV4981/LV4961]**
- Tento videorekordér je schopný nahrávať a prehrávať stereo zvuk. Môžete si vybrať spôsob prehrávania zvuku.
- 1 Stlačením tlačidla **i** aktivujte hlavné menu.
 - 2 Pomocou tlačidiel **◀** alebo **▶** vyberte položku **AUDIO [ZVUK]**.
 - 3 Potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
 - 4 Pomocou tlačidiel **▲** alebo **▼** vyberte medzi:
STEREO
LEFT (len ľavý kanál)
RIGHT (len pravý kanál)
MONO
 - 5 Stlačením tlačidla **i** vypnite menu. V hlavnom menu vyberte **NIC**, ak chcete nastaviť funkciu **NICAM** videorekordéra na automatický režim **AUTO**, alebo ju vypnúť **OFF**.

Automatické vypnutie

Stlačením tlačidla **POWER [ZAPNUTIE]** počas pretáčania pásky dozadu sa videorekordér automaticky vypne po dokončení pretáčania.

ez Power Off [Vypnutie ez]

Počas prehrávania stlačte tlačidlo označené **ez POWER OFF [VYPNUTIE ez]**. Videorekordér automaticky zastaví pásku, pretočí ju na začiatok a vysunie ju. Potom sa prepne do pohotovostného režimu Standby.

ez Repeat [Opakovanie ez]

Pomocou tejto funkcie môžete označiť úsek pásky, ktorú videorekordér prehrá dvakrát a potom bude pokračovať v prehrávaní.

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo **ez REPEAT [OPAKOVANIE ez]**. Videorekordér automaticky spustí pretáčanie pásky dovtedy, kým tlačidlo nepustíte.

- 2 Tlačidlo pustte vo chvíli, keď má začať opäťovné prehrávanie.

- 3 Videorekordér prehrá označený úsek dvakrát.




- 4 Ak chcete pokračovať v normálnom prehrávaní v akejkoľvek polohe, stlačte tlačidlo **ez REPEAT [OPAKOVANIE ez]** počas prvého prehrávania.

Video doktor

Pomocou funkcie Video doktor sa na obrazovke televízneho prijímača zobrazí stav niektorých funkcií videorekordéra.

- 1 Stlačením tlačidla **i** aktivujte hlavné menu.
- 2 Pomocou tlačidiel **◀** alebo **▶** vyberte položku **Dr.**
- 3 Potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

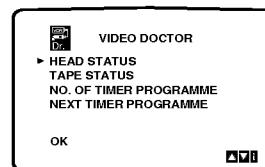

- 4 Pomocou tlačidiel **▲** alebo **▼** skontrolujte nasledujúce funkcie.

HEAD STATUS [STAV HLAVY]

PLEASE CLEAN: Videohlavy je potrebné vyčistiť.

TAPE STATUS [STAV PÁSKY]

NOT RECORDABLE: Kazeta vložená do videorekordéra je chránená proti nahrávaniu, má odstrané poistiky proti nahrávaniu, vložte vhodnú kazetu.

NO.OF TIMER PROGRAMME

2


Zobrazuje počet naprogramovaných časovaných nahrávanií.

NEXT TIMER PROGRAMME

FR2 26 10:00-11:00 SP

Zobrazuje súčasný stav časovaného nahrávania.

- 5 Stlačte tlačidlo **i** na odstránenie menu z televíznej obrazovky.

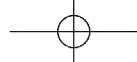

Rozšírené funkcie videorekordéra

Videorekordér je vybavený niekoľkými rozšírenými funkciami, ktoré môžu byť veľmi užitočné.

14

Výber jazyka

Informácie zobrazované na obrazovke televízneho prijímača je možné zobrazovať vo viacerých jazykoch. Môžete si vybrať medzi ENGLISH, GERMAN, POLSKI, ČESKÝ, MAGYAR a SVENSKA.

- 1 Stlačením tlačidla **;** aktivujte hlavné menu.
- 2 Pomocou tlačidiel **◀** alebo **▶** vyberte položku **ABC**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** sa zobrazí zoznam jazykov. Pomocou tlačidiel **▲** alebo **▼** vyberte požadovaný jazyk.
- 4 Stlačením tlačidla **;** uložte nastavenie do pamäti.

Riešenie problémov

Ak sa vyskytnú nejaké problémy s videorekordérom, skontrolujte najskôr nasledujúce informácie skôr, ako zavoláte do servisného centra.

15

Žiadnen obraz, ani zvuk

- Skontrolujte, či je videorekordér zapojený v elektrickej sieti a zapnutý a či je televízny prijímač zapojený v elektrickej sieti a zapnutý.
- Skontrolujte, či nie sú konektory na zadnej strane videoprehrávača a televízneho prijímača poškodené a či sú správne pripojené.
- Skontrolujte, či ste televízny prijímač naladili na video kanál.
- Ak používate pripojenie pomocou kábla SCART, skontrolujte správne pripojenie kábla a či je televízny prijímač prepnutý na kanál AV.

Prehrávanie nefunguje alebo kvalita obrazu je zlá

- Vyskúšajte prehrávať inú video kazetu. Ak sa problém vyriešil, predchádzajúca video kazeta mohla byť príčinou problému.
- Skúste nastaviť hlavu pomocou tlačidiel TRK + alebo - na zníženie hladiny viditeľných interferencií.
- Ak kazeta obsahuje nahrávku,

ktorú ste nedávno nahrali z televízneho vysielača, televízne kanály nemusia byť naladené na videorekordéri správne.

Televízne programy nie je možné nahrávať

- Skontrolujte príjem na televíznom prijímači. Ak nie je možné naladiť príjem cez anténu, videorekordér nebude môcť nahrávať televízne vysielačanie.
- Skontrolujte, či nie je konektor antény poškodený a či je správne pripojený.
- Skontrolujte, či je videorekordér správne naladený na televízne kanály.
- Skontrolujte zadnú stranu kazety, či je odstránená ochranná poistka proti nahrávaniu.
- Skontrolujte, či je signál zobrazovaný na televíznom prijímači primeranej kvality.

Videokazeta sa nedá vložiť

- Skontrolujte, či nie je vo videorekordéri vložená iná kazeta.
- Vkladáte kazetu správnym smerom? Okienko musí byť umiestnené smerom hore a

šípka musí byť nasmerovaná do videorekordéra.

Diaľkové ovládanie nefunguje

- Je videorekordér zapojený do elektrickej siete a zapnutý?
- Skontrolujte, či sú batérie správne vložené do diaľkového ovládania.

Horný okraj obrazu je nestabilný

- Videokazeta môže byť poškodená. Vložte inú videokazetu a porovnajte obraz.
- Skúste nastaviť horizontálne nastavenie obrazu na televíznom prijímači, vďačí užívateľskú príručku vášho televízneho prijímača.
- Skontrolujte, či nie je konektor antény poškodený a či je správne pripojený do príslušnej zásuvky.
- Uistite sa, či je televízny prijímač správne naladený na videorekordér.

Nahrávanie NICAM zvuku nefunguje (Len LV4987/LV4981/LV4961)

- Skontrolujte, či je v menu NICAM aktivovaná položka AUTO.
- V prehľade televíznych programov skontrolujte, či je vysielačie v stereo zvuku.
- V užívateľskej príručke televízneho prijímača skontrolujte, či je televízny prijímač vybavený funkciou NICAM stereo.

Hi-Fi zvuk nefunguje (Len LV4987/LV4981/LV4961)

- Skontrolujte v Audio menu, či je aktivovaná položka STEREO.
- V užívateľskej príručke televízneho prijímača skontrolujte, či je televízny prijímač vybavený funkciou stereo zvuku.

Automatické prehrávanie nefunguje

- Ak nie je na kazete odstránená ochranná poistka proti nahrávaniu, táto funkcia nie je aktívna.
- Túto funkciu nie je možné použiť, ak je aktivovaná funkcia „LOCK [ZÁMOK]“ (Vid stranu 12).

Ovládanie televízneho prijímača pomocou diaľkového ovládania rekordéra a technické údaje

Technické vlastnosti boli v čase odosania tejto príručky do tlače aktuálne. LG neustále vylepšuje a obnovuje svoje výrobky a technické vlastnosti sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

16

Pomocou diaľkového ovládania priloženom k tomuto rekordéru môžete ovládať hlasitosť, vstupný zdroj a zapnutie/vypnutie vašho televízneho prijímača LG TV.

Televízny prijímač môžete ovládať pomocou nasledovných tlačidiel.

Stlačením	Môžete
TV POWER [ZAPNUTIE/VYPNUTIE]	Zapnúť alebo vypnúť televízny prijímač.
TV AV	Prepnúť vstupný zdroj televízneho prijímača medzi televíznym lađičom a inými vstupnými zdrojmi.
TV PR +/-	Vyhľadávanie nahor a nadol medzi kanálmami uloženými do pamäte.
TV VOL +/-	Nastaviť hlasitosť televízneho prijímača.

Ovládanie ostatných TV pomocou diaľkového ovládania rekordéra

Pomocou diaľkového ovládania priloženom k tomuto rekordéru môžete tak tiež ovládať hlasitosť, vstupný zdroj a zapnutie/vypnutie iných televíznych prijímačov ako LG. Ak je vás televízny prijímač uvedený v tabuľke nižšie, nastavte kód výrobcu.

1. Počas podržania stlačeného tlačidla TV POWER [ZAPNUTIE/VYPNUTIE] stláčaním

očíslovaných tlačidiel zadajte kód výrobcu pre vaš televízny prijímač (viď tabuľku nižšie).

2. Pustte tlačidlo TV POWER [ZAPNUTIE/VYPNUTIE].

Císelné kódy ovládatelných televíznych prijímačov

Ak je v tabuľke zadaných viacerých kódov, skúste zadat jeden z nich a potom ostatné, kým nenájdete kód, ktorý vyhovuje vašmu televíznomu prijímaču.

Výrobca	Cíl kódu
LG / GoldStar	1 (Základné nastavenie), 2
Zenith	1, 3, 4
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

N Poznámky

- Podľa typu vašeho televízneho prijímača niektoré alebo všetky tlačidlá nemusia fungovať s daným televíznym prijímačom, aj keď ste zadali správny kód výrobcu.
- Ak zadáte nové číslo kódu, predchádzajúce číslo kódu sa vymaze.
- Ak v diaľkovom ovládani vymrieňte batériu, zadané číslo kódu sa môže vynulovať a vrátiť sa na základné nastavenie. Nasťavte požadovaný kód opäť.

Technické údaje

Všeobecné vlastnosti

Napajanie
Približne 12W (Úspomý režim energie: 3W)
Dvojitý azimut 4 hlavy, obežné čítanie (LV4987/LV4981/LV4961/LV4480)

Otočné 2 hlavy, obežné čítanie (LV4280/LV4260)
23.39 mm/sek (režim SP) 11.69 mm/sek (režim LP)
Šírka pásky 12.7 mm (0.5 palcov)
4 hodiny (režim SP, Páska E-240) 8 hodin (režim LP, páska E-240)

Približne 65 (±10 sekúnd) (páska E-180)
360x82x230 mm (Šírka x Výška x Dĺžka)
2.87 kg
5°C - 35°C
Menej ako 80%

24 hodinový systém zobrazenia

CCIR štandard (625 riadkov, 50 polí)
PAL/SECAM farebný signál
PAL/MESECAM
PAL/SECAM (B/G, D/K, I/I)
PAL G/K/I
VIDEO IN (SCART, RCA), 1.0 Vp-p, 75 Ohmov, nevyrovnaná
VIDEO OUT (SCART) 1.0 Vp-p, 75 Ohmov nevyrovnaná
Viac ak 43 dBm
Kanály UHF 22-68 (nastaviteľné)

AUDIO IN (SCART, RCA)
SCART: -6.0 dBm, viac ako 10 kohmov

RCA: -6.0 dBm, viac ako 47 kohmov

AUDIO OUT (SCART, RCA)

SCART: -6.0 dBm, menej ako 1 ohm

RCA: -6.0 dBm, menej ako 1 ohm

Mono stopa a Hi-Fi stopa

Normál: 100 Hz - 10 kHz (-6/+3 dBm)

Hi-Fi: 20 Hz - 20 kHz (-3/+3 dBm)

Hi-Fi: Viac ako 70 dB (JIS A filter)