



LCD Barevný televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Přečtěte si, prosím, pečlivě tuto příručku předtím, než začnete používat svůj přístroj.

Ušchovejte ji pro pozdější použití.

Zapište si číslo modelu a výrobní číslo přístroje.

Na štítku připevněném k zadnímu krytu naleznete informace, které musíte sdělit svému prodejci, budete-li potřebovat servis.

Číslo modelu :

Výrobní číslo :

Obsah

Instalace	3
Umístění a funkce ovladačů	4
Dálkový ovladač	
Instalace baterií	
Boční panel	
Základní obsluha	7
Zapnutí a vypnutí / volba programu	
Nastavení hlasitosti / rychlý přehled	
Funkce ztlumení / automatická demonstrace	
Funkce otáčení TV	
Volba jazyka na obrazovce (doplněk)	
Menu na obrazovce	8
Výběr menu	
Nastavení TV stanic	9
Automatické ladění programů	
Ruční ladění programů	
Jemné ladění	
Úpravy programů	
Vývolání tabulky programů	
Nastavení obrazu	14
PSM (obrazová stavová paměť)	
Nastavení obrazu	
Nastavení zvuku	15
SSM (zvuková stavová paměť)	
Nastavení zvuku / stereo/duální příjem	
Příjem NICAM (doplněk) / volba zvukového výstupu	
Další funkce	17
Režimy TV a AV	
Automatické spínání AV / dětská pojistka	
Automatické vypnutí / časový vypínač	
Teletext (doplněk)	19
Zapnutí / vypnutí	
SIMPLE text / TOP text (doplněk)	
FASTEXT / speciální funkce teletextu	
Připojení externího zařízení	22
Anténní zdířka	
Konektor Euro SCART	
Vstupní audio / video zdířky	
Vstupní S-Video / Audio zdířky (S-VIDEO)	
Konektor sluchátek	
Kontrolní seznam odstraňování závad	24

Instalace

Elektrické napájení

Tento přístroj je napájen stejnosm. napětím dodávaným z AC-DC adaptéru; napětí je uvedeno na štítku na zadním krytu. Používejte jen AC-DC adaptér dodaný s přístrojem a nikdy neaplikujte síťové elektrické napětí rovnou do přístroje. AC-DC adaptér je napájen stříd. síťovým napětím, které je uvedeno na štítku AC-DC adaptéru.

- Otevřete kryt zadního panelu.
- Zapojte stejnosměrnou zástrčku AC-DC adaptéru do 15V zásuvky přístroje.
- Zapojte AC-DC adaptér a jeho napájecí šňůru.
- Připojte napájecí šňůru k síti střídavého proudu.
- Zavřete kryt zadního panelu.

V případě bouře nebo výpadku elektrického proudu vytáhněte, prosím, síťovou zástrčku AC-DC adaptéru a anténní zástrčku. Nepokládejte ani nepřevalujte žádné předměty přes napájecí šňůru a neumísťujte monitor do míst, kde by se napájecí šňůra mohla poškodit.

Varování

Aby nedošlo k požáru nebo zasažení elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti ani jiné vlhkosti. Neotírejte obrazovku Active Matrix LCD ničím tvrdým, protože by se mohla poškrábat, zničit nebo trvale poškodit.

Servis

Nikdy neodstraňujte zadní kryt přístroje, protože byste se vystavili nebezpečí zasažením vysokým elektrickým napětím a jiným rizikům. Pokud přístroj nefunguje správně, odpojte ho od elektrického napájení a kontaktujte svého prodejce.

Anténa

Zapojte anténní kabel do zdířky označené 1175 ž na zadní straně. Pro nejlepší příjem musíte používat venkovní anténu.

Umístění

Umístěte přístroj tak, aby přímo na obrazovku nedopadalo žádné jasné nebo sluneční světlo. Musíte dávat pozor, aby přístroj nebyl vystaven zbytečným vibracím, vlhkostí, prachu či horku. Rovněž se postarejte, aby byl přístroj umístěn tak, aby kolem něj mohl volně proudit vzduch. Nezakrývejte ventilační otvory na zadním krytu.



Zorný úhel můžete nastavit podle obrázků.

Když instalujete přístroj s použitím nástěnné montážní konzoly (doplňkové součástky), upevněte ji důkladně, aby nepadla. Přístroj má na zadním panelu konektor systému Kensington Security. Připojte kabel systému Kensington Security (není součástí dodávky).

Čištění

Než začnete čistit povrch LCD obrazovky, odpojte přístroj od elektrického napájení. Otřete prach z obrazovky a skříňky přístroje měkkým čistým hadrem. Pokud obrazovky vyžaduje další vyčištění, použijte čistý vlhký hadr. Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky nebo aerosoly.

Vyrobena v licenci Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" a symbol dvojitě D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

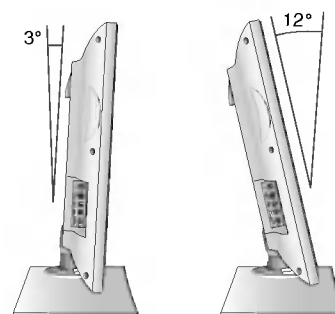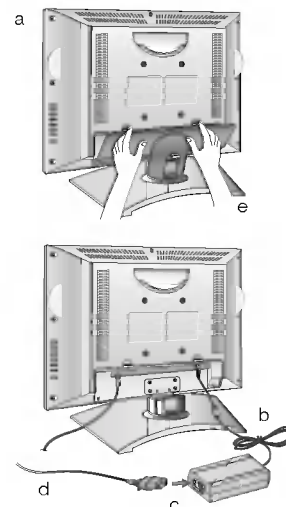


Umístění a funkce ovladačů

Všechny funkce se dají ovládat dálkovým ovladačem. Některé funkce mohou být nastaveny také tlačítky na bočním panelu přístroje.

Dálkový ovladač

Než začnete používat dálkový ovladač, nainstalujte do něj baterie. Viz další strana.

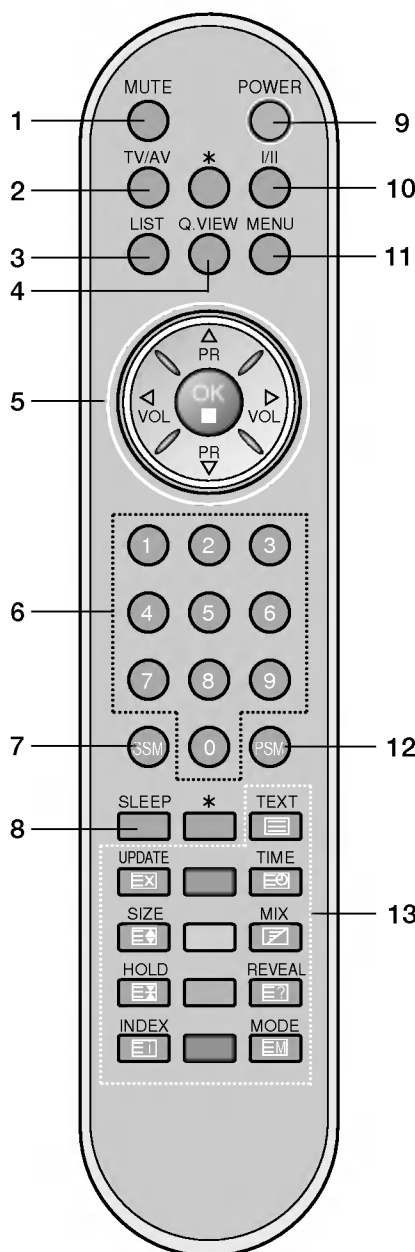

1. **MUTE**
zapíná a vypíná zvuk.
2. **TV/AV**
vybírá režim TV nebo AV.
maže menu z obrazovky.
zapíná přístroj v pohotovostním režimu.
3. **LIST**
zobrazuje tabulku programů.
4. **Q.VIEW**
vrací k předchozímu sledovanému programu.
5. **▲ / ▼ (další / předchozí program)**
vybírá program nebo položku menu.
zapíná přístroj v pohotovostním režimu.
◀ / ▶ (zvýšení / snížení hlasitosti)
nastavuje hlasitost.
6. **NUMERICKÁ TLAČÍTKA**
zapínají přístroj v pohotovostním režimu a vybírají program.
7. **SSM (zvuková stavová paměť)**
vyvolává vaše preferované nastavení zvuku.
8. **SLEEP**
nastavuje časový vypínač.
9. **MUTE**
zapíná a vypíná zvuk.
10. **TV/AV**
vybírá režim TV nebo AV.
maže menu z obrazovky.
zapíná přístroj v pohotovostním režimu.
11. **LIST**
zobrazuje tabulku programů.
12. **Q.VIEW**
vrací k předchozímu sledovanému programu.
13. **▲ / ▼ (další / předchozí program)**
vybírá program nebo položku menu.
zapíná přístroj v pohotovostním režimu.
◀ / ▶ (zvýšení / snížení hlasitosti)
nastavuje hlasitost.
OK
potvrzuje vaši volbu nebo zobrazuje aktuální režim.

Umístění a funkce ovladačů

9. POWER

zapíná přístroj v pohotovostním režimu nebo ho vypíná do pohotovostního režimu.

10. I/II

vybírá jazyk během dvojjazyčného vysílání.
vybírá zvukový výstup (doplněk).

11. MENU

vybírá menu.

12. PSM (obrazová stavová paměť)

vyvolává vaše preferované nastavení obrazu.

13. TLAČÍTKA TELETEXTU (doplněk)


Tato tlačítka se používají pro teletext.
Další podrobnosti naleznete v kapitole 'Teletext'.

* : Žádná funkce

BAREVNÁ TLAČÍTKA


Tato tlačítka se používají pro teletext (pouze modely s teletextem) nebo pro úpravy programů.

Instalace baterií

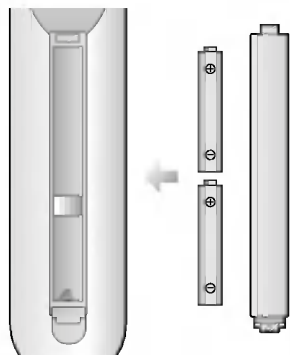


Dálkový ovladač je napájen dvěma alkalickými bateriemi typu AAA. Chcete-li vložit baterie, obraťte dálkový ovladač a otevřete přihrádku na baterie. Nainstalujte dvě baterie podle symbolů polarity (+ a -) vyznačených uvnitř přihrádky.

Poznámka : Abyste zabránili poškození v důsledku případného vytečení baterií, vyjměte baterie vždy, když delší dobu nebudete používat dálkový ovladač.

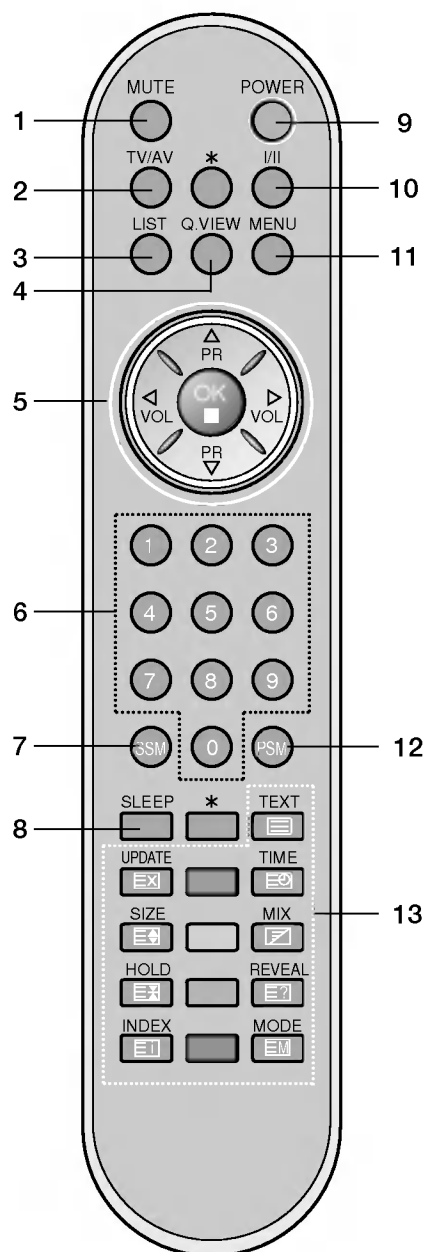

Umístění a funkce ovladačů

Boční panel

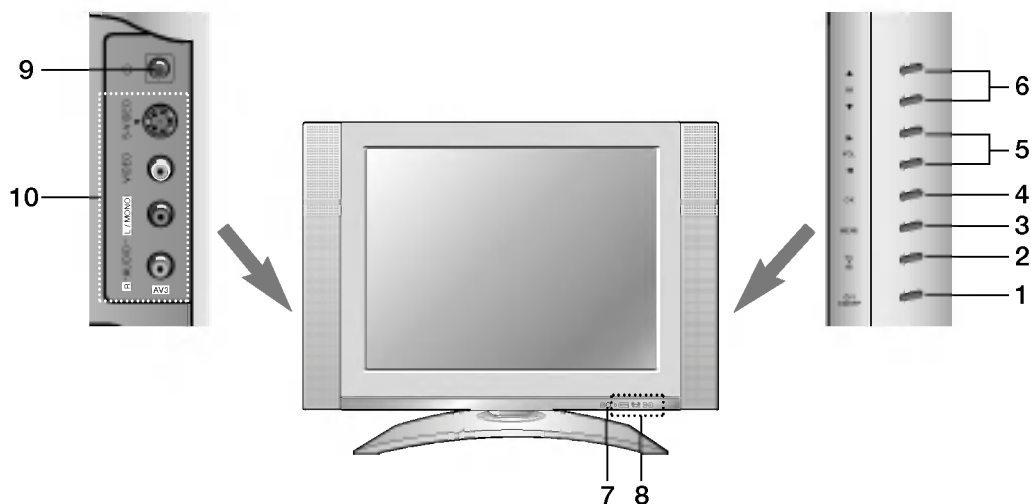

- 1. ON/OFF (⏻ / I)**
zapíná přístroj v pohotovostním režimu nebo ho vypíná do pohotovostního režimu.
- 2. TV/AV**
vybírá režim TV nebo AV.
maže menu z obrazovky.
zapíná přístroj v pohotovostním režimu.
- 3. MENU**
vybírá menu.
- 4. OK**
potvrzuje vaši volbu nebo zobrazuje aktuální režim.
- 5. ◀ / ▶ (zvýšení / snížení hlasitosti)**
nastavuje hlasitost.
upravuje nastavení menu.
- 6. ▲ / ▼ (další / předchozí program)**
vybírá program nebo položku menu.
zapíná přístroj v pohotovostním režimu.
- 7. SENZOR DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ**
- 8. LED OBRAZOVKA**
při zapnutí přístroje se jasně rozsvítí.
⏻ : POWER/STANDBY indikátor
MONO : MONO indikátor
STEREO : STEREO indikátor
DUAL : Indikátor DUAL
- 9. KONEKTOR SLUCHÁTEK**
Do tohoto konektoru se zapojuje zástrčka sluchátek.
- 10. ZDÍŘKY AUDIO / VIDEO IN (AV3)**
Do těchto zdířek se zapojují výstupní audio / video konektory externího zařízení.
ZDÍŘKY S-VIDEO / AUDIO IN (S-Video)
Výstupní konektor S-VIDEO videorekordéru se zapojuje do zdířky **S-VIDEO**.
Výstupní audio konektory S-VIDEO videorekordéru se zapojují do audio zdířek jako v **AV3**.

Základní obsluha

Zapnutí a vypnutí

1. Stiskněte tlačítko **POWER**, **▲ / ▼**, **TV/AV** nebo některé z **NUMERICKÝCH** tlačítek a přístroj se plně zapne.
2. Stiskněte tlačítko **POWER**. Přístroj se vrátí do pohotovostního režimu.
3. Chcete-li vypnout přístroj, vytáhněte síťovou zástrčku.

Poznámka : Pokud je při zapnutém přístroji odpojena síťová zástrčka, přístroj se po jejím navrácení do síťové elektrické zásuvky opět přepne do pohotovostního režimu nebo zapne.

Volba programů

Můžete vybrat číslo programu tlačítkem **▲ / ▼** nebo **NUMERICKÝMI** tlačítky.


Nastavení hlasitosti

Hlasitost se nastavuje stisknutím tlačítka **◀ / ▶**.

Rychlý přehled

Stisknutím tlačítka **Q.VIEW** můžete vyvolat poslední program, který jste sledovali.

Funkce ztlumení

Stiskněte tlačítko **MUTE**. Vypne se zvuk a na obrazovce se objeví . Tento režim můžete zrušit stisknutím tlačítka **MUTE**, **◀ / ▶**, **SSM** nebo **I/II**.

Automatická demonstrace

Chcete-li si prohlédnout všechna menu naprogramovaná v přístroji, stiskněte tlačítko **OK** na bočním panelu cca na 10 sekund. Pro zastavení automatické demonstrace stiskněte libovolné z tlačítek na bočním panelu a tlačítko **POWER** na dálkovém ovladači.


Funkce otáčení TV

Je možné ručně otočit TV přijímač o 30 stupňů doleva nebo doprava tak, aby byl zorný úhel vhodný pro vaši polohu.

Volba jazyka na obrazovce (doplněk)

Menu se mohou objevovat na obrazovce v požadovaném jazyce. Nejprve vyberte svůj jazyk.

1. Stisknutím tlačítka **MENU** vyvolejte menu Special.
2. Stiskněte tlačítko **▶** a potom tlačítko **▲ / ▼**, abyste vybrali položku Language.
3. Stisknutím tlačítka **▶** a potom tlačítka **▲ / ▼** vyberte svůj požadovaný jazyk. Všechny nápisy na obrazovce se budou objevovat ve vybraném jazyce. Stisknutím tlačítka **OK** nebo **◀** vyberte menu Special.
4. Stiskněte tlačítko **TV/AV** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

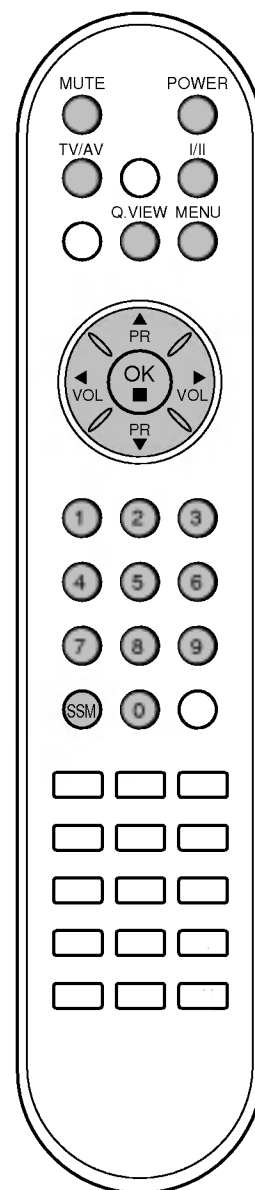



Menu na obrazovce

Výběr menu

1. Opakovaným stisknutím tlačítka **MENU** můžete zobrazit každé menu.
2. Stisknutím tlačítka **▶** a pak tlačítka **▲ / ▼** se vybírá položka menu.
3. Stisknutím tlačítka **▶** se zobrazuje submenu nebo roletové menu.
4. Nastavení položky v submenu či roletovém menu se mění tlačítkem **◀ / ▶** nebo **▲ / ▼**.
Na vyšší úroveň menu se můžete dostat stisknutím tlačítka **OK** nebo **◀** a na nižší úroveň menu stisknutím tlačítka **▶**.


Poznámka :

- a. V teletextovém režimu se nezobrazují menu.
- b. Na některých modelech se nezobrazuje položka Language.

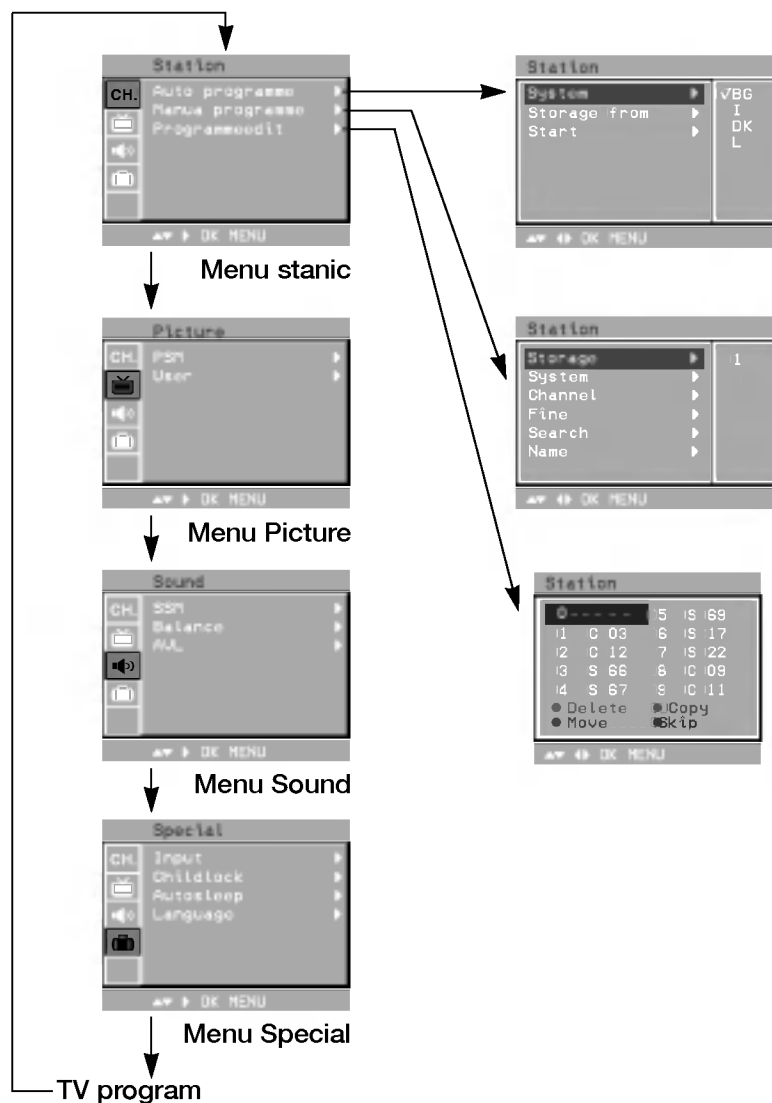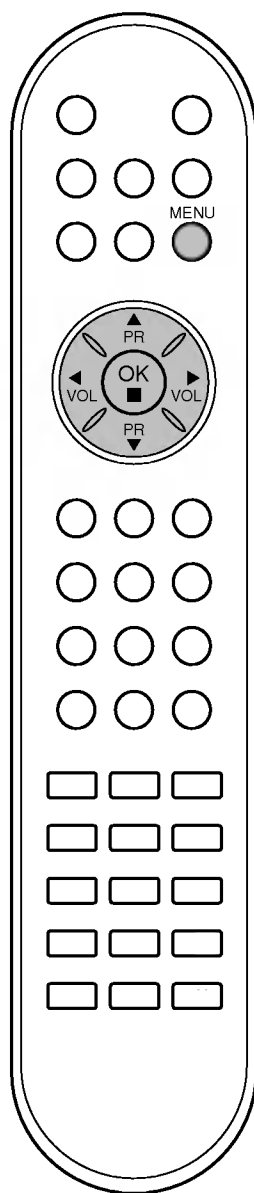

Nastavení TV stanic

Je možné uložit do paměti až 100 TV stanic pod čísly programů (0 až 99). Jakmile předvolíte stanice, můžete s použitím tlačítka ▲ / ▼ nebo NUMERICKÝCH tlačítek procházet stanice, které jste naprogramovali. Stanice můžete ladit v automatickém nebo ručním režimu.

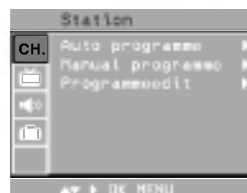


Station Menu

Automatické ladění programů

Touto metodou se ukládají do paměti všechny stanice, které lze přijímat. Během instalace tohoto přístroje se doporučuje používat automatické programování.

1. Opakovaným stisknutím tlačítka **MENU** vyberte menu Station.
2. Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítko ▲ / ▼, abyste vybrali položku Auto programme.
3. Stisknutím tlačítka ► zobrazíte menu Auto programme.

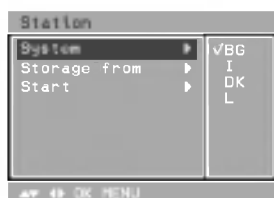

4. Stiskněte tlačítko ►. Tlačítkem ▲ / ▼ v roletovém menu System vyberte TV systém;
L : SECAM L/L (Francie)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Evropa / východní Evropa)
I : PAL I/II (Velká Británie / Irsko)
DK: PAL D/K, SECAM D/K (východní Evropa)
5. Stiskněte tlačítko **OK** nebo ◀.
6. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku Storage from.
7. Stiskněte tlačítko ►. Vyberte číslo prvního programu tlačítkem ◀ / ► nebo NUMERICKÝMI tlačítky v menu Storage from. Čísla do 10 se zadávají numerickými tlačítky s '0' na prvním místě, tzn. '05' znamená číslo 5.
8. Stiskněte tlačítko **OK**.
9. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku Start.
10. Stisknutím tlačítka ► spustíte automatické programování.




Všechny přijímané stanice jsou uloženy do paměti. Pro stanice, které vysílají VPS (Video Programme Service), PDC (Programme Delivery Control) nebo teletextové informace, se ukládá do paměti také název stanice. Pokud stanici nelze přiřadit žádný název, je jí přiřazeno číslo kanálu a uloženo jako C (V/UHF 01-69) nebo S (Cable 01-47) a příslušné číslo.

Pro zastavení automatického programování stiskněte tlačítko **MENU**.



Když je automatické programování hotové, objeví se na obrazovce nápis Programme edit. Pokyny pro úpravy uložených programů naleznete v kapitole 'Úpravy programů'.

11. Stiskněte tlačítko **TV/AV** a vraťte se k normálnímu sledování TV.

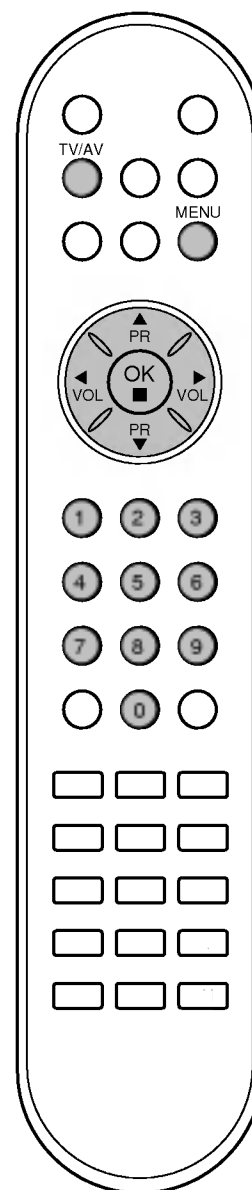

Nastavení TV stanic


Station Menu

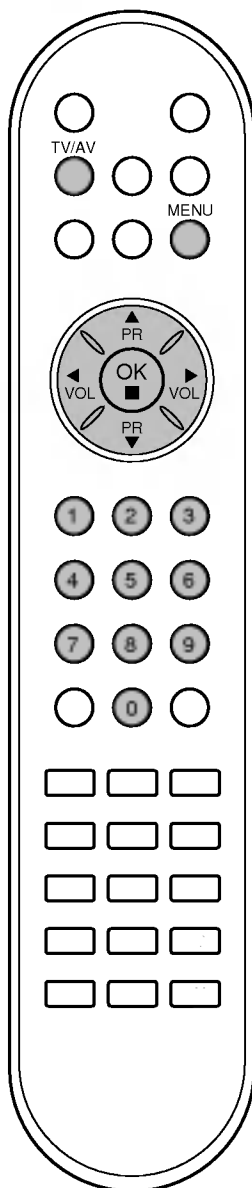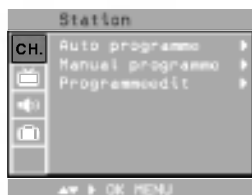


Ruční ladění programů

Ruční programování umožňuje ručně ladit a uspořádat stanice v libovolném pořadí, jaké si přejete. Je také možné přiřadit každému číslu programu název stanice s pěti znaky.

1. Opakovaným stisknutím tlačítka **MENU** vyberte menu Station.
2. Stisknutím tlačítka **►** a potom tlačítka **▲ / ▼** vyberte položku Manual programme.
3. Stisknutím tlačítka **►** zobrazte menu Manual programme.

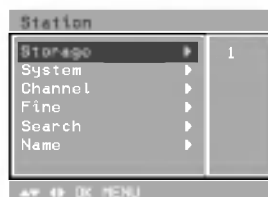

4. Stisknutím tlačítka **▲ / ▼** vyberte položku Storage.
5. Stisknutím tlačítka **►** vyberte číslo programu. Vyberte číslo požadovaného programu (0 až 99) tlačítkem **◀ / ▶** nebo některým z NUMERICKÝCH tlačítek v menu Storage. Čísla do 10 se zadávají numerickými tlačítky s '0' na prvním místě, tzn. '05' znamená číslo 5.
6. Stiskněte tlačítko **OK**.
7. Stisknutím tlačítka **▲ / ▼** vyberte položku System.
8. Stiskněte tlačítko **►**. Tlačítkem **▲ / ▼** v roletovém menu System vyberte TV systém;
L : SECAM L/L (Francie)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Evropa / východní Evropa)
I : PAL I/II (Velká Británie / Irsko)
DK: PAL D/K, SECAM D/K (východní Evropa)
9. Stiskněte tlačítko **OK** nebo **◀**.
10. Stisknutím tlačítka **▲ / ▼** vyberte položku Channel.
11. Stiskněte tlačítko **►**. Stisknutím tlačítka **▲ / ▼** vyberte položku V/UHF nebo Cable z roletového menu Channel.
Je-li to možné, vyberte číslo kanálu přímo numerickými tlačítky. Čísla do 10 se zadávají numerickými tlačítky s '0' na prvním místě, tzn. '05' znamená číslo 5.
12. Stiskněte tlačítko **OK** nebo **◀**.
13. Stisknutím tlačítka **▲ / ▼** vyberte položku Search.
14. Stiskněte tlačítko **►**. Stisknutím tlačítka **◀ / ▶** spusťte hledání v rolet. menu Search. Když je nalezena stanice, hledání se zastaví.
15. Stiskněte tlačítko **OK** a stanice se uloží. Objeví se Stored.

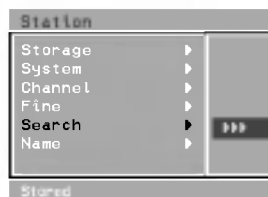

16. Chcete-li uložit jinou stanici, opakujte kroky 4 až 15.
17. Stiskněte tlačítko **TV/AV** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

Nastavení TV stanic

Přiřazení názvu stanice

1. Opakujte ruční ladění programů, kroky 1 až 3.
2. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku Name.
3. Stiskněte tlačítko ► v roletovém menu Name.
4. Stiskněte tlačítko ▲. Můžete použít mezerník, +, -, čísla od 0 do 9 a písmena od A do Z.
Tlačítkem ▼ můžete vybírat v opačném směru.
5. Zvolte pozici stisknutím tlačítka ◀ / ▶ a pak vyberte druhý znak atd.
6. Stiskněte tlačítko OK.
7. Stiskněte tlačítko TV/AV a vrátíte se k normálnímu sledování TV.




Station Menu


Jemné ladění

Jemné ladění je za normálních okolností nutné pouze při špatném příjmu.

1. Opakujte ruční ladění programů, kroky 1 až 3.
2. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku Fine.
3. Stiskněte tlačítko ►.

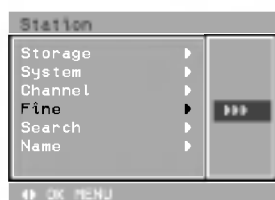

4. Stiskněte tlačítko ◀ / ▶ a jemně vyladíte nejlepší obraz a zvuk v roletovém menu Fine.
5. Stiskněte tlačítko OK.
6. Stiskněte tlačítko TV/AV a vrátíte se k normálnímu sledování TV.
Jemně vyladěný program je označen žlutým číslem během volby programu.

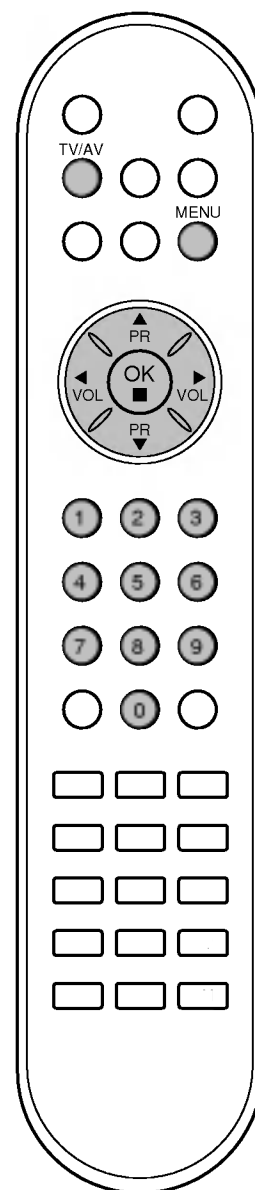

Nastavení TV stanic

Station Menu




Úpravy programů

Tato funkce umožňuje vymazat nebo přeskočit uložené programy. Rovněž je možné přesouvat stanice pod jiná čísla programů nebo vložit prázdnou stanici pod zvolené číslo programu.


1. Opakovaným stisknutím tlačítka **MENU** vyvolejte menu Station.
2. Stiskněte tlačítko **▶** a pak tlačítko **▲ / ▼** - vyberte Programme edit.
3. Stisknutím tlačítka **▶** zobrazte menu Programme edit.

Vymazání programu

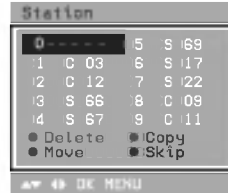

1. Vyberte program, kt. chcete vymazat, tlačítkem **▲ / ▼** nebo **◀ / ▶**.
2. Stiskněte dvakrát **ČERVENÉ** tlačítko.
Vybraný program je vymazán a všechny následující programy posunuty o jednu pozici.

Kopírování programu

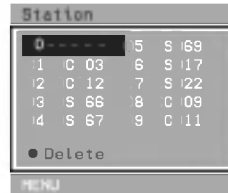


1. Vyberte program, kt. chcete okopírovat, tlačítkem **▲ / ▼** nebo **◀ / ▶**.
2. Stiskněte **ZELENÉ** tlačítko.
Všechny násled. programy se posunou o jednu pozici dozadu.

Přesunutí programu


1. Vyberte program, kt. chcete přesunout, tlačítkem **▲ / ▼** nebo **◀ / ▶**.
2. Stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko.
3. Přesuňte program pod požadované číslo programu tlačítkem **▲ / ▼** nebo **◀ / ▶**.
4. Znovu stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko, abyste ukončili tuto funkci.

Přeskočení čísla programu

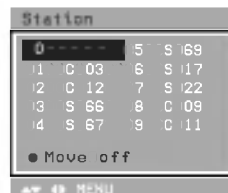

1. Vyberte číslo programu, které chcete přeskočit, tlačítkem **▲ / ▼** nebo **◀ / ▶**.
2. Stiskněte **MODRÉ** tlačítko. Přeskočený program změní barvu na modrou.
3. Dalším stiskem **MODRÉHO** tlačítka opustíte přeskočený program.
Když přeskočíte číslo programu, znamená to, že ho nemůžete vybrat s použitím tlačítka **▲ / ▼** během normálního sledování TV. Pokud chcete vybrat přeskočený program, zadejte číslo programu přímo **NUMERICKÝMI** tlačítky nebo ho vyberte v menu úprav či v tabulce programů.

Stiskněte tlačítko **TV/AV** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

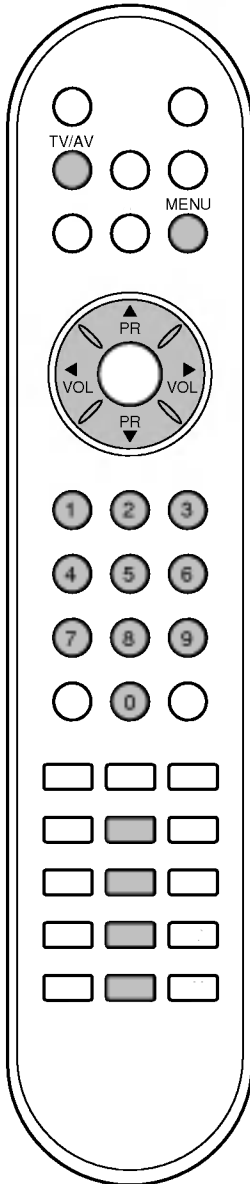


Nastavení TV stanic

Vyvolání tabulky programů

Programy uložené v paměti můžete kontrolovat tak, že zobrazíte tabulku programů.

Zobrazení tabulky programů

Stisknutím tlačítka **LIST** zobrazíte menu Programme table. Na obrazovce se objeví tabulka programů. Jedna tabulka programů obsahuje deset programů, viz níže.

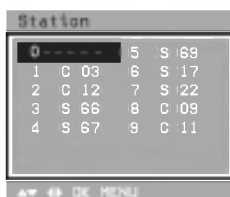

Station		
0		5 S 69
1	C 03	6 S 17
2	C 12	7 S 22
3	S 66	8 C 09
4	S 67	9 C 11

Poznámka :

- Některé programy mohou být zobrazeny v modré barvě. Ty byly nastaveny jako přeskočené automatickým programováním nebo v režimu úprav programů.
- Některé programy, uvedené v tabulce programů s číslem kanálu, nemají přiřazený žádný název stanice.


Volba programu v tabulce programů

Vyberte program tlačítkem ▲ / ▼ nebo ◀ / ▶.
Potom stiskněte tlačítko **OK**.
Přístroj se přepne na program s vybraným číslem.

Listování v tabulce programů

Existuje 10 stránek tabulky programů, které obsahují celkem 100 programů.
Stránky se obracejí opakovaným stisknutím tlačítka ▲ / ▼ nebo ◀ / ▶.

Stiskněte tlačítko **TV/AV** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

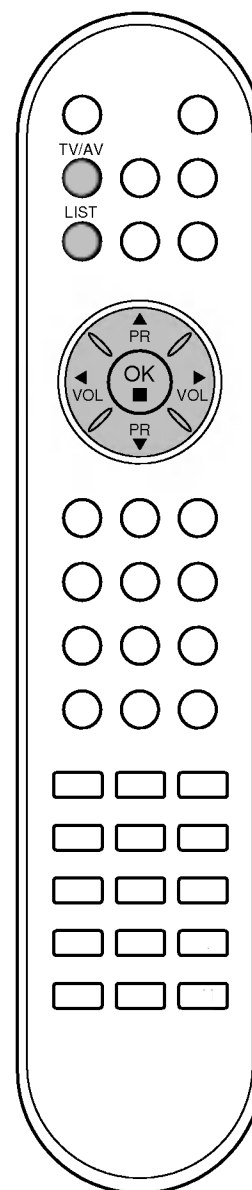

Nastavení obrazu

Picture Menu



PSM (obrazová stavová paměť)

1. Opakovaným stisknutím tlačítka **MENU** vyberte menu Picture.
2. Stisknutím tlačítka **▶** a pak tlačítka **▲ / ▼** vyberte položku PSM.
3. Stisknutím tlačítka **▶** a potom **▲ / ▼** vyberte nastavení obrazu v roletovém menu PSM.



4. Stiskněte tlačítko **OK** nebo **◀**.
5. Stiskněte tlačítko **TV/AV** a vraťte se k normálnímu sledování TV.

Rovněž je možné vyvolat požadovaný obraz (Dynamický, Standardní, Jemný, Hra nebo Uživatelský) tlačítkem **PSM** na dálkovém ovladači. Obrazy /ynamický, Standardní, Jemný a Hra jsou naprogramovány pro optimální reprodukci obrazu výrobcem a nelze je změnit.

Nastavení obrazu

Je možné nastavit kontrast, jas, intenzitu barev, ostrost a odstín obrazu (pouze NTSC AV) na úroveň, které preferujete.

1. Opakovaným stisknutím tlačítka **MENU** vyberte menu Picture.
2. Stisknutím tlačítka **▶** a pak tlačítka **▲ / ▼** vyberte položku User.
3. Stisknutím tlačítka **▶** a potom **▲ / ▼** vyberte požadovanou obrazovou položku v roletovém menu User.
4. Stiskněte tlačítko **▶**.
5. Stisknutím tlačítka **◀ / ▶** proveďte potřebná nastavení




v každém submenu.

Je také možné vybrat jiné uživatelské položky přímo tlačítkem **▲ / ▼** a upravit je tlačítkem **◀ / ▶**.



6. Stiskněte tlačítko **OK** a uživatelský obraz se uloží.
7. Stiskněte tlačítko **TV/AV** a vraťte se k normálnímu sledování TV.

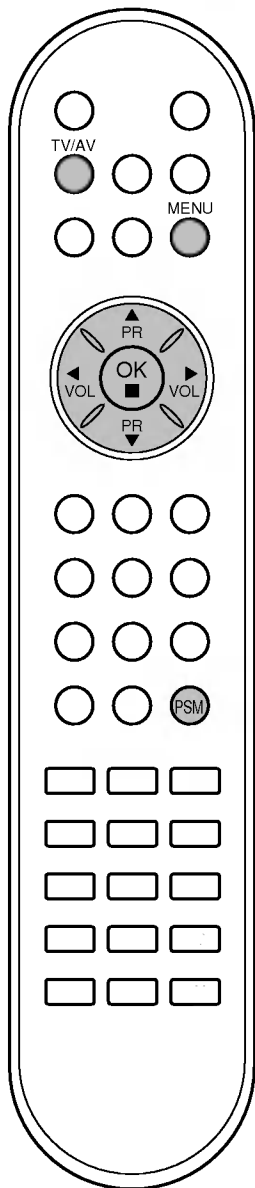

Nastavení zvuku

SSM (zvuková stavová paměť)


Můžete si vybrat preferované nastavení zvuku, virtuální, ploché, hudba, film nebo řeč a také nastavit zvukovou frekvenci ekvalizéru.

1. Opakovaným stisknutím tlačítka **MENU** vyberte menu Sound.
2. Stisknutím tlačítka **▶** a pak tlačítka **▲ / ▼** vyberte položku SSM.
3. Stisknutím tlačítka **▶** a potom **▲ / ▼** vyberte nastavení zvuku v roletovém menu SSM.

Nastavení frekvence zvuku



- a. Stisknutím tlačítka **▶** v menu User zobrazte submenu User.
- b. Vyberte zvukové pásmo stisknutím tlačítka **◀ / ▶**.



- c. Tlačítkem **▲ / ▼** nastavte vhodnou hladinu zvuku.
- d. Stiskněte tlačítko **OK** a uživatelský zvuk se uloží. Objeví se displej Stored.

Stiskněte tlačítko **TV/AV** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

Rovněž je možné vyvolat požadované nastavení zvuku (Virtualní, Ploché, Hudba, Film, Řeč nebo Uživatelský) tlačítkem **SSM** na dálkovém ovladači. Nastavení zvuku Virtualní, Ploché, Hudba, Film a Řeč jsou naprogramována pro optimální reprodukci zvuku výrobcem a nelze je změnit.

Poznámka : Když stisknete tlačítko **SSM** po provedení příslušného nastavení v submenu User, objeví se automaticky displej User i v případě, že již máte nastavenou předvolbu výrobce Virtualní, Ploché, Hudba, Film nebo Řeč.


Nastavení zvuku

Je možné nastavit vyvážení, AVL (Auto Volume Leveler). AVL automaticky udržuje stejnou úroveň hlasitosti, a to i když měníte programy.

1. Opakovaným stisknutím tlačítka **MENU** vyberte menu Sound.
2. Stisknutím tlačítka **▶** a potom tlačítka **▲ / ▼** vyberte požadovanou položku zvuku; Balance nebo AVL.
3. Proveďte požadovaná nastavení tlačítkem **◀ / ▶**, **▲ / ▼** nebo **OK** v každém roletovém menu.
4. Stiskněte tlačítko **TV/AV** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.



Sound Menu

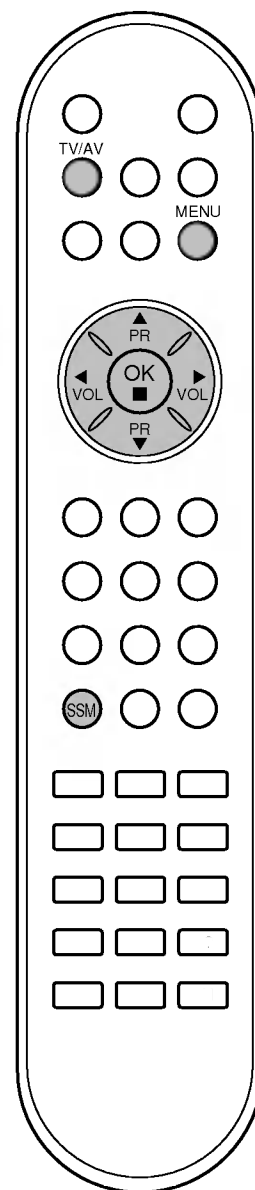

Nastavení zvuku

Stereo/duální příjem

Když vyberete program, objeví se za číslem programu zvukové informace o stanici a zmizí název stanice.

Vysílání	Displej na obrazovce
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Duální	DUAL I

Volba mono zvuku

Je-li stereo signál při stereo příjmu slabý, můžete přepnout na mono dvojitým stisknutím tlačítka I/II. Při mono příjmu se zlepšuje hloubka zvuku. Chcete-li přepnout zpět na stereo, stiskněte znovu dvakrát tlačítko I/II.

Volba jazyka při dvojjazyčném vysílání.

Pokud je program přijímán ve dvou jazycích (duální vysílání), můžete přepínat na DUAL I, DUAL II nebo DUAL I+II opakovaným stisknutím tlačítka I/II.

DUAL I posílá do reproduktorů primární vysílaný jazyk.

DUAL II posílá do reproduktorů sekundární vysílaný jazyk.

DUAL I+II posílá do každého reproduktoru jiný jazyk.

Příjem NICAM (doplňk)

Je-li váš přístroj vybaven přijímačem pro příjem NICAM, můžete přijímat vysoce kvalitní digitální zvuk NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex).

Zvukový výstup může být nastaven podle typu přijímaného vysílání opakovaným stisknutím tlačítka I/II následujícím způsobem.

1. Když je přijímán zvuk NICAM mono, můžete si vybrat NICAM MONO nebo FM MONO.
2. Když je přijímán zvuk NICAM stereo, můžete si vybrat NICAM STEREO nebo FM MONO. Je-li stereo signál slabý, přepněte na FM mono.
3. Když přijímáte duální zvuk NICAM, můžete si vybrat NICAM DUAL I, NICAM DUAL II nebo NICAM DUAL I+II, popř. MONO. Když vyberete FM mono, objeví se na obrazovce nápis MONO.

Volba zvukového výstupu


V režimu AV můžete vybrat výstupní zvuk pro levý a pravý reproduktor.

Opakovaným stisknutím tlačítka I/II vyberte zvukový výstup.

L+R : Audio signál z audio vstupu L je poslán do levého reproduktoru a audio signál z audio vstupu R do pravého reproduktoru.

L+L : Audio signál z audio vstupu L je poslán do levého a pravého reproduktoru.

R+R : Audio signál z audio vstupu R je poslán do levého a pravého reproduktoru.

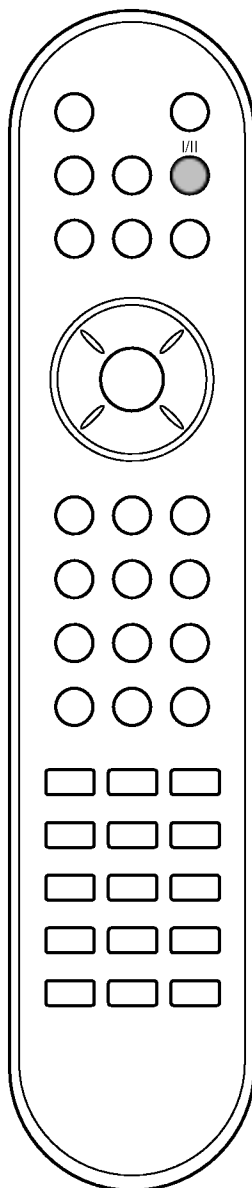

Další funkce

Režimy TV a AV

Vstupy mohou být nastaveny na režim TV nebo AV. Režim AV se používá, když je k přístroji připojen kazetový videorekordér (VCR) nebo jiné zařízení.

Poznámka : Když je videorekordér připojen přes anténní zdířku, používá se přístroj v režimu TV. Viz kapitola 'Připojení externího zařízení'.

1. Opakovaným stisknutím tlačítka **MENU** vyvolejte menu Special.
2. Stisknutím tlačítka **▶** a pak tlačítka **▲ / ▼** vyberte položku Input.
3. Stisknutím tlačítka **▶** a pak tlačítka **▲ / ▼** vyberte TV, AV1, AV2,



AV3 nebo S-Video v roletovém menu Input.

AV1 : Videorekordér připojený ke konektoru Euro SCART přístroje

AV2 : Videorekordér připojený ke zdířkám **AV2** přístroje

AV3 : Videorekordér připojený ke zdířkám **AV3** přístroje

S-Video : Videorekordér S-Video připojený ke zdířkám **S-VIDEO** přístroje

4. Stiskněte tlačítko **TV/AV** a vraťte se k normálnímu sledování TV.

Alternativně můžete vybrat režim TV nebo AV stisknutím tlačítka **TV/AV**.

Chcete-li se vrátit z režimu AV do režimu TV, stiskněte tlačítko **▲ / ▼** nebo některé z NUMERICKÝCH tlačítek.

Automatické přepínání AV

Jestliže váš videorekordér vysílá přepínací signál AV přes vodič SCART, přepne se přístroj na začátku přehrávání automaticky na režim AV1; chcete-li se dál dívat v režimu TV, stiskněte tlačítko **▲ / ▼** nebo některé z NUMERICKÝCH tlačítek. Stiskněte tlačítko **TV/AV** a vraťte se do režimu AV.

Dětská pojistka

TV přijímač se dá nastavit tak, aby se dal obsluhovat pouze dálkovým ovladačem. Tuto funkci můžete používat k tomu, abyste zabránili sledování nevhodných pořadů.


1. Opakovaným stisknutím tlačítka **MENU** vyvolejte menu Special.
2. Stisknutím tlačítka **▶** a pak tlačítka **▲ / ▼** vyberte položku Child lock.
3. Stisknutím tlačítka **▶** a potom **▲ / ▼** vyberte On nebo Off v roletovém menu Child lock.
4. Stiskněte tlačítko **TV/AV** a vraťte se k normálnímu sledování TV.

Když je pojistka zapnutá, objeví se na obrazovce nápis Child lock On při stisku kteréhokoli tlačítka na bočním panelu během sledování TV.

Poznámka : Nápis Child lock On se na obrazovce neobjeví, pokud je stisknuto kterékoliv tlačítko na bočním panelu během prohlížení menu.




Special Menu

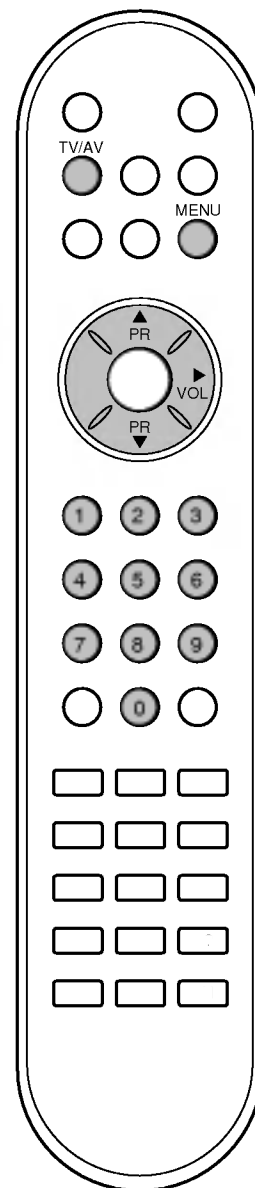

Další funkce

Special Menu

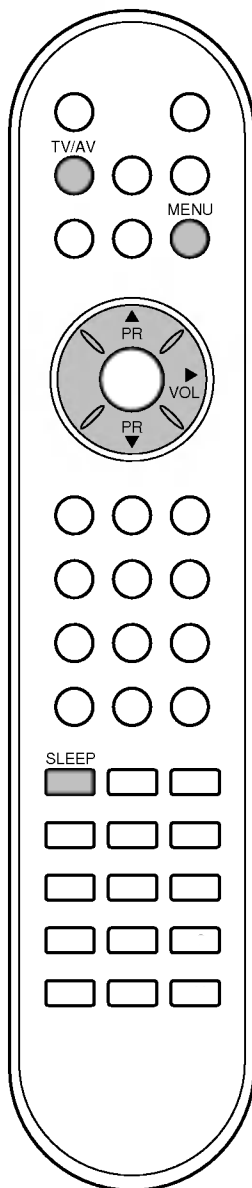

Auto sleep

Když vyberete možnost On v roletovém menu Auto sleep, přepne se přístroj automaticky do pohotovostního režimu přibližně deset minut poté, co TV stanice přestane vysílat.

1. Opakovaným stisknutím tlačítka **MENU** vyvolejte menu Special.
2. Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítko ▲ / ▼, abyste vybrali položku Auto sleep.
3. Stisknutím tlačítka ► a potom ▲ / ▼ vyberte On nebo Off v roletovém menu Auto sleep.
4. Stiskněte tlačítko **TV/AV** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

Časový vypínač

Není nutné myslet na to, že máte vypnout přístroj předtím, než půjdete spát. Časový vypínač automaticky vypíná přístroj do pohotovostního režimu po uplynutí nastavené doby.

Stisknutím tlačítka **SLEEP** nastavte počet minut. Na obrazovce se objeví ☺ — a za ním 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 a 240. Časový spínač začíná odpočítávat nastavený počet minut.

Poznámka :

- a. Chcete-li vidět, kolik času zbývá do vypnutí, stiskněte jednou tlačítko **SLEEP**.
- b. Pokud chcete zrušit čas do vypnutí, stiskněte opakovaně tlačítko **SLEEP**, dokud se na obrazovce neobjeví ☺ —.
- c. Když vypnete přístroj, zruší se nastavená doba do vypnutí automaticky.

Teletext (doplňěk)

Teletext (nebo TOP text) je doplňková funkce, a proto pouze přístroj s teletextovým systémem může přijímat vysílání teletextu.

Teletext je bezplatné servisní vysílání většiny TV stanic, které poskytuje aktuální zprávy a informace o počasí, televizních programech, cenách na burze a mnoha dalších oblastech.

Teletextový dekodér tohoto TV přijímače podporuje systémy SIMPLE, TOP a FASTEXT. SIMPLE (standardní teletext) se skládá z několika stránek, které se vybírají přímo zadáním čísla příslušné stránky. TOP a FASTEXT jsou modernější metody, umožňující rychlé a snadné vybírání teletextových informací.

Zapnutí / vypnutí

Stiskněte tlačítko **TEXT**, abyste přepnuli na teletext. Na obrazovce se objeví první nebo poslední strana.

V záhlaví obrazovky se objeví dvě čísla stránek, název TV stanice, datum a čas. První číslo stránky udává vaši volbu, druhé pak právě zobrazenou stránku.

Chcete-li vypnout teletext, stiskněte tlačítko **TEXT** nebo **TV/AV**. Objeví se znovu předchozí režim.

SIMPLE text

Volba stránky


1. Zadejte požadované číslo stránky jako trojmístné číslo NUMERICKÝMI tlačítky. Pokud během volby stisknete nesprávnou číslici, musíte dokončit trojmístné číslo a potom znovu zadat správné číslo stránky.
2. Tlačítko ▲ / ▼ se dá použít k výběru předchozí nebo další stránky.

Programování barevných tlačítek v režimu LIST

Je-li TV přijímač v režimu SIMPLE text, TOP text nebo FASTEXT, můžete stisknutím tlačítka  přepnout na režim LIST.

Čtyři čísla teletextových stránek podle vaší volby mohou být barevně kódována a snadno vybírána stisknutím příslušného barevného tlačítka na dálkovém ovladači.

1. Stiskněte barevné tlačítko.
2. S použitím NUMERICKÝCH tlačítek vyberte stránku, kterou chcete naprogramovat.
3. Stiskněte tlačítko **OK**. Vybrané číslo stránky je pak s jedním bliknutím uloženo do paměti. Odted' můžete vybírat tuto stránku tlačítkem stejné barvy.
4. Tři zbývající barevná tlačítka se programují stejným způsobem.

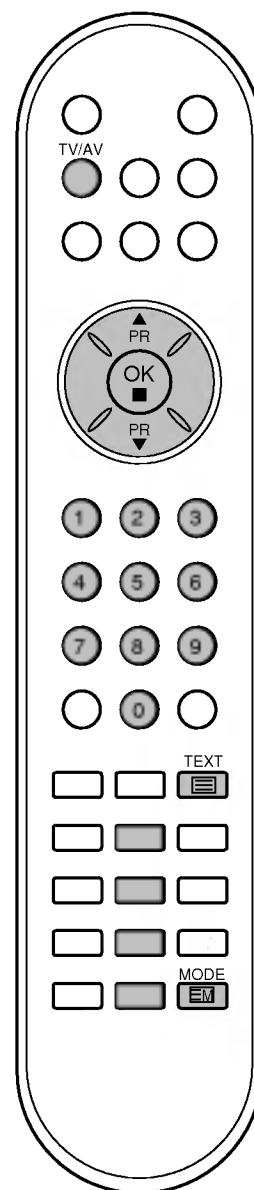


Teletext (doplněk)

TOP text (doplněk)

Dole na obrazovce jsou zobrazena čtyři pole - červené, zelené, žluté a modré. Žluté pole označuje další skupinu a modré pole další blok.

Volba bloku / skupiny / stránky

1. Pomocí modrého tlačítka můžete postupovat od bloku k bloku.
2. S použitím žlutého tlačítka postupujete k další skupině s automatickým přechodem k dalšímu bloku na konci skupiny.
3. Stisknutím zeleného tlačítka můžete pokračovat k další existující stránce s automatickým přechodem do další skupiny na poslední stránce.
Alternativně můžete používat tlačítko ▲.
4. Červené tlačítko umožňuje návrat k předchozí volbě. Alternativně můžete používat tlačítko ▼.

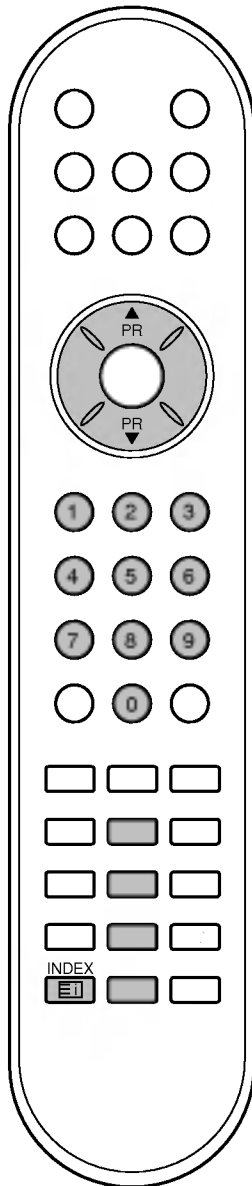


Přímá volba stránky

Podobně jako v teletextovém režimu SIMPLE můžete i v režimu TOP vybírat stránky zadáním jejich trojmístného čísla s použitím NUMERICKÝCH tlačítek.

FASTEXT

Teletextové stránky jsou barevně kódovány dole na obrazovce a vybírají se stisknutím odpovídajícího barevného tlačítka.

Volba stránky

1. Stisknutím tlačítka  vyberte stránku obsahu.
2. Stránky, které jsou barevně kódovány dole na obrazovce, můžete vybírat tlačítky téže barvy.
3. Podobně jako v teletextovém režimu SIMPLE můžete i v režimu FASTEXT vybírat stránky zadáním jejich trojmístného čísla s použitím NUMERICKÝCH tlačítek.
4. Tlačítko ▲ / ▼ se dá použít k výběru předchozí nebo další stránky.

Teletext (doplněk)

Speciální funkce teletextu



REVEAL

Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazují skryté informace, jako např. řešení hádanek a hlavolamů.

Dalším stisknutím tohoto tlačítka můžete odstranit informace z displeje.



SIZE

Nastavuje text ve dvojnásobné velikosti.

Stisknutím tohoto tlačítka se zvětšuje horní polovina stránky.

Dalším stisknutím tohoto tlačítka se zvětšuje dolní polovina stránky.

Při dalším stisknutí tohoto tlačítka se obnovuje normální zobrazení.



UPDATE

Zobrazuje TV obraz na obrazovce, zatímco čekáte na novou teletextovou stránku. V levém horním rohu obrazovky se objeví (EX). Když je aktualizovaná stránka k dispozici, změní se (EX) na číslo stránky.

Stisknutím tohoto tlačítka pak zobrazíte aktualizovanou teletextovou stránku.

HOLD



Zastavuje automatickou změnu stránek, ke které dochází, jestliže se teletextová stránka skládá ze 2 nebo více podstránek. Počet podstránek a číslo zobrazené podstránky jsou obvykle uvedeny na obrazovce pod časovým údajem. Když stisknete toto tlačítko, zobrazí se v levém horním rohu obrazovky symbol zastavení a automatická změna stránek je potlačena.

Chcete-li pokračovat, stiskněte znovu toto tlačítko.

MIX



Zobrazuje teletextové stránky superponované na TV obrazu.


Chcete-li vypnout TV obraz, stiskněte znovu toto tlačítko.

TIME




Při sledování TV programu stiskněte toto tlačítko a v pravém horním rohu obrazovky se zobrazí čas. Dalším stisknutím tohoto tlačítka můžete odstranit časový údaj z displeje. V režimu teletextu se stisknutím tohoto tlačítka vybírá číslo podstránky. Číslo podstránky se zobrazuje dole na obrazovce. Chcete-li podržet nebo změnit podstránku, stiskněte ČERVENÉ / ZELENÉ tlačítko, tlačítko ▲ / ▼ nebo použijte NUMERICKÁ tlačítka.

Dalším stisknutím ukončíte tuto funkci.

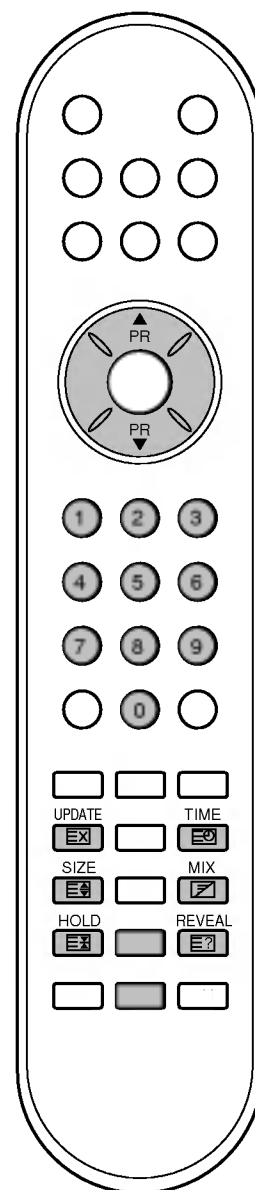


Připojení externího zařízení

K přístroji můžete připojit přídavné zařízení, např. videorekordér, videokameru atd. Příklady jsou uvedeny níže.

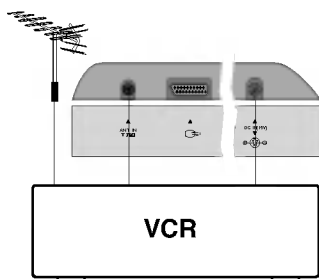

Anténní zdířka

1. Připojte konektor RF out videorekordéru k anténní zdířce přístroje.
2. Zapojte anténní kabel do anténní zdířky RF in videorekordéru.
3. Uložte kanál videorekordéru pod požadovaným číslem programu podle pokynů v kapitole 'Ruční ladění programů'.
4. Vyberte číslo programu, pod nímž je uložen kanál videorekordéru.
5. Stiskněte tlačítko **PLAY** na videorekordéru.

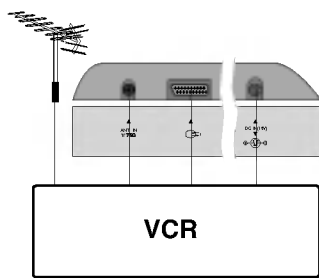


Konektor Euro SCART

1. Zapojte konektor Euro SCART videorekordéru do zdířky Euro SCART přístroje.
2. Stiskněte tlačítko **PLAY** na videorekordéru.
Jestliže váš videorekordér vysílá přepínací signál AV přes vodič SCART, přepne se přístroj na začátku přehrávání automaticky na režim AV1; chcete-li se dál dívat v režimu TV, stiskněte tlačítko **▲ / ▼** nebo některé z **NUMERICKÝCH** tlačítek.

Jinak stiskněte tlačítko **TV/AV** na dálkovém ovladači, čímž vyberete AV1. Na obrazovce se objeví obraz přehrávaný z videorekordéru.


Rovněž je možné nahrávat na video pásek programy přijímané televizorem.

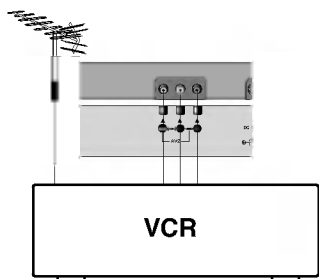

Vstupní audio / video zdířky

1. Zapojte konektory audio/video out videorekordéru do zdířek audio/video in přístroje.
2. Stisknutím tlačítka **TV/AV** vyberte AV2 nebo AV3.
3. Stiskněte tlačítko **PLAY** na videorekordéru.
Na obrazovce se objeví obraz přehrávaný z videorekordéru.

Poznámka : Pokud máte mono videorekordér, zapojte audio kabel z videorekordéru do zdířky **AUDIO L/MONO** přístroje.

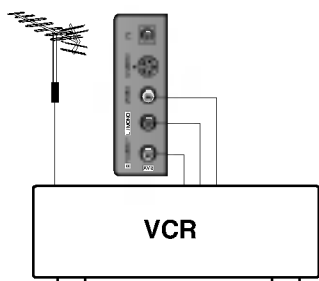


Připojení externího zařízení

Zdířky S-Video/Audio in (S-Video)


Při zapojení S-VIDEO videorekordéru do zdířky **S-VIDEO** se dále zlepší kvalita obrazu.

1. Zapojte konektor S-Video videorekordéru do zdířky **S-VIDEO** přístroje.
2. Zapojte audio kabel ze S-VIDEO videorekordéru do zdířek **AUDIO** přístroje.
3. Vyberte S-Video opakovaným stisknutím tlačítka **TV/AV**.
4. Stiskněte tlačítko **PLAY** na videorekordéru.
Na obrazovce se objeví obraz přehrávaný z videorekordéru.

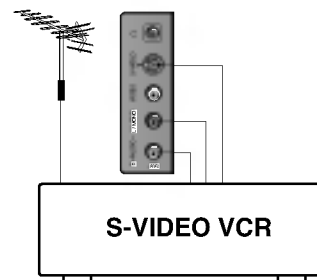

Konektor sluchátek

Zasuňte zástrčku sluchátek do zásuvky sluchátek na přístroji. Můžete poslouchat zvuk ve sluchátkách a reproduktoru televizoru. Pro nastavení hlasitosti sluchátek stiskněte tlačítko ◀ / ▶. Když stisknete tlačítko **MUTE**, vypne se zvuk ze sluchátek a z reproduktoru televizoru.

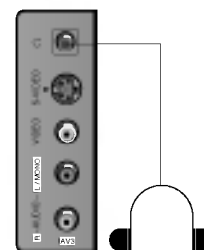

Kontrolní seznam odstraňování závad

Příznaky

Žádný obraz, žádný zvuk

Zvuk OK, špatný obraz

Obrázek OK, špatný zvuk

Obrázek je rozmazaný


Čáry nebo šmouhy na obraze

Špatný příjem na některých kanálech


Žádná barva

Špatná barva

Dálkový ovladač nefunguje

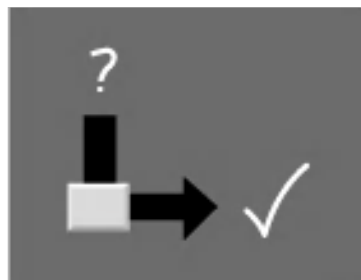

Zkontrolujte tyto součástky a zkuste je dát do pořádku

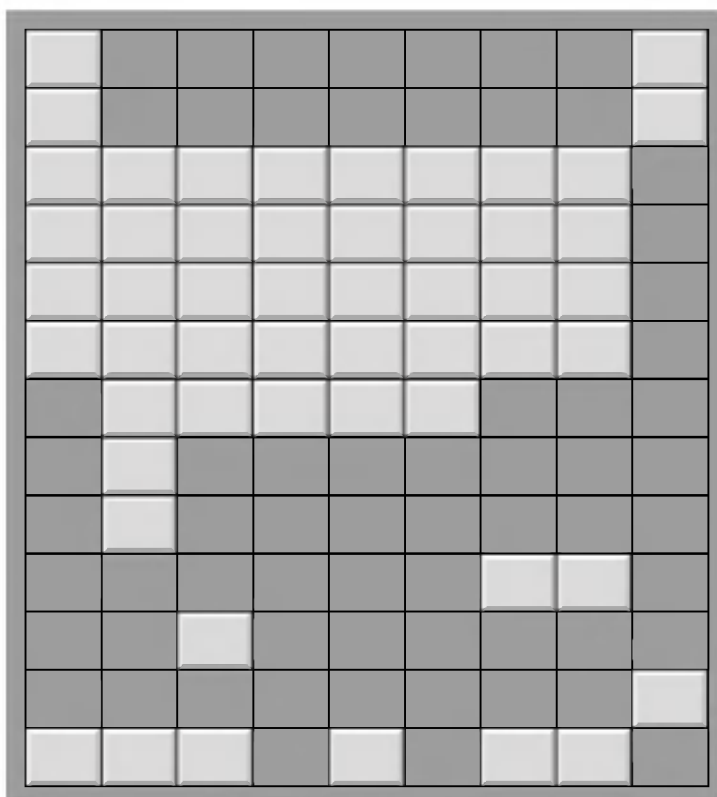

Napájecí zástrčka (zapojená v síti i v přijímači)

Je televizor zapnutý

Zkuste jiný kanál (slabý signál)

Zkontrolujte anténu (je zapojená do TV?)

Zkontrolujte anténu (poškozený svod?)

Zkontrolujte anténu

Zkontrolujte případné rušení

Nastavte kontrast

Nastavte jas

Nastavte barvu

Nastavte hlasitost

Zkontrolujte baterie v dálk. ovladači

Zkontrolujte zdířky a konektory Audio/Video (pouze videorekordér)





Dovozce do ČR a SR:

LG Electronics CZ, s.r.o.
Zlatý Anděl – Nádražní 23/344
151 34 Praha 5
Česká republika
www.lgecz.cz
e-mail: info@lgecz.cz
tel.: +420 234 094 600

Vyrobilo Z STUDIO
<http://www.zstudio.cz>