





MP3/CD REKORDER S KASETOM KORISNIČKI PRIRUČNIK

**MODELI: LPC-LM340A/X
LPC-LM345A/X**

Molimo vas da prije početka korištenja uređaja pažljivo proučite ovaj priručnik.
Zadržite ga i za buduće potrebe.

Dizajn i neke posebnosti podložni su promjenama bez obavijesti o poboljšanju.



	Upozorenja	
OPASNOST OD STRUJNOG UDARA NEMOJTE OTVARATI !		
<p>UPOZORENJE:DA BI SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA,NEMOJTE SKIDATI STRAŽNJI POKLOPAC.UNUTAR URE ĐAJA NEMA DIJELOVA KOJE BI KORISNIK UPOTRIJEBO.ZA OPRAVAK OBRAČAJTE SE NA STRUČNO OSOBLJE.</p>		

Objašnjenje grafičkih simbola:



Strijela munje u jednako straničnom trokutu namijenjena je upozoriti korisnika da unutar ure đaja postoji neizolirani opasni napon koji može biti dovoljne jačine da bi predstavljao za osobe opasnost od strujnog udara.



Uskličnik u jednako straničnom trokutu namijenjen je upozoriti korisnika da postoje važne radne upute (upute za korištenje)u prpratnoj literaturi ure Đaja.

UPOZORENJE

DA BI SMANJILI OPASNOST OD POŽARA ODNOSNO OD STRUJNOG UDARA,NEMOJTE IZLAGATI URE- ĐAJ KIŠI ILI VLAZI.

Da bi izbjegli strujni udar,nemojte otvarati kućište ure đaja. Obračajte se za popravak samo na stručno osoblje.

Ured se ne sme izlagati kapanju ili prskanju i predmete pune sa vodom ,kao na primer vase,ne treba držati na uredu.

Nemojte instalirati ovaj ured na neudobnim mjestima kao što je vitrina za knjige ili na sličnom uredu.

PAŽNJA

Upotreba komandi ili podešavanja ili izvođenje drugačijih procedura od onih koji su dati u navodilu mogu prouzrokovati opasno oblaganje radio aktivnim valima.


Laserski komponenti u ovom uredu su sposobni emitovati radijaciju veću od limita za Klasu 1.

CAUTION:INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED.AVOID EXPOSURE TO BEAM.

WARNING:OSYNLIG LASERSTRÄLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD STRÄLEN ÄR FARLIG.

Attention:Quand l'appareil est ouvert,ne pas s'exposer aux radiations invisibles du faisceau laser.

Ova naljepnica je postavljena unutar uređaja:

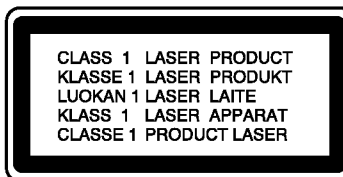

Ovaj uređaj za reprodukciju CD-a je klasificiran kao LASERSKI proizvod KLASA 1.

CLASS 1 LASER PRODUCT (LASERSKI PROIZVOD

KLASA 1)oznaka je postavljena na vanjskoj strani ureda.

Ovaj uređaj je proizveden prema direktivama EEC DIRECTIVE 89/336/EEC, 93/68/EEC i 73/23/EEC, koji se odnose na propise za radijske interferencije.

Sadržaj


1 UVOD	4
Simboli korišteni u priručniku	4
Napomene o kasetama	4
Obavijesti o diskovima	4
Rukovanje diskovima	4
Čuvanje diskova	4
Čišćenje diskova	4
Prednja strana/Stražnja strana/Donja strana	5
Daljinsko upravljanje	6
Zaslon	6
2 Instalacija	7
Priključak za izmjeničnu struju	7
Podešavanje napona (opcijski)	7
Postavljanje baterija	7
Na uređaju	7
Daljinsko upravljanje	7
Podešavanje zvuka	8
Ugadanje glasnoće zvuka	8
Ugadanje kvalitete zvuka	8
Isključivanje zvuka (funkcija "MUTE")	8
UBB	8
Utičnica za slušalice	8
Priključak za mikrofonski (opcijski)	8
3 UPORABA	9
Automatsko odabiranje funkcija	9
Podešavanje sata	9
Korištenje funkcije zaustavljanja SLEEP	9
Uporaba mikrofona (opcijski)	9
Brojač vremena	10
Ugadanje radio-postaja	11
Slušanje radija	11
Reprodukcija kasete	12
Osnovna reprodukcija	12
Zaustavljanje	12
Za premotavanje naprijed ili nazad	12
Auto Stop Deck : samo model LPC-LM340A/X	12
Auto Reverse Deck : samo model LPC-LM345A/X	12
Lokalno ponavljanje (opcijski)	12
Nasnimavanje kasete	12
Osnovni postavi	12
Snimanje s radija, CD-a ili pomoćnog izvora	12
Sinkronizirano snimanje s CD-a na kasetu	12
Reprodukcija CD-a	13
Osnovna reprodukcija	13
Zaustavljanje puštanja	13
Prekidanje puštanja	13
Preskakanje snimke	13
Pretraživanje snimke	13
Ponavljanje	13
Programsko puštanje	13
4 Održavanje	14
Dostavljanje uređaja	14
Čišćenje uređaja	14
Rješavanje problema	14
5 PREPORUKE	15
Raspon funkcioniranja daljinskog upravljača	15
Posebnosti	15


1 UVOD

Kako biste pravilno koristili ovaj uređaj, molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik za korisnike i zadržite ga za buduće potrebe.

Ovaj priručnik daje Vam informacije no radu i održavanju Vašeg CD playera. Ako uređaj bude zahtijevao servisiranje, kontaktirajte ovlaštenog lokalnog servisera (pogledajte poglavlje 4, Održavanje i servisiranje).

Simboli korišteni u priručniku


 Označava opasnost koja bi mogla prouzročiti štetu na uređaju ili drugu materijalnu štetu.

 Označava posebne funkcije ovog uređaja


Napomene o kasetama

Sprječavanje presnimavanja

Slučajno brisanje snimke i presnimavanje može se spriječiti pomicanjem pločice na kaseti.

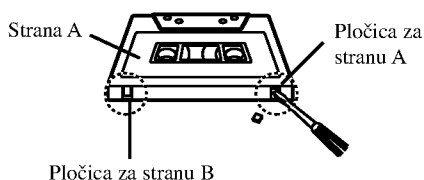

Za ponovno snimanje i presnimavanje, rupu na mjestu pločice zalijepite ljepljivom trakom.

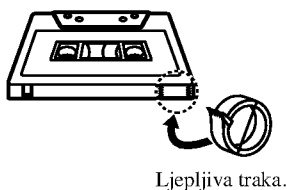

Obavijesti o diskovima

Rukovanje diskovima

Ne dirajte stranu diska koja služi za reprodukciju. Držite disk za rubove tako da na površini ne ostanu otisci prstiju. Na disk ne lijepite papir ili ljepljivu traku. Nikada ne lijepite papir ili naljepnice na disk.



Čuvanje diskova

Nakon puštanja, disk spremite u kutiju. Ne izlažite disk izravnoj sunčevoj svjetlosti ili izvorima topline, te bga nikada ne ostavljajte u automobilu izloženog izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Čišćenje diskova


Otisci prstiju i prašina na disku mogu prouzročiti lošu kvalitetu slike i zvuka.

Prije reprodukcije disk očistite čistom krpom. Disk brišite od sredine prema vanjskom dijelu.




Ne upotrebljavajte agresivne otopine poput alkohola, benzina, razrjeđivača, komercijalnih sredstava za čišćenje ili antistatičkog raspršivača namijenjenog čišćenju starih vinilnih ploča.

Prednja strana

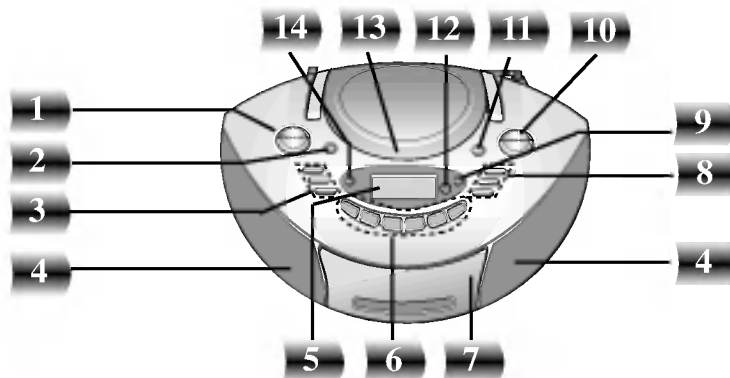


1. Tipka za glasnoću (VOLUME) (▼ / ▲)
2. Tipka za UBB
3. • Tipka za TAPE
• Tipka za CD
• Tipka za TUNER/BAND
4. LJEVI/DESNI ZVUČNIK
5. DISPLAY
6. • Tipka za SNIMANJE/ZAUSTAVLJANJE SNIMANJA (●/||)
• Tipke za TUNING/VRIJEME (-/+), CD PRESKAKANJE/PRETRAŽIVANJE (-/+), PREMOTAVANJE KASETE UNAPRIJED/UNATRAG (◀◀◀◀ / ▶▶▶▶)
• Tipke za PRETHODNO POSTAVLJANJE (PRESET) (-/+), CD PUŠTANJE (▶), PUŠTANJE KASETE (▶)
[tipka za PUŠTANJE KASETE UNAPRIJED (◀): samo kod modela LPC-LM345A/X]
• Tipka STOP (■)/BRIŠI (CLEAR)
7. Vrata za kasetu (▲ PUSH EJECT)
8. • Tipka za FM MODE/RIF
• Tipka za REPEAT
• Tipke za podešavanje/zaustavljanje CD-a (SET/CD II)
• Tipka za ponovno postavljanje brojača (CONUTER PRESET)
• Tipka za modus kasete TAPE (TAPE MODE): samo model LPC-LM345A/X
9. Tipka za brojač vremena (TIMER)
10. • Tipka CD SYNC.
• Tipka PROGRAM/MEMORY
11. Tipka za napajanje (POWER) zaustavljeno/uključeno (STANDBY/ON)
12. SENZOR DALJINSKOG UPRAVLJAČA
13. Tipka za otvaranje/zatvaranje vrata CD-a (▲ CD OPEN)
14. Tipka za sat (CLOCK)

Stražnja strana

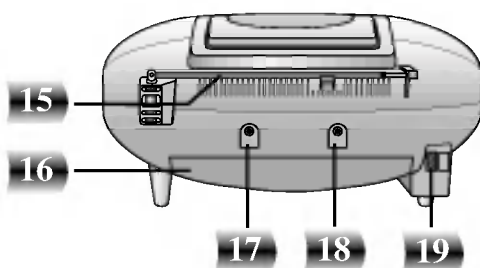


15. FM ANTENA
16. ODJELJAK BATERIJE
17. PRIKLJUČAK ZA MIKROFON - \varnothing 3.5mm. (opcijski)
18. PRIKLJUČAK ZA SLUŠALICE (PHONES) (PHONES) - \varnothing 3.5mm
19. AC PRIKLJUČAK IZMJENIČNE STRUJE

Donja strana

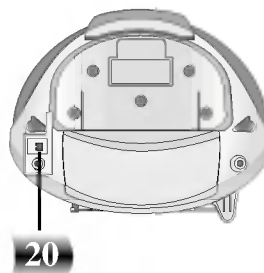


20. PREKIDAČ ZA ODABIR VOLTAŽE : opcijski

Daljinsko upravljanje

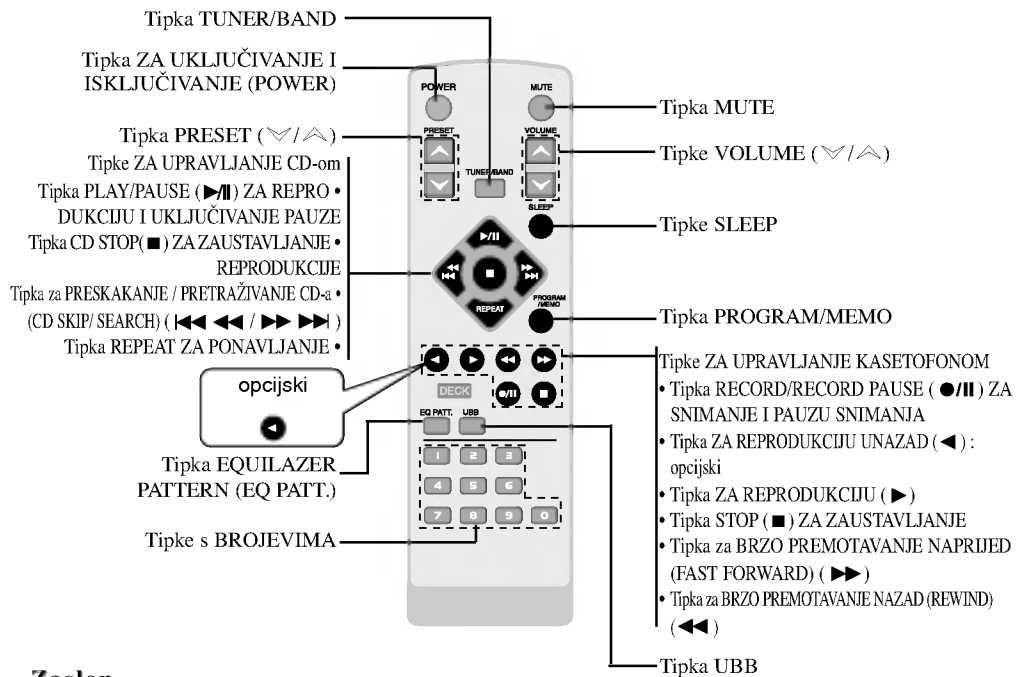

Zaslon

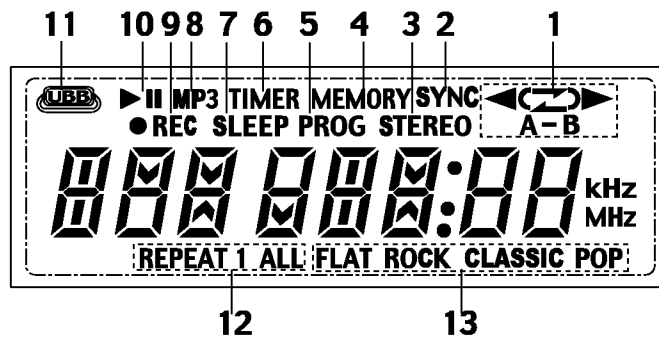


- Indikator SMJERA REPRODUKCIJE KASETE (◀/▶) (opcijski)
- Indikator za MODUS PUŠTANJA KASETE (◀▶) (opcijski)
- Indikator PONAVLJANJA KASETE (opcijski)
- Indikator sinhronog snimanja CD-a
- Indikator STEREO
- Indikator memorije (MEMORY)
- Indikator programa (PROGRAM)
- Indikator brojača vremena (TIMER)
- Indikator gašenja (SLEEP)
- Indikator MP3 datoteke
- Indikator za snimanje/zaustavljanje snimanja (RECORD/ RECORD PAUSE)
- Indikator puštanja/zaustavljanja CD-a
- Indikator UBB
- Indikator ponavljanja CD-a
- Indikator Equalizer

2 Instalacija

Priključak za izmjeničnu struju

1. Prije spajanja priključka za izmjeničnu struju, provjerite je li radni napon vašeg uređaja jednak vašem lokalnom naponu.
2. Jedan kraj priključka za izmjeničnu struju (u paketu) spojite u utičnicu izmjenične struje na stražnjem dijelu vašeg uređaja.
3. Drugi kraj uključite u utičnicu u zidu.

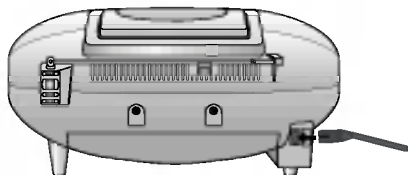

N Napomena


Ukoliko uređaj nećete koristiti duže vrijeme, priključak za izmjeničnu struju iskopčajte iz zida.

Podešavanje napona (opcijski)

Ako je vaš uređaj opremljen biračem napona na donjoj strani, obavezno ga postavite na vaš lokalni napon prije spajanja na napojni kabel.

Postavljanje baterija


Na uređaju

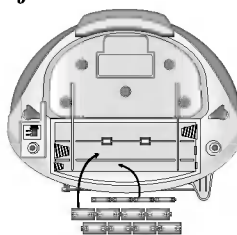

1. Pritisnite i otvorite poklopac odjeljka za baterije.
2. U odjeljak za baterije stavite osam "C" (R14) i 4 "AA" (R6) baterija, pazeći da su \oplus i \ominus pravilno postavljeni.
3. Vratite poklopac odjeljka za baterije na mjesto.

Daljinsko upravljanje

1. Odvojite pokrov baterije na stražnjem dijelu daljinskog upravljača.
2. Umetnite dvije R03 (veličine AAA) baterije i pravilno postavite \oplus i \ominus .

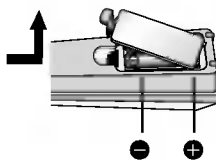


3. Vratite poklopac odjeljka za baterije na mjesto.

N Napomene

- Kako biste izbjegli oštećenja izazvana mogućim curenjima baterija, ukoliko uređaj ne namjeravate koristiti duže vrijeme izvadite baterije iz njega.
- Kad baterije oslabe, sve ih zamijenite novima.
- Dok je u zidnu utičnicu priključen kabl izmjenične struje, baterije se ne troše.

Podešavanje zvuka

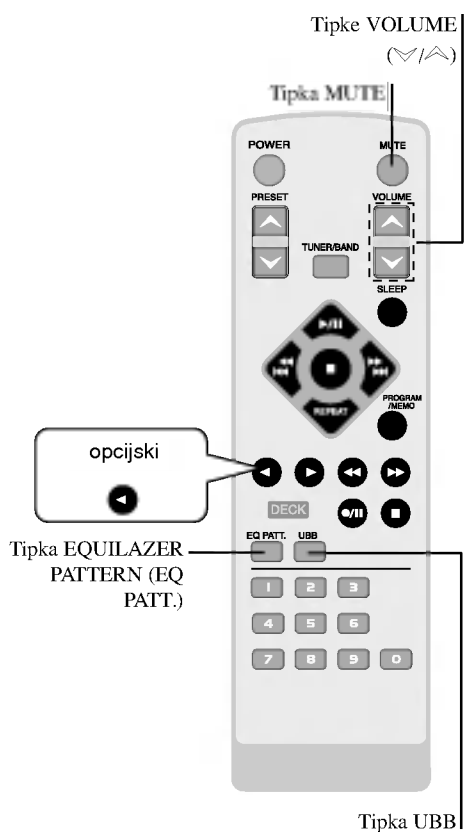

Ugadanje glasnoće zvuka

Za pojačavanje glasnoće, podesite VOLUME (Na uređaju: ▲, Na daljinskom upravljaču: ^) za snižavanje glasnoće, podesite VOLUME (Na uređaju: ▼, Na daljinskom upravljaču: v).

Ugadanje kvalitete zvuka

Možete birat između 4 fiksiranih glazbenih impresija. Odaberite željeni modus zvuka pritiskom na tipku EQ PATT. na daljinskom upravljaču.

- FLAT : karakteristika linearne frekvencije
- ROCK : jači niski i visoki tonovi
- POP : slabiji niski i visoki tonovi
- CLASSIC : za orkestralnu glazbu

Isključivanje zvuka (funkcija "MUTE")

Za isključivanje zvuka s vašeg uređaja pritisnite tipku MUTE.

Ovu funkciju za isključivanje zvuka možete zatrebati kad se, na primjer, želite javiti na telefon. Na zaslonu se pojavljuje indikator za "MUTE".

UBB

Uzastopce pritisnite UBB za odabir jednog od dva zvučna efekta za naglašavanje zvuka bass.
- UBB indikator će se upaliti.

Utičnica za slušalice

Uključite $\emptyset 3,5$ -milimetarski utikač stereoslušalice u utičnicu za slušalice. Zvučnici se automatski isključuju čim uključite slušalice (ne isporučuju se).

Priključak za mikrofona (opcijski)

Spojite priključak mikrofona ($\emptyset 3.5\text{mm}$) u utičnicu za mikrofona.


3 UPORABA

Automatsko odabiranje funkcija

- Ako pritisnete tipku CD PLAY/PAUSE (▶/||) tijekom radio prijema ili puštanja kasete, započet će puštanje CD-a.
- Ako pritisnete tipku PRESET (∨/∧) ili TUNER/BAND tijekom puštanja CD-a ili kasete, funkcija radija neće raditi.

Podešavanje sata

1. Pritisnite tipku CLOCK za sat.
(Ako sat nije ugođen, pritisnite i držite tipku CLOCK dulje od 2 sekunde.)
2. Izaberite 24-satni odnosno 12-satni ciklus koristeći dudmad podešavanja unaprijed TUNING/TIME (-/+).



(12-satni ciklus)



ili (24-satni ciklus)

3. Pritisnite dugme podešavanja SET da bi potvrdili izabrani ciklus.
4. Koristite dudmad podešavanja unaprijed TUNING/TIME (-/+) da bi točno podesili sat.
5. Pritisnite dugme podešavanja SET.
6. Koristite dudmad podešavanja unaprijed TUNING/TIME (-/+) da bi točno podesili minute.
7. Pritisnite dugme podešavanja SET i točno vrijeme pojavljuje se na digitalnom pokazivaču.
8. Svaki put kad pritisnete dugme sata CLOCK, vrijeme se pojavljuje na pokazivaču za oko 5 sekunde.

Korištenje funkcije zaustavljanja SLEEP

Pri korišćenju funkcije "Spavanja (sleep)" uređ se automatski isključuje posle odbrojanja zadatog vremena reproduciranja.

1. Za određivanje vremena nakon kojeg će se uređaj isključiti, pritisnite tipku SLEEP.
Na pokazivaču se u oko 5 sekunda pojavljuje "SLEEP 90". Ovo znači da će se uređaj isključiti automatski za 90 minuta.
Svako pritisnjanje dugmeta smanjuje taj razmak sa 10 minuta, t.j. 80... 70.. itd.
Odaberite vrijeme automatskog isključenja.
2. Da bi provjerili vrijeme isključenja
Dok je funkcija 'spavanja (SLEEP)' aktivna, kratko pritisnite dugme 'spavanja'. Vrijeme što ostaje do isključenja pojavljuje se na pokazivaču u oko 5 sekunda.



Napomena

Ako pritisnete dugme spavanja (Sleep) dok se na pokazivaču vidi vrijeme do spavanja, to vrijeme se briše

Da bi isključili funkciju 'spavanja':

Ako želite da isključite tu funkciju, pritisnite dugme 'spavanja' više puta, sve dok se na pokazivaču ne pojavi "SLEEP 10", a zatim, dok se na pokazivaču vidi "SLEEP 10", pritisnite dugme 'spavanja' još jedno.

Uporaba mikrofona (opcijski)

Ako mikrofona priključite na uređaj, možete pjevati uz glazbenu pratnju.

1. Mikrofona (nije u paketu s uređajem) priključite u utičnicu MIC.
2. Reproducirajte glazbu po želji.
3. Pjevajte uz pratnju.

Savjet

Dok koristite mikrofona, možete i snimati.

Molimo pogledajte uputu u odjeljku "Snimanje".

Brojač vremena

- Ova se funkcija automatski uključuje i isključuje u vrijeme kad vi želite.
 - Odaberite željenu radio stanicu, pritisnite tipku i stavite CD ili pritisnite tipku za kasetu TAPE i umetnite kasetu.
1. Pritisnite CLOCK da bi proverili tekuće vrijeme.
Za Vašu informaciju
Ako ne podesite sat, tajmer funkcija neće raditi.
 2. Pritisnite TIMER da uđete u mod podešavanja tajmera. TUN-CD-TAPE trepti u krug u prozorcu displeja.
Za Vašu informaciju
- Ako želite da popravite prethodno upamćeno podešavanje TIMER, pritisnite i zadržite TIMER tipku duže od sekunde.
- Prethodno upamćeno vreme uključivanja tajmera i TIMER indikacije se pojavljuju u displeju.
 3. Pritisnite SET tipku u vreme kad željena od Vas funkcija trepti.
 4. 1. a. Kada odaberete funkciju RADIJA, "PLAY" i "REC" indikacije trepte u pokaznom prozorcu uzastopno za oko 3 sekunde.
"PLAY" indikator : RADIO se samo reproducira.
"REC" indikator : RADIO se reproducira i snima
b. Pritisnite tipku SET kad zasvijetli željena funkcija.
c. Pomoću tipki TUNING/TIME (-/+) odaberite prethodno podešeni i memorirani broj, te pritisnite tipku SET.
- "ON" indikator se pojavljuje za oko 0,5 sekundi u pokaznom prozorcu i onda nestaje.
 2. Kad odaberete funkciju CD-a ili kasete,
- "ON" indikator se pojavljuje za oko 0,5 sekundi u pokaznom prozorcu i onda nestaje.
 5. Podesite sat uključena pritiskanjem TUNING/TIME (-/+).
 6. Pritisnite SET da potvrdite sat uključena.
 7. Podesite minute uključena pritiskanjem TUNING/TIME (-/+).
 8. Pritisnite SET da potvrdite minute uključena.
"OFF" indikator se pojavljuje za oko 0,5 sekundi u pokaznom prozorcu i onda nestaje.
 9. Podesite sat isključena pritiskanjem TUNING/TIME (-/+).
 10. Pritisnite SET da potvrdite sat isključena.
 11. Podesite minute isključena pritiskanjem TUNING/TIME (-/+).
 12. Pritisnite SET.
 13. Podesite nivo glasnoće pritiskanjem TUNING/TIME (-/+).
 14. Pritisnite SET.
"TIMER" se pojavljuje u pokaznom prozorcu i podešavanje tajmera je završeno.
 15. Isključite ured.
Odabrana funkcija se automatski uključuje i isključuje u podešeno vrijeme.

Da otkazete ili proverite tajmer

Svaki put kad je TIMER tipka pritisnuta Vi možete odabrati podešavanje tajmera ili otkazati se. Takođe Vi možete proveriti status podešavanja tajmera. Da aktivirate ili proverite tajmer, pritisnite **TIMER** tipku pa će se onda "TIMER" pojaviti na prozorčetu displeja. Da otkazete tajmer, pritisnite **TIMER** tipku pa će se onda "TIMER" izgubiti iz prozorčeta displeja.

Ugadanje radio-postaja

Možete podesiti 50 stanica za FM i AM. Pre podešavanja uverite se da je nivo glasnoće snižen do minimuma.

1. Pritisnite tipku za ugadanje TUNER/BAND kako biste odabrali žejenu frekvenciju (AM ili FM). Svakim pritiskom na tipku naizmjenice ćete odabirati AM ili FM.
2. Pritisnite tipke za ugadanje TUNING/TIME (-/+) na prednjoj ploči dok se indikacija prekvencije ne počne mijenjati.
Za ručno pohranjivanje postaja
- Kratko i s ponavljanjem pritisnite tipku TUNING/TIME (-/+).
Za automatsko pohranjivanje postaja
- Dulje od 1 sekundi držite pritisnutom tipku TUNING/TIME (-/+).
Skeniranje prestaje kad uređaj pohrani neku postaju
3. Pritisnite tipku PROGRAM/MEMORY na daljinskom upravljaču.
Na zaslonu treperi broj za pohranjivanje.
4. Pritiskom na tipku PRESET (- /+) [Na uređaju] ili PRESET (∨/∧) [Daljinsko upravljanje] odaberite broj uz koji želite pohraniti odabranu postaju.
5. Ponovno pritisnite tipku PROGRAM/MEMORY.
- Postaja je pohranjena.
6. Za pohranjivanje ostalih postaja ponovite korake 1 (ili 2) do 5.

Da ibrišete sve memorirane stanic

Pritisnite i držite tipku **PROGRAM/MEMORY** na prednjoj ploči oko dvije sekunde. Na display-u će se pojaviti natpis "DEL", zatim pritisnite **CLEAR** i stanice će se obrisati.

Za Vašu informaciju

Ako su sve stanice već memorisane ,pojavit će se,saopštenje FULL u displeju za nekoliko trena i onda će tipke za odabir početi da migaju Za promjenu broja uz pohranjenu postaju ponovite korake 4 i 5.

Da opozovete presets

Pritisnite izadržite PRESET (- /+) [Na uređaju] ili PRESET (∨/∧) [na daljinskom upravljaču] sve dok željeni izabrani Brojevi pojave ili pritisni nekoliko puta.

Slušanje radija

1. Pritisnite tipku za ugadanje TUNER/BAND kako biste odabrali žejenu frekvenciju (AM ili FM). Svakim pritiskom na tipku naizmjenice ćete odabirati AM ili FM.
Pohranjena je postaja koju je uređaj posljednju primio.
2. Uzastopce pritisnite tipku PRESET (- /+) [na uređaju] ili PRESET (∨/∧) [na daljinskom upravljaču] kako biste odabrali pohranjenu postaju koju želite.
- Svaki puta kad pritisnete tipku, uređaj uključuje jednu po jednu pohranjenu postaju.
3. Glasnoću podesite tipkom za GLASNOĆU (VOLUME) (▼/▲ :na uređaju) ili tipkom za GLASNOĆU (VOLUME) (∨/∧ :na daljinskom upravljaču) pritiskom nekoliko puta uzastopce.

Da bi slušali prethodno nememorirane radio stanice

- U koraku 2 koristite ručno ili automatsko podešavanje.
- Za automatsko podešavanje pritisnite za oko 2.sek. tipku. TUNING/TIME (-/+) na prednjem delu uređaja.

Da bi isključili radio

Pritisnite dugme za napajanje POWER (STANDBY/ON) da bi isključili uređaj, ili izaberite drugi režim funkcioniranja (CD ili Kazetalo TAPE).

Za vašu informaciju

- Ako je FM prijem bučan
Pritisnite tipku MODE/RIF kako bi natpis STEREO nestao s display-a i kako bi se prijem poboljšao.
Za vraćanje stereo efekta, ponovno pritisnite tipku MODE/RIF.
- Pri snimanju prijama s valnog područja MW(AM) ili LW mogu se pojaviti zvukovi koji podsjećaju na udarce. Ako se to dogodi, jednom pritisnite tipku MODE/RIF.
- "kHz" indikator zasvijetlit će na display-u.
- Podesite antenu za jasniji prijem.
- AM antena
Ova antena ugrađena je u uređaj, za bolji prijem okrećite uređaj.
- FM antena
Izvućite teleskopsku antenu i prilagodite kut i smjer za bolji prijem.

Reprodukcija kasete

Napomena: Koristite samo obične kasete.

Osnovna reprodukcija

1. Za odabir funkcije kasete pritisnite tipku TAPE.
(Na zaslonu se pojavljuje poruka "NO TAPE".)
2. Vrata za kasetu otvorite pritiskom na tipku otvaranje vrata kasete (▲ PUSH EJECT).
3. Umetnite kasetu i zatvorite vrata.
4. Pritisnite tipku TAPE PLAY (▶) [ili TAPE REVERSE PLAY (◀): samo model LPC-LM345A/X].

Zaustavljanje

Za vrijeme reprodukcije pritisnite tipku STOP(■).

Za premotavanje naprijed ili nazad




Tijekom pištanja ili nakon zaustavljanja pritisnite tipke ◀◀◀◀/▶▶▶▶ na prednjoj ploči ili ◀◀/▶▶ na daljinskom upravljaču, pritisnite tipku PLAY (▶) na mjestu koje želite.

Auto Stop Deck : samo model LPC-LM340A/X

Nakon što AUTO STOP pretinac za kasetu završi reprodukciju prednje strane, uređaj se automatski zaustavlja.

Auto Reverse Deck : samo model LPC-LM345A/X

Pritiskom na tipku TAPE MODE možete odabrati željeni smjer reprodukcije kasete.

Pritisnuti	Znak na zaslonu	Funkcija
Jednom		Nakon što se odvrte prednja ili stražnja strana (funkcija backwards play) kasete, automatski se zaustavlja.
Dva puta		Nakon što se odvrte prednja i stražnja strana, automatski se zaustavlja.
Tri puta		Nakon što se prednja i stražnja strana kasete odvrte šest puta uzastopce, automatski se zaustavlja.

Lokalno ponavljanje (opcijski)

1. Pritisnite tipku za ponavljanje REPEAT tijekom puštanja kasete.
 - Postavljena je početna točka lokalnog ponavljanja.
2. Pritisnite tipku za ponavljanje REPEAT jednom tijekom puštanja kasete.
 - Postavljena je krajnja točka lokalnog ponavljanja.
 - Na zaslonu se pojavljuje natpis "TP A-b".
 - Ova funkcija ponavlja tri.



Napomena

Postavite li lokalno unutar 3 sekunde (nakon postavljanja početne točke lokalnog ponavljanja.), uređaj neće raditi.

Nasnimavanje kasete

Kasetu premotajte na mjesto od kojega ćete započeti snimanje.

Napomena: Koristite samo obične kasete.

Osnovni postavi

1. Odaberite funkciju (CD ili TUNER/BAND) s koje želite snimati.
2. Otvorite pretinac kasete i umetnite praznu kasetu.
Za postavljanje smjera snimanja (samo model LPC-LM345A/X)
Pritisnite tipku TAPE MODE više puta kako biste odabrali smjer snimanja.

Snimanje s radija, CD-a ili pomoćnog izvora

1. Pritisnite tipku ●/|| na prednjoj ploči ili daljinskom upravljaču, a zatim odaberite funkciju CD ili TUNER.
 - Na zaslonu treperi "●REC", a kasete je zadržana u stanju pauze.
2. Pritisnite tipku za snimanje ●/|| ili puštanje PLAY (▶) na prednjoj ploči ili daljinskom upravljaču. Snimanje počinje.

Da pauzirate snimanje

Tijekom snimanja pritisnite tipku ●/|| .
- Na zaslonu treperi "●REC".

Za zaustavljanje snimanja

Pritisnite tipku TAPE STOP(■).

Sinkronizirano snimanje s CD-a na kasetu

Funkcija sinkroniziranog snimanja s CD-a automatski na kasetu snima čitav CD i programirane zapise.

1. Dok kasete stoji, pritisnite tipku CD SYNC.
Na zaslonu treperi poruka "●REC" te "CD SYNC".
2. Sinkronizirano snimanje će automatski započeti za oko 8 sekundi.



Napomena

- Ako želite snimiti samo određeni zapis, odaberite taj zapis pomoću tipke CD SKIP/SEARCH (-/+) prije uključivanja sinkroniziranog snimanja.
- Tijekom snimanja ne možete koristiti funkciju "change" (promjena).

Reprodukcija CD-a

Osnovna reprodukcija

1. Kako biste odabrali funkciju CD-a, pritisnite tipku CD.
2. Pritisnite tipku CD OPEN/CLOSE (▲ CD OPEN) za zatvaranje pretinca CD-a.
3. Umetnite CD tako da je strana s natpisom prema gore. Zatvorite odjeljak za CD. Na zaslonu će se prikazati ukupan broj snimaka i ukupno vrijeme puštanja.
4. Pritisnite tipku za puštanje PLAY (▶ :na uređaju) ili tipku za puštanje/zaustavljanje CD-a CD PLAY/PAUSE (▶/|| :na daljinskom upravljaču) kako biste započeli s puštanjem.

Zaustavljanje puštanja

Za kratko zaustavljanje tijekom sviranja, pritisnite tipku za CD PAUSE (|| :na uređaju) ili CD PLAY/PAUSE (▶/|| :na daljinskom upravljaču) .
Za nastavak sviranja pritisnite ponovno istu tipku.

Prekidanje puštanja

Za zaustavljanje CD-a pritisnite tipku STOP/CLEAR (■ :na uređaju) ili CD STOP (■ :na daljinskom upravljaču).

Preskakanje snimke

- Pritisnite tipku CD SKIP/SEARCH (+) za prijelaz na sljedeći zapis.
- Ako tipku CD SKIP/SEARCH (-) pritisnete tijekom reprodukcije nekog zapisa, uređaj se vraća na početak tog zapisa. Ako tipku pritisnete još jednom, svakim pritiskom se preskače jedan zapis.

Pretraživanje snimke

Nakon što ste pritisnuli i zadržali CD SKIP/ SEARCH (-/+) tipku na daljinskom navodilu za vrijeme reprodukcije, onda otpusnete na željenoj od Vas točki.

Napomene

Ovom funkcijom ne može se puštati nbiti slušali MP3 datoteka

Ponavljanje

Za ponavljanje reprodukcije jednog zapisa
Jednom pritisnite tipku REPEAT tijekom reprodukcije.
- Na zaslonu se pojavljuje poruka "REPEAT 1".

Za ponavljanje reprodukcije svih zapisa
Ponovno pritisnite tipku REPEAT tijekom reprodukcije.
- Na zaslonu se pojavljuje poruka "REPEAT ALL".

Za poništavanje funkcije ponavljanja zapisa
Još jednom pritisnite tipku REPEAT tijekom reprodukcije.
- Indikator ponavljanja nestaje sa zaslona.

Programsko puštanje

Možete odabrati redoslijed zapisa za reprodukciju i tako stvoriti vlastiti program reprodukcije.
Taj program može sadržavati do 20 zapisa.

Programsko puštanje (Audio CD)

1. Pritisnite tipku PROGRAM/MEMORY (na uređaju) ili tipku PROGRAM/MEMO (na daljinskom upravljaču) u modusu stop.
2. Za odabiranje snimke pritisnite tipku za CD SKIP/SEARCH (-/+)
3. Pritisnite tipku PROGRAM/MEMORY (na uređaju) ili PROGRAM/MEMO (na daljinskom upravljaču).
4. Ponovite korake 2 do 3.
5. Pritisnite tipku za PLAY (▶ :na uređaju) ili CD PLAY/ PAUSE (▶/|| :na daljinskom upravljaču).

Programsko puštanje (MP3 File)

1. Pritisnite tipku PROGRAM/MEMORY (na uređaju) ili tipku PROGRAM/MEMO (na daljinskom upravljaču) u modusu stop.
2. Za odabiranje snimke pritisnite tipku za CD SKIP/SEARCH (-/+)
3. Pritisnite tipku PROGRAM/MEMORY (na uređaju) ili PROGRAM/MEMO (na daljinskom upravljaču).
4. Ponovite korake 2 do 3.
5. Pritisnite tipku za PLAY (▶ :na uređaju) ili CD PLAY/ PAUSE (▶/|| :na daljinskom upravljaču)

Za pregled sadržaja programa

Pritisnite tipku PROGRAM/MEMORY (na uređaju) ili tipku PROGRAM/MEMO (na daljinskom upravljaču) u modusu stop.
- Na zaslonu će se ispisati broj zapisa i programa.

Za brisanje sadržaja programa

Pritisnite tipku PROGRAM/MEMORY (na uređaju) ili tipku PROGRAM/MEMO (na daljinskom upravljaču) u modusu stop. Nakon toga pritisnite tipku STOP/CLEAR (■ :na uređaju) ili CD STOP (■ :na daljinskom upravljaču).

Za dodavanje novog sadržaja u program

1. Dok CD stoji, pritisnite tipku PROGRAM/MEMORY (na uređaju) ili PROGRAM/MEMO (■) više puta, sve dok se na zaslonu ne pojavi poruka "zapisa number".
2. Ponovite korake od 2 do 5 s lijeve strane.

Za mijenjanje sadržaja programa

1. Pritisnite tipku PROGRAM/MEMORY (na uređaju) ili PROGRAM/MEMO (■) da vam se prikaže broj programa koji želite primijeniti.
2. Ponovite korake od 2 do 4 s lijeve strane.

4 Održavanje

Dostavljanje uređaja

Prevoženje i dostavljanje uređaja trebalo bi se obaviti u njegovoj originalnoj kartonskoj kutiji. Za najbolju zaštitu prilikom bilo kojeg prijevoza uređaja, uređaj ponovno zapakirajte kako je bio tvornički zapakiran u originalu.

Čišćenje uređaja

Prilikom čišćenja playera koristite meku, suhu krpu. Ako je površina pretjerano prljava, prebrišite je mekom vlažnom krpom malo namočenom u otopinu blagog deterdženta.

Ne upotrebljavajte agresivne otopine poput alkohola, benzina i razrjeđivača. Oni mogu oštetiti površinu uređaja. Ne ostavljajte gumene ili plastične predmete u kontaktu s uređajem na duže vrijeme. Mogu ostaviti tragove na uređaju.

Rješavanje problema

Simptomi	Razlog	Korekcija
Nema struje	• Kabl el.napajanja je isklj.	• Utiknite dobro kabl u struju.
Nema zvuka.	• Oprema za vanjski izvor nije uključena.	• Uključite opremu za vanjski izvor.
Ured ne počinje sa reprodukcijom.	• Disk nije postavljen .	• Postavite disk.
	• Postavljen je disk koji ne može da bude reproduciran.	• Postavite disk koji može da bude reproduciran.
	• Disk je postavljen obrnuto.	• Postavite disk u ramci za disk pravilno prema čitaču.
	• Disk nije postavljen pravilno	• Postavite disk pravilno u stilaž za disk u pravcu čitača.
Daljinsko navodilo ne radi pravilno.	• Disk je isprljan	• Počistite disk.
	• Daljinski nije uperen ka daljinskom senzoru na uredu.	• Uperite daljinski ka senzoru na uredu.
	• Daljinski je mnogo daleko.	• Koristite daljinski na manjeot 7m.
	• Ima prepreka na putu između daljinskog I ureda.	• Uklonite prepreku.
• Baterije u daljinskom su istrošene.	• Zamenite baterije.	

5 PREPORUKE

Raspon funkcioniranja daljinskog upravljača

Daljinski upravljač usmerite prema senzoru i pritisćite tipke.

Udaljenost: Oko 7 m od prednjeg dijela senzora daljinskog upravljača.

Kut: Oko 30 °u svakom smjeru od prednjeg dijela senzora daljinskog upravljača.

Posebnosti

Sekcija		Modeli	LPC-LM340A/X LPC-LM345A/X
[Opšte]	Napajanje		Nalazi se na zadnjem panelu.
	Konzumacija električne energije		13W
	Težina		3.24kg
	Spoljne dimenzije(ŠxVxD)		360 x 170 x 260 mm
	Izlazna moć		2.5W X 2
	Zvučnici		8Ω X 2
	Baterijske operacije		DC 12 V, 8 "C" (R14) i 4 "AA"(R6) baterija (nisu u paketu)
[CD]	Raspon frekvencije		100 - 18000 Hz
	Signal šuma koficijen		59 dB
	T.H.D		0.7 %
[Tuner]	FM	Opseg tjunera	65 -74 MHz, 87.5 -108 MHz ili 87.5 -108 MHz
		Srednja frekfrenca	10.7 MHz
		Antena	Teleskopska antena
	AM (MW)	Opseg tjunera	522 - 1611 kHz ili 530 - 1610 kHz
		Srednja frekfrenca	450 kHz
		Antena	Feritna bar antena
[TAPE]	Sistem za snimanje		Stereo 4 snimka i 2 kanala
	Raspon frekvencije		125 - 8000Hz
	Signal šuma koficijen		40/45dB (REC/PLAY)

* Dizajn i specifikacije su predmet podložan promenama bez upozorenja.



P/NO : 3834RC0024S