



# PŘEHRÁVAČ MP3/CD A AUDIOKAZET

## Návod k obsluze

MODELY: LPC-LM340A/X  
LPC-LM345A/X

Před uvedením systému do provozu si pozorně prostudujte tento návod k obsluze. Uchovejte jej pro budoucí použití.

Změny designu a technických parametrů vyhrazeny.





#### Vysvětlení grafických symbolů:



Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na skutečnost, že se uvnitř zařízení nachází neizolované nebezpečné napětí, které může být dostatečně velké, aby představovalo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na pokyny týkající se provozu a údržby (servisu) zařízení, které se nacházejí v dokumentech doprovázejících spotřebič.

#### POZOR

PRO SNIŽENÍ NEBEZPEČÍ POŽÁRU ČI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ VLIVŮM DEŠTĚ ČI VLHKOSTI. Neotevírejte skříň přístroje. Servis přenechejte kvalifikovanému servisnímu personálu.

**Nesmí dojít k postříkání či pokapání přístroje tekutinami. Na přístroj nesmí být umístěny předměty naplněné tekutinou, např. vázy.**

**Neinstalujte přístroj v omezeném prostoru jako je např. přihrádka v knihovně či podobný prostor.**

#### UPOZORNĚNÍ

Jiné použití ovládacích prvků a nastavení než je uvedeno v tomto návodu nebo nedodržení zde uvedených postupů může způsobit ohrožení nebezpečným zářením.


Laserová část tohoto výrobku je schopna vyprodukovat záření přesahující limit pro Třidu 1.

**CAUTION:**INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

**WARNING:**OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD STRÅLEN ÄR FARLIG.

**Attention:**Quand l'appareil est ouvert, ne pas s'exposer aux radiations invisibles du faisceau laser.

Tento štítek se nachází na vnitřní části přístroje

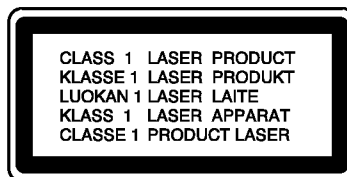

Tento přehrávač CD je klasifikován jako Laserový výrobek třídy 1.

Nálepka CLASS 1 LASER PRODUCT "Laserový výrobek Třída 1" se nachází na vnější části přístroje.

CE Tento výrobek je vyroben ve shodě s požadavky na radiové rušení dle směrnic EU 89/336/EEC, 93/68/EEC a 73/23/EEC.

## Obsah



<b>1 ÚVOD</b> .....	4	Přehrávání magnetofonové kazety	12
Symboly použité v této příručce	4	Základní přehrávání	12
Poznámky ke kazetám	4	Zastavení reprodukce	12
Poznámky k manipulaci s CD	4	Rychlé přetáčení zpět nebo dopředu	12
Manipulace s kompaktním diskem	4	Funkce AUTOSTOP: pouze model	
Uchovávání kompaktního disku	4	LPC-LM340A/X	12
Čištění kompaktního disku	4	Funkce AUTOREVERSE: pouze model	
Čelní panel/zadní panel /Spodní panel	5	LPC-LM345A/X	12
Dálkové ovládání	6	Místní opakování (VOLITELNÉ)	
Displej	6	Nahrávání audiokazety	12
<b>2 Instalace</b> .....	7	Základní nastavení	12
Připojení napájecího kabelu	7	Nahrávání z radiopřijímače, CD nebo	
Nastavení hodnoty napájecího napětí		externího zdroje	12
(VOLITELNÉ)	7	Synchronizované nahrávání z CD na	
Vložení baterií	7	kazetu	12
Přístroj	7	Přehrávání kompaktních disků	13
Dálkové ovládání	7	Základní přehrávání	13
Nastavení zvuku	8	Pozastavení přehrávání	13
Nastavení hlasitosti	8	Zastavení přehrávání	13
Seřízení kvality zvuku	8	Přeskočení stopy	13
Funkce MUTE	8	Vyhledání stopy	13
UBB	8	Opakování	13
Zdířka pro připojení sluchátek	8	Přehrávání programu	13
Mikrofonní zásuvka (VOLITELNÉ)	8	<b>4 Údržba a servis</b> .....	14
<b>3 PROVOZ</b> .....	9	Expedice zařízení	14
Automatická volba funkce	9	Čištění zařízení	14
Nastavení hodin	9	Odstraňování poruch	14
Použití funkce Časované vypnutí (Sleep)	9	<b>5 REFERENCE</b> .....	15
Použití mikrofonu (VOLITELNÉ)	9	Operační dosah dálkového ovládání	15
Časovač	10	Technické údaje	15
Uložení rozhlasových stanic do paměti	11		
Poslouchání rozhlasového vysílání	11		

# 1 ÚVOD

V zájmu správného používání tohoto výrobku prosím důkladně prostudujte tuto uživatelskou příručku a uchovejte ji pro budoucí použití.

Tato příručka obsahuje informace o obsluze a údržbě vašeho přehrávače CD. Pokud zařízení vyžaduje servis, obraťte se na autorizované servisní pracoviště (viz kapitolu 4, Údržba a servis).


## Symbols použité v této příručce

-  Upozorňuje na nebezpečí možnosti poškození zařízení samotného nebo způsobení jiných materiálních škod.
-  Upozorňuje na speciální provozní vlastnosti tohoto zařízení.


## Poznámky ke kazetám

### Jak zabránit nechtěnému přemazání kazety

Odstranění výstupku(ů) na kazetě (pomocí malého šroubováku) zabrání nechtěnému přemazání obsahu kazety.

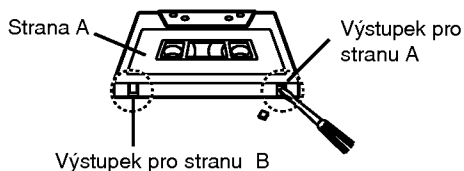

Chcete-li na kazetu znovu nahrávat, přelepte otvory lepicí páskou.

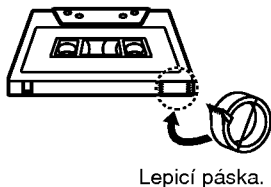

## Poznámky k manipulaci s CD

### Manipulace s kompaktním diskem

Nedotýkejte se té strany kompaktního disku, která je nosičem záznamu. Vždy uchopte disk na hranách tak, aby se prsty nedotýkaly povrchu. Nelepte na kompaktní disk papírky nebo lepicí pásky. Nelepte na disk papír ani lepicí pásky.




### Uchovávání kompaktního disku

Po přehrání uložte disk do pouzdra. Nevystavujte disk působení přímého slunečního svitu a zdrojů tepla, a to ani v zaparkovaném vozidle.


### Čištění kompaktního disku

Otisky prstů a prach na kompaktním disku mohou zapříčinit špatnou kvalitu obrazu a zkreslení zvuku. Před přehráváním otřete kompaktní disk čistým hadříkem. Postupujte při tom od středu ke stranám.

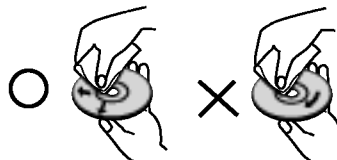


Nepoužívejte silná rozpouštědla, tj. alkohol, benzín, ředidlo, běžně dostupné čisticí prostředky ani antistatický sprej určený k ošetření starších vinylových nahrávek.

## Čelní panel

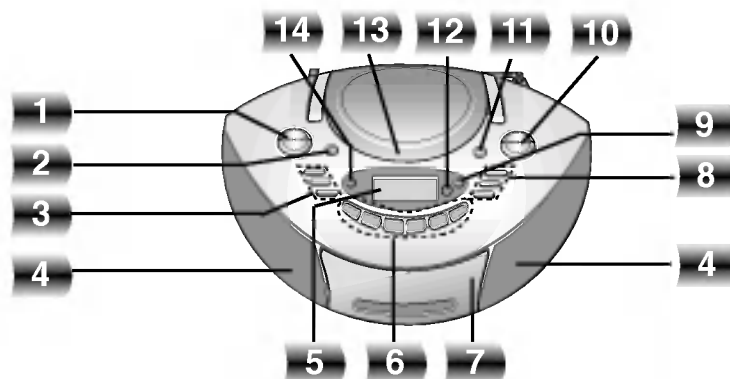


- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tlačítko VOLUME – hlasitost (▼ / ▲)</li> <li>2. Tlačítko UBB</li> <li>3. • Tlačítko TAPE<br/>• Tlačítko CD<br/>• Tlačítko TUNER/BAND</li> <li>4. LEVÝ/PRAVÝ REPRODUKTOR</li> <li>5. DISPLEJ</li> <li>6. • tlačítko RECORD/RECORD PAUSE (●/  ) button<br/>• Tlačítka TUNING/TIME(-/+), CD SKIP/SEARCH(-/+), TAPE REWIND/FAST FORWARD (◀◀◀/▶▶▶)</li> <li>• Tlačítka PRESET(-/+), CD PLAY (▶) TAPE PLAY (▶) [tlačítko TAPE REVERSE PLAY (◀):pouze model LPC-LM345A/X].<br/>• Tlačítko STOP (■)/CLEAR</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>7. DVÍŘKA KAZETOVÉ MECHANIKY (▲ PUSH EJECT)</li> <li>8. • Tlačítko FM MODE/RIF<br/>• Tlačítko REPEAT<br/>• Tlačítko SET/CD(II)<br/>• Tlačítko COUNTER PRESET<br/>• Tlačítko TAPE MODE : pouze model LPC-LM345A/X</li> <li>9. Tlačítko TIMER</li> <li>10. • Tlačítko CD SYNC<br/>• Tlačítko PROGRAM/MEMORY</li> <li>11. Tlačítko POWER (STANDBY/ON)</li> <li>12. SNÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ</li> <li>13. Tlačítko CD OPEN/CLOSE(▲ CD OPEN)</li> <li>14. Tlačítko CLOCK</li> </ol> |
|--|--|

## Zadní panel

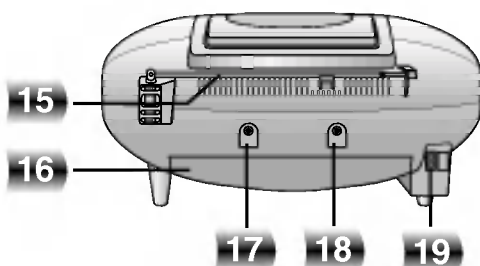


15. ANTÉNA FM
16. PŘIHRÁDKA BATERIE
17. Připojte mikrofonní zástrčku - Ø 3.5mm.
18. ZDÍŘKA SLUCHÁTEK (☞ PHONES)  
- Ø 3.5mm (VOLITELNĚ)
19. SÍŤOVÁ VSTUPNÍ ZÁSUVKA

## Spodní panel

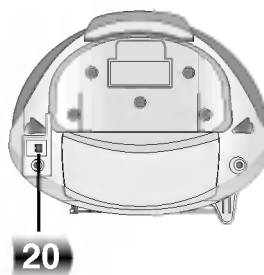


20. Přepínač provozního napětí : OPCE

## Dálkové ovládání

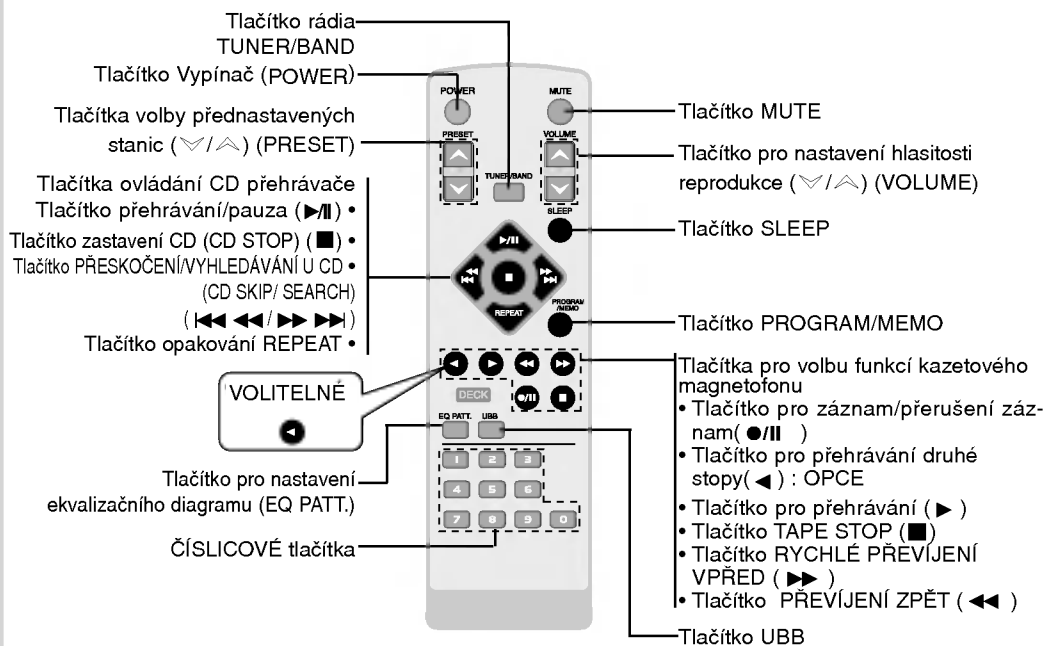

## Displej

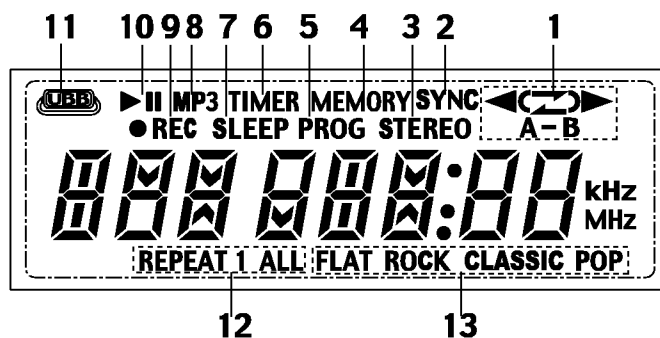


- Indikátory TAPE PLAY (◀/▶) DIRECTION (VOLITELNĚ)
- Indikátor TAPE PLAY MODE (◀◀) (VOLITELNĚ)
- Indikátor TAPE REPEAT (VOLITELNĚ)
- Kontrolka CD SYNCHRO RECORDING
- Kontrolka STEREO
- Kontrolka MEMORY
- Kontrolka PROGRAM
- Kontrolka TIMER
- Kontrolka SLEEP
- Kontrolka souboru MP3
- Kontrolka RECORD/RECORD PAUSE
- Kontrolka CD PLAY/PAUSE
- Kontrolka UBB
- Kontrolka CD REPEAT
- Kontrolka ekvalizéru

## 2 Instalace

### Připojení napájecího kabelu

1. Před připojením napájecího kabelu zkontrolujte, zda je na přístroji nastavena správná hodnota napájecího napětí.
2. Zapojte jeden konec AC napájecího kabelu (součást dodávky) do zásuvky AC IN na zadní straně přístroje.
3. Druhý konec zapojte do elektrické zásuvky na stěně.

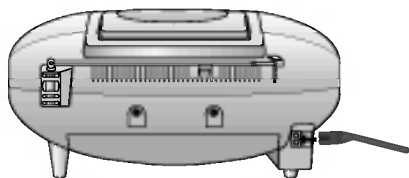

#### **N** Poznámka


Pokud delší dobu přístroj nepoužíváte, vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky ve zdi.

### Nastavení hodnoty napájecího napětí (VOLITELNÉ)

Pokud je Vaše jednotka vybavena voličem napětí na spodní straně, ujistěte se, že ji před připojením síťové napájecí šňůry nastavíte na Vaše místní napětí.

### Vložení baterií


#### Přístroj

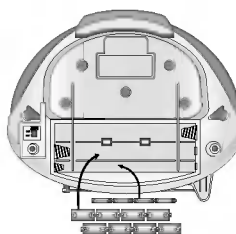

1. Stiskněte a otevřete kryt oddílu pro baterie.
2. Do oddílu vložte 8 baterií "C" (R14) a 4 baterie "AA" (R6). Pozor  $\oplus$  na  $\ominus$  správnou polaritu vkládaných baterií.
3. Vraťte zpět kryt bateriového oddílu.

#### Dálkové ovládání

1. Sejměte kryt baterií na spodní straně dálkového ovládání.
2. Vložte dvě baterie R03 (velikost AAA) se správně orientovanými póly  $\oplus$  na  $\ominus$ .

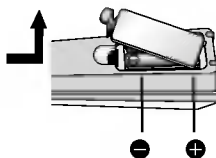


3. Vraťte kryt.

#### **N** Poznámka

- Abyste zabránili riziku vytečení baterií, vyjměte baterie vždy, když nebudete delší dobu přístroj používat.
- Pokud jsou baterie slabé, vyměňte je za nové.
- Když je přístroj připojen k síťovému zdroji, baterie se nevybíjejí.

## Nastavení zvuku

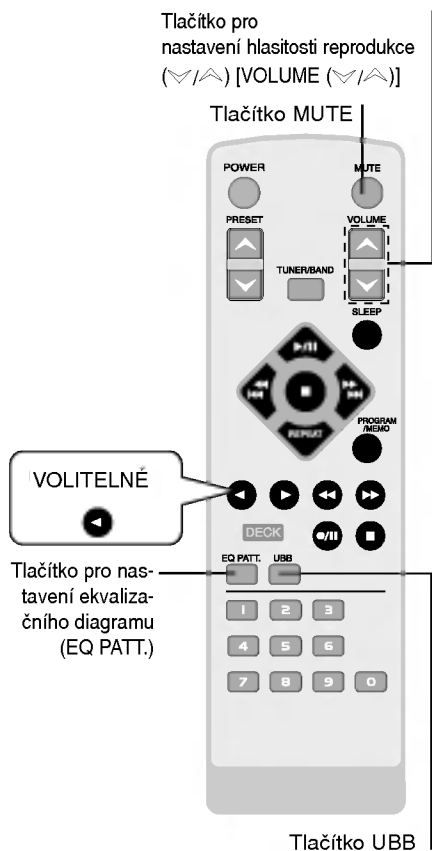

## Nastavení hlasitosti

Úroveň hlasitosti zvýšíte stisknutím tlačítka zesílení (přístroj:  $\wedge$ , dálkové ovládání:  $\blacktriangle$ ), tlačítka zeslabení (přístroj:  $\vee$ , dálkové ovládání:  $\blacktriangledown$ ) úroveň hlasitosti snížíte.

## Seřízení kvality zvuku

Můžete si vybrat jeden ze 4 pevně nastavených režimů reprodukce.

Tlačítkem EQ PATT. dálkového ovládání zvolte požadovaný zvukový režim.

FLAT : lineární kmitočtová charakteristika  
ROCK : větší basy, větší výšky  
POP : méně basů, méně výšek  
CLASSIC : pro orchestrální skladby

## Funkce MUTE

Ztlumení reprodukce můžete provést například tehdy, jestliže máte telefonní hovor. Indikátor "MUTE" na displeji bliká.

## UBB

Pro zdůraznění basového zvuku opakovaně stiskněte UBB -indikátor UBB se rozsvítí.

## Zdířka pro připojení sluchátek

Chcete-li poslouchat reprodukci prostřednictvím sluchátek, zasuňte stereofonní konektor sluchátek ( $\varnothing$  3,5 mm) do zdířky sluchátek. Po připojení sluchátek (nejde o standardní součást) se automaticky odpojí reproduktory.

## Mikrofonní zásuvka (VOLITELNÉ)

Připojte mikrofonní zástrčku ( $\varnothing$  3.5mm) do mikrofonního konektoru




## 3 PROVOZ

### Automatická volba funkce

- Po stisknutí tlačítka CD PLAY/ PAUSE (▶/||) při poslechu rozhlasu nebo přehrávání audiokazety začne přehrávání kompaktního disku.
- Po stisknutí tlačítka PRESET (↘/↗) nebo TUNER/BAND při přehrávání kompaktního disku nebo audiokazety se spustí rádio.

### Nastavení hodin

1. Stiskněte CLOCK.  
(Jestliže je třeba hodiny seřadit, stiskněte tlačítko CLOCK a podržte jej stlačené po dobu delší než 2 sekundy.)
2. Tlačítka TUNING/TIME (-/+) vyberte 24 hodinový nebo 12-ti hodinový cyklus.



(12-hodinový)



(24-hodinový)

3. Stiskněte tlačítko SET pro potvrzení zvoleného zobrazovacího režimu.
4. Tlačítka TUNING/TIME (-/+) nastavte správný hodinový údaj.
5. Stiskněte tlačítko SET.
6. Tlačítka TUNING/TIME (-/+) nastavte správný minutový údaj.
7. Stiskněte SET a na displeji se zobrazí správný časový údaj.
8. Pro zobrazení časového údaje kdykoliv stiskněte tlačítko CLOCK na dobu zhruba 5 sekund.

### Použití funkce Časované vypnutí (Sleep)

Jestliže je použit časový spínač funkce SLEEP, dojde po uplynutí stanoveného času k automatickému vypnutí zařízení.

1. Pro stanovení doby, která uplyne do vypnutí zařízení, stiskněte tlačítko SLEEP. Na displeji se na dobu přibližně 5 sekund objeví "SLEEP 90". To znamená, že systém se automaticky vypne po uplynutí 90 minut. Každým stisknutím tlačítka se doba do vypnutí zařízení sníží o 10 minut, tzn. 80 ... 70 ... atd. Zvolte si čas, po jehož uplynutí se má zařízení vypnout.
2. Kontrola doby, která zbývá do vypnutí zařízení.  
Jestliže je funkce SLEEP aktivní, krátce stiskněte tlačítko SLEEP. Čas, který zbývá do vypnutí zařízení, se na dobu přibližně 5 sekund zobrazí na displeji.



#### Upozornění

Jestliže stisknete tlačítko SLEEP v době, kdy je zbývajícím časem zobrazen, dojde k vynulování doby zbývajícím pro vypnutí.

#### Zrušení režimu automatického vypnutí

Jestliže si přejete zrušení této funkce, stiskávejte opakovaně tlačítko SLEEP tak dlouho, než se objeví "SLEEP 10", a pak stiskněte ještě jednou tlačítko SLEEP v době, kdy je zobrazena "SLEEP 10".

#### Použití mikrofону (VOLITELNÉ)

Po připojení mikrofónu můžete zpívat spolu s přehrávanou hudbou.

1. Připojte mikrofon (není součástí dodávky) do zásuvky (MIC).
2. Spusťte přehrávání vybrané hudby.
3. Zpívejte na doprovodnou hudbu

#### Tip:

Pomocí mikrofónu můžete také nahrávat. Podrobnější informace najdete v oddílu "Nahrávání".

## Časovač

- Tato funkce se automaticky zapíná a vypíná v požadované době.
  - Zvolte požadovanou rozhlasovou stanici, stiskněte tlačítko CD a vložte disk nebo stiskněte tlačítko TAPE a vložte audiokazetu.
1. Stiskněte CLOCK a zkontrolujte čas.  
Poznámka  
Pokud nejsou nastaveny hodiny CLOCK, funkce časovače nefunguje.
  2. Stiskem TIMER zapnete režim nastavení časovače.  
Na displeji postupně blikají indikátory TUN-CD-TAPE.  
Poznámka  
- Pokud chcete změnit dříve nastavený časovač, stiskněte a déle než 2 vteřiny držte tlačítko TIMER.  
- Na displeji se objeví hodnoty dříve nastaveného časovače a indikátor TIMER.
  3. Stiskněte SET, dokud bliká požadovaná funkce.
  4. 1. a. Pokud vyberete funkci TUNER (rádio), na displeji střídavě blikají po dobu asi 3 vteřin indikátory "PLAY" a "REC".  
Indikátor "PLAY" : Pouze poslech rádia  
Indikátor "REC" : Poslech i nahrávání rádia  
b. Bliká-li ukazatel požadované funkce, stiskněte tlačítko SET.  
c. Tlačítka TUNING/TIME (-/+) vyberte číslo požadované přednastavené stanice a stiskněte SET.  
- Na displeji se na asi 0,5 vteřiny objeví indikátor "ON" a potom zmizí.  
2. Zvolíte-li funkci CD nebo TAPE,  
- Na cca 0,5 sekundy se na displeji zobrazí ukazatel "ON" a poté zmizí.
  5. Tlačítka TUNING/TIME (-/+) nastavte hodinový údaj času zapnutí.
  6. Stiskem SET potvrdíte hodinový údaj času zapnutí.
  7. Tlačítka TUNING/TIME (-/+) nastavte minutový údaj času zapnutí.
  8. Stiskem SET potvrdíte minutový údaj času zapnutí.  
- Na displeji se na asi 0,5 vteřiny objeví indikátor "OFF" a potom zmizí.
  9. Tlačítka TUNING/TIME (-/+) nastavte hodinový údaj času vypnutí.
  10. Stiskem SET potvrdíte hodinový údaj času vypnutí.
  11. Tlačítka TUNING/TIME (-/+) nastavte minutový údaj času vypnutí.
  12. Stiskněte SET.
  13. Stiskem tlačítka TUNING/TIME (-/+) upravte hladinu hlasitosti.
  14. Stiskněte SET.  
Na displeji se objeví "TIMER" (časovač) a nastavení časovače bylo dokončeno.
  15. Vypněte systém.  
Vybraná funkce se automaticky zapne a vypne v nastavených časech.

### Zkontrolování nebo zrušení časovače

Po každém stisknutí tlačítka TIMER (časovač) můžete vybrat nastavení nebo zrušení časovače. Můžete také zkontrolovat hodnoty nastaveného časovače.

Pro aktivování nebo zkontrolování časovače stiskněte tlačítko **TIMER** tak, aby se na displeji objevil indikátor "TIMER".

Pro zrušení časovače stiskněte tlačítk **TIMER** tak, aby indikátor "TIMER" na displeji zhasl.

## Uložení rozhlasových stanic do paměti

Do paměti můžete uložit 50 rozhlasových stanic vysílajících v pásmu VKV (FM) a SV (AM). Před zahájením ladění se ujistěte, že hlasitost je nastavena na minimum.

1. Tlačítkem TUNER (rádio)/BAND (pásmo) zvolte požadované pásmo (AM nebo FM). Při každém stisknutí tohoto tlačítka se střídavě přepínají rozsahy AM a FM.
2. Stiskněte tlačítka ladění TUNING/TIME (-/+ ) na čelním panelu, až se začne měnit indikátor frekvence na displeji.  
Manuální ladění  
- Stiskávejte TUNING/TIME (-/+) krátce a opakovaně.  
Automatické ladění  
- Stiskněte TUNING/TIME (-/+) na dobu delší než 1 sekund. Proces vyhledávání se zastaví, jakmile se zařízení naladí na nějakou rozhlasovou stanici.
3. Stiskněte tlačítko PROGRAM/MEMORY na dálkovém ovládacím. Číslo pozice v paměti se na krátkou dobu objeví na displeji.
4. Pomocí tlačítka PRESET (-/+ :přístroj) nebo PRESET (↘/↗ :dálkové ovládacím) si vyberte číslo pozice v paměti, které chcete.
5. Opět stiskněte tlačítko PROGRAM/MEMORY.  
- Stanice je uložena v paměti.
6. Opakujte kroky 1 (nebo 2) až 5 pro uložení dalších stanic do paměti. .

### Vymazání všech rozhlasových stanic uložených do paměti

Stiskněte a držte tlačítko PROGRAM/MEMORY na předním panelu po dobu dvou sekund. V okně displeje bliká "DEL" a pak stiskněte CLEAR znovu, stanice jsou vymazány.

### Pro vaši informaci

Jestliže už jsou zadány všechny rozhlasové stanice, objeví se na displeji na okamžik sdělení FULL a pak začne přednastavené číslo blikat. Chcete-li toto číslo předvolby změnit, postupujte podle kroků 4-5.

### Vyvolání předvolby

Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko PRESET (-/+ :přístroj) nebo PRESET (↘/↗ :dálkové ovládacím), dokud se neobjeví číslo předvolby nebo toto tlačítko stiskávejte opakovaně.

## Poslouchání rozhlasového vysílání

1. Tlačítkem TUNER (rádio)/BAND (pásmo) zvolte požadované pásmo (AM nebo FM). Při každém stisknutí tohoto tlačítka se střídavě přepínají rozsahy AM a FM. Je naladěna naposledy poslouchaná rozhlasová stanice.
2. Pomocí opakovaného stiskávání tlačítka PRESET (-/+ :přístroj) nebo PRESET (↘/↗ :dálkové ovládacím) si zvolte požadovanou předvolbu rozhlasové stanice uložené v paměti.  
- Každé stisknutí tlačítka způsobí přeladění o jednu stanici.
3. Přizpůsobte hlasitost opakovaným stisknutím tlačítek VOLUME (▼/▲ :přístroj) nebo VOLUME (↘/↗ :dálkové ovládacím)

### Poslech rozhlasových stanic, které nejsou uloženy v paměti

- Použijte manuální nebo automatické ladění, popsané v kroku 2.
- Pro automatické ladění ní stiskněte a držte stisknuté tlačítko TUNING/TIME (-/+) na čelním panelu.

### Vypnutí radiopřijímače

Stiskněte tlačítko POWER (STANDBY/ON), jestliže chcete radiopřijímač vypnout nebo zvolit jiný režim provozu (CD nebo TAPE).

### Pro informaci

- Pokud FM stereo signál šumí  
Stiskněte MODE/RIF, až na displeji zmizí "STEREO", kvalita zvuku se zlepší.  
Stereo efekt znovu zapnete tlačítkem MODE/RIF.
- Při nahrávání programu vysílaného v pásmu středních vln (AM) může docházet k rušení. V takovém případě jednou stiskněte tlačítko MODE/RIF.  
- Na displeji se rozsvítí kontrolka "kHz".
- Lepšího příjmu dosáhnete správným umístěním antény.  
- AM anténa  
Tato anténa je zabudovaná do přístroje, pro lepší příjem zkuste přístrojem otáčet.  
- FM anténa  
Vytáhněte teleskopickou anténu a pro lepší příjem upravte úhel a směr antény.

## Přehrávání magnetofonové kazety

Poznámka: Používejte pouze audiokazety s normální páskou.

### Základní přehrávání

1. Tlačítkem TAPE zvolte funkci přehrávače audiokazet. (Na displeji se objeví sdělení „NO TAPE“.)
2. Dveře kazetové mechaniky otevřete tlačítkem (▲) PUSH EJECT).
3. Vložte magnetofonovou kazetu páskem dolů a zavřete dvířka.
4. Stiskněte tlačítko TAPE PLAY (▶) [nebo TAPE REVERSE PLAY (◀): pouze model LPC-LM345A/X].

### Zastavení reprodukce

Během přehrávání stiskněte tlačítko STOP (■).

### Rychlé přetáčení zpět nebo dopřed

Po stisknutí tlačítka ◀◀◀/▶▶▶ na čelním panelu nebo ◀◀/▶▶ ona dálkovém ovládání v průběhu přehrávání nebo při zastaveném přehrávání, stiskněte tlačítko PLAY (▶) na místě, kde chcete, aby přehrávání pokračovalo.

**Funkce AUTOSTOP:** pouze model LPC-LM340A/X

Po aktivaci zářáčky AUTOSTOP hraje pouze přední strana, zařízení se automaticky zastaví.

**Funkce AUTOREVERSE:** pouze model LPC-LM345A/X

Můžete si vybrat směr, ve kterém se kazeta má přehrávat, pomocí tlačítka TAPE MODE.

Stisknout	Displej	Funkce
jednou		Poté co se přehraje přední nebo zadní strana kazety, dojde k automatickému vypnutí.
dvakrát		Po přehraní přední nebo zadní strany kazety dojde k automatickému vypnutí.
tříkrát		Poté, co se šestkrát opakovaně přehraje přední a zadní strana kazety, dojde k automatickému vypnutí.

### Místní opakování (VOLITELNÉ)

1. Stiskněte tlačítko REPEAT během přehrávání pásky.
  - Nastaví se místní počáteční bod.
2. Stiskněte jednou tlačítko REPEAT během přehrávání pásky.
  - Nastaví se místní koncový bod opakování.
  - V okně displeje se objeví "TP A-b".
  - Tato funkce zopakuje skladbu třikrát.

### Poznámka

Pokud nastavíte místní koncový bod do 3 sekund (po nastavení místního počátečního bodu), opakování nefunguje.

## Nahrávání audiokazety

Převiňte magnetofonovou kazetu na místo, kde chcete zahájit nahrávku.

Poznámka: Používejte pouze audiokazety s normální páskou.

### Základní nastavení

1. Zvolte požadovaný zdroj nahrávaného signálu (CD nebo TUNER/BAND).
2. Otevřete šachtu pro mgf. kazetu a vložte do ní nenahranou kazetu.  
Nastavení směru nahrávání (pouze model LPC-LM345A/X)  
Pomocí stiskávání tlačítka TAPE MODE nastavte směr nahrávání.

### Nahrávání z radiopřijímače, CD nebo externího zdroje

1. Stiskněte tlačítko ●/|| na čelním panelu nebo na dálkovém ovládání a poté zvolte funkci CD, TUNER nebo AUX.  
“●REC” bliká a kazeta je v režimu pause.
2. Stiskněte tlačítko ●/|| nebo PŘEHŘÁVÁNÍ (▶) na čelním panelu nebo na dálkovém ovládání.  
Nahrávání je zahájeno.

### Přerušení nahrávání

Stiskněte tlačítko ●/|| v průběhu nahrávání.  
- Na displeji bliká “●REC”.

### Ukončení nahrávání

Stiskněte tlačítko zastavení kazety (■).

### Synchronizované nahrávání z CD na kazetu

Funkce synchronizovaného nahrávání z CD přehraje kompletní CD a naprogramované tituly automaticky na magnetofonovou kazetu.

1. Stiskněte tlačítko CD SYNC. v režimu stop.  
“●REC” bliká a na displeji se zobrazí “CD SYNC”.
2. Synchronizovaný záznam je automaticky zahájen po uplynutí přibližně 8 sekund.

### Upozornění

- Jestliže chcete nahrát jen vybraný titul, zvolte si jej pomocí funkce CD SKIP/ SEARCH (-/+)  
ještě před zahájením synchronizovaného nahrávání z CD.
- Během nahrávání nelze provést změnu funkce.

## Přehrávání kompaktních disků

### Základní přehrávání

1. Stisknutím tlačítka CD zvolte funkci CD.
2. Stiskněte tlačítko CD OPEN/CLOSE (▲CD OPEN) aby se mechanika zavřela.
3. Vložte CD , potištěnou stranou směrem nahoru, a zavřete diskový oddíl. Celkový počet skladeb a čas přehrávání budou zobrazeny na displeji.
4. Stiskněte tlačítko PLAY (▶:přístroj) nebo CD PLAY/PAUSE (▶/||:dálkové ovládání) pro začátek přehrávání.

### Pozastavení přehrávání

Během přehrávání stiskněte tlačítko CD PAUSE (||:přístroj) nebo CD PLAY/PAUSE (▶/||:dálkové ovládání). Přehrávání obnovíte opětovným stiskem tlačítka CD PLAY/PAUSE.

### Zastavení přehrávání

Během přehrávání stiskněte tlačítko STOP/CLEAR (■:přístroj) nebo CD STOP (■:dálkové ovládání).

### Přeskočení stopy

- Na další stopu přeskočíte tlačítkem přeskočení CD SKIP/SEARCH (+).
- Pokud během přehrávání stopy stisknete tlačítko CD SKIP/SEARCH (-), přehrávač se vrátí na začátek stopy. Po opětovném stisknutí se vrátíte na předchozí stopy.

### Vyhledání stopy

Během přehrávání stiskněte a držte tlačítko CD SKIP/ SEARCH (-/+) na dálkovém ovládání a ve zvoleném místě je uvolněte.



#### Poznámky

Tato funkce není k dispozici pro přehrávání souborů MP3.

### Opakování

Opakované přehrávání jednoho titulu

Během přehrávání stiskněte tlačítko REPEAT.

- Na displeji se objeví "REPEAT 1".

Opakované přehrávání všech titulů

Během přehrávání stiskněte znovu tlačítko REPEAT.

- Na displeji se objeví "REPEAT ALL".

Zrušení funkce opakovaného přehrávání

Během přehrávání stiskněte tlačítko REPEAT ještě jednou.

- Indikátor opakovaného přehrávání zmizí.

## Přehrávání programu

Můžete si upravit pořadí přehrávání titulů na kompaktních discích a vytvořit si vlastní program. Program může obsahovat až 20 titulů.

### Přehrávání programu (Audio CD)

1. Stiskněte PROGRAM/MEMORY (přístroj) nebo PROGRAM/MEMO (dálkové ovládání) v režimu zastavení.
2. Tlačítkem CD SKIP/SEARCH (-/+) vyberte stopu.
3. Stiskněte tlačítko PROGRAM/MEMORY (přístroj) nebo PROGRAM/MEMO (dálkové ovládání).
4. Opakujte kroky 2 - 3.
5. Stiskněte PLAY (▶:přístroj) nebo CD PLAY/ PAUSE (▶/||:dálkové ovládání).

### Přehrávání programu (MP3 File)

1. Stiskněte PROGRAM/MEMORY (přístroj) nebo PROGRAM/MEMO (dálkové ovládání) v režimu zastavení.
2. Tlačítkem CD SKIP/SEARCH (-/+) vyberte stopu.
3. Stiskněte tlačítko PROGRAM/MEMORY (přístroj) nebo PROGRAM/MEMO (dálkové ovládání).
4. Opakujte kroky 2 - 3.
5. Stiskněte PLAY (▶:přístroj) nebo CD PLAY/ PAUSE (▶/||:dálkové ovládání).

### Kontrola obsahu programu

Stiskněte PROGRAM/MEMORY (přístroj) nebo PROGRAM/MEMO (dálkové ovládání) v režimu zastavení.

- Na displeji se zobrazí titul a číslo v programu.

### Vymazání obsahu programu

Stiskněte PROGRAM/MEMORY (přístroj) nebo PROGRAM/MEMO (dálkové ovládání) v režimu zastavení. Poté stiskněte tlačítko STOP/CLEAR (■:přístroj) nebo CD STOP (■:dálkové ovládání).

### Přidat titul do programu

1. Opakovaně stiskávejte tlačítko PROGRAM/MEMORY (přístroj) nebo PROGRAM/ MEMO (dálkové ovládání) v režimu Stop programu, až začne blikat "titul Number".
2. Opakujte kroky 2-5 na levé straně.

### Modifikace obsahu programu

1. Opakovaným stiskáváním tlačítka PROGRAM/MEMORY (přístroj) nebo PROGRAM/ MEMO (dálkové ovládání) vyvolejte číslo v programu, které chcete modifikovat.
2. Opakujte kroky 2-4 na levé straně.

## 4 Údržba a servis

### Expedice zařízení

Originální obal a balicí materiály se mohou v budoucnu hodit. Budete-li zařízení přepravovat, v zájmu maximální bezpečnosti je zabalte stejně, jako je balí výrobce.

### Čištění zařízení

Přehrávač čistěte jemným a suchým hadříkem. Je-li povrch znečištěn výrazněji, použijte jemný hadřík lehce zvlhčený mýdlovou vodou.

Vyvarujte se použití silných rozpouštědel, tj. alkoholu, benzínu či ředidla. Tyto látky mohou poškodit povrch zařízení.

V blízkosti zařízení nepoužívejte tekavé látky, např. spreje proti hmyzu. Neponechávejte po delší dobu v kontaktu se zařízením pryžové nebo plastové předměty. Takovéto předměty mohou na povrchu zařízení zanechat stopy.

### Odstraňování poruch

Příznak	Příčina	Odstranění
Žádný proud.	• Síťový kabel není zapojen.	• Připojte síťový kabel řádně do zásuvky.
Žádný zvuk.	• Napájení externího zdroje je vypnuto.	• Zapněte externí zařízení.
Zařízení nezahájí přehrávání.	• Není vložen disk	• Vložte disk. (Zkontrolujte, zda indikátor CD na displeji svítí.)
	• Je vložen disk nezpůsobilý k přehrávání.	• Vložte disk způsobilý k přehrávání. (Zkontrolujte typ disku.)
	• Disk je vložen horní stranou dolů.	• Obráťte disk nahranou stranou dolů.
	• Disk není vložen do vedení.	• Umístěte disk v mechanice správně do vedení.
Dálkové ovládání nepracuje správně.	• Dálkové ovládání není správně naměřováno na senzor dálkového ovládání, který se nachází na zařízení.	• Nasměrujte dálkové ovládání na senzor dálkového ovládání.
	• Dálkové ovládání je příliš daleko od zařízení.	• Používejte dálkové ovládání ve vzdálenosti do 23 stop (7 metrů).
	• Na trase mezi dálkovým ovládáním a zařízením je překážka.	• Odstraňte překážku.
	• Baterie v dálkovém ovládání jsou vybité.	• Nahradte vybité baterie novými.

## 5 REFERENCE

### Operační dosah dálkového ovládání

Nasměrujte dálkové ovládání na senzor dálkového ovládání a stiskněte zvolené tlačítko.

**Vzdálenost:** Přibližně 23 stop (7 metrů) od čelní strany senzoru dálkového ovládání.

**Úhel:** Přibližně 30° v každém směru od čelní strany senzoru dálkového ovládání.

### Technické údaje

Sekce		MODELY	LPC-LM340A/X LPC-LM345A/X
[obecně]	Napájení	Podle údajů na zadním panelu jednotky.	
	Spotřeba energie	13W	
	Hmotnost	3.24kg	
	Vnější rozměry	360 x 170 x 260 mm	
	Výstupní výkon	2.5W X 2	
	Reproduktory	8Ω X 2	
	Provoz na baterie	DC 12 V, 8 baterií "C" (R14) a 4 baterie "AA" (R6) (nejsou součástí dodávky)	
[CD]	Frekvenční rozsah	100 - 18000 Hz	
	Odstup signál/šum	59 dB	
	T.H.D	0.7 %	
[Tuner]	FM	Ladící rozsah	65 -74 MHz, 87.5 -108 MHz nebo 87.5 -108 MHz
		Mezifrekvence	10.7 MHz
		Antenna	Telescopic antenna
	AM (MW)	Ladící rozsah	522 - 1611 kHz nebo 530 - 1610 kHz
		Mezifrekvence	450 kHz
		Anténa	Teleskopická anténa
[[KAZETA]	Systém nahrávání	Čtyřstopé, dvoukanálové stereo	
	Frekvenční rozsah	125 - 8000Hz	
	Odstup signál/šum	40/45dB (REC/PLAY)	

\* Změna designu a technických údajů vyhrazena.



P/NO : 3834RC0024S