



MP3/CD KASETOFON UPUTSTVO ZA KORISNIKE

**MODELI: LPC-LM340A/X
LPC-LM345A/X**

Molimo pročitate ovo uputstvo pažljivo pre korišćenja Vašeg uređaja.
Čuvajte ga za buduće korišćenje.

Dizajn i karakteristike podležu promenama bez napomene radi
poboljšanja.



	UPOZORENJE	
Opasnost od električnog udara Ne otvarati		
Upozorenje: da biste smanjili opasnost od električnog udara, nemojte da otvarate uređaj (niti stražnji poklopac) Unutra nema delova koje korisnik ume da popravi Za pomoć se obratite kvalifikovanom kadru za usluge.		

Objašnjenje grafičkih simbola:



Simbol munje sa strelicom u jednakokraničnom trouglu treba da upozori korisnika na prisustvo neizolovane opasne voltaže u proizvodu, koja bi mogla da bude dovoljno visoka da predstavlja opasnost od električnog udara za ljude.



Znak uzvika u jednakokraničnom trouglu treba da upozori korisnika na važne upute za korišćenje i održavanje proizvoda, koje se nalaze u priručniku koji se dobija uz proizvod.

UPOZORENJE

DA BI SE SMANJILA OPASNOST OD ZAPALJENJA ILI ELEKTRIČNOG UDARA, NEMOJTE DA IZLAŽETE APARAT KIŠI ILI VLAGI.

Da bi se izbegao električni udar, ne otvarajte aparat, Za pomoć se obratite isključivo kvalifikovanom kadru.

Aparat ne sme da bude izložen kapanju vode ili prskanju, i nikakvi predmeti koji sadrže tečnosti, kao što su vaze, ne smeju da stoje na aparatu.

Nemojte da instalirate opremu u ograničenom prostoru kao što su police za knjige i slično.

UPOZORENJE

Upotreba kontrolnih komandi, podešavanje ili primena procedura koje nisu izložene u ovom priručniku mogu da dovedu do opasnog izlaganja radijaciji.


Laserska komponenta u ovom proizvodu može da emituje radijaciju koja prevazilazi ograničenje za Klasu 1.

CAUTION:INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

WARNING:OSYNLIG LASERSTRÄLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD STRÄLEN ÄR FARLIG.

Attention:Quand l'appareil est ouvert, ne pas s'exposer aux radiations invisibles du faisceau laser.

Unutra se nalazi sledeći natpis:

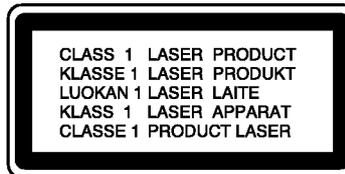

Ovaj CD plejer klasifikovan je kao CLASS 1 LASER proizvod.

Oznaka sa natpisom CLASS 1 LASER PRODUCT nalazi se na spoljašnjoj strani aparata.

Ovaj je proizvod izrađen u saglasnosti sa zahtevima radio interferencije EEC DIREKTIVE 89/336/EEC, 93/68/EEC i 73/23/EEC.

Sadržaj

1 UVOD	4
Simboli, koji se koriste u ovom uputstvu	4
Napomene vezane uz kasete	4
Informacije o diskovima	4
Rukovanje diskovima	4
Čuvanje diskova	4
Čišćenje diskova	4
Prednja ploča/Stražnja ploča/Podnožje	5
Daljinski upravljač	6
Displej	6
2 Instaliranje	7
Kabel za struju	7
Podešavanje strujnog napona (opciono)	7
Postavljanje baterija	7
UREDJAJ	7
Daljinski upravljač	7
Podešavanje zvuka	8
Regulisanje jačine zvuka	8
Podešavanje kvaliteta zvuka	8
Isključivanje zvučnika (MUTE)	8
UBB	8
Ulaz za slušalice	8
Priključak mikrofona (opciono)	8
3 KORIŠĆENJE	9
Automatsko biranje funkcije	9
Podešavanje časovnika (CLOCK)	9
Korišćenje funkcije automatskog isključivanja (Sleep)	9
Korišćenje mikrofona (opciono)	9
Tajmer	10
Izabiranje i memorisanje radio-stanica	11
Slušanje radija	11
Reprodukcija kasete	12
Osnovno reprodukcija	12
Da bi zaustavili reprodukciju	12
Premotati unazad ili brzo napred	12
AUTOMATSKO ZAUSTAVLJANJE DEKA: samo kod modela LPC-LM340A/X	12
AUTOMATSKO NASTAVLJANJE REPRODUKCIJE TRAKE REPRODUKCIJOM UNAZAD : samo kod modela LPC-LM345A/X	12
Ponavljanje deonice (opciono)	12
Snimanje na kaseti	12
Osnovno podešavanje	12
Snimanje sa radija, CD-a ili dodatnog izvora	12
Sinhronizovano snimanje CD-a na kasetu	12
Reprodukcija CD-a	13
Osnovni postupak reprodukcije	13
Pauziranje reprodukcije	13
Stopiranje reprodukcije	13
Preskok staze	13
Traženje staze	13
Ponavljanje	13
Programiranje reprodukcije	13
4 Održavanje i servis	14
Transportiranje uređaja	14
Čišćenje uređaja	14
Traženje grešaka	14
5 INFORMACIJA	15
Opseg korišćenja daljinskog upravljača	15
Specifikacije	15

1 UVOD

Da bi obezbedili pravilno korišćenje ovog proizvoda, molimo, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za korisnike, te ga čuvajte za u slučaj nužde.

Ovo uputstvo daje vam informacije kako da koristite i održavate svoj CD plejer. Ako je potrebno servisirati uređaj, nazovite ovlašćeni servis (pogledajte poglavlje 4 "Održavanje i servis").


Simboli, koji se koriste u ovom uputstvu

-  Označava opasnost koja može da dovede do oštećenja uređaja ili da prouzrokuje neku drugu povredu.
-  Ukazuje na posebne operativne osobine uređaja.

Napomene vezane uz kasete

Sprečavanje snimanja

Uklonite jednu ili obe pločice sa kasete (pomoću malog odvijača) da biste sprečili slučajno brisanje snimljenog sadržaja.

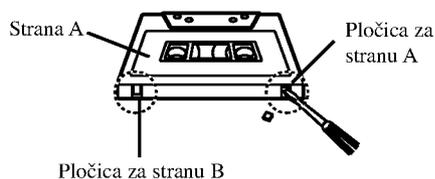


Za ponovnu mogućnost snimanja, prekrijte rupicu gde je bila pločica pomoću samolepive trake.



Informacije o diskovima

Rukovanje diskovima

Nemojte da dodirujete donju stranu diska. Držite ivice diska tako da vam prsti ne dodiruju njegovu površinu. Nemojte da lepите papir ili selotejp na disk. Nemojte lepiti papir ili lepljivu traku na disk




Čuvanje diskova

Nakon završetka reprodukcije postavljate disk u njegovu kutiju. Nemojte izlagati disk direktnom suncu, odnosno nemojte ga ostavljati u neposrednoj blizini izvora toplote ili u parkiranim kolima koja su izložena direktnom suncu.


Čišćenje diskova

Otisci prstiju i prašina na diskovima mogu da prouzrokuju loš kvalitet slike i izobličen zvuk. Pre upotrebe, očistite disk čistom krpom. Čistite disk od centra ka ivicama.

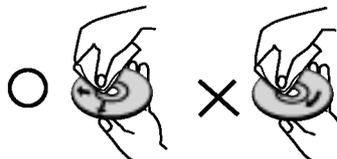


Nemojte koristiti jake rastvarače kao što su alkohol, benzin, razređivač, sredstva za čišćenje ili antistatički sprej namenjen za stare ploče od vinila.

Prednja ploča

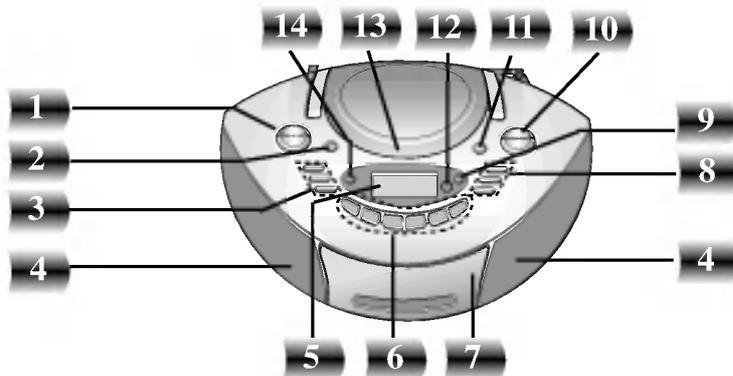


- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Taster za regulisanje jačine zvuka [VOLUME(▾ / ▲)] 2. Taster za UBB 3. • Taster TAPE
• Taster CD
• Taster TUNER/BAND 4. LEVI/DESNI zvučnik 5. Displej 6. • Dugme Snimanje/Pauza (●/)
• Dugmad Podešavanje/Vreme (-/+), Dugmad za preskakanje i traženje na CD-u (-/+), Dugmad Premotavanje trake unazad/Brzo premotavanje trake unapred (◀◀◀◀ / ▶▶▶▶)
• Dugmad za biranje (+/-), CD PLAY (▶), Kasetna PLAY (▶) [Dugme za kretanje trake unazad (◀) :samo za model LPC-LM345A/X]
• Dugme za zaustavljanje i brisanje (STOP ■ /CLEAR) | <ol style="list-style-type: none"> 7. Vratašca kasetofona (▲ PUSH EJECT) 8. • Taster za FM MODE/RIF
• Taster za REPEAT
• Tasteri SET/CD PAUSE (CD)
• Taster za nuliranje brojača (COUNTER PRESET)
• Taster za biranje moda Kasetofona (TAPE MODE): samo kod modela LPC-LM345A/X 9. Taster za podešavanje tajmera (TIMER) 10. • Taster za sinhronizirano snimanje sa CD (CD SYNC.)
• Taster PROGRAM/MEMORY 11. Taster za uključenje / isključenje (STANDBY/ON) 12. Senzor daljinskog upravljanja 13. Tasteri za otvaranje/zatvaranje CD-a (▲ CD OPEN) 14. Taster za podešavanje časovnika (CLOCK) |
|---|---|

Stražnja ploča

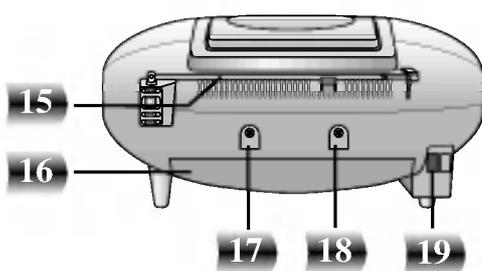


15. FM antena
16. Odeljak za baterije
17. Priključak mikrofona - \varnothing 3.5mm (opciono)
18. Priključak za slušalice (PHONES) - \varnothing 3.5mm.
19. Priključak za napajanje

Podnožje

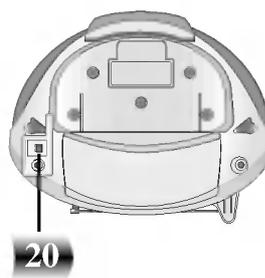


20. Prekidač za izbor napona : Opcija

Daljinski upravljač

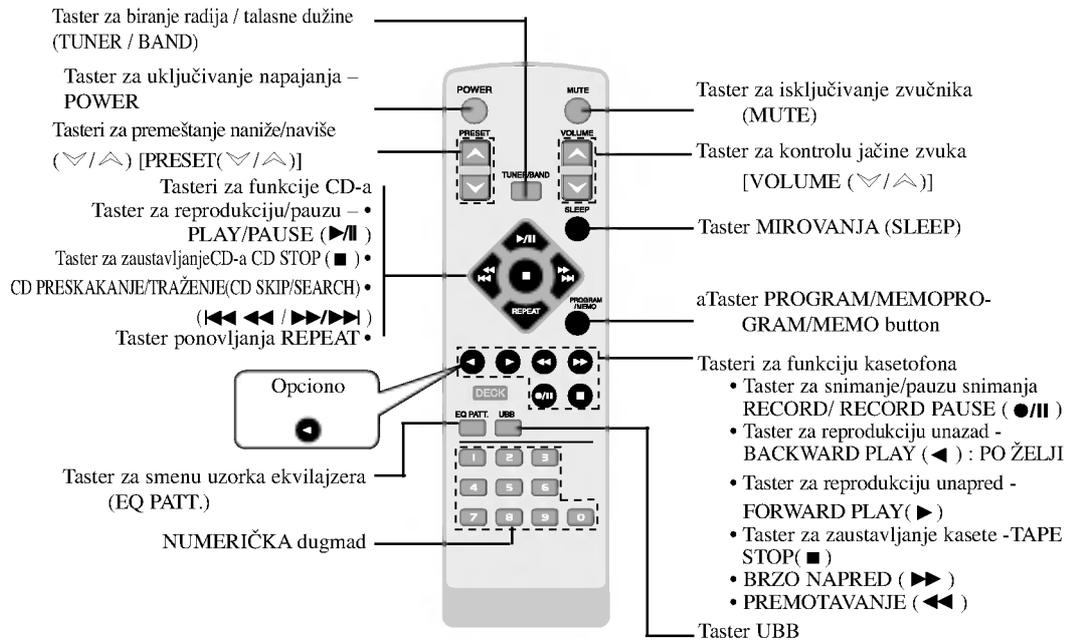

Displej

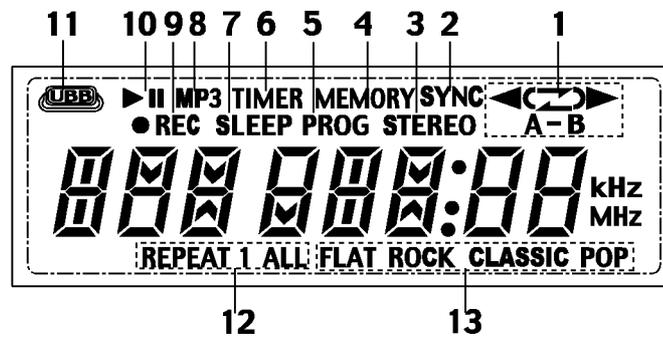


- Indikatori smera rada kasete (◀/▶) (opciono)
- Indikator režima rada kasete (C) (opciono)
- Indikator ponavljanja kasete (opciono)
- Indikator sinhronizovanog snimanja sa CD-a
- Indikator STEREO
- Indikator memorije
- Indikator programiranja
- Indikator tajmera
- Indikator SLEEP moda
- Indikator MP3 fajla
- Indikator snimanja / pauziranja snimanja
- Indikator reprodukcovanja / pauziranja CD-a
- Indikator UBB
- Indikator ponavljanja CD-a
- Indikator ekvilajzera

2 Instaliranje

Kabel za struju

1. Pre priključenja strujnog kabela, proverite da li je radna voltaža vašeg aparata identična voltaži, tj. naponu struje u vašem okruženju.
2. Priključite jedan kraj strujnog kabela (dolazi sa aparatom) u AC IN strujnu utičnicu koja se nalazi na stražnjem delu vašeg aparata.
3. Priključite drugi kraj u utičnicu na zidu.

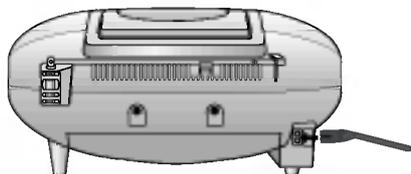

Primedba


Isključite strujni kabel iz utičnice na zidu ako ne nameravate da koristite aparat jedno duže vreme.

Podешavanje strujnog napona (opciono)

Ako je vaš uređaj opremljen prekidačem za biranje voltaže, obavezno ga postavite na onu vrednost koja važi za vaše lokalno područje i to pre nego što kabl priključite u struju.

Postavljanje baterija


UREDAJ

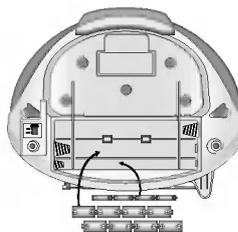

1. Pritisnite i otvorite poklopac za baterije.
2. Stavite osam "C" (R14) baterija i četiri "AA" (R6) baterija u odeljak pazeći pritom da su \oplus i \ominus pravilno postavljeni.
3. Vratite poklopac za baterije.

Daljinski upravljač

1. Skinite poklopac odeljka za baterije na zadnjoj strani daljinskog upravljača.
2. Postavite dve R03 baterije (AAA veličine) pazeći na polaritet \oplus i \ominus .

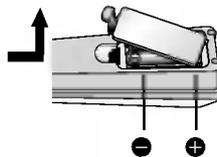


3. Vratite poklopac za baterije.

Primedba

- Da biste izbegli kvar usled mogućeg curenja baterija, izvadite baterije ako ne nameravate da koristite uređaj jedno duže vreme.
- Kada su baterije već oslabele, zamenite ih sa novima.
- Za vreme dok je strujni kabel priključen u utičnicu na zidu, baterije se ne troše.

Podešavanje zvuka

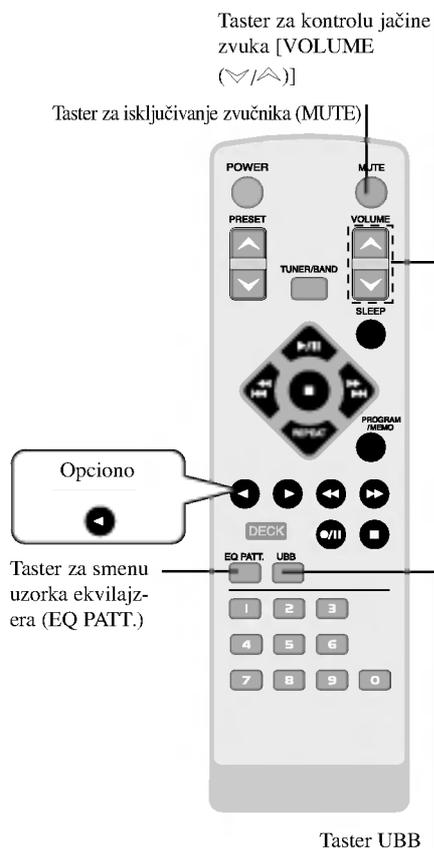

Regulisanje jačine zvuka

Pritisnite dugme VOLUME (Na uređaju: ▲, na daljinskom upravljaču: ∨) da biste povisili nivo jačine zvuka, ili pritisnite dugme VOLUME (Na uređaju: ▼, na daljinskom upravljaču: ∧) da biste ga snizili putem daljinskog upravljača.

Podešavanje kvaliteta zvuka

Možete birati između 4 fiksna zvučna učinka. Odaberite željeni zvučni mod pomoću tastera EQ PATT. na daljinskom upravljaču.

FLAT : linearni frekvencijski raspon
ROCK : više basa, više visokih tonova
POP : manje basa, manje visokih tonova
CLASSIC : za orkestarsku muziku

Isključivanje zvučnika (MUTE)

Pritisnite to dugme MUTE da bi isključili zvuk sa svog uređaja. Možete isključiti zvuk sa uređaja na primer u slučaju da odgovorite na telefonski poziv, indikator "MUTE" svetka na displeju.

UBB

Pritiskajte UBB da biste izabrali jedan od dva zvučna efekta za pojačanje bas tonova.
-Indikator UBB će svetleti.

Ulaz za slušalice

Uključite stereo utičnicu od slušalica (∅ 3.5mm) ulaz za slušalice.

Zvučnici se automatski isključuju čim uključite slušalice (ne isporučuju se).

Priključak mikrofona (opciono)

Utaknite priključak mikrofona (∅ 3.5mm) u utičnicu.

3 KORIŠĆENJE

Automatsko biranje funkcije

- Ako pritisnete CD PLAY/ PAUSE (▶/||) za vreme prijema radioemisije ili reprodukcija kasete (CASSETTE), počinje reprodukcija CD-a.
- Ako pritisnete PRESET (∨/∧) ili TUNER/ BAND za vreme reprodukcija CD-a ili kasete (CASSETTE), uključuje se funkcija radija.

Podešavanje časovnika (CLOCK)

1. Pritisnite CLOCK.
(Ako je potrebno podesiti časovnik, pritisnite pa zadržite CLOCK duže od 2 sekunde.)
2. Izaberite 24-časovni ili 12-časovni ciklus pritiskanjem TUNING/TIME (-/+).



(12h)



ili

(24h)

3. Pritisnite SET da bi potvrdili izabranog časovnog ciklusa.
4. Koristite TUNING/TIME (-/+) da bi podesili čas.
5. Pritisnite SET.
6. Koristite TUNING/TIME (-/+) da bi podesili minute.
7. Pritisnite SET i na displeju se prikazuje tačno vreme.
8. U svako vreme, a pritiskanjem CLOCK možete prikazati vreme na displeju oko 5 sekundi.

Korišćenje funkcije automatskog isključivanja (Sleep)

Kada se koristi tajmer funkcije mirovanja (sleep), napajanje se automatski isključuje nakon isteka određenog vremena.

1. Da bi odredili vreme zadržke pri isključenju napajanja, pritisnite SLEEP.
Na displeju se prikazuje oko 5 sekundi "SLEEP 90".
Ovo znači da će sistem automatski isključiti za 90 minuta.
Prilikom svakog pritiskanja ovog tastera, vremenski se razmak smanjuje za 10 minuta, tj. 80...70... itd.
Izaberite vremenski razmak za kojim želite da se uređaj isključi.
2. Da bi proverili koliko vremena ostaje do isključivanja napajanja.
Za vreme delovanja funkcije mirovanja (sleep) jednom kratko pritisnite SLEEP. Na displeju se oko 5 sekundi prikazuje koliko je vremena preostalo do isključivanja.



Napomena

Ako pritisnete SLEEP dok se vreme mirovanja pokazuje na displeju, vreme SLEEP se nulira.

Da bi isključili tajmerski mod mirovanja

Ako želite da zaustavite tu funkciju, pritisnite taster SLEEP nekoliko puta uzastopno, dok se na displeju ne prikaže "SLEEP 10", a zatim pritisnite SLEEP još jednom dok se "SLEEP 10" još vidi na displeju.

Korišćenje mikrofona (opciono)

Možete da pevate uz muziku tako što ćete povezati mikrofona na uređaj.

1. Uključite mikrofona (ne dolazi uz uređaj) u MIC utičnicu.
2. Pustite muziku koju želite.
3. Pevajte uz pratnju.

Dodatna informacija

Možete da snimate za vreme korišćenja mikrofona. Pogledajte objašnjenje u odeljku SNIMANJE.

Tajmer

- Ova funkcija automatski uključuje se i isključuje u vreme koje želite.
- Odaberite stanicu koju želite, pritisnite taster CD i postavite disk, odnosno pritisnite taster TAPE i uložite kasetu.

1. Pritisnite CLOCK da bi proverili tekuće vreme.

Za vašu informaciju

Ako ne podesite časovnik, funkcija tajmera ne radi.

2. Pritisnite TIMER da bi ušli u mod podešavanja tajmera.

Usled toga se na displeju uzastopno prikazuje TUN-CD-TAPE.

Za vašu informaciju

- Ako želite da promenite već podešeni i memorisani tajmer (TIMER), pritisnite i zadržite dugme TIMER duže od 2 sekunde.

- Na displeju se prikazuju prethodno memorisano vreme uključivanja tajmera i indikator tajmera (TIMER).

3. Pritisnite SET kada se na displeju prikazuje funkcija koju želite izabrati.

4. 1. a. Kada izaberete funkciju tjunera (TUNER), poruke 'PLAY' i 'REC' prikazuju naizmenično na displeju oko 3 sekunde.

Indikator 'PLAY' : Samo za puštanje tjunera (TUNER)

Indikator 'REC' : Za puštanje tjunera (TUNER) i snimanje

b. Kada trepće željena funkcija, pritisnite SET.

c. Odaberite prethodno memorisani broj radio-stanice pritiskom na TUNING/TIME (-/+) dugmad, aite SET.

- Indikator 'ON TIME' prikazuje se oko 0.5 sekunde na displeju, a onda nestaje.

2. Kada odaberete CD ili TAPE (kasetu) funkciju,

- Indikator 'ON' prikazuje se oko 0.5 sekunde na displeju, a onda nestaje.

5. Podesite čas uključivanja pritiskivanjem TUNING/TIME (-/+) dugmad.

6. Pritisnite SET da bi potvrdili čas uključivanja.

7. Podesite minute uključivanja pritiskivanjem TUNING/TIME (-/+) dugmad.

8. Pritisnite SET da bi potvrdili minute uključivanja. Indikator 'OFF' prikazuje se oko 0.5 sekunde na displeju, a onda nestaje.

9. Podesite čas isključivanja pritiskivanjem TUNING/TIME (-/+) dugmad.

10. Pritisnite SET da bi potvrdili čas isključivanja.

11. Podesite minute isključivanja pritiskivanjem TUNING/TIME (-/+) dugmad.

12. Pritisnite SET.

13. Regulirajte jačinu zvuka pritiskivanjem TUNING/TIME (-/+) dugmad.

14. Pritisnite SET.

Na displeju se prikazuje "TIMER" i podešavanje tajmera završava

15. Isključite sistem.

Izabrana se funkcija automatski uključuje i isključuje u podešeno vreme.

Da bi isključili ili proverili tajmer

U svako vreme, a pritiskivanjem dugmeta TIMER možete izabrati podešavanje ili isključivanje tajmera. Možete takođe proveriti stanje podešenog tajmera.

Da bi uključili ili proverili tajmer, pritisnite dugme **TIMER** tako da se na displeju prikaže "TIMER".

Da bi isključili tajmer, pritisnite dugme **TIMER** tako da "TIMER" nestane sa displeja.

Izabiranje i memorisanje radio-stanica

Možete memorisati 50 radio-stanica u FM i AM opsegu. Pre podešavanja utišajte jačinu zvuka do minimuma.

1. Pritisnite TUNER/BAND da biste odabrali frekvenciju koju želite (AM ili FM). Svaki put kada pritisnete ovo dugme, AM i FM se naizmenično smenjuju.
2. Pritisnite TUNING/TIME (-/+) dugmad na prednjoj strani aparata sve dok indikator frekvencije ne počne da se menja.
Ručno biranje stanica
- Pritisnite TUNING/TIME (-/+) dugmad kratko i više puta.
Automatsko biranje stanica
- Pritisnite TUNING/TIME (-/+) dugmad duže od 1 sekundi. Skaniranje se zaustavlja kada se uređaj podesi na stanicu.
3. Pritisnite PROGRAM/MEMORY na daljinskom upravljaču. Izabrani broj će svitkati u prozorcju displeja.
4. Pritisnite PRESET (-/+ na samom uređaju) ili PRESET (▼/▲: na daljinskom upravljaču da izaberete broj za podešavanje koji Vi želite.
5. Pritisnite PROGRAM/MEMORY ponovo.
- Stanica je memorisana.
6. Ponovite korake 1 (ili 2) do 5 da podesite ostale stanice.

Da izbrisate sve upamćene stanice

Pritisnite i držite oko dve sekunde **PROGRAM/MEMORY** na prednjoj strani, na displeju će da zatreperi "DEL" i onda pritisnite **CLEAR** ponovo, tada su stanice obrisane.

Za Vašu informaciju

Ako su sve stanice već upamćene, pojaviti će se saopštenje FULL u displeju za nekoliko trenova i onda će podešeni broj početi da miga.

Da promenite podešeni broj sledite korake 4-5.

Da izaberete podešene stanice

Pritisnite PRESET (-/+ na samom uređaju) ili PRESET (▼/▲: na daljinskom upravljaču dok se željeni podešeni broj ne pojavi ili pritisnite više puta.

Slušanje radija

1. Pritisnite TUNER/BAND da biste odabrali frekvenciju koju želite (AM ili FM). Svaki put kada pritisnete ovo dugme, AM i FM se naizmenično smenjuju. Poslednje prijemana postaja će se podesiti.
2. Pritisnite PRESET (-/+ na samom uređaju) ili PRESET (▼/▲: na daljinskom upravljaču da izaberete podešenu stanicu koju Vi želite.
- Svaki put kada pritisnete to dugme, uređaj će se podešavati na sledeću stanicu.
3. Nivo zvuka podesite pomoću dugmadi VOLUME (▼/▲: na samom uređaju) ili pomoću dugmadi (▼/▲: na daljinskom upravljaču) i to pritiskanjem više puta uzastopno.

Da bi slušali ne-podešene radio stanice

- Koristite ručno ili automatsko podešavanje u koraku 2.
- Za automatsko podešavanje, pritisnite i zadržite TUNING/TIME (-/+) dugmad na prednjem panelu.

Da isključite radio

Pritisnite POWER (STANDBY/ON) da bi isključili uređaj ili izabrali drugi mod (CD ili KASETOFON).

Savet

- Ako je emitovanje stereo FM programa isprekidano šumovima
Pritisnite MODE/RIF tako da oznaka "STEREO" nestane sa displeja, i prijem programa postaće bolji. Ponovo pritisnite MODE/RIF da vratite stereo efekat.
- Kada snimate radioemisiju u MW(AM) opsegu frekvencija, može nastati pulsirajući šum. Ako se to dogodi, pritisnite jednom MODE/RIF
- Na displeju se pali indikator "kHz".
- Namestite antenu da biste dobili čišći prijem.
- AM antena
Ova je antena smeštena unutar aparata, stoga okrećite aparat za bolji prijem.
- FM antena
Izvućite teleskopsku antenu te namestite ugao i smer antene da bi prijem bio bolji.

Reprodukcija kasete

Napomena: Koristite samo normal kasete

Osnovno reprodukcija

1. Pritisnite TAPE da biste uključili kasetofon.
("NO TAPE" će se pojaviti u prozorcju displeja.)
2. Otvorite vrata kasetnog deka pritiskom na dugme TAPE DOOR (▲ PUSH EJECT).
3. Ubacite kasetu i zatvorite vrata kasetnog deka.
4. Pritisnite dugme TAPE PLAY (▶) [ili TAPE REVERSE PLAY (◀): samo kod modela LPC-LM345A/X]

Da bi zaustavili reprodukciju

Pritisnite STOP(■) za vreme reprodukcije.

Premotati unazad ili brzo napred

Nakon što ste pritisnuli ◀◀◀◀/▶▶▶▶ na prednjem panelu ili ◀◀/▶▶ na daljinskom upravljaču tokom sviranja ili stop, pritisnite PLAY (▶) u željenom momentu.

AUTOMATSKO ZAUSTAVLJANJE DEKA: samo kod modela LPC-LM340A/X

Nakon obavljanja reprodukcije samo jedne strane, uređaj bi automatski stao.

AUTOMATSKO NASTAVLJANJE REPRODUKCIJE TRAKE REPRODUKCIJOM UNAZAD : samo kod modela LPC-LM345A/X

Možete izabrati smer reprodukcije trake pritiskanjem TAPE MODE.

Pritiskanje	Displej	Funkcija
Jednom	⏮	Nakon što obavi reprodukciju prve ili druge (reprodukcija unazad) strane, uređaj automatski zaustavlja reprodukciju.
Dva puta	⏪	Nakon što obavi reprodukciju trake unapred i unazad, uređaj automatski zaustavlja reprodukciju.
Tri puta	⏩	Nakon što šest puta uzastopno obavi reprodukciju trake unapred i unazad, uređaj automatski zaustavlja reprodukciju.

Ponavljanje deonice (opciono)

1. Dok radi kasetna pritisnite REPEAT.
 - Postavlja se startna tačka za ponavljanje deonice.
2. U nastavku rada kasete pritisnite još jednom REPEAT.
 - Postavlja se završno mesto ponavljanja deonice.
 - Na displeju se pojavljuje "TP A-b".
 - Ova funkcija se ponavlja tri puta.

Napomena:

Ako su vaša podešavanja u razmaku manjem od 3 sekunde (posle podešavanja startne tačke za ponavljanje deonice) onda ova funkcija ne radi.

Snimanje na kaseti

Namotajte (premotajte) traku do mesta gde počinje snimanje.

Napomena: Koristite samo normal kasete

Osnovno podešavanje

1. Odaberite funkciju na kojoj želite da snimate (CD, TUNER/BAND).
2. Otvorite kasetni dek i ubacite praznu kasetu u kasetni odeljak.
Da podesite pravac snimanja (samo kod modela LPC-LM345A/X)
Pritisnite TAPE MODE uzastopno da podesite pravac snimanja.

Snimanje sa radija, CD-a ili dodatnog izvora

1. Pritisnite ●/|| na prednjem panelu ili daljinskom upravljaču, a onda odaberite CD, TUNER funkciju.
"●REC" trepti i drži kasetu u režimu pauze.
2. Pritisnite ●/|| ili PLAY (▶) na prednjem panelu ili na daljinskom upravljaču.
Snimanje započinje.

Da pauzirate snimanje

Pritisnite ●/|| tokom snimanja.

- "●REC" trepti u pokaznom prozorcju.

Da bi zaustavili snimanje

Pritisnite TAPE STOP(■).

Sinhronizovano snimanje CD-a na kasetu

The CD synchro recording function dubs a complete CD and programmed titles automatically into a cassette.

1. Pritisnite CD SYNC. u stop režimu.
"●REC" trepti i "CD SYNC" se pokazuje u prozorcju displeja.
2. Sinhronizovano snimanje počinje automatski nakon oko 8 sekundi.

Napomene

- Ako želite da snimate od željene staze, izaberite željenu stazu sa CD SKIP/SEARCH (◀◀◀◀/▶▶▶▶) pre nego počne sinhronizovano snimanje sa CD-a.
- Promena funkcije nije moguća za vreme snimanja.

Reprodukcija CD-a

Osnovni postupak reprodukcije

1. Pritisnite CD da biste slušali CD.
2. Pritisnite CD OPEN/CLOSE (▲ CD OPEN) da bi zatvorili disk konzolu.
3. Umetnite disk tako da strana diska sa tiskanim materijalom bude okrenuta prema gore, a potom zatvorite odeljak za disk.
Na displeju će biti prikazan ukupan broj numera i vreme reprodukcije.
4. Pritisnite dugme PLAY (▶:na samom uređaju) ili dugme CD PLAY/PAUSE (▶/||:na daljiskom upravljaču) da bi započela reprodukcija.

Pauziranje reprodukcije

Pritisnite dugme CD PAUSE(■:na samom uređaju) ili CD PLAY/PAUSE (▶/||:na daljiskom upravljaču) u zaustavnom režimu.)
Ponovo pritisnite dugme CD PLAY/PAUSE da nastavite sa reprodukcijom.

Stopiranje reprodukcije

Pritisnite dugme STOP/CLEAR (■:na samom uređaju) ili CD STOP (■:na daljiskom upravljaču) za vreme reprodukcije.

Preskok staze

- Pritisnite dugme CD SKIP/SEARCH (+) da pređete na sledeću pesmu.
- Ako dugme CD SKIP/SEARCH (-) pritisnete jednom za vreme reprodukcije pesme, plejer će se vratiti na početak te pesme.
Ako još jednom pritisnete isto dugme, prelazite na jednu pesmu unazad zavisno o tome koliko puta pritišćete dugme.

Traženje staze

Nakon pritiskivanja i zadržavanja tastera CD SKIP/SEARCH (-/+) na daljiskom upravljaču prilikom reprodukcije, otpustite na mestu koje želite čuti.

 Napomena

Ova funkcija nije moguća prilikom reprodukcije MP3 fajla.

Ponavljanje

Neprekidno ponavljanje jedne pesme

Pritisnite dugme REPEAT jednom za vreme reprodukcije.

- Na displeju će se pojaviti oznaka "REPEAT 1".

Neprekidno ponavljanje svih pesama

Pritisnite dugme REPEAT još jednom za vreme reprodukcije.

- Na displeju će se pojaviti oznaka "REPEAT ALL".

Poništavanje ponavljanja reprodukcije

Pritisnite dugme REPEAT još jednom za vreme reprodukcije.

- Indikator ponavljanja nestaje sa displeja

Programiranje reprodukcije

Možete aranžirati redosled reprodukcije naslova na diskovima i kreirati Vaš vlastiti program. Program može sadržati do 20 naslova.

Programiranje reprodukcije (Audio CD)

1. Pritisnite PROGRAM/MEMORY (na samom uređaju) ili PROGRAM/MEMO (na daljiskom upravljaču) u zaustavnom režimu.
2. Pritisnite dugmad CD SKIP/SEARCH (-/+) da odaberete pesmu.
3. Pritisnite PROGRAM/MEMORY (na samom uređaju) ili PROGRAM/MEMO (na daljiskom upravljaču).
4. Ponovite 2~3.
5. Pritisnite PLAY (▶:na samom uređaju) ili CD PLAY/PAUSE (▶/||:na daljiskom upravljaču).

Programiranje reprodukcije (MP3 File)

1. Pritisnite PROGRAM/MEMORY (na samom uređaju) ili PROGRAM/MEMO (na daljiskom upravljaču) u zaustavnom režimu.
2. Pritisnite dugmad CD SKIP/SEARCH (-/+) da odaberete pesmu.
3. Pritisnite PROGRAM/MEMORY (na samom uređaju) ili PROGRAM/MEMO (na daljiskom upravljaču).
4. Ponovite 2~3.
5. PLAY (▶:na samom uređaju) ili CD PLAY/ PAUSE (▶/||:na daljiskom upravljaču).

Proveravanje sadržaja programa

Pritisnite PROGRAM/MEMORY (na samom uređaju) ili PROGRAM/MEMO (na daljiskom upravljaču) u zaustavnom režimu.

- Na displeju će se prikazati disk, pesma i broj programa.

Brisanje sadržaja programa

Pritisnite PROGRAM/MEMORY (na samom uređaju) ili PROGRAM/MEMO (na daljiskom upravljaču) u zaustavnom režimu.. Zatim pritisnite STOP/CLEAR (■:na samom uređaju) ili CD STOP (■:Pritisnite PROGRAM/MEMORY (na samom uređaju) ili PROGRAM/MEMO (na daljiskom upravljaču) u zaustavnom režimu.).

Dodavanje pesama u sadržaj programa

1. Pritisnite PROGRAM/MEMORY (na samom uređaju) ili PROGRAM/MEMO (na daljiskom upravljaču) u zaustavnom režimu dok je programirana reprodukcija obustavljena sve dok oznaka "Track Number" ne počne da svetli.
2. Ponovite korake 2-5 gore navedene.

Modifikovanje sadržaja programa

1. Pritisnite PROGRAM/MEMORY (na samom uređaju) ili PROGRAM/MEMO (na daljiskom upravljaču) da se prikaže broj programa koji želite da modifikujete.
2. Ponovite korake 2-4 gore navedene.

4 Održavanje i servis

Transportiranje uređaja

Originalna kartonska kutija i materijal za pakovanje s kojim je uređaj isporučen, mogu se kasnije koristiti. Za maksimalnu zaštitu, ponovo spakujte uređaj kao što je bio pakovan u fabrici, ako želite da ga transportirate.

Čišćenje uređaja

Za čišćenje uređaja koristite mekanu suhu krpu. Ako su površine jako zaprljane, koristite mekanu krpu blago ovlaženu neagresivnim deterdžentom.

Ni u kom slučaju nemojte koristiti jake rastvarače kao alkohol, benzin ili razređivač za boju. Oni mogu oštetiti površinu uređaja.

Nemojte koristiti isparljive tečnosti kao što je npr. sprej protiv insekata, u blizini uređaja. Nemojte na duže vreme ostavljati gumene ili plastične predmete u kontaktu sa uređajem. Oni mogu ostaviti tragove po površini.

Traženje grešaka

Simptom	Uzrok	Uklanjanje
Nema napajanja.	• Napojni kabl nije spojen na mrežu.	• Dobro uključite utikač napojnog kabla u utičnicu na zidu.
Ne čuje se zvuk.	• Napajanje dodatne opreme nije uključeno.	• Uključite napajanje opreme povezane preko audio-kabla.
Uređaj ne počinje reprodukovati.	• Nije postavljen disk.	• Postavite disk.
	• Postavljeni je disk koji ne može biti reprodukovani.	• Postavite disk koji se može reprodukovati.
	• Disk je postavljen naopako.	• Postavite disk tako da strana koja se reprodukuje bude okrenuta prema dole.
	• Disk nije postavljen u гнездо.	• Postavite disk pravilno u гнездо spremišta.
• Disk je zaprljan.	• Počistite disk.	
Daljinski upravljač ne radi dobro.	• Daljinski upravljač nije usmeren ka senzoru daljinskog upravljanja uređaja.	• Usmerite daljinski upravljač ka senzoru daljinskog upravljanja uređaja.
	• Daljinski upravljač je suviše udaljen od uređaja.	• Daljinski upravljač radi u okviru udaljenosti do 23 ft (7 m).
	• Između daljinskog upravljača i uređaja nalazi se prepreka.	• Uklonite prepreku.
	• Baterije daljinskog upravljača istrošene su.	• Zamenite baterije novim baterijama.

5 INFORMACIJA

Opseg korišćenja daljinskog upravljača

Usmerite daljinski upravljač prema daljinskom senzoru i pritisnite dugme.

Udaljenost: Oko 7m od prednje strane uređaja sa daljinskim senzorom.

Ugao: Oko 30 stepeni u svakom smeru od daljinskog senzora.

Specifikacije

SEKCIJA		MODELY	LPC-LM340A/X LPC-LM345A/X
[OPŠTI]	Napajanje		Vidi na stražnjoj strani aparata.
	Potrošnja		13W
	Težina		3.24kg
	Spoljašnje dimenzije (š x v x d)		360 x 170 x 260 mm
	Izlazna muzička snaga		2.5W X 2
	Zvučnici		8Ω X 2
	Baterije		DC 12V, 8 "C"(R14) i 4 "AA"(R6)baterije (ne dolaze sa aparatom)
[CD]	Frekvencijski raspon		100 - 18000 Hz
	Odnos signal/šum		59 dB
	T.H.D		0.7 %
[Tuner]	FM	Opseg radijskih frekvencija	65 -74 MHz, 87.5 -108 MHz ili 87.5 -108 MHz
		Među-frekvencija	10.7 MHz
		Antena	Teleskopska antena
	AM (MW)	Opseg radijskih frekvencija	522 - 1611 kHz ili 530 - 1610 kHz
		Među-frekvencija	450 kHz
		Antena	Antena sa feritom
[KASETA]	Sistem snimanja		4 trake 2-kanalni stereo
	Frequency Response		125 - 8000Hz
	Frekvencijski raspon		40/45dB (REC/PLAY)

* Dizajn i specifikacije predmet su promena bez prethodnog upozorenja.



P/NO : 3834RC0024S