





MP3/CD KAZETOVÝ REKORDÉR UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

MODELY : LPC-LM340A/X
LPC-LM345A/X

Pred použitím prístroja si dôkladne prečítajte tento návod.
Odložte si ho pre budúce použitie.

Konštrukcia a parametre sa môžu v záujme vylepšenia výrobku
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



	Výstraha NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEOTVÁRAŤ	
<p>VÝSTRAHA: Z DŮVODU ZNÍŽENIA NEBEZPEČENSTVA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ ČASŤ). VO VNÚTRI ZARIADENIA NIE SÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITELNÉ UŽÍVATELOM. OPRAVU PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU PERSONÁLU.</p>		

Vysvetlivky grafických symbolov:



Symbol blesku so šípkou smerom nadol v rovnostrannom trojuholníku má za úlohu upozorniť užívateľa na neizolované vysoké napätie vo vnútri ochranného krytu zariadenia, ktoré môže byť dostatočne vysoké na spôsobenie úrazu elektrickým prúdom pre osoby.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má za úlohu upozorniť užívateľa na dôležité prevádzkové a údržbové (servisné) pokyny obsiahnuté v literatúre dodanej spolu so zariadením.

UPOZORNENIE

NA ZNÍŽENIE NEBEZPEČENSTVA POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZARIADENIE DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI.

Z dôvodu prevencie úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte ochranný kryt zariadenia. Opravu prenechajte výlučne kvalifikovaným osobám.

Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkám alebo iným druhom kvapalín a preto sa nesmú na zariadenie umiestňovať žiadne predmety naplnené kvapalinami ako napríklad vázy.

Neumiestňujte toto zariadenie do priestorov so stiesnenými podmienkami ako napríklad knižnica alebo podobné priestory.

<p>VÝSTRAHA Použitie iných ovládacích alebo nastavovacích alebo prevádzkových postupov ako postupy uvedené v tejto príručke môže vystaviť užívateľa nebezpečnému žiareniu.</p>

Laserové prvky tohto zariadenia môžu vytvárať žiarenie presahujúce hranicu triedy 1 (Class 1).

<p>CAUTION:INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM.</p>
<p>WARNING:OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD STRÅLEN ÄR FARLIG.</p>
<p>Attention:Quand l'appareil est ouvert, ne pas s'exposer aux radiations invisibles du faisceau laser.</p>

Vo vnútri zariadenia sa nachádza nasledovný štítok.

<p>CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASER PRODUKT LUOKAN 1 LASER LAITE KLASS 1 LASER APPARAT CLASSE 1 PRODUCT LASER</p>

Tento prehrávač kompaktných diskov je hodnotený ako LASEROVÝ výrobok PRVEJ TRIEDY. Štítok LASEROVÝ VÝROBOK PRVEJ TRIEDY sa nachádza na vonkajšej strane zariadenia.

Toto zariadenie je vyrobené podľa noriem spĺňajúcich požiadavky EEC o rádiové i nterferencii podľa SMERNICE 89/336/EEC , 93/68/EEC a 73/23/EEC .

Obsah


1 ÚVOD	4	Prehrávanie kazety	12
Symboly použité v tejto príručke	4	Jednoduché prehrávanie	12
Poznámky o kazetách	4	Zastavenie prehrávania	12
Poznámky ohľadom diskov	4	Pretáčanie pásky dozadu alebo dopredu	12
Zaobchádzanie s diskmi	4	KAZETOVÝ PREHRÁVAČ S AUTOMATICKÝM ZASTAVENÍM : len pre model LPC-LM340A/X	12
Skladovanie diskov	4	KAZETOVÝ PREHRÁVAČ S FUNKCIOU "AUTO REVERSE" : len pre model LPC-LM345A/X	12
Čistenie diskov	4	Miestne opakovanie (VARIANT)	
Sprednja/zadnja/tipkovna upravljalna plošča	5	Nahrávanie pásky	12
Dialkový ovládač	6	Základné nastavenie	12
Okno displeja	6	Nahrávanie z rádia, CD, alebo externého zdroja	12
2 Inštalácia	7	Synchronizované nahrávanie z CD na kazetu	12
Pripojenie do elektrickej siete	7	Prehrávanie CD	13
Nastavenie napätia (VARIANT)	7	Základné prehrávanie	13
Inštalácia batéri	7	Pauza prehrávania	13
JEDNOTKA	7	Zastavenie prehrávania	13
Dialkové ovládanie	7	Preskočenie stopy	13
Nastavenie zvuku	8	Vyhľadávanie stopy	13
Nastavenie hlasitosti	8	Opakovanie	13
Nastavenie kvality zvuku	8	Programované prehrávanie	13
STLMENIE ZVUKU (MUTE)	8	4 Údržba a servis	14
UBB	8	Preprava jednotky	14
Zásuvka na slúchadlá	8	Čistenie jednotky	14
Vtičnica za mikrofón (VARIANT)	8	Odstraňovanie problémov	14
3 ČINNOSŤ	9	5 REFERENCIA	15
Automatický výber funkcie	9	Prevádzkový rozsah dialkového ovládania	15
Nastavenie hodín (CLOCK)	9	Technické údaje	15
Používanie funkcie Spánok	9		
Použitie mikrofónu (VARIANT)	9		
Časovač	10		
Predvolenie rozhlasových staníc	11		
Počúvanie rádia	11		


1 ÚVOD

Za účelom správneho používania tohto výrobku si starostlivo prečítajte túto užívateľskú príručku a uschovajte ju pre budúce potreby.

Táto príručka obsahuje informácie o prevádzke a údržbe vášho CD prehrávača. Ak si jednotka vyžaduje servisný zásah, kontaktuje autorizovaný servis (viď Kapitolu 4, Údržba a servis).

Symbole použité v tejto príručke


 Označuje nebezpečenstvá schopné pokodiť samotné zariadenie alebo spôsobiť iné hmotné škody.

 Označuje zvláštne prevádzkové vlastnosti tohto zariadenia.


Poznámky o kazetách

Zabezpečenie proti nahrávaniu

Odstránením poistky (poistiek) kazety (pomocou malého skrutkovača) zabránite náhodnému vymazaniu nahrávky.

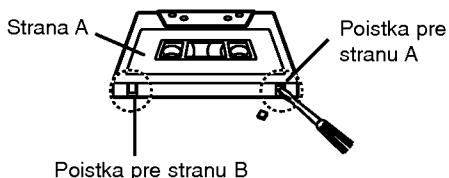

Prekrytím otvoru poistky lepiacou páskou umožníte opätovné nahrávanie.

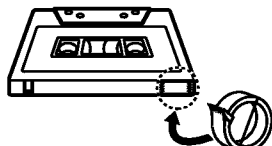

Lepiacia páska.

Poznámky ohľadom diskov

Zaobchádzanie s diskmi

Nedotýkať sa záznamovej strany disku. Disk uchopíte za jej hrany tak, aby sa na jeho povrch nedostali otláčky prstov. Na disk nelepte kúsky papiera alebo lepiace pásky. Na disk nikdy nelepte pásku alebo papier.



Skladovanie diskov

Po skončení prehrávania uskladnite disk vo svojom obale. Disk nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo zdrojom tepla a nikdy ho nenechávajte v zaparkovanom aute vystavenému priamemu slnečnému žiareniu.


Čistenie diskov

Odtlačky prstov môžu spôsobiť zníženie kvality obrazu a zvuku. Pred prehrávaním disk vyčistite pomocou kusu čistého textilu. Utierajte disk od stredu smerom von.




Nepoužívajte silné rozpúšťadlá ako alkohol, benzín, riedidlo, v maloobchodnej sieti dostupné čistiace prostriedky alebo antistatický spray určený pre staršie vinylové platne.

Čelný panel

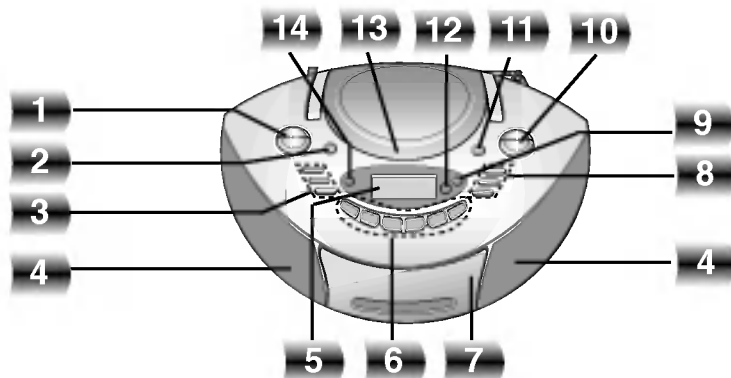


1. Tlačidlo HLASITOSŤ (▼ / ▲)
2. Tlačidlo UBB
3. • Tlačidlo TAPE
• Tlačidlo CD
• Tlačidlo TUNER/BAND
4. ĽAVÝ/PRAVÝ REPRODUKTOR
5. OKNO DISPLEJA
6. • Tlačidlo RECORD/RECORD PAUSE (SNEMAJ/USTAVI SNEMANJE) (●/||)
• Tlačidlo TUNING/TIME (-/+)(UGLAŠEVANJE/ČAS), CD SKIP/SEARCH (CD SKOK/IŠČI)(-/+), TAPE REWIND/FAST FORWARD (◀◀◀ / ▶▶▶) (PREVIJ TRAK NAZAJ / HITRO NAPREJ)
• Tlačidlo PRESET(-/+)(PREDNASTAVITEV (-/+)), CD PLAY (▶), (PREDVAJAJ CD) TAPE PLAY (▶), (PREDVAJAJ TRAK) TAPE REVERSE PLAY (◀) ([PREDVAJAJ TRAK NAZAJ tipka: samo LPC-LM345A/X model]).
• tlačidlo STOP (■)/CLEAR (USTAVI/BRIŠI)
7. DVIERKA PÁSKY (▲ PUSH EJECT [STLAČENÍM OTVORIŤ])
8. • Tlačidlo FM MODE/RIIF
• Tlačidlo REPEAT
• Tlačidlo SET/CD(II)
• Tlačidlo COUNTER RESET [VYNULOVANIE ČÍSELNÍKA]
• Tlačidlo TAPE MODE [REŽIM PÁSKY]: len pre model LPC-LM345A/X
9. Tlačidlo TIMER [ČASOVAČ]
10. • Tlačidlo CD SYNC.
• Tlačidlo PROGRAM/MEMORY
11. Tlačidlo POWER (STANDBY/ON) [ZAPNUTIE/VYPNUTIE]
12. SNÍMAČ DIALKOVÉHO OVLÁDANIA
13. Tlačidlo CD OPEN/CLOSE [OTVORENIE/ZATVORENIE CD](▲ CD OPEN)
14. Tlačidlo CLOCK [HODINY]

Zadný panel

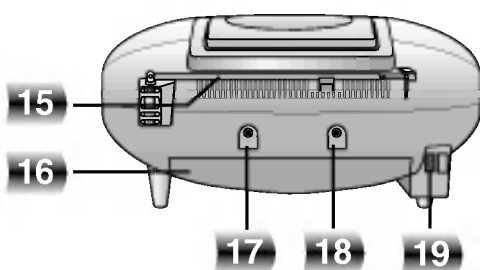


15. ANTÉNA FM
16. PRIESTOR PRE BATÉRIE
17. VTIČNICA ZA MIKROFON - \varnothing 3.5mm (VARIANT)
18. ZÁSUVKA PRE SLÚCHADLÁ (🎧 PHONES) - \varnothing 3.5mm.
19. ZÁSUVKA KÁBLA NAPÁJANIA

SPODNJA PLOŠČA

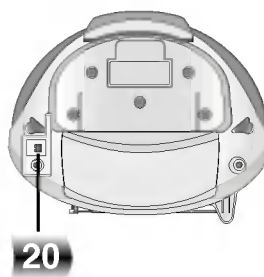


20. PREPÍNAČ NA VOLBU NAPÄTIA : VARIANT

Dialkový ovládač

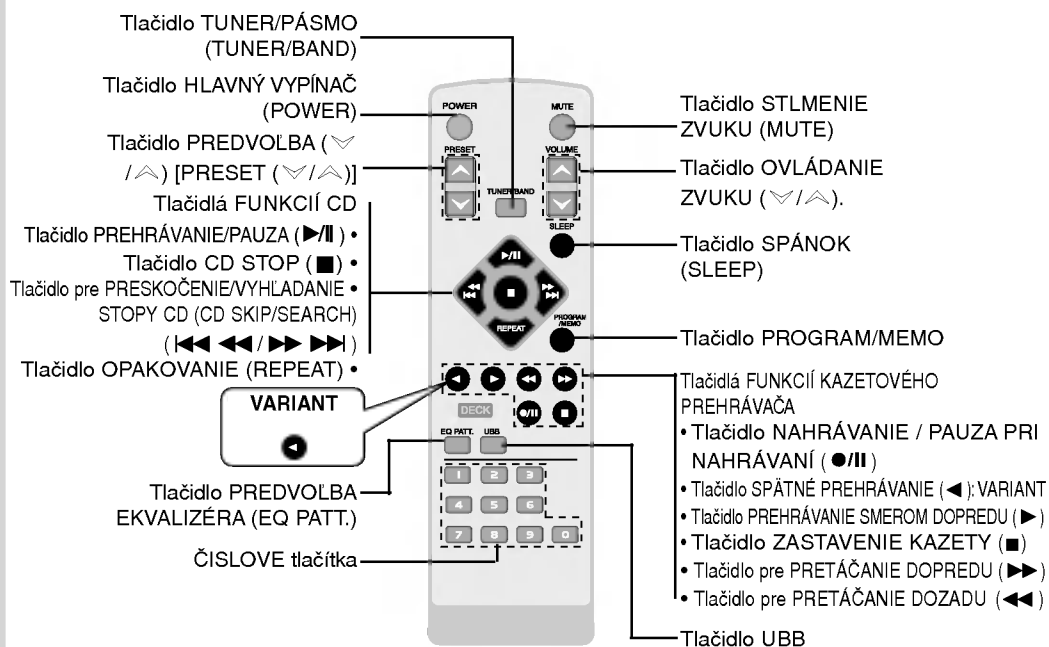

Okno displeja

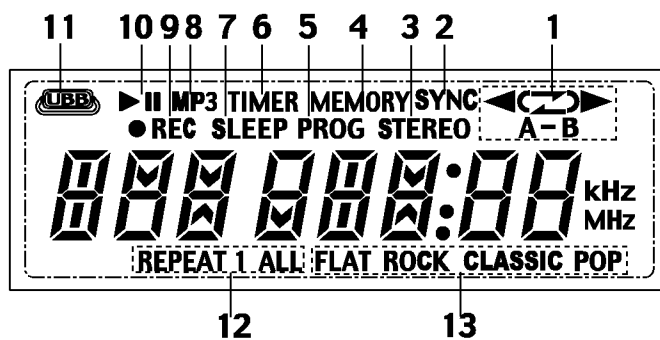


- Indikátor SMERU PREHRÁVANIA KAZETY (◀/▶) (VARIANT)
- Kazalec (◻) VRTENJA TRAK (VARIANT)
- Indikátor TAPE REPEAT (VARIANT)
- Indikátor CD SYNCHRO RECORDING [CD SYNCHRONNE NAHRÁVANIE]
- Indikátor STEREO
- Indikátor MEMORY [PAMÄT]
- Indikátor PROGRAM
- Indikátor TIMER [ČASOVAČ]
- Indikátor SLEEP [SPÁNOK]
- Indikátor MP3 súboru
- Indikátor RECORD/RECORD PAUSE [NAHRÁVANIE/PAUZA NAHRÁVANIA]
- Indikátor CD PLAY/PAUSE [CD PREHRÁVANIE/PAUZA]
- Indikátor UBB
- Indikátor CD REPEAT [OPAKOVANIE CD]
- Indikátor Equalizéra

2 Inštalácia

Pripojenie do elektrickej siete

1. Pred pripojením kábla elektrického vedenia skontrolujte, či je prevádzkové napätie vašej jednotky zhodné s napätím miestnej elektrickej siete.
2. Pripojte jeden koniec kábla elektrického vedenia (súčasťou dodávky) do zásuvky AC IN nachádzajúcej sa na zadnej strane jednotky.
3. Druhý koniec kábla zapojte do stenovej zásuvky.

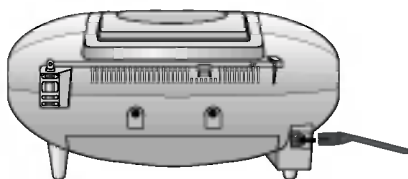

Poznámka


Ak jednotku nepoužívate počas dlhšieho obdobia, odpojte kábel elektrického napájania z elektrickej siete.

Nastavenie napätia (VARIANT)

Če je vaša enota na spodnej strane opremljena s selektorom napetosti, se prepričajte ali je nastavljena na vašo lokalno moč, preden ga boste povezali z kablom za izmenični tok.

Inštalácia batérií


JEDNOTKA

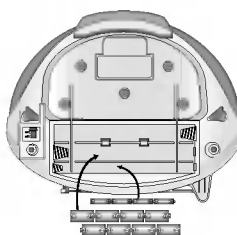

1. Stlačte a otvorte kryt priestoru na batérie.
2. Vložte osem batérií "C" (R14) a štyri batérie "AA" (R6) do priestoru na batérie a uistite sa, že póly \oplus a \ominus sú správne umiestnené.
3. Zatvorte kryt batérií.

Diaľkové ovládanie

1. Otvorte kryt batérií na zadnej strane diaľkového ovládania.
2. Vložte dve batérie typu R03 (veľkosť AAA). Póly \oplus a \ominus otočte podľa označenia.

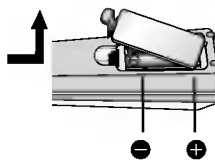


3. Zatvorte kryt pre batérie.

Poznámka

- Ak neplánujete používať jednotku počas dlhšieho obdobia, batérie vyberte, aby ste predišli poškodeniu jednotky vytekajúcimi batériami.
- Ak sú batérie slabé, vymeňte ich všetky súčasne.
- Ak je pripojený kábel elektrického vedenia, batérie sa neopotrebovávajú.

Nastavenie zvuku

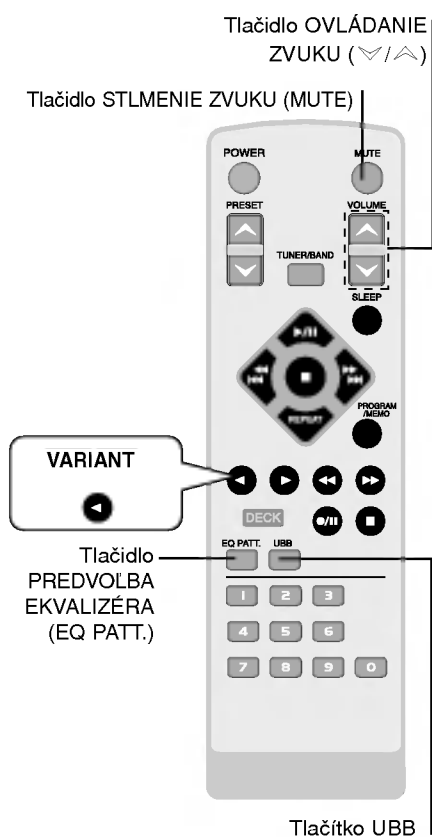

Nastavenie hlasitosti

Stlačením tlačidla VOLUME (Jednotka: ▲ , Diaľkové ovládanie : ^) zvýšite úroveň hlasitosti a stlačením tlačidla VOLUME (Jednotka: ▼ , Diaľkové ovládanie: v) úroveň hlasitosti znížite.

Nastavenie kvality zvuku

Môžete si vybrať spomedzi 4 pevne nastavených zvukových predvolieb.

Pomocou tlačidla EQ PATT. na diaľkovom ovládaní vyberte požadovaný zvukový režim.

FLAT : lineárna frekvenčná odozva
ROCK : viac basov, viac výšok
POP : menej basov, menej výšok
CLASSIC : pre orchestrálnu hudbu

STLMENIE ZVUKU (MUTE)

Na stlmenie zvuku stlačte MUTE.

Na zostave môžete stlmiť zvuk napríklad vtedy, keď chcete odpovedať na telefonické volanie; na okienku displeji vtedy bliká indikátor stlmenia „MUTE“.

UBB

Z večkratným pritiskom na UBB izberite enega od dveh zvočníc účinkov za naglaševanje basovskih glasov
- UBB indikátor se razsvetli.

Zásuvka na slúchadlá

Do slúchadlového konektora zapojte zástrčku stereofónnych slúchadiel (priemer \varnothing 3,5mm). Pri zapojení slúchadiel sa reproduktory automaticky odpoja (slúchadlá nie sú súčasťou dodávky).

Vtičnica za mikrofón (VARIANT)

Povežite mikrofónsko vtičisko (\varnothing 3,5mm) z vtičnicou za mikrofón.



3 ČINNOSŤ

Automatický výber funkcie

- Ak stlačíte tlačidlo CD PLAY/PAUSE [CD PREHRÁVANIE/PAUZA] (▶/||) počas rozhlasového príjmu alebo prehrávania KAZETY, spustí sa prehrávanie CD.
- Ak stlačíte tlačidlo PRESET [PREDVOLBA] (▼/▲) alebo TUNER/BAND [LADIČ/PÁSMO] počas prehrávania KAZETY alebo CD, spustí sa funkcia rádia.

Nastavenie hodín (CLOCK)

1. Stlačte CLOCK.
(Ak je potrebné nastavenie hodín, stlačte a držte CLOCK viac ako 2 sekundy.)
2. Pomocou tlačidiel TUNING/TIME (-/+) nastavte 24 hodinový alebo 12 hodinový cyklus.



(12 hod.) alebo (24 hod.)

3. Stlačte SET na potvrdenie zvoleného hodinového cyklu.
4. Pomocou tlačidiel TUNING/TIME (-/+) nastavte hodiny.
5. Stlačte SET.
6. Použite tlačidlá TUNING/TIME (-/+) na správne nastavenie minút na prednom paneli.
7. Stlačte SET a správny čas sa ukáže na displeji.
8. Kedykoľvek stlačíte CLOCK, zobrazí sa čas asi na 5 sekundy.

Používanie funkcie Spánok

Keď sa použije časovač vypnutia prístroja „sleep“, po uplynutí určeného času sa prístroj automaticky vypne.

1. Pre špecifikovanie časového intervalu do vypnutia prístroja stlačte SLEEP.
Na displeji vidíte „SLEEP 90“ asi počas 5 sekúnd. To znamená, že systém sa automaticky vypne po 90 minútach.
Pri každom stlačení tlačidla sa časový interval do vypnutia prístroja zmenší o 10 minút, t.j. 80...70... atď.
Zvoľte želaný čas do vypnutia prístroja.
2. Pre kontrolu času zostávajúceho do vypnutia prístroja.
Kým je funkcia vypnutia prístroja „sleep“ aktívna, stlačte rýchlo SLEEP. Čas zostávajúci do vypnutia sa zobrazí asi na 5 sekúnd.



POZNÁMKA

Ak stlačíte SLEEP kým je čas do vypnutia zobrazený, čas do vypnutia sa vynuluje.

Zrušenie režimu časovača s funkciou spánku ("sleep")

Ak chcete túto funkciu zastaviť, opätovne stlačíte tlačidlo SLEEP (SPÁNOK), kým sa nezobrazí hodnota „SLEEP 10“ a potom ho počas tohto zobrazenia stlačte znova.

Použitie mikrofónu (VARIANT)

Prípojenie mikrofónu k zariadeniu vám umožní spievať spolu s prehrávanou hudbou.

1. Pripojte váš mikrofón (nie je súčasťou dodávky) do prípojky MIC.
2. Spustíte prehrávanie hudby podľa vášho výberu.
3. Spievajte spolu s hudobným doprovodom.

Pre vašu informáciu

Počas používania mikrofónu môžete zvuk nahrávať.

Pozrite si vysvetľujúcu časť „Nahrávanie“

Časovač

- Táto funkcia sa automaticky zapne a vypne v požadovaný čas.
- Vyberte si požadovanú rozhlasovú stanicu, stlačte tlačidlo CD a vložte disk alebo stlačte tlačidlo TAPE [PÁSKA] a vložte kazetu.

1. Stlačte CLOCK (HODINY), aby ste kontrolovali aktuálny čas.

Pre vašu informáciu

Ak nenastavíte hodiny, časovač nebude fungovať

2. Stlačením tlačidla TIMER (ČASOVAČ) vstúpite do režimu nastavovania časovača. Postupne na okienku displeja bliká každá z funkcií TUN-CD-TAPE (RÁDIO-CD-KAZETA).

Pre vašu informáciu

- Ak chcete opraviť predtým uložené nastavenie ČASOVAČA, podržte na viac ako 2 sekundy stlačené tlačidlo "TIMER" (ČASOVAČ).
- Na displeji sa objaví predtým uložený čas nastavenia časovača a nápis TIMER.

3. Keď práve bliká funkcia, ktorú chcete nastaviť, stlačte SET (NASTAVENÉ).

4. 1. a. Ak si zvolíte TUNER (RÁDIO),
Na okienku displeja striedavo cca 3 sekundy blikajú možnosti PLAY (PREHRÁVANIE) a REC (NAHRÁVANIE).
"PLAY" : RÁDIO iba hrá
"REC" : RÁDIO hrá a nahráva sa z neho
- b. Stlačte tlačidlo SET [NASTAVENIE] počas blikania požadovanej funkcie.
- c. Pomocou tlačidiel TUNING/TIME (-/+) vyberte posledné číslo predvolby uloženej do pamäte a stlačte tlačidlo SET (NASTAVENÉ).
- Cca na pol sekundy sa na displeji zobrazí požiadavka na zadanie času, kedy sa má zariadenie zapnúť ("ON").
2. Keď zvolíte funkciu CD alebo AUDIO KAZETA,
- V okne displeja sa na približne na 0,5 sekundy objaví indikátor "ON" a následne zmizne.

5. Hodinu zapnutia si zvolte stlačením tlačidla TUNING/TIME (-/+).
6. Na potvrdenie hodiny, kedy sa má zostava zapnúť stlačte SET (NASTAVENÉ).
7. Minútu zapnutia si zvolte stlačením tlačidla TUNING/TIME (-/+).
8. Na potvrdenie minúty, kedy sa má zostava zapnúť stlačte SET (NASTAVENÉ).
Cca na pol sekundy sa na displeji zobrazí požiadavka na zadanie času, kedy sa má zariadenie vypnúť ("OFF") .
9. Hodinu vypnutia si zvolte stlačením tlačidla TUNING/TIME (-/+).
10. Na potvrdenie hodiny, kedy sa má zostava vypnúť stlačte SET (NASTAVENÉ).
11. Minútu vypnutia si zvolte stlačením tlačidla TUNING/TIME (-/+).
12. Stlačte SET (NASTAVENÉ).
13. Stlačením tlačidla TUNING/TIME (-/+) nastavte úroveň zvuku.
14. Stlačte SET (NASTAVENÉ).
Na okienku displeja sa zobrazí nápis "TIMER" (ČASOVAČ) a týmto je nastavenie časovača ukončené.
15. Vypnite zostavu.
Zvolená funkcia sa v nastavenom čase automaticky zapne a vypne.

Zrušenie, alebo kontrola časovača

Vždy keď stlačíte tlačidlo "TIMER" (ČASOVAČ), môžete si zvoliť nastavenie, alebo zrušenie časovača. Môžete si tiež skontrolovať stav nastavenia časovača.

Na aktiváciu, alebo kontrolu časovača stlačte tlačidlo "TIMER" (ČASOVAČ) tak, aby sa na okienku displeja objavil nápis "TIMER".

Časovač zrušíte tak, že stlačíte tlačidlo "TIMER" (ČASOVAČ), kým nápis "TIMER" nezmizne z displeja.

Predvolenie rozhlasových staníc

Môžete predvoliť 50 staníc pre FM a AM.
Pred ladením sa uistite, že ste znížili hlasitosť na minimum.

1. Zatlačte tlačidlo TUNER/BAND pre výber želananej frekvencie (AM alebo FM).
Po každom zatlačení tohto tlačidla sa AM a FM striedavo zmení.
2. Stlačte tlačidlo TUNING/TIME (-/+) na prednom paneli a podržte ho dovtedy, kým sa indikátor frekvencie nezačne meniť.
Manuálne ladenie
- Rýchlo a opakovane stláčajte TUNING/TIME (-/+).
Automatické ladenie
- Držte stlačené TUNING/TIME (-/+) viac než 1 sekundy. Prehľadávanie sa skončí keď sa prístroj naladí na stanicu.
3. Stlačte PROGRAM/MEMORY na diaľkovom ovládači.
Na okienku displeja bude blikať číslo predvolby.
4. Stlačte PRESET (-/+ :enota) alebo PRESET (↘/↗:daljinski upravljalik) na diaľkovom ovládači na výber želaného predvoleného čísla.
5. Zatlačte znovu tlačidlo PROGRAM/MEMORY.
- Stanica je uložená.
6. Opakujte kroky 1 (alebo 2) až 5 na uloženie ďalších staníc.

Vymazanie všetkých uložených staníc

Pritisnite in držte približne dve sekundy PROGRAM/SPOMIN na spreduj plošči, "DEL" se pojavi v okenskem zaslonu in nato pritisnite ponovno BRIŠI, da se vse postaje zbríšejo.

Pre Vašu informáciu

Ak sú už zadané všetky stanice, na displeji sa na chvíľu zobrazí správa FULL a potom bude blikať predvolené číslo. Pre zmenu predvoleného čísla vykonajte kroky 4-5.

Pre pripomenutie predvolených čísel

Stlačte a držte PRESET (-/+ :enota) alebo PRESET (↘/↗:daljinski upravljalik) na diaľkovom ovládači až kým sa neobjaví želané predvolené číslo, alebo ho stláčajte opakovane.

Počúvanie rádia

1. Zatlačte tlačidlo TUNER/BAND pre výber želananej frekvencie (AM alebo FM).
Po každom zatlačení tohto tlačidla sa AM a FM striedavo zmení.
Naladí sa posledná prijímaná stanica.
2. Opakovane stláčajte PRESET (-/+ :enota) alebo PRESET (↘/↗:daljinski upravljalik) na diaľkovom ovládači na výber želananej predvolenej stanice.
- Zakaždým keď stlačíte tlačidlo, prístroj naladí jednu predvolenú stanicu
3. Zvok lahko regulirate z večkratnim pritiskom na tipkovnice VOLUME (▼/▲ :enota) ali na VOLUME tipkovnice (↘/↗: daljinski upravljalik).

Pre počúvanie nepredvolených rozhlasových staníc

- V kroku 2 použite manuálne alebo automatické ladenie.
- Pri automatickom ladení stlačte a držte TUNING/TIME (-/+) na prednom paneli.

Pre vypnutie rádia

Stlačte POWER (STANDBY/ON) na vypnutie prístroja alebo si zvolte iný funkčný režim (CD alebo TAPE).

Pre vašu referenciu

- Ak je vysielanie FM (VKV) príliš šumivé
Stlačte tlačidlo MODE/RIF (REŽIM/RIF) tak, aby nápis "STEREO" zmizol z okna displeja, ale príjem sa zlepší. Opätovným stlačením tlačidla MODE/RIF (REŽIM/RIF) sa stereo efekt obnoví.
- Pri nahrávaní vysielania v pásme stredných vln MW (AM) sa môžu vyskytnúť rušivé š u m y. V takomto prípade stlačte jeden krát tlačidlo MODE/RIF.
- "kHz" indikátor sa rozsvieti v okne displeja.
- Nastavenie antény na zlepšenie príjmu.
- Anténa AM (KV)
Táto anténa je zabudovaná vo vašej jednotke, otáčaním jednotky vylepšíte príjem .
- Anténa FM (VKV)
Vytiahnite teleskopickú anténu a nastavte vhodný uhol a smer na zlepšenie príjmu.

Prehrávanie kazety

Poznámka: Používajte len normálne pásky.

Jednoduché prehrávanie

1. Zatlačte tlačidlo TAPE pre výber funkcie audio kazeta. (Na okienku displeja sa zobrazí "NO TAPE" .)
2. Stlačením tlačidla TAPE DOOR (▲ PUSH EJECT) dvierka pre kazetu.
3. Vložte kazetu a zatvorte dvierka pre PÁSKU.
4. Stlačte tlačidlo TAPE PLAY (▶) [alebo TAPE REVERSE PLAY (◀): len pre model LPC-LM345A/X].

Zastavenie prehrávania

Počas prehrávania stlačte STOP(■).

Preťahovanie pásky dozadu alebo dopredu

Stlačením tlačidiel ◀◀◀/▶▶▶ na prednom paneli alebo ◀◀/▶▶ na diaľkovom ovládaní počas prehrávania alebo počas zastaveného prehrávania, stlačte na požadovanom mieste PREHRÁVANIE (▶).

KAZETOVÝ PREHRÁVAČ S AUTOMATICKÝM ZASTAVENÍM : len pre model LPC-LM340A/X

Keď prehrávač s automatickým zastavením odohrá iba prednú stranu kazety, automaticky sa zastaví.

KAZETOVÝ PREHRÁVAČ S FUNKCIOU "AUTO REVERSE" : len pre model LPC-LM345A/X

Požadovaný smer prehrávania kazety si môžete zvoliť stlačením tlačidla TAPE MODE.

Stlačenie	Displej	Funkcia
Raz	⏏	Automaticky sa zastaví po tom, ako kazeta odohrá prednú, alebo zadnú stranu (spätné prehrávanie).
Dvakrát	⏏	Automaticky sa zastaví po tom, ako kazeta odohrá prednú aj zadnú stranu.
Trikrát	⏏	Automaticky sa zastaví po tom, ako kazeta šesťkrát po sebe odohrá prednú aj zadnú stranu.

Miestne opakovanie (VARIANT)

1. Počas prehrávania kazety stlačte tlačidlo REPEAT.
 - Nastaví sa počiatočný bod miestneho opakovania.
2. Počas prehrávania kazety znovu stlačte tlačidlo REPEAT.
 - Nastaví sa konečný bod miestneho opakovania.
 - Na displeji sa zobrazí "TP A-b".
 - Táto funkcia zopakuje úsek trikrát.

Poznámka

Ak nastavíte koniec miestneho opakovania do 3 sekúnd po nastavení počiatočného bodu, opakovanie nebude fungovať.

Nahrávanie pásky

Pretočte kazetu na miesto začiatku nahrávania.

Poznámka: Používajte len normálne pásky.

Základné nastavenie

1. Vyberte si funkciu (CD, TUNER/BAND), kde chcete nahrávať.
2. Otvorte kazetové dvierka a vložte dovnútra čistú kazetu.

Nastavenie smeru nahrávania (len pre model LPC-LM345A/X)

Smer nahrávania si zvolíte opätovným stláčaním tlačidla TAPE MODE.

Nahrávanie z rádia, CD, alebo externého zdroja

1. Zatlačte tlačidlo ●/III na prednom paneli alebo na diaľkovom ovládaní a potom si vyberte funkciu CD, LADENIE. Bliká "●REC" a kazeta je v režime pauzy..
2. Zatlačte tlačidlo ●/III alebo PREHRÁVANIE (▶) na prednom paneli alebo na diaľkovom ovládaní. Začína sa nahrávanie.

Zapauzovanie nahrávania

Počas nahrávania zatlačte tlačidlo ●/III .

- Na okienku displeja bliká "●REC".

Zastavenie nahrávania

Stlačte TAPE STOP (■).

Synchronizované nahrávanie z CD na kazetu

Synchronizované nahrávanie CD kopíruje celé CD a naprogramované tituly automaticky na kazetu.

1. V režime zastavenia stlačte CD SYNC. Bliká "●REC" a na okienku displeja sa zobrazí "CD SYNC".
2. Synchronizované nahrávanie sa automaticky spúšťa po cca 8 sekundách.

Poznámky

- Ak si želáte nahrávať od konkrétnej skladby (stopy), pred spustením synchronizovaného nahrávania si najprv túto skladbu (stopu) navoľte pomocou CD SKIP/ SEARCH (-/+).
- Počas nahrávania nie je možné meniť túto funkciu.

Prehrávanie CD

Základné prehrávanie

1. Stlačením tlačidla CD vyberte funkciu CD.
2. Stlačte CD OPEN/CLOSE (▲CD OPEN) na zatvorenie diskového priestoru.
3. Vložte CD potlačenou stranou nahor. Skupno število traka in čas predvajanja se bo pokazal na zaslonu.
4. Pritisnite na tipkovnicu PLAY (▶/|| enoto) ali na tipkovnicu PLAY CD /PAUSE (▶/|| daljinski upravljajnik), da se začne predvajanje.

Pauza prehrávania

Stlačením tlačidla CD PAUSE (|| :enoto) alebo CD PLAY/PAUSE (▶/|| :daljinski upravljajnik) pozastavíte prehrávanie.

Opätovným stlačením tlačidla CD PLAY/PAUSE sa prehrávanie opäť spustí

Zastavenie prehrávania

Pomocou tlačidla STOP/CLEAR (■ :enoto) alebo CD STOP (■ :daljinski upravljajnik) vypnete prehrávanie CD.

Preskočenie stopy

- Pomocou tlačidla CD SKIP/SEARCH (+) prehrávanie preskočí na nasledujúcu stopu.
- Stlačením tlačidla CD SKIP/SEARCH (-) počas prehrávania stopy sa prehrávač vráti na začiatok stopy. Po každom opätovnom stlačení prehrávač preskočí o stopu ďalej.

Vyhľadávanie stopy

Po tom ako počas prehrávania na diaľkovom ovládači stlačíte a podržíte (-/+), pustíte ho na požadovanom mieste.

Poznámky

Táto funkcia nie je dostupná pri prehrávaní MP3 súboru.

Opakovanie

Pre opakované prehrávanie jednej skladby Stlačte REPEAT jedenkrát počas prehrávania. - Na displeji sa zobrazí "REPEAT 1".

Pre opakované prehrávanie všetkých skladieb Znovu stlačte REPEAT počas prehrávania. - Na displeji sa zobrazí "REPEAT ALL".

Pre zrušenie opakovaného prehrávania Ešte raz stlačte REPEAT počas prehrávania. - Indikátor opakovania zmizne.

Programované prehrávanie

Môžete si zostaviť poradie skladieb na diskoch a vytvoriť svoj vlastný program. Program môže obsahovať až 20 skladieb.

Programované prehrávanie (Audio CD)

1. Pritisnite PROGRAM/MEMORY (enoto) ali PROGRAM/MEMO (daljinski upravljajnik) med mirovanjem.
2. Stlačením tlačidiel CD SKIP/SEARCH (-/+) vyberte požadovanú stopu.
3. Stlačte PROGRAM/MEMORY (enoto) alebo PROGRAM/MEMO (daljinski upravljajnik)
4. Opakujte 2-3.
5. Stlačte tlačidlo PLAY (▶ :enoto) alebo CD PLAY/ PAUSE (▶/|| :daljinski upravljajnik).

Programované prehrávanie (MP3 File)

1. Stlačte PROG./MEMORY (alebo PROGRAM na diaľkovom ovládači) v režime zastavenia (stop).
2. Stlačením tlačidiel CD SKIP/SEARCH (-/+) vyberte požadovanú stopu. Napr) "04 P-01" sa zobrazí na displeji.
3. Stlačte PROGRAM/MEMORY (enoto) alebo PROGRAM/MEMO (daljinski upravljajnik)
4. Opakujte 2-3.
5. Stlačte tlačidlo PLAY (▶ :enoto) alebo CD PLAY/ PAUSE (▶/|| :daljinski upravljajnik)..

Pre skontrolovanie obsahu programu

Pritisnite PROGRAM/MEMORY (enoto) ali PROGRAM/MEMO (daljinski upravljajnik) med mirovanjem. - Zobrazí sa číslo skladby a programu.

Pre vymazanie obsahu programu

Pritisnite PROGRAM/MEMORY (enoto) ali PROGRAM/MEMO (daljinski upravljajnik) med mirovanjem. Potom stlačte CLEAR na prednom paneli alebo STOP/CLEAR (■ :enoto) alebo CD STOP (■ :daljinski upravljajnik) na diaľkovom ovládači.

Pre pridanie obsahu programu

1. Opakovane stláčajte PROGRAM/MEMORY (enoto) alebo PROGRAM/MEMO (daljinski upravljajnik) v programovom režime zastavenia, až kým nezačne blikať "Track Number" (číslo skladby)
2. Opakujte kroky 2-5 popísané na ľavej strane.

Pre zmenu obsahu programu

1. Stlačte PROGRAM/MEMORY (enoto) alebo PROGRAM/MEMO (daljinski upravljajnik), aby sa zobrazilo číslo programu, ktoré chcete zmeniť.
2. Opakujte kroky 2-4 popísané na ľavej strane.

4 Údržba a servis

Preprava jednotky

Pôvodné balenie a baliaci materiál sa môžu neskôr zísť. Pre najvyššiu bezpečnosť vašej jednotky, zabalte ju do pôvodného balenia pri akejkoľvek preprave.

Čistenie jednotky

Na čistenie prehrávača použite mäkkú tkaninu. Ak je povrch výnimočne špinavý, použite mäkkú tkaninu jemne navlhčenú miernym čistiacim roztokom.

Nikdy nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako alkohol, benzín alebo riedidlo pre farbivá. Tieto výrobky môžu poškodiť povrch jednotky. Nepoužívajte prchavé kvapaliny, ako insekticídny spray, v blízkosti jednotky. Nenechávajte gumové alebo plastové výrobky v kontakte s jednotkou počas dlhého časového obdobia. Tieto materiály môžu na povrchu zariadenia zanechávať stopy.

Odstraňovanie problémov

Porucha	Príčina	Oprava
Nie je prúd.	<ul style="list-style-type: none">Napájací kábel je odpojený.	<ul style="list-style-type: none">Správne zapojte napájací kábel do stenovej zástrčky.
Nie je zvuk.	<ul style="list-style-type: none">Napájanie vonkajšieho zariadenia je vypnuté.	<ul style="list-style-type: none">Zapnite zariadenie, ktoré je prepojené s audio káblom.
Prístroj nezačne prehrávať.	<ul style="list-style-type: none">Nie je vložený žiadny disk alebo páska.	<ul style="list-style-type: none">Vložte disk alebo pásku.
	<ul style="list-style-type: none">Je vložený disk alebo páska, ktoré nie je možné prehrávať.	<ul style="list-style-type: none">Vložte nepoškodený nahraný disk alebo pásku.
	<ul style="list-style-type: none">Disk je opačne vložený.	<ul style="list-style-type: none">Vložte disk s nahranou stranou nadol.
	<ul style="list-style-type: none">Disk nie je vložený do drážky.	<ul style="list-style-type: none">Správne položte disk na podávač do drážky.
Diaľkové ovládanie správne nefunguje	<ul style="list-style-type: none">Disk je znečistený.	<ul style="list-style-type: none">Vyčistite disk.
	<ul style="list-style-type: none">Diaľkové ovládanie nie je namierené na senzor diaľkového ovládania prístroja.	<ul style="list-style-type: none">Namierte diaľkové ovládanie na senzor diaľkového ovládania prístroja.
	<ul style="list-style-type: none">Diaľkové ovládanie je príliš ďaleko od prístroja.	<ul style="list-style-type: none">Používajte diaľkové ovládanie v dosahu 7 m.
	<ul style="list-style-type: none">Medzi prístrojom a diaľkovým ovládaním je prekážka.	<ul style="list-style-type: none">Odstráňte prekážku.
	<ul style="list-style-type: none">Batérie diaľkového ovládania sú vybité.	<ul style="list-style-type: none">Vymeňte staré batérie za nové.

5 REFERENCIA

Prevádzkový rozsah diaľkového ovládania

Nasmerujte diaľkové ovládanie na snímač diaľkového ovládania a stlačajte tlačidlá.

Vzdialenosť: Približne 23 stôp (7 m) od snímača diaľkového ovládania.

Uhol: Približne 30° v každom smere od čela snímača diaľkového ovládania.

Technické údaje

ČASŤ		MODELY	LPC-LM340A/X LPC-LM345A/X
[Zákl. údaje]		Napájanie	Vid' zadný panel zariadenia.
		Spotreba energie	13W
		Hmotnosť	3.24kg
		Vonkajšie rozmery (š x v x h)	360 x 170 x 260 mm
		Výstupný výkon	2.5W X 2
		Reproduktory	8Ω X 2
		Batérie	DC 12V, osem batérií 8 "C"(R14) a 4 "AA"(R6) (nie sú súčasťou dodávky)
[CD]		Kmitočtová odozva	100 - 18000 Hz
		Odstup signálu od šum	59 dB
		T.H.D	0.7 %
[Tuner]	FM	Ladiaci rozsah	65 -74 MHz, 87.5 -108 MHz alebo 87.5 -108 MHz
		Medzifrekvenčný kmitočet	10.7 MHz
		Anténa	Feritová tyčová anténa
	AM (MW)	Ladiaci rozsah	522 - 1611 kHz alebo 530 - 1610 kHz
		Medzifrekvenčný kmitočet	450 kHz
		Anténa	Teleskopická anténa
[MAG-NETOF ON]		Nahrávací systém	4 stopové 2 kanálové stereo
		Kmitočtová odozva	125 - 8000Hz
		Odstup signálu od šum	40/45dB (REC/PLAY)

* Nákresy a technické údaje môže výrobca meniť bez predchádzajúceho oznámenia.



P/NO : 3834RC0024S