



CUPRINS

INSTALARE	18
COMPONENTE	19
FUNȚIONARE	20
Stingerea automată a lămpii din interior	
Înainte de reglarea temperaturii	
Controlul temperaturii compartimentului de refrigerare	
Super răcire	
Economie de energie	
Alarma de la ușă	
Testare automată	
Controlul temperaturii compartimentului de congelare	
Cuburi de gheață	
Zona de răcoare	
Dezghețare	
Dezodorizant (opțional)	
Lampă cu raze infraroșii (opțional)	
Dispozitiv pentru apă	
SUGESTII CU PRIVIRE LA DEPOZITAREA	
ALIMENTELOR	28
CURĂȚARE	29
INFORMAȚII GENERALE	29
ÎNLOCUIREA LĂMPII	30
AVERTISMENTE IMPORTANTE	30
ÎNAINTE DE A SOLICITA DEPANAREA	31

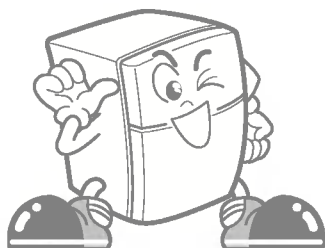

ACEST FRIGIDER A FOST FABRICAT CU DEOSEBITĂ ATENȚIE, UTILIZÂND O TEHNOLOGIE DE ULTIMĂ ORĂ.
SUNTEM CONVINȘI CĂ FUNCȚIONAREA ȘI FIABILITATEA ACESTUI APARAT VĂ VOR MULȚUMI DEPLIN.
CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ CARTE ÎNAINTE DE A UTILIZA FRIGIDERUL.
CARTEA CUPRINDE INSTRUCȚIUNI DETALIAE DE INSTALARE, OPERARE ȘI ÎNTREȚINERE, PRECUM ȘI SFATURI UTILE.


INSTALARE

1. Alegeți o locație potrivită.
Amplasați combina frigorifică în locuri ușor accesibile.
2. Evitați amplasarea în apropierea surselor de căldură, în contact direct cu razele solare sau în zone cu umiditate ridicată.
3. Aerul trebuie să circule normal în jurul combinei pentru ca aceasta să funcționeze eficient.
În cazul în care veți plasa combina frigorifică într-un spațiu restrâns, lăsați cel puțin 25 cm liberi deasupra și 5 cm în jurul acesteia.
Aparatul trebuie să se afle la 2.5 cm de podea, în special dacă aceasta este acoperită cu mochetă.
4. Combina frigorifică trebuie pusă în poziție orizontală pentru a evita vibrațiile. La nevoie, reglați picioarele cu filet pentru a compensa denivelările podelei.
Partea din față ar trebui să fie puțin mai ridicată decât cea din spate, pentru a ajuta la închiderea ușii.
Picioarele cu filet pot fi manipulate cu ușurință înclinând ușor combina. Pentru a înălța combina, învârtiți picioarele cu filet în sensul acelor de ceasornic []. Pentru a coborî combina, răsuciți picioarele cu filet în sensul contrar acelor de ceasornic [].
5. Nu instalați combina frigorifică sub 5°C pentru a evita deteriorarea acesteia.

CONTINUARE

1. Curățați frigiderul și ștergeți praful acumulat pe parcursul transportului.
2. Instalați în locurile rezervate accesoriile cum ar fi tăvița pentru gheață etc. Aceste accesorii sunt împachetate pentru a preveni deteriorarea în cursul transportului.
3. Dacă modelul dvs. de combină este dotat un mâner tip bară, montați mânerul în conformitate cu fișa de instrucțiuni.
4. Conectați cablul de alimentare sau ștecherul la priză. Nu utilizați aceeași priză pentru alte aparate.
5. Înainte de a depozita alimente, lăsați aparatul să funcționeze 2-3 ore.
Verificați curentul de aer rece din compartimentul de congelare pentru a vă asigura că răcirea are loc. Combina dumneavoastră frigorifică este acum gata de utilizare.

COMPONENTE

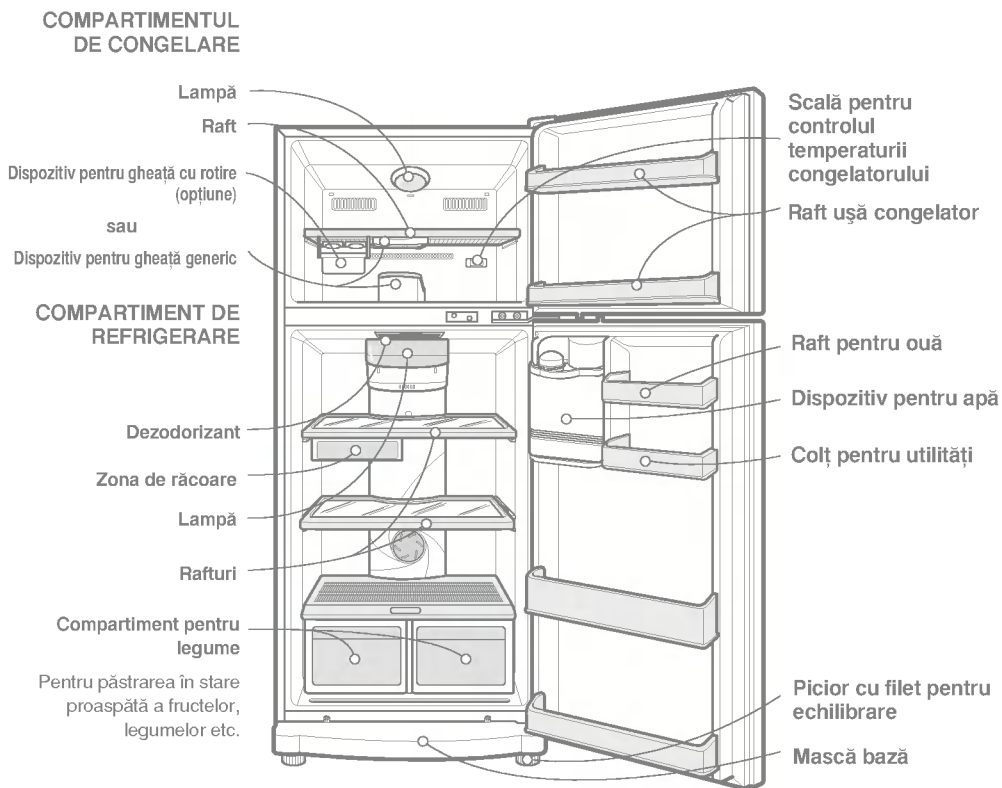

- Componentele care sunt prezentate mai sus și lipsesc din combina dvs. frigorifică corespund altor modele.

FUNCȚIONARE

STINGEREA AUTOMATĂ A LĂMPII DIN INTERIOR

Dacă ușa a rămas deschisă mai mult de 7 minute, lampa din interior se stinge automat pentru a economisi curentul electric și pentru a preveni supraîncălzirea. Alarma va continua să sune până la închiderea ușii.

BEFORE SETTING THE TEMPERATURE

- Deoarece temperatura frigiderului este menținută constantă în mod automat indiferent de anotimp, este recomandabil să nu modificați reglajele (pentru compartimentele de refrigerare și de congelare) decât în caz de nevoie.
- Această combină frigorifică are un buton de control a temperaturii pentru compartimentul de refrigerare și un disc de control a temperaturii pentru compartimentul de congelare.
- Reglajul implicit al butonului de control a temperaturii pentru compartimentul de refrigerare este "Normal".
- Reglajul implicit al discului de control a temperaturii pentru compartimentul de congelare este "3".
- Deoarece această combină frigorifică utilizează un termistor pentru compartimentul de refrigerare, aceasta va porni atunci când temperatura din compartimentul de refrigerare scade.

CONTROLUL TEMPERATURII COMPARTIMENTULUI DE REFRIGERARE

• Lampă indicatoare pentru răcire

Lampa clipește timp de două minute după deschiderea și închiderea ușii compartimentului de refrigerare.

• Super răcire

Opțiune de răcire rapidă a alimentelor din compartimentul de refrigerare. Pentru a activa / dezactiva această opțiune, apăsați butonul "Super Cool". În cazul în care butonul Super Cool nu este apăsat din nou, opțiunea se dezactivează automat după un interval de timp.




Pentru a regla temperatura compartimentului de refrigerare, utilizați butonul „REF. TEMP”.

Indicatorul LED se va lumina de câte ori apăsați butonul.

Temperatura în compartimentul de refrigerare va scădea pe măsură ce indicatorul LED se apropie de „MIN” la „MAX”.


Există cinci trepte de reglare a temperaturii dorite (de la MIN la MAX).

Pentru un consum redus de electricitate, selectați poziția „MIN”.

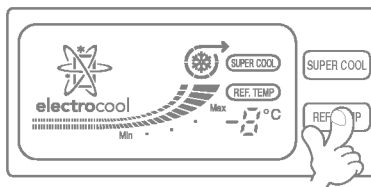

SUPER RĂCIRE

- Sistemul super răcire se activează la prima pornire a combinei frigorifice, astfel încât să puteți depozita mai multe alimente proaspete. Sistemul de super răcire se dezactivează după ce în compartimentul de refrigerare a fost atinsă temperatura specificată.

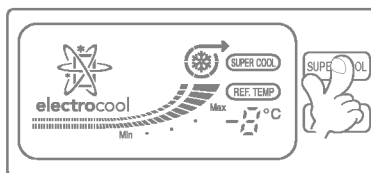


- Dacă este necesar, apăsați butonul „SUPER COOL” de pe panoul de afișaj.

Funcția este activată și dezactivată prin apăsări succesive de buton.

Funcția este dezactivată automat dacă alimentele sunt îndeajuns de reci.

ECONOMIE DE ENERGIE

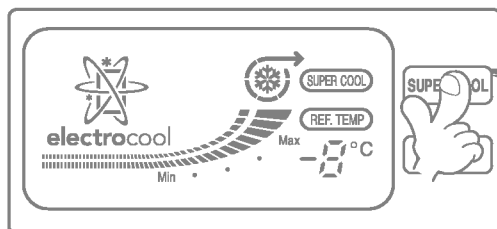

- SUPER FRIG:

- ① Țineți apăsat acest buton pentru 5 secunde și lampa se va
- ② Țineți apăsat din nou acest buton pentru 5 secunde și lampa se va

- Puteți reduce consumul de energie dacă opriți iluminarea panoului.


ALARMA DE LA UȘĂ

Dacă ușa frigiderului rămâne deschisă, după un minut alarma va suna de trei ori, apoi alarma va suna de trei ori la fiecare 30 secunde.

TESTARE AUTOMATĂ

- Această funcție indică problemele apărute în cadrul combinei frigorifice. În această situație, apăsarea butoanelor de control nu are efect și afișajul arată diferit.
- Nu deconectați aparatul de la rețeaua electrică și apelați centrul de service.

CONTROLUL TEMPERATURII COMPARTIMENTULUI DE CONGELARE

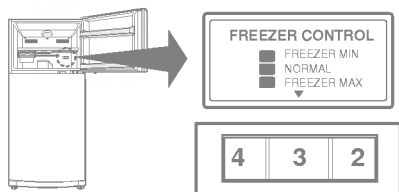

- Temperatura din compartimentul de congelare coboară odată cu creșterea numărului de pe discul de control.
- Deoarece temperatura compartimentelor de refrigerare și de congelare este menținută cu ajutorul unei cantități fixe de aer rece, temperatura compartimentului de refrigerare crește atunci când temperatura din compartimentul de congelare scade.


- În cazul în care temperatura compartimentului de congelare nu este suficient de scăzută în timpul iernii, reglați dispozitivul de control al temperaturii la poziția "High" (7-10).

CUBURI DE GHEAȚĂ

Verificați tipul sistemului de producere a cuburilor de gheață existent în cadrul combinei dvs.

Tipul generic



- Pentru a obține cuburi de gheață, umpleți tăvița cu apă și amplasați-o în compartimentul de congelare.
- Pentru a extrage cuburile de gheață, țineți tăvița de capete și răsuciți ușor.

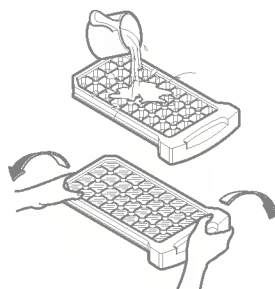

Pentru a desprinde cu ușurință cuburile de gheață, turnați apă peste tavă înainte de a o răsuci.


Tipul cu rotire

- Pentru a obține cuburi de gheață, umpleți tăvița cu apă și introduceți-o în spațiul rezervat.
- Pentru a desprinde cuburile de gheață, rotiți ușor dispozitivul din partea anterioară a tăviței. Cuburile de gheață vor cădea în cutia de dedesubtul tăviței.

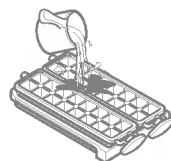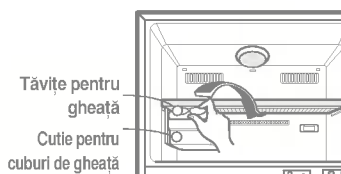

ZONA DE RĂCOARE

- Atunci când se deschide ușa, aerul mai cald nu are nici o influență în zona de răcoare.
Astfel puteți păstra alimentele mai proaspete în această zonă.
- Raftul și insertiile pentru zona de răcoare trebuie așezate în poziția prevăzută. Dacă este mutată, zona de răcoare nu își poate îndeplini rolul.

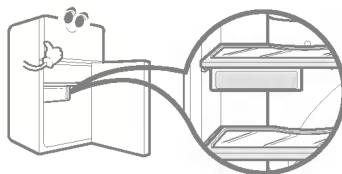

DEZGHEȚARE

- Dezghețarea are loc automat.
- Apa provenită din dezghețare se scurge în tava de evaporare care este amplasată în partea din spate-jos a combinei frigorifice, de unde se evaporază automat.



DEZODORIZANT (OPȚIONAL)


- "Catalizatorul TiO2" asigură dezodorizarea combinei frigorifice.
- Mirosurile neplăcute din compartimentul de alimente proaspete sunt îndepărtate fără efecte dăunătoare asupra alimentelor sau consumatorilor.

Mod de utilizare

- Deoarece catalizatorul este amplasat în interiorul duzei de aer rece din compartimentul pentru alimente proaspete, acesta nu necesită manipulare.
- Nu introduceți obiecte cu vârf ascuțit în interiorul duzei de aer rece deoarece puteți deteriora catalizatorul dezodorizant.
- Atunci când depozitați alimente puternic mirositoare, împachetați-le sau păstrați-le în recipiente închise pentru a evita contaminarea celorlalte alimente.

Refolosirea catalizatorului

- Catalizatorul poate fi recondiționat și refolosit după o perioadă de utilizare în condiții de miros puternic.
Extrageți dezodorizantul din partea superioară a compartimentului de refrigerare, îndepărtați umiditatea sau mirosul neplăcut din acesta cu ajutorul unui uscător de păr și amplasați-l în lumina solară pentru ca razele ultraviolete să îndepărteze mirosul neplăcut.

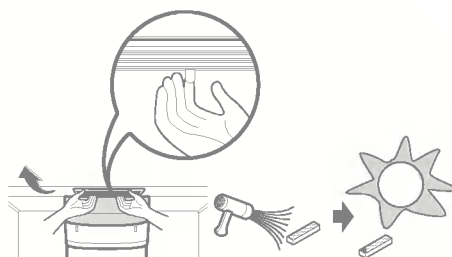

FUNCȚIONARE


LAMPA CU RAZE INFRAROȘII (OPȚIONAL)

Caracteristici

- Lampa cu raze infraroșii limitează fenomenul de uscarea a alimentelor și contribuie la menținerea formei acestora.
- De asemenea, prin creșterea nivelului acidului nucleic, razele infraroșii păstrează aroma și mirosul alimentelor pentru perioade mai lungi de timp.


Depozitarea eficientă a alimentelor

- Este recomandată pentru păstrarea alimentelor necondimentate și negătite
 - (feliate): pește proaspăt, carne proaspătă etc.
- Lampa cu raze infraroșii (FIR) contribuie la păstrarea gustului original al alimentelor, prevenind fermentarea sau înmuierea acestora
 - legume condimentate, iaurt etc.
- Păstrați în compartimentul de congelare alimentele care au fost gătite și alimentele care se strică ușor
 - ouă fierte, legume pentru condimentare etc.

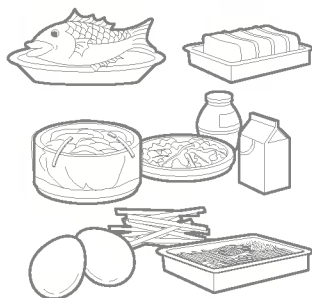

Funcționare

- Lampa cu raze infraroșii se activează atunci când combina frigorifică începe să funcționeze. Pe parcursul funcționării combinei, activarea și dezactivarea lămpii cu raze infraroșii este controlată în mod automat de temperatura din interiorul combinei, astfel încât nu necesită controlul dvs.
- Lampa cu raze infraroșii este acoperită cu materiale speciale de protecție.
- Efectul lămpii cu raze infraroșii va fi redus dacă aceasta este acoperită sau obturată.
- Efectul lămpii cu raze infraroșii va fi îmbunătățit dacă utilizați pungii transparente la ambalarea alimentelor în loc de vase acoperite.
- Atunci când verificați funcționarea lămpii cu raze infraroșii evitați să o atingeți deoarece riscați să vă provocați arsuri la degete din cauza temperaturii mari de la suprafața lămpii.

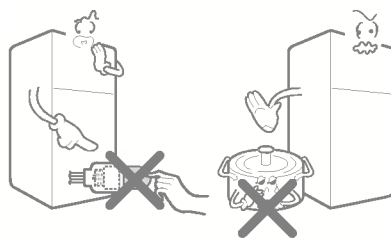


Nu atingeți lampa cu raze infraroșii în timpul funcționării acesteia, deoarece riscați să vă provocați arsuri la degete din cauza temperaturii mari de la suprafața lămpii.


FUNCȚIONARE (dispozitivul pentru apă)

Caracteristici


▶ EXTERIOR

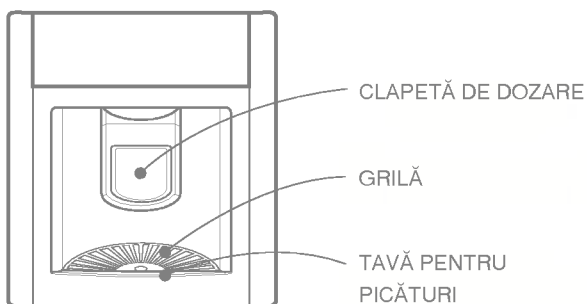

▶ INTERIOR

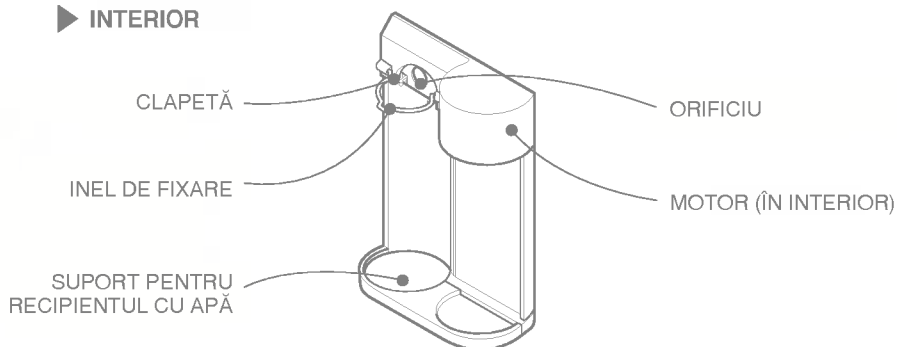


▶ REZERVORUL DE APĂ

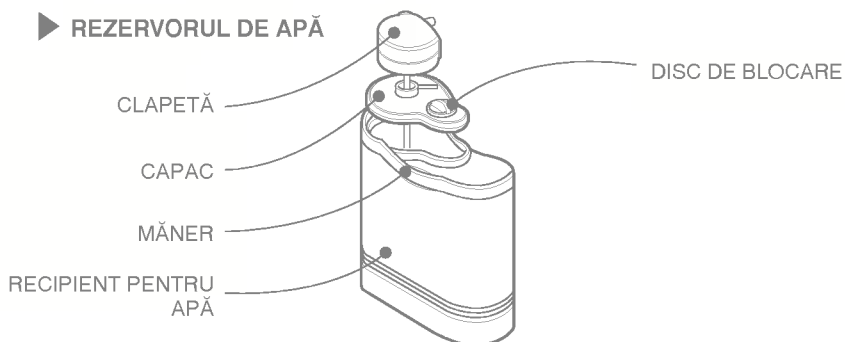

FUNCȚIONARE (dispozitivul pentru apă)

Umplerea recipientului pentru apă


1 Rotiți discul de blocare în direcția săgeții și turnați apă în recipient.

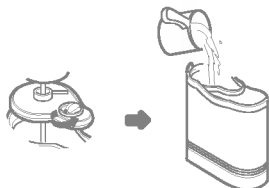

2 Închideți capacul fixând mai întâi un capăt, apoi celălalt conform figurii



3 Plasați recipientul pentru apă în suportul pentru recipient din interiorul compartimentului de refrigerare. Asigurați-vă că proeminența componentei de conectare este aliniată cu clapeta. Împingeți partea de conectare în orificiu până când se fixează cu un clic.

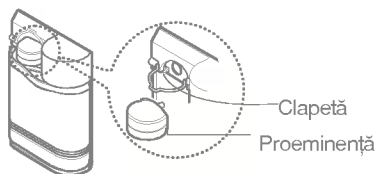

4 Asigurați componenta de conectare cu ajutorul inelului de fixare.



- Folosiți numai apă; nu folosiți alte lichide, cum ar fi băuturi răcoritoare, lapte sau sucuri.
- Apa fierbinte trebuie răcită înainte de a fi turnată în recipientul pentru apă.
- Utilizați inelul de fixare pentru a asigura recipientul pentru apă și a preveni mișcarea sau căderea acestuia.

Utilizarea dispozitivului

1 Apăsăți clapeta de dozare cu ajutorul paharului.



2 Apa curge atâta timp cât clapeta de dozare este menținută în poziție apăsată. Clapeta revine la poziția inițială după îndepărtarea paharului și apa încetează să curgă.


- Motorul se rotește în sens invers câteva secunde după eliberarea clapetei de dozare pentru a elimina apa rămasă în tuburi. (Acest lucru este cauza sunetului emis de apa suptă înapoi).

FUNȚIONARE (dispozitivul pentru apă)


CURĂȚARE

Grila și tava pentru picături

1 Trageți tava pentru picături și îndepărtați grila.

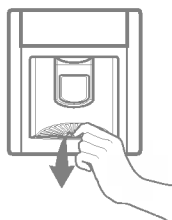

2 Vărsați apa în chiuvetă, spălați tava pentru picături și grila cu un detergent obișnuit și clătiți bine.

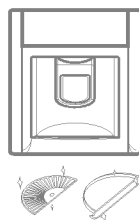


Recipientul pentru apă

1 Îndepărtați capacul




2 Curățați interiorul și exteriorul recipientului pentru apă cu ajutorul unui detergent pentru vase și clătiți bine cu apă de la robinet.

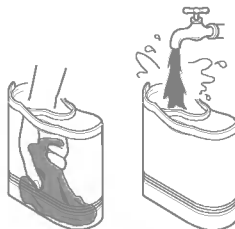

Alte componente

Îndepărtați capacul, curățați-l împreună cu elementul de legătură cu ajutorul unui detergent obișnuit și clătiți bine.

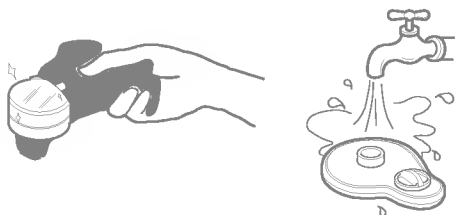

- Utilizați apă caldă pentru curățare.
- Utilizați numai apă pentru curățare. Dacă ați folosit dispozitivul pentru a turna băuturi răcoritoare, turnați apă în recipient și umpleți succesiv trei sau patru pahare de apă.


FUNȚIONARE (dispozitivul pentru apă)

DEPOZITAREA ALIMENTELOR

- Depozitați alimentele proaspete în compartimentul pentru refrigerare. Menținerea prospețimii și aromei alimentelor depinde mult de modul de înghețare și dezghețare al acestora.
- Nu depozitați la temperaturi joase alimente ușor perisabile, cum ar fi bananele, ananasul și pepenii.
- Lăsați mâncarea fierbinte să se răcească înainte de a o depozita. Introducerea de alimente fierbinți în combina frigorifică poate duce la alterarea altor alimente și la cheltuieli mari cu energia electrică!
- Acoperiți alimentele depozitate cu folie de plastic sau introduceți-le într-un recipient cu capac. Astfel, umezeala nu se va evapora, iar alimentele își vor păstra gustul și proprietățile nutritive.
- Nu blocați duzele de aer. Circulația aerului rece asigură menținerea temperaturii egale în combina frigorifică.
- Nu deschideți ușa frecvent. Deschiderea ușii permite intrarea aerului cald înăuntru și provoacă creșterea temperaturii.

COMPARTIMENTUL DE CONGELARE

- Nu depozitați sticle în compartimentul de congelare - acestea pot crăpa atunci când îngheață.
- Nu recongelați alimentele decongelate pentru a evita pierderea gustului și a proprietăților nutritive ale acestora.
- Atunci când depozitați pentru perioade mai lungi alimente înghețate, cum ar fi înghețata, plasați-le pe rafturile compartimentului de congelare, nu pe ușa acestuia.
- Încărcarea pentru congelare - Se recomandă ca încărcarea alimentelor nou introduse pentru congelare să se facă în poziția următoare:

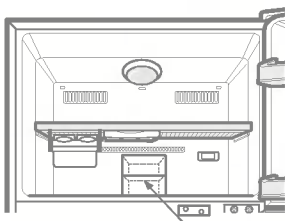

Alimente nou introduse

COMPARTIMENTUL DE REFRIGERARE

- Evitați amplasarea alimentelor umede în partea din spate a rafturilor compartimentului de refrigerare, deoarece acestea pot îngheța în contact direct cu aerul rece.
- Spălați alimentele înainte de refrigerare. Spălați și ștergeți legumele și fructele, curățați ambalajele alimentelor împachetate pentru a preveni alterarea alimentelor învecinate.
- Asigurați-vă că ouăle depozitate pe rafturile speciale sunt proaspete și depozitați-le în poziție verticală pentru că astfel își vor păstra prospețimea o perioadă mai îndelungată.
- Raftul ușii - Încărcarea alimentelor pe întreaga suprafață a raftului ușii nu va duce la scăderea performanțelor.

- Este posibilă formarea de condens în interiorul combinei frigorifice dacă aceasta este amplasată într-o zonă caldă și umedă, dacă deschideți frecvent ușa sau dacă depozitați în interior multe legume. Acest fenomen nu afectează funcționarea combinei frigorifice și nu este un motiv de îngrijorare. Ștergeți condensul cu ajutorul unei cârpe moi.

CURĂȚARE

Mențineți curățenia combinei frigorifice pentru a preveni apariția mirosurilor neplăcute. Alimentele vărsate trebuie șterse imediat, în caz contrar acestea putându-se acidifia și păta suprafețele de plastic.

Nu utilizați bureți metalici, perii metalice, soluții de curățare abrazive sau soluții puternic alcaline la curățarea suprafețelor.

Înainte de a începe curățarea, amintiți-vă că obiectele umede se vor lipi de suprafețele foarte reci. Nu atingeți suprafețele înghețate cu mâinile ude sau umede.

EXTERIOR - Utilizați o soluție caldă de săpun sau detergent de vase pentru a curăța exteriorul combinei frigorifice. Ștergeți folosind o cârpă curată și umedă, apoi uscați.

INTERIOR – Este recomandabil să curățați regulat interiorul combinei și componentele din interior. Utilizați o soluție caldă de săpun sau detergent de vase pentru a curăța interiorul combinei frigorifice. Ștergeți folosind o cârpă curată și umedă, apoi uscați.

COMPONENTE DIN INTERIOR – Spălați rafturile compartimentelor, rafturile de pe uși, tăvile de depozitare, garniturile magnetice de pe uși etc. Utilizați o soluție caldă de săpun sau detergent de vase pentru a curăța interiorul combinei frigorifice. Ștergeți folosind o cârpă curată și umedă, apoi uscați.

AVERTISMENT

Deconectați aparatul de la rețeaua electrică înainte de a spăla în apropierea componentelor electrice (lămpi, întrerupătoare, reglaje etc.). Ștergeți apa cu ajutorul unui burete sau cârpe pentru a preveni scurgerea apei în interiorul componentelor electrice și riscul unui șoc electric. Nu utilizați lichide de curățare inflamabile sau toxice.

- **Atenție**
Nu utilizați: Agenți activi de suprafață, ceară pentru mașini, substanțe anticorozive, produse petrochimice, benzină, acizi, ceară.
- Detergenți corespunzători Soluție vegetală pentru spălat vase, apă cu săpun.
- În cazul nerespectării acestor indicații, pot surveni modificări de culoare.

INFORMAȚII GENERALE

VACANȚE

Este indicat să lăsați combina frigorifică în priză în timpul vacanțelor de durată medie. Amplasați alimentele care pot fi înghețate în compartimentul de congelare pentru a le prelungi valabilitatea. Dacă intenționați să plecați pentru o perioadă mai lungă de timp, scoateți toate alimentele din combină, decuplați-o de la rețeaua electrică, curățați complet interiorul și lăsați toate ușile DESCHISE pentru a preveni formarea de mirosuri.

ÎNTRERUPERI DE CURENT

Cele mai multe întreruperi de curent durează mai puțin de două ore și nu afectează temperatura din interiorul combinei frigorifice. Este indicat, totuși, să deschideți de cât mai puține ori ușa pe perioada întreruperii curentului. În cazul unor întreruperi de durată mai lungă, plasați un bloc de gheață uscată deasupra alimentelor înghețate.

SCHIMBAREA DOMICILIULUI


Îndepărtați sau legați toate obiectele mobile din interiorul combinei frigorifice.

Pentru a evita deteriorarea picioarelor cu filet, rotiți-le până când sunt retrase complet în interior.

CONDUCTA ANTI-CONDENS

Este posibil ca perețele exterior al compartimentului de refrigerare să se încălzească uneori, în special imediat după instalare. Nu vă alarmați. Acest fapt se datorează conductei anti-condens, prin care circulă lichid de răcire cald prin perețele exterior.

Conducta anti-condens

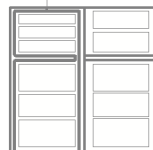

ÎNLOCUIREA LĂMPII


LAMPA COMPARTIMENTULUI DE CONGELARE

Pentru a extrage lampa compartimentului de congelare, apucați de partea din spate a dispozitivului de protecție și trageți spre dvs. conform figurii din dreapta.



LAMPA COMPARTIMENTULUI DE REFRIGERARE

Pentru a extrage lampa compartimentului de refrigerare, trageți în jos în timp ce apăsați partea triunghiulară cu ajutorul degetelor mari, apoi trageți spre dvs. conform figurii din dreapta.

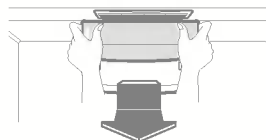

AVERTISMENTE IMPORTANTE

NU UTILIZAȚI PRELUNGITOARE

Dacă este posibil, nu conectați și alte aparate la aceeași priză pentru a preveni suprasolicitatea rețelei electrice, care ar putea duce la întreruperea curentului electric.

ACCESIBILITATEA ȘTECHERULUI DE ALIMENTARE

Combina frigorifică trebuie amplasată astfel încât ștecherul de alimentare să fie accesibil pentru deconectare rapidă în caz de urgență.

ÎNLOCUIREA ȘTECHERULUI DE ALIMENTARE

Dacă ștecherul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de un agent de service sau de o persoană cu calificări similare pentru a evita riscurile.

DESPRE ÎMPĂMÂNTARE (LEGARE LA PĂMÂNT)

În eventualitatea unui scurt circuit electric, împământarea reduce riscul electrocutării, reprezentând o cale de scurgere a curentului electric.

Pentru a preveni eventualele șocuri electrice, acest aparat trebuie legat la pământ.

Utilizarea necorespunzătoare a firului de împământare poate duce la electrocutare. Consultați un electrician calificat sau un agent de service dacă aveți îndoieli cu privire la instrucțiunile de împământare, sau cu privire la corectitudinea împământării aparatului.

ATRAȚIE PERICULOASĂ

Un frigider gol poate reprezenta o atracție foarte periculoasă pentru copii. Îndepărtați garniturile, dispozitivele de blocare, capacele sau ușile aparatelor neutilizate pentru a evita pericolul de sufocare.

Acest aparat trebuie împământat (legat la pământ).

NU AMÂNAȚI! ACȚIONAȚI ACUM!

Nu depozitați materiale inflamabile, explozive sau chimice în combina frigorifică.

ÎNAINTE DE A SOLICITA DEPANAREA

SOLICITĂRILE PENTRU DEPANARE POT FI ADESEA EVITATE!

DACĂ FRIGIDERUL DVS. NU FUNCȚIONEAZĂ CORECT, VERIFICAȚI MAI ÎNTÂI URMĂTOARELE CAUZE POSIBILE:

PROBLEMĂ	CAUZE POSIBILE
FRIGIDERUL NU FUNCȚIONEAZĂ	<ul style="list-style-type: none">• S-a ars o siguranță?• Cablul de alimentare a fost deconectat de la rețeaua electrică sau nu este conectat corect?
TEMPERATURĂ PREA RIDICATĂ ÎN COMPARTIMENTUL DE CONGELARE SAU DE REFRIGERARE	<ul style="list-style-type: none">• Dispozitivul de control a temperaturii nu este reglat corect.• Aparatul este amplasat lângă un perete sau lângă o sursă de căldură.• Vreme călduroasă - deschideri frecvente ale ușii.• Ușa a fost lăsată deschisă pentru o perioadă prelungită de timp.• Frigiderul conține cantități mari de alimente.
ZGOMOTE ANORMALE	<ul style="list-style-type: none">• Combina frigorifică este instalată pe o suprafață instabilă sau denivelată, sau picioarele cu filet trebuie reglate.• În spatele combinei frigorifice se află obiecte inutile.
FRIGIDERUL EMITE MIROSURI	<ul style="list-style-type: none">• Alimentele puternic mirositoare trebuie împachetate bine sau acoperite.• Interiorul trebuie curățat.
PE SUPRAFAȚA COMPARTIMENTULUI SE FORMEAZĂ CONDENS	<ul style="list-style-type: none">• Este un fenomen obișnuit în perioade cu umiditate crescută.• Ușa a fost lăsată deschisă.