

COMBINĂ FRIGORIFICĂ

MANUAL DE UTILIZARE

VĂ RUGĂM
CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL ÎNAINTE DE A
FOLOSI COMBINA ȘI ȚINEȚI-L LA ÎNDEMÂNĂ PENTRU A-
L PUTEA CONSULTĂ ORICÂND.

INSTALARE	2
FIGURĂ CU CARACTERISTICI	3
FUNCȚIONARE	4~5
<i>Să începem</i>	
<i>Controlul temperaturii</i>	
<i>Obținerea gheții</i>	
<i>Dezghețare</i>	
SUGESTII CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA ALIMENTELOR	5
CURĂȚARE.....	6
INFORMAȚII GENERALE	6
ATENȚIONĂRI SPECIALE	7
ÎNAINTE DE A CHEMA REPREZENTANTUL DE LA SERVICE	8

ACEST FRIGIDER ESTE FABRICAT CU MULTĂ GRIJĂ ȘI UTILIZEAZĂ CELE MAI NOI TEHNOLOGII.


SUNTEM CONVINȘI CĂ VEȚI FI SATISFĂCUT PE DEPLIN DE PERFORMANȚA ȘI FIABILITATEA SA.

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE SĂ FOLOȘIȚI FRIGIDERUL, CITIȚI CU ATENȚIE ACEST PROSPECT. VĂ OFERĂ INSTRUCȚIUNI PRECISE PENTRU INSTALARE, UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE ȘI DE ASEMENEA VĂ DĂ UNELE SUGESTII UTILE.

INSTALARE

1. Alegeți un loc bun. Amplasați frigiderul într-un loc în care să fie ușor de utilizat.
2. Evitați să așezați aparatul aproape de surse de căldură, de lumina directă a soarelui sau de umezeală.
3. Pentru a asigura o circulare adecvată a aerului în jurul frigiderului cu congelator, lăsați un spațiu suficient în ambele părți, ca și deasupra, și o distanță de cel puțin 2 inci (5 cm) față de peretele din spate.
4. Pentru a evita vibrațiile, aparatul trebuie să stea pe o suprafață plană. Dacă este necesar, ajustați șuruburile de nivel pentru a compensa neregularitatea podelei. Partea din față trebuie să fie ușor mai ridicată decât cea din spate, pentru a ajuta închiderea ușii. Șuruburile de nivel pot fi rotite cu ușurință înclinând puțin carcasa. Rotiți șuruburile de nivel în sensul acelor de ceasornic pentru a ridica aparatul și în sensul invers al acelor de ceasornic pentru a-l coborî.
5. Curățați bine frigiderul și ștergeți tot praful acumulat în timpul transportului.
6. Instalați la locurile lor accesoriile cum ar fi tăvița pentru gheață, raftul etc. Acestea sunt ambalate împreună, pentru a preîntâmpina eventualele deteriorări din timpul transportului.
7. Conectați cablul de alimentare (sau priza) la borna electrică de ieșire. Nu conectați și alte aparate la aceeași ieșire.
8. Înainte de utilizare, lăsați frigiderul să meargă timp de 2-3 ore. Verificați fluxul de aer rece din evaporator pentru a asigura o răcire adecvată. Frigiderul dvs. este acum gata de utilizare.

FIGURĂ CU CARACTERISTICI

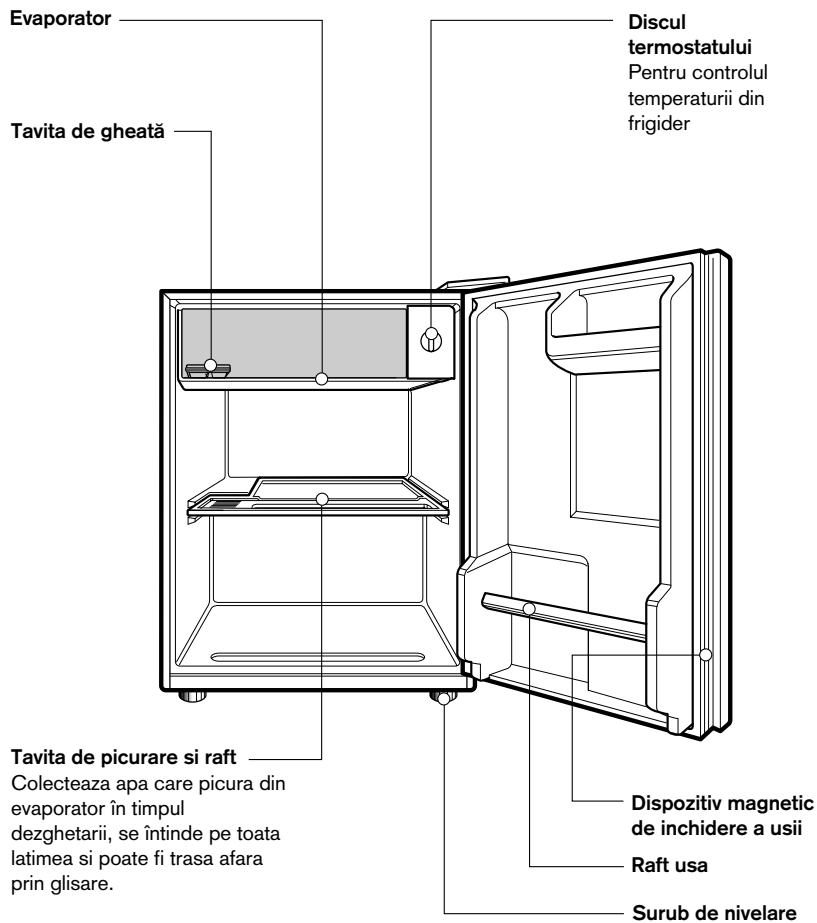


FUNȚIONARE

SĂ ÎNCEPEM

Când frigiderul este instalat prima dată, lăsați-l să se stabilizeze la temperatura normală de funcționare, timp de 2-3 ore, înainte de a-l umple cu alimente proaspete.

Dacă funcționarea este întreruptă, așteptați 5 minute înainte de a-l reporni.

CONTROLUL TEMPERATURII

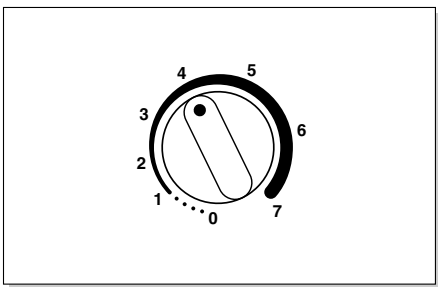


Frigiderul dispune de un dispozitiv de control care vă permite să reglați temperatura din interiorul lui.

La început, setați dispozitivul de control pe poziția din mijloc.

Pentru temperaturi mai scăzute, setați dispozitivul de control pe un număr mai mare, iar pentru temperaturi mai ridicate setați-l pe un număr mai mic.

OBȚINEREA GHEȚII

- Pentru a obține cuburi de gheață, umpleți tăvița pentru gheață cu apă și așezați-o pe evaporator.
- Pentru a scoate cuburile de gheață, țineți tăvița de capete și răsuciți-o ușor.

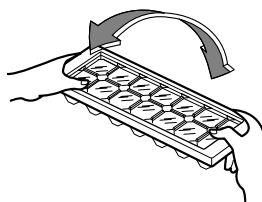

SFAT

Pentru a scoate cu ușurință cuburile de gheață, lăsați apă să curgă pe tăviță înainte de a o răsuci.

FUNCȚIONARE

DEZGHEȚARE

- Este necesar să dezghețați cu regularitate frigiderul pentru a asigura o funcționare eficientă. Gheața de pe suprafața evaporatorului nu trebuie să depășească 6 mm înainte de dezghețare.
- Pentru dezghețare, rotiți dispozitivul de control până la "0".
- Înainte de a începe operațiunea de dezghețare, scoateți alimentele din evaporator și așezați tăvița de picurare la locul său.
- Când dezghețarea este încheiată, scoateți tăvița de picurare, goliți-o de apă, uscați-o și puneți-o la loc, în poziția ei normală. Rotiți discul de control pe poziția dorită.

ATENȚIE: Nu folosiți instrumente ascuțite sau metalice pentru a scoate gheața, zăpada sau tăvița pentru gheață din evaporator.

SUGESTII CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA ALIMENTELOR

PĂSTRAREA ALIMENTELOR

- Păstrați alimentele proaspete în frigider. Modul de congelare și decongelare a alimentelor reprezintă un factor important pentru menținerea prospețimii și a aromei.
- Nu păstrați alimente care se alterează ușor la temperaturi scăzute, cum ar fi banane, ananas și pepene.
- Lăsați alimentele fierbinți să se răcească înainte de a le pune la păstrare. Dacă puneți în frigider alimente fierbinți, puteți altera alte alimente și acest lucru va conduce la facturi mai ridicate pentru curent electric!
- Când puneți alimentele la păstrare, acoperiți-le cu folie de vinil sau așezați-le într-un recipient cu capac. Acest lucru împiedică umezeala să se evapore și ajută la păstrarea gustului și substanțelor nutritive ale alimentelor.
- Nu deschideți frecvent ușa. Deschiderea ușii permite intrarea aerului cald în frigider și determină creșterea temperaturii.
- Nu țineți sticle pe evaporator - s-ar putea sparge când îngheață.
- Curățați întotdeauna alimentele înainte de a le pune la păstrare în frigider. Legumele și fructele trebuie spălate și șterse, iar alimentele preambalate trebuie să fie curățate, pentru a preveni alterarea alimentelor din vecinătate.

CURĂȚARE

Este important ca frigiderul să fie curat pentru a preveni mirosurile neplăcute. Alimentele care s-au vărsat trebuie șterse imediat, deoarece pot acidifica și păta suprafețele din plastic dacă sunt lăsate acolo.

Nu folosiți materiale metalice pentru curățare, perii, agenți de curățare aspri și abrazivi sau soluții puternic alcaline, pe orice suprafață.

Totuși, înainte de a vă apuca de curățat, amintiți-vă că obiectele umede se vor lipi sau vor adera la suprafețele extrem de reci. Nu atingeți suprafețele înghețate cu mâinile ude sau umede.

EXTERIOR - Folosiți o soluție caldă de săpun sau detergent slab pentru a curăța suprafața frigiderului. Ștergeți cu o cârpă umedă, curată, și apoi uscați.

INTERIOR - Se recomandă curățarea periodică a interiorului și a componentelor din interior. Deconectați de la priză și scoateți alimentele și rafturile, tăvițele etc. Spălați toate compartimentele și rafturile, tăvițele etc. cu o soluție de bicarbonat de sodiu. Clătiți și uscați.

ATENȚIE

Scoateți întotdeauna cablul de alimentare din priză înainte de curățare, în apropierea componentelor electrice. Ștergeți umezeala în exces cu un burete sau o cârpă pentru a preveni intrarea apei sau a lichidului în componentele electrice și producerea unui șoc electric. Nu folosiți lichide de curățare inflamabile sau toxice.

INFORMAȚII GENERALE

PE TIMPUL VACANȚEI

În timpul vacanțelor cu o durată medie, veți constata probabil că este mai bine să lăsați frigiderul în funcțiune.

Când intenționați să plecați pentru o perioadă mai lungă, scoateți toate alimentele, deconectați de la rețeaua de alimentare, curățați bine interiorul și lăsați ușa DESCHISĂ pentru a împiedica formarea mirosului.

PANĂ DE CURENT

Majoritatea penelor de curent se remediază într-o oră sau două și nu vor afecta temperatura din frigider. Totuși, trebuie să reduceți numărul de deschideri ale ușilor în timp ce curentul este oprit. În timpul penelor de curent de durată mai lungă, puneți un bloc de gheață uscată deasupra pachetelor congelate.

DACĂ VĂ MUTAȚI

Scoateți sau fixați bine toate elementele libere din interiorul frigiderului. Pentru a evita deteriorarea șuruburilor de nivel, rotiți-le complet spre bază.

ATENȚIONĂRI SPECIALE

NU FOLOSIȚI UN PRELUNGITOR

Dacă este posibil, conectați frigiderul la o priză individuală, pentru ca acest aparat sau altele, ori luminile din casă, să nu determine o suprasarcină care ar putea cauza o pană de curent.

ÎNLOCUIREA CABLULUI DE ALIMENTARE

În caz de deteriorare a cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit cu un cablu sau special sau o instalație pe care le puteți achiziționa de la producător sau de la agentul său de service.

DESPRE ÎMPĂMÂNTARE

În caz de scurtcircuit, împământarea reduce riscul de șoc electric datorită cablului de scurgere a curentului electric.

Pentru a preveni un posibil șoc electric, acest aparat trebuie împământat.

Utilizarea inadecvată a bornei de împământare poate da naștere la șoc electric. Consultați un electrician calificat sau o persoană de la service dacă instrucțiunile de împământare nu sunt bine înțelese sau dacă aveți dubii că aparatul este bine împământat.

O ATRACȚIE FOARTE PERICULOASĂ

Un frigider gol poate constitui o atracție periculoasă pentru copii. Scoateți fie garniturile de etanșare, fie mânererele, clapele de închidere sau chiar toată ușa de la un aparat nefolosit, ori faceți astfel încât aparatul să nu poată cauza vătămări.

Acest aparat trebuie împământat.

NU AȘTEPTAȚI! FACEȚI ACEST LUCRU ACUM!

**NU PĂSTRAȚI ÎN FRIGIDER EXPLOZIVI ȘI
SUBSTANȚE CHIMICE.**

PRECAUȚII

Acest aparat nu este conceput pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau cărora le lipsesc experiența și cunoștințele, exceptând cazul în care sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni în legătură cu utilizarea aparatului, din partea unei persoane responsabile pentru siguranța lor.

Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

ÎNAINTE DE A CHEMA UN REPREZENTANT DE LA SERVICE

SOLICITĂRILE PERSONALULUI DE LA SERVICE POT FI EVITATE ADESEA!
DACĂ CONSIDERAȚI CĂ FRIGIDERUL DVS. NU FUNCȚIONEAZĂ BINE, VERIFICAȚI MAI ÎNTÂI ACESTE
CAUZE POSIBILE:

PROBLEMA	CAUZE POSIBILE
FRIGIDERUL NU FUNCȚIONEAZĂ	<ul style="list-style-type: none"> ● Nu cumva o siguranță s-a ars sau un întrerupător de circuit s-a decuplat? ● Nu cumva cablul de alimentare a fost scos din priză sau nu este bine fixat în priză?
TEMPERATURA ESTE PEA RIDICATĂ	<ul style="list-style-type: none"> ● Controlul temperaturii nu este setat pe poziția corectă. ● Aparatul este amplasat aproape de perete sau de o sursă de căldură. ● Vreme călduroasă - deschideri frecvente ale ușii. ● Ușa este lăsată deschisă un timp îndelungat. ● În frigider sunt păstrate cantități mari de alimente.
ZGOMOT(E) ANORMAL(E)	<ul style="list-style-type: none"> ● Frigiderul este instalat pe o suprafață slabă sau neuniformă, ori șurubul de nivel trebuie ajustat. ● În partea din spate a frigiderului sunt amplasate obiecte inutile.
SE SIMTE UN MIROS ÎN FRIGIDER	<ul style="list-style-type: none"> ● Alimentele cu mirosuri puternice trebuie acoperite sau ambalate ermetic. ● Interiorul trebuie curățat.
SE FORMEAZĂ CONDENS PE SUPRAFAȚA FRIGIDERULUI	<ul style="list-style-type: none"> ● Nu este un lucru neobișnuit în perioadele cu umiditate crescută. ● Este posibil ca ușa să fie întredeschisă.



Casarea aparatelor vechi

1. Această siglă (un coș de gunoi încercuit și tăiat) semnifică faptul că produsul se află sub incidența Directivei Consiliului European 2002/96/EC.
2. Aparatele electrice și electronice nu vor fi aruncate împreună cu gunoiul menajer, ci vor fi predate în vederea reciclării la centrele de colectare special amenajate, indicate de autoritățile naționale sau locale.
3. Respectarea acestor cerințe va ajuta la prevenirea impactului negativ asupra mediului înconjurător și sănătății publice.
4. Pentru informații mai detaliate referitoare la casarea aparatelor vechi, contactați autoritățile locale, serviciul de salubritate sau distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.

• Informații privind gazele de seră fluorinate utilizate ca agent frigorific la acest frigider.

Denumirea chimică	Compoziția gazelor	Total GWP (kg CO ₂ -eq)
R-134a	100% HFC-134a	1300