



REFRIGERATOR-FREEZER OWNER'S MANUAL

PLEASE READ THIS OWNER'S MANUAL THOROUGHLY BEFORE OPERATING AND KEEP IT HANDY FOR REFERENCE AT ALL TIMES.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐ- ÉS FAGYASZTÓSZERÉNYHEZ

KÉRJÜK, A HŰTŐSZERÉNY HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT OLVASSA VÉGIG FIGYELMESEN AZ ALÁBBI ÚTMUTATÓT, ÉS TÁROLJA KÖNNYEN ELÉRHETŐ HELYEN AZ ESETLEGES KÉSÖBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K OBSLUZE

PROSÍM, PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI TENTO NÁVOD K OBSLUZE PEČLIVĚ PROČTĚTE A MĚJTE JEJ VŽDY PO RUCE, ABYSTE DO NĚJ MOHLI KDYKOLI NAHLÉDNOUT.

ХЛАДИЛНИК–ФРИЗЕР РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Моля, преди употреба прочетете внимателно това ръководство и го съхранявайте на леснодостъпно място за справка по всяко време.

FRIGIDER - CONGELATOR Manualul utilizatorului

Vă rugăm citiți acest manual cu atenție înainte de punerea în funcțiune și țineți-l la îndemână pentru referințe.

FRIŽIDER-ZAMRZIVAČ UPUTSTVO ZA UPOTREBU


MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE OVO UPUTSTVO PRE UPOTREBE I DA GA IMATE STALNO PRI RUCI AKO ZATREBA.

HLADNJAK-ZAMRZIVAČ PRIRUČNIK ZA KORISNIKE

MOLIMO VAS DA PRIJE RADA S UREĐAJEM PAŽLJIVO PROČITATE OVAJ PRIRUČNIK ZA KORISNIKE.

SADRŽAJ

INSTALIRANJE	63
ŠEMA APARATA	64
FUNKCIJE	65
Paljenje	
Kontrolisanje temperature	
Pravljenje leda	
Prostor za hlađenje	
Odleđivanje	
Osveživač (opcino)	
PREPORUKE ZA ČUVANJE HRANE	68
VRATA KOJA MOGU DA PROMENE	
STRANU NA KOJU SE OTVARAJU	69
Mere predostrožnosti	
Kako da zamenite stranu kod vrata	
ČIŠĆENjE	71
OPŠTE INFORMACIJE	71
ZAMENA LAMPICE	72
VAŽNA UPOZORENjA	72
PRE NEGO POZOVETE SERVIS	73

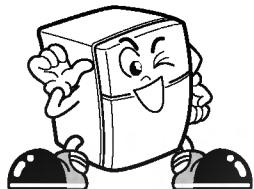

OVAJ FRIŽIDER JE NAPRAVLJEN SA VELIKOM PAŽNJOM I KORISTI NAJNOVIJU TEHNOLOGIJU.

SIGURNI SMO DA ĆETE BITI POTPUNO ZADOVOLJNI NJEGOVIM RADOM I POUZDANOŠĆU.
MOLIMO VAS DA PRE KORIŠĆENJA OVOG FRIŽIDERA PAŽLjIVO PROČITATE OVAJ PRIRUČNIK.

ON VAM PRUŽA TAČNE INSTRUKCIJE O INSTALIRANJU, FUNKCIJAMA I ODRŽAVANJU, A TAKOĐE VAM PRUŽA NEKE KORISNE SAVETE.

INSTALIRANjE


ODABERITE DOBRO MESTO

1. Stavite frižider tamo gde ćete ga lako koristiti.
2. Izbegavajte da ga stavite blizu izvora toplove, da bude direktno izložen suncu ili vlazi.
3. Vazduh mora pravilno cirkulisati oko frižidera kako bi pravilno funkcionišao. Ako stavite frižider na deo zida koje je uvučen, ostavite bar 25 cm ili više prostora iznad frižidera a 5 cm ili više prostora od zida. Frižider mora biti izdignut od poda 2,5 cm, posebno ako je na podu tepih.
4. Da bi izbegli vibracije, frižider mora biti nivelišan. Ukoliko je potrebno podesite šaraf za nivelišanje da bi ispravili neravnine na podu. Da bi se vrata lako zatvarala prednja strana frižidera mora biti malo viša od zadnje. Šarafi za nivelišanje mogu se lako okrenuti ako malo nagnete frižider. Okrenite šaraf za nivelišanje u pravcu kazaljke na satu ako želite da dignete frižider, a suprotno ako želite da ga spustite.

SLEDEĆE

1. Obrišite svu prašinu koja se nakupila tokom transporta i temeljito očistite frižider.
2. Instalirajte dodatke kao što su kutija za kockice leda, tacnu za isparavanje itd. na njihova odgovarajuća mesta. Oni su spakovani zajedno kako bi se sprečilo moguće oštećenje u transportu.
3. Uključite utikač u utičnicu. Nemojte da bude na istoj utičnici sa nekim drugim aparatom.
4. Pre upotrebe, pustite frižider da radi 2-3 sata. Proverite protok hladnog vazduha u komori za zamrzavanje kako bi se uverili da je pravilno hlađenje počelo. Vaš frižider je sada spremан за upotrebu.

ŠEMA APARATA

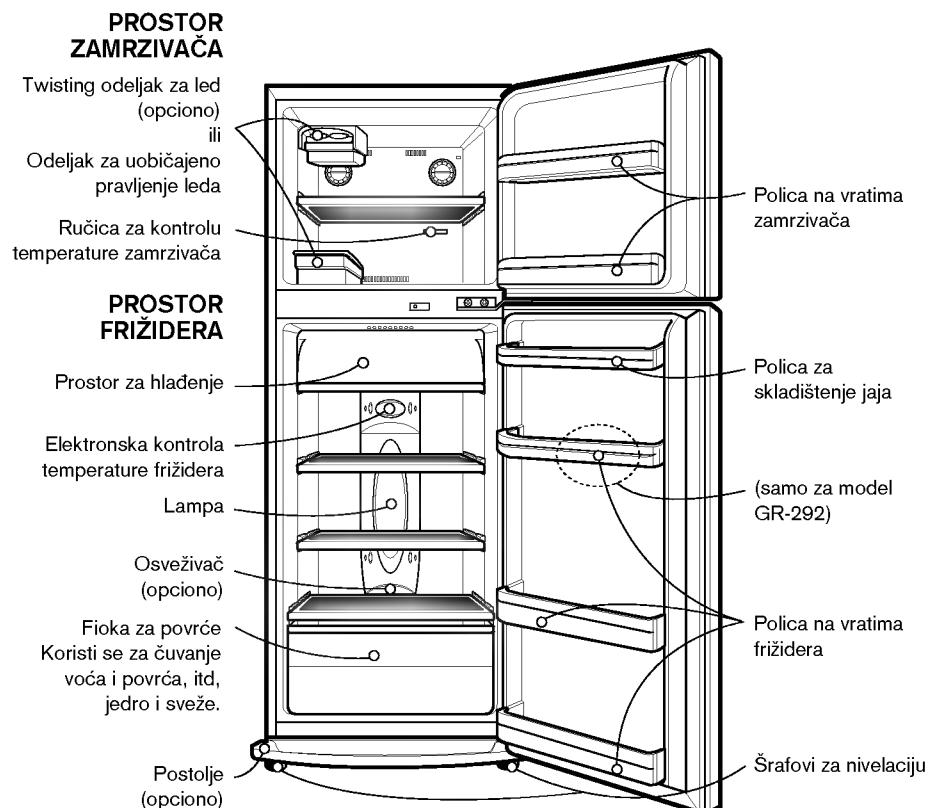

NAPOMENA

- Svi prikazani delovi ne moraju da budu u sastavu svakog modela.

FUNKCIJE


PALJENJE

Kada prvi put instalirate frižider, pustite ga 2-3 sata da se stabilizuje na normalnu radnu temperaturu pre nego ga napunite svežom ili zamrznutom hrana.

Ako je rad prekinut u radu, sačekajte pet minuta pre nego ga ponovo upalite.

KONTROLISANJE TEMPERATURE

□ FRIŽIDER

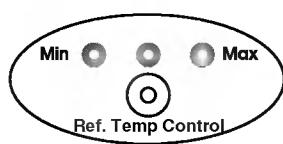

Uobičajeno je da je dugme za kontrolisanje temperature frižidera postavljeno na **NORMAL**.


Temperaturu frižidera možete da podešite koristeći **Refrigerator Temperature Control** (kontrola temperature frižidera).

Kad god pritisnete dugme, zasvetli LED dioda.


Temperatura frižidera se povećava kako LED dioda svetli, od **MIN** ka **MAX**.

Željenu temperaturu možete da postavite u pet (5) koraka između minimuma i maksimuma.

Zbog uštede struje, postavite LED na **MIN** položaj.

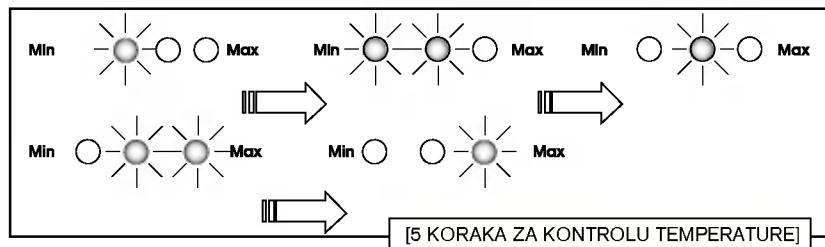

□ ZAMRZIVAC

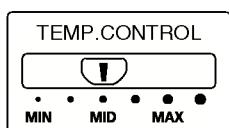

Uobičajeno je da je ručica za kontrolisanje temperature zamrzivača postavljena u srednji položaj **MID**.

Za niže temperature, postavite ručicu na **MAX**, a za više temperature, postavite ručicu u položaj **MIN**.

FUNKCIJE





PRAVLJENJE LEDA

Određuje koji sistem za pravljenje leda imate.

Opšti tip

- Da biste pravili kockice leda, napunite kalup za led sa vodom i smestite ga na kutiju za led. Kada se naprave kockice leda, ubacite ih u kutiju zamrzivača.

- Da biste izvadili kockice, držite kalup za led na krajevima i lagano zavrtite.

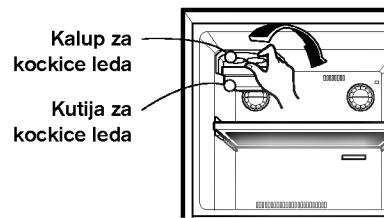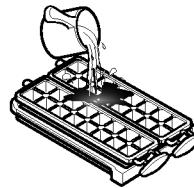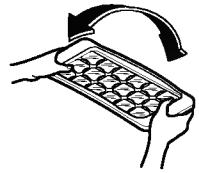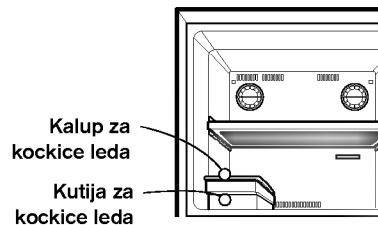


Twisting odeljak za led

- Da biste pravili kockice leda, napunite kalup za led sa vodom i stavite u njegov položaj.

- Da biste izvadili kockice leda, držite ručku kalupa i lagano okrenite. Pri tome ispadaju kockice leda u kutiju.

- Možete i da izvadite Twisting odeljak za led da bi vam deo za zamrzivač bio veći.


- Prvo treba da izvadite kalupe za led i kutiju za kockice leda, a zatim da uvučete okvir na desnu stranu.

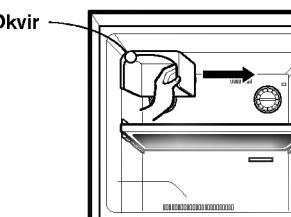

FUNKCIJE

PROSTOR ZA HLAĐENJE

Kada se otvore vrata, topao vazduh ne utiče na sveže meso i sl.
Na taj način možete da održavate hranu svežijom.

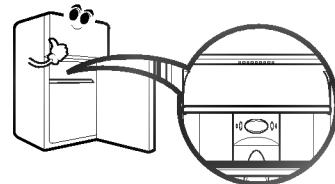

ODLEĐIVANJE



- Odleđivanje započinje automatski.
- Odleđena voda otiče na poslužavnik za isparavanje koji je smešten na donjoj strani frižidera i voda se automatski isparava.

OSVEŽIVAČ (OPCIONO)

- Korišćenjem katalizatora, osobina osveživača je garantovana.
- Neprijatan miris hrane u odeljku za svežu hranu se osvežava, pri čemu ne škodi ni vama, ni hrani.

Kako koristiti

- Pošto se katalizator nalazi u ispustu za hladni vazduh za cirkulaciju vazduha u odeljak za svežu hranu, onda nema potrebe da se dira.
- Nemojte da bušite ispust za vazduh nekim oštrim vrhom jer se katalizator za osvežavanje može oštetići.
- Kada ostavljate hranu sa jakim mirisima, umotajte je ili je držite u posudi sa poklopcom jer se taj miris može uvući u drugu hranu.

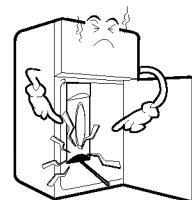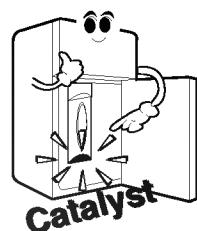

PREPORUKE ZA ČUVANJE HRANE

ČUVANJE HRANE

- Stavite svežu hranu u frižider. Način na koji je hrana smrznuta i odmrznuta je važan faktor u očuvanju njene svežine i ukusa.
- Ne stavlajte u frižider hranu koja ne podnosi niske temperature kao što su banane, ananasi ili dinje i lubenice.
- Pustite da se hrana ohladi pre nego sto je stavite u frižider. Stavljanjem tople hrane u frižider možete pokvariti drugu hranu, a to vam takođe može napraviti veći račun za struju.
- Kada stavlјate hranu u frižider prekrijte je sa prijanjućom folijom ili je držite u posudama sa poklopcem. To sprečava da se hrana isuši i pomaže joj da sačuva ukus i hranjivu vrednost.
- Ne blokirajte hranom otvore za vazduh. Lagana cirkulacija hladnog vazduha održava temperaturu frižidera jednakom.
- Ne otvarajte vrata često. Otvaranjem vrata puštate topliju vazduh u frižider, što čini da temperatura u njemu poraste.

KOMORA ZA ZAMRZAVANJE

- Ne ostavljajte boce u komoru za zamrzavanje - mogu pući kad se zamrznu.
- Ne zamrzavajte ponovo jednom odrznutu hranu. To uzrokuje gubitak ukusa i hranjive vrednosti.
- Kad stavlјate smrznutu hranu, kao na primer sladoled, na duže vreme, stavite ga na policu zamrzivača a ne na policu na vratima.
- Izbegavajte da stavlјate bilo koju hranu blizu donjeg dela police za zamrzavanje da bi vazduh mogao normalno da cirkuliše.

FRIŽIDER


- Izbegavajte stavljanje tečne hrane duboko u frižider jer bi mogla da se smrzne usled direktnog kontakta sa hladnim vazduhom.
- Uvek očistite hranu pre nego je stavite u frižider. Povrće i voće treba da bude oprano i osušeno, a pakovana hrana treba da bude obrisana od prašine kako bi se izbeglo da se druga hrana pokvari.
- Kada odlažete jaja u njihovu policu na vratima, neka budu sveža, i uvek ih stavite u uspravan položaj koji ih duže održava svežim.

VRATA KOJA MOGU DA PROMENE STRANU NA KOJU SE OTVARAJU

- Menjanje strane je optionalno


MERE PREDOSTROŽNOSTI

1. Vrata mogu da promene stranu, ako tako zahteva mesto na kome se uređaj nalazi ili ako kupac tako više voli.
2. Pre nego što počnete zamenu, izvadite svu hrancu i pribor (police, poslužavnike, delove za konzerve, itd.) koje nisu sastavni deo frižidera.
3. Koristite krstasti šrafciger, odvijač, ključ ili francuski ključ da biste otšrafili ili zašrafili neki šraf.
4. Pazite da vam frižider ne padne kada ga montirate ili skidate donje šarke i odgovarajuće šrafove za montažu.
5. Ne polažite frižider dole dok radite na njemu, jer će to dovesti do kvara i oštećenja.
6. Pazite da vam ne ispadnu vrata kada ih skidate ili nameštate.

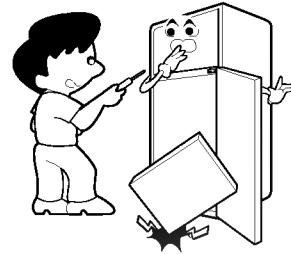


KAKO DA ZAMENITE STRANU KOD VRATA (kada menjate od levog zatvaranja na desno)


1 Sklonite poklopac ① i gornju šarku ②.

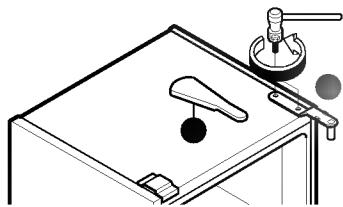


2 Odvojite vrata od zamrzivača ③.

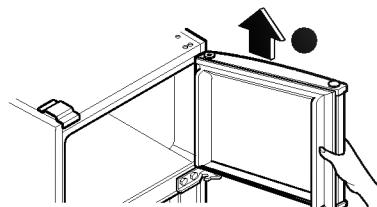

3 Izvadite srednju šarku ④ i vrata frižidera ⑤.

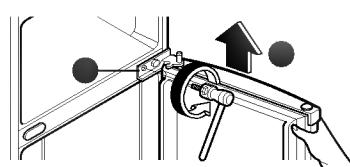


4 Izvadite donju šarku ⑥.

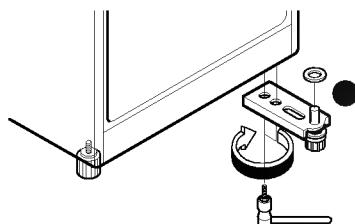


VRATA KOJA MOGU DA PROMENE STRANU NA KOJU SE OTVARAJU


5 Zamenite položaj odgovarajućeg sklopa **7** šrafova.

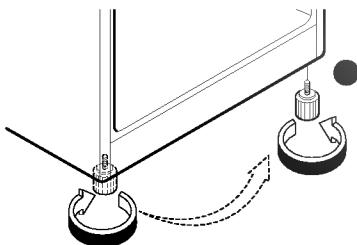


6 Namestite donju šarku **6**.

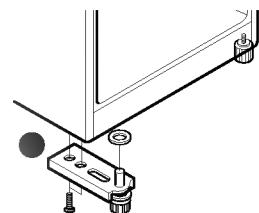


7 Pomerite poklopac i držač na suprotnu stranu od vrata frižidera.

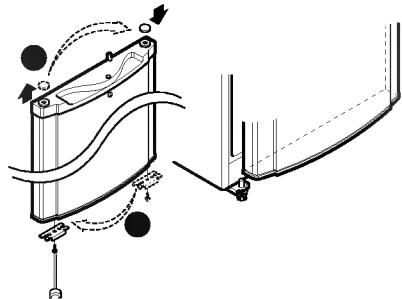


8 Pomerite poklopac na suprotnu stranu i namestite srednju šarku.

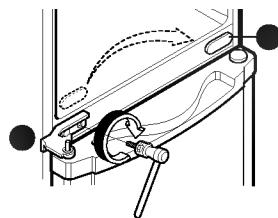


9 Namestite zatvarač za vrata na pravu stranu.

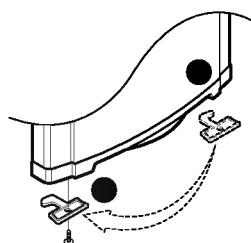


10 Pomerite poklopac na suprotnu stranu od vrata zamrzivača.

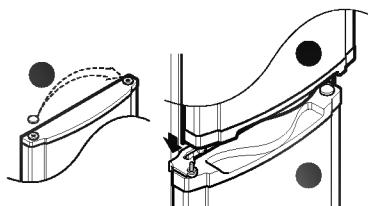

11 Vratite poziciju igle gornje šarke.

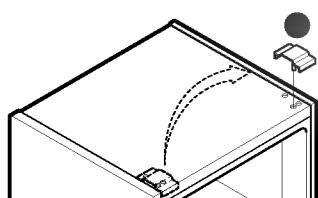

12 Namestite gornju šarku i zamenite poklopac.

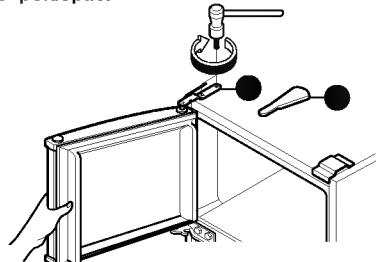

ČIŠĆENjE

Važno je da održavate vaš frižider čistim kako bi sprečili pojavu neprijatnih mirisa. Prosutu hranu treba odmah očistiti, jer može da se ukišeli i ostavi fleku na plastičnoj površini ako je ostavimo da se stegne.

Nikad ne koristite metalne žice za ribanje, četke, jaka abrazivna sredstva ili jake alkalne tečnosti ni na koju površinu.

Pre nego počnete sa čišćenjem, zapamtite da će se vlažni predmeti zlepiti za izuzetno hladnu površinu. Ne dotičite smrzнуте površine mokrim ili vlažnim rukama.

SPOJLAŠNJE POVRŠINE - Koristite mlaki rastvor blage sapunice ili sapunice za suđe da biste oprali spoljašnjost vašeg frižidera. Obrišite čistom, vlažnom krpom a onda posusite.

UNUTRAŠNJE POVRŠINE - Preporučujemo da redovno čistite i spoljašnjost i unutrašnjost frižidera. Koristite mlaki rastvor blage sapunice ili sapunicu za suđe da biste oprali spoljašnjost frižidera. Obrišite čistom, vlažnom krpom a onda posusite.

UNUTRAŠNJI DELOVI - Perite pregradne police, police na vratima, tacne i magnetnu traku oko vrata, itd. Koristite mlak rastvor blage sapunice ili sapunicu za suđe da biste oprali spoljašnjost frižidera. Obrišite čistom, vlažnom krpom i onda posusite.

UPOZORENjE

Uvek isključite ztikač iz utičnice pre nego počnete čistiti u blizini električnih delova (lampica, prekidači, kontrole itd.)

Posušite suvišnu vlagu sa spužvom ili krpom da biste spricili da voda, tečnost dopre u električne delove i prouzrokuje strujni udar. Ne koristite zapaljive ili toksične tečnosti za čišćenje.

- Oprez pri čišćenju
ne koristite: površinski aktivne agense, sve vrste ulja, benzin, kiseline, vosak.
- Koristite: sapun za suđe biljnog porekla, sapunicu.
- Nepažljivom upotrebo, može doći do promene boje.

OPŠTE INFORMACIJE

GODOŠNJI ODMOR

Tokom prosečnog godišnjeg odmora, verovatno ćete smatrati da je najbolje ostaviti frižider da radi. Stavite stvari za smrzavanje u zamrzivač da bi duže ostale sveže. Kada planirate da ostanete duže, izvadite svu hranu, izvucite kabal iz utičnice, pažljivo očistite unutrašnjost i ostavite sva vrata OTVORENA kako bi sprečili pojavu neprijatnih mirisa.

NESTANAK STRUJE

U većini slučajeva kvarovi se poprave za sat ili dva i nestanak struje neće uticati na temperaturu u frižideru. Trebate svesti na minimum otvarane vrata dok nema struje. Tokom dužeg nestanka struje stavite blok suvog na vase pakete smrzнуте hrane.

UPOZORENJE ZA SUVI LED

Kada koristite suvi led, obezbedite odgovarajuću ventilaciju. Suvi led je smrznuti ugljen dioksid (CO₂).

Kada on isparava, on može da potisne kiseonik, i da prouzrokuje vrtoglavicu, lake glavobolje, nesvesticu i gušenje do smrti.

Otvorite prozor i ne dišite isparenja.

AKO SE SELITE

Ako se selite, ispraznite frižider (i zamrzivač) skroz i isperite ga blagim rastvorom bikarbune sode i vode. (2 kašice sode na galon vode)

Proverite da li je bikarbona soda potpuno rastvorena da biste izbegli grebanje unutar frižidera (zamrzivača). Ostavite na sigurno mesto bilo koje delove, kao što su posude, pregrade, poslužavnici itd. Nemojte da prenosite pun frižider.

CEV PROTIV KONDENZACIJE


Spoljašnji zidovi vašeg frižidera mogu ponekad da se ugreju, posebno neposredno nakon što ste ga instalirali. Ne panicite.

To je zbog cevi protiv kondenzacije koja pumpa vruću tečnost za hlađenje da bi se sprečilo "znojenje" spoljašnjih zidova frižidera.



ZAMENA LAMPICE

1. Izvučite kabl iz utičnice.
2. Pomerite police iz frižidera.
3. Da biste pomerili poklopac lampe, ubacite šrafciger u jednu od donjih rupa na poklopcu lampe i izvucite ga prema napred.
4. Okrenite lampu u suprotnom smeru od kretanja kazaljke na satu.
5. Montirajte sve ovo na suprotan način od demontiranja.
Sijalica koju postavljate umesto prethodne mora da bude ista kao originalna.

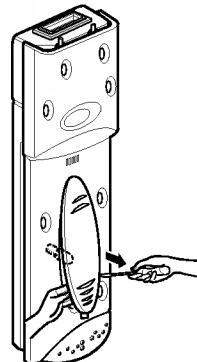

VAŽNA UPOZORENJA

NEMOJTE DA KORISTITE PRODUŽNE KABLOVE

Ovaj uređaj koristite u odgovarajuće kolo struje; tj. jedan kabl priključite direktno u utičnicu, a ne preko produžnog kabla.
Preopterećenje električne mreže stvara nizak napon, poremećaj u radu i moguće oštećenje opreme, a može dovesti i do slabog kapaciteta hlađenja.
Proverite lokalna pravila o električnoj struti ili se konsultujte sa električarem ako imate neka pitanja.

PRIKLJUČAK TREBA DA JE DOSTUPAN

Frižider-zamrzivač treba da se tako namesti da je priključnica na dostupnom mestu ako treba da se uređaj brzo isključi u slučaju neke nesreće.

ZAMENA GLAVNOG KABLA

Ako se glavni kabl ošteti, njega treba da zameni proizvođač, serviser ili slična kvalifikovana osoba da bi se izbeglo izlaganje opasnosti.

VRLO OPASNA ATRAKCIJA

Prazan frižider može biti opasna atrakcija za decu. Uklonite ili magnetnu traku, bravu, poklopce ili cela vrata sa frižidera kojeg ne koristite, ili preduzmite neku drugu akciju kako bi ga učinili bezopasnim.

O UZEMLJENJU

U slučaju kratkog spoja, uzemljenje smanjuje rizik od strujnog udara tako što obezbeđuje žicu koja odvodi struju.

Kako bi se sprečila mogućnost električnog udara, ovaj aparat mora biti uzemljen.

Nepropisno korišćenje utikača za uzemljenje može dovesti do strujnog udara. Konsultujte kvalifikovanog električara ili servisera ako ne razumete u potpunosti instrukcije za uzemljenje ili ako sumnjate da je aparat nepropisno uzemljen.

Ovaj aparat mora biti uzemljen.

NE ČEKAJTE! UČINITE TO ODMAH!

Ne stavljamte zapaljive materijale, ekspozive ili hemikalije u frižider.

BACANJE UREĐAJA KAD OSTARI

Ovaj uređaj sadrži tečnosti (sredstvo za hlađenje, ulje) i sastavljen je iz delova i materijala koji se mogu ponovo koristiti i/ili reciklirati.

Svi važni materijali treba da se izbace u centar za prikupljanje otpada i mogu se ponovo koristiti posle prerade (reciklaže). Da biste znali gde da to uzmete ponovo, raspitajte se kod lokalnih agencija.

PRE NEGO POZOVETE SERVIS

POZIVANJE SERVISA ČESTO MOŽE BITI IZBEGNUTO!

AKO MISLITE DA VAŠ FRIŽIDER NE RADI KAKO TREBA, PRVO PROVERITE MOGUĆE RAZLOGE ZA TO:

PROBLEM	MOGUĆI UZROCI
FRIŽIDER NE RADI	<ul style="list-style-type: none">● Da li je izgoreo ili iskočio osigurač?● Da li je neko isključio frižider iz utičnice ili utikač nije dobro uključen u utičnicu?
TEMPRERATURA U FRIŽIDERU ILI ZAMRZIVAČU JE PREVISOKA	<ul style="list-style-type: none">● Kontrole temperaturre nisu podešene pravilno.● Aparat je stavljen blizu zida ili izvora toplote.● Visoke temperature napolju - vrata se često otvaraju.● Vrata su ostavljena otvorena duže vremena.● Prevelike količine hrane su stavljene u frižider.
NENORMALNI ZVUCI	<ul style="list-style-type: none">● Frižider je postavljen na slabom ili neravnom podu, ili treba podešiti šarafe za nivisanje.● Nepotrebne stvari stavljene iza frižidera.
FRIŽIDER IMA NEPRIJATNE MIRISE	<ul style="list-style-type: none">● Hrana sa jakim mirisima treba da se čuva dobro pokrivena ili umotana.● Potrebno je očistiti unutrašnjost frižidera.
ROSA NA POVRŠINI FRIŽIDERA	<ul style="list-style-type: none">● Nije ništa neobično tokom perioda velike vlažnosti.● Vrata su možda bila odškrinuta.



LG Electronics Inc.