

LC3050



爱立信
Love & Confidence

LC3050 使用说明书

爱立信
Love & Confidence



P/N : MMB0118701(1.0)

 浪潮

介绍

重要提示

祝贺您！您拥有的浪潮LG手机将会改变您的通讯方式，这是一个简洁方便的个人通讯终端，能给您提供很大的方便。我们先进的数字移动通讯技术让您顺利的完成下列操作。

- 超大高清晰屏幕，5行显示，容易阅读，背景灯显示和状态图标。
- 用户可以通过屏幕查看手机状态。
- 消息通知，短消息，以及来电显示。拨打、接听电话时指示灯闪烁。
- 21键-键盘。
- 超长的电池待机时间和通话时间。
- 带提示的菜单界面，方便操作和设置。
- 任意键应答（除开关键外），自动应答，一键拨号和快速拨号以及300个联系人的存储量。
- 多语言（中文和英文，根据用户需要选择。）
- 附件（请参考第2页）

重要信息

本手册提供了使用和操作手机的各种重要信息。请在使用手机之前详细阅读所有内容、使您在使用时达到最好效果并防止手机的任何意外损坏或错误使用。对于任何未经我们许可擅自拆装、维修所造成的损失,我们不承担任何责任。

检查附件

用户的手机配有一些标准附件, 包括一个旅行充电器和1块充电电池。购买时请确认所有附件是否齐全。

使用前须知

安全说明

警告! 为了减少短路可能性, 请不要将手机放在高度潮湿的地方, 例如, 浴室, 游泳池等等。

勿将您的手机放置在高温环境下。

不要将手机置于潮湿高温处, 也不要放在气温低于摄氏零度或高于摄氏40度的地方。过冷或过热的温度不仅会影响手机的性能, 还会造成手机部件的损坏, 导致不能正常使用手机。

应注意不要在靠近其它电子仪器的地方使用手机。

在使用手机时, 手机所辐射的电磁波可能会影响附近屏蔽不严的电子仪器。应咨询电子起搏器和助听器等医疗器械生产商, 防止此类仪器受到手机的干扰。在医疗设施或加油站附近须将手机关掉。勿将手机置于微波炉内, 以防止手机电池爆炸。

重要事项! 请用户在使用手机之前阅读101~105页的安全和常用信息。

电池使用中的注意事项

- 使用原装电池。
- 不要对电池进行私自拆装。
- 不要对电池进行短路。
- 不要将电池置于高温下：≥60℃ (140°F)
- 不要对电池进行焚烧。

使用环保电池的用户需要关心环保的问题

- 废旧电池必须回收或适当的进行处理
- 个人怎样适当处理废旧电池呢？如果把它们返回浪潮LG公司，我们将会合理的处理废旧电池。

充电器使用中的注意事项

- 使用原装充电器。
- 错误的使用充电器可能会损坏用户的手机。电池可能会爆炸，导致人身伤害。充电器只能在室内使用。

不要将充电器放在阳光直晒的地方，也不要放在很潮湿的地方使用，例如在浴室里。

目 录

介绍.....	1
重要提示	1
重要信息	2
检查附件	2
使用前须知	3
安全说明	3
第一章 开始	8
注意事项	8
电池的使用	9
UIM卡的插拔	10
电池充电提示.....	12
使用旅充充电器.....	13
怎样保护电池.....	14
手机组件	15
按键介绍	16
显示屏上的图标.....	18
用语定义和省略语.....	19
画面组成	20
运行顺序（笔划方式）.....	21

运行顺序 (拼音方式).....	22	电话簿	47
中文输入中改变模式.....	23	日程管理	56
英文输入	24	通话记录	69
第二章 基本功能	25	便利功能	74
开机, 关机	25	我的菜单	79
拨打电话	26	声音设置	80
修改输入的电话号码.....	26	设置	85
接听电话	27	显示设置	92
快捷功能键介绍	28	第四章 在通话期间使用的功能	95
呼叫等待	29	发送本机号码.....	95
从最近通话记录拨打电话	30	静音模式	95
省电模式	31	电话簿	95
信号强度	32	备忘录	96
快速拨打	32	第五章 选件及配件	97
来电显示	33	第六章 附录	98
电话簿特性	34	文件交换服务	100
电话簿的高级特性.....	38	第七章 安全向导	101
第三章 菜单特性	40	安全信息	101
菜单使用指南	40	第八章 补充业务功能说明.....	106
短信息	40		

第一章 开始

注意事项

- ▶ 在接收装置（也就是电视或收音机等）附近使用手机可能会导致干扰。
- ▶ 不使用手机时放在安全的地方。
- ▶ 请使用浪潮LG公司提供的电池、和充电器等附件。如果错误的使用附件，用户将得不到维修保障。
- ▶ 只有得到浪潮LG公司维修授权的人员可以进行手机及其附件的维修工作。非授权人员进行的安装和维修可能会导致故障，并得不到维修保障。
- ▶ 请不要在标有禁止使用手机的地方使用手机。
- ▶ **请不要将手机**放置在高温或潮湿的地方。
- ▶ **避免将手机弄湿**。如果手机弄湿了，立即关掉电源卸下电池，并送到浪潮LG公司指定的特约维修站维修。
- ▶ 避免震动和碰撞手机。

电池的使用

初次使用手机前，请充足手机电池。
第一次充电时间约为12小时。

注意 手机在购买时电池都充有浮电，请在用完这些浮电后再对电池充电。

购买手机时带有可充电电池。使用前必须先充足电，以便外出使用时有最长的通话时间和待机时间。

电池的安装

安装电池时，把电池的底部插入对应孔，然后往下按直到听到“咔嚓”的声音。


安装电池外壳时，先将外壳的底部和手机底部槽对正后，再将外壳往上推，直到听到“咔嚓”的声音。

取出电池

关掉电源。(若开机状态下取出电池，可能会导致数据和信息丢失)

向下推分离按键，电池壳就会分离出来。外壳被分离出来之后，向下按住电池的上端，再往外拔出电池。

插入时

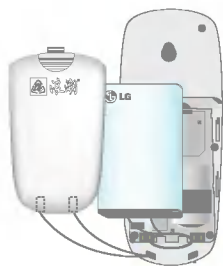

卡口


拆卸时



UIM卡的插拔


*此款手机支持内置UTK(Uim application toolkit)功能的UIM卡。

插入

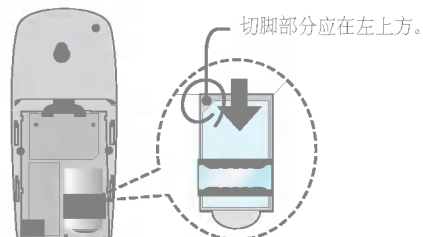

插卡方向应如上图所示，从上往下插入槽中。


拔出

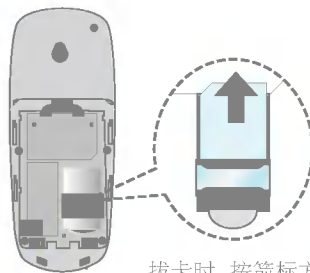

拔卡时，按箭标方向从下往上推。

电池充电指示

手机使用220V 50/60HZ的交流电进行充电。

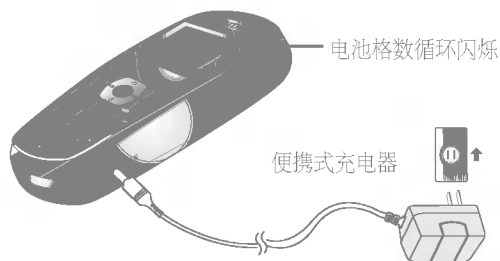

- 将便携式充电器直接连接到手机

使用旅充充电器

警告! 只能使用与手机一起提供的旅充充电器。使用非浪潮LG公司的充电器会导致用户手机或电池的损坏。

将充电器插到电源插座。

- ▶ 手机使用220V 50/60HZ的交流电进行充电。

充电时间根据电池容量会有所不同。已放完电的标准电池充电不超过3个小时。

保护电池

1. 用户不必为充电而将电池完全放电。
2. 只能使用浪潮LG电池和充电器，这样可以使得电池寿命最长。
3. 不要私自拆装电池或将其短路。
4. 保持电池的金属接触部位的清洁。
5. 电池不能再提供满意的性能的时候，需要换新电池，电池可反复充电500次左右。
6. 长期不用的电池再使用时需要充足电后使用，这样才能保证电池寿命。
7. 不要将电池充电器暴露在太阳直射的地方或在潮湿的地方使用，例如在浴室里。
8. 不要将电池放在过热或过冷的地方，这样会降低电池性能。

手机组件

下面表示的是用户手机的主要组件。



按键介绍

1. 指示灯

2. 耳机插孔

3. 功能键

- 功能键1

用于显示设置菜单的功能。

- 功能键2

此键可对菜单中的选项进行选择和对操作进行确定，以及完成对输入信息存储，或搜寻的操作等。

4. 方向键：该方向键能让您快速的进入

 联通在信，  我的菜单，

 电话簿记录，  短信息。

5. 发送/接听：拨打电话或接听电话，查找最近通话记录。

6. 数字键区：这些键使用户可以输入号码和字符，也可以选择菜单选项。

7. 静音键：长按 键3秒钟以上，设置为静音模式。此功能可在来电时无振铃声音，而以振动方式通知用户。取消静音模式，可再长按此键3秒钟。

8. 听筒

9. 液晶屏幕：显示信息和指示图标。

10. 删除键：短按一次删除键删除一个空格或字符，长按可以清除所有文字。

11. 结束/开关：用于电源的开/关和断开呼叫。使用这个键，用户可以回到待机画面。

12. 锁定键：长按 键3秒钟以上，设置为锁定模式。

13. 话筒

显示屏上的图标



手机屏幕上方会显示各种屏幕图标，这些屏幕图标只是在开机的时候显示。

	表示手机接收信号的强度，屏幕上显示的条数表示当前信号的强度。
	不在服务区 手机没有收到系统信号。
	指示通话状态。 此图标在通话期间显示。 * 没有图标表示手机处于待机模式。
	收到了语音信息。
	收到了文字短信。
	此图标表示铃声被取消，来电时无铃声。 此时手机指示灯会闪烁。
	静音模式
	指示已设置闹钟
	指示剩余的电池电量
	电量充足
	有电
	需要立即充电

用语定义和省略语

1. 中文输入方式

- ▶ **笔划输入法**：输入构成汉字的笔划之后找所要的汉字。
- ▶ **拼音方式**：输入汉字的发音（拼音）之后找所要的汉字。

2. 搜索文字(Context) 模式：

中文输入时使用的字的集合可以分为以下三种模式。

- ▶ **默认**：用在一般文本中的字的集合。
- ▶ **姓**：用于姓氏的字的集合。
- ▶ **名**：用于名字的字的集合。


3. 候选字(Candidate):

利用笔划或拼音方式输入信息，形成相关的字的集合，称为候选字。

4. 要素(Element):

为了输入汉字，用户利用键盘输入的内容称为要素（笔划或拼音）。

画面组成

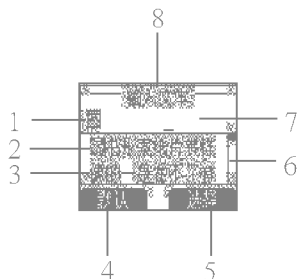

1. **文字表示部分**: 表示选择的字的部分。
2. **候选字中选定的字** (显示为黑色)
3. **候选字的集合表示部分**
4. **搜索文字变更**: 按默认/姓/名顺序改变。
5. **选择键**: 选择候选字集合中的字
6. **滚动条**
7. **要素显示**: 显示用户输入的内容
8. **标题表示部分**: 显示正在输入文本内容。

运行顺序 (笔划方式)

- ▶ 在编辑电话簿、待机画面语句或短信息等时，可以进行中文输入。
- ▶ 首先用左边的功能键选择输入模式。(拼音/笔划/英小/英大/数字/符号/eZ-英文)
- ▶ 使用笔划/拼音模式进行输入时，进入到输入文本画面。
- ▶ 如果是笔划输入模式，显示输入的笔划和16个对应的候选字。
- ▶ 输入笔划一直到出现所要的字，利用方向键将光标放到所需的那个字上，按选择键选定。
- ▶ 选定的字显示在屏幕上方 (一行可显示9个字，1个英文字母、1个符号或1个数字相当于半个汉字)。
- ▶ 选定完所有字之后按 **Ⓢ** 键退出输入文本画面返回到原来输入内容画面。

运行顺序（拼音方式）

1. 如果要用拼音方式输入中文，使用左边功能键选择拼音。
2. 把所要输入的汉字发音通过键区输入，根据输入信息在右侧区域显示对应的拼音。
3. 利用上下键在所需的拼音上选择，按选择键选定后，对应的字会显示在下方，用户可移动光标进行选择然后按选择键选定。
4. 完成中文输入之后按 **Ⓢ** 键回到原来状态。
5. 中文输入过程中可以按左边功能键变更搜索文字模式。


中文输入中改变模式

- ▶ 输入方式为笔划/拼音的时候，按左边功能键改变输入文字模式。

符号模式

输入特殊字符和标点。

用户可以使用95个特定字符。输入用户所要输入字符旁边的数字键，在符号模式中按方向键（**⤵**）可以在以下字符中进行循环：

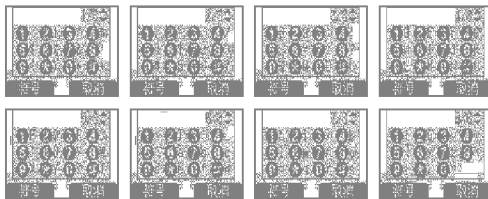


英文输入

1. 输入模式选择为eZ-英文模式，按键之后显示根据按键输入的英语单词排列。
2. 根据键入的单词，下边提示行中光标的位置，可以利用上下键选择所要的单词并按选择键进行选定。
3. 选择完一个单词之后单词之间会显示一个空格，这时可以进行下一个单词的输入。
4. 输入完所有字之后按 **C** 键或确定键回到原来状态。

第二章 基本功能

开机, 关机

打开手机

1. 安装充过电的电池或将手机连接到外部电源。
2. 按  几秒钟直到手机外部的指示灯闪烁为止。




关闭手机




1. 长按  直到显示屏关闭为止，之后松开这个键。



拨打电话

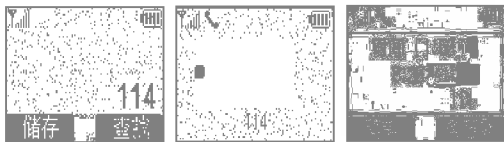当用户拨打电话的时候，按照下列简单的步骤进行：





1. 确认手机已经开机
 - ▶ 如果没有，请按 .
2. 输入电话号码，如果需要则加区号。
3. 按 .
- ▶ 如果手机是锁定状态，请输入锁定密码。
 - ▶ **呼叫失败**表示没有接通。
4. 按  中断呼叫。

注意 如果用户要拨打已接、未接或曾经拨打过的电话号码，先按  键，将会在屏幕最近通话目录列表。

修改输入的电话号码

修改输入的电话号码用  擦掉最后一位数字或按  两秒钟以上删除所有数字。

接听电话

1. 手机铃声响的时候，按任何一个键（除了 ）接听。
 - ▶ 接电话时按一次  按钮则可消除铃声，按两次则拒绝接收。
2. 通话中有其他来电时

当设置了呼叫等待模式时，在通话中有其他来电的情况下，当前的呼叫储存起来，用户可以接听另一个呼叫。这个服务由用户的服务商来提供。



使用呼叫等待功能时，如果有新的呼叫，手机会嘟嘟的响以告知用户。同时用户的手机可以显示呼叫用户的电话号码。




快捷功能键介绍

静音模式

在公共场所使用静音模式。

1. 在待机模式下，按  启动静音模式（需要3秒钟）。
 - ▶ 设置为静音模式的时候，屏幕上显示静音模式图标()。
 - ▶ 设置为**静音模式**的时候，来电时手机以振动的方式提醒用户，操作按键时也不会发出声音。

注意 如果要解除这个模式，则再一次按住  直到显示**静音模式**关闭为止。

锁定模式

防止其他人使用自己的手机


1. 在待机模式，按  开启锁定模式（3秒钟）。

将会显示 **设置锁定模式**。

注意 按功能键2解锁来解除锁定模式，然后输入密码（4位数字）。按下功能键1时**紧急号码**按钮即可拨打紧急电话。

呼叫等待

本手机可以提供呼叫等待功能。用户接听一个呼叫的时候，可能会听到嘟嘟声表示另一个呼叫到来。如果您申请了呼叫等待功能，您可以挂起正在接听的呼叫并应答另一个呼叫。此功能需网络支持。


1. 按  接听一个等待的呼叫。
2. 再按一次  在呼叫之间进行切换。


从最近通话记录拨打电话


按  显示最近通话记录。

一共有60个记录。可以通过上、下键进行查找。

1. 其中:

 (已拨电话): 表示打出的电话。可以记录20个拨出电话号码。

 (已接电话): 表示接人的电话。可以记录20个来电电话号码。

 (未接电话): 表示未接听的电话。可以记录20个未接电话记录。

注意  按通话键后利用方向键可以选择要通话的电话号码。

省电模式


当手机进入到没有网络的区域3分钟以上, 它会自动终止搜索网络并进入省电模式。手机将会自动定期的检测网络或者用户可以按任何一个键进行手动检测。

信号强度

通话质量取决于用户所在地方的信号强度。当前的信号强度显示在显示屏上，条数越多信号越强。如果信号质量很差，请移动到开阔地区。如果你在楼里，在窗户旁边的信号接收效果会好一些。

快速拨打 (请参考手机说明书第37页从电话簿里拨打电话)

快速拨打是一个非常方便的特性。使得用户可以方便快捷的拨打电话。同时用户也可以从手机的电话簿找到电话号码，迅速显示和拨打那个号码。

- ▶ 按 ，画面会显示最近通话记录，用户选择一个所要的电话号码后可以快速拨打。

来电显示 (需要网络运营商开通相应的功能)

来电显示可以让用户知道是谁打来的电话，振铃响起的时候，如果来电者的姓名和号码已经储存在用户手机里，显示屏上则会显示那个人相应的名字和号码。同样的，用户如果拨打有这个功能的其他人，那个人的手机则显示用户的手机号码。

电话簿特性







用户可以将经常使用的电话号码储存在电话簿里，最多可以储存300个电话项，这样就使用起来非常方便。


个人电话簿存储容量

手机可存储300个电话项，每项最多可以储存4个电话号码、每个电话号码可以储存32位数字。

在个人电话簿里储存号码

内存位置1到9是一键拨号方式应被用于最常使用的电话号码。

1. 按菜单键，按  一次，选择“添加”，再选择存储在手机里还是UIM卡里。如果将号码存储在手机里，输入姓/名后并按  下移。
 - ▶ 包括姓和名，英文可以输入14个字，汉字可以输入7个字。
2. 按功能键 2**确定**。按  可输入电话号码。
3. 使用  选择用户想要的标签类型为住宅号码，办公室号码，移动电话号码，传呼机号码和电子邮件。按  后，然后再按编辑  可输入内容。


4. 输入用户想要储存的电话号码（最多为32位）。按功能键2储存。如需输入其他号码，可用  返回标签类型继续输入。



注意 按功能键1快捷拨号可以设置快捷号码。

号码搜寻

姓名查找

1. 按功能键 2 查找。
2. 按名称查找。
3. 输入用户要找的字符（例如名称的一个或几个字）。

如果按功能键 2**查找**则在显示器画面上显示**全部/手机/卡**在其中选择一项。使用  或功能键1**下一个**进行选择，然后按功能键 2**查找**则会显示要找的电话号码。

4. 从电话簿画面的列表中使用  进行选择。
5. 按功能键 2**编辑**进行编辑或按  拨打电话。也可以按功能键1**删除**进行删除。

搜索电话号码

利用**查找名称/查找号码/查找群组/查找姓氏/查找快捷键**等方式搜索电话号码。

在待机画面上按功能键2查找

查找名称: 输入姓名的一部分查找

查找号码: 输入电话号码的一部分查找

查找群组: 输入所需号码的群组组合设置名称


查找姓氏: 输入姓

查找快捷键: 输入所需号码的快捷键号码

查找电话号码的时候, 在待机画面上输入特定号码并按功能键2**查找**。在选择存储器画面的全部/手机/卡中选择一项, 按功能键2查找后, 会显示查找结果列表。用户选择想要知道的电话号码之后, 相关的信息会显示出来。

往个人电话簿里已保存的号码里添加号码、名字以及电子邮件的方法: 通过名称、号码、群组等查找方式查找相关记录后, 用功能键2进行编辑。

从电话簿里拨打电话

用户可以从存储项号码中拨打电话, 可以快速拨打或寻找存储项按  拨打。

一键拨号方式(快速拨号): 一键拨号方式可以使得用户迅速快捷的拨打常用电话号码, 这些电话号码存储在个人电话簿里, 用户只需按一个键 (数字1~9)。

▶ 可在待机画面长按数字键1~9, 即可实现一键拨号。


▶ 或按数字, 然后按 。

二键拨号方式: 这种拨号特点是用户拨打电话簿中的号码时通过二个键来完成 (数字10~99)。

1) 输入第一个数字。

2) 长按第二个数字键。

在电话簿目录中拨号

- 1) 在电话簿目录中，通过按方向键找到您要拨打的号码。
- 2) 按 。

电话簿的高级特性

1. 用户可以编辑现有的电话号码并加上适当的前缀。

另外，用户储存电话号码时有两种不同的暂停方法：

- ▶ 强制暂停(P)
：暂停手机拨号，用户按功能键1 **发送号码** 在下一号码前解除暂停。
- ▶ 限时暂停 (T)
：使得手机暂停两秒钟之后发送下一个数字串。
- ▶ 连字号 (-)
：便于阅读输入的电话号码(例如 1-800-555-1234)。在这些数字之间没有实际的暂停。

2. 暂停并储存号码

1) 输入电话号码。

2) 按  键。

3) 选择使用 , 或 

- ▶ 按 [强制暂停(P)]
- ▶ 按 [限时暂停(T)]
- ▶ 按 [连字号(-)]

4) 输入附加号码。

5) 按功能键1 **储存** 并且使用 ，选择电话号码类型。

6) 按功能键2 **确定**。

7) 输入名称后，请按功能键 2 **储存**。

3. 为已存储的号码添加区号：

当您离开所在的地方，而在原有的电话簿号码里有必要添加地区区号时，可以通过此功能添加。

注意 此功能适用于拨打带有分机的总机号码。

第三章 菜单特性

菜单使用指南

使用和设置

1. 按功能键1**菜单**，则在手机屏幕上出现短信息目录，用方向键左右查找，可查看其他菜单目录。分别为短消息、电话簿、日程管理、通话记录、便利功能、我的菜单、声音设置、设置、显示设置和联通在信。
2. 按所显示的目录列表，按子目录功能的对应数字键来选择菜单功能。或用功能键1**下一个**选定需要的功能选项，然后用功能键2**选择**此项功能。





短信息

允许用户查看手机之间互发的短信息或查看从互联网上为手机定制的短信息。当用户收到信息时，信息图标会显示在显示屏上方。

最多可以保存50条短信息（部分短信保存在UIM卡中，不同卡的保存容量都不一样）。





新短信息（菜单 ）



1. 按功能键 1**进入菜单**。
2. 按  进入**新短信息**。
 - ▶ 按功能键 1**查找**搜索储存在电话簿上的电话号码。
 - ▶ 按  可以改变查找类型
3. 按功能键 2**选择**。
4. 输入内容，然后按功能键 2**确定**。
5. 关于是否储存发送的信息，请用方向键  选择**不存储**或**储存**或者用功能键1**下一个**来选择，然后按功能键2**确定**。
6. 按键  对发出的短信息级别从**一般**，**加急**和**紧急**中选择一项，然后按功能键2**确定**发送短信息。

收信箱 (菜单)

用户可以查看收到的文字信息。





1. 按功能键 1 进入**菜单**。
2. 按  进入**收信箱**。
 - ▶ 例如：收件箱2/3表示未读短信数量/已收到的短信总量
3. 利用  键选择要查看的信息，用功能键2**选择**(也可用功能键1转发)。
4. 按功能键2**确定**会出现移动短信息画面，存储在UIM(当接收的短信被自动存储在电话时)/存储在电话（如果短信被自动保存在UIM卡时）/删除/存储号码，可利用  键进行选择，可按功能键1回复短信息。
 - ▶ 如何拨号（拨号:如果短信中有对方的号码，可以利用通话键拨打对方电话）：按  。

转发

此功能是在用户确认短信息内容后要将该内容传达给第三者时，不必重新输入同样的内容，而是利用转发功能将接收到的内容直接转发并可对转发的内容进行修改的功能。

发信箱 (菜单)



用户可以选择发送已保存的信息。

1. 按功能键 1 进入**菜单**。
2. 按  进入**发信箱**。
3. 使用  选择用户需要的信息，按功能键2选择，可对短信内容进行修改。
 - ▶ 请输入需要追加的内容或者修改的内容。
4. 按功能键 2**确定**。
5. 关于是否储存发送的信息，请用  选择**不存储**或**储存**或者按功能键 1**下一个**，然后按功能键 2 **确定**。
6. 输入要接收信息的人的电话号码，然后按功能键 2**确定**。
 - ▶ 按功能键 1 **查找**查找储存在电话簿上的电话号码。
7. 按  对发出的短信息级别从**一般**，**加急**和**紧急**中选择一项，然后按功能键 2 **确定**。

在短信息列表屏幕上选择功能键1**删除**，可以立即删除所选短信息。

语音信箱 (菜单) 本功能需网络支


用户可以查看语音信箱中的新的语音信息。如果超过了容量限制，旧的信息将会被覆盖掉。如果用户有新的语音信息，手机会告知用户。

1. 按功能键 1 进入 **菜单**。
2. 按  进入 **语音信箱**。
 - ▶ 如果用户按 ，则能接听语音信息


短信提示 (菜单)

新的信息到来时的提醒设置。

根据每个用户的爱好选择提醒设置。

1. 按功能键 1 进入 **菜单**。
2. 按  进入 **短信提示**。
3. 使用功能键 1 **下一个** 或使用方向键选择 **每2分钟/无提示/收信时一次**，按功能键 2 **确定**。


有三种用户手机提醒方式，告知用户有新的信息。

在显示屏上显示信息图标 。如果是紧急信息，屏幕上端的短信图标会闪烁，在内容显示画面，上端的 "紧急" 或 "加急" 的两侧会显示星号标记。

- ▶ 手机把信息显示在显示屏上。
- ▶ 可以听到短信提示音。
- ▶ 指示灯亮。

清空收信箱 (菜单)

使用户删除保存在收信箱的所有信息。








1. 按功能键 1 进入 **菜单**。
2. 按  进入 **清空收信箱**。
3. 按方向键或功能键 1 下一个选择 **否/是**。
4. 按功能键 2 **确定**。

电话簿 (进入菜单按一次)

添加 (进入菜单按一次)，按)






这个功能是把经常使用的电话号码选择储存在手机 (001-300) 和 UIM 卡中，用户可以利用储存地址方便又快捷地打电话。(根据用户使用的卡，其储存的数量会有所不同)



1. 按功能 1 键 **菜单**，然后按一下方向键 ，找到 **电话簿**。
 2. 选择  **添加**。
 3. 使用  在 UIM 卡和手机中选择存储位置，然后按 。
- 注意** 只有选择存储器类型为电话时才可输入五种号码类型。选择 UIM 卡时只能存储一种号码。
4. 输入姓名，按储存然后按 。
 - ▶ 包括姓/名，英文可以输入 14 个字，汉字可以输入 7 个字。
 5. 使用  或按功能键 1 下一个，选择用户输入电话号码的类型，然后按 。

注意 电话类型







- 住宅: 用于储存住宅电话号码
- 办公室: 用于储存办公室电话号码
- 移动电话: 用于储存移动电话号码
- 传呼机: 用于储存传呼机号码
- 电子邮件: 用于储存电子邮件地址

6. 输入用户想要储存的电话号码（最多为32位），然后按 。
 - ▶ 利用  可输入其他电话号码
 - ▶ 按功能键1 **快捷拨号** 可设置快捷号码。每个电话号码均可设置快捷号码，总共可设置99个 **快捷号码**。
7. 用  选择群组，然后按 。
 - ▶ 用户可以根据各种需要改变现有的群组名称。
8. 请在备忘录栏里简单输入个人信息后，按  键返回到原来画面，然后按功能键2储存。

查找（进入菜单按一次 ，按 ）








查找储存的电话号码。

查找时请选择是在手机或UIM卡中查找，还是全部查找。

1. 按功能1键**菜单**，然后按一下方向键 ，找到**电话簿**。
2. 按一次  按选择  或按  进入**查找**。
3. 请使用  在**查找名称、查找号码、查找群组、查找姓氏和查找快捷键**中选择查找模式。
4. 输入内容后使按功能键2查找，用  或功能键 1下一个在**全部、手机、卡**中选择存储器，然后按功能键 2 **查找**。
 - ▶ 按功能键 1 **删除**可以清除储存的电话号码。
 - ▶ 按功能键 2 **编辑**可以编辑储存的电话号码。



群组设置 (进入菜单按一次  , 按 )

可以更改各组的名称、铃声类型。

1. 按功能键1**菜单**, 然后按一下方向键 , 找到**电话簿**。
2. 按两次  按选择  或按  进入**群组设置**。
3. 使用  选择想要更改的组合, 然后按功能键 1**编辑**。
4. 把组名改成希望的组名。
5. 使用  选择铃声, 然后使用  或功能键 1**下一个**选择喜欢的铃声。
6. 按功能键 2**储存**。





快捷键设置(进入菜单按一次 , 按 )


通过快捷键功能,可以设置新的快捷键号码或解除已经设置的快捷键号码。

1. 按功能键1**菜单**, 然后按一下方向键 , 找到**电话簿**。
2. 按  进**快捷键设置**。
3. 按功能键2**设置**,然后输入想要获得快捷键的电话簿中的电话记录(可以通过**查找名称、查找号码、查找群组**等方式查找记录)。再按功能键2**设置**。
4. 请用功能键1**自动**选择地址,或用数字键输入您想设定的地址,再按功能键2**储存**。
 - ▶ 按功能键 1 **删除**可以清除储存的快捷号码。

单个复制 (进入菜单按一次)，按)







这是在电话簿的手机和UIM卡中只选择用户需要复制的选项进行复制的一种功能。

1. 按功能1键**菜单**，然后按一下方向键 )，找到**电话簿**。
2. 按四次  按选择  或按  进入**单个复制**。
3. 根据电话存储类型选择所要复制的电话号码，按功能键 **2复制**进行复制。

数据从手机复制到UIM卡时，若复制的号码项存储了不只一个号码时，只有默认号码被复制储存到UIM卡中。当查找电话号码时，查找结果显示在查找屏幕上。在其左上方有图标显示出电话号码存储的地方， 表示存储在UIM卡中。

全部复制 (进入菜单按一次)，按)

电话簿中，手机和UIM卡的所有数据可以双向复制。





1. 按功能1键**菜单**，然后按一下方向键 )，找到**电话簿**。
2. 按五次  按选择  或按  进入**全部复制**。
3. 按  或者功能键1下一个，选择复制范围和方向。按选择 。
4. 按功能键 **2复制**。
5. 完成复制之后会出现是否删除原项目的提示信息，这时候按功能键 **1下一个** 选择是/否，完成之后按功能键 **2确定**。

手机最多可以储存300个联系人，UIM卡根据卡生产制造商而有所不同。

将存于手机的内容复制到UIM卡时，只储存默认号码，号码类型图标也改为UIM卡图标。





存储容量信息（进入菜单按一次 ，按 ）

显示手机和UIM卡全部容量和目前使用容量的功能。

1. 按功能1键**菜单**，然后按一下方向键 ，找到**电话簿**。
2. 按六次  按选择  或按  进入**存储容量信息**。
3. 显示手机和UIM卡已用空间和剩余的空间。
4. 按功能键 2**确定**。





全部删除（进入菜单按一次 ，按 ）

删除所有储存在电话簿中的信息。注意使用此功能，因为被删除的数据是不可恢复的。

1. 按功能1键**菜单**，然后按一下方向键 ，找到**电话簿**。
2. 按七次  按选择  或按  进入**全部删除**。
3. 输入用户的默认密码“0000”解锁。
4. 按功能键 1**下一个从否/全部/清空手机/清空卡**选择所要删除的内容。
5. 按功能键 2**确定**。





本机号码（进入菜单按一次 ，按 ）

用户可以编辑自己手机的号码。

1. 按功能1键**菜单**，然后按一下方向键  右键，找到**电话簿**。
2. 按八次  按选择  或按  进入**本机号码**。
3. 按功能键 2**确定**或按功能键1**编辑**，输入本机电话号码，然后按功能键2**确定**。

日程管理 (进入菜单按两次)

闹钟 (进入菜单按两次 )，按 )

1. 按功能键 1 进入**菜单**。
2. 按两次 )，选择  **闹钟**。
3. 按  选择**解除/一次/每日**或按功能键1**下一个**。
4. 使用 ，来移动指针。
5. 输入时间。
6. 使用功能键 1 选择**上午/下午**。
7. 按功能键 2 **储存**。





注意 如果闹钟响，用户可以按功能键 2 确定或  停止提醒。

日程表 (进入菜单后按两次)，按)

日程安排程序使用户能够更清晰地看到各种约定，日历显示着日程安排与否的确切资料。

▶ 可以按时间顺序，——保存各种纪念日。

1. 按功能键 1 进入**菜单**。
2. 按两次 )，选择  **日程表**。

注意 在日历中如何选择日期






-  将年份倒退。
-  将年份前进。
-  设定为今天。
-  将月份倒退。
-  将月份前进。
-  将指针移动到左边。
-  将指针移动到右边。
-  将星期倒退。
-  将星期前进。
-  改变到现在的日期。
-  进入选择的日期。

3. 用户使用  键选择日期，用于编辑**日程/预约通话/纪念日或备忘录**。

到预定好的时间，会响铃通知用户，这时用户可以按（红色开关键）或功能键2关闭提示声音

添加日程表

这个功能使用户能够把各种数据输入到日历当中，例如日程、预约通话、纪念日或备忘录等。

1. 按功能键 1 进入**菜单**。
2. 按两次 ，选择  **日程表**。
3. 用导航键选择日期。
4. 按功能键 2**选择**。
5. 按功能键 1**增加**。
6. 输入时间，则可以使用功能键 1 选择**上午/下午**。
7. 使用 ，移动光标。
8. 使用  或按功能键 1 下一个来选择**重复值**，也就是**无/每周/每月**。
9. 使用 ，移动光标。
10. 使用功能键 1 **是/否** 选择**闹钟模式**。
11. 输入时间或不输入。
 - ▶ 闹钟的设定可以比预定时间提前99小时59分钟。

12. 使用 ，移动光标。

13. 输入资料。

- ▶ 通过功能键1选择输入方式（拼音、笔划、英小、英大、数字、符号、eZ-英文）

14. 按功能键 2**储存**。


编辑日程表

日程表的应用使用户更清晰地看到各种约定，用户可以根据需求更新日程表。

1. 按功能键 1 进入**菜单**。
2. 按两次 ，选择  **日程表**。
3. 使用导航键选择用户所要编辑的日程表的日期。
4. 按功能键 2**选择**。
 - ▶ 使用  选择**日程表**选项。
5. 使用  和功能键 2**查看**选择一个保存过的日程表。
6. 按功能键 2**编辑**。
 - ▶ 如果想删除日程安排，请按功能键1 **删除**。

7. 输入时间，则可以使用功能键 1 选择 **上午/下午**。

8. 使用 ，移动光标。

9. 使用  或按功能键 1 **下一个**来选择**重复值**，也就是**无/每周或每月**。

10.使用 ，移动光标。

11.使用功能键 1**是/否**选择闹钟模式。

- ▶ 闹钟的设定可以比预定时间提前99小时59分钟。

12.输入时间或不输入。

13.使用 ，移动光标。

14.编辑内容。

- ▶ 通过功能键1选择输入方式（拼音、笔划、英小、英大、数字、符号、eZ-英文）

15.按功能键 2**储存**。

增加预约通话

1. 按功能键 1进入**菜单**。

2. 按两次 ，选择  **日程表**。

3. 使用导航键选择用户所要输入预约号码的日期。

4. 按功能键 2选择。

- ▶ 使用  选择**预约通话**选项。

5. 按功能键 1**增加**。

6. 输入时间，可以使用功能键 1 选择 **上午/下午**。

7. 使用 ，移动光标。

8. 输入要拨叫的电话号码。

9. 使用 ，移动光标。







10.输入资料。

- ▶ 通过功能键1选择输入方式（拼音、笔划、英小、英大、数字、符号、eZ-英文）






11.按功能键 2**储存**。

到预定的时间后，按（绿色发送键）可直接拨打预定电话号码。







编辑预约通话

1. 按功能键 1 进入**菜单**。
2. 按两次 ，选择  **日程表**。
3. 使用导航键选择用户所要编辑预约通话的日期。
4. 按功能键 2**选择**。
 - ▶ 使用  选择**预约通话**选项。
5. 使用  和功能键 2**查看** 选择一个已经保存的预约号码。
6. 按功能键 2**编辑**。
 - ▶ 如果想删除，请按功能键1 删除。
7. 输入时间，可以使用功能键 1 选择**上午/下午**。
8. 使用 ，移动光标。
9. 输入一个要拨叫的电话号码。
10. 使用 ，移动光标。
11. 编辑内容。
 - ▶ 通过功能键1选择输入方式（拼音、笔划、英小、英大、数字、符号、eZ-英文）
12. 按功能键 2**储存**。

输入纪念日




1. 按功能键1 进入**菜单**。
2. 按两次 ，选择  **日程表**。
3. 使用导航键选择用户所要输入的纪念日的日期。
4. 按功能键 2**选择**。
 - ▶ 使用  选择**纪念日**选项。
5. 按功能键 1**增加**。
6. 使用  选择闹铃模式，也就是**无或当天或前**。
7. 输入时间，可以使用功能键 1 选择**上午/下午**。
8. 使用 ，移动光标。
9. 输入资料。
 - ▶ 通过功能键1选择输入方式（拼音、笔划、英小、英大、数字、符号、eZ-英文）
10. 按功能键 2**储存**。

编辑纪念日

1. 按功能键 1 进入**菜单**。
2. 按两次 ，选择  **日程表**。
3. 使用导航键选择用户所要编辑纪念日的日期。
4. 按功能键 2**选择**。
 - ▶ 使用  选择**纪念日**选项。
5. 使用  导航键和功能键 2**查看**选择一个已经保存过的纪念日。
6. 按功能键 2**编辑**。
 - ▶ 如果想删除，请按功能键1 **删除**。
7. 使用  选择闹铃模式，也就是**无或当天或前**。
8. 输入时间，可以使用功能键 1 选择**上午/下午**。
9. 使用 ，移动光标。
10. 编辑内容。
 - ▶ 通过功能键1选择输入方式（拼音、笔划、英小、英大、数字、符号、eZ-英文）
11. 按功能键 2**储存**。





输入备忘录

提供一个可作笔记的空间，在会议期间可以把它当作一张纸使用。




1. 按功能键1进入**菜单**。
2. 按两次 ，选择  **日程表**。
3. 使用导航键选择用户所要加入备忘录的日期。
4. 按功能键 2**选择**。
 - ▶ 使用  选择**备忘录**选项。
5. 按功能键 1**增加**。
6. 输入备忘录内容。
 - ▶ 通过功能键1选择输入方式。（拼音、笔划、英小、英大、数字、符号、eZ-英文）
7. 按功能键 2**储存**。

编辑备忘录

根据用户的需求可更新备忘录。



1. 按功能键 1 进入**菜单**。
2. 按两次 ，选择  **日程表**。
3. 使用导航键选择用户所要编辑备忘录的日期。
4. 按功能键 2**选择**。
 - ▶ 使用  选择**备忘录**选项。
5. 使用  导航键和功能键 2**查看**选择一个已经保存过的备忘录。
6. 按功能键 2**编辑**。
 - ▶ 如果想删除，请按功能键1 **删除**。
7. 编辑内容。
 - ▶ 通过功能键1选择输入方式（拼音、笔划、英小、英大、数字、符号、eZ-英文）
8. 按功能键 2**储存**。

查找日程（进入菜单按两次 ，按 ）

1. 按功能键 1 进入**菜单**。
2. 按两次 ，选择  **查找日程**。
 - ▶ 使用 ，选择用户所要的选项。
（日程、预约通话、纪念日、备忘录、全部）
3. 输入年、月或者搜索内容。
4. 按功能键 2**查找**。
 - ▶ 选择**全部**则可确认所有被储存日程。（日程、预约通话、纪念日、备忘录）
5. 从显示屏的列表中选择用户需要的选项，按功能键1**查看**。
 - ▶ 按功能键 1**删除**删除选中的选项。
按功能键 2**编辑**重新编辑日程表。




清除旧日程 (进入菜单按两次)，按)

用户删除今后不需要的旧数据。

1. 按功能键 1 进入**菜单**。
2. 按两次 )，选择  **清除旧日程**。
3. 使用功能键1**选择**确定要删除的项目。
4. 使用功能键2**删除**用户选定的要删除的选项。

清除全部日程 (进入菜单按两次)，按)

用户删除今后不需要的所有数据。

1. 按功能键 1 进入**菜单**。
2. 按两次 )，选择  **清除全部日程**。
3. 按  或按功能键 1 下一个之后，选择**是/否**。
4. 按功能键 2**确定**。

通话记录 (进入菜单后按三次)




可以确认已拨电话，已接电话，未接电话中记录的最近电话号码。

可以各自保存20个近期通话。

已拨电话 (进入菜单按三次)，按)

可以确认近期呼出电话号码，还可以储存20个近期呼出的电话号码。





1. 按功能键 1 进入**菜单**。
2. 按三次 )，选择  **已拨电话**。
3. 按功能键 2**查看**可以确认储存的顺序、电话号码、日期和时间。这时，按  可以拨打选定的电话号码。
 - ▶ 按功能键1**删除**可以删除储存的电话号码。

注意 当需要存储超过20个来电电话记录时，储存时间最长的电话号码将被清除，同时储存新的电话号码。

已接电话 (进入菜单按三次  , 按 )

可以确认近期呼入的电话号码, 并保存20个近期呼入的电话号码。

1. 按功能键 1 进入**菜单**。
2. 按三次  , 选择  **已接电话**。
3. 按功能键 2 **选择** 可以确认储存的顺序、电话号码、日期和时间。



这时, 按  可以拨打选定的电话号码。

▶ 按功能键1 **删除** 可以删除储存的电话号码。

注意 当需要存储超过20个来电电话记录时, 储存时间最长的电话号码将被清除, 同时储存新的电话号码。

未接电话 (进入菜单按三次  , 按 )

可以确认近期的未接电话号码, 而且能储存20个未接电话号码。

1. 按功能键 1 进入**菜单**。
2. 按三次  , 选择  **未接电话**。
3. 按功能键 2 **选择** 可以确认储存的顺序、电话号码、日期和时间。




这时, 按  可以拨打选定的电话号码。

▶ 按功能键1 **删除** 可以删除储存的电话号码。

注意 当需要存储超过20个未接电话记录时, 储存时间最长的电话号码将被清除, 同时储存新的电话号码。




通话中备忘录(进入菜单按三次 ，按 )

确认通话中记录的号码。可保存20个记录。

1. 按功能键 1进入**菜单**。
2. 按三次 ，选择  **通话中备忘录**。
3. 按功能键 2**查看**可以确认储存的顺序、电话号码、日期和时间。
这时，按  可以拨打选定的电话号码。
▶ 按功能键1**删除**就可以删除储存的电话号码。




清除通话记录(进入菜单按三次 ，按 )

删除近期储存在通话目录中的所有内容。

1. 按功能键 1进入**菜单**。
2. 按三次 ，选择  **清除通话记录**
输入锁定密码(购买时密码为: 0000)。
3. 使用  或按功能键 1**下一个**，选择是后再选择功能键 2**确定**，就能删除已拨电话，已接电话，未接电话及通话中备忘录里记录的电话号码。

通话计时(进入菜单按三次 ，按 )

保存用户进行通话的时间及次数。




1. 按功能键 1进入**菜单**。
2. 按三次 ，选择  **通话计时**。
3. 使用  从下列选项中选择其一，分别为 **最后通话**，**呼入通话**，**呼出通话**，**全部通话**，**清除通话计时**。
 - ▶ 最后通话: 显示最后通话时间。
 - ▶ 呼入通话: 显示电话呼入次数和总通话时间。
 - ▶ 呼出通话: 显示拨出的通话次数以及各通话的累计时间。
 - ▶ 全部通话: 显示全部通话次数以及所有通话的累计时间。
 - ▶ 清除通话计时: 可以清除呼入通话/呼出通话/全部通话的记录。

便利功能 (进入菜单按四次)

时钟类型 (进入菜单按四次 , 按)





用户可以选择待机画面上显示的时钟类型。



1. 按功能键 1 进入**菜单**。
2. 按四次 , 选择 **时钟类型**。
 - ▶ 主画面/时钟: 在原始屏幕上同时显示时间和图像。
 - ▶ 模拟时钟: 只显示模拟时钟。
 - ▶ 数字时钟: 只显示数字时钟。
3. 使用功能键 1 **下一个**或用  选择选项。
4. 按功能键 2 **确定** 选择




问候语 (进入菜单按四次 , 按)

用户可以输入想要显示的字符串(最多为7个汉字或14个英文字母)。

1. 按功能键 1 进入**菜单**。
2. 按四次 , 选择 **问候语**。
3. 使用 , 用户可以设置 **排列/文字/底色**。
 - ▶ 使用 , 用户可以改变设置。
4. 用户可以使用功能键 1 **编辑** 改变现有的用语。
5. 按功能键 2 **确定**。




数据接入模式 (进入菜单按四次 , 按 )

从对方那里接收数据时, 设置手机的调制解调器或传真接收模式。

1. 按功能键 **1菜单**。
2. 按四次 , 选择  **数据接入模式**。
3. 使用功能键 **1下一个** 或  选择模式, 然后按功能键 **2确定**。
 - ▶ 解除: 不接收数据或传真时设置。
 - ▶ 调制解调器: 使用PC或便携式电脑的终端设备, 设置成能够接收数据。
 - ▶ 传真: 使用PC或便携式电脑的传真程序, 设置成能够接收传真。

计算器 (进入菜单按四次 , 按 )




可以做简单的加减乘除运算。

1. 按功能键 **1菜单**。
2. 按四次 , 选择  **计算器**。
3. 请输入想要计算的数字。
4. 通过  输入计算符号。
5. 输入想要计算的数字之后, 请按功能键**2计算**。

注意 计算结果只保留到小数点后第二位。




数据传输速率 (进入菜单按四次 , 按 )

本设定可以选择数据传输的速率。

1. 按功能键 **1菜单**。
2. 按四次 , 选择  **数据传输速率**。
3. 使用功能键**1下一个**或用  选择选项然后按功能键**2确定**
 - ▶ 传输速率设定在115200bps, 230400bps, 数据/传真。
 - ▶ 必须适当设定传输速率。

通话设置 (进入菜单按四次 )，按 )

使用手机时，起到选择附加功能的作用。



1. 按功能键 1 菜单。
2. 按四次 )，选择  通话设置。
3. 使用功能键1下一个或  选择选项然后按功能键2选择
 - ▶ **呼叫转移设置:** 通话中、没人接听 或不在服务区等情况，可将所有来电转移到预先指定的电话号码上。
 - ▶ **呼叫等待:** 通话中，另一方打电话来，将当前电话设置为保持状态，接收另一方的电话。
 - ▶ **限制通话:** 切断接收和拨出电话的功能。

我的菜单 (进入菜单按五次 )

编辑我的菜单 (进入菜单按五次 )，按 )

把常用的功能编辑在一起，可以方便快捷的使用您常用的菜单功能。






1. 按功能键 1 进入 菜单。
2. 按五次 )，选择  编辑我的菜单。
3. 选择需要的菜单后，请按功键2选择。
 - ▶ 选择功能键1 删除，储存的菜单就会被删除。

声音设置 (进入菜单按六次)

响振选择 (进入菜单按六次)，按)





怎样选择振铃类型。



1. 按功能键 1 **菜单**。
2. 按六次 )，选择 ) **响振选择**。
3. 从下列五个选项中选择其一，分别是**响铃**，**仅振动**，**仅指示灯**，**振动 > 响铃**，**铃声渐大**。用功能键 1 **下一个** 或 ) 选择。
4. 按功能键 2 **确定** 保存选中的铃声类型。




铃声类型 (进入菜单按六次)，按)

怎样选择铃声。

1. 按功能键 1 **菜单**。
2. 按六次 )，选择 ) **铃声类型**。
3. 用 ) 在各个铃声类型间切换，用 ) 或功能键 1 **下一个** 选择用户喜欢的铃声。
4. 按功能键 2 **确定** 保存选中的铃声。




铃声音量 (进入菜单按六次)，按)

怎样调节铃声的音量。

1. 按功能键 1 **菜单**。
2. 按六次 )，选择 ) **铃声音量**。
3. 按 ) 或功能键 **下一个** 来调整铃声的音量。
4. 按功能键 2 **确定** 保存铃声音量设置。

按键音长度 (进入菜单按六次)，按)

设置键音的长度和音调重放速度。





1. 按功能键1 **菜单**。
2. 按六次 )，选择 ) **按键音长度**。
3. 按 ) 或按功能键 1 **下一个** 之后，按键音长度可被设定为长或短。
 - ▶ 长：只要用户按键就会发出持续的音。
 - ▶ 短：只有在用户按键的时候发出短促的声音。
4. 然后按功能键 2 **确定** 选择。

双音多频传输法 (DTMF) 发信号时同时传送两种音调，一个是从一群低频信号中发出，另一个则是从一群高频信号

中发出。每组频率都是由四个频率构成。设置按键音的长度为长音则可以扩充DTMF音调。





按键音音量 (进入菜单按六次 , 按)

设置按键音音量大小的功能

1. 按功能键 **1菜单**。
2. 按六次 , 选择  **按键音音量**。
3. 利用  选择适当的音量(无声/1~4阶段)。请按  对设置进行保存。




通话音量 (进入菜单按六次 , 按)

在待机画面用  可以调节通话音量。

1. 按功能键 **1菜单**。
2. 按六次 , 选择  **通话音量**。
3. 利用  选择适当的音量 (1~4阶段)。请按  保存设置。




连接提示音 (进入菜单按六次 , 按)

这是电话连接成功时发出信号音告知用户的功能

1. 按功能键 **1菜单**。
2. 按六次 , 选择  **连接提示音**。
3. 按  或按功能键 **1下一个**之后, 连接提示音将设定为**解除/激活**。
4. 按功能键 **2确定**保存设置。




服务提示音 (进入菜单按六次 , 按)

进入或离开服务区时, 用信号音告知用户的功能。

1. 按功能键 **1菜单**。
2. 按六次 , 选择  **服务提示音**。
3. 按  或按功能键 **1下一个**之后, 服务提示音将设定为**解除/激活**。
4. 然后按功能键 **2确定**选择。

1分钟提示音(进入菜单按六次 )，按 )




在通话期间，到了每分钟结束前十秒钟的时候，发出提示音告知用户。

1. 按功能键 1**菜单**。
2. 按六次 ，选择  **1分钟提示音**。
3. 按  或按功能键 1**下一个**之后，1分钟提示音将设定为**解除/激活**。
4. 然后按功能键 2**确定**选择。

自动音量控制 (进入菜单按六次 )，按 )

开启/关闭音频AGC系统功能。

这个特性提供了更好的音频效果，这是通过开启音量控制(音频增益控制)系统来控制发送和接收声音的动态范围和音量，不管这些声音是在什么标准的扬声器和环境下。

1. 按功能键 1**菜单**。
2. 按六次 ，选择  **自动音量控制**。
3. 按  或按功能键 1**下一个** 之后，音量自动控制将设定为**解除/激活**。
4. 然后按功能键 2**确定**选择。

设置 (进入菜单按七次 )




Language (进入菜单按七次 )，按 )

具有支持多语言的功能，可以从英文和简体中文选择用户所需的语言。



1. 按功能键 1**进入菜单**。
2. 按七次 ，选择  **Language**。
3. 使用功能键1**下一个** 或  选择**English** 或**中文**。
4. 按功能键2**确定**。



自动键盘锁(进入菜单按七次 )，按 )

1. 按功能键 1**菜单**。
2. 按七次 ，选择  **自动键盘锁**。
3. 使用功能键1**下一个** 或  选择**解除/激活**。
4. 然后按功能键 2**储存**选择。

锁定模式 (进入菜单按七次)，按)

帮助用户保护自己的手机以免被未经授权的人使用，一旦手机锁住之后就不能拨打电话，直到输入正确的锁定密码为止。



但是即使用户的电话锁住了，还是能够接听电话和拨打紧急电话。

1. 按功能键 1 进入**菜单**。
2. 按七次 ，选择  **锁定模式**。
3. 输入四位解锁密码（手机默认密码为“0000”）。
4. 选择一个选项并按功能键 2**确定**。
 - ▶ 解除：意味着话机并没有锁定
 - ▶ 开机锁定：意味着手机开启的时候锁住手机。
 - ▶ 现在锁定：手机立刻处于锁定状态，按功能键 2**解锁** 解除锁定。

此功能只能锁一次.输入开锁密码后,此功能失效.

更改密码 (进入菜单按七次)，按)



可更改解锁密码。

1. 按功能键 1 进入**菜单**。
2. 按七次 ，选择  **更改密码**。
3. 输入四位解锁密码（手机默认密码为“0000”）。
4. 新锁密码使得用户输入一个新的四位数字的锁密码。
5. 按功能键 2**确定**。
6. 为了确认，用户需要输入两次新锁密码。
7. 按功能键 2**确定**。

注意 密码更换后请您一定要记住.如果遗忘,只能到本公司指定的维修站解锁。




紧急号码 (进入菜单按七次)，按)

是在锁机状态下，被设定为紧急电话的号码能够拨打的一种功能，最多可以储存3个。

1. 按功能键 1进入**菜单**。
2. 按七次 ，选择  **紧急号码**。
3. 紧急号码 1,2 为手机默认紧急号码,只有紧急号码3可以按功能键1**编辑**。
4. 输入紧急号码之后按功能键 2**储存**。



自动重拨 (进入菜单按七次)，按)

在无网络情况下拨打电话，无法接通时，手机会根据设定的时间自动呼叫。

1. 按功能键 1进入**菜单**。
2. 按七次 ，选择  **自动重拨**。
3. 使用功能键 1**下一个** 或  选择模式，然后按功能键 2**确定**。
 - ▶ 解除 不再重试。
 - ▶ 每10秒后 每隔10秒重试一次。
 - ▶ 每30秒后 每隔30秒重试一次。
 - ▶ 每60秒后 每隔60秒重试一次。




自动应答 (进入菜单按七次)，按)

手机自动应答前选择振铃类型。这个特性一般与汽车装置配合使用。

1. 按功能键 1进入**菜单**。
2. 按七次 ，选择  **自动应答**。
3. 从 **解除/振铃1次后/振铃3次后**中选择一个选项之后按功能键 2**确定**。
任何情况下都可以自动接听电话。

设定PIN (进入菜单按七次 , 按)

为了防止他人的使用, 在开机时可以选择设置输入PIN码。




1. 按功能键 1 进入**菜单**。
2. 按七次 , 选择  **设定PIN**。
3. 使用功能键 1 **下一个** 或  选择模式, 然后按功能键 2 **确定**。
 - ▶ 解除: 此功能设定后, 开机时, 用户不用输入PIN码。
 - ▶ 激活: 开机时, 需要输入PIN码。

注意 PIN码是锁定UIM卡的密码, 请用户不要忘掉此密码, 开机时, 如果输入3次错误的PIN码, 此时手机UIM卡会被锁死, 这时请用户立即把手机送到网络服务商处解锁。

- ▶ 选择此选项时, 需要输入PIN码 (最多为8位)。(第一次购买时的PIN码为1234)



更改PIN (进入菜单按七次 , 按)

可对已设定的PIN码进行修改。

1. 按功能键 1 进入**菜单**。
2. 按七次 , 选择  **更改PIN**。
3. 输入旧的PIN码后, 再输入新的PIN码。新的PIN码输入完后, 您必须再输入一次进行确认(最多8位数) 输入完毕后, 按确定 。




软件版本 (进入菜单按七次 , 按)

可以查看手机的软件版本信息。

1. 按功能键 1 进入**菜单**。
2. 按七次 , 选择  **软件版本**。
3. 按功能键 1 **细节** 可以看到显示日期。
4. 按功能键 2 **确定**。

显示设置 (进入菜单按八次)




屏保 (进入菜单按八次 , 按 )

1. 按功能键 1 进入**菜单**。
2. 按八次 , 选择  屏保。
3. 使用功能键 1 下一个 或  选择**解除/激活**, 然后按功能键 2**确定**。






对比度调节 (进入菜单按八次 , 按 )

通过最亮到最暗的刻度选择进行设置。

1. 按功能键 1 进入**菜单**。
2. 按八次 , 选择  对比度调节。
3. 使用功能键 1 下一个 或用  调整屏幕对比度, 然后按功能键 2**确定**。

背景灯 (进入菜单按八次 , 按 )




用户可以选择显示屏和键区的背景灯点亮时刻和维持时间。

1. 按功能键 1 进入**菜单**。
2. 按八次 , 选择  背景灯。
3. 在 **始终关/10秒/仅夜晚/始终亮**当中选择, 按功能键1下一个或  选定, 然后按功能键2**确定**。

- ▶ 始终关: 背景灯被关闭,这时进行菜单操作时,背景灯不会亮。
- ▶ 10秒: 最后一次按键结束10秒之后, 背景灯会熄灭。
- ▶ 仅夜晚: 上午八点至下午五点之间, 灯不亮。而从下午五点至次日上午八点为止, 会恢复为10秒钟的亮灯状态。
- ▶ 始终亮: 背景灯始终处于点亮状态。

指示灯闪烁 (进入菜单按八次 )，按 )

该功能是接收短信息或来电铃声响时，关于指示灯闪烁与否的设定功能。



1. 按功能键 1 进入**菜单**。
2. 按八次 )，选择  **指示灯闪烁**。
3. 使用功能键 1 **下一个** 或  选择**解除/激活**，然后按功能键 2 **确定**。
 - ▶ 解除: LED(指示灯)不闪烁。
 - ▶ 激活: LED(指示灯)闪烁。

第四章 在通话期间使用的功能

发送本机号码 (通话期间:按功能键1, 选择 )

用户的手机可以将手机号码发送到另一方。这个特性使用户很方便地向对方告知自己的电话号码。(可用在某些增值服务中但需网络支持)

静音模式 (通话期间:按功能键1, 选择 )

有时候用户有必要使用静音通话模式，这样可以让对方听不到自己的声音或特定背景噪声。要在通话期间使用这个功能，则按功能键 1 **菜单**和 。如果要想解除静音，则再按一次功能键 1 **菜单**和 。

电话簿 (通话期间:按功能键1, 选择)

可以通过查找名称, 查找号码, 查找群组, 查找姓氏, 查找快捷键的方式搜索需要的电话号码信息。

备忘录 (通话期间:按功能键2备忘录)

可在通话中记录电话号码等数字信息。

第五章 选件及配件

手机有很多的附件可以使用。用户可以根据自己的需要, 选择相应附件。可以向当地的经销商进行咨询。

便携式充电器

这种充电器的型号为AC-100C, 使用户可以方便快捷地对电池充电。



电池

这是标准电池。



第六章 附录

树形菜单

按功能键1菜单，按  进行滚动。

- 1. 新短信息
- 2. 收信箱
- 3. 发信箱
- 4. 语音信箱
- 5. 短信提示
 - ▶ 每2分钟
 - ▶ 无提示
 - ▶ 收信时一次
- 6. 清空收信箱
 - ▶ 否
 - ▶ 是

电话簿

- 1. 添加
- 2. 查找
- 3. 群组设置
- 4. 快捷键设置
- 5. 单个复制
- 6. 全部复制
- 7. 存储容量信息
- 8. 全部删除
 - ▶ 否
 - ▶ 全部
 - ▶ 清空手机
 - ▶ 清空卡
- 9. 本机号码

- 1. 闹钟
- 2. 日程表
- 3. 查找日程
- 4. 清除旧日程
- 5. 清除全部日程

通话记录

- 1. 已拨电话
- 2. 已接电话
- 3. 未接电话
- 4. 通话中备忘录
- 5. 清除通话记录
- 6. 通话计时
 - ▶ 最后通话
 - ▶ 呼入通话
 - ▶ 呼出通话
 - ▶ 全部通话
 - ▶ 清除通话计时

- 1. 时钟类型
 - ▶ 主画面/时钟
 - ▶ 模拟时钟
 - ▶ 数字时钟
- 2. 问候语
- 3. 数据接入模式
 - ▶ 解除
 - ▶ 调制解调器
 - ▶ 传真
- 4. 计算器
- 5. 数据传输速率
 - ▶ 115200 bps
 - ▶ 230400 bps
 - ▶ 数据/传真
- 6. 通话设置
 - ▶ 呼叫转移设置
 - ▶ 呼叫等待
 - ▶ 限制通话

我的菜单

- 1. 编辑我的菜单

- 1. 响振选择
 - ▶ 响铃
 - ▶ 仅振动
 - ▶ 仅指示灯
 - ▶ 振动→响铃
 - ▶ 铃声渐大
- 2. 铃声类型
- 3. 铃声音量
- 4. 按键音长度
 - ▶ 长
 - ▶ 短
- 5. 按键音音量
- 6. 通话音量
- 7. 连接提示音
 - ▶ 解除
 - ▶ 激活
- 8. 服务提示音
 - ▶ 解除
 - ▶ 激活
- 9. 1分钟提示音
 - ▶ 解除
 - ▶ 激活
- 0. 自动音量控制
 - ▶ 解除
 - ▶ 激活

- 1. Language
 - ▶ English
 - ▶ 中文
- 2. 自动键盘锁
 - ▶ 解除
 - ▶ 激活
- 3. 锁定模式
 - ▶ 解除
 - ▶ 开机锁定
 - ▶ 现在锁定
- 4. 更改密码
- 5. 紧急号码
- 6. 自动重拨
 - ▶ 解除
 - ▶ 每10秒后
 - ▶ 每30秒后
 - ▶ 每60秒后
- 7. 自动应答
 - ▶ 解除
 - ▶ 振铃1次后
 - ▶ 振铃3次后
- 8. 设定PIN
 - ▶ 解除
 - ▶ 激活
- 9. 更改PIN
- 0. 软件版本

- 1. 屏保
 - ▶ 解除
 - ▶ 激活
- 2. 对比度调节
- 3. 背景灯
 - ▶ 始终关
 - ▶ 10秒
 - ▶ 仅夜晚
 - ▶ 始终亮
- 4. 指示灯闪烁
 - ▶ 解除
 - ▶ 激活

联通在信

- 1. 联通165
- 2. 证券交易
- 3. OICQ
- 4. IQQ
- 5. 话费查询

文件交换服务

可通过数据通信线实现如下功能。

用数据通信线连接PC与手机相互交换数据，可以在PC上编辑手机数据并输入到手机里。

* 数据通信线需要另行购买。

第七章 安全向导

安全信息

射频能量泄漏

用户的手持无线可携带式电话是一个低能量辐射发射和接收器。开机的时候，它可以接收和发送无线电频率（RF）信号。欧洲和国际代理商制定了一系列标准，并提出一些建议，进行了RF电子能量场中的保护。

- ▶ 国际非离子化辐射保护委员会(ICNIRP) 1996
- ▶ Verband Deutscher Elektrotechnik (VDE) DIN-0848

欧共体官方指令，董事会General V负责无线电频率能量方面的事件。

- ▶ 英国国家放射线保护会议，GS 11, 1988
- ▶ 美国国家标准化组织(ANSI) IEEE C95.1-1992
- ▶ 美国国家放射线保护和测量委员会(NCRP), Report 86
- ▶ 加拿大健康和福利局，安全编码6

这些标准是对相关的科学文献进行全面、周期性的评估的基础上制定的。超过120名来自各个大学、政府健康部门和有关人体研究的产业科学家、工程师

和医师共同发展了ANSI标准(C95.1.)。

用户正常使用的手机设计是遵循着这些标准的，只使用厂家提供的天线或经核准的备用天线。未经认可的或修改的天线、附件有可能损害手机并导致手机无法修复。

有效的手机操作

标准位置

用户的手机应与其他电话保持距离。

在安装有安全气囊的车辆上使用

当安全气囊膨胀时产生巨大压力。在安全气囊上面或安全气囊安装区域周围不要放置物体，包括安装式和便携式无线电装置。安装无线电装置不适当时，如果安全气囊膨胀，则可能会对其造成严重损坏。

电池

注意事项：如果可传导材料（例如珠宝、钥匙或珠宝链条等）碰到外部金属触点，会形成回路，导致电池短路。为了防止对电池造成损害，用户应该注意任何带电的电池，特别是用户将电池与金属物体一起放在口袋、钱包或其他容器里的时候。手机电池应当用绝缘袋包住，当电池与手机分离的时候，请使用这个保护罩将带电的电池装起来，保证与外部绝缘。防止短路烧毁电池。

用户在一个地区开车的时候，应当查看使用无线电话有关的法律和规定，并在任何情况下都要遵守。

同样，如果开车的时候要使用电话，请按照下列规则：

- ▶ 集中注意力开车，开车安全是首要责任；
- ▶ 如果可以，尽量不用手进行手机操作；
- ▶ 如果情况允许，在路边上停车之后再打电话或者接听电话。

大多数电子设备都可以防御RF信号，但是某些电子设备不能防止用户无线电话的RF信号。

起搏器

健康产业制造商协会建议，手提式无线电话和起搏器之间保持至少6英寸(6")的距离，以避免起搏器的潜在干扰。这些建议与无线通讯研究的独立调查和意见是相一致的。

带上起搏器的人

- ▶ 当开机的时候，应该在手机和起搏器之间保持至少6英寸(6")的距离。
- ▶ 不要把手机放在胸袋里。
- ▶ 将耳机戴在起搏器相反的位置上，从而尽可能减少干扰。

如果用户认为起搏器受到干扰与手机有关，请立即关掉手机。并向起搏器生产商咨询。

助听器

某些数字无线电话可能受到助听器的干扰。如果发生了这种情况，请用户向助听器制造商进行咨询和讨论对策。

其他医疗器械

如果用户有任何个人医疗器械，请咨询器械制造商并确认是否能够充分地防止外部的RF能量。医生也可以帮助用户获得这些信息。如果在健身设施中贴有相关规定和指示，请遵守并关掉手机。医院或健身设施中有可能用到一些装备，这些装备对外部RF能量是敏感的。

车辆

RF信号可能会影响安装不正确或保护不适当的安装在机动车辆中的电子系统。与制造商或代理商联系并检查你的车辆，也同时对于任何附加在用户车辆的电子设备向制造商咨询。

贴有公告的设施

如果有任何设施贴有相关的公告，请遵守规定并关掉手机。如果规定禁止在空中使用手机，请用户在登上航空器之前关掉手机。

在被指定于手机不能使用的特殊地区，请用户关掉手机并遵守所有信息指示。

如果一个地方有潜在爆炸气体存在，请关闭手机并遵

守所有信息和指示。在这样的地方，火花也可能导致爆炸、燃烧或人身伤害甚至死亡。

有潜在爆炸气体存在的地方不是总有明显的标记，这些地方包括加油站；船的甲板下面；运送或储存燃料或化学物品的设施；使用液化石油气（例如丙烷、丁烷）的车辆；空气中包含化学物体和微粒（例如谷粒、灰尘或金属粉末）的地方；以及任何有公告用户的，建议用户关掉车辆发动机的地方。

第八章 补充业务功能说明



通话中转移

当用户手机处于通话中状态时，此功能允许用户将自己的来电转接到预先设置的另一个电话号码上。当执行转移时，用户手机上将收到一个提示音。在激活通话中转移时，不影响用户拨打电话。联系服务提供商确认能否启用该项功能。

1. 启用通话中转移功能
按键*90+电话号码，按  键确认启用通话中转移
2. 取消通话中转移功能
按键*900后，按  键确认解除通话中转移。

无应答转移

此功能允许用户在关机、不在服务区或长时间振铃后用户没有应答的情况时，将它的来电转接到预先设置的另一个电话号码上。联系服务提供商确认能否启用该项功能。

1. 启用无应答转移功能
按键*92+电话号码，按  键确认启用无应答转移
2. 取消无应答转移功能
按键*920后，按  键确认解除无应答转移。

无条件转移

此功能允许用户将它的所有来电转接到预先设置的另一个电话号码上。当执行转移时，用户手机上将收到一个提示音。联系服务提供商确认能否启用该项功能。

1. 启用无条件转移功能
按键*72+电话号码，按  键确认启用无条件转移
2. 取消无条件转移功能
按键*720后，按  键确认解除无条件转移。

取消所有呼叫转移

此功能可使用户取消所有已登记的呼叫转移。联系服务提供商确认能否启用该项功能。

- 取消所有呼叫转移功能
按键*730，按  键确认取消所有呼叫转移




呼叫等待

当用户忙时，此功能将通知用户有一个新的来电，可以听到连接提示音，用户可以选择接受或拒绝新的来电。如果用户应答了新的来电，它可以在两个来话之间来回进行切换。联系服务提供商确认能否启用该项功能。

1. 启用呼叫等待功能
按键*74，按  键确认启用呼叫等待
2. 取消呼叫等待功能
按键*740后，按  键确认解除呼叫等待。

三方通话

三方通话业务可使第三方加入已经建立的两方通话，使三个用户之间可以三方通话。联系服务提供商确认能否启用该项功能。

1. A和B通话
2. A按  键后，按C的电话号码，然后再按  键，与C进行通话。
3. A按  键后，A、B、C可以听到相互的声音，并进行通话。

服务中心

北京

地址：北京市朝阳区松榆东里14号楼
北京LG电子技术服务中心

邮编：100021

电话：010-67346868

传真：010-67313694

沈阳

地址：沈阳市大东区天后宫路59号
沈阳LG电子技术服务中心

邮编：110032

电话：024-88525858

传真：024-88572636

成都

地址：成都市一环路南二段51号附1号
成都LG电子技术服务中心

邮编：610041

电话：028-85551818

传真：028-85564393

上海

地址：上海市闵行区航北路218号
上海LG电子技术服务中心

邮编：201105

电话：021-62915858

传真：021-62913261

武汉

地址: 武汉市汉阳区墨水湖北路民政局大楼一楼

武汉LG电子技术服务中心

邮编: 430051

电话: 027-84881818

传真: 027-84881717

广州

地址: 广州市东风西路142号南油大厦首二层

广州LG电子技术服务中心

邮编: 510170

电话: 020-86231818

传真: 020-86235858

工厂

浪潮乐金数字移动通信有限公司

地址: 中国山东烟台开发区IV-9小区

邮编: 264006

电话: 8008602098

8008602099

传真: 0535-6118317

下列一个或多个专利得到了高通公司的授权:

U.S. Patent No. 4,901,307 U.S. Patent No. 5,056,109 U.S. Patent
No. 5,099,204

U.S. Patent No. 5,101,501 Patent No. 5,103,459 U.S. Patent No.
5,107,225

U.S. Patent No. 5,109,390