



# MAGNETRON/ GRILL/ CONVECTIE-OVEN

## FOUR COMBINÉ MICRO-ONDES/ GRIL/ CONVECTION

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MANUEL D'UTILISATION

LEES EERST ZORVULIJK DEZE HANDLEIDING ALVORENS DE OVEN IN GEBRUIK TE NEMEN.

LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

# MC-806BL/ MC-806BLR

P/ No: 3828W5A4334

# Précautions

## Précautions destinées à éviter toute surexposition aux micro-ondes.

Le four ne peut fonctionner porte ouverte grâce à son système de verrouillage de sécurité intégré dans le mécanisme de la porte. Ces mécanismes de sécurité arrêtent automatiquement toute cuisson lors de l'ouverture de la porte; ce qui dans le cas de micro-ondes pourrait engendrer une exposition nocive à l'énergie micro-ondes.

**Il est important de ne pas endommager le système de verrouillage.**

Ne placer aucun objet entre l'avant du four et la porte et ne laisser aucun résidu d'aliment ou de produit nettoyant s'accumuler sur les surfaces assurant l'étanchéité.

Ne pas utiliser un four endommagé. La bonne fermeture de la porte est particulièrement importante. La porte, l'encadrement, les charnières et les loquets (cassés ou mal ajustés), les joints de la porte et les surfaces d'étanchéité ne doivent pas être endommagés.

Ne confier cet appareil pour réglage ou réparation qu'à un technicien qualifié du service après-vente.

## Attention

**Vérifier les temps de cuisson. Une cuisson excessive peut enflammer un aliment et endommager le four.**

Lors du réchauffage de liquides, soupes, sauces et boissons dans votre four à micro-ondes, une ébullition éruptive tardive peut se produire sans apparition de bulles. Cette condition peut entraîner un bouillonnement soudain sur le liquide chaud. Pour éviter ce risque, suivre les étapes ci-dessous:

- 1 Éviter d'utiliser des récipients à bord droit avec col étroit.
- 2 Ne pas surchauffer.
- 3 Agiter le liquide avant de placer le récipient dans le four, agiter à nouveau à mi-cuisson.
- 4 Après le réchauffage, laisser reposer dans le four quelques minutes, agiter ou secouer de nouveau les liquides (en particulier, le contenu des biberons et des récipients d'aliments pour nourrissons) et vérifier leur température avant consommation afin d'éviter les brûlures (biberons et récipients d'aliments pour nourrissons, notamment). Faire attention en manipulant le récipient.

## Attention

**Laisser reposer un instant l'aliment réchauffé au micro-onde et tester la température avant consommation. Notamment les biberons et petits pots.**

## Mode de fonctionnement du four à micro-ondes

Les micro-ondes sont une forme d'énergie semblable aux ondes radio ou télé et à la lumière du jour. En général les micro-ondes se propagent vers l'extérieur alors qu'elles se déplacent dans l'atmosphère et disparaissent sans effet. Les fours à micro-ondes cependant, disposent d'un magnétron conçu pour utiliser l'énergie des micro-ondes. L'électricité, qui alimente le magnétron, permet de créer l'énergie micro-ondes.

Ces micro-ondes pénètrent la surface de cuisson par des ouvertures pratiquées dans le four. Un plateau tournant est situé sur la sole du four. Les micro-ondes ne peuvent traverser les parois métalliques du four, mais elles peuvent pénétrer dans des matériaux tels que le verre, la porcelaine, le papier, des matériaux dont sont constitués les ustensiles pour micro-ondes.

Les micro-ondes ne chauffent pas les récipients utilisés pour la cuisson même si ceux-ci peuvent chauffer du fait de la chaleur générée par la nourriture.

## Un appareil très sûr



**Votre four à micro-ondes est l'un des appareils électroménagers les plus sûrs. Lorsque la porte est ouverte, le four cesse immédiatement de produire des micro-ondes. L'énergie micro-ondes est totalement convertie en chaleur lorsqu'elle pénètre la nourriture, ne dégageant aucune énergie résiduelle nocive pour la personne qui cuisine.**

Précautions	34
Sommaire	35
Déballage de l'appareil et Installation	36 ~ 37
Réglage de L'horloge	38
Sécurité Enfant	39
Puissance et Cuisson	40
Niveau de Puissance	41
Cuisson en Deux Etapes	42
Départ Instantané	43
Cuisson Plus ou Moins Longue	44
Cuisson au Gril	45
Cuisson par Convection	46 - 47
Cuisson Combinée	48 - 49
Décongélation Automatique	50 - 51
Cuisson Automatique	52 - 53
Rôtissoire Automatique	54 - 55
Rôtissoire	56 - 57
Consignes importantes de sécurité	58 - 59
Ustensiles pour Micro-ondes	60
Caractéristiques des Aliments	
Et cuisson Micro-ondes	61 - 62
Questions et Réponses	63
Avertissements et Spécifications Techniques	64


# Déballage de l'appareil et Installation

En suivant les étapes de base décrites sur ces deux pages, vous serez rapidement en mesure de vérifier le bon fonctionnement de votre four. Veuillez faire particulièrement attention aux instructions portant sur l'emplacement de votre four. Lorsque vous sortez le four de son emballage, veillez à bien retirer tous les accessoires et emballages. Vérifiez que le four n'a pas été endommagé pendant la livraison.


- 1** Déballer le four et le poser sur une surface plane.

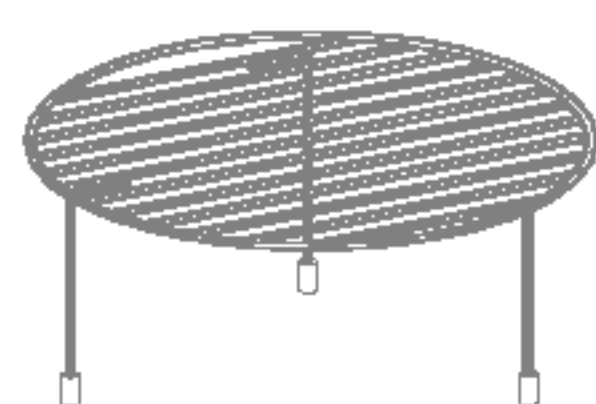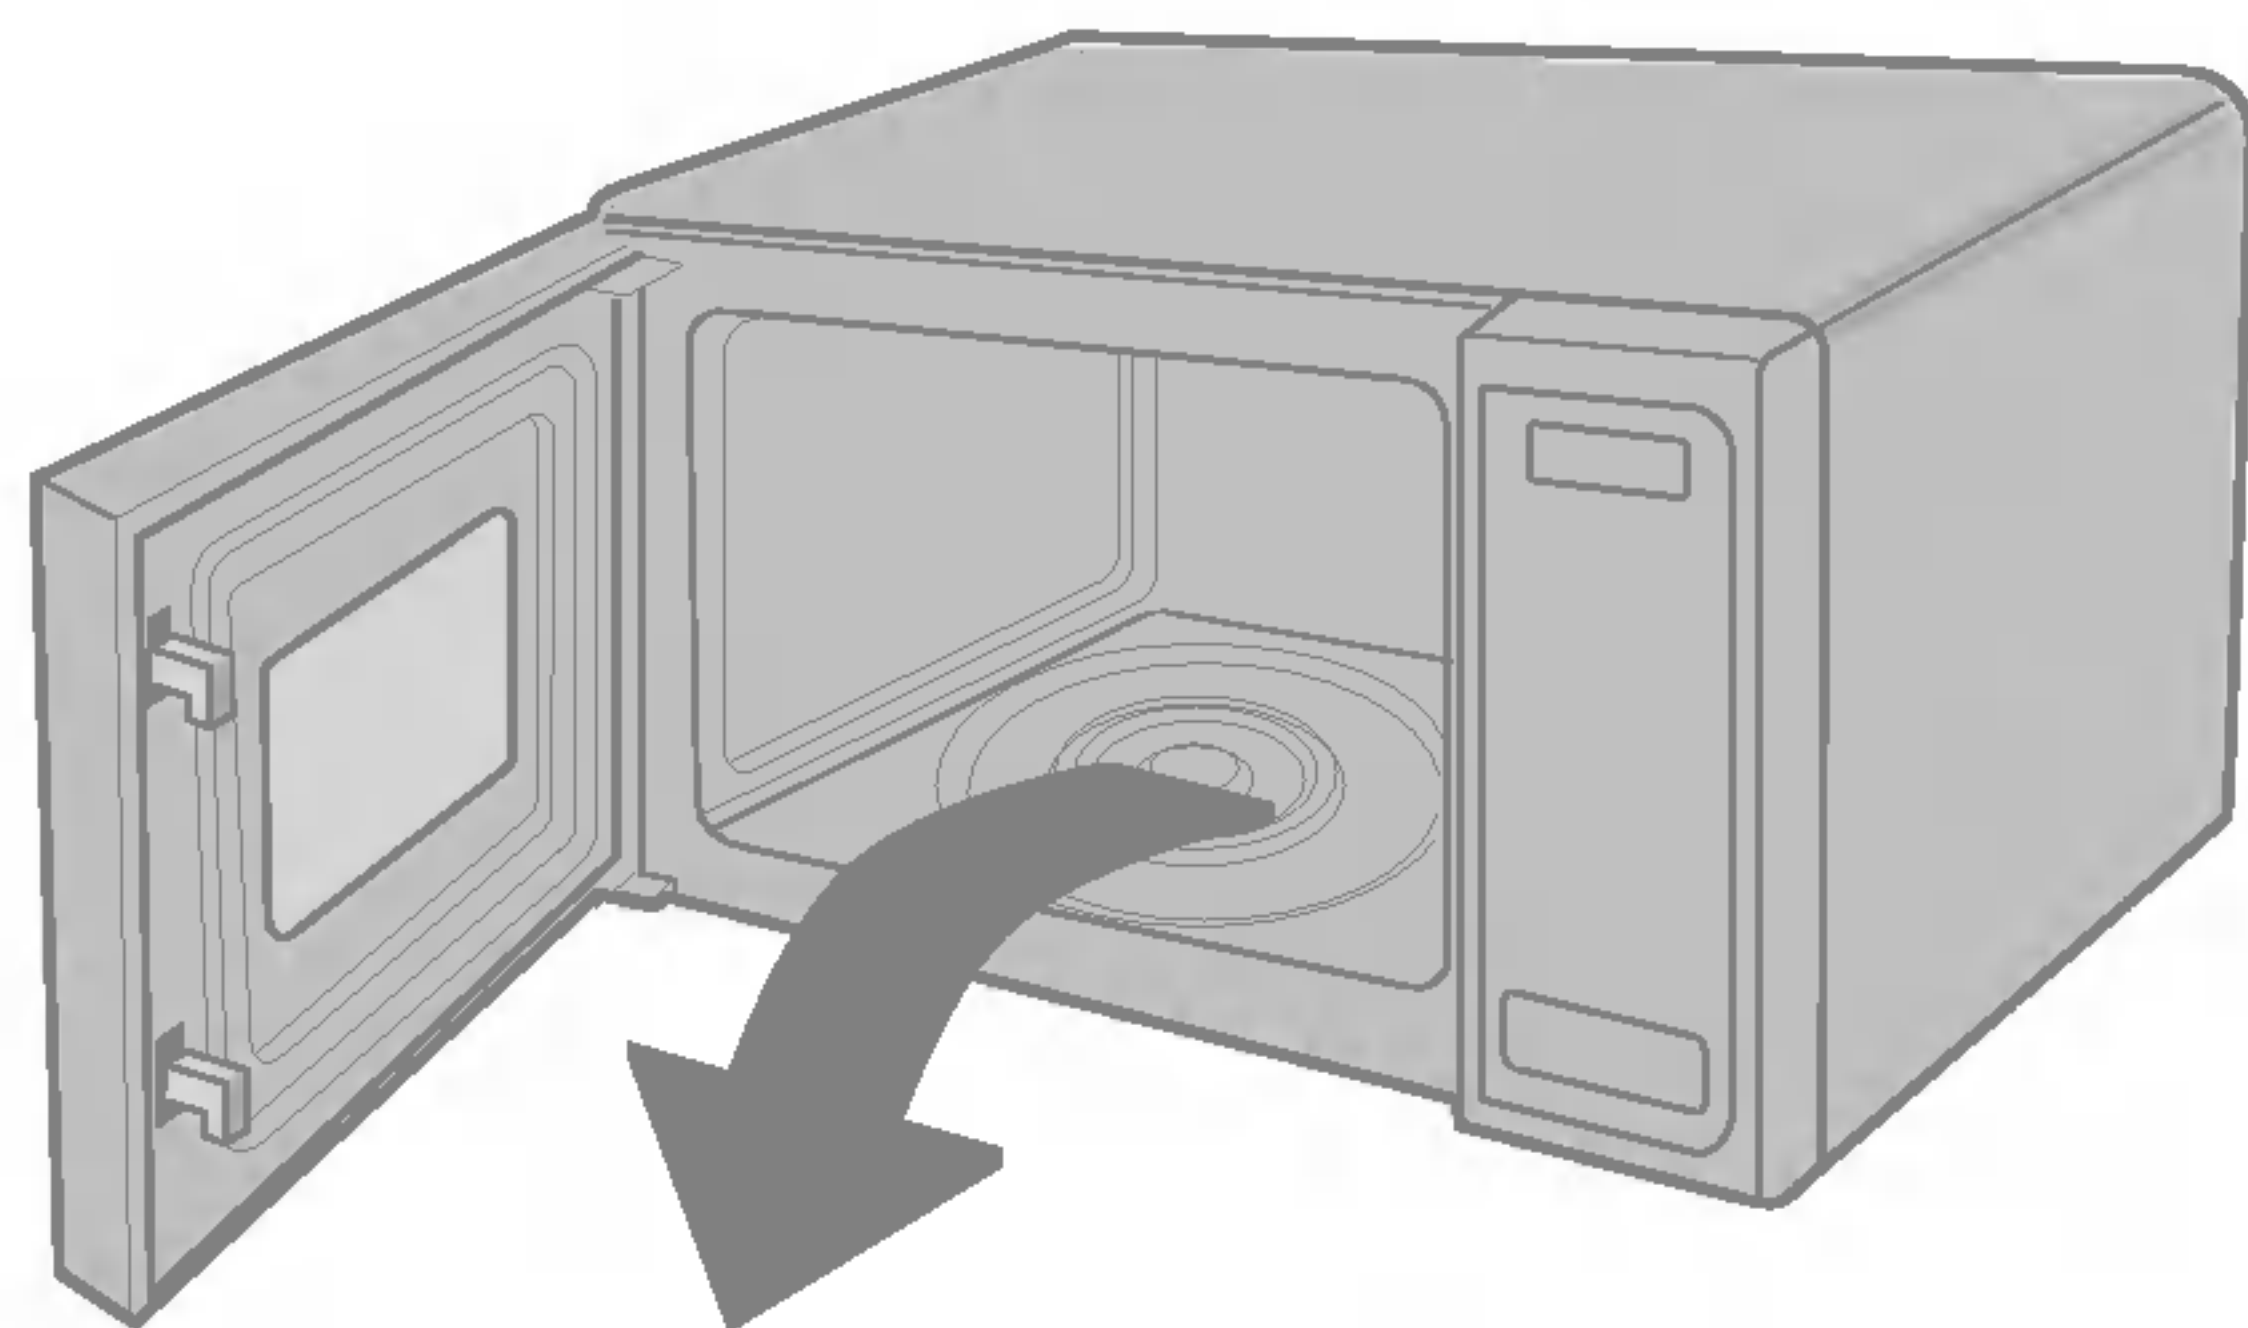


SUPPORT HAUT  
PLATEAU EN VERRE

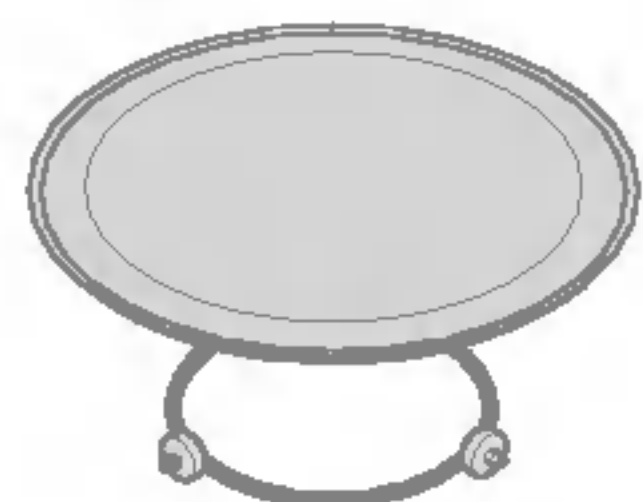


BAGUE ROTATIVE

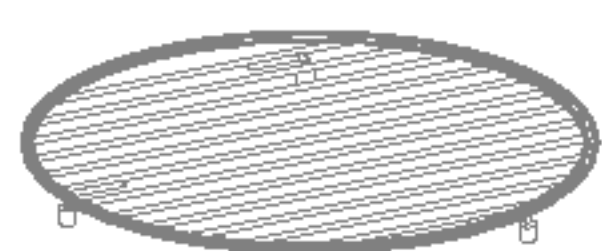


SUPPORT BAS PLATEAU METALLIQUE

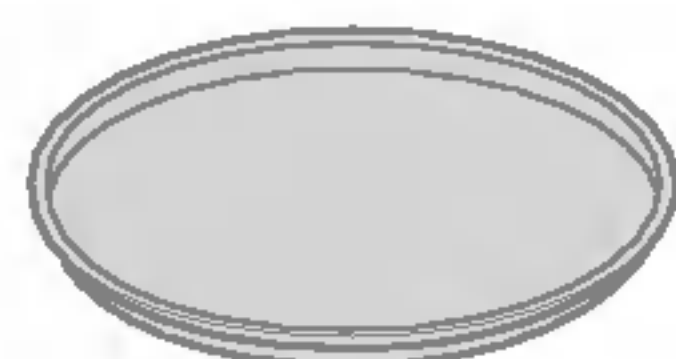

POUR MODELE MC-806 ELR UNIQUEMENT:

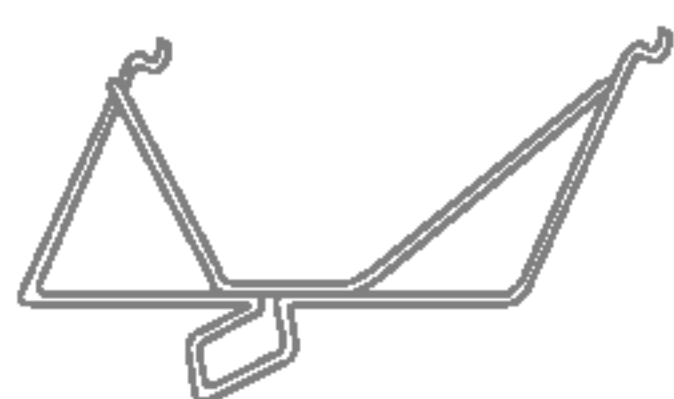


BAGUE ROTATIVE POIGNEE

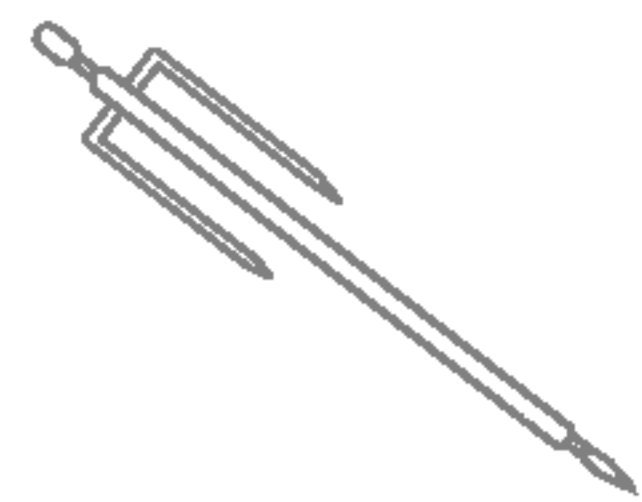

BARRE DE ROTISSOIRE

- 2** Placer le four à l'emplacement de votre choix, à une hauteur supérieure à 85 cm, en s'assurant qu'il existe un espace d'au moins 30 cm en haut et 10 cm à l'arrière, pour assurer une ventilation correcte. L'avant du four doit se trouver à au moins 8 cm du bord de la surface pour éviter de basculer. Une sortie d'évacuation est placée sur la partie supérieure ou latérale du four. Ne pas l'obstruer pour éviter d'endommager l'appareil.

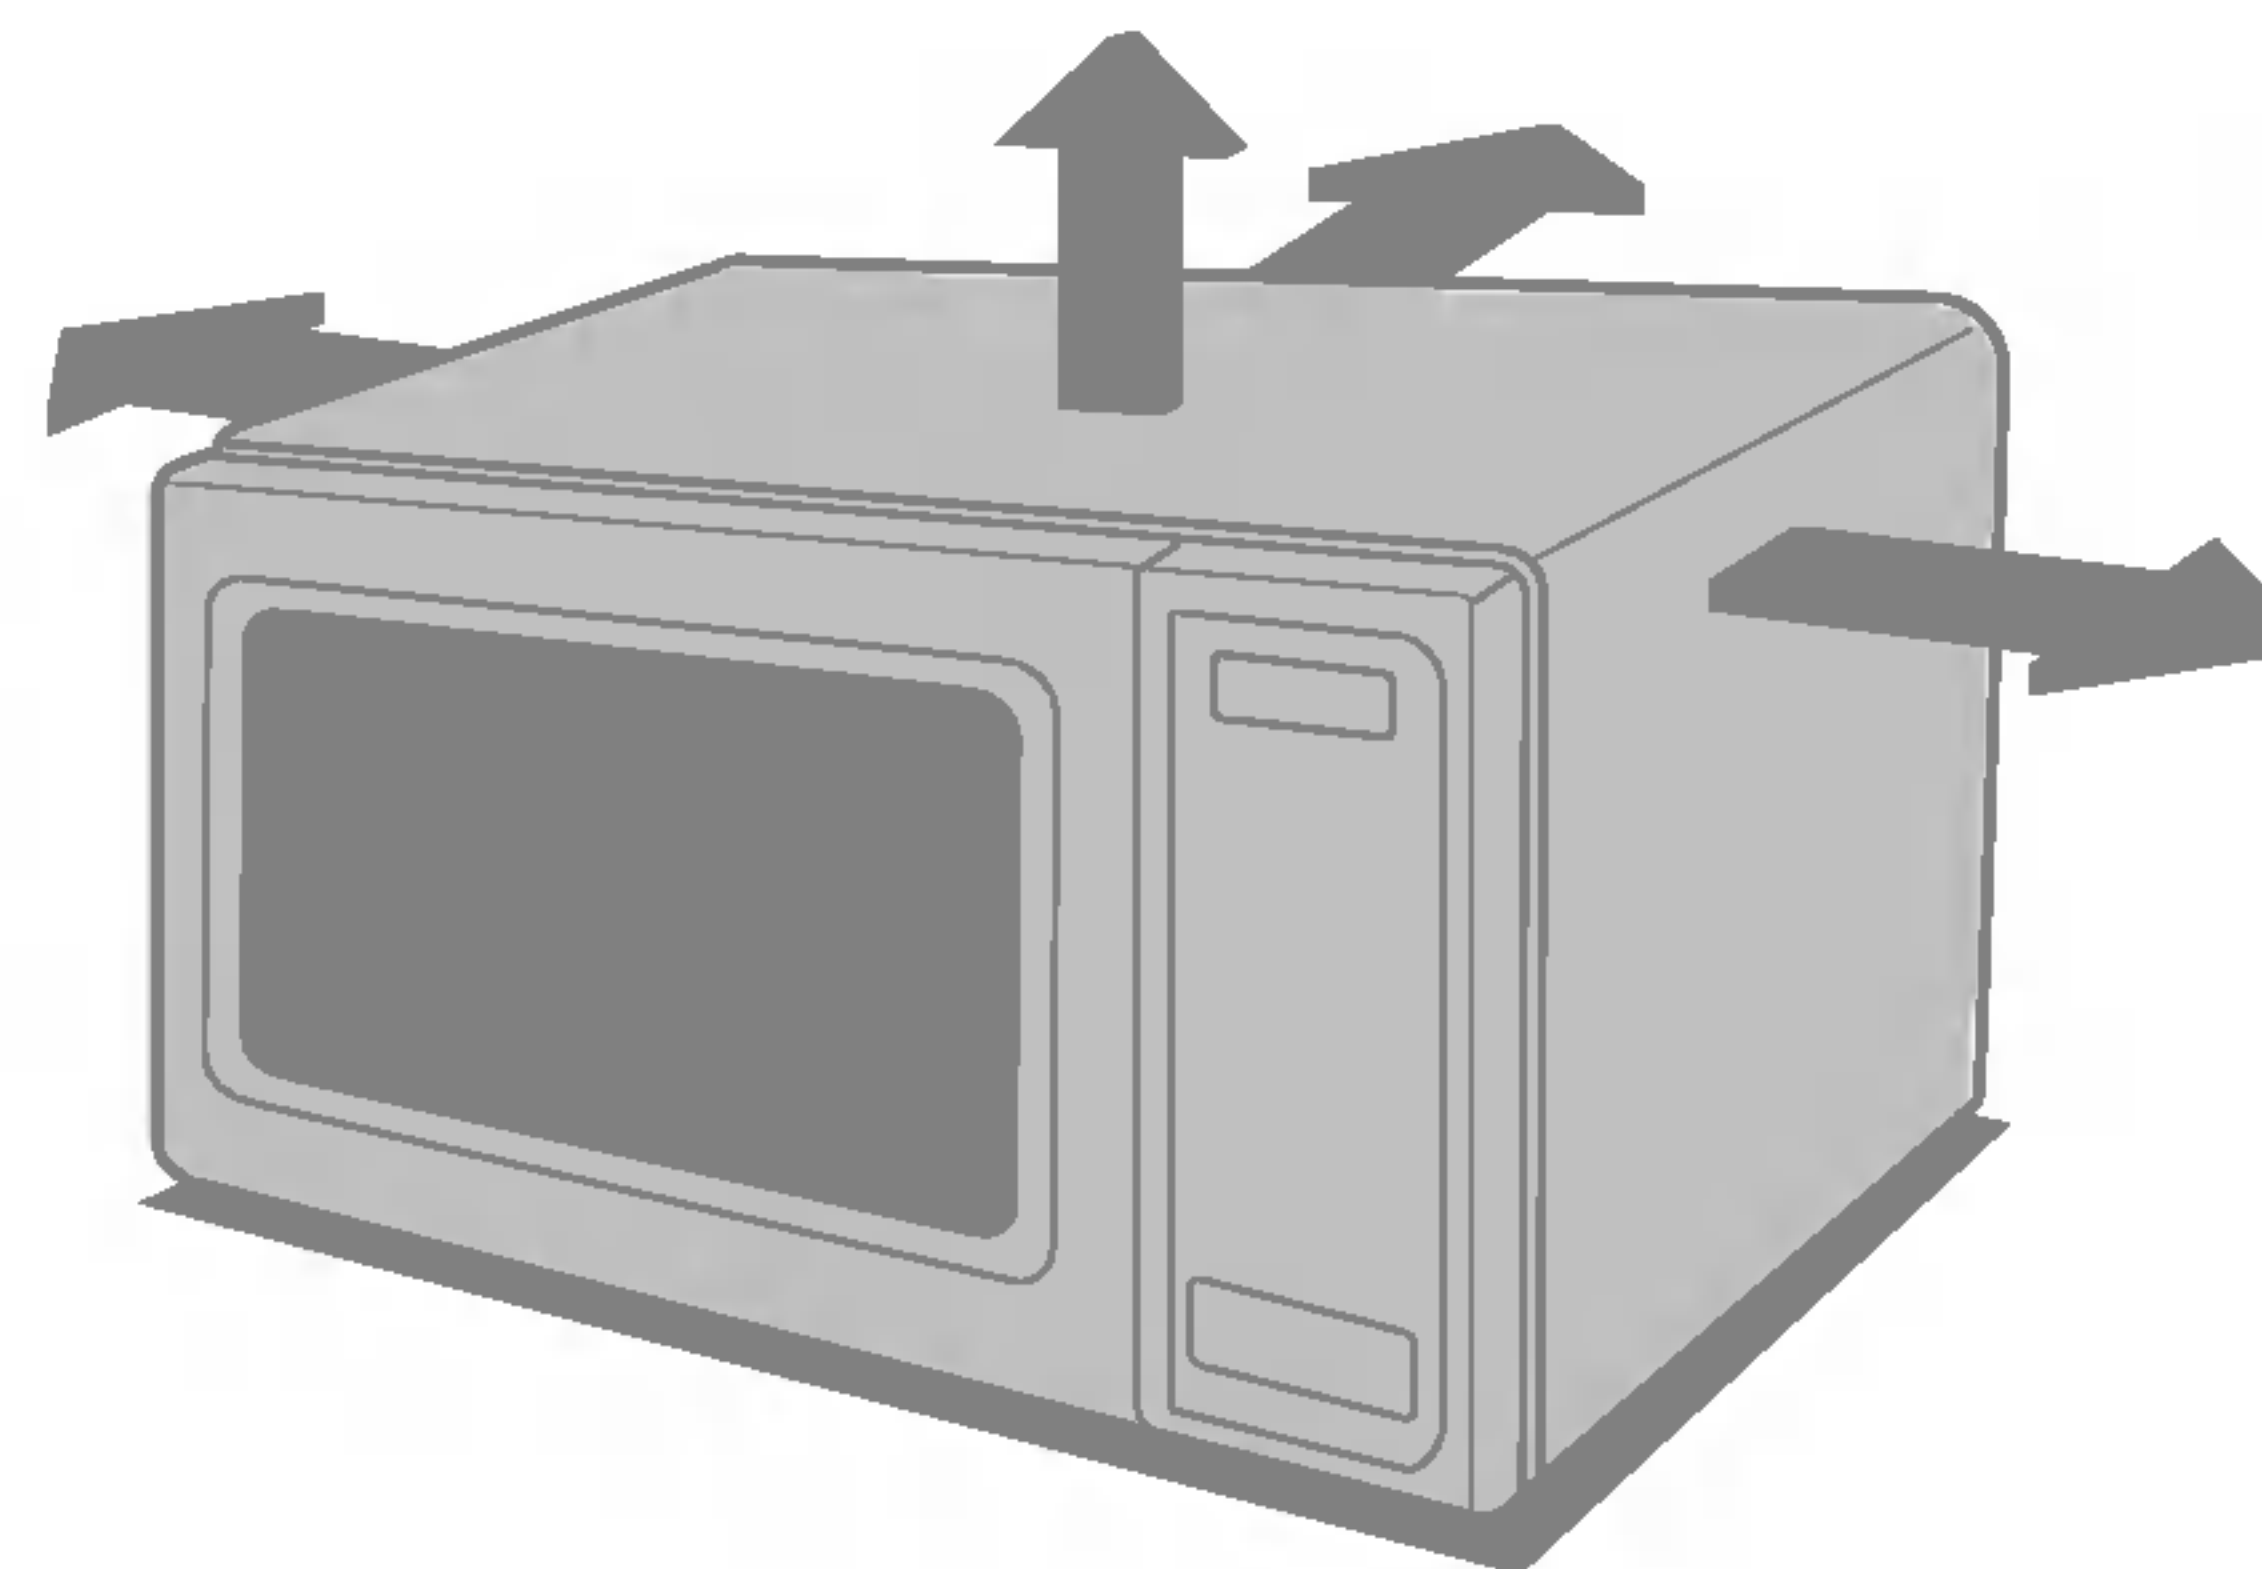


**CE FOUR NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE RESTAURATION COMMERCIALE**

**3** Branchez le four dans une prise standard. Vérifiez que le four est le seul appareil branché à cette prise.

**Si votre four ne fonctionne pas correctement, débranchez et rebranchez-le.**

**4** Ouvrir la porte de votre four en tirant sur la poignée de porte. Placer la **BAGUE ROTATIVE** à l'intérieur du four et le **PLATEAU EN VERRE** dessus.

**5** Remplissez un **réceptacle pour micro-ondes** avec 300 ml d'eau. Placez-le sur le **PLATEAU EN VERRE** et fermez la porte du four. Si vous avez des doutes sur le réceptacle à utiliser, veuillez vous reporter à la page 60.

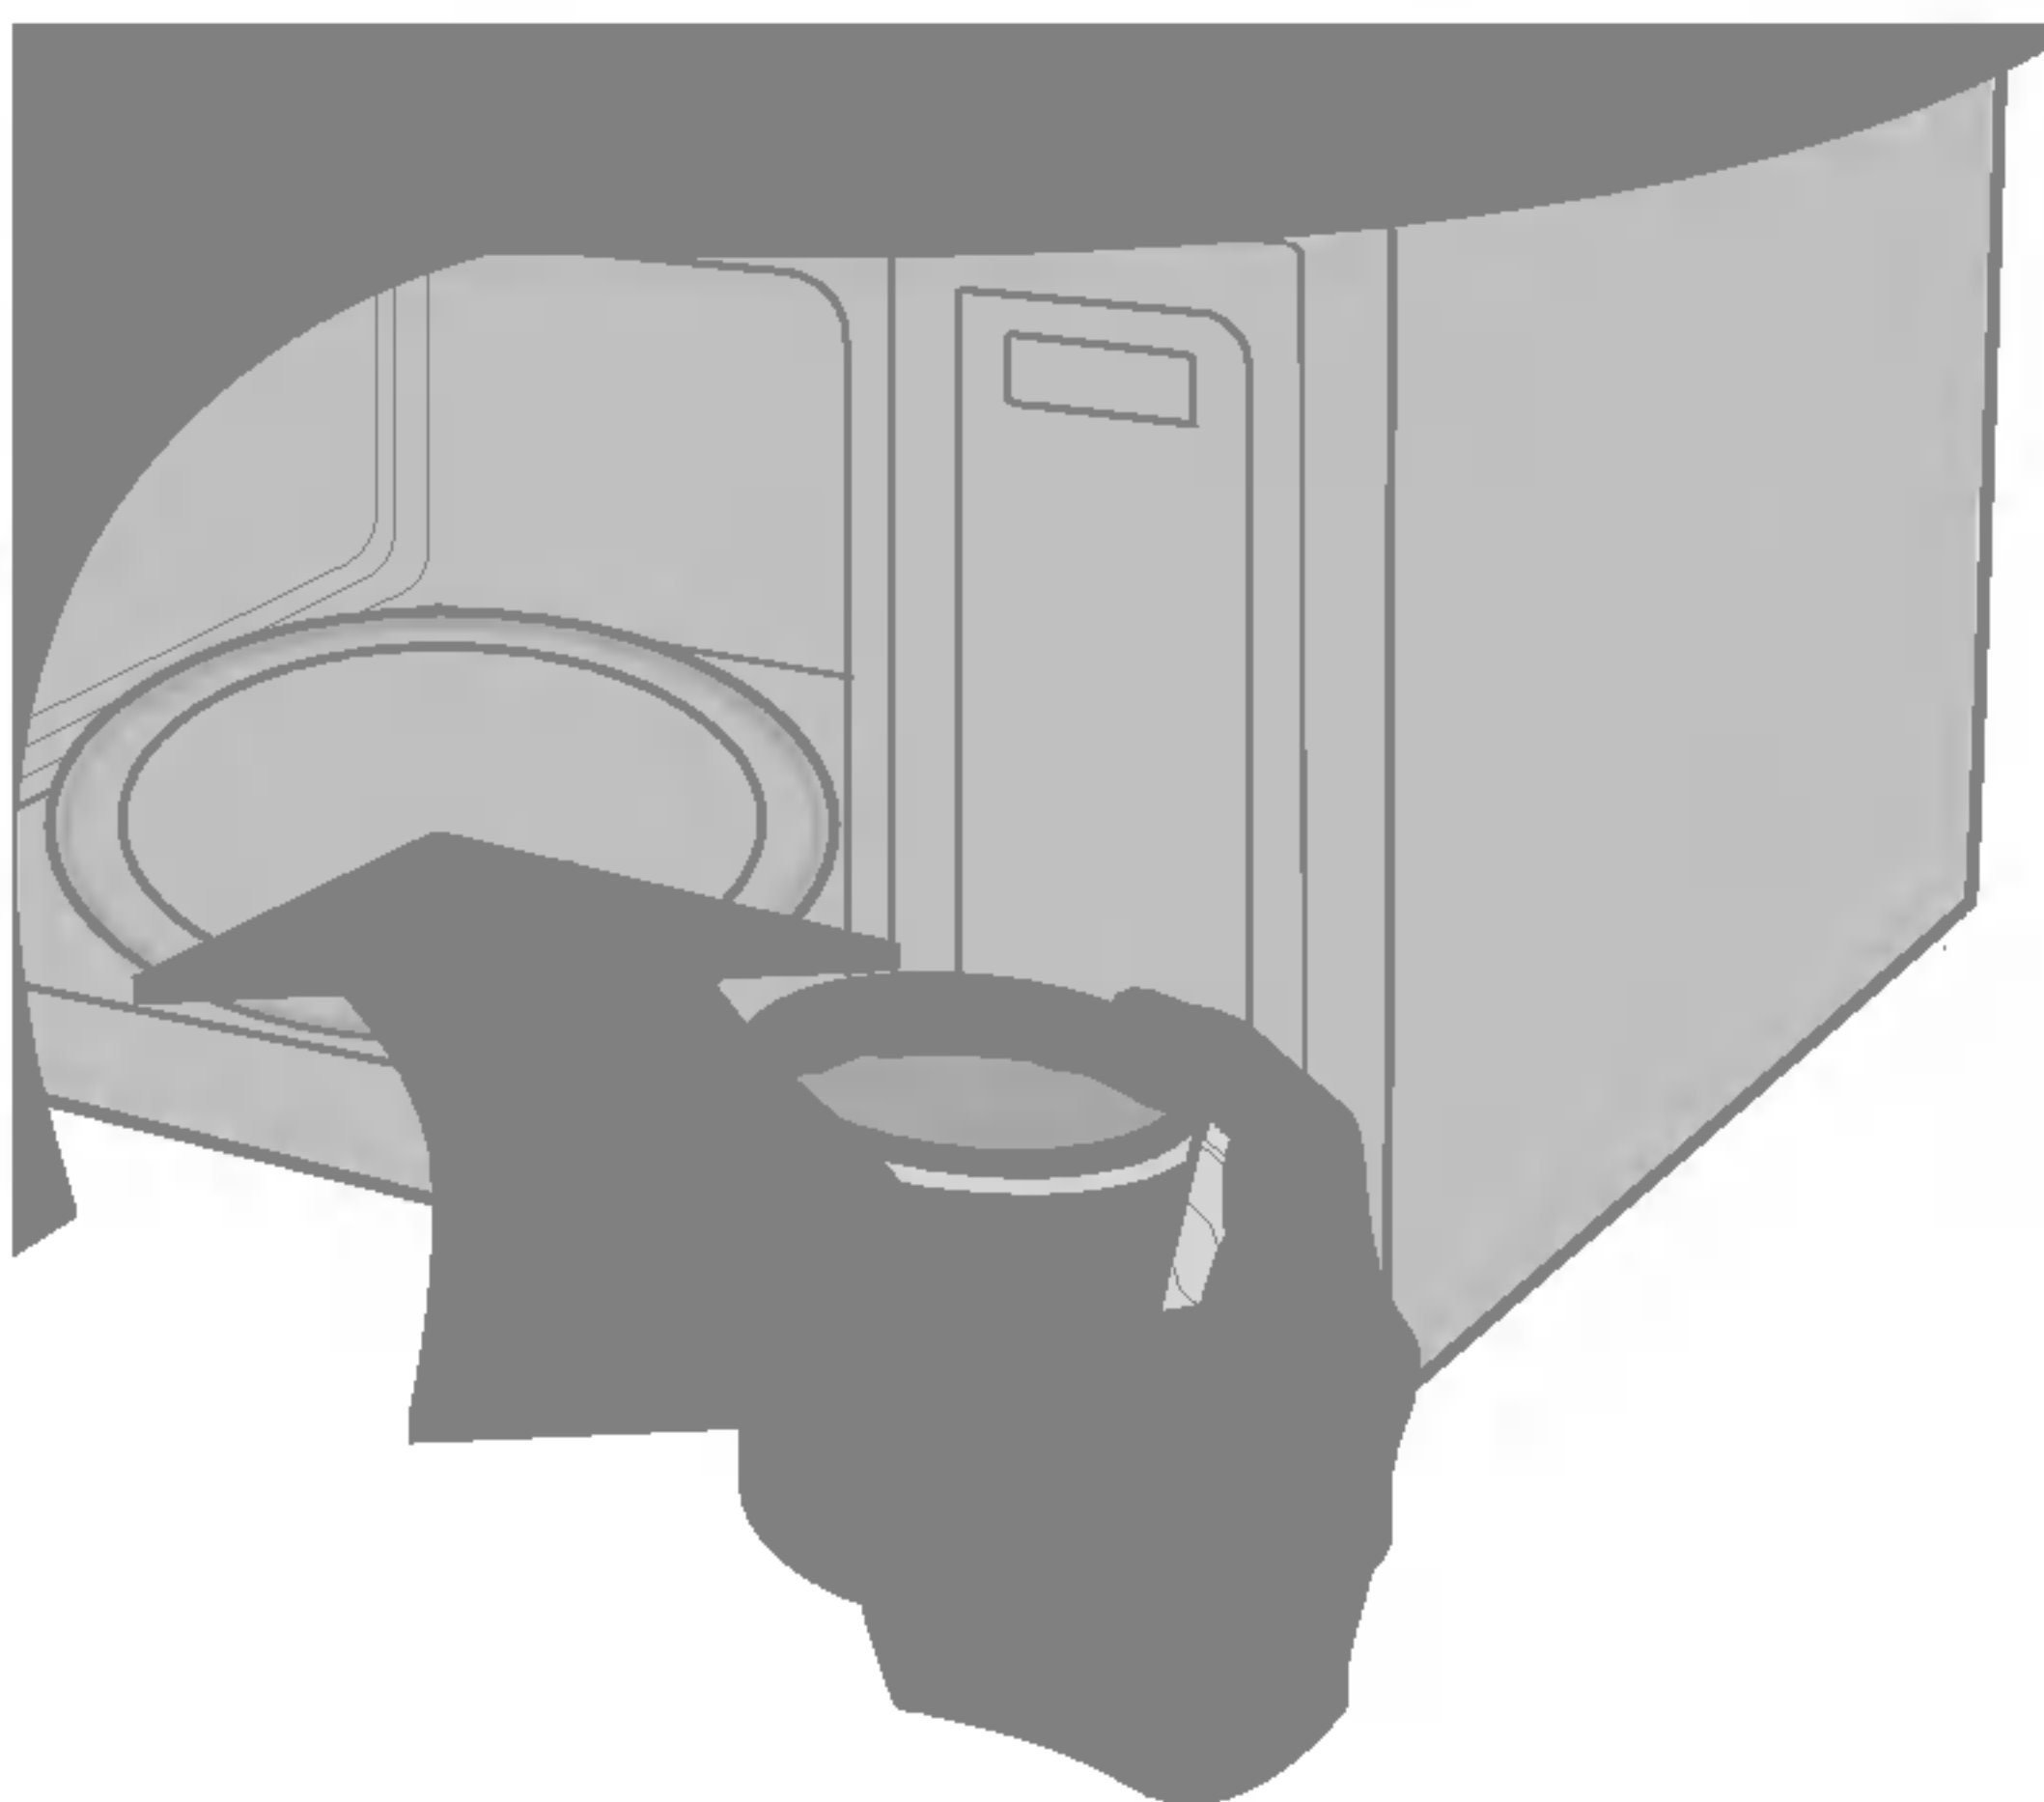


**6** Appuyez sur le bouton **DÉPART**

six fois pour régler le temps de cuisson sur 3 minutes. Vous entendrez un **SIGNAL SONORE** à chaque pression sur le bouton. Votre four démarrera avant d'achever la sixième pression ; c'est normal.



**7** **L'AFFICHEUR** comptera à rebours à partir de 3 minutes. Lorsqu'il indiquera 0, il sonnera trois fois. Ouvrez la porte du four et testez la température de l'eau. Si votre four fonctionne bien, l'eau devrait être chaude. **Faites attention en sortant le réceptacle du four, il peut être chaud.**

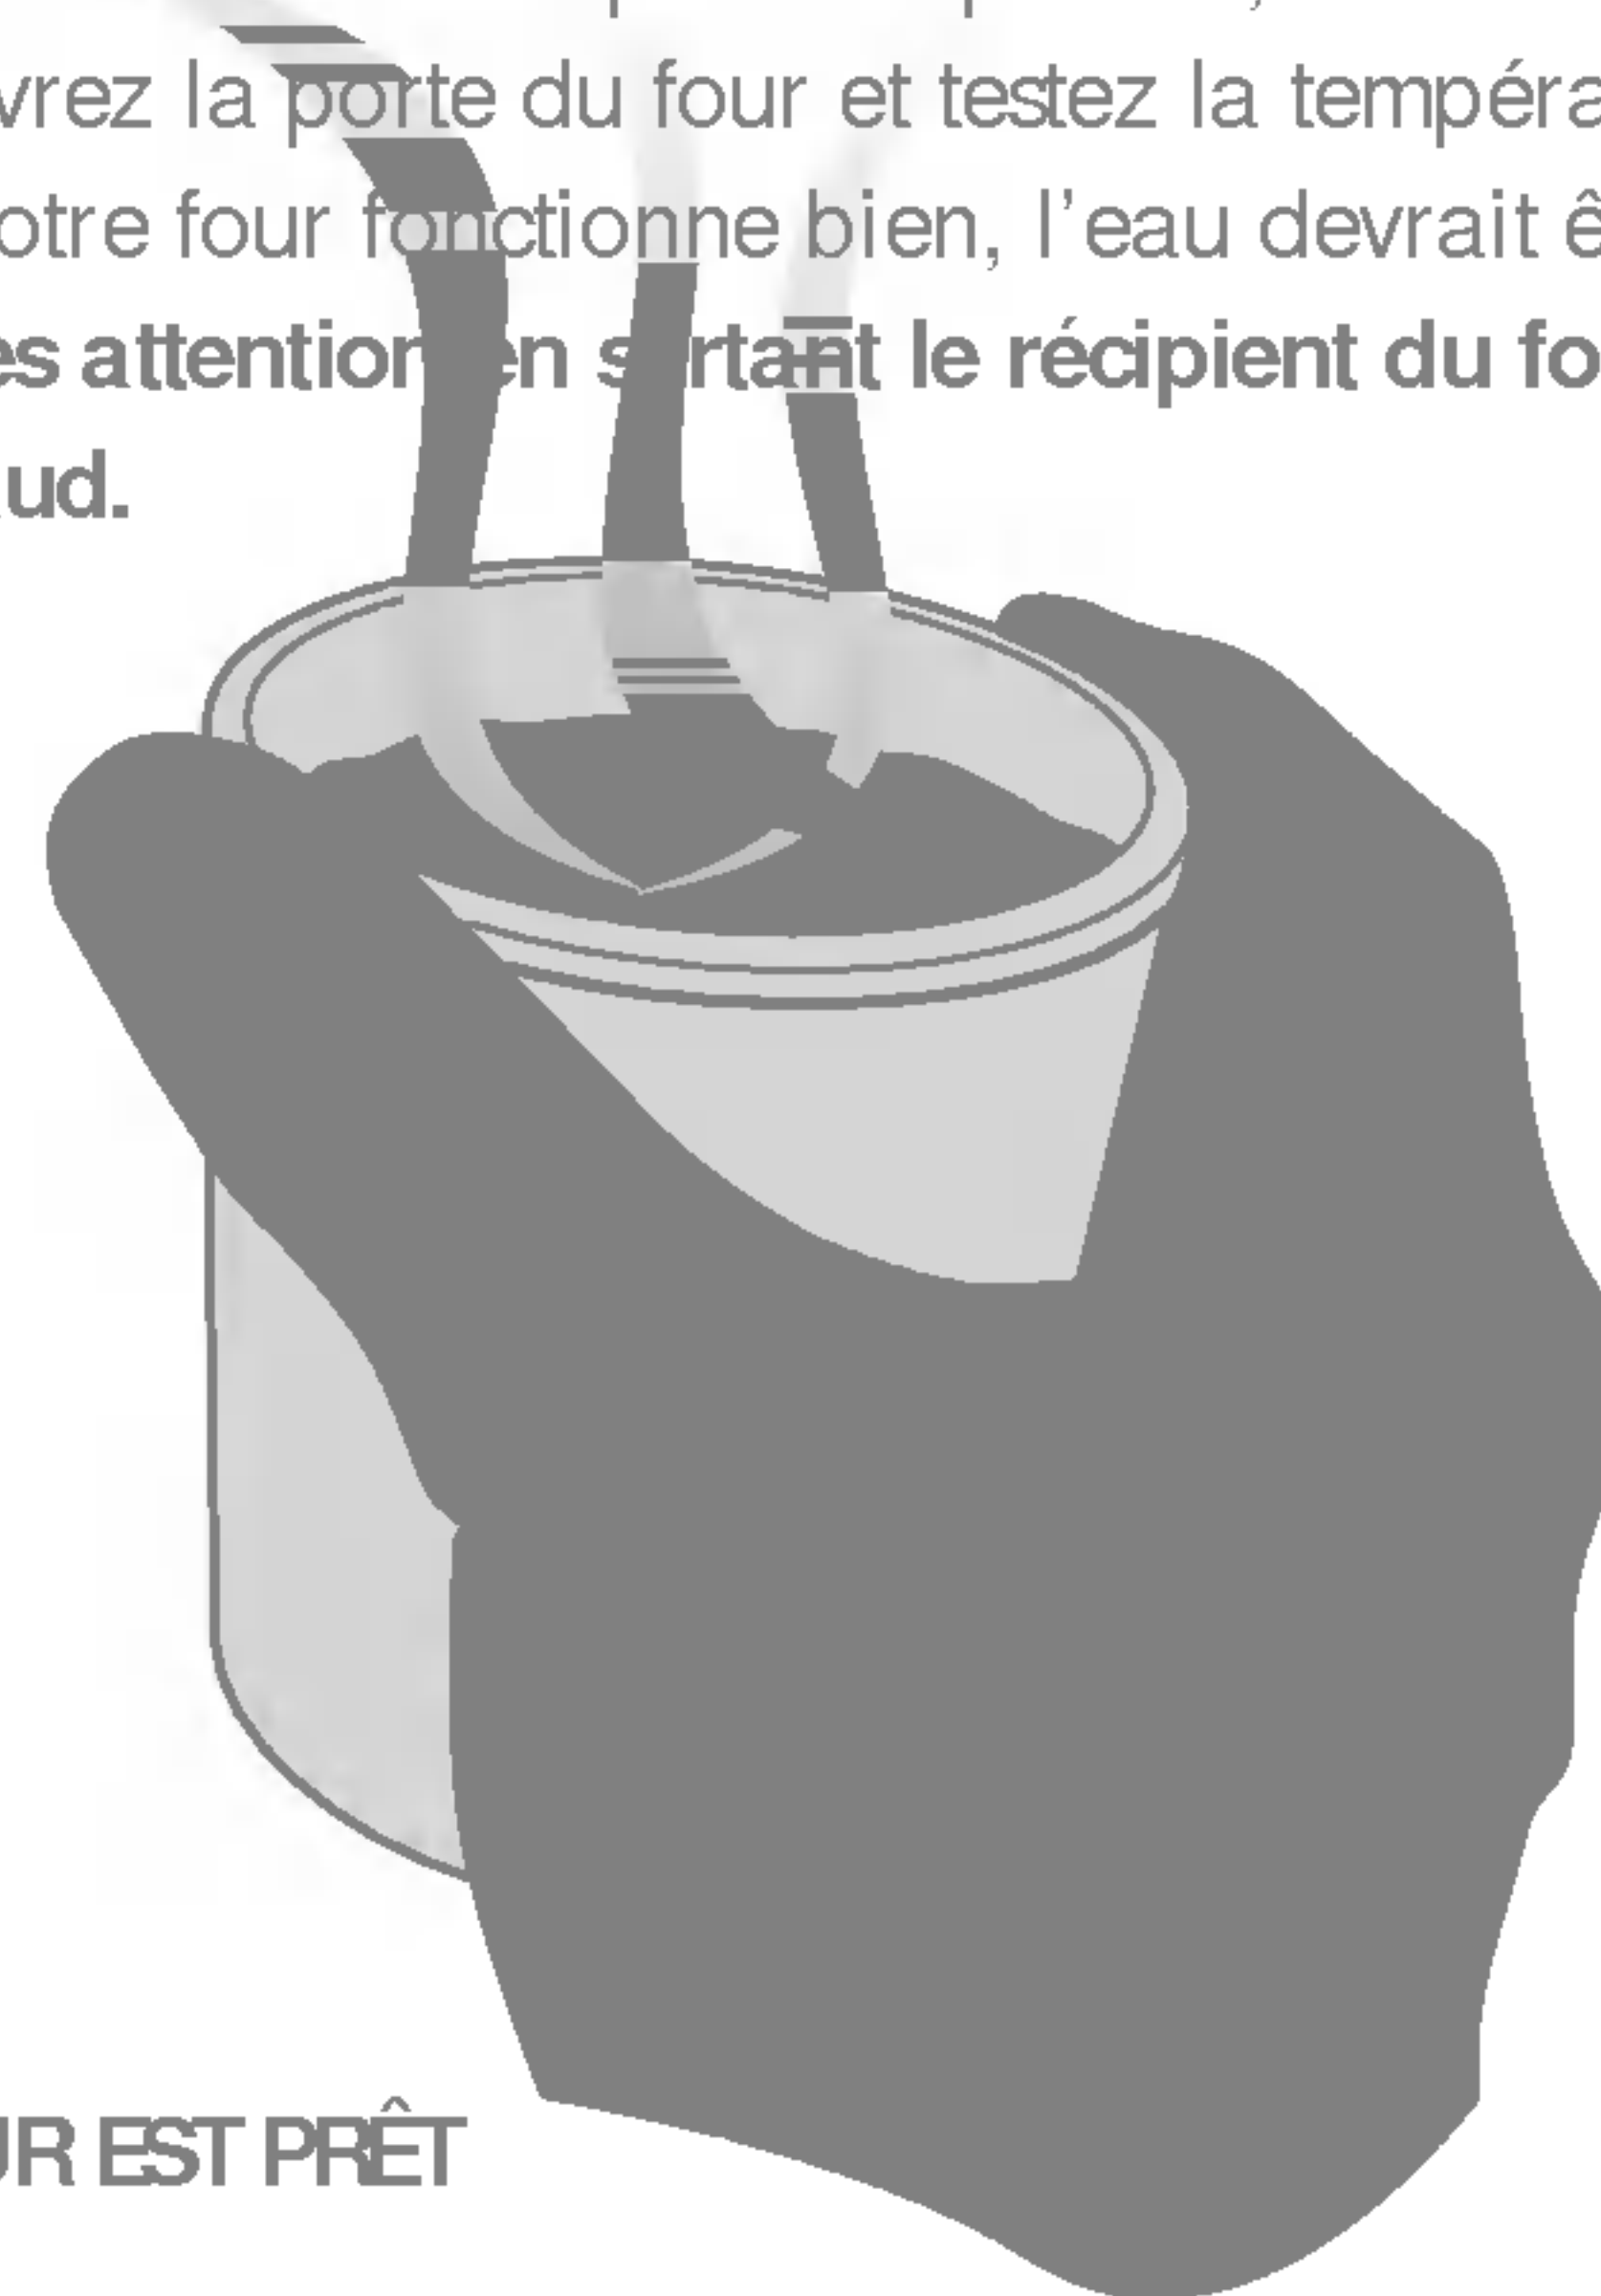

**VOTRE FOUR EST PRÊT**

# Réglage de L'horloge

Vous pouvez régler au choix votre horloge sur la base de 12 heures ou de 24 heures.  
Dans l'exemple suivant je vous indique comment régler l'heure à 14h35.  
Vérifiez que vous avez retiré tous les emballages de votre four.



Lors du premier branchement de votre four ou lorsque l'électricité revient après une coupure de courant un "0" apparaît sur l'afficheur; il faut mettre l'horloge à l'heure.

Si l'horloge (ou l'afficheur) affiche des symboles étranges, débranchez et rebranchez le four et remettez l'horloge à l'heure.


**1** Vérifiez que vous avez bien suivi les instructions d'installation de votre four décrites précédemment dans ce manuel.

Appuyer sur **ARRET/ ANNULER**.



**2** Appuyer sur **HORLOGE**.

(Si vous souhaitez utiliser une option différente, appuyer de nouveau sur **HORLOGE**. Si vous désirez changer d'option différente après avoir réglé l'horloge, la débrancher puis la rebrancher.)

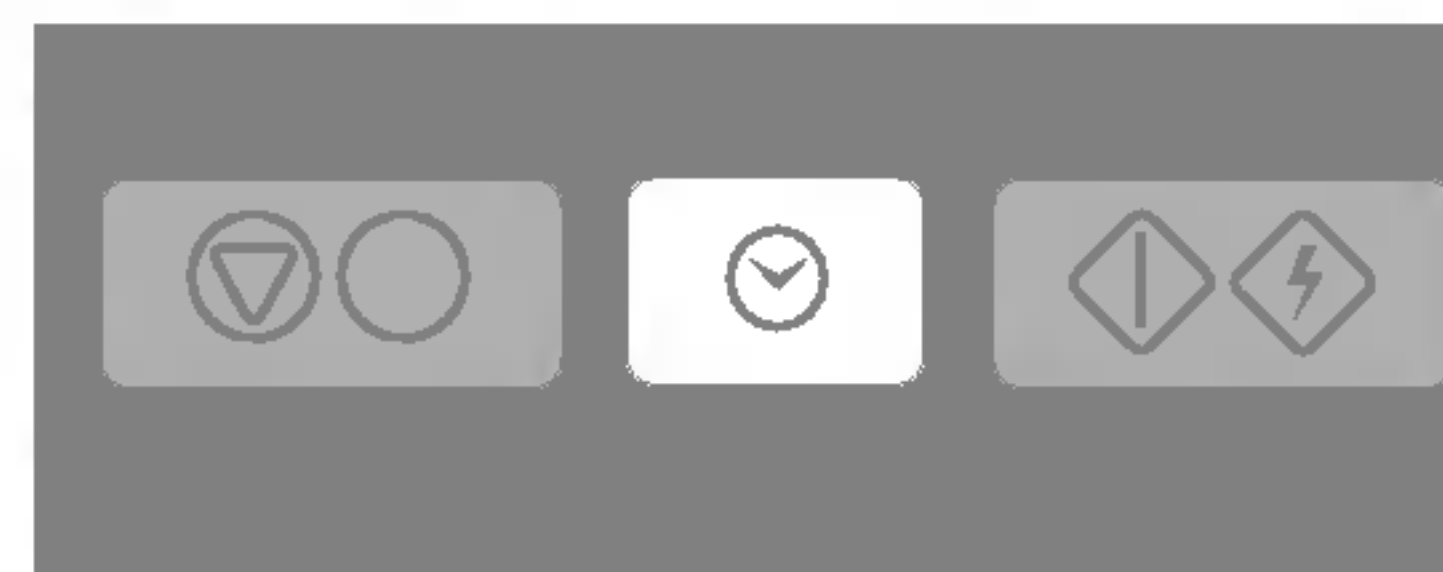


**3** Tourner le bouton **ROTATIF** jusqu'à ce que l'affichage indique "14:00".

Appuyer sur **PART** pour confirmer l'heure.



**4** Tourner le bouton **ROTATIF** jusqu'à ce que l'affichage indique "14:35".

Appuyer sur **PART**.

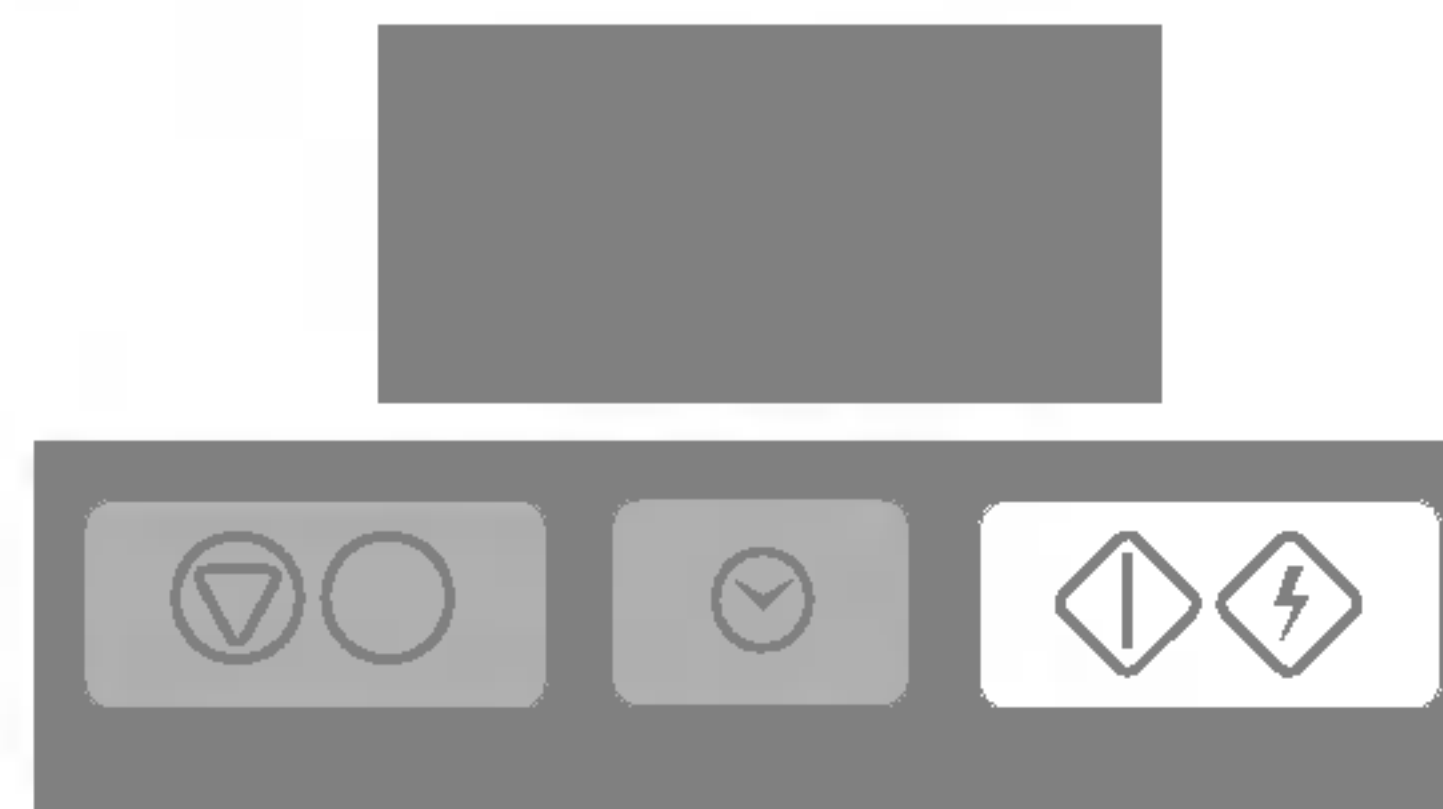




# Sécurité Enfant



Votre four dispose d'une sécurité qui évite tout fonctionnement accidentel du four. Une fois la sécurité enfant enclenchée, vous ne pourrez utiliser aucune fonction et vous ne pourrez pas cuire d'aliments.

Votre enfant peut toutefois encore ouvrir la porte!

Appuyez sur la touche **ARRÊT/ ANNULER**.

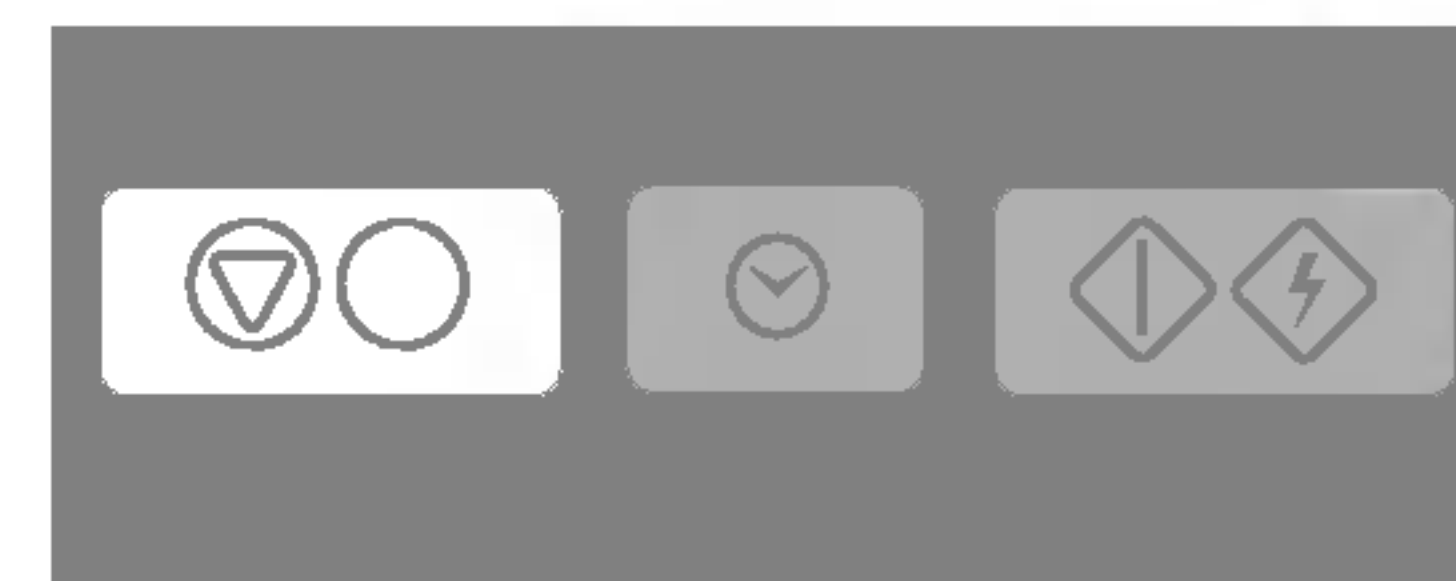


Appuyez et maintenez enfoncée la touche **ARRÊT/ ANNULER** jusqu'à ce que "L" apparaisse sur l'afficheur et qu'un signal sonore retentisse. La **SÉCURITÉ ENFANT** est enclenchée.

L'heure disparaît d'abord de l'affichage, pour réapparaître quelques secondes plus tard.



Si la touche **ARRÊT/ ANNULER** est appuyé, "L" apparaît sur l'affichage.

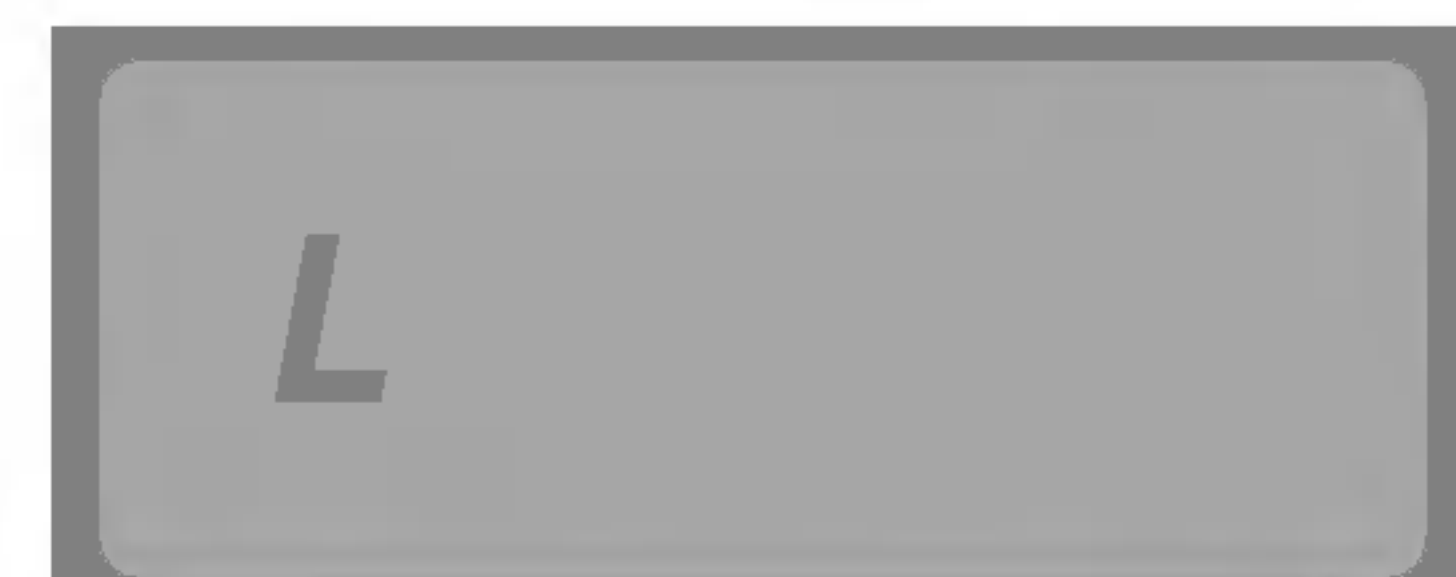

Pour annuler la **SÉCURITÉ ENFANT**, appuyez et maintenez enfoncée la touche **ARRÊT/ ANNULER** jusqu'à ce que le "L" disparaisse, vous entendrez un signal sonore quand elle sera désactivée.



# Puissance et Cuisson

Dans l'exemple suivant je vous indique comment cuire un aliment avec 80% de puissance pendant 5 minutes et 30 secondes.



Votre four dispose de cinq niveaux de puissance. La puissance maximale est la puissance par défaut mais des pressions répétées sur le bouton **PUISSANCE** permettent de choisir différents niveaux.

PUISSANCE	Appuyez sur PUISSANCE	%
<b>PLBNE</b>	<b>1</b>	100%
<b>PLBNE</b> <b>MOYENNE</b>	<b>2</b>	80%
<b>MOYENNE</b>	<b>3</b>	60%
<b>DÉCONGÉLATION</b> <b>FAIBLE MOYENNE</b>	<b>4</b>	40%
<b>FAIBLE</b>	<b>5</b>	20%

Vérifiez **1** vous avez bien suivi les instructions d'installation de votre four décrites précédemment dans ce manuel.


Appuyer sur **ARRÊT/ ANNULER**.




Appuyez **2** fois sur **PUISSANCE** pour sélectionner la puissance 80%. "80" s'affiche.



Touchez **STATIF** jusqu'à ce que l'affichage indique "5:30".



Appuyez sur **STATIF**.

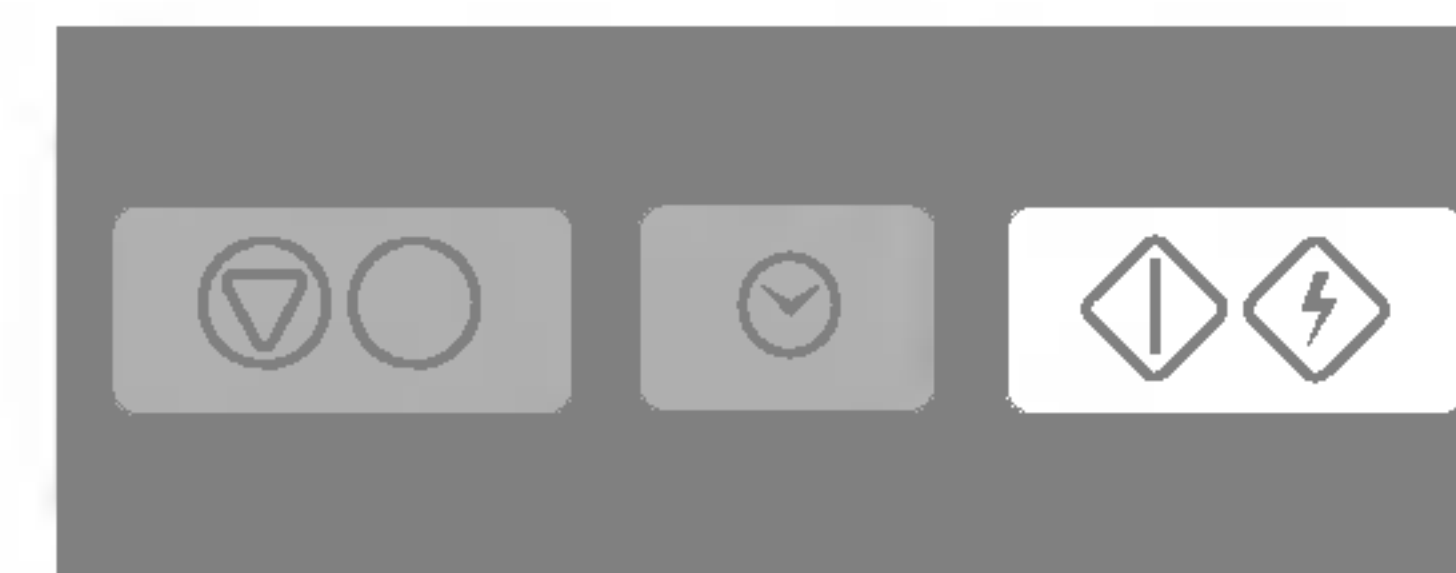



Votre four à micro-ondes est équipé de 5 niveaux de puissance qui vous offrent une souplesse et une maîtrise maximale de votre cuisson. Le tableau suivant donne des exemples d'aliments et de niveaux de puissance recommandés pour ce four à micro-ondes.

# Niveau de Puissance

<b>PLENE</b>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bouillir de l'eau</li> <li>• Faire brunir de la viande hachée</li> <li>• Cuire des morceaux de volaille, du poisson et des légumes</li> <li>• Cuire des morceaux de viande tendres</li> </ul>
<b>PLENE MOYENNE</b>	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tout réchauffage</li> <li>• Rôtir de la viande et de la volaille</li> <li>• Cuire des champignons et des coquillages</li> <li>• Cuire des aliments contenant du fromage et des oeufs</li> </ul>
<b>MOYENNE</b>	60%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuire des gâteaux et des petits pains</li> <li>• Préparer des oeufs</li> <li>• Cuire des crèmes</li> <li>• Préparer du riz, de la soupe</li> </ul>
<b>DÉCONGÉLATION/ FAIBLE MOYENNE</b>	40%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toute décongélation</li> <li>• Faire fondre du beurre et du chocolat</li> <li>• Cuire des morceaux de viande moins tendres</li> </ul>
<b>FAIBLE</b>	20%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ramollir du beurre et du fromage</li> <li>• Ramollir des glaces</li> <li>• Faire lever de la pâte</li> </ul>



# Cuisson en Deux Étapes

Dans l'exemple suivant, je vais vous montrer comment cuire des aliments en deux étapes. La première étape cuira votre aliment pendant 11 minutes en réglage **PUISSANCE MAXI**, la seconde, pendant 35 minutes à 40 % de la puissance.



Pendant la cuisson en deux étapes, la porte du four peut être ouverte pour surveiller les aliments. Refermer la porte et appuyer sur **DÉPART** pour que l'étape de cuisson continue.

A la fin de l'étape 1, BIP retentit et l'étape 2 commence.

Si vous désirez annuler le programme, appuyer deux fois sur **ARRET/ ANNULER**.

Appuyer sur **ARRET/ ANNULER**.


# 1

Régler la puissance et le temps de cuisson **pour l'étape 1**.

Appuyer une fois sur **PUISSANCE** pour sélectionner la puissance MAXI.



Tourner le bouton **ROTATIF** jusqu'à ce que l'affichage indique "11:00"



Régler la puissance et le temps de cuisson **pour l'étape 2**.

# 3

Appuyer quatre fois sur **PUISSANCE** pour sélectionner une puissance à 40 %



Tourner le bouton **ROTATIF** jusqu'à ce que l'affichage indique "35:00"

# 4

Appuyer sur **DÉPART**.



Dans l'exemple suivant je vous indique comment régler 2 minutes de cuisson sur pleine puissance.

# Départ Instantané




La fonction **DÉPART INSTANTANÉ** vous permet de définir des intervalles de 30 secondes à **PLEINE PUISSANCE** en ne touchant que le bouton **DÉPART INSTANTANÉ**



Appuyez quatre fois sur **DÉPART INSTANTANÉ**, pour sélectionner 2 minutes à puissance maximale.

Votre four se mettra en route avant la quatrième pression.

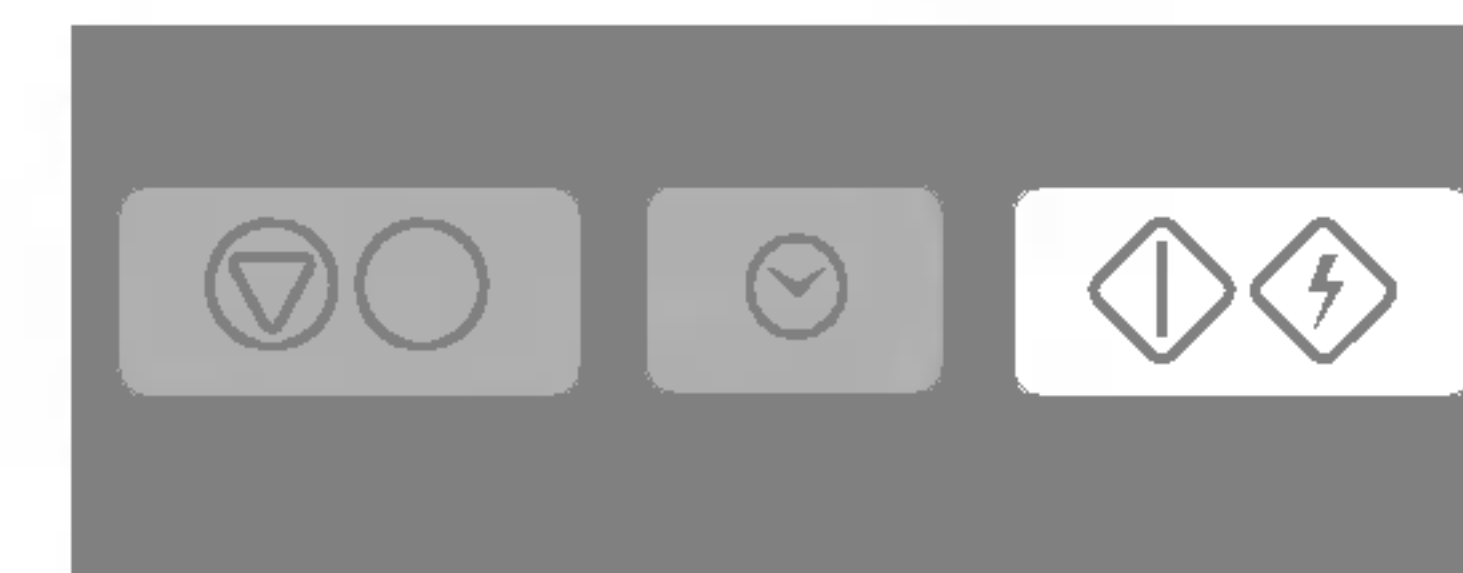

Pendant la cuisson **DÉPART INSTANTANÉ**, vous pouvez augmenter la durée de cuisson jusqu'à 10 minutes en appuyant de façon répétée sur le bouton **DÉPART INSTANTANÉ**

# Cuisson

## Plus ou Moins Longue

Dans l'exemple suivant, je vais vous montrer comment changer les programmes de CUISSON AUTOMATIQUE présélectionnés pour obtenir une durée plus longue ou plus courte.



Si vous trouvez que vos aliments sont trop cuits ou pas assez cuits, avec le programme CUISSON AUTOMATIQUE, vous pouvez augmenter ou diminuer le temps de cuisson en appuyant sur le bouton **+/-**.

Dans la cuisson en fonction manuel et auto, il vous est possible d'augmenter ou de réduire le temps de cuisson, à tout moment, en appuyant sur le bouton **+/-**.

Il n'est pas nécessaire d'arrêter la cuisson.

Appuyer sur **ANNULER**.



Régler le programme **CUISSON AUTOMATIQUE** souhaité.

Sélectionner le poids de l'aliment.

Appuyer sur **DÉPART**.




Appuyer sur **PLUS LONGUE (+)**.

Le temps de cuisson augmentera de 10 s pour chaque pression de la touche.

Appuyer sur **MOINS LONGUE (-)**.

Le temps de cuisson diminuera de 10 s pour chaque pression de la touche.

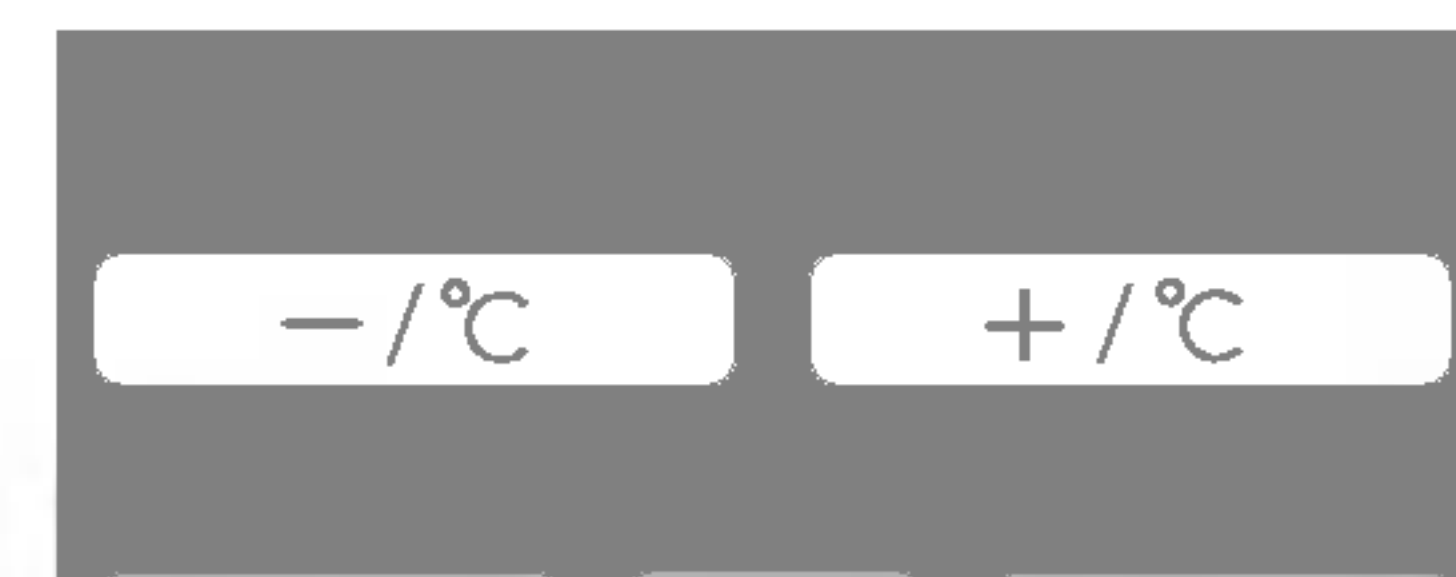

# Cuisson au Gril

Dans l'exemple suivant, je vais vous montrer comment utiliser le gril pour cuire des aliments pendant 12 minutes et 30 secondes.




Ce modèle est équipé d'un GRIL A QUARTZ, ce qui évite le préchauffage.

Cette fonction vous permet de brunir et de rendre croustillant les aliments rapidement.

Le plateau métallique est placé entre un plateau en verre et un support de gril en mode gril.

**Le support de gril (support haut) doit être utilisé pendant la cuisson sur gril.**

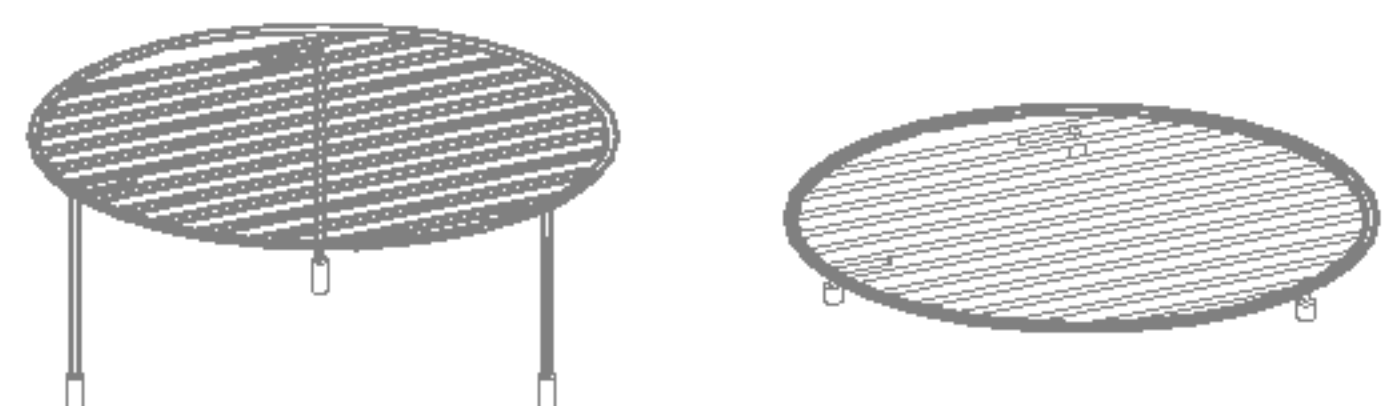



Appuyez sur **ANNULER**.



Appuyez sur



Appuyez sur **STATIF** jusqu'à ce que l'affichage indique "12:30".

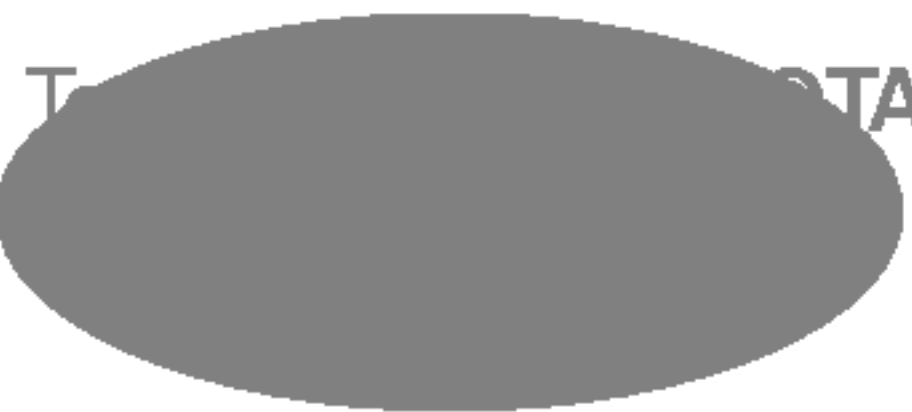

Appuyez sur



# Cuisson par Convection

Dans l'exemple suivant, je vais vous montrer comment préchauffer d'abord le four, puis cuire des aliments à une température de 230 ° pendant 50 secondes.



Le four à convection a une plage de températures de 40 °C et de 100 à 250 °C (180 °C est automatiquement disponible lorsque le mode convection est sélectionné).

Le four possède une fonction fermentation à la température du four de 40 °C. Vous pouvez attendre que le four soit froid, car cette fonction ne peut être utilisée si la température est supérieure à 40 °C.

Votre four atteindra la température sélectionnée au bout de quelques minutes.

Une fois la température correcte obtenue, votre four émettra un BIP pour vous avertir qu'il a atteint la valeur appropriée. Placer ensuite votre aliment dans le four, puis commander celui-ci pour qu'il commence la cuisson.

## 1. Pour préchauffer.


Appuyer sur **1** **ARRÊT/ ANNULER**.



Appuyer sur **2** **TEMPÉRATURE**.



Appuyer trois fois sur **+** pour sélectionner la température de 230 °C.  
La température de cuisson peut être modifiée en appuyant sur le bouton **+ / -**.

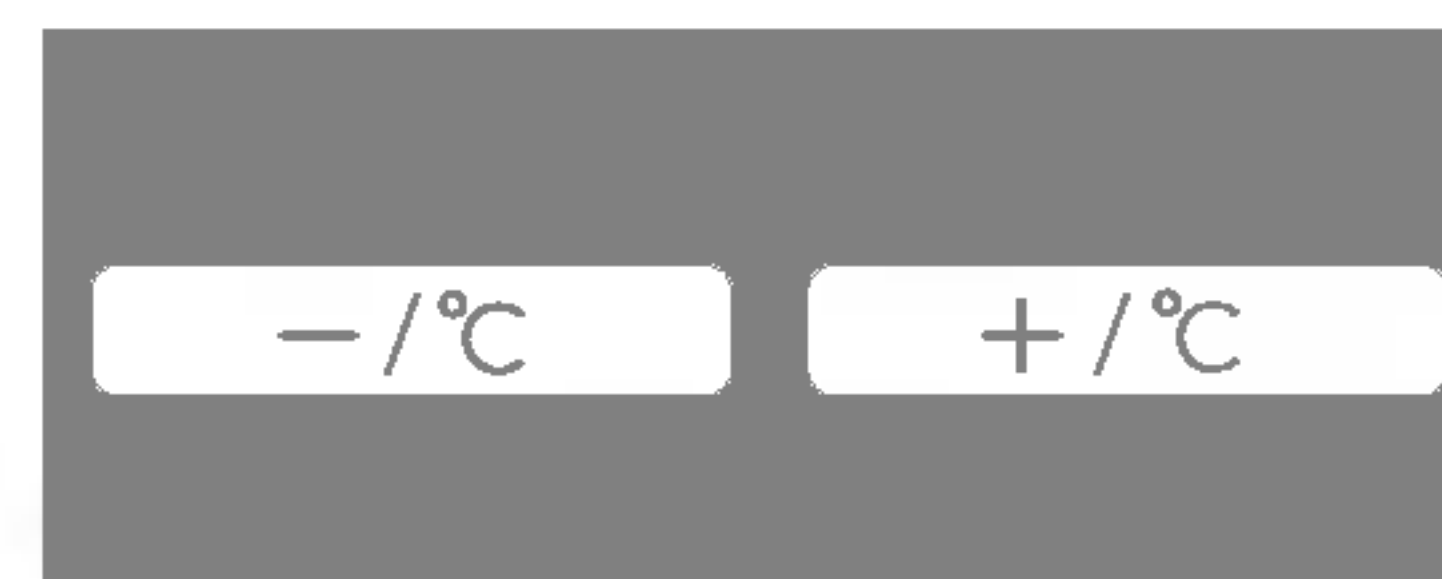

Appuyer sur **3** **ARRÊT/ ANNULER**.






# Cuisson par Convection




Si vous ne réglez pas de température, votre four sélectionnera automatiquement 180 °C; la température de cuisson peut être modifiée en appuyant sur le bouton plus ou moins.

**(Le support de convection support bas) doit être utilisé pendant la cuisson par convection.**

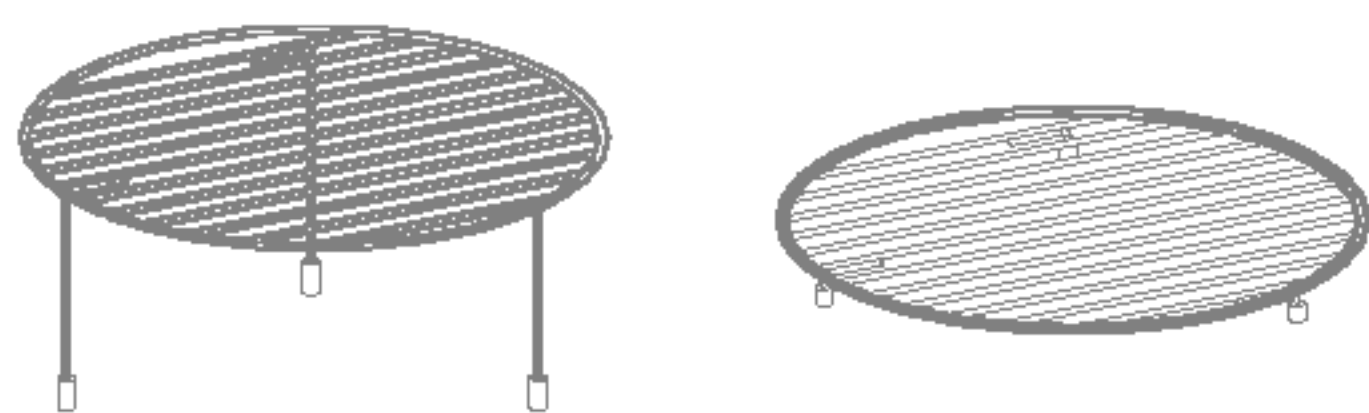


2. Pour cuire  
**1**  
Appuyer sur **ARRÊT/ ANNULER**

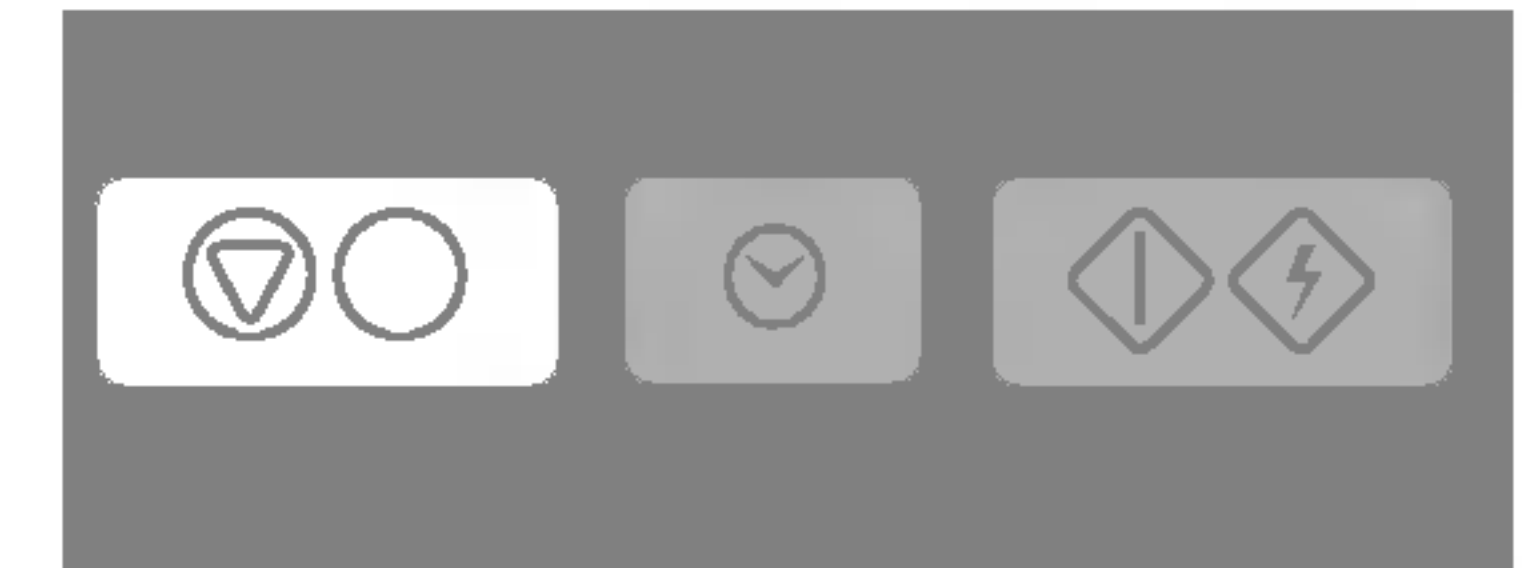

Appuyer sur **180**



Appuyer trois fois sur **+** pour sélectionner la température de 230 °C. La température de cuisson peut être modifiée en appuyant sur le bouton **+ / -**

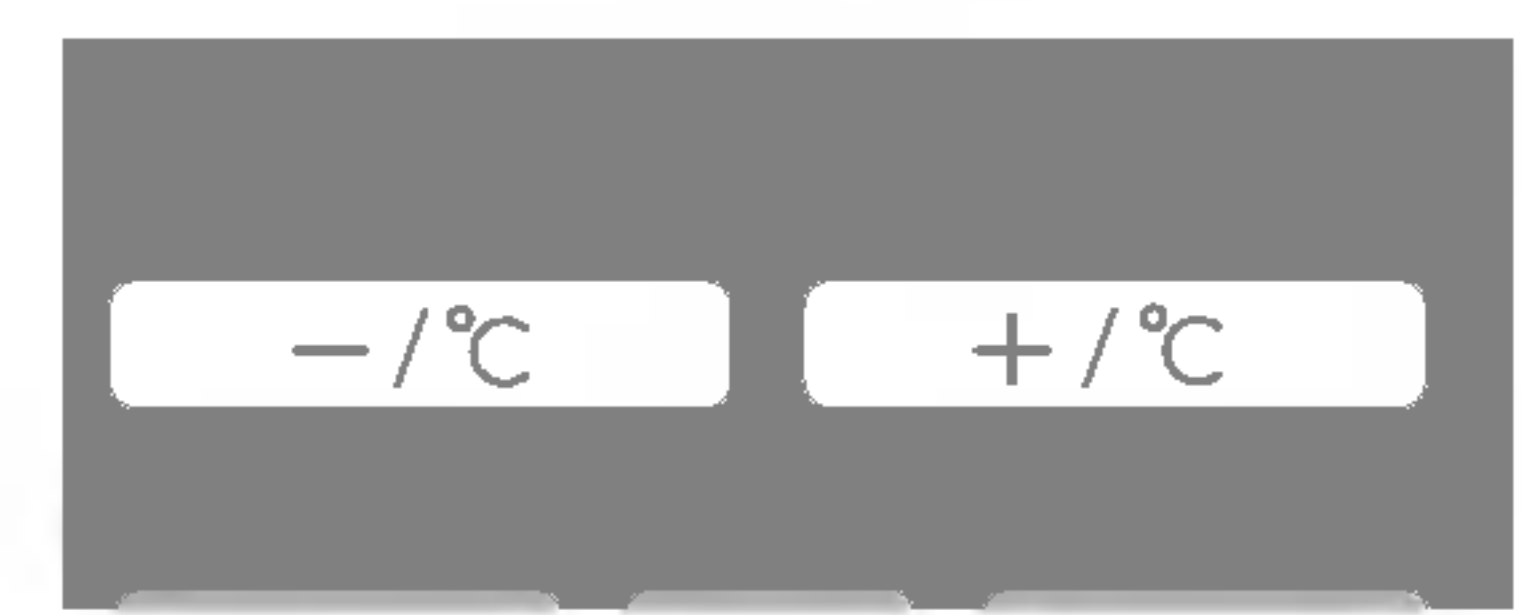

Touchez **POTATIF** jusqu'à ce que l'affichage indique "50:00".



Appuyer sur **ARRÊT**



# Cuisson Combinée

Dans l'exemple suivant, je vais vous montrer comment programmer votre four avec une micro puissance de 40 % et au gril pendant un temps de cuisson de 25 minutes.



Votre four comporte une fonction de cuisson combinée qui vous permet de cuire des aliments avec l'élément chauffant et le micro-ondes simultanément. Il en résulte un temps de cuisson plus court.

Vous pouvez régler trois niveaux de micro puissance (20 %, 40 % et 60 %) en mode combiné.

## 1. GRIL COMBINÉ

Appuyer sur **ARRÊT/ ANNULER**.



Appuyer sur **COMBI.**

Appuyer sur **GRIL**.



Appuyer trois fois sur **PUISSANCE** pour sélectionner la puissance à 40 %.

3



Tourner le **POTATIF** jusqu'à ce que l'affichage indique "25:00".



Appuyer sur **DÉPART.**

Pendant l'opération, vous pouvez utiliser le bouton **+ / -** pour augmenter ou diminuer le temps de cuisson.



**Attention : le récipient que vous retirerez du four sera chaud!**

# Cuisson Combinée


Dans l'exemple suivant, je vais vous montrer comment programmer votre four avec une micro puissance de 40 % et une température de convection de 230 ° pendant un temps de cuisson de 25 minutes.



Votre four comporte une fonction de cuisson combinée qui vous permet de cuire des aliments avec l'élément **chauffant** et le **micro-ondes** simultanément. Il en résulte un temps de cuisson plus court.

## 2. CONVECTION COMBINÉE

**1**  
Appuyer sur **ARRÊT/ ANNULER**.

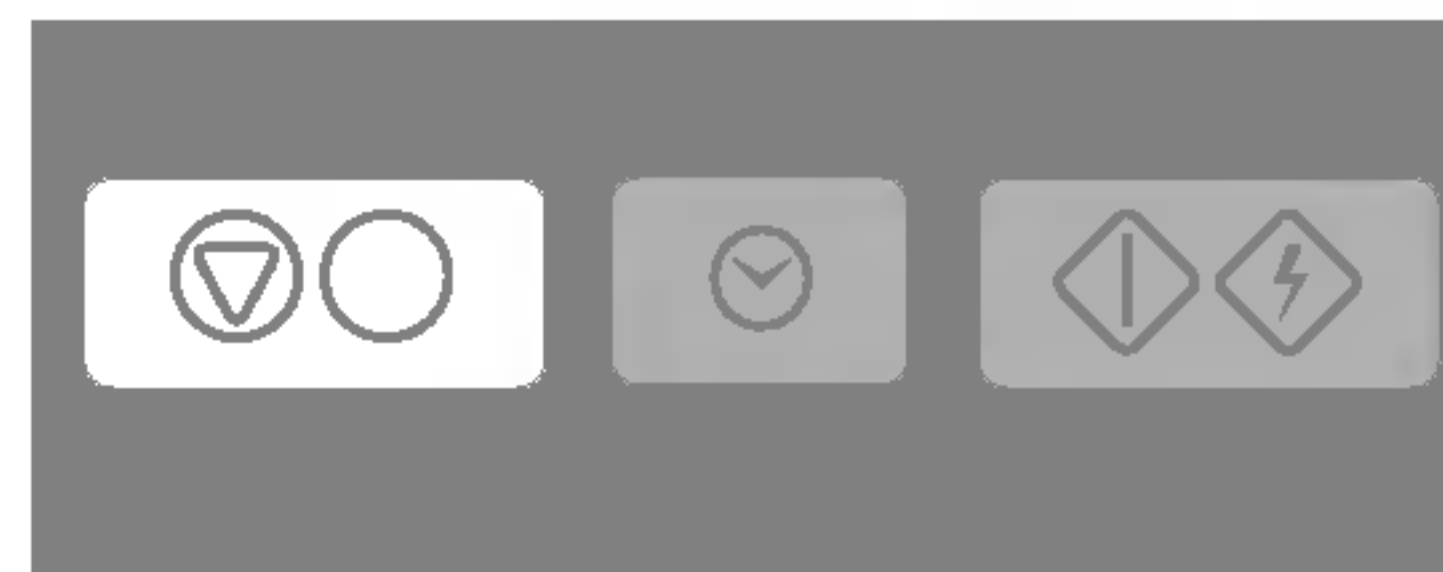

Appuyer sur **COMBI.**

**2**  
Appuyer sur **CONV.**

Appuyer deux fois sur **+** pour obtenir la température de convection de 200 °C.



Appuyer trois fois sur **PUISSANCE** pour sélectionner la puissance à 40 %

**3**



Tourner le **ROTATIF** jusqu'à ce que l'affichage indique "25:00".



Appuyer sur **DÉPART.**

Pendant l'opération, vous pouvez utiliser le bouton **+ / -** pour augmenter ou diminuer le temps de cuisson.



**Attention : le récipient que vous retirerez du four sera chaud!**

# Décongélation Automatique

La température et la densité des aliments varie. Il est préférable d'observer l'aliment avant de le cuire. Faites particulièrement attention aux grosses articulation de la viande et du poulet, certains aliments ne doivent pas être totalement dégelés avant la cuisson. Le poisson, par exemple, cuit très vite et il est donc préférable de commencer la cuisson avant qu'il ne soit totalement dégelé. Le programme PAIN convient à la décongélation de petits aliments tels que les petits pains ou à de petits morceaux de viande. Il faudra laisser reposer ces aliments un instant afin de laisser le centre décongeler. Dans l'exemple suivant je vous indique comment décongeler 1,4 kg de volaille congelée.



Votre four dispose de quatre réglages pour la décongélation : **VIANDE**, **VOLAILE**, **POISSON** et **PAIN** ; chaque catégorie de décongélation dispose de niveaux de puissance différents. Des pressions répétées sur les boutons **DÉCONGÉLATION** permettront de sélectionner des niveaux différents.

Catégorie	Appuyer sur <b>DÉCONGÉLATION</b>
<b>VIANDE</b>	<b>1</b>
<b>VOLAILE</b>	<b>2</b>
<b>POISSON</b>	<b>3</b>
<b>PAIN</b>	<b>4</b>

Appuyer sur **ARRÊT/ ANNULER**.

Pesez l'aliment que vous allez décongeler. Vérifiez que tous les emballages ou attaches métalliques ont bien été enlevées; placez ensuite l'aliment dans le four et fermez la porte.



Appuyez deux fois sur **DÉCONGÉLATION** pour choisir le programme de décongélation **VOLAILE**.  
"dEF2"



Entrez le poids de l'aliment congelé à décongeler.

Tournez le bouton **ROTATIF** jusqu'à ce que l'affichage indique "1.4".







Appuyez sur **DÉPART**.



Pendant la décongélation, votre four "SONNERA" et vous devrez ouvrir la porte, retournez l'aliment, séparez les morceaux pour que la décongélation soit homogène. Retirez tout morceau déjà décongelé ou placez-le de sorte à ralentir sa décongélation. Après vérification, fermez la porte et appuyez sur **DÉPART** pour reprendre la décongélation.

**Votre four n'arrête pas le processus de décongélation (même si vous avez entendu le signal sonore) tant que la porte n'est pas ouverte.**

## TABLEAU DE DÉCONGÉLATION AUTOMATIQUE/ POIDS

SÉQUENCE		ALIMENT	POIDS min. / max.
<b>VIANDE</b> 	<b>Boeuf</b>	Viande hachée, tournedos, dés pour ragoût, aloyau, rôti braisé, rumsteck, beefburger.	0.1/ 4.0 kg
	<b>Agneau</b>	Côtelettes (2,5 cm d'épaisseur), épaule roulée.	
	<b>Porc</b>	Côtelettes (2,5 cm d'épaisseur), côtelettes dans l'échine, épaule roulée, saucisse.	
	<b>Veau</b>	Côtelettes (450 g, 1,2 cm d'épaisseur),	
<b>VOLAILE</b> 	<b>Poulet</b>	Entier (moins de 2 Kg), ailes (sans os), cuisses.	0.1/ 4.0 kg
	<b>Dinde</b>	Blancs (moins de 2,5 Kg)	
<b>POISSON</b> 	<b>Poisson</b>	Filets, darnes, entier	0.1/ 4.0 kg
	<b>Coquillages</b>	Chair de crabe, queues de homard, crevettes, coquilles St Jacques.	
<b>PAIN</b> 		Pain tranché brun / blanc, petits pains blancs / bruns, pain grillé, baguettes, croissants.	0.1/ 0.5 kg

- L'avantage de cette fonction de décongélation automatique en fonction du poids est le réglage et le contrôle automatique de la décongélation, mais tout comme la décongélation traditionnelle, vous devez surveiller les aliments pendant la durée de la décongélation.
- Pour de meilleurs résultats, enlevez le poisson, les coquillages, la viande et la volaille de leur emballage original papier ou plastique. Sans cela, l'emballage conservera la vapeur et le jus près de l'aliment et peut cuire les surfaces externes de l'aliment.
- Placez les aliments dans un plat peu profond en verre ou dans une rôtissoire pour récupérer le jus.
- L'aliment doit rester légèrement congelé au centre une fois sorti du four.
- Lorsqu'il est difficile d'enlever l'emballage de certains aliments, décongelez l'aliment enveloppé pendant un quart du temps total de décongélation, affiché au début du cycle de décongélation. Retirez ensuite l'aliment du four et enlevez l'emballage de l'aliment.
- Placez le pain en tranche entre des feuilles d'essuie-tout et coupez en deux les petits pains avant la décongélation.



# Cuisson


## Automatique

Dans l'exemple suivant je vous montrer comment cuire 0.6 kg de pommes de terre en robe de chambre.



La cuisson **AUTOMATIQUE** vous permet de cuire aisément la plupart des vo mets favoris, en sélectionnant le type d'aliments et en entrant le poids correspondant.

Appuyez sur le bouton **ANNULER**.

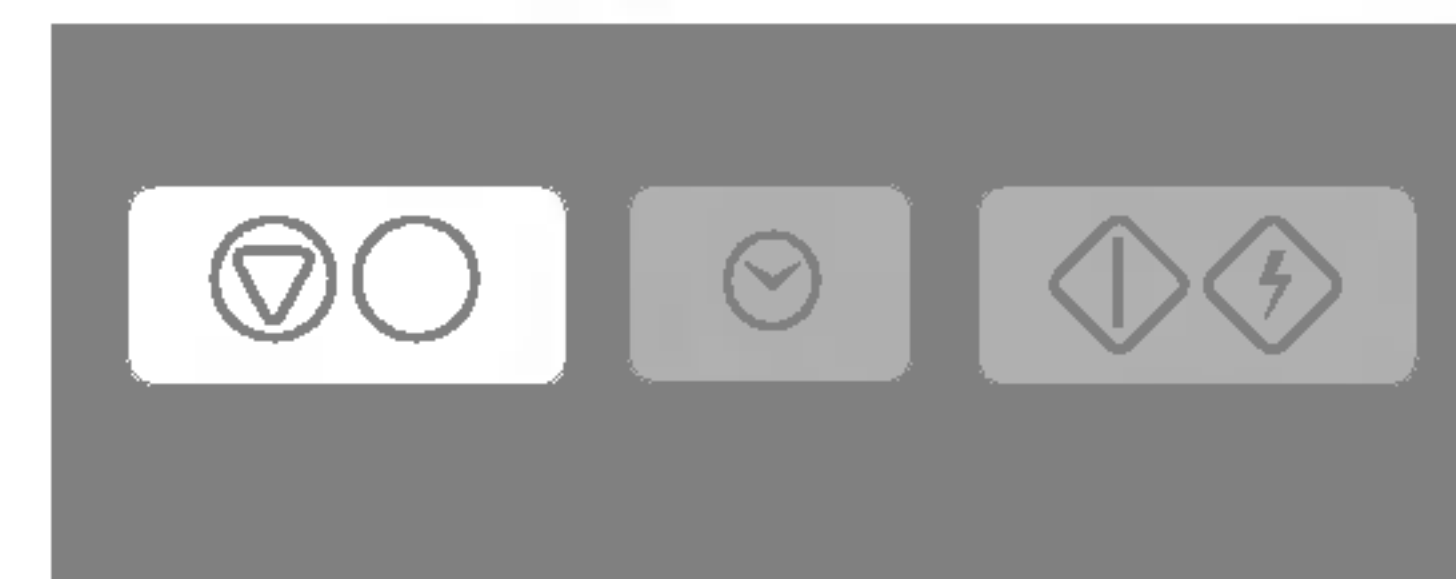


Appuyez sur le bouton **CUISSON AUTOMATIQUE** correspondant au type d'aliment.




Tournez le bouton **ROTATIF** jusqu'à ce que l'affichage indique "Ac-1".

Appuyez sur le bouton **DÉPART** pour confirmer la catégorie.

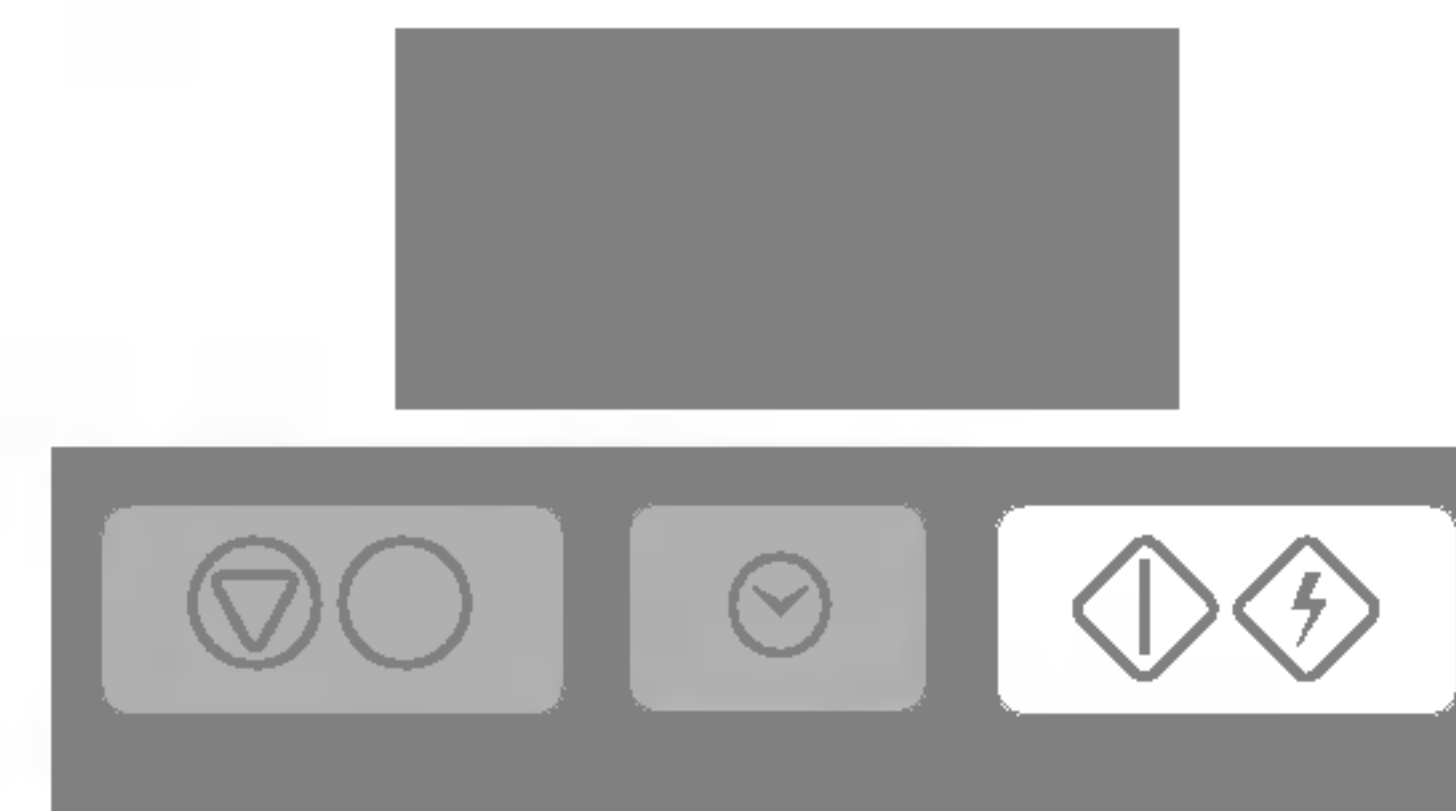

Tournez le bouton **ROTATIF** jusqu'à ce que l'affichage indique "0.6".

Appuyez sur le bouton **DÉPART**.

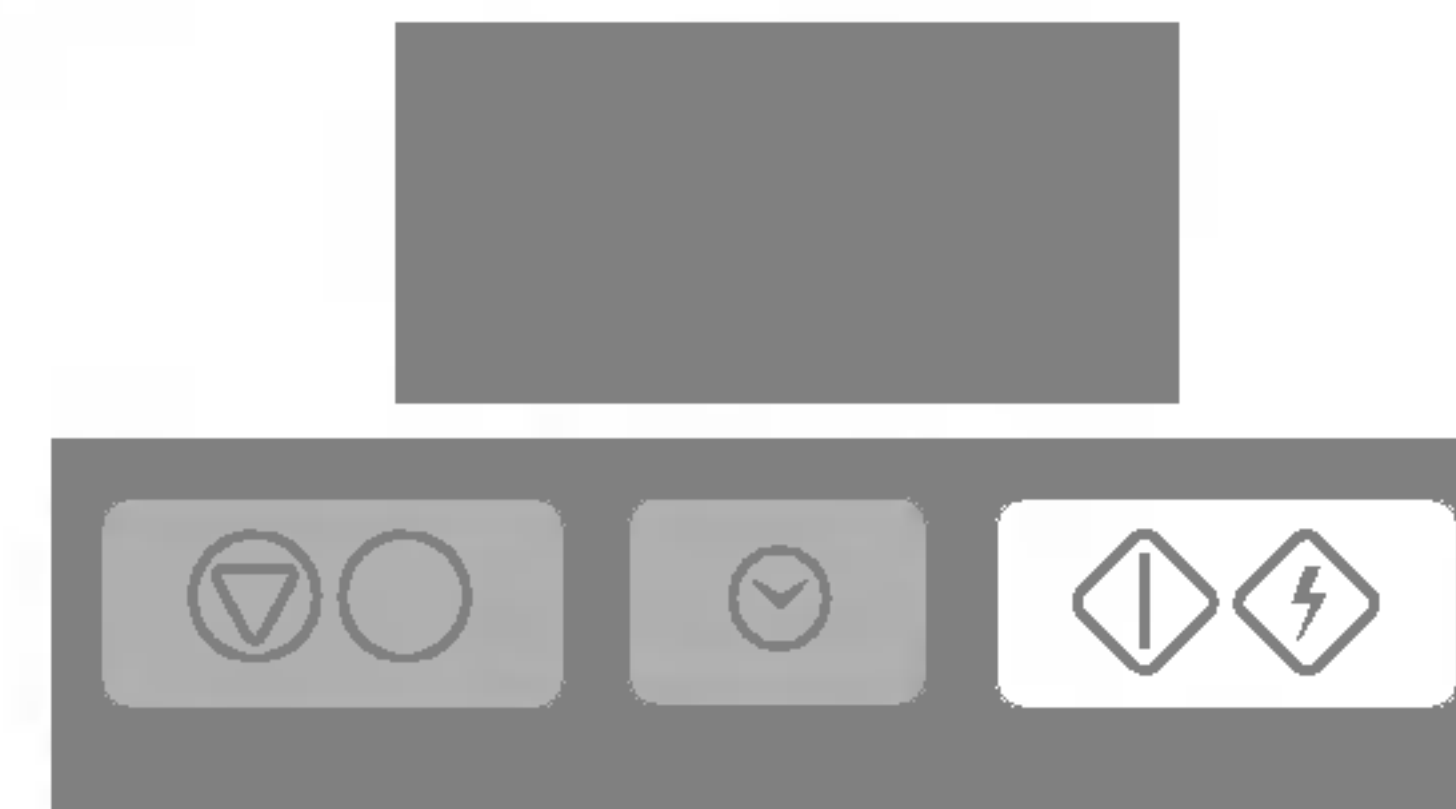



<b>CATEGORIE D'ALIMENTS</b>	<b>LIMITE DE POIDS</b>	<b>USTENSILES</b>	<b>TEMP. ALIM.</b>	<b>INSTRUCTIONS</b>
<b>1. POMMES DE TERRE EN ROBE DE CHAMBRE</b>	0.2 kg ~ 1.0 kg	Plateau en verre + Serviette en papier	20 °c	Laver et faire sécher les pommes de terre. Les percer en plusieurs endroits avec une fourchette. Après la cuisson, les recouvrir d'une feuille d'aluminium pendant 5 min.
<b>2. RIZ/ PATES</b>	0.1 kg ~ 0.3 kg	Plateau en verre	20 °c	Mettre du riz et de l'eau froide avec 1/4 à 1 cuillerée de sel dans un bol grand et profond. Recouvrir d'un couvercle ou d'un film plastique. ** Riz-- Après la cuisson, agiter et laisser reposer pendant 5 à 10 min., couvert. ** Pâtes-- Après la cuisson, rincer à l'eau froide.
<b>3. LEGUMES FRAIS</b>	0.2 kg ~ 0.8 kg	Plateau en verre	20 °c	Mettre dans un bol ou une casserole garanti micro-ondes. Ajouter 30 cm <sup>3</sup> d'eau pour 0.2 kg. Recouvrir avec un film plastique. Après la cuisson, laisser couvert pendant 2 à 3 min.
<b>4. LEGUMES CONGELES</b>	0.2 kg ~ 0.8 kg	Plateau en verre	-18 °c	Mettre dans un bol ou une casserole garanti micro-ondes. Recouvrir d'un film plastique. Laisser reposer pendant 2 à 3 min.
<b>5. PIZZAS REFRIGEREES</b>	0.2 kg ~ 0.4 kg	Plateau en verre + Plateau métallique + Support de gril	5 °c	Cette fonction permet de réchauffer les pizzas laissées à refroidir. Mettre les aliments sur le support haut. Après la cuisson, retirer immédiatement. Laisser reposer pendant 2 à 3 min.
<b>6. PIZZAS CONGELEES</b>	0.1 kg ~ 0.5 kg	Plateau en verre + Plateau métallique + Support de gril	-18 °c	Cette fonction permet de cuire les pizzas congelées. Retirer l'emballage et placer sur le support haut, puis sur le plateau métallique et le plateau en verre. Après la cuisson, laisser reposer pendant 1 à 2 min.
<b>7. FRITES</b>	0.2 kg ~ 0.4 kg	Plateau en verre + Plateau métallique + Support de gril	-18 °c	Etaler les morceaux de pomme de terre sur le plateau métallique, puis sur le support haut. Lorsque le BIP sonore retentit, retourner les aliments. Pour obtenir de meilleurs résultats, cuire une seule couche. Après la cuisson, retirer du four et laisser reposer pendant 1 à 2 min.
<b>8. GRATIN</b>	0.5 kg ~ 1.2 kg	Plateau en verre + Support de convection	20 °c	Utiliser cette touche pour cuire des gratins "faits maison". Après la cuisson, laisser reposer pendant 1 à 3 min. (sans couvercle).


# Rôtissoire Automatique

Dans l'exemple suivant, je vais vous montrer comment cuire 1,4 kg de boeuf rôti.



La cuisson **RÔTISSOIRE AUTOMATIQUE** vous permet de cuire aisément la plupart des plats favoris, en sélectionnant le type d'aliments et en entrant le poids correspondant.

Appuyez sur le bouton **ANNULER**.

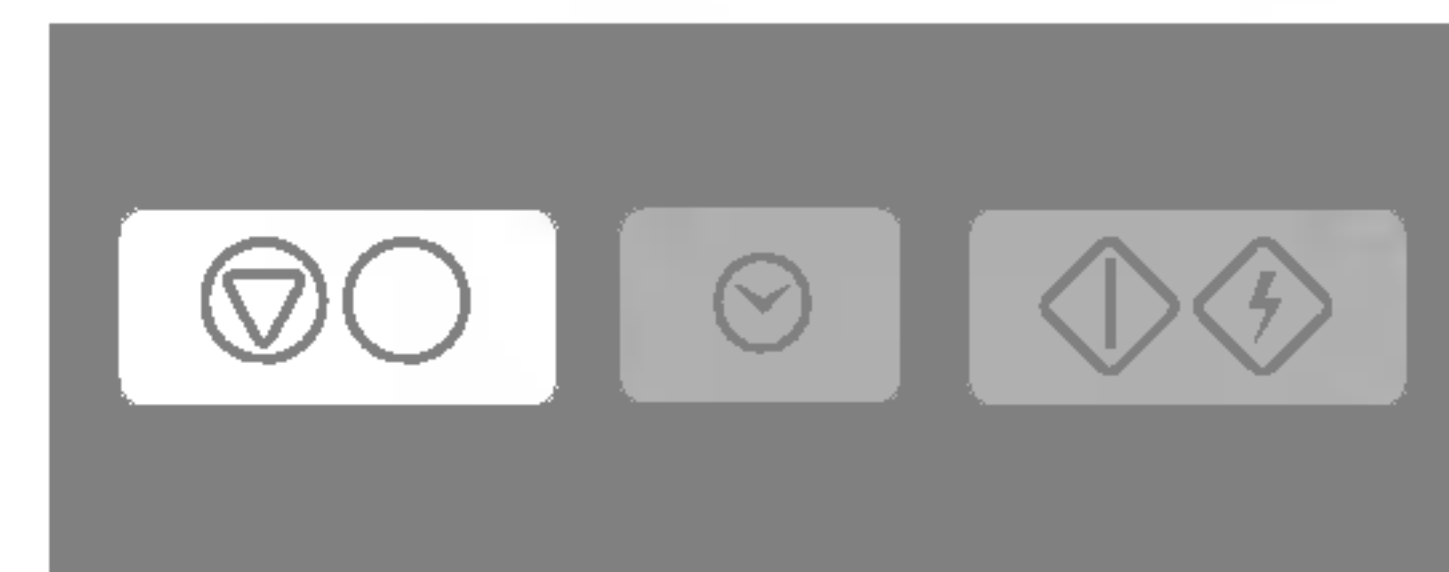

Appuyez sur le bouton **RÔTISSOIRE AUTOMATIQUE** correspondant au type d'aliments.


**2**



Tournez le bouton **ROTATIF** jusqu'à ce que l'affichage indique "Ar-1".

**3**


Appuyez sur le bouton **DÉPART** pour confirmer la catégorie.

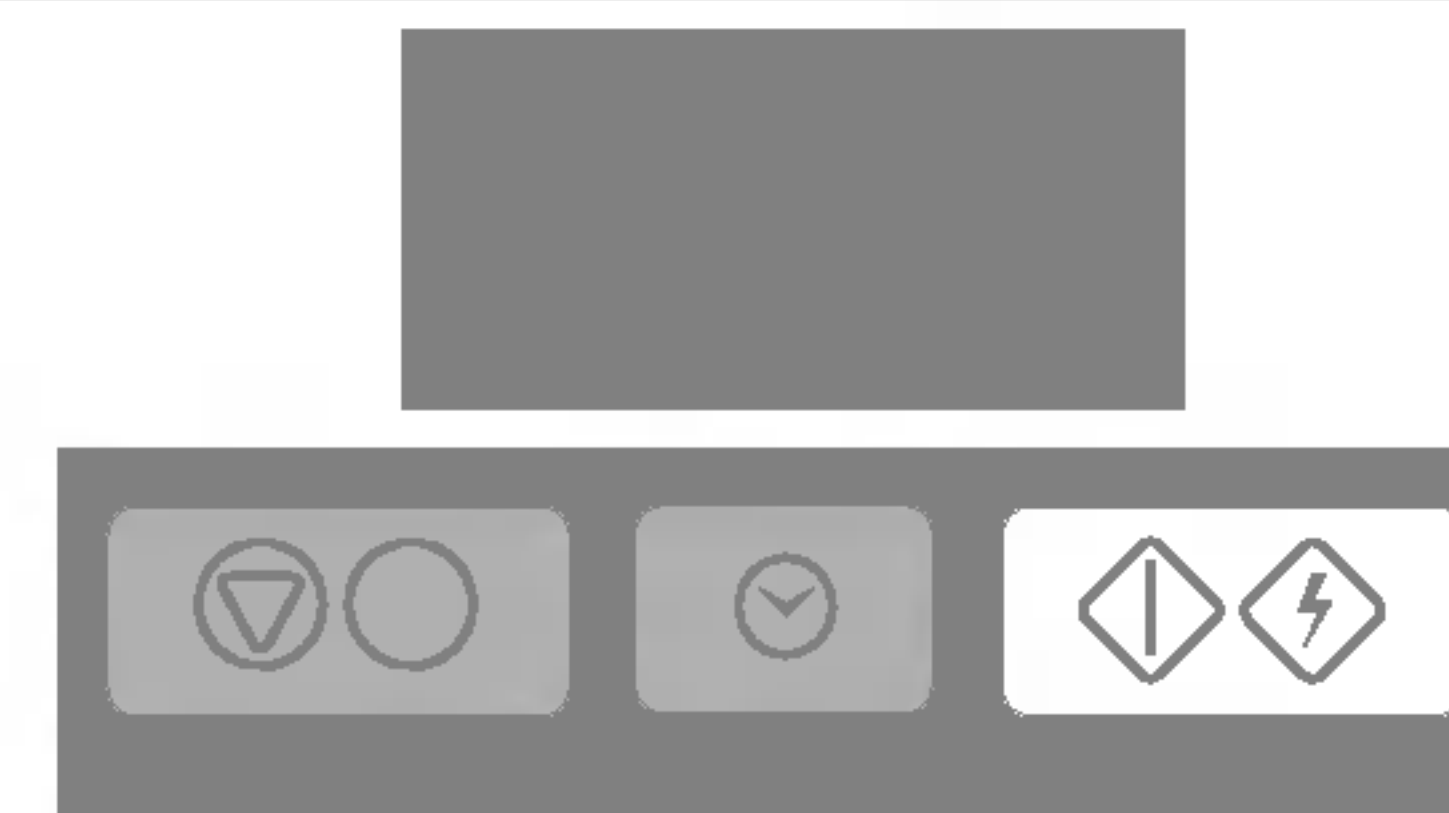

Tournez le bouton **ROTATIF** jusqu'à ce que l'affichage indique "1.4".

**4**

Appuyez sur le bouton **DÉPART**.

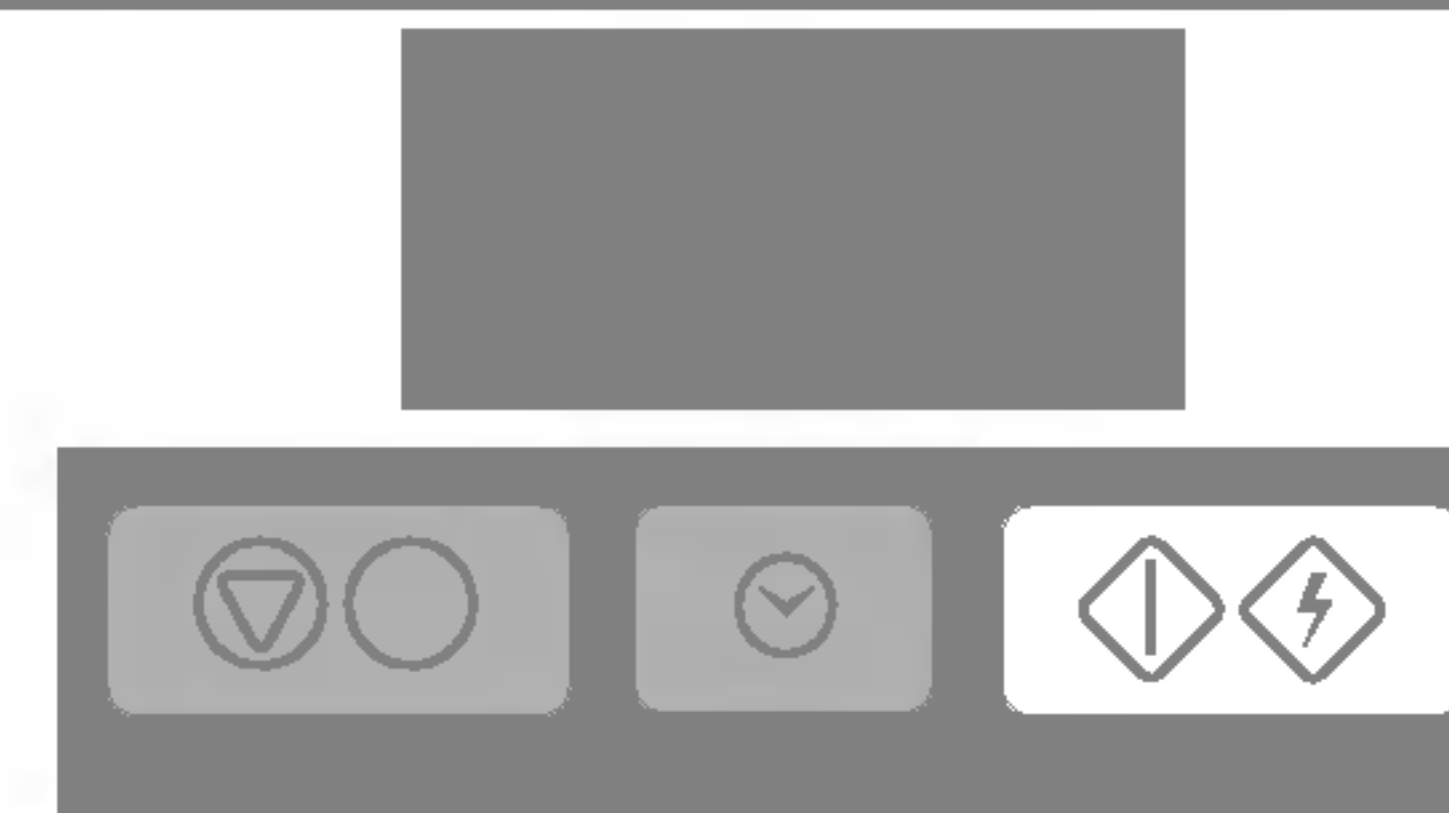


<i>CATEGORIE D'ALIMENTS</i>	<i>LIMITE DE POIDS</i>	<i>USTENSILES</i>	<i>TEMP. ALIM.</i>	<i>INSTRUCTIONS</i>
<b>1. BOEUF ROTI</b>	0.5 ~ 1.5 kg	Plateau en verre + Plateau métallique + Support de convection	5 °c	Enduire le boeuf de margarine ou de beurre fondu(e). Mettre sur le support bas, puis sur le plateau métallique et le plateau en verre. Après la cuisson, laisser reposer, recouvert d'une feuille d'aluminium, pendant 10 minutes.
<b>2. PORC ROTI</b>	0.5 ~ 1.5 kg	Plateau en verre + Plateau métallique + Support de convection	5 °c	Enduire le porc de margarine ou de beurre fondu(e). Mettre sur le support bas, puis sur le plateau métallique et le plateau en verre. Après la cuisson, laisser reposer, recouvert d'une feuille d'aluminium, pendant 10 minutes.
<b>3. POULET ENTIER</b>	0.8 ~ 1.5 kg	Plateau en verre + Plateau métallique	5 °c	Enduire le poulet entier de margarine, de beurre fondu(e) ou de condiments. Mettre le poulet sur le plateau métallique et le plateau en verre. Lorsque le BIP sonore retentit, égoutter le jus et retourner l'aliment immédiatement. Après la cuisson, laisser reposer, recouvert d'une feuille d'aluminium, pendant 10 minutes.

# Rôtissoire

Dans l'exemple suivant, je vais vous montrer comment cuire un poulet entier.

Pour Modèle MC-806BLR UNIQUEMENT

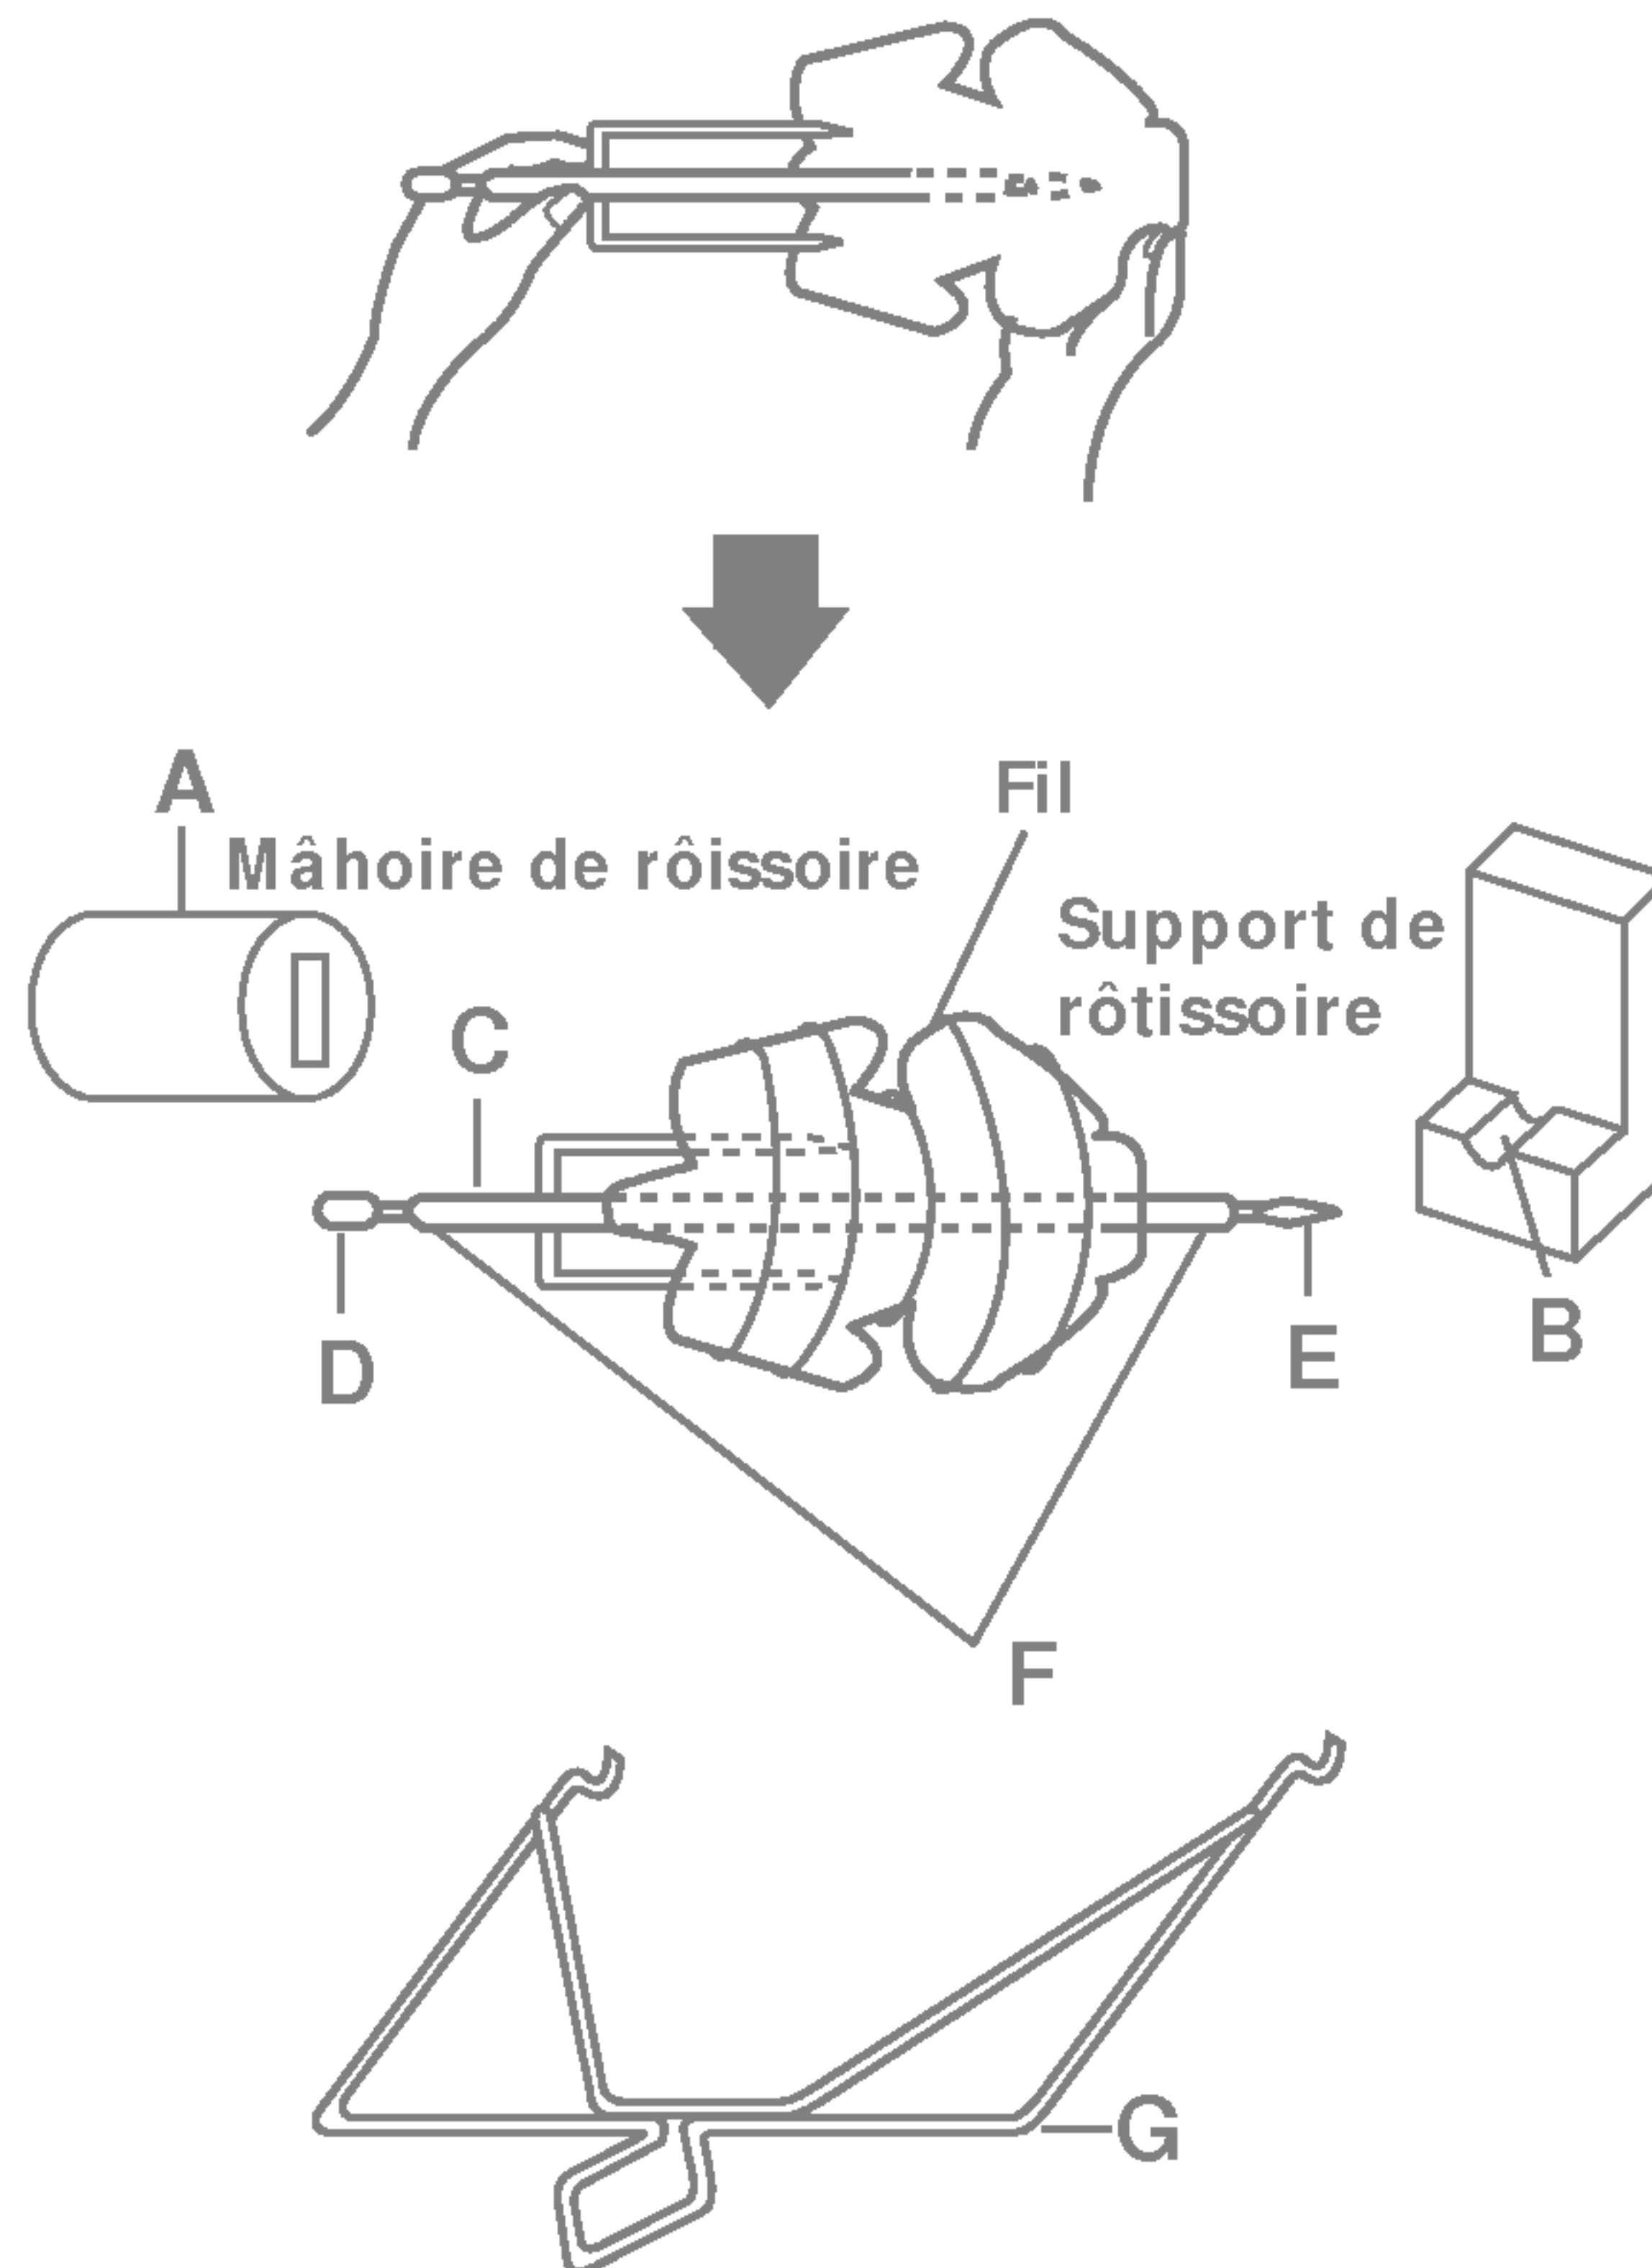


1. Placer le poulet entier décongelé sur la broche, en s'assurant que la barre de rôtissoire s'enfile bien au centre. Ficeler ensuite le poulet à la barre, si besoin est.

**REMARQUE : IL EST TRÈS IMPORTANT DE DÉCONGELER COMPLÈTEMENT LE POULET AVANT DE LE CUIRE, AFIN D'ÉVITER UNE CUISSON INSUFFISANTE.**

2. Introduire l'extrémité de la barre de rôtissoire (D) dans la mâchoire (A), sur le côté gauche de la paroi du four. La pousser vers la gauche, en tournant la barre légèrement jusqu'à ce qu'elle s'adapte dans cette mâchoire.
3. Supporter l'autre extrémité de la barre de rôtissoire (E) dans le creux du support (B).
4. Mettre soigneusement en place l'élément en verre calorifuge dans le four à micro-ondes, sur le plateau en verre.
5. Après avoir fermé la porte du four, passer à la cuisson ROTI AUTO (page 54).
6. Après la cuisson, maintenir la barre de rôtissoire de chaque côté (F) avec la poignée (G), lever légèrement l'extrémité droite, et tirer de l'extrémité droite.

# Rôtissoire

Pour Modèle MC-806BLR UNIQUEMENT

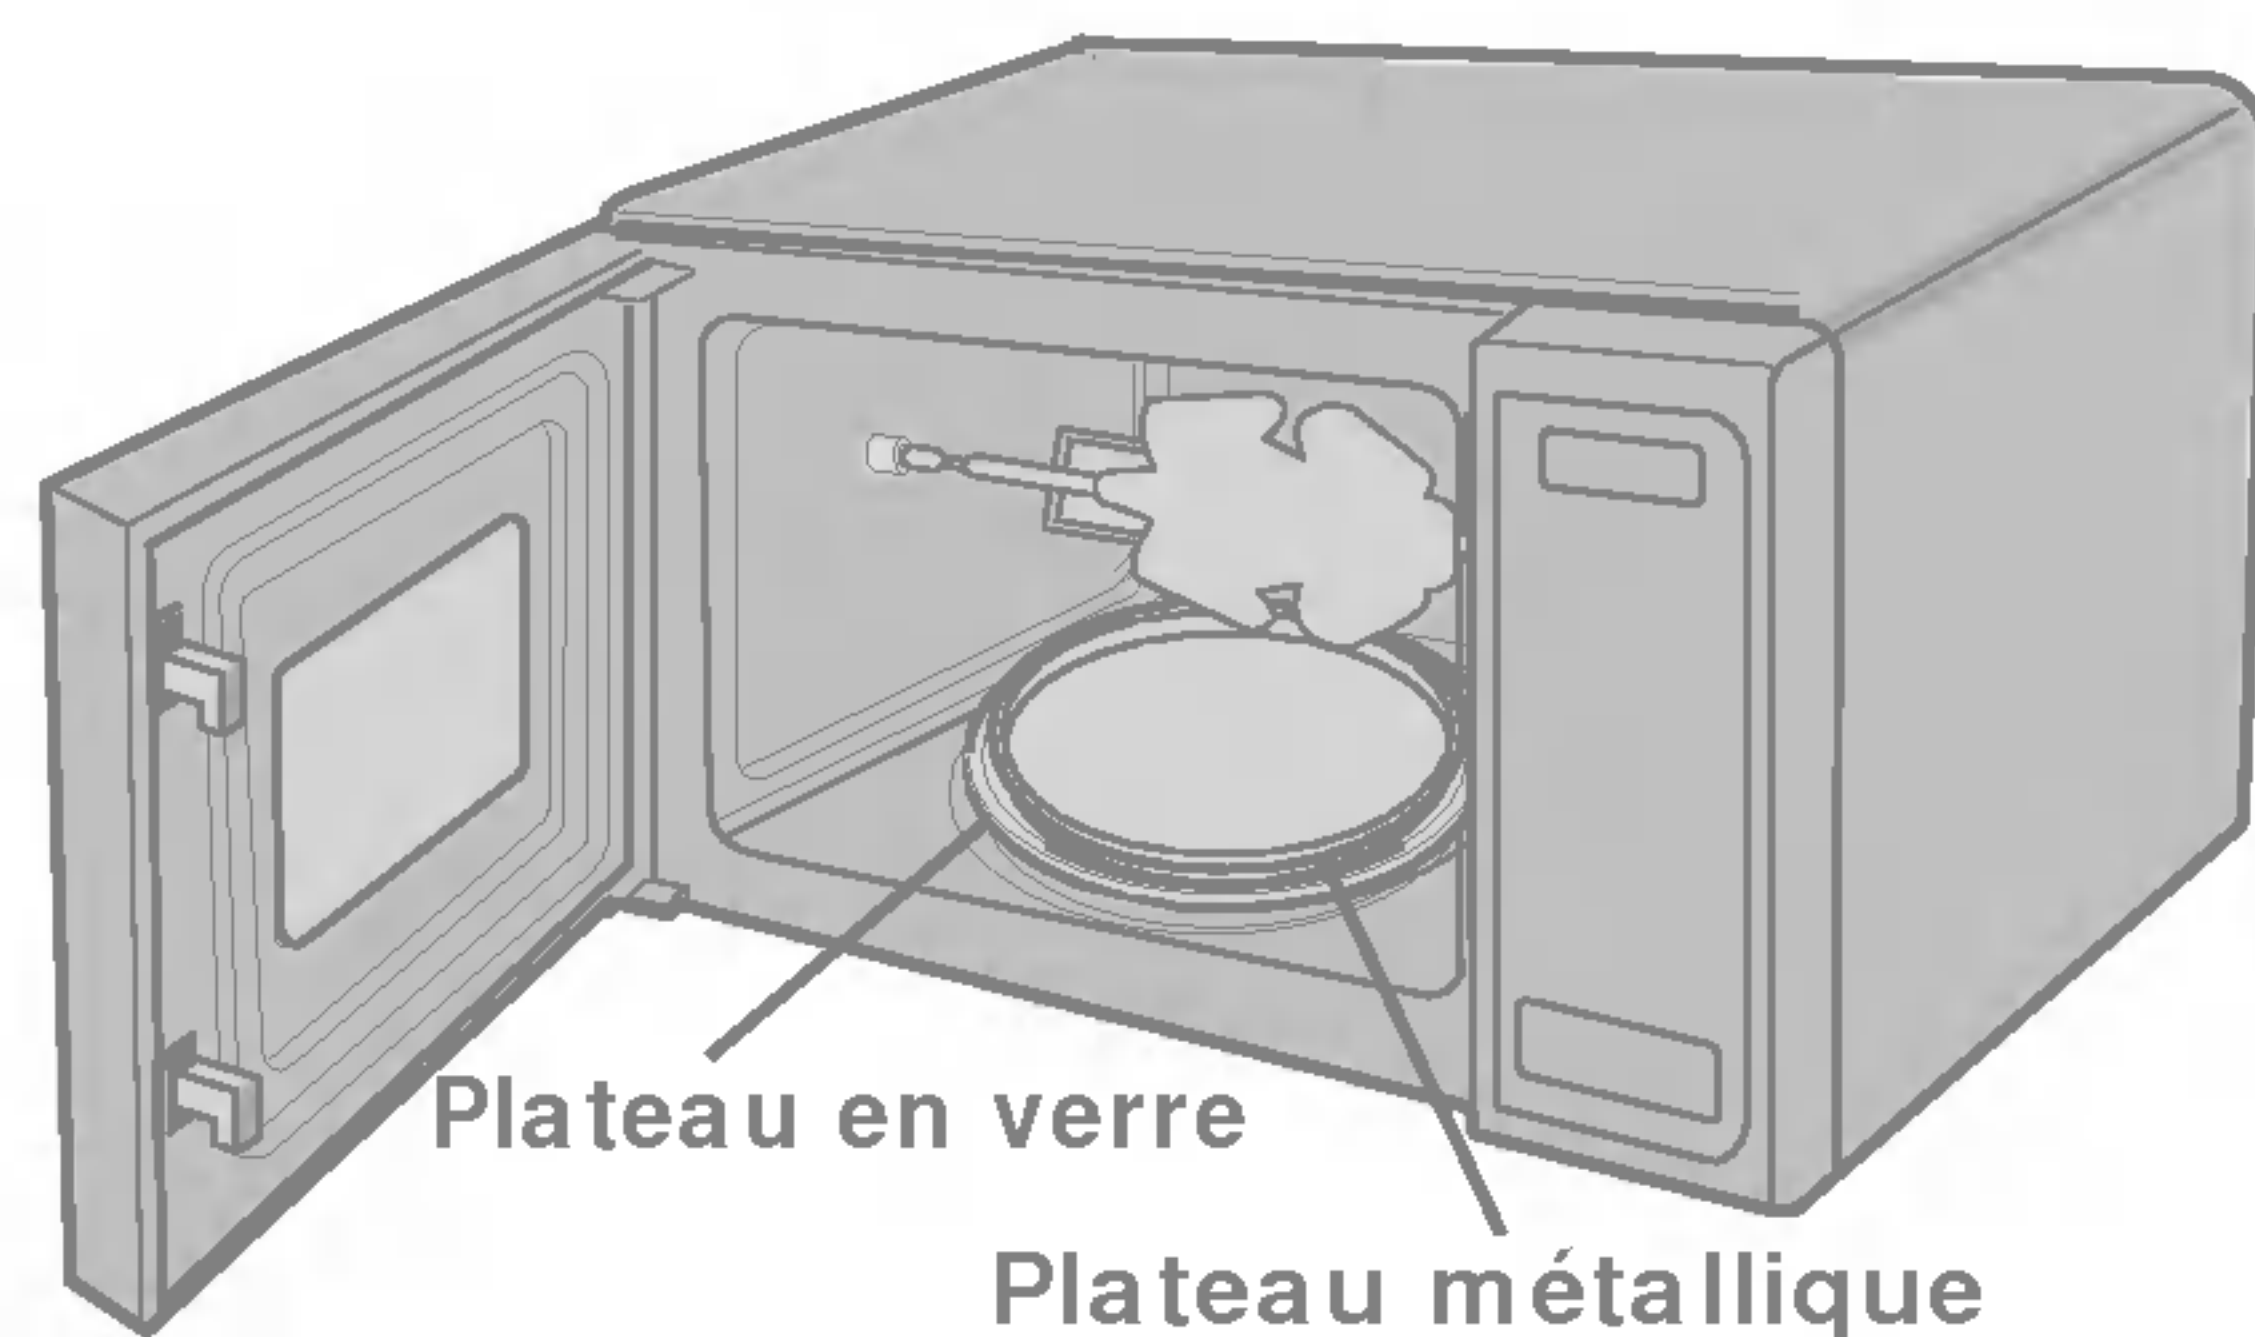

## REMARQUE :

1. La cuisson en rôtissoire convient pour griler la viande et la volaille. Toute la surface de l'aliment brunira sans rôtissoire excessivement.
2. La cuisson en rôtissoire peut fonctionner en mode micro-ondes, combiné, grill, rôti auto et cuisson auto.
3. La barre de rôtissoire ne sert que pour la cuisson en rôtissoire. Une fois la cuisson terminée, retirer la barre et la ranger avec les accessoires.

## ATTENTION

1. **APRES LA CUISSON, LE PLATEAU METALLIQUE EST EXTREMEMENT CHAUD.**
2. Il est recommandé de retirer à chaque fois la graisse du plateau rotatif avant la cuisson. La présence de graisse chaude sur le plateau peut produire de la fumée.

# Consignes importantes de sécurité

Lisez ces consignes avec grande attention et conservez-les pour pouvoir vous y référer

## ATTENTION

Vérifiez que les temps de cuisson sont correctement réglés ; toute surcuisson peut mettre le FEU et ENDOMMAGER alors le FOUR

1. Ne pas tenter d'altérer, ou de réparer la porte, le panneau de commande, les interrupteurs de verrouillage de sécurité ou une autre partie quelconque du four. Il est en effet dangereux d'intervenir sur l'appareil en déposant des couvercles protégeant contre l'exposition à l'énergie micro-ondes. Les réparations ne doivent être entreprises que par un technicien qualifié.
2. Ne pas faire fonctionner le four vide. Il est préférable de laisser un verre d'eau dans le four inutilisé. L'eau absorbera les micro-ondes en toute sécurité en cas de démarrage accidentel du four.
3. Ne pas utiliser le four comme déshumidificateur, cela pourrait endommager les composants électriques et provoquer des dysfonctionnements. (ex: ne mettre ni journaux mouillés, vêtements, jouets, animaux ni composants électriques dans le four à micro-ondes en marche)
4. Ne pas cuire d'aliments enveloppés dans de l'essuie-tout à moins que cela ne soit indiqué dans votre livre de recettes pour l'aliment que vous cuisinez.
5. Ne pas utiliser de papier journal au lieu d'essuie-tout pour la cuisson.
6. Ne pas utiliser de récipients en bois. Ils peuvent chauffer et carboniser. Ne pas utiliser de récipient métallique avec des incrustations métalliques (or ou argent par exemple). Enlever toutes les fermetures métalliques. Des objets en métal peuvent créer un arc dans le four et engendrer des dégâts importants.
7. Ne pas faire fonctionner le four lorsqu'un torchon, une serviette ou tout autre objet vient faire obstruction entre la porte et le devant du four, ce qui pourrait engendrer des fuites d'énergie micro-ondes.
8. Ne pas utiliser de produits fabriqués à partir de papier recyclé : ils peuvent contenir des impuretés et engendrer des étincelles et / ou s'enflammer quand ils sont utilisés pour la cuisson.
9. Ne pas rincer le plateau tournant juste après la cuisson. Cela peut l'endommager ou le casser.
10. De petites quantités d'aliments peuvent requérir des temps de cuisson ou de chauffage plus courts. S'ils sont placés dans le four pour une durée normale, ils peuvent surchauffer et brûler.
11. Veiller à bien placer le four de sorte que le devant de la porte se situe à au moins 8 cm derrière le bord de la surface sur laquelle il est posé, afin d'éviter le renversement accidentel de l'appareil.
12. Avant la cuisson, percer la peau des pommes de terre, des pommes ou de tout autre fruit ou légume semblable.
13. Ne pas cuire les oeufs dans leur coquille. L'augmentation de la pression à l'intérieur de l'oeuf le fera exploser.
14. Ne pas utiliser le four pour frire.
15. Enlever les emballages plastiques des aliments avant de cuire ou de décongeler. Noter cependant que dans certains cas l'aliment doit être couvert par un film plastique pour le réchauffage et la cuisson.
16. Si la porte du four est endommagée, ne pas utiliser le four jusqu'à ce qu'il ait été réparé par un technicien spécialisé du service après-vente.
17. En cas de fumée, ne pas ouvrir la porte du four, éteindre ou débrancher le four de la prise de courant.
18. Lorsque la nourriture est réchauffée ou cuite dans des récipients jetables en plastique, papier ou autres matériaux combustibles, surveiller de près le four pour noter toute détérioration du récipient.
19. Ne laisser les enfants utiliser le four sans surveillance que si les instructions adéquates ont été données pour éviter tous les risques inhérents à cette utilisation.
20. Les liquides ou d'autres aliments ne doivent pas être réchauffés dans des récipients hermétiques, en raison du risque d'explosion.
21. Ne pas utiliser le four si les joints de la porte et les surfaces d'étanchéité sont endommagés. Avant toute utilisation faire viser le four par un technicien qualifié.
22. Utiliser des ustensiles compatibles au four à micro-ondes.
23. Lorsque le four fonctionne en mode gril, chaleur tournante ou en programmes de cuisson automatiques, ne pas toucher la porte du four, l'encadrement, la cavité ni les plats de cuisson à moins de porter des gants spéciaux. Assurez-vous que les plats ne soient pas trop chaud avant de les sortir du four.



# Consignes importantes de sécurité

Lisez ces consignes avec grande attention et conservez-les pour pouvoir vous y référer

24. N'employez que des ustensiles appropriés pour utilisation dans des fours à micro-ondes.
25. Si vous réchauffez des aliments dans des récipients en plastique ou en carton, surveillez le four car ces matières risquent de brûler.
26. Si le four dégage de la fumée, éteignez-le, débranchez-le et maintenez sa porte fermée afin d'étouffer toute flamme.
27. Le réchauffage de boissons dans le four à micro-ondes peut provoquer une ébullition retardée soudaine, c'est pourquoi vous devez faire attention lorsque vous manipulez le récipient.
28. Le contenu des biberons et des pots de nourriture pour bébés doit être agité ou secoué et sa température doit être vérifiée avant la consommation, afin d'éviter des brûlures.
29. Les oeufs dans leur coquille et les oeufs durs ne doivent pas être réchauffés dans un four à micro-onde car ils peuvent exploser, ce qui peut arriver même après avoir conclu le réchauffage dans le four à micro-ondes.
30. Détails pour le nettoyage des joints de la porte, des cavités et des pièces adjacentes.
31. Le four doit être régulièrement nettoyé et tout débris alimentaire doit être enlevé.
32. Ne pas maintenir le four propre peut permettre la détérioration de sa surface, ce qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et résulter éventuellement dans une situation dangereuse.
32. N'utilisez que la sonde thermique recommandée pour ce four (pour les appareils ayant une fonction pour utiliser une sonde thermique).
33. Si des éléments chauffants sont introduits, l'appareil devient chaud lors de son utilisation. Faites attention à ne pas toucher les éléments chauffants à l'intérieur du four.
34. L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé par de petits enfants ou des handicapés sans surveillance.

**ATTENTION:** Si la porte ou les joints de la porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé jusqu'à sa réparation par une personne qualifiée.

**ATTENTION:** Il est dangereux pour toute personne non qualifiée d'effectuer toute opération de service technique ou de réparation supposant l'extraction du couvercle protégeant contre l'exposition à l'énergie du four à micro-ondes.

**ATTENTION:** Les liquides et d'autres aliments ne doivent pas être réchauffés dans des récipients fermés car ceux-ci pourraient exploser.

**ATTENTION:** Ne permettez pas aux enfants d'utiliser le four à micro-ondes sans surveillance, sauf si vous leur avez donné des instructions appropriées de manière à ce qu'ils soient en mesure d'utiliser le four en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers d'une utilisation incorrecte de cet appareil.

# Ustensiles pour Micro-ondes

## Ne jamais utiliser d'objets métalliques ou bordés de métal dans votre four à micro-ondes.

Les micro-ondes ne peuvent traverser le métal. Elles vont rebondir sur l'objet métallique dans le four et peuvent créer un arc électrique, phénomène alarmant qui ressemble à un éclair.

La plupart des ustensiles de cuisson non métalliques résistant à la chaleur peuvent être utilisés dans un micro-ondes. Cependant, certains ustensiles peuvent contenir des matériaux qui les rendent impropres à une utilisation dans un micro-ondes. En cas de doutes sur un ustensile particulier, il existe un moyen simple de savoir s'il peut aller au micro-ondes.

Placez l'ustensile en question près d'un bol d'eau dans le micro-ondes. Faites chauffer pendant 1 minute à pleine puissance. Si l'eau chauffe alors que l'ustensile reste froid au toucher, l'ustensile peut passer au micro-ondes. En revanche, si la température de l'eau ne change pas mais que l'ustensile chauffe, alors il ne peut être utilisé dans le micro-ondes. Vous disposez certainement dans votre cuisine de nombreux récipients qui peuvent passer au micro-ondes. En voici une liste.

### Assiettes

La plupart des assiettes vont au micro-ondes. En cas de doute se reporter aux documents du fabricant ou effectuer le test décrit plus haut.

### Verres

Le verre qui résiste à la chaleur peut passer au micro-ondes. Cela est valable pour toutes les marques d'ustensiles de cuisine en verre trempé pour four. Néanmoins, ne pas utiliser de verre fragile, tel que les verres à vin, qui pourraient se briser pendant le réchauffage.

### Récipients en plastique

Ils peuvent être utilisés pour contenir des aliments à ne pas réchauffés rapidement. Toutefois, il ne faut pas les utiliser pour contenir des aliments qui devront rester très longtemps dans le four dans la mesure où l'aliment chaud finira par déformer ou faire fondre le récipient en plastique.

### Papier

Les assiettes et les récipients en papier conviennent et peuvent être utilisés dans votre four à micro-ondes, dans la mesure où le temps de cuisson est court et que les aliments contiennent peu de graisses et d'eau. Les serviettes en papier sont également très utiles pour envelopper les aliments et pour garnir les plateaux de cuisson dans lesquels les aliments gras comme le bacon sont cuits. Éviter en général les produits en papier de couleur, laquelle peut déteindre. Certains produits en papier recyclé peuvent contenir des impuretés qui pourraient engendrer des arcs ou s'enflammer en cas d'utilisation dans un micro-ondes.

### Sacs de cuisson en plastique

Remuer les aliments est l'une des techniques les plus importantes de l'utilisation en micro-ondes. Dans la cuisson traditionnelle, on remue les aliments pour bien les mélanger. Les aliments cuits au micro-ondes sont, eux, remués afin de répartir et de redistribuer la chaleur. Ne jamais oublier de remuer de l'extérieur vers le centre puisque l'extérieur chauffe d'abord.

### Vaisselle plastique pour micro-ondes

Il existe toute sorte de formes et de tailles de vaisselle pour micro-ondes. Pour la plupart, vous pouvez utiliser dans votre micro-ondes les ustensiles dont vous disposez déjà plutôt que d'investir dans un nouvel équipement de cuisine.

### Poterie, plats en pierre, céramique

Les récipients fabriqués dans ces matériaux conviennent généralement pour une utilisation en micro-ondes, mais il est préférable d'effectuer un test au préalable.

## ATTENTION

**Certains ustensiles ayant une forte teneur en plomb ou en fer ne conviennent pas comme ustensiles de cuisson.**

**Les ustensiles doivent être vérifiés pour assurer leur emploi approprié dans les fours à micro-ondes.**

# Caractéristiques des aliments et Cuisson micro-ondes

## Ne quittez pas le four des yeux

Les recettes de ce livre ont été écrites soigneusement, mais votre réussite dépend de l'attention que vous portez aux aliments pendant leur cuisson. Gardez toujours un oeil sur vos aliments pendant qu'ils cuisent. Votre four à micro-ondes est équipé d'une lampe qui s'allume automatiquement pendant le fonctionnement du four, ainsi vous pouvez voir ce qu'il y a dedans et vérifier l'évolution de la cuisson. Les instructions données dans les recettes (soulever, remuer ...) sont les étapes minimum recommandées. Si la nourriture ne paraît pas cuire de façon homogène, faites les réglages que vous pensez nécessaires pour résoudre ce problème.

## Les facteurs affectant le temps de cuisson

De nombreux facteurs affectent les temps de cuisson. Par exemple, un gâteau composé de beurre, de lait et d'oeufs glacés sera bien plus long à cuire qu'un gâteau composé d'ingrédients à température ambiante. Toutes les recettes de ce livre indiquent une fourchette de temps de cuisson. En général, vous vous apercevrez que l'aliment n'est pas assez cuit pour un temps de cuisson du bas de la fourchette et qu'il faut poursuivre la cuisson au delà du temps maximum donné, selon vos goûts personnels. Le principe qui guide ce livre est qu'il vaut mieux suivre le temps de cuisson donné de la recette. Parce qu'un plat trop cuit est vraiment fichu. Certaines recettes, en particulier pour le pain, les gâteaux et les crèmes, recommandent de retirer l'aliment du four alors qu'il n'est pas encore tout à fait cuit. Ce n'est pas une erreur. Lorsque l'on les laisse reposer, en général couverts, ces aliments continuent à cuire en dehors du four alors que la chaleur enfermée dans les parties externes de l'aliment se propage progressivement vers l'intérieur. Si les aliments restent dans le four pendant toute la durée, les parties externes cuisent trop, voire elles brûlent. Votre compétence pour estimer la cuisson et les temps de repos pour les divers aliments évoluera avec l'expérience.

## Densité des aliments

Des aliments légers, poreux, tels que les gâteaux et le pain cuisent plus rapidement que les aliments denses et lourds comme les rôtis et les ragoûts. Faites attention lorsque vous cuisez des aliments poreux, les bords externes peuvent sécher et devenir friables.

## Hauteur des aliments

Les portions supérieures d'aliments hauts, en particulier des rôtis, cuiront plus rapidement que la portion inférieure. Il est donc sage de retourner les aliments hauts pendant la cuisson, parfois plusieurs fois.

## Teneur hydrique des aliments

Puisque la chaleur générée dans les micro-ondes a tendance à évaporer l'humidité, des aliments relativement secs tels que les rôtis et certains légumes doivent être aspergés d'eau avant la cuisson ou recouverts pour conserver leur humidité.

## Quantité d'os et teneur en graisses des aliments

Les os conduisent la chaleur et la graisse cuit plus rapidement que la viande. Il faut faire attention lors de la cuisson de morceaux de viande osseux ou gras, afin qu'ils cuisent de façon homogène et ne soient pas trop cuits.

## Quantité d'aliments

Le nombre de micro-ondes de votre four demeure stable indépendamment de la quantité de nourriture cuite. En conséquence, plus il y a d'aliments dans le four, plus le temps de cuisson est long. Ne pas oublier de réduire le temps de cuisson d'un tiers au moins lorsque vous divisez par deux les recettes.

## Forme des aliments

Les micro-ondes pénètrent environ 2,5 cm des aliments, la portion interne des aliments épais est cuite alors que la chaleur générée sur l'extérieur progresse vers l'intérieur. Seule la partie externe de l'aliment est cuite par l'énergie micro-ondes ; le reste est cuit par convection. La forme la moins adaptée d'un aliment à cuire au micro-ondes est un carré épais. Les angles brûleront bien avant que le centre ne soit à peine chaud. Les aliments ronds et fins ou en forme d'anneau conviennent parfaitement à la cuisson au micro-ondes.

## Couverde

Un couvercle enferme la chaleur et la vapeur et permet de cuire l'aliment plus rapidement. Utiliser un couvercle ou un film pour micro-ondes avec un coin retourné pour éviter les projections.

## Brunissage

Les viandes et volailles cuites un quart d'heure ou plus bruniront légèrement dans leur propre graisse. Les aliments cuits moins longtemps peuvent être badigeonnés d'une sauce telle que la sauce Worcestershire, la sauce soja ou barbecue afin d'obtenir une couleur appétissante. Vu que les quantités de sauces ajoutées aux aliments sont minimales, la saveur originale du plat n'est pas modifiée.

## Couverture avec un papier sulfurisé

Le papier sulfurisé empêche les projections et permet aux aliments de conserver un peu de chaleur. Mais vu qu'il s'agit d'un couvercle qui tient moins que le couvercle ou le film plastique, la nourriture peut sécher légèrement.

## Disposition et espacement

Les aliments individuels tels que les pommes de terre cuites, les petits gâteaux et les hors d'oeuvre chaufferont de façon plus homogène s'ils sont placés dans le four à distance égale, de préférence en cercle. Ne jamais empiler les aliments les uns sur les autres.



# Caractéristiques des aliments et Cuisson micro-ondes

## Penser à remuer les aliments

Remuer les aliments est l'une des techniques les plus importantes de l'utilisation en micro-ondes. Dans la cuisson traditionnelle, on remue les aliments pour bien les mélanger. Les aliments cuits au micro-ondes sont, eux, remués afin de répartir et de redistribuer la chaleur. Ne jamais oublier de remuer de l'extérieur vers le centre puisque l'extérieur chauffe d'abord.

## Retourner les aliments

Il faut retourner les aliments gros et hauts tels que les rôtis et les poulets entiers afin qu'ils cuisent de façon homogène le haut et le bas. Cela vaut également pour les morceaux de poulet et les côtelettes.

## Placer les parties plus épaisses vers l'extérieur

Étant donné que les micro-ondes sont attirées par la partie externe des aliments, il est préférable de placer les portions plus épaisses de viande, de volaille et de poisson sur le bord externe du plat. Ainsi les portions plus épaisses recevront la plupart des micro-ondes et l'aliment cuira de façon homogène.

## Protection

Des bandes d'aluminium (bloquant les micro-ondes) peuvent être placées sur les angles ou bords des aliments carrés et rectangulaires pour éviter de trop cuire ces portions. N'utilisez jamais trop d'aluminium et vérifiez que le papier est bien attaché au plat afin de ne pas générer d'arc électrique dans le four.

## Surélévation

Les aliments épais ou denses peuvent être surélevés afin que les micro-ondes soient absorbées par le dessous et le centre de l'aliment.

## Perçage

Les aliments enfermés dans une coquille, une peau ou une membrane vont éclater dans le four à moins de les percer avant de les cuire. Il en va ainsi du blanc et du jaune d'oeuf, des clams et des huîtres et des légumes et fruits entiers.

## Test de cuisson

La nourriture cuit si rapidement dans un four à micro-ondes qu'il est nécessaire de la tester souvent. Certains aliments restent dans le micro-ondes jusqu'à cuisson totale, mais la plupart des aliments, comme la viande et la volaille, doivent être retirés du four juste avant d'être cuits et il faut les laisser reposer un moment ce qui leur permet de terminer leur cuisson. La température interne des aliments augmentera de 3°C à 8°C pendant la période de repos.

## Temps de repos

On laisse souvent les aliments reposer entre 3 et 10 minutes après les avoir sortis du four à micro-ondes. On couvre les aliments en général afin de conserver la chaleur sauf si leur texture doit être sèche (certains gâteaux et biscuits par exemple). Le repos permet aux aliments de finir de cuire et permet à la saveur de bien se répartir et de se développer.

## Pour Nettoyer Votre Four

### 1 L'intérieur du four doit rester propre

Des projections de nourriture et des résidus de liquides collent aux murs du four et aux surfaces entre le joint et la porte. Il est préférable d'essuyer immédiatement les débordements avec un chiffon humide. Les miettes et les débordements vont absorber les micro-ondes et rallonger les temps de cuisson. Prenez un chiffon humide pour enlever les miettes qui tombent entre la porte et l'encadrement. Il est important de garder cette surface propre pour garantir l'étanchéité parfaite. Enlevez les projections grasses avec un chiffon savonneux, rincez et séchez. N'utilisez pas de détergent agressif ou de nettoyant abrasif. Le plateau en verre peut être lavé dans l'évier ou dans le lave-vaisselle.

### 2 L'extérieur du four doit rester propre

Nettoyez l'extérieur du four avec de l'eau et du savon puis à l'eau et séchez avec un chiffon doux ou un essuie-tout. Pour éviter d'endommager les pièces actives à l'intérieur du four, l'eau ne doit pas pénétrer dans les ouvertures de ventilation. Pour nettoyer le bandeau de commande, ouvrez la porte afin d'éviter tout démarrage accidentel et essuyez avec un chiffon humide immédiatement suivi d'un chiffon sec. Appuyez sur ARRÊT après le nettoyage.

3 Si de la vapeur s'accumule à l'intérieur ou autour de l'extérieur de la porte du four, essuyez les panneaux avec un chiffon doux. Cela peut arriver lorsque le micro-ondes fonctionne dans des conditions d'humidité élevée et n'indique en aucun cas un mauvais fonctionnement de l'appareil.

4 La porte et les joints d'étanchéité de la porte du four doivent être propres. N'utiliser que de l'eau chaude et savonneuse, puis séchez complètement.

**NE PAS UTILISER DE MATÉRIAUX ABRASIFS TELS QUE LES POUDRES OU TAMPONS MÉTALLIQUES OU PLASTIQUES.**

Les pièces métalliques sont plus faciles à entretenir lorsqu'elles sont essuyées souvent avec un chiffon humide.

# Questions et Réponses

## Q Que se passe-t-il lorsque la lampe du four ne s'allume pas?

R Il peut y avoir plusieurs raisons à cela :

L'ampoule a grillé.

La porte n'est pas fermée.

## Q L'énergie micro-ondes traverse-t-elle la vitre du four dans la porte?

R Non. Les trous, ou hublots, permettent de laisser passer la lumière ; mais pas l'énergie micro-ondes.

## Q Pourquoi entend-on un signal sonore lorsque l'on touche un bouton sur le bandeau de commande?

R Le signal sonore permet de vérifier que le réglage est correctement entré.

## Q Le micro-ondes sera-t-il endommagé s'il fonctionne à vide?

R Oui. Ne jamais faire marcher le micro-ondes vide ou sans le plateau en verre.

## Q Pourquoi les oeufs éclatent-ils parfois?

R Lorsque l'on cuit, frit ou poche des oeufs, le jaune peut éclater en raison de la vapeur qui se développe sous la membrane du jaune. Afin d'éviter cela, il suffit de percer le jaune avant de le cuire. Ne mettez jamais au micro-ondes les oeufs dans leur coquille.

## Q Pourquoi recommande-t-on un temps de repos à la fin de la cuisson?

R Une fois la cuisson terminée, l'aliment continue à cuire pendant le temps de repos. Ce temps de repos permet de terminer la cuisson de façon homogène dans tout l'aliment. La durée du temps de repos dépend de la densité de l'aliment.

## Q Est-il possible de faire du pop-corn dans un four à micro-ondes?

R Oui, si l'on utilise l'une des deux méthodes suivantes :

1 Des ustensiles pour pop-corn spécialement conçus pour la cuisson au micro-ondes.

2 Du pop-corn pré-conditionné commercialisé qui recommande des durées et des niveaux de puissance spécifiques pour que le produit final soit acceptable.

SUIVRE LES INSTRUCTIONS EXACTES DE CHAQUE FABRICANT POUR LEUR LEUR POP-CORN. NE PAS LAISSER LE FOUR SANS SURVEILLANCE PENDANT L'ECLATEMENT DU MAÏS. SI LE MAÏS N'ECLATE PAS A LA FIN DE LA DUREE RECOMMANDEE, NE PAS POURSUIVRE LA CUISSON. UNE SURCUISSON PEUT ENFLAMMER LE MAÏS.

## ATTENTION

NE JAMAIS UTILISER DE SAC EN PAPIER MARRON POUR FAIRE ECLATER LE MAÏS. NE JAMAIS ESSAYER DE FAIRE ECLATER LES GRAINS QUI SONT RESTES EN TIERS.

## Q Pourquoi mon four ne cuit-il pas aussi vite que les temps indiqués dans le guide de cuisson?

R Consultez à nouveau votre guide de cuisson pour vérifier que vous avez bien suivi les instructions, et pour trouver ce qui peut engendrer des variations dans les temps de cuissons. Les temps indiqués dans le guide de cuisson et les niveaux de puissance ne sont que des suggestions, choisies pour éviter de cuire trop un aliment, problème le plus fréquent avant de s'habituer au micro-ondes. Les changements de taille, de forme, de poids et de dimensions des aliments peuvent requérir des temps de cuisson supérieurs. Faites appel à votre jugement ainsi qu'aux suggestions du guide de cuisson pour voir où en est la cuisson de l'aliment, tout comme vous le feriez avec une cuisinière traditionnelle.

# Avertissements et Spécifications Techniques

## Attention

Les fils de connexion au secteur respectent le code suivant:

BLUE : Neutre

MARRON : Phase

VERT OU JAUNE : Terre

Cet appareil est fourni avec un câble de réseau de performances spécifiques, qui, s'il est endommagé, doit être remplacé par un câble de réseau de même type ; un tel câble de réseau peut s'obtenir auprès de l'importateur et doit être installé par une personne compétente (⚡).

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

## Spécifications Techniques

	MC-806BL/ MC-806BLR
Alimentation	230 V AC / 50 Hz
Sortie	850 W (valeur standard IEC60705)
Fréquence micro-ondes	2 450 MHz
Dimension extérieure	530 X 322 X 500 mm(l x h x p)
Puissance consommée	
Micro-ondes	1 350 W
Gril	1 250W
Combiné	2 650W
Convection	1 350 W(Max 2 550 W maxi)

### NOTE IMPORTANTE

A la différence des autres appareils de cuisson, votre four à micro-ondes ne chauffe pas le récipient mais uniquement son contenu. Un réel danger de brûlure de la gorge et du palais existe, si vous ne contrôlez pas la température des aliments avant de les absorber. Nous vous recommandons plus particulièrement de vérifier la température du lait (ou autre liquide), contenu dans un récipient (biberon par exemple) à donner aux nourrissons et enfants. Ne jamais faire chauffer de liquide dans un récipient fermé. (risque d'éclatement du récipient, avant, pendant ou après l'ouverture de la porte) Le remplacement du câble d'alimentation et/ ou toute intervention nécessitant l'ouverture de l'appareil ne doit s'effectuer que par du personnel technique qualifié.

Ce four micro-ondes est livré avec un cordon réseau spécial, qui, s'il est endommagé, doit être remplacé par un cordon de même type. Ce cordon ne peut être livré que par le fabricant et installé par une personne compétente.



# ***MEMO***

---

# ***MEMO***

---

# ***MEMO***

---

 **Uw oude toestel wegdoen**

1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

 **Élimination de votre ancien appareil**

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

