



P/N: MMBB0121108

ISSUE 1.0  
PRINTED IN KOREA

MODEL: L1100



NEDERLANDS  
FRANÇAIS  
ENGLISH



CE 0889

# GPRS-telefoon

## GEBRUIKERSHANDLEIDING

### MODEL: L1100

Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens met het toestel aan de slag te gaan en bewaar de handleiding voor later.

## Introductie

Gefeliciteerd met de aanschaf van de geavanceerde en compacte mobiele telefoon L1100, met de laatste digitale mobiele communicatietechnologie.



Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie over het gebruik en de bediening van uw telefoon. Lees alle informatie aandachtig door om het toestel optimaal te benutten en schade aan of misbruik van de telefoon te voorkomen. Bij aanpassingen aan de telefoon die niet uitdrukkelijk in deze gebruikershandleiding zijn vermeld, kan de garantie op het toestel vervallen.



Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het niet respecteren van de voorschriften kan gevaarlijk of illegaal zijn. Meer informatie vindt u in deze handleiding.

## Blootstelling aan RF-energie

### **Informatie over blootstelling aan radiogolven en over SAR (Specific Absorption Rate)**

Deze mobiele telefoon, model L1100, is ontworpen in overeenstemming met de limiet voor blootstelling aan radiogolven. Deze limiet is gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarbij veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht hun leeftijd of gezondheidstoestand.

- De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven maken gebruik van de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). SAR-testen worden uitgevoerd volgens een standaardmethode, waarbij de telefoon in alle frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.
- Hoewel er verschillen kunnen zijn tussen de SAR-niveaus van verschillende modellen LG-telefoons, voldoen deze allemaal aan de eisen op het gebied van blootstelling aan radiogolven.
- De door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) geadviseerde SAR-limiet is gemiddeld 2 W/kg per tien (10) gram weefsel.
- De hoogst gemeten SAR-waarde voor dit type telefoon tijdens tests tegen het oor is 0,691 W/kg (per 10 gram).
- Informatie over SAR-waarden voor inwoners van landen/regio's waar de SAR-limiet wordt gehanteerd zoals geadviseerd door het IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 1,6 W/kg gemiddeld per één (1) gram weefsel.



# Richtlijnen voor juist en veilig gebruik

## Onderhoud

**Waarschuwing: Gebruik uitsluitend originele batterijen, opladers en accessoires die zijn goedgekeurd voor dit specifieke type telefoon. Het gebruik van andere types kan gevaarlijk zijn en kan de garantie op het toestel doen vervallen.**

- Haal het toestel niet uit elkaar. Raadpleeg voor reparaties een erkend technicus.
- Houd het toestel uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv, radio en pc.
- Houd het toestel uit de buurt van warmtebronnen zoals radiators en fornuizen.
- Laat het toestel niet vallen.
- Stel het toestel niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Het omhulsel van het toestel kan beschadigd raken als het wordt verpakt in papier of vinylpapier.
- Gebruik een droge doek om de buitenkant van het toestel te reinigen. (Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunningsmiddel of alcohol.)
- Stel het toestel niet bloot aan overmatige rook of stof.
- Houd het toestel uit de buurt van creditcards en andere pasjes; dit kan de informatie op de magnetische strips beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met scherpe objecten, dit kan de telefoon beschadigen.
- Stel het toestel niet bloot aan vocht.
- Gebruik de accessoires zoals de oortelefoon zorgvuldig. Raak de antenne niet onnodig aan.



## Efficiënt gebruik van de telefoon

Voor een optimale benutting met minimaal stroomverbruik:

- Houd de telefoon net zo vast als elke andere telefoon. Als u in de microfoon spreekt, richt dan de antenne omhoog en over uw schouder. Als de antenne in- en uitgetrokken kan worden, dient deze uitgetrokken te zijn tijdens een gesprek.
- Raak de antenne niet aan wanneer de telefoon in gebruik is. Aanraking van de antenne kan de gesprekskwaliteit negatief beïnvloeden en kan ervoor zorgen dat de telefoon meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is.
- Als uw telefoon infrarood ondersteunt, richt de infraroodstraal dan nooit op iemands oog.

## Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen onderhevig zijn aan storingen die de prestaties nadelig beïnvloeden.

- Gebruik uw telefoon niet in de buurt van medische apparatuur zonder hiervoor vooraf toestemming te vragen. Houd de telefoon op afstand van uw pacemaker, draag deze niet in een borstzak.
- Sommige gehoorapparaten kunnen storing ondervinden van mobiele telefoons.
- De telefoon kan ook enige storing veroorzaken bij tv's, radio's, pc's, enz.

## Veiligheid op de weg

Kijk de bestaande wetten en regels na over het gebruik van mobiele telefoons in uw voertuig in de landen waar u rijdt.

- Houd de telefoon niet in de hand terwijl u aan het rijden bent.
- Houd uw aandacht bij de weg.
- Maak gebruik van een handsfree kit, indien beschikbaar.



## Richtlijnen voor juist en veilig gebruik

- Als dit gezien de rijomstandigheden verstandiger is, verlaat dan de weg en parkeer uw auto alvorens een telefoongesprek te gaan voeren.
- RF-energie kan sommige elektronische systemen in uw gemotoriseerde voertuig, zoals autoradio en beveiligingsapparatuur, nadelig beïnvloeden.
- Als uw voertuig is voorzien van een airbag, plaats dan geen geïnstalleerde of draadloze apparatuur in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Dit kan ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag wordt opgeblazen.

### Gebied waar ontploffingen plaatsvinden

Gebruik de telefoon niet op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Houd u aan de geldende voorschriften en regels.

### Mogelijk explosieve atmosfeer

- Gebruik de telefoon niet in de nabijheid van tankstations. Gebruik hem niet in de buurt van brandstof of chemicaliën.
- Vervoer of bewaar geen brandbaar gas, vloeistof of ander materiaal op dezelfde plaats in uw voertuig als uw mobiele telefoon en accessoires.

### Vliegtuig

Draadloze apparatuur kan storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik de telefoon niet aan de grond zonder toestemming van de bemanning.



## Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen. De telefoon bevat kleine afneembare onderdelen die tot verstikking kunnen leiden.

## Alarmnummers

Alarmnummers kunt u niet via alle GSM-netwerken bellen. Zorg daarom dat u in noodsituaties nooit alleen afhankelijk bent van de telefoon. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie.

## Informatie en onderhoud batterij

- U hoeft de batterij niet volledig te ontladen voor u deze oplaadt. In tegenstelling tot andere batterijsystemen heeft dit systeem geen geheugeneffect dat de capaciteit van de batterij beïnvloedt.
- Gebruik uitsluitend LG-batterijen en -laders. LG-laders zorgen voor een maximale levensduur van de batterij.
- Haal de batterij niet uit elkaar en voorkom kortsluiting in de batterij.
- Houd de metalen contactpunten van de batterij schoon.
- Vervang een bijna lege batterij. De batterij kan honderden malen worden opgeladen voordat deze aan vervanging toe is.
- Laad de batterij opnieuw op als deze lange tijd niet is gebruikt, voor een optimale betrouwbaarheid.
- Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimtes, zoals de badkamer.
- Bewaar de batterij niet op warme of koude plaatsen, omdat dit de capaciteit van de batterij nadelig kan beïnvloeden.





# Inhoud

<b>Uw telefoon</b> .....	<b>12</b>
• Onderdelen van uw telefoon .....	12
• Functies op uw telefoon .....	13
• Zijkant van het toestel .....	14
• Scherm informatie .....	15
<b>Toestel klaarmaken voor gebruik</b> .....	<b>17</b>
• De SIM-kaart en de batterij installeren .....	17
• De batterij opladen .....	18
• Adapter loskoppelen .....	19
• Telefoon aan- en uitzetten .....	20
• Toegangs codes .....	21
<b>Hoofd functies</b> .....	<b>23</b>
• Bellen en gebeld worden .....	23
• Tekst invoeren .....	25
• Telefoonboek .....	29
• Menu in gesprek .....	29
• Conferentie gesprekken .....	31
<b>Menu-overzicht</b> .....	<b>33</b>
<b>Selecteren van functies en opties</b> .....	<b>35</b>
<b>Profielen [Menu 1]</b> .....	<b>36</b>
• Alleen trilfunctie [Menu 1-1] .....	36
• Stil [Menu 1-2] .....	36
• Normaal [Menu 1-3] .....	36
• Luid [Menu 1-4] .....	36
• Headset [Menu 1-5] .....	36
• Handsfree [Menu 1-6] .....	36



<b>Oproep-info [Menu 2]</b> .....	<b>38</b>
• Gemiste oproepen [Menu 2-1] .....	38
• Ontvangen oproepen [Menu 2-2] .....	39
• Uitgaande oproepen [Menu 2-3] .....	39
• Wis recente oproepen [Menu 2-4] .....	40
• Duur oproepen [Menu 2-5] .....	40
• Gesprekskosten [Menu 2-6] .....	41
• Kosteninstellingen [Menu 2-7] .....	41
• GPRS-informatie [Menu 2-8] .....	42
<b>Accessoires [Menu 3]</b> .....	<b>43</b>
• Alarmklok [Menu 3-1] .....	43
• Rekenmachine [Menu 3-2] .....	43
• Mijn map [Menu 3-3] .....	44
• Conversieprogramma [Menu 3-4] .....	45
• Wereldtijd [Menu 3-5] .....	45
• Spraakopname [Menu 3-6] .....	46
• Infrarood [Menu 3-7] .....	47
<b>Organizer [Menu 4]</b> .....	<b>48</b>
• Schema [Menu 4-1] .....	48
• Memo [Menu 4-2] .....	49
• Telefoonboek [Menu 4-3] .....	50
<b>Berichten [Menu 5]</b> .....	<b>57</b>
• Tekstberichten [Menu 5-1] .....	57
• Multimediaberichten [Menu 5-2] .....	62
• Spraakberichten [Menu 5-3] .....	68
• Informatiediensten [Menu 5-4] .....	68



# Inhoud

• Sjablonen [Menu 5-5] .....	70
• Geheugen status [Menu 5-6] .....	72
<b>Camera [Menu 6] .....</b>	<b>73</b>
• Nieuwe foto nemen [Menu 6-1] .....	73
• Galerie [Menu 6-2] .....	75
<b>Java [Menu 7] .....</b>	<b>76</b>
• Spelletjes [Menu 7-1] .....	77
• Toepassingen [Menu 7-2] .....	77
• Downloaden [Menu 7-3] .....	78
• Informatie [Menu 7-4] .....	79
<b>Internet [Menu 8] .....</b>	<b>80</b>
• Home [Menu 8-1] .....	81
• Favorieten [Menu 8-2] .....	81
• Push-berichten [Menu 8-3] .....	82
• Profielen [Menu 8-4] .....	83
• Naar URL [Menu 8-5] .....	83
• Cache-instellingen [Menu 8-6] .....	83
• Beveiligingscertificaten [Menu 8-7] .....	84
• Profielen resetten [Menu 8-8] .....	84
• WAP-informatie [Menu 8-9] .....	84
<b>Instellingen [Menu 9] .....</b>	<b>85</b>
• Datum & Tijd [Menu 9-1] .....	85
• Telefooninstellingen [Menu 9-2] .....	85
• Oproepinstellingen [Menu 9-3] .....	87
• Beveiligingsinstellingen [Menu 9-4] .....	91



---

- Netwerkinstellingen [Menu 9-5] ..... 95
- GPRS-instellingen [Menu 9-6] ..... 96
- Standaardinstelling [Menu 9-7] ..... 97

**V&A ..... 98**

**Accessoires ..... 101**

**Technische gegevens ..... 102**







# Uw telefoon

## Onderdelen van uw telefoon





## Functies op uw telefoon



	Beschrijving
	<p><b>Linker softkey / Rechter softkey</b> Elk van deze toetsen verricht de functie die erboven in het scherm wordt weergegeven.</p>
	<p><b>Navigatietoetsen</b> Voor snelle toegang tot de verschillende telefoonfuncties.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Bovenste navigatietoets</b> Als u in de standby-modus op deze toets drukt, kunt u op naam zoeken in het Telefoonboek.</li><li>• <b>Onderste navigatietoets</b> U gaat rechtstreeks naar het spraakopname-menu. Als u deze toets ingedrukt houdt begint de spraakopname direct.</li><li>• <b>Linker navigatietoets</b> Sneltoets naar het menu profielen.</li><li>• <b>Rechter navigatietoets</b> Sneltoets naar de inbox voor berichten.</li></ul> <p><b>Bevestigingstoets</b> Selecteert en bevestigt opties en bevestigt acties.</p>
	<p><b>Verzendtoets</b> U kunt een telefoonnummer kiezen en een oproep beantwoorden. In de standby-modus hebt u ook snel toegang tot de laatste inkomende, uitgaande en gemiste oproepen.</p>
	<p><b>Alfanumerieke toetsen</b> U kunt cijfers, letters en speciale tekens invoeren.</p>



## Uw telefoon

	Beschrijving
	<b>Einde-/Aan-uit-toets</b> U kunt een oproep beëindigen of weigeren met deze toets, en tevens teruggaan naar de standby- modus. U houdt de toets ingedrukt om de telefoon aan of uit te zetten.
	<b>Annuleertoets</b> Als u de toets kort indrukt worden de tekens een voor een gewist, als u de toets ingedrukt houdt worden alle tekens op het scherm gewist. U kunt met deze toets ook teruggaan naar het vorige scherm.
	<b>Cameratoets</b> Druk deze toets in om de camera te gebruiken. Komt onmiddellijk in cameramode te staan.
	<b>Agendatoets</b> Een snelle toegang tot de agenda functie.

## Zijkant van het toestel

	Beschrijving
	<b>Zijtoetsen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tijdens een oproep kunt u het volume van de oortelefoon aanpassen.</li><li>• Als de klep gesloten is, kunt u met deze toetsen de huidige tijd en datum opvragen.</li><li>• Hiermee bedient u het volume van de toetsentonen in stand-bymodus en bij geopende klep.</li></ul>
	<b>Cameratoets</b> Hiermee kunt u foto's maken en opslaan.



## Scherminformatie

Op het scherm worden verschillende pictogrammen weergegeven. Hieronder vindt u een beschrijving van elk pictogram of icoontje dat op het scherm kan verschijnen.







### Schermpictogrammen

	Beschrijving
	Geeft aan hoe sterk het netwerksignaal is.
	Verschijnt wanneer er een gesprek wordt gevoerd.
	Geeft aan dat GPRS-diensten beschikbaar zijn.
	Geeft aan dat u gebruik maakt van een roamingdienst.
	Geeft aan dat de alarmklok is ingesteld en actief is.
	Geeft de status van de batterij aan.
	Geeft aan dat u een tekstbericht hebt ontvangen.
	Geeft aan dat u een spraakbericht hebt ontvangen.
	Geeft aan dat u een MMS-bericht hebt ontvangen.
	Geeft aan dat de trifunctie is ingesteld.
	Geeft aan dat u een e-mailbericht hebt ontvangen.
	Luid menu in profiel.
	Stil menu in profiel.
	Headsetmenu in profiel.
	Handsfreemenu in profiel.






## Uw telefoon

	Description
	Normaal menu in profiel.
	Geeft aan dat u de diensten voor push-berichten kunt gebruiken.
	Geeft aan dat de agenda actief is.
	Geeft aan dat de telefoon verbinding maakt met WAP.
	Geeft aan dat u GPRS gebruikt.
	Geeft aan dat u zich op de beveiligingspagina bevindt.



## De SIM-kaart en de batterij installeren

1. Zorg ervoor dat de telefoon uitgeschakeld is voor u de SIM-kaart plaatst. Druk het batterijklepje omhoog en verwijder de batterij uit de telefoon in een hoek van 45 graden.

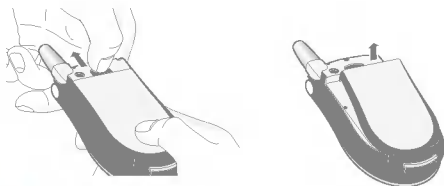

### Opmerking

- Verwijdering van de batterij als het toestel aanstaat, kan tot storingen of defecten leiden.

2. Schuif de SIM-kaart in de houder. Plaats de SIM-kaart in de SIM-kaarthouder. Zorg ervoor dat de SIM-kaart juist is geplaatst en dat de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht. Schuif de SIM-kaart naar boven en neem deze uit de houder, als u de SIM-kaart wilt verwijderen.



Plaatsen van de SIM-kaart



Verwijderen van de SIM-kaart


### Opmerking

- Het metalen stukje in de SIM-kaart kan gemakkelijk worden beschadigd door krassen. Behandel de SIM-kaart daarom voorzichtig en volg de bij de kaart geleverde instructies op.



## Toestel klaarmaken voor gebruik

3. Plaats de batterij op de achterzijde van de telefoon. Druk vervolgens de bovenste helft van de batterij aan tot u een klik hoort.

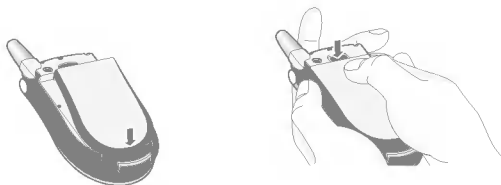

### De batterij opladen

De reisadapter kan alleen op de telefoon worden aangesloten als de batterij is geplaatst.

1. Steek het uiteinde van de reisadapter in de aansluiting aan de onderzijde van het toestel tot u een klik hoort. Let op de positie van de pijl in de afbeelding.
2. Steek de stekker van de reisadapter in een stopcontact.



#### Opmerking

- Gebruik uitsluitend de bij uw telefoon geleverde reisadapter.
- Oefen niet te veel druk uit op de connector om beschadiging van telefoon en/of reisadapter te voorkomen.




### Opmerking

- “Batteri oplader” vises på skærmen når rejseopladeren er tilsluttet. Hvis batteriet er helt tomt vises kun opkaldsindikatorlyset.

## Adapter loskoppelen

1. Als de balkjes van het batterijpictogram niet meer bewegen en ‘Vol’ op het scherm verschijnt, is de batterij volledig opgeladen.
2. Haal de adapter uit het stopcontact. Koppel de adapter los van de telefoon door op de grijze toetsen aan de zijkant van de aansluiting te drukken terwijl u deze uit de telefoon trekt.

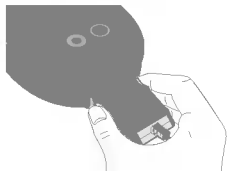

### Opmerking


- Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voor u de telefoon voor het eerst gebruikt.
- Verwijder de batterij of de SIM-kaart nooit terwijl het toestel aan het opladen is.
- Als de batterij niet voldoende is opgeladen, probeer deze dan nogmaals op te laden nadat u de telefoon uit en aan hebt gezet met de aan-/uit-toets. Als de batterij op de telefoon is geplaatst, probeer dan nogmaals op te laden nadat u de batterij hebt verwijderd en opnieuw hebt geplaatst.



# Toestel klaarmaken voor gebruik

## Telefoon aan- en uitzetten

### Telefoon aanzetten

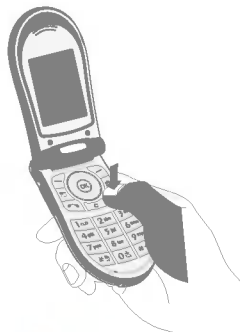

1. Sluit de telefoon aan op bijvoorbeeld de reisadapter, de aanstekadapter of de handsfree carkit. Of plaats een opgeladen batterij in de telefoon.
2. Druk enkele seconden op  tot het LCD-scherm oplicht.
3. Afhankelijk van de **PIN-code invoeren**, dient u al dan niet de PIN-code in te toetsen.

### Opmerking

- Vermijd net als bij andere radioapparatuur onnodig contact met de antenne als uw telefoon is ingeschakeld.

### Telefoon uitzetten

1. Druk enkele seconden op  tot het LCD-scherm wordt uitgeschakeld.



## Toegangscodes

Met de in dit hoofdstuk beschreven toegangscodes voorkomt u dat er ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt van uw telefoon. De toegangscodes (met uitzondering van de PUK- en PUK2-codes) kunnen worden gewijzigd via de functie **Codes wijzigen** [Menu 9-4-5].

### **PIN-code (4 tot 8 cijfers)**

De PIN-code (Personal Identification Number) beveiligt de SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. Gewoonlijk wordt deze code samen met de SIM-kaart geleverd. Als u **PIN-code invoeren** hebt geactiveerd, moet u telkens als u het toestel aanzet deze code intoetsen. Is de functie **PIN-code invoeren** gedeactiveerd, dan maakt het toestel rechtstreeks verbinding met het netwerk zonder om de PIN-code te vragen.

### **PIN2-code (4 tot 8 cijfers)**

De PIN2-code, die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd, hebt u nodig om toegang te krijgen tot bepaalde functies zoals **Overzicht telefoonrekening** of **Bepikt kiezen**. Deze functies zijn alleen beschikbaar als ze door uw SIM-kaart worden ondersteund.

### **PUK-code (4 tot 8 cijfers)**

De PUK-code (Personal Unblocking Key) is vereist om een geblokkeerde PIN-code te wijzigen. Mogelijk zit de PUK-code al bij de SIM-kaart. Is dat niet het geval, neem dan contact op met de netwerkexploitant om de code aan te vragen. Neem ook bij verlies van de PUK-code contact op met uw netwerkexploitant.



## Toestel klaarmaken voor gebruik

### PUK2-code (4 tot 8 cijfers)

De PUK2-code, die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd, hebt u nodig om een geblokkeerde PIN2-code te wijzigen. Neem ook bij verlies van de PUK2-code contact op met uw netwerkexploitant.

### Beveiligingscode (4 tot 8 cijfers)

De beveiligingscode voorkomt dat onbevoegden gebruik kunnen maken van uw telefoon. De code is standaard op '0000' ingesteld en u hebt de code nodig om alle ingevoerde telefoongegevens te wissen en om het menu **Instellingen resetten** te activeren. U hebt deze tevens nodig om de telefoonbeveiliging te activeren en deactiveren. Door de telefoonbeveiliging te activeren voorkomt u ongeoorloofd gebruik van uw telefoon. U kunt de standaardcode wijzigen in het menu **Beveiligingsinstellingen**.





### Blokkeerwachtwoord

Het blokkeerwachtwoord hebt u nodig als u gebruik wilt maken van de functie oproepen blokkeren. Het wachtwoord krijgt u van uw netwerkexploitant nadat u zich op deze dienst hebt geabonneerd. Zie pagina 92 voor meer informatie.





## Bellen en gebeld worden



### Een oproep verrichten

1. Controleer of uw telefoon is ingeschakeld.
2. Toets het volledige telefoonnummer in, dus inclusief het netnummer. Als u een nummer op het scherm wilt wijzigen, drukt u op rechter- en linker-navigatietoetsen om de cursor respectievelijk naar rechts of naar links te verplaatsen. Druk op de annuleertoets () om de cijfers een voor een te wissen.
  - ▶ Houd de annuleertoets () enige tijd ingedrukt om het volledige nummer te wissen.
3. Druk op de verzendtoets () om het nummer dat wordt weergegeven te bellen.
4. Om het gesprek te beëindigen drukt u op () of de rechter softkey. U kunt de oproep ook beëindigen door de klep te sluiten.

### Bellen via de verzendtoets

1. Als u in de standby-modus op de verzendtoets () drukt worden de telefoonnummers van de laatste inkomende, uitgaande en gemiste oproepen weergegeven.
2. Selecteer het gewenste nummer met de navigatietoetsen.
3. Druk op .

### Internationaal bellen

1. Houd de toets  ingedrukt om de internationale toegangscode in te voeren. Het teken '+' kunt u vervangen door de internationale toegangscode.
2. Voer de landcode, het netnummer en het telefoonnummer in.
3. Druk op .

### Een oproep beëindigen

Als u een oproep wilt beëindigen, drukt u op de toets ()





# Hoofdfuncties

## Bellen via het Telefoonboek

U kunt namen en telefoonnummers die u regelmatig belt opslaan op de Sim-kaart en/of in het telefoongeheugen, in het Telefoonboek.

U kunt een nummer bellen door simpelweg de bijbehorende naam op te zoeken in het Telefoonboek. Meer informatie over het Telefoonboek vindt u op pagina 52-53.

## Volume aanpassen

U kunt tijdens een gesprek het volume aanpassen met behulp van de zijtoetsen (  ). Druk op de bovenste zijtoets om het geluid harder te zetten en op de onderste zijtoets om het geluid zachter te zetten.

## Een oproep beantwoorden

Als u wordt gebeld gaat de telefoon over en verschijnt een knipperend telefoontje op het scherm. Als de beller bekend is wordt het telefoonnummer (of de naam als het foto is opgeslagen in het Telefoonboek) weergegeven.

1. Om een inkomende oproep te beantwoorden open de klep.

### Opmerking

- ▶ Een oproep beantwoorden terwijl u het Telefoonboek of een ander menu geopend hebt.

2. Druk op  of sluit de klep om de oproep te beëindigen.

## Sterkte netwerksignaal

U hoeft de antenne niet uit te trekken, deze zit vast. Als u zich in een gebouw bevindt kan het zijn dat u een betere ontvangst hebt als u bij een raam staat. U kunt de sterkte van uw netwerksignaal aflezen aan de signaalsterkte-indicator (  ) op het scherm van uw telefoon.



## Tekst invoeren

U kunt alfanumerieke tekens invoeren met behulp van het toetsenbord. Om bijvoorbeeld namen op te slaan in het Telefoonboek, een bericht te schrijven, een persoonlijke welkomsttekst op te stellen of afspraken in de agenda te zetten, moet u tekst invoeren.

Op uw telefoon kunt u tekst op de volgende manieren invoeren:

### **T9-invoermodus**

In deze modus hoeft u maar één keer op de juiste toets te drukken om een letter in te geven. Onder elke toets zitten meerdere letters. In T9 worden uw toetsaanslagen automatisch vergeleken met woorden in een ingebouwd woordenboek, waarin wordt gezocht naar overeenkomende woorden. U kunt snel en eenvoudig woorden invoeren, met een minimaal aantal toetsaanslagen.

### **ABC-invoermodus**

In deze modus kunt u letters ingeven door de toets waar de gewenste letter onder zit een, twee, drie of vier keer kort in te drukken, tot de gewenste letter op het scherm verschijnt.


### **123-invoermodus (numerieke modus)**

U kunt met behulp van het toetsenbord nummers invoeren. Om de modus te wijzigen van een tekstmodus naar 123 drukt u op de toets tot op het scherm 123-modus wordt weergegeven.



# Hoofdfuncties

## Verander de modus voor tekstinvoer









1. Al u in een veld staat waarin tekens ingevoerd kunnen worden, ziet u rechtsonder op het scherm de huidige invoermodus.
2. U kunt de modus voor tekstinvoer veranderen door op  te drukken. Rechtsonder in het scherm ziet u de huidige invoermodus.

### ► Gebruik T9-modus





De T9-modus voor tekstinvoer met woordenlijst maakt het mogelijk woorden snel en eenvoudig in te voeren, met een minimaal aantal toetsaanslagen. Om een letter in te voeren, drukt u gewoon eenmaal op de bijbehorende toets en het toestel kiest de letter die hoort bij het woord dat het denkt dat u aan het ingeven bent, gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst. U kunt ook nieuwe woorden aan de lijst toevoegen. Het woord verandert telkens als u een letter toevoegt in het woord dat het toestel denkt dat u aan het ingeven bent.

1. In de T9-modus voor tekstinvoer met woordenlijst kunt u woorden invoeren met behulp van de toetsen  tot . Druk eenmaal op een toets voor een letter.
  - Het woord verandert naarmate u meer letters invoert. Negeer wat op het scherm staat tot u het volledige woord hebt ingegeven.
  - Als daarna niet het juiste woord op het scherm staat, drukt u een of meerdere keren op de onderste navigatietoets om door de andere mogelijke woorden te bladeren.


### Voorbeeld

- Toets     om **Good** in te voeren.
- Toets     en vervolgens [onderste navigatietoets] om **Home** in te voeren.






- Als het gewenste woord niet in de woordenlijst voorkomt, kunt u het toevoegen in de ABC-modus.
  - U kunt de taal voor de T9-invoermodus selecteren. Druk op de linker softkey [Opties] en selecteer vervolgens **T9-talen** of druk op de knop  op het toetsenbord als u de taal wilt wijzigen. Kies nu de gewenste taal voor de T9-invoermodus. U kunt de T9-modus ook uitschakelen door **T9 uit** te selecteren. De telefoon is standaard ingesteld op de T9-invoermodus.
2. Voer het volledige woord in voor u toetsaanslagen bewerkt of wist.
  3. Voer aan het einde van elk woord een spatie in door op toets  te drukken. Druk op  om letters te wissen. Houd de toets  enige tijd ingedrukt om volledige woorden te wissen.

#### Opmerking

- Om de modus voor tekstinput te verlaten zonder de ingevoerde tekst op te slaan, drukt u op . U keert terug naar het vorige scherm.

#### ► Gebruik ABC-modus

Voer woorden in met behulp van de toetsen  tot .

1. Druk op de toets waarop de gewenste letter staat:
  - een keer voor de eerste letter,
  - twee keer voor de tweede letter,
  - enzovoort.
2. Druk eenmaal op  om een spatie in te voegen. Druk op  om letters te wissen. Houd de toets  enige tijd ingedrukt om het scherm leeg te maken.



# Hoofdfuncties

## Voorbeeld

- In de onderstaande tabel vindt u een beschrijving van de beschikbare tekens onder de alfanumerieke toetsen.

	Beschrijving tekens Hoofdletters	
	Hoofdletters	Kleine letters
1 a.o.	., - ? ! ' @ : 1	., - ? ! ' @ : 1
2 abc	A B C Ç À Â Á Ä 2	a b c ç à á ä 2
3 def	D E F É È Ê Ë 3	d e f é è ê ë 3
4 ghi	G H I Î Ï Í 4	g h i î ï í 4
5 jkl	J K L 5	j k l 5
6 mno	M N O Ô Ó Ö Ñ 6	m n o ô ó ö ñ 6
7 pqrs	P Q R S 7	p q r s ß 7
8 tuv	T U V Ù Û Ú Ü 8	t u v ù û ú ü 8
9 wxyz	W X Y Z 9	w x y z 9
0 ±	Spatie toets	Spatie toets

## ► Gebruik 123 (nummer)-modus

In de 123-modus kunt u nummers invoeren in een tekstbericht (bijvoorbeeld een telefoonnummer).

Druk op de gewenste nummertoeetsen voor u handmatig teruggaat naar de juiste modus voor tekstinvoer.



## Telefoonboek

U kunt namen en nummers opslaan in het geheugen van uw SIM-kaart.

Bovendien kunt u tot 255 namen en nummers opslaan in het telefoongeheugen.

Het totale geheugen van de SIM-kaart en de telefoon, hoewel op andere plaatsen opgeslagen, omvat alle **contacten**. (Zie pagina 52-56 voor meer informatie)

## Menu in gesprek

Uw toestel biedt u toegang tot extra functies terwijl u een gesprek voert. Voor toegang tot deze functies drukt u op de linker softkey [Opties] tijdens het gesprek.

## Tijdens een oproep

Het menu dat tijdens een oproep op het scherm wordt weergegeven, verschilt van het standaard hoofdmenu in de standby-modus. Hieronder vindt u een beschrijving van de opties.

## Een tweede oproep verrichten

U kunt een nummer opvragen uit het Telefoonboek om een tweede nummer te bellen. Druk op de rechter softkey en selecteer vervolgens **Zoeken**. Om een nummer tijdens een oproep in het Telefoonboek op te slaan, drukt u op de rechter softkey en selecteert u **Nieuw toevoegen**.

## Tussen twee oproepen wisselen

Als u tussen de twee gesprekken wilt wisselen, drukt u op de linker softkey en kiest u **Wisselgesprek**.



## Hoofdfuncties


### Een inkomende oproep beantwoorden

Om bij een belsignaal een inkomende oproep aan te nemen, drukt u op de toets . U kunt ook worden gewaarschuwd als u een oproep ontvangt wanneer u reeds in gesprek bent. Er klinkt dan een geluid in de oortelefoon en op het scherm wordt aangegeven dat er een tweede oproep in de wacht staat.

De functie **Oproep in wacht** is alleen beschikbaar als het netwerk deze ondersteunt. **Zie Oproep in wacht** [Menu 9-3-4] voor meer informatie over het activeren en deactiveren van deze functie.

Als **Oproep in wacht** is geactiveerd, kunt u de eerste oproep in de wachtstand zetten en de tweede oproep beantwoorden door op  te drukken of door op de linker softkey te drukken en vervolgens **In wacht & Beantwoorden** te selecteren. U kunt de huidige oproep beëindigen en de oproep in de wachtstand beantwoorden door op de linker softkey te drukken en vervolgens **Einde & Beantwoorden**.

### Een inkomende oproep weigeren

U kunt een inkomende oproep weigeren zonder deze eerst te beantwoorden door op de toets  te drukken.

Wanneer u in gesprek bent, kunt u een inkomende oproep weigeren door op de linker softkey [Menu] te drukken en vervolgens **Conferentie/Weigeren** te selecteren of door op de toets  te drukken.

### Microfoon uitschakelen

U kunt het geluid van de microfoon tijdens een oproep uitschakelen door op de toets [Menu] te drukken en vervolgens **Microfoon uit** te selecteren. U kunt het geluid opnieuw aanzetten door **Microfoon aan** te selecteren. Als het geluid op het toestel wordt uitgeschakeld, kan de beller u niet horen, maar u hem of haar wel.

### DTMF-tonen aanzetten tijdens een oproep


Om tijdens een oproep DTMF-tonen in te schakelen, drukt u op de linker softkey en vervolgens selecteert u **DTMF aan**. U kunt DTMF-tonen op dezelfde wijze uitschakelen. Met DTMF-tonen kan uw telefoon gebruik maken van een automatische centrale.



## Conferentiegesprekken

De 'multiparty'- of conferentieservice biedt u de mogelijkheid om tegelijkertijd met meer dan één beller te praten, mits uw netwerkexploitant deze functie ondersteunt. Een conferentiegesprek kan alleen worden opgezet als u reeds één actieve oproep hebt en er een oproep in de wacht staat en wanneer beide oproepen zijn beantwoord. Als een conferentiegesprek is opgezet, kunnen daar andere oproepen aan worden toegevoegd. Ook kunnen er verbindingen worden verbroken of gescheiden (d.w.z uit het conferentiegesprek worden gehaald maar nog steeds in verbinding zijn) door de persoon die het conferentiegesprek heeft opgezet. Deze opties zijn beschikbaar vanuit het menu Inkomende oproepen en worden beschreven in het hoofdstuk. Er kunnen maximaal vijf personen deelnemen aan een conferentiegesprek. Als u het conferentiegesprek hebt opgezet, hebt u de leiding over het gesprek en kunt alleen u oproepen aan het conferentiegesprek toevoegen.

### Een tweede oproep verrichten

U kunt een tweede oproep verrichten terwijl u reeds in gesprek bent. Geef het nummer in en druk op de toets . Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, wordt de eerste oproep automatisch in de wacht gezet. U kunt tussen de twee oproepen wisselen door op de linker softkey te drukken en vervolgens **Wisselen** te selecteren.

### Een conferentiegesprek opzetten

U kunt een nummer bellen en een actieve oproep in de wacht plaatsen om een conferentiegesprek op te zetten door de linker softkey in te toetsen en vervolgens **Conferentie / Allen deelnemen** te kiezen.

### Een conferentiegesprek in de wacht zetten

Druk op de linker softkey en selecteer vervolgens **Conferentie / Allen in wacht**.





## Hoofdfuncties

### Een conferentiegesprek in de wacht terugnemen

Druk op de linker softkey en selecteer vervolgens **Conferentie / Allen deelnemen**.

### Oproepen aan een conferentiegesprek toevoegen

U kunt deelnemers aan een conferentiegesprek toevoegen door op de linker softkey te drukken en vervolgens **Conferentie / Allen deelnemen** te selecteren.


### Deelnemers aan een conferentiegesprek weergeven

Gebruik de navigatietoetsen omhoog/omlaag om op het scherm van de handset door de nummers van de deelnemers aan een telefonische vergadering te bladeren.

### Een privé-gesprek in een conferentiegesprek

Voor een privé-gesprek met een van de deelnemers aan een conferentiegesprek laat u het nummer van de persoon waarmee u apart wilt spreken op het scherm verschijnen, waarna u op de linker softkey drukt. Vervolgens kiest u **Conferentie / Privé** om alle andere deelnemers in de wacht te zetten.

### Een conferentiegesprek beëindigen

U kunt de verbinding met de deelnemer die op het scherm wordt weergegeven verbreken door op de toets  te drukken. Om een conferentiegesprek te beëindigen, drukt u op de linker softkey en vervolgens selecteert u **Conferentiegesprek / Einde conferentiegesprek**. Als u, nadat u de linker softkey hebt ingetoetst, de optie **Conferentiegesprek / Einde allen kiest**, worden alle actieve oproepen en oproepen in de wachtstand beëindigd.



## 1 Profielen

- 1 Alleen trilfunctie
- 2 Stil
- 3 Normaal
- 4 Luid
- 5 Headset
- 6 Handsfree



## 2 Oproep-info

- 1 Gemiste oproepen
- 2 Ontvangen oproepen
- 3 Uitgaande oproepen
- 4 Wis recente oproepen
- 5 Duur oproepen
- 6 Gesprekskosten
- 7 Kosteninstellingen
- 8 GPRS-informatie



## 3 Accessoires

- 1 Alarmklok
- 2 Rekenmachine
- 3 Mijn map
- 4 Conversieprogramma
- 5 Wereldtijd
- 6 Spraakopname
- 7 Infrarood



## 4 Organizer

- 1 Schema
- 2 Memo
- 3 Telefoonboek



## 5 Berichten

- 1 Tekstberichten
- 2 Multimedieberichten
- 3 Spraakberichten
- 4 Informatiediensten
- 5 Sjablonen
- 6 Geheugen status



# Menu-overzicht



## 6 Camera

- 1 Nieuwe foto nemen
- 2 Galerie



## 7 Java

- 1 Spelletjes
- 2 Toepassingen
- 3 Downloaden
- 4 Informatie



## 8 Internet

- 1 Home
- 2 Favorieten
- 3 Push-berichten
- 4 Profielen
- 5 Naar URL
- 6 Cache-instellingen
- 7 Beveiligingscertificaten
- 8 Profielen resetten
- 9 WAP-informatie



## 9 Instellingen

- 1 Datum & Tijd
- 2 Telefooninstellingen
- 3 Oproepinstellingen
- 4 Beveiligingsinstellingen
- 5 Netwerkinstellingen
- 6 GPRS-instellingen
- 7 Standaardinstelling





## 0 SIM-instellingen

Deze functie is afhankelijk van de SIM- en netwerkdiensten.


## Selecteren van functies en opties



Uw telefoon biedt tal van functies waarmee u het toestel kunt afstemmen op uw wensen. Deze functies zijn ondergebracht in menu's en submenu's die toegankelijk zijn via de twee softkeys  en . In elk menu en submenu kunt u de instellingen van een bepaalde functie bekijken en aanpassen.

De functie van de softkeys is afhankelijk van het menu of submenu waarin u zich bevindt, direct boven de toetsen ziet u in het scherm de huidige functie van de toetsen.

Druk op de linker softkey om het geselecteerde menu te openen.

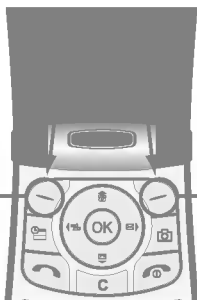

Druk op de rechter softkey om de gewenste optie te activeren.



## Profielen [Menu 1]

In Profielen kunt u beltonen instellen voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen en bellergroepen.

Er zijn zes standaardprofielen: **Alleen trilfunctie**, **Stil**, **Normaal**, **Luid**, **Headset** en **Handsfree**. Elk profiel kan worden gepersonaliseerd, behalve de opties Alleen trilfunctie en Stil.

Druk op de Menu-toets () en selecteer **Profielen**.

### Het profiel wijzigen [Menu 1-x-1]

1. Er verschijnt een lijst met **profielen**.
2. Blader in de lijst met **Profielen** naar het profiel dat u wilt activeren en druk op de linker softkey [OK] of de OK-toets.
3. Selecteer vervolgens **Activeren**.

### Aanpassen profiel – personaliseren [Menu 1-x-2]

Blader naar het gewenste profiel in de profielenlijst. Druk op de OK-toets of de linker softkey en selecteer vervolgens **Personaliseren**. Er verschijnt een lijst met profielinstellingen. Selecteer de gewenste optie.

**Type oproepsignaal:** type oproepsignaal voor inkomende gesprekken instellen.

**Beltoon:** selecteer de gewenste beltoon uit de lijst. Blader door de lijst met de navigatietoetsen. U hoort de gewenste beltoon voor u een keuze maakt. Druk op een willekeurige toets om het geluid te stoppen.

**Beltoonvolume:** volume van de beltoon instellen.

**Type berichtensignaal:** type oproepsignaal voor berichten instellen.

**Berichttoon:** toon oproepsignaal voor berichten instellen.

**Toon toetsenbord:** selecteer de gewenste toetsenbordtoon.

**Toetsenvolume:** volume van de toetsenbordtonen instellen.



**Toon klep:** Stel de fliptoon in voor het openen en sluiten van de klep.

**Volume effectgeluid:** volume van effectgeluid instellen.

**Toon toestel aan/uit:** volume van de toon instellen als het toestel aan- of uitgezet wordt.

**Automatisch antwoord:** (alleen in de profielen Handsfree) u kunt de functie automatisch beantwoorden activeren. Geef aan na hoeveel tijd u de oproep automatisch wilt aannemen.

### **Aanpassen profiel – hernoemen [Menu 1-x-3]**

U kunt de naam van het profiel wijzigen in wat u maar wilt. De profielen **Alleen trilfunctie**, **Headset** en **Handsfree** kunnen niet worden hernoemd.

1. Om de naam van een profiel te wijzigen: blader naar het betreffende profiel in de profielenlijst, druk vervolgens op de OK-toets of de linker softkey en selecteer **Hernoemen**.
2. Voer de gewenste naam in en druk op de OK-toets of de linker softkey [Opslaan].



## Oproep-info [Menu 2]

Als uw netwerkexploitant Caller Line Identification (CLI) ondersteunt, kunt u een overzicht opvragen van gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen.

Het nummer en mogelijk, de naam ook foto van de beller worden weergegeven, evenals de datum en tijd van de oproep. U kunt ook de gespreksduur en -kosten bekijken.

Druk op de Menu-toets () en selecteer **Oproep-info** met de navigatietoetsen.

### Gemiste oproepen [Menu 2-1]

U kunt de laatste tien onbeantwoorde oproepen bekijken. Als u op de linker softkey [Opties] drukt, kunt u ook:

- Het nummer bekijken en terugbellen of het nummer opslaan in het Telefoonboek;
- Een nieuwe naam invoeren bij het nummer en beide opslaan in het Telefoonboek;
- Een bericht verzenden naar dit nummer;
- Het gesprek uit het overzicht verwijderen;

#### Opmerking

- U kunt alle gespreksgegevens uit de lijst verwijderen via het menu **Wis recente oproepen**.

- Bewerk de naam die in het Telefoonboek is opgeslagen.

#### Opmerking

- Alleen namen van nummers in het Telefoonboek kunnen worden bewerkt. De namen van andere nummers (bijv. Vast oproepnummer, Servicenummer) kunnen niet worden bewerkt.



## Ontvangen oproepen [Menu 2-2]

U kunt de laatste tien ontvangen oproepen bekijken. Als u op de linker softkey [Opties] drukt, kunt u ook:

- Het nummer bekijken en terugbellen of het nummer opslaan in het Telefoonboek;
- Een nieuwe naam invoeren bij het nummer en beide opslaan in het Telefoonboek;
- Een bericht verzenden naar dit nummer;
- De oproep uit het overzicht verwijderen;

### Opmerking

- U kunt alle gespreksgegevens uit de lijst verwijderen via het menu **Wis recente oproepen**.

- Bewerk de naam die in het Telefoonboek is opgeslagen.

### Opmerking

- Alleen namen van nummers in het Telefoonboek kunnen worden bewerkt. De namen van andere nummers (bijv. FDN, SDN) kunnen niet worden bewerkt.

## Uitgaande oproepen [Menu 2-3]

U kunt de laatste tien nummers bekijken die u hebt gebeld of geprobeerd te bellen. Met de [Opties]-toets kunt u tevens:

- Het nummer bekijken en dit bellen of opslaan in het Telefoonboek.
- Een nieuwe naam invoeren bij het nummer en beide opslaan in het Telefoonboek.
- Een bericht verzenden naar dit nummer.
- Het nummer uit het overzicht verwijderen;





## Oproep-info [Menu 2]

### Opmerking

- U kunt alle gespreksgegevens uit de lijst verwijderen via het menu **Wis recente oproepen**.

- Bewerk de naam die in het Telefoonboek is opgeslagen.

### Opmerking

- Als FDN is ingeschakeld, wordt het menu [Naam bewerken] niet weergegeven.

## Wis recente oproepen [Menu 2-4]

U kunt de overzichten van Gemiste, Ontvangen en Uitgaande oproepen wissen. U kunt ook alle overzichten tegelijkertijd wissen met behulp van **Alle oproepen**.

## Duur oproepen [Menu 2-5]

U kunt de duur van inkomende en uitgaande oproepen bekijken. De duur van elk gesprek wordt weergegeven onder in het scherm terwijl u bladert met behulp van de navigatietoetsen. Druk op de OK- toets of de linker softkey [Opnieuw instellen] om de tijdsduurteller opnieuw in te stellen. Om per ongeluk terugstellen te voorkomen, wordt u gevraagd de PIN2-code in te voeren.

- **Laatste oproep**: duur van de laatste oproep.
- **Ontvangen oproepen**: duur van de inkomende oproepen.
- **Uitgaande oproepen**: duur van de uitgaande oproepen.
- **Alle oproepen**: totale duur van alle inkomende en uitgaande oproepen sinds de timer opnieuw is ingesteld.



### Opmerking

- De gespreksduur die in rekening wordt gebracht door de netwerkexploitant kan variëren afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, enzovoort.

## Gesprekskosten [Menu 2-6]

Met deze netwerkdienst kunt u nagaan wat de Gesprekskosten zijn van uw Laatste oproep of van Alle oproepen. De gesprekskosten worden onder in het scherm weergegeven. Om de gesprekskosten opnieuw in te stellen drukt u op de linker softkey [Opnieuw instellen] of de OK-toets. U wordt gevraagd de PIN2-code in te voeren.

### Opmerking

- De werkelijke gesprekskosten die door uw netwerkexploitant worden gefactureerd, kunnen afwijken vanwege de netwerkeigenschappen, het al dan niet afronden bij het factureren, belastingen, enzovoort.

## Kosteninstellingen [Menu 2-7]

- **Limiet oproepkosten:** Met deze netwerkdienst kunt u de kosten van uw oproepen beperken tot een bepaald aantal gesprekseenheden. U kunt bellen of gebeld worden tot de gespecificeerde kostenlimiet. U kunt de kostenlimiet aanpassen na invoering van de PIN2-code.
- **Tarief instellen:** U kunt de naam van de munteenheid en de eenheidsprijs instellen. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor de geldende eenheidsprijzen. Om de **munteenheid of eenheidsprijs** in dit menu te selecteren, hebt u de PIN2-code nodig.



## Oproep-info [Menu 2]

### Opmerking

- Als alle eenheden zijn verbruikt, kunt u alleen nog alarmnummers bellen. Afhankelijk van de SIM-kaart hebt u de PIN2-code nodig om een oproepkostenlimiet in te stellen.

- **Display:** Met deze netwerkdienst kunnen de gesprekskosten van uw laatste oproep automatisch worden weergegeven. Als u **Aan** selecteert in het menu **Display**, verschijnen de kosten van het laatste gesprek na beëindiging van het gesprek.

## GPRS-informatie [Menu 2-8]

U kunt de hoeveelheid verzonden en ontvangen data over het netwerk via GPRS (General Packet Radio Service) controleren. Daarnaast kunt u zien hoeveel tijd u online bent.

### • WAP-informatie

U kunt het datavolume en de duur via WAP controleren. Druk in het geselecteerde menu op de linker softkey [Opnieuw instellen] of de OK-toets om de teller terug te stellen.


### • Externe apparatuur

U kunt het datavolume en de duur via GPRS met externe apparatuur zoals een seriële poort controleren.

### • Totale gegevens

U kunt de hoeveelheid verzonden en ontvangen data via WAP en externe apparatuur controleren.



Druk op de menutoets  en selecteer **Accessoires** met de navigatietoetsen.

### Alarmklok [Menu 3-1]

Stel het alarm in voor een bepaald tijdstip. In het menu **Alarmklok** hebt u een aantal opties.

#### **Aan**

U kunt het tijdstip (uur en minuten) instellen waarop het alarm moet afgaan.

1. Open het menu.
2. Selecteer [Aan] met behulp van de rechter en linker navigatietoets.
3. Geef het alarmtijdstip in met behulp van de numerieke toetsen.
4. Selecteer met de linker en rechter navigatietoets een van de alarmopties: **Eenmalig, Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks.**
5. In het gedeelte alarmtonen kunt u de gewenste alarmtoon of -melodie selecteren met de linker en rechter navigatietoets.

#### **Uit**

U kunt de tijd- en datumnotatie aanpassen.

### Rekenmachine [Menu 3-2]

Als u deze functie selecteert kunt u uw telefoon gebruiken als rekenmachine. Met de calculator in uw telefoon kunt u eenvoudige berekeningen uitvoeren: Optellen, Aftrekken, Vermenigvuldigen en Delen. (U kunt getallen met maximaal twee decimalen invoeren.)






## Accessoires [Menu 3]

### Calculator gebruiken

1. Geef het eerste getal in met de numerieke toetsen.
2. Druk op de juiste navigatietoets om een rekenteken te selecteren.
3. Druk op de linker softkey [Resul] of de OK-toets om de berekening uit te voeren.
4. Druk na berekening op de linker softkey [Terug] om terug te keren naar het beginscherm.

#### Opmerking

- Druk op de toets  om getallen of rekentekens te het wissen of alle tekens op het scherm te wissen. Met de toets voegt u een decimaalteken in. Met de  key. To include a minus sign, press the  toets voegt u een negatief getal in.

### Mijn map [Menu 3-3]

Mijn map omvat drie mappen: Foto, Animatie en Geluid. Hier kunt u de gedownloadede inhoud bekijken, wijzigen en beheren. U kunt foto's, animaties of geluiden ontvangen via WAP, EMS of SMS. Als u de inhoud bekijkt, kunt u deze versturen via SMS of MMS, bewerken of verwijderen. U kan een afbeelding uit de foto- of animatiefolder als achtergrond instellen. U kunt het gewenste geluid instellen als beltoon.

#### Afbeelding [Menu 3-3-1]

#### Animatie [Menu 3-3-2]

#### Geluid [Menu 3-3-3]

#### Geheugen status [Menu 3-3-4]




## Conversieprogramma [Menu 3-4]

Met deze functie converteert u een willekeurige eenheidsmaat in een andere eenheidsmaat naar keuze. Er kunnen vier soorten eenheidsmaten worden omgerekend: Lengte, Oppervlakte, Gewicht en Volume.

1. U kunt een van de vier soorten eenheidsmaten kiezen door op de linker softkey [Unit] te drukken.
2. Ga naar de eenheid voor de beginwaarde met de onderste navigatietoets.
3. Selecteer de gewenste eenheid met behulp van de linker en rechter navigatietoets.
4. Druk op de onderste navigatietoets om naar de eenheid voor de eindwaarde te gaan.
5. Selecteer de eenheid waarnaar u wilt converteren met de linker en rechter navigatietoets.
6. Voer de getallen in met behulp van de numerieke toetsen. Het ingevoerde getal wordt automatisch geconverteerd.

### Opmerking

- U kunt een decimaal getal invoeren als u op de  toets drukt.

## Wereldtijd [Menu 3-5]

U kunt de huidige GMT-tijd bekijken en u kunt zien hoe laat het is in 59 grote steden over de hele wereld, met behulp van de linker en rechter navigatietoets.

Op het scherm verschijnen de naam van de stad en de huidige datum en tijd. Om de tijdzone waarin u zich bevindt te selecteren gaat u als volgt te werk:

1. Selecteer de stad in uw tijdzone door één of meerdere keren op de linker of rechter navigatietoets te drukken. De plaatselijke datum en tijd worden weergegeven.



## Accessoires [Menu 3]

2. Om de geselecteerde tijd in te stellen als de tijd die op het scherm wordt weergegeven in de standby-modus, drukt u op de linker softkey [Opties]. Selecteer vervolgens **Instellen**.


### Opmerking

- De netwerkomstandigheden kunnen de tijdzone beïnvloeden die voor elke stad in het menu Wereldtijd is ingesteld.

## Spraakopname [Menu 3-6]

In dit menu kunt u een memo opnemen. U kunt maximaal drie spraakmemo's, elk van maximaal 30 seconden opnemen. Als u op de linker softkey [Opties] drukt kunt u de opgenomen memo afspelen of wissen en nieuwe spraakmemo's opnemen.

### Spraakopname [Menu 3-6-1]

1. Houdt de  toets ingedrukt in de standby-modus.
2. Als de opname gestart is, wordt de duur van het bericht en de resterende tijd op het scherm weergegeven.
3. Als u de opname wilt beëindigen, drukt u op de linker softkey [Opslaan].
  - **Afspelen:** U kunt alle opgenomen memo's beluisteren, te beginnen met de meest recente. Op het display ziet u de datum en tijd waarop de memo is opgenomen.
  - **Wissen:** U kunt een specifieke memo wissen. Alle memo's worden afgespeeld, te beginnen met de meest recente.
  - **Nieuwe opname:** U kunt een memo opnemen.
  - **Alles wissen:** U kunt alle memo's wissen. Druk op de linker softkey [Ja] om dit te bevestigen.

### Lijst bekijken Menu 3-6-2]

Als u op  drukt verschijnt op het scherm de titel van de spraakmemo die u hebt opgenomen. U kunt de opgenomen spraakmemo afspelen of wissen.



### Opmerking

- In de standby-modus kunt u direct naar het menu Spraakopname gaan door op de onderste navigatietoets te drukken.
- Als u het maximale aantal memo's hebt opgenomen moet u eerste een oude memo wissen voor u een nieuwe kunt opnemen.

## Infrarood [Menu 3-7]

Via de infraroodpoort van de telefoon kunt u data en faxen verzenden of ontvangen. Om een infraroodverbinding te gebruiken:

1. Installeer het modemstuurprogramma om gegevens en faxen te ontvangen of verzenden.
2. Installeer de inbelsoftware die door uw service provider wordt verstrekt of het faxprogramma voor een faxoproep op uw pc.
3. Configureer en activeer een IrDA-compatibele infraroodpoort op uw pc.
4. Activeer de infraroodfunctie van de telefoon; het rood IrDA symbool verschijnt rechtsonder in het scherm.
5. Toets het nummer in dat u van de service provider hebt ontvangen.

Als de verbinding tussen uw telefoon en het IrDA-compatibele apparaat niet binnen 30 seconden nadat u de functie hebt geactiveerd tot stand komt, wordt deze automatisch gedeactiveerd.

Neem voor meer informatie contact op met uw service provider.

### Opmerking

- PC Sync is een programma voor het uitwisselen van data tussen een pc en een telefoon met behulp van een datakabel. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u de bijbehorende set aanschaffen. Voor meer informatie hierover verwijzen we u graag naar het PC Sync- helpbestand op de PC Sync-cd.





## Organizer [Menu 4]

Druk op de Menu-toets () . Selecteer **Organizer** met de navigatietoetsen.

### Schema [Menu 4-1]

Als u dit menu opent, verschijnt een kalender op het scherm. De huidige datum wordt aangegeven door de vierkante cursor. Met de navigatietoetsen kunt u naar een andere dag bladeren. Als een datum een andere kleur heeft, is voor die dag een afspraak of memo aangemaakt. Dit is een goed geheugensteuntje voor uw geplande activiteiten. Indien u dat instelt, klinkt een alarmtoon bij de notitie.

### **Bekijken [Menu 4-1-1]**

De notities voor de gekozen dag worden weergegeven. Druk op [Opties] om de geselecteerde notitie te wissen of te bewerken.

### **Bewerken [Menu 4-1-2]**

U kunt notities bewerken.

### **Wissen [Menu 4-1-3]**

U kunt notities wissen.

### **Nieuw toevoegen [Menu 4-1-4]**

U kunt een tekst van maximaal 30 tekens intypen en maximaal 20 notities maken.

### **Kalender [Menu 4-1-5]**

Terug naar de kalender.

### **Alarmtoon agenda [Menu 4-1-6]**

Als u een alarm hebt ingesteld voor de notitie klinkt er een waarschuwingssignaal als de datum of tijd is aangebroken.



## Alle schemas [Menu 4-1-7]

Alle ingevoerde notities weergeven, ongeacht de dag. Blader met behulp van de navigatietoetsen door de notities.

## Naar datum [Menu 4-1-8]

U kunt direct naar een specifieke datum gaan. Voer de gewenste datum in met behulp van de numerieke toetsen en de navigatietoetsen.

## Laatste wissen [Menu 4-1-9]

U kunt notities wissen nadat deze u zijn meegedeeld.

## Alles wissen [Menu 4-1-10]

U kunt alle notities wissen. U wordt gevraagd deze keuze te bevestigen.

## Memo [Menu 4-2]

Om een memo voor een specifieke datum te schrijven, bewerken of wissen:

1. Blader naar Memo.
2. Druk op de linker softkey [Toev.].
3. Voer de memo in en druk op de linker softkey [Opties].

De onderstaande opties verschijnen op het scherm.

- **Opslaan:** u kunt de memo opslaan.
- **T9-talen:** selecteer de gewenste T9-taal om de memo te schrijven.
- **Editor sluiten:** om het menu memo te verlaten.

Of, als u al een memo hebt ingevoerd.

1. Selecteer een memo.
2. Druk op de linker softkey [Kies].
3. Druk op de linker softkey [Opties].



## Organizer [Menu 4]

De onderstaande opties verschijnen op het scherm.

- **Bewerken:** u kunt de geselecteerde memo bewerken.
- **Wissen:** u kunt verwijderen de geselecteerde memo.
- **Nieuw toevoegen:** u kunt een nieuwe memo toevoegen.
- **Alles wissen:** u kunt alle memo's wissen.

### Telefoonboek [Menu 4-3]

U kunt namen en nummers opslaan in het geheugen van uw SIM-kaart. Bovendien kunt u tot 255 namen en nummers opslaan in het telefoongeheugen. Het totale geheugen van de SIM-kaart en de telefoon, hoewel op andere plaatsen opgeslagen, omvat alle Contacten.

- Druk op de linker softkey [Menu] in de standby-modus en selecteer **Telefoonboek**.
- Of druk in op de rechter softkey [Namen] in de standby-modus.

### **Zoeken [Menu 4-3-1]**

1. Selecteer in de menumodus een **Organizer** → **Telefoonboek** en selecteer vervolgens **Zoeken**. Of druk in de stand-bymodus op de rechterschermttoets [Namen] en selecteer vervolgens Zoeken. Of druk in de stand-bymodus op de navigatietoets omhoog. U dient de eerste letters op te geven van de naam die u zoekt. De gewenste naam wordt onmiddellijk weergegeven.
2. Nadat u de gewenste naam hebt gevonden kunt u het bijbehorende nummer bellen door op de verzendtoets te drukken. U kunt ook op de linker softkey [Opties] drukken. De volgende opties verschijnen op het scherm.
  - **Details bekijken:** Bekijk de gegevens die bij de geselecteerde naam horen.
  - **Bewerken:** Wijzig de naam, het nummer en de bellergroep, E-mail, Memo, Telefoonboekfoto's.
  - **Wissen:** Wis de geselecteerde naam uit het telefoonboek.



- **Tekstbericht schrijven:** Schrijf een tekstbericht aan de geselecteerde persoon.
- **Multimediabericht schrijven:** Schrijf een multimediabericht aan de geselecteerde persoon.
- **Kopiëren:** U kunt contactgegevens kopiëren van het SIM-geheugen naar het telefoongeheugen en vice versa.
- **Spraak:** neem de naam op van de geselecteerde persoon voor spraakgestuurd bellen.

### Nieuw toevoegen [Menu 4-3-2]

Met deze functie kunt u een item aan het Telefoonboek toevoegen.

Het toestel beschikt over twee aparte geheugens: het telefoongeheugen en het SIM-geheugen. Ga naar **Geheugen instellen** [Menu 4-3-8-1] om het gewenste geheugen te selecteren.

In het telefoongeheugen kunnen maximaal 255 items worden opgeslagen. Elke naam in het telefoongeheugen mag uit maximaal 20 tekens bestaan. De capaciteit van het SIM-geheugen is afhankelijk van de SIM-kaart.

1. Selecteer in de menumodus een **Organizer** → **Telefoonboek**, of druk in de stand-bymodus op de rechterschermttoets [Namen].
2. Blader naar **Nieuw toevoegen** en druk op [Kies].
3. U kunt nieuwe items toevoegen aan het SIM- of telefoongeheugen.
  - **Nieuwe items toevoegen aan het SIM-geheugen**  
Voer de naam en het nummer in en kies de gewenste bellergroep (afhankelijk van de SIM-kaart).
  - **Nieuwe items toevoegen aan het telefoongeheugen**  
Voer de naam, nummers (Mobiel, Thuis, Kantoor) het e-mailadres en een memo in en kies de gewenste bellergroep Telefoonboekfoto's.



## Organizer [Menu 4]

### Opmerking

- U kunt ook een Telefoonboek-foto toevoegen aan het telefoongegeugen.

### Snelkiezen [Menu 4-3-3]

Aan een in de Naamlijst ingevoerd item kunt u een willekeurige toets van  t/m  toekennen. Druk als u het nummer wilt bellen in de lijst Snelkiezen op de toets [Verzenden], of druk op de linkerschermtoets [Opties] en selecteer **Oproep**. U kunt het nummer rechtstreeks bellen door deze toets  t/m  2 tot 3 seconden ingedrukt te houden.

1. Selecteer in de menumodus een **Organizer** → **Telefoonboek**, of druk in de stand-bymodus op de rechterschermttoets [Namen].
2. Blader naar **Snelkiezen** en druk op [Kies].
3. Als u een snelkiesnummer wilt toevoegen, dient u [Leeg] te selecteren en daarna op de linkerschermtoets [Toevoegen] te drukken. Zoek het gewenste nummer in het Telefoonboek en druk op de toets [Selecteren].
4. U kunt een snelkeuzenummer wijzigen of wissen, een oproep verrichten of een bericht versturen als u op de linker softkey [Opties] drukt. De volgende submenu's worden weergegeven.
  - **Veranderen:** Hiermee wijzigt u de ledenlijst.
  - **Wissen:** Hiermee wist u de ledenlijst.
  - **Oproep:** Hiermee belt u het nummer.
  - **Tekstbericht schrijven:** Hiermee schrijft u een tekstbericht naar de geselecteerde naam.
  - **Multimediabericht schrijven:** Hiermee schrijft u een multimediabericht naar de geselecteerde naam.



## Spraaknummers [Menu 4-3-4]

U kunt een stem toewijzen aan een naam zodat u gebruik kunt maken van de optie Voice dial.

Druk op de toets [Verzenden] als u het nummer wilt bellen, of druk op de linkerschermtoets [Opties] en selecteer **Oproep**.

1. Selecteer in de menumodus een **Organizer** → **Telefoonboek**, of druk in de stand-bymodus op de rechterschermttoets [Namen].
2. Ga naar **Spraaknrs.** en druk vervolgens op [OK].
3. Druk op de linkerschermtoets [Toev.] om een nummer aan **Spraaknrs.** toe te voegen. Zoek het gewenste nummer in het Telefoonboek en druk op de toets [Kiezen]. Nadat u een nummer hebt geselecteerd, kunt u de stem opnemen.
4. Druk op de linkerschermtoets [Opties] als u een stem wilt afspelen, wijzigen of wissen, een nummer wilt bellen of nummers wilt toevoegen aan of alle nummers wilt verwijderen uit **Spraaknrs.** De volgende submenu's worden weergegeven.
  - **Afspelen:** U kunt de aan het telefoonnummer gekoppelde spraak beluisteren.
  - **Veranderen:** U kunt de aan het telefoonnummer gekoppelde spraak wijzigen.
  - **Wissen:** U kunt de aan het telefoonnummer gekoppelde spraak wissen.
  - **Oproep:** U kunt het geselecteerde nummer bellen.
  - **Nieuw toevoegen:** U kunt een nieuw telefoonnummer aan de spraaknummers toevoegen.
  - **Alles wissen:** U kunt alle spraaknummers wissen.

### Opmerking

- U kunt tot maximaal 10 telefoonnummers ingeven voor spraakgestuurd kiezen.



## Organizer [Menu 4]

### Bellergroepen [Menu 4-3-5]

Er zijn zes standaard bellergroepen en een extra bellergroep genaamd Overige waarvoor u lijsten kunt maken.

1. Selecteer in de menumodus een **Organizer** → **Telefoonboek**, of druk in de stand-bymodus op de rechterschermttoets [Namen].
2. Blader naar **Bellergroepen** en drup op [Kies]. De lijst met groepen verschijnt: **Familie**, **VIP**, **Vrienden**, **Collega's**, **Groep 1**, **Groep 2** en **Overige**.
3. Selecteer de groep die u wilt beheren door op de linker softkey [Opties] te drukken. De onderstaande submenu's worden weergegeven, behalve bij **Overige**.
  - **Ledenlijst**: De leden van de geselecteerde groep worden weergegeven.
  - **Groepsbeltoon**: U kunt een beltoon voor elke groep instellen. Als iemand uit deze bellergroep u belt, kunt u dat horen.
  - **Groepsicoontje**: U kunt een pictogram voor elke groep instellen. Als iemand uit deze bellergroep u belt, kunt u dat zien op het scherm.
  - **Lid toevoegen**: U kunt leden aan de belgroep toevoegen.
  - **Lid verwijderen**: U kunt leden uit de belgroep verwijderen.
  - **Hernoemen**: U kunt de groepsnaam wijzigen.

### Alles kopiëren [Menu 4-3-6]

U kunt items kopiëren of verplaatsen van het SIM-geheugen naar het telefoongeheugen en vice versa.

- **SIM naar telefoon** : U kunt het item van het SIM-geheugen naar het telefoongeheugen kopiëren.
- **Telefoon naar SIM** : u kunt het item van het telefoongeheugen naar het SIM-geheugen kopiëren.



De onderstaande opties verschijnen op het scherm.

- **Origineel behouden** : als u een nummer kopieert, blijft het originele nummer bewaard.
- **Origineel wissen**: als u een nummer kopieert, wordt het originele nummer gewist.

## Alles wissen [Menu 4-3-7]

Alle items in het SIM-, telefoon- en **spraakgeheugen** kunnen worden gewist. Voor deze functie hebt u de Beveiligingscode nodig, behalve voor het spraakgeheugen.

## Instellingen [Menu 4-3-8]

### • Geheugen instellen

Als u SIM of Telefoon selecteert, worden items in het geselecteerde geheugen opgeslagen. Als u **Variabel** selecteert, wordt u gevraagd waar het item moet worden opgeslagen.

### • Scherm foto

**Beeld foto** u **Overzicht beeld** zoekt in het Telefoonboek, kunt u de fotolijst instellen op Bekijk foto's of Bekijk lijst. Als u **Beeld foto** foto's hebt geselecteerd, wordt de zoeklijst met foto's weergegeven.

## Informatie [Menu 4-3-9]

### • Servicenummer (afhankelijk van SIM-kaart)

Met deze functie krijgt u toegang tot een lijst van servicenummers (SDN- nummers) die uw netwerkexploitant ter beschikking stelt (mits deze door de SIM-kaart worden ondersteund). De lijst omvat onder andere noodnummers en voicemailnummers.

1. Ga naar Servicenummer en open dit menu.
2. De namen van de beschikbare diensten verschijnen op het scherm.
3. Selecteer met behulp van de navigatietoetsen een dienst.





## Organizer [Menu 4]

---

- **Geheugen status**

U kunt de huidige status van het SIM- en telefoongeheugen controleren.

- **Eigen nummer (afhankelijk van SIM-kaart)**

Op de SIM- kaart kunt u nagaan wat uw eigen nummer is.






Druk op de Menu-toets () en selecteer **Berichten** met de navigatietoetsen.

## Tekstberichten [Menu 5-1]

U kunt met uw toestel meldingsberichten voor voicemail en short message service (SMS)-berichten ontvangen.

Voicemail en SMS zijn netwerkdiensten. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant.

Als het -pictogram verschijnt, hebt u een voicemail ontvangen. Als het -pictogram verschijnt, hebt u een nieuw tekstbericht ontvangen. Als het berichtengeheugen vol is verschijnt een foutmelding op het scherm, het -pictogram knippert en u kunt geen nieuwe berichten meer ontvangen. Wis oude berichten met behulp van de optie **Wissen** in de **Inbox**. Als er ruimte is vrijgemaakt in het berichtengeheugen ontvangt u deze berichten alsnog (op voorwaarde dat het vrijgemaakte geheugen voldoende ruimte biedt).

## Schrijven [Menu 5-1-1]

U kunt een tekst intypen en bewerken.

1. Geef de tekst in. Kijk voor meer informatie over tekst invoeren op pagina 25-28 (Tekst invoeren).
2. Als u de volledige tekst hebt ingegeven, drukt u op de linker softkey [opties].

De onderstaande opties verschijnen op het scherm.

- **Verzend naar nummer:** Voer het telefoonnummer in of selecteer een nummer uit het telefoonboek of uit het overzicht van recente oproepen. U kunt een bericht aan maximaal vijf personen in een keer versturen. Druk op de linker softkey [Opties]. Het volgende optiemenu wordt weergegeven:
  - Verzenden (verschijnt alleen nadat een telefoonnummer is ingegeven)
  - Recente oproepen
  - Zoeken



## Berichten [Menu 5]

- **Opslaan als draft:** Bewaar het bericht om later te verzenden.
  - **T9-talen:** Selecteer de gewenste taal voor de T9-invoermodus.
  - **Tekst wissen:** Wis de volledige ingevoerde tekst.
  - **Sluiten:** Het menu **Schrijven** verlaten.
3. U kunt de hieronder genoemde items toevoegen aan het bericht door op de rechter softkey te drukken als u in het bericht zit.
- **Symbol:** U kunt voeg speciale tekens toe.
  - **Afbeelding:** U kunt verstuur en ontvang tekstberichten met foto's, zogenaamde 'beeldberichten'. Er staan verschillende standaardfoto's in de telefoon, deze kunt u vervangen door nieuwe foto's die u bijvoorbeeld download of ontvangt.
  - **Animatie:** U kunt voeg een animatie aan een bericht toe met behulp van EMS (Enhanced Messaging Service). U kunt kiezen uit een van de 15 animaties in de telefoon.
  - **Geluid:** U kunt indien beschikbaar kunt u geluid toevoegen aan een kort bericht.
  - **Tekstsjabloon:** U kunt gebruik een tekstsjabloon die al in de telefoon opgeslagen is.
  - **Telefoonnummer:** U kunt voeg een telefoonnummer toe aan het bericht.
  - **Handtekening:** U kunt voeg uw naamkaartje toe.

### Inbox [Menu 5-1-2]

U kunt zoeken in ontvangen tekstberichten en de inhoud bekijken.

Ontvangen tekstberichten worden weergegeven op datum en tijd; het meest recente bericht staat bovenaan.

Druk op de Menu-toets en selecteer **Berichten** → **Tekstbericht** → **Inbox**.



	Beschrijving
	Gelezen SIM-bericht
	Ongelezen SIM-bericht
	Gelezen bericht
	Ongelezen bericht
	Gelezen statusrapport
	Ongelezen statusrapport

#### Opmerking

- SIM-bericht verwijst naar het bericht dat opgeslagen is in het SIM-geheugen. Het netwerk maakt bij inkomende berichten onderscheid tussen SIM-berichten en gewone berichten.

Voor elk ontvangen bericht hebt u de volgende opties. Druk op de linker softkey [Opties].

#### • Antwoorden

beantwoord het SMS-bericht, het oorspronkelijke bericht is in het antwoord opgenomen.

#### • Doorsturen

stuur een ontvangen bericht door naar anderen. Nadat u de nummers van de ontvangers hebt ingevoerd kunt u het bericht doorsturen.

#### • Oproep beantwoorden

bel de persoon die het bericht heeft gestuurd terug.



## Berichten [Menu 5]

- **Ophalen**

Om een foto, Animatie, geluid, Telefoonnummer, webpaginatekst of e-mailadres uit een bericht op te halen. Dit wordt opgeslagen in Mijn map, Telefoonboek of Favorieten.

- **Wissen**



Wis het geselecteerde bericht uit de Inbox.

- **Informatie bekijken**

Hier vindt u meer informatie over het geselecteerde bericht.

### Outbox [Menu 5-1-3]

In dit menu kunt u verzonden tekstberichten en hun inhoud bekijken en controleren of berichten goed verstuurd zijn.

	Beschrijving
	Verzonden SIM-bericht
	Verzonden bericht

De onderstaande opties verschijnen op het scherm.

- **Doorsturen**

Stuur het geselecteerde bericht door naar andere telefoonnummers.

- **Wissen**

Wis het geselecteerde bericht uit de Outbox.

- **Informatie bekijken**

Hier vindt u meer informatie over het geselecteerde bericht.



## Draft [Menu 5-1-4]

In dit menu krijgt u een overzicht van de berichten die zijn opgeslagen als draft. Blader door de lijst met de navigatietoetsen. Voor elk bericht hebt u de volgende opties.

- **Verzenden**

Stuur het geselecteerde bericht door naar andere telefoonnummers.

- **Wissen**

Wis het geselecteerde bericht.

## Instellingen [Menu 5-1-5]

In dit menu kunt u standaarden voor uw SMS-berichten instellen.

- **Berichttypes**

Stel het standaard berichttype in (Tekst of Spraak). Het netwerk kan de berichten converteren naar de geselecteerde opmaak.

- **Geldig tot**

Bepaal hoelang uw tekstberichten in de SMS-centrale moeten worden bewaard als ze niet verzonden kunnen worden. Mogelijkheden zijn, 1 uur, 12 uur, 1 dag, 1 week en de door uw netwerkexploitant maximaal toegestane tijd.

- **Verzendrapport**

Activeer of deactiveer het genereren van een rapport. Als deze functie is geactiveerd, informeert het netwerk u of uw bericht al dan niet verzonden is.

- **Beantwoorden via zelfde centrale**

De ontvanger van uw SMS-bericht kan een bericht terugsturen via uw berichtencentrale, mits deze dienst wordt ondersteund door het netwerk.



## Berichten [Menu 5]

---

### • SMS-centrale

Bewaar of verander het nummer van uw SMS-centrale, dat nodig is voor het verzenden van tekstberichten. Dit nummer wordt verstrekt door de aanbieder van de dienst.

### • Drager instelling

Selecteer GPRS of GSM. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor informatie over de geselecteerde drager, tarieven en verbindingssnelheid.

### Alles wissen [Menu 5-1-6]


U kunt alle berichten uit het berichtengeheugen verwijderen.

### Multimediaberichten [Menu 5-2]

Een multimediabericht kan tekst, afbeeldingen en/of soundclips bevatten.

U kunt deze functie alleen gebruiken als deze wordt ondersteund door uw netwerkexploitant. Alleen apparaten met compatibele functionaliteit voor multimediaberichten of e-mail kunnen multimediaberichten ontvangen en versturen.





### Schrijven [Menu 5-2-1]

1. Schrijf de berichtstitel en druk vervolgens op OK of op de linkerschermtoets.
2. Voer het tekstbericht in. Met behulp van de rechter softkey kunt u symbolen, nummers en emoticons invoeren, of gebruik de T9-invoermodus. Druk op de linker softkey [Gereed] nadat de tekst is ingevoerd.
3. Voeg een afbeelding en/of geluid toe. U gaat naar het volgende onderdeel met de navigatietoetsen.
4. U kunt een dia toevoegen door te bladeren naar  en vervolgens op de OK-toets of de linker soft key [Kies] te drukken. U kunt tevens een dia toevoegen met behulp van de rechter softkey [Menu].

5. Druk op de rechter softkey [Menu]. De onderstaande opties verschijnen op het scherm.
- **Verzenden:** U kunt meerdere nummers en e-mailadressen invoeren.
  - **Voorbeeld:** Bekijk de door u geschreven multimedial berichten.
  - **Opslaan:** Sla het multimedial bericht op als draft of sjabloon.
  - **Wissen:** Wis de afbeelding of het geluid.
  - **Duur van dia:** Stel de duur van de diavoorstelling in.
  - **Grootte van dia:** Plaats de berichtinhoud rechts, links, bovenaan of onderaan in het scherm.
  - **Dia toevoegen:** Voeg een dia toe voor of na de geselecteerde dia.
  - **Dia verwijderen:** Verwijder de geselecteerde dia.

### Inbox [Menu 5-2-2]

Wanneer u berichten ontvangt wordt er een symbool op het scherm weergegeven. De berichten worden opgeslagen in de Inbox. U kunt de verschillende berichten in de Inbox onderscheiden door pictogrammen. Zie de toelichting op pictogrammen hieronder voor meer informatie.

	Beschrijving
	Gelezen multimedial berichten
	Ongelezen multimedial berichten
	Gelezen gemelde multimedial berichten
	Ongelezen gemelde multimedial berichten

Als de telefoon 'Geen ruimte voor bericht' meer heeft kunt u ruimte maken door het verwijderen van berichten, media en applicaties.





## Berichten [Menu 5]

---

- **Stop timer**

Het menu Stop timer verschijnt wanneer u een bericht met verschillende foto's ontvangt. Gewoonlijk worden de foto's automatisch opeenvolgend getoond. Als u dit menu selecteert kunt u zelf bepalen wanneer u naar de volgende foto gaat door op de linker softkey te drukken.

- **Vorige dia**

Terug naar de vorige pagina.

- **Opnieuw**

Multimediaberichten opnieuw afspelen.

- **Bericht wissen**

Wis het geselecteerde bericht.

- **Allen beantwoorden**

Alle afzenders beantwoorden.

- **Doorsturen**

Stuur het geselecteerde bericht door naar andere telefoonnummers.

- **Bericht opslaan**

Sla het multimediabericht op als draft of sjabloon.

- **Item opslaan**

Foto's of geluid ophalen uit een bericht, dit wordt opgeslagen in Mijn map of het Telefoonboek.

- **Details**

Informatie over ontvangen berichten bekijken: Adres verzender, Onderwerp (alleen bij multimediabericht), Datum & tijd bericht, Type bericht en Grootte bericht.



## Outbox [Menu 5-2-3]

In de Outbox zijn uw verzonden berichten opgeslagen. U kunt hier controleren of ze goed verstuurd zijn.

	Beschrijving
	Verzonden

- **Stop timer**

Het menu Stop timer verschijnt wanneer u een bericht met verschillende foto's ontvangt. Gewoonlijk worden de foto's automatisch getoond. Als u dit menu selecteert kunt u zelf bepalen wanneer u naar de volgende foto gaat door op de linker softkey te drukken.

- **Vorige dia**

Terug naar de vorige pagina.

- **Opnieuw**

Geselecteerde bericht opnieuw afspelen.

- **Bericht wissen**

Wis het geselecteerde bericht.

- **Doorsturen**

stuur het geselecteerde bericht door naar andere telefoonnummers.

- **Bericht opslaan**

Sla het multimedialbericht op als draft of sjabloon.

- **Item opslaan**

Afbeeldingen, geluid of bijlages bij een bericht opslaan.



## Berichten [Menu 5]

---

- **Details**

Informatie over berichten in de Outbox bekijken: Onderwerp (alleen bij multimediebericht), Datum & tijd bericht, Type bericht en Grootte bericht.

- **Beantwoorden**

Het geselecteerde bericht beantwoorden.

- **Allen beantwoorden**

Alle ontvangers van het geselecteerde bericht beantwoorden.

### Concept [Menu 5-2-4]

In dit menu kunt u maximaal vijf standaard multimedieberichten opslaan. Een overzicht van deze berichten wordt op het scherm weergegeven.

De onderstaande opties verschijnen op het scherm.

- **Verzenden**

U kunt meerdere nummers en e-mailadressen invoeren.

- **Voorbeeld**

Bekijk de door u geschreven multimedieberichten.

- **Opslaan**

Sla het multimediebericht op als draft of sjabloon.

- **Wissen**

Wis het bericht.

- **Duur van dia**

Stel de duur van de diavoorstelling in.

- **Dia-indeling**

Plaats de berichtinhoud rechts, links, bovenaan of onderaan in het scherm.



- **Dia toevoegen**

Voeg een dia toe voor of na de geselecteerde dia.

- **Dia verwijderen**

Verwijder de geselecteerde dia.

## **Instellingen [Menu 5-2-5]**

In dit menu kunt u standaarden voor uw multimedieberichten instellen.

De onderstaande opties verschijnen op het scherm.

- **Duur dia**

Bepaal hoelang elke dia getoond wordt.

- **Centring**

De inhoud van een bericht uitlijnen.

- **Geldig tot**

Bepaal hoelang berichten op de server moeten worden bewaard.

- **Automatisch downloaden**

**Aan:** Als u Aan selecteert, worden berichten automatisch gedownload.

**Bevestigen:** Berichten worden gedownload nadat u dit hebt bevestigd.

**Uit:** Downloaden van berichten wordt uitgesteld.

- **berichtencentrale**

Voer het adres van een MMS-server in om van de MMS-dienst gebruik te kunnen maken.

- **Profielen**

Zie pagina 79 voor meer informatie.




## Berichten [Menu 5]

---

### Spraakberichten [Menu 5-3]

Via dit menu hebt u snel toegang tot uw voicemailbox (indien ondersteund door uw netwerkexploitant). Voor u van deze dienst gebruik kunt maken, moet u het servernummer invoeren. Dit kunt u aanvragen bij uw netwerkaanbieder.

Bij ontvangst van nieuwe Spraakberichten berichten verschijnt het symbool (  ) op het scherm. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie over deze dienst, zodat u uw toestel correct kunt configureren.

### Bericht beluisteren [Menu 5-3-1]

Wanneer u deze optie hebt geselecteerd, hoeft u enkel op de linker softkey te drukken om uw Spraakberichten te beluisteren. U kunt ook de toets  ingedrukt houden in de standby-modus om uw berichten af te luisteren.

### Berichtencentrale [Menu 5-3-2]

In dit menu kunt u het nummer van uw voicemailbox invoeren.

### Informatiediensten [Menu 5-4]

Informatieberichten zijn tekstberichten die door het netwerk worden verzonden aan GSM-gebruikers. Deze berichten bevatten algemene informatie over weer, verkeer, taxi's, apothekers, beurskoersen, enz. Elk soort informatie heeft een eigen nummer, dat u kunt aanvragen bij de netwerkexploitant. Wanneer u een informatiebericht hebt ontvangen verschijnt een melding op het scherm dat u een nieuw bericht hebt ontvangen, of het bericht verschijnt direct op het scherm. In de standby-modus verschijnen de onderstaande opties in het scherm.



### Lezen [Menu 5-4-1]

U kunt door de lijst met ontvangen berichten bladeren en de inhoud van de berichten bekijken.

### Ontvangen [Menu 5-4-2]

U kunt aangeven of u wel of niet informatieberichten wilt ontvangen.

### Signaaltoon [Menu 5-4-3]

U kunt aangeven of u een pieptoon wilt horen als u een nieuw informatiebericht ontvangt.

### Display [Menu 5-4-4]

Als u deze optie activeert, worden alle ontvangen informatieberichten automatisch weergegeven.

### Taal [Menu 5-4-5]

#### (afhankelijk van netwerk en abonnement)

In dit menu kunt u de taal voor het scherm wijzigen.

Informatieberichten worden weergegeven in de geselecteerde taal.

Als u alle talen die het toestel ondersteunt wilt gebruiken, selecteer dan **Automatisch** onder aan de lijst.

### Onderwerpen [Menu 5-4-6]

#### (afhankelijk van netwerk en abonnement)

Druk op de linker softkey [Opties] en selecteer vervolgens **Nieuw**

**toevoegen** om nieuwe onderwerpen aan te maken. Als u al

onderwerpen hebt opgeslagen kunt u deze eveneens met de linker softkey [Opties] deactiveren, bewerken of verwijderen.



## Berichten [Menu 5]

---

### Sjablonen [Menu 5-5]

There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages. Three types of templates are available: Tekst, Multimedia en Handtekening.

#### Tekst [Menu 5-5-1]

- **Bewerken**

U kunt een nieuw bericht schrijven of het geselecteerde standaardbericht bewerken.

- **Wissen**

U kunt het geselecteerde tekstbericht wissen.

- **Tekstbericht verzenden**

U kunt de geselecteerde tekstsjabloon via SMS versturen.

- **Verzend als multimediasbericht**

U kunt het geselecteerde tekstbericht via MMS versturen.

- **Nieuw toevoegen**

U kunt nieuwe standaardberichten maken.

#### Multimedia [Menu 5-5-2]

- **Verzenden**

U kunt meerdere nummers en e-mailadressen invoeren.

- **Voorbeeld**

Bekijk de door u geschreven multimediasberichten.



- **Opslaan**

Sla het multimediebericht op als draft of sjabloon.

- **Wissen**

Verwijder de multimediasjabloon.

- **Duur van dia**

Stel de duur van de diavoorstelling in.

- **Grootte van dia**

Plaats de berichtinhoud rechts, links, bovenaan of onderaan in het scherm.

- **Dia toevoegen**

Voeg een dia toe voor of na de geselecteerde dia.

- **Dia verwijderen**

Verwijder de geselecteerde dia.

- **Afbeelding toevoegen**

Voeg een afbeelding toe voor of na de geselecteerde afbeelding.

- **Geluid toevoegen**

Voeg een geluid toe voor of na het geselecteerde geluid.

## **Handtekening [Menu 5-5-3]**

In dit menu kunt u uw eigen **Handtekening** maken. Voer uw naam, mobiele nummer, kantoornummer, faxnummer en e-mailadres in.

- **Bewerken**

U kunt het geselecteerde naamkaartje bewerken of een nieuw kaartje maken.

- **Wissen**

U kunt het geselecteerde naamkaartje wissen.





## Berichten [Menu 5]

---

- **Tekstbericht verzenden**

U kunt het geselecteerde naamkaartje via SMS versturen.

- **Verzend als multimedialbericht**

U kunt verstuur het geselecteerde naamkaartje via MMS.

### Geheugen status [Menu 5-6]

U kunt het beschikbare geheugen voor SMS of MMS controleren.



De L1100 heeft een ingebouwde camera. Deze beschikt over een Zoomfunctie, Witbalans, Kleur/Zwart-wit instellingen en Continuous capture.

## Nieuwe foto nemen [Menu 6-1]

Druk op de Menu-toets () en selecteer **Camera** → **Nieuwe foto nemen**. Of druk op de camera-sneltoets () in de standby-modus.

1. Richt op het onderwerp dat u wilt vastleggen en druk op de toets [OK] of op de sneltoets voor de camera.

### Opmerking

- In deze modus kunt u direct naar Galerie gaan door op de linker softkey [Galerie] te drukken.

2. Verlaten bovenkant op de foto wordt 'opgeslagen' weergegeven. De vastgelegde foto wordt dan automatisch opgeslagen.

### Opmerking

- In de rechterbovenhoek van het beeld wordt de vrije geheugenruimte weergegeven. Als er onvoldoende geheugen is, wordt de beeldgrootte automatisch aangepast. Als het geheugen vol is, wordt Geheugen vol weergegeven en kunt u geen foto's meer maken. Maak ruimte vrij door oude beelden te wissen.

3. Druk op de [OK]-toets om door te gaan met foto's nemen. Druk op de [OK]-toets om door te gaan met foto's nemen. Om een foto te wissen drukt u op de . Druk op de rechterschermttoets als u de vastgelegde foto als MMS-beeldbericht wilt verzenden.



## Camera [Menu 6]

### < Opties voor het nemen van foto's >



Druk op de linkerschermtoets [Opties] om de opties in de voorbeeldmodus in te stellen. Druk op [OK] om de gewenste optie te selecteren. De huidige waarden van de optie-instellingen worden bovenaan in het voorbeeldvenster weergegeven.

Druk op de navigatietoetsen naar links/rechts om de gewenste waarden in te stellen. Als u op [OK] of op de linkerschermtoets [Klaar] drukt, wordt de geselecteerde optiewaarde ingesteld en keert u terug naar de voorbeeldmodus. U kunt de volgende opties instellen.

#### Opmerking

- Grotere beelden hebben een betere beeldkwaliteit. Deze nemen echter ook meer geheugenruimte in.

1. **Formaat afbeelding:** selecteer de gewenste beeldgrootte. [640x480, 320x240, 160x120, 128x160, 48x80].
2. **Helderheid:** selecteer de gewenste helderheid. [-2 ~ +2].
3. **Witbalans:** selecteer de gewenste witbalans. [Automatisch/Daglicht/Lichtgevend/Bewolkt/Fluorescerend].
4. **Zoomen:** selecteer de zoomfactor. [x1, x2, x4].
5. **Kleureffecten:** selecteer met de navigatietoetsen naar links/rechts de modus Kleur, Sepia of Mono.
6. **Multi shot:** selecteer het aantal foto's dat in de multi-burstmodus dient te worden gemaakt.
7. **Sluitergeluid:** selecteer het sluitergeluid. [Geluid1/Geluid2/Geluid3/Uit].
8. **Standaardinstellingen:** herstel de fabriekswaarden.

## Galerie [Menu 6-2]

Selecteer de beeldcategorie:

[Alle foto's/Algemene foto's/Telefoonboek-foto's].

In dit menu kunt u in uw telefoon opgeslagen foto's bekijken, ordenen en verzenden.

1. Gebruik de navigatietoetsen om de foto die u groot op uw scherm wilt te selecteren.
2. Druk op de [OK]-toets. De naam van de foto verschijnt boven in het scherm.
3. Druk op de linker softkey [Opties] voor toegang tot de volgende submenu's.
  - **Tekening/Vergroten:** U kunt de geselecteerde foto bekijken.
  - **Wissen:** Wis de geselecteerde afbeelding.
  - **Verzend als multimediebericht:** Verstuur MMS-beeldberichten met de geselecteerde afbeelding. Zie pagina 62 voor meer informatie over het schrijven van een MMS-bericht.
  - **Als achtergrond instellen:** Stel de geselecteerde afbeelding in als achtergrond.
  - **Diapresentatie:** Alle afbeeldingen worden opeenvolgend getoond. Om het afspelen te stoppen drukt u op de [c]-toets.
  - **Hernoemen:** Wijzig de titel van de geselecteerde afbeelding.
  - **Alles wissen:** Wis alle afbeeldingen in uw telefoon.
  - **Details:** De titel en het formaat, datum en tijd van de geselecteerde afbeelding worden weergegeven.
4. Ga terug naar het menu Camera, druk op de rechter softkey [Terug].

In het submenu [Geheugenstatus] kunt u de status van het telefoongeheugen controleren.

[Totale ruimte/Gebruikte ruimte/Vrije ruimte].



## Java [Menu 7]

Java is een door Sun Microsystems ontwikkelde technologie. Net zoals u een Java-applet kunt downloaden via de Netscape of MS Internet Explorer browsers, kunt u Java MIDlet downloaden via een telefoon die WAP ondersteunt. Afhankelijk van de service provider kunnen alle Java-programma's zoals spelletjes worden gedownload naar een telefoon en worden opgestart. Eenmaal gedownload hebt u toegang tot het Java-programma in het Applicaties-menu waar u programma's kunt selecteren, uitvoeren of wissen. De Java-programma's worden opgeslagen in de telefoon als .JAD- en .JAR-bestanden.

### Opmerking

- Het JAR-bestand is een gecomprimeerd formaat van het Java-programma en het JAD-bestand is een beschrijvingsbestand dat alle gedetailleerde informatie bevat. Voor het downloaden kunt u via het netwerk alle bestandsbeschrijvingen uit het JAD- bestand bekijken.

### Waarschuwing

- Alleen op J2ME (Java 2 Micro Edition) gebaseerde programma's kunnen gebruikt worden in de camera-modus. De op J2SE (Java 2 Standard Edition) gebaseerde programma's kunnen alleen gebruikt worden in de pc-modus.



## Spelletjes [Menu 7-1]

Uw telefoontoestel biedt een aantal spelletjes.

### Opmerking

- De besturingstoetsen zijn voor elk spelletje verschillend. Wel verschijnt bij elk spelletje een schermtekst waarin wordt aangegeven wat de belangrijkste besturingstoetsen zijn. Andere vaak gebruikte besturingstoetsen zijn:

#### [Gebruikelijke toetsfunctie]

 : Spelletjes menu

 : Terug

## Toepassingen [Menu 7-2]

Het Applicaties-menu toont een overzicht van de Java-programma's die via WAP zijn gedownload. In dit menu kunt u alle gedownloade programma's selecteren, wissen of in detail bekijken. Vanuit het overzicht in het Applicaties-menu hebt u de volgende opties:

- **Openen:** Open het geselecteerde programma. Het overzicht omvat alle geïnstalleerde Java-programma's.
- **Wissen:** Wis het geselecteerde programma. Eenmaal gewiste programma's kunt u niet meer gebruiken tenzij u ze opnieuw download via WAP.
- **Details:** Toon gedetailleerde informatie over het geselecteerde programma. Dit omvat de programmanaam, -grootte en -versie, leveranciersinformatie en het webadres of de URL.



- **Verbindingen:** voor sommige Java-toepassingen zijn gegevensverbindingen vereist. Selecteer een van de volgende opties.
  1. **Eerst vragen:** voordat de toepassing een verbinding maakt, dient u hiervoor toestemming te geven.
  2. **Toegestaan:** de verbinding wordt onmiddellijk en zonder waarschuwing gemaakt.
  3. **Niet toegestaan:** er mag geen verbinding worden gemaakt.

### Downloaden [Menu 7-3]

Als een nieuw Java-programma wordt gedownload via WAP, wordt het adres waarvan het gedownload wordt een bookmark genoemd. Het Java-menu bevat een bookmarklijst voor het downloaden van Java-programma's en deze lijst is toegankelijk via het menu Downloaden. Hier kunt u bookmarks bekijken, bewerken, wissen, toevoegen en verbinding maken.

- **Verbinden:** Met het geselecteerde adres wordt een dataverbinding gemaakt. Als de verbinding succesvol is kan het gewenste Java-programma uit de lijst worden gedownload.
- **Bekijken:** U kunt gedetailleerde informatie over een bookmark bekijken, naam van favoriet voor verbinding met bepaalde sites.
- **Bewerken:** U kunt de geselecteerde bookmark bewerken. Het bewerken van een bookmark gebeurt in de volgorde Adres → Titel. Bij het creëren van een nieuwe bookmark wordt dezelfde volgorde aangehouden.
- **Wissen:** De geselecteerde bookmark wordt gewist. Alle bookmarks kunnen volledig worden verwijderd uit de lijst. Eenmaal gewiste bookmarks kunnen niet meer worden gebruikt dus voorzichtigheid is geboden bij het verwijderen van bookmarks.
- **Nieuw toevoegen:** U kunt een nieuwe bookmark toevoegen. Dezelfde volgorde als bij het Bewerken van een bookmark is van toepassing. Selecteer de optie Nieuw toevoegen in het bookmarkmenu. Als nog geen bookmarks in de lijst staan kunt u ook Nieuw toevoegen selecteren vanuit de bookmarklijst.



### Opmerking

- Nadat u de optie Verbinden hebt geselecteerd voor toegang tot de server van de Java MIDlet-aanbieder, hebt u de keuze uit vele Java-programma's die u kunt downloaden en installeren op uw telefoon. Als de verbinding met de server tot stand is gebracht kunt u op de Go-button drukken om de JAD-informatie van een bepaald programma te bekijken. Als u op de Get-button drukt wordt het programma gedownload en geïnstalleerd. Het downloaden en installeren vindt gelijktijdig plaats en als dit is afgerond kunt u het Java-programma direct opstarten. Op een later tijdstip kunt u het geïnstalleerde Java-programma opstarten vanuit het Applicaties-menu.

## Informatie [Menu 7-4]

### Geheugen status [Menu 7-4-1]

Hier wordt het beschikbare geheugen weergegeven voor de installatie van spelletjes en andere toepassingen. U kunt ook de geheugenstatus van de handset controleren.





## Internet [Menu 8]

Druk op de Menu-toets () en selecteer **Internet** met de navigatietoetsen.

U hebt toegang tot verschillende WAP-diensten (Wireless Application Protocol), zoals bankdiensten, nieuws, weerberichten en vluchtgegevens. Deze diensten zijn speciaal voor mobiele telefoons en worden onderhouden door aanbieders van WAP-diensten.

Neem contact op met de netwerkexploitant en/of service provider van de dienst die u wilt gebruiken voor de beschikbaarheid, prijzen en tarieven van WAP-diensten. De aanbieder kan u ook instructies geven voor het gebruik van deze diensten.

Neem contact op met uw netwerkaanbieder om een internetaccount te openen. Om de webbrowser te gebruiken dient u uw eigen telefoonnummer te selecteren in het menu Eigen nummer. (zie pagina 56 voor meer details)

Als de verbinding tot stand is gebracht verschijnt de homepage op het scherm. De inhoud is afhankelijk van uw service provider.




U kunt naar alle internetsites gaan door de URL in te geven. Om internet af te sluiten drukt u op de toets . Het lege scherm wordt weergegeven.

### Navigeren met de WAP-browser

U kunt over het internet surfen met behulp van het toetsenbord of het menu WAP-browser.

### Met het toetsenbord

Als u over het internet surft hebben de toetsen een andere functie dan wanneer u oproepen verricht.

	Beschrijving
	Blader naar de vorige of volgende regel op de pagina
	Terug naar de vorige pagina
	Selecteert opties en bevestigt acties



## Met het menu WAP-browser

Er zijn verschillende menuopties als u draadloos over het internet suft.

### Opmerking

- De WAP-browser menu's kunnen verschillen, afhankelijk van uw browserversie.

## Home [Menu 8-1]

Hiermee gaat u naar de geconfigureerde startpagina die in het actieve profiel is opgegeven. Als u het actieve profiel niet instelt, wordt de startpagina door de netwerkexploitant geconfigureerd.

## Favorieten [Menu 8-2]

Sla de geopende pagina op als nieuwe favoriet of verwijder bewaarde favorieten. Het is mogelijk dat uw telefoon al een paar vooraf geïnstalleerde favorieten bevat die verwijzen naar websites die geen relatie hebben met LG. LG geeft geen garanties of ondersteuning ten aanzien van deze sites. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u net zoals voor andere sites maatregelen treffen om de veiligheid of inhoud van de site te garanderen.

### **Inbox [Menu 8-2-1]**

Voeg de naam van een nieuwe favoriet toe.

### **Java [Menu 8-2-2]**

Start de geselecteerde Java.

### **E-mailserver [Menu 8-2-3]**

#### • **Verbinden**

Verbinding maken met de geconfigureerde e-mailserver.

#### • **Adres bewerken**

Het e-mailadres bewerken.



## Internet [Menu 8]

---

### Alles wissen [Menu 8-2-4]

Verwijder alle favorieten.

### Push-berichten [Menu 8-3]

#### Inbox [Menu 8-3-1]

U kunt WAP-dienstberichten (push-berichten) aanvragen bij aanbieders van WAP-diensten. WAP-dienstberichten maken bijvoorbeeld melding van nieuwsberichten en kunnen een tekstbericht of een WAP-dienstadres bevatten. Informeer bij uw Opmerking De WAP-browser menu's kunnen verschillen, afhankelijk van uw browserversie. WAP-aanbieder naar de beschikbaarheid van WAP-diensten. Aanbieders kunnen in een bestaand WAP-dienstbericht steeds nieuwe informatie verwerken. Zelfs als u berichten al uit de Inbox hebt verplaatst, kunnen deze nog worden bijgewerkt. Zodra push-berichten zijn verstreken, worden ze automatisch verwijderd.

- **Informatie**

Geeft de informatie in de ontvangen push-berichten weer.

- **Laden**

U kunt naar een specifieke site gaan met behulp van de informatie in het ontvangen push-bericht.

- **Wissen**

U kunt het geselecteerde push-bericht wissen.

#### Ontvangen [Menu 8-3-2]

Hiermee kunt u instellen of u deze berichten al dan niet wilt ontvangen.



## Profielen [Menu 8-4]

Neem contact op met de netwerkbeheerder voor meer informatie. Elk profiel heeft de volgende submenu's:

- **Activeren:** U kunt het gewenste profiel activeren.
- **Instellingen:** U kunt de WAP-instellingen van het geselecteerde profiel bewerken en wijzigen.
- **Hernoemen:** U kunt de naam van het geselecteerde profiel wijzigen.
- **Wissen:** Het geselecteerde profiel wordt verwijderd uit de lijst.
- **Nieuw profiel:** U kunt een nieuw profiel toevoegen.

### Opmerking

- Wijzigingen die u hier doorvoert kunnen de MMS-functionaliteit beïnvloeden.

## Naar URL [Menu 8-5]

U kunt direct naar de gewenste website gaan. Daarvoor moet u de specifieke URL invoeren.

## Cache-instellingen [Menu 8-6]

De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen in het cachegeheugen van de telefoon.

### **Cache legen [Menu 8-6-1]**

De inhoud van het cache-geheugen wordt gewist.



## Internet [Menu 8]

---

### **Cache controleren [Menu 8-6-2]**

Stel in of een verbindingsooging via het cachegeheugen wordt gemaakt of niet.

#### **Opmerking**

- Een cache is een buffergeheugen waarin gegevens tijdelijk worden opgeslagen.

### **Beveiligingscertificaten [Menu 8-7]**

Er wordt een lijst van de beschikbare certificaten weergegeven.

### **Profielen resetten [Menu 8-8]**

U kunt de standaard profielinstellingen herstellen.

### **WAP-informatie [Menu 8-9]**

De WAP-browserversie wordt weergegeven.



Druk op de Menu-toets () en selecteer **Instellingen** met de navigatietoetsen.

## Datum & Tijd [Menu 9-1]

In dit menu kunt u de huidige datum en tijd wijzigen. De onderstaande opties verschijnen op het scherm.

### **Datum instellen [Menu 9-1-1]**

U kunt dag, maand en jaar instellen. U kunt ook de **Datumnotatie** wijzigen.

### **Datumweergave [Menu 9-1-2]**

In dit menu kunt u de weergave van de datum instellen, bijvoorbeeld DD/MM/JJJJ, MM/DD/JJJJ of JJJJ/MM/DD.  
(D: Dag / M: Maand / J: Jaar)

### **Tijd instellen [Menu 9-1-3]**

U kunt de juiste tijd ingeven. U kunt tevens de gewenste notatie selecteren onder **Tijdweergave instellen**.

### **Tijdweergave instellen [Menu 9-1-4]**

U hebt de keuze tussen een 12- of 24-uursweergave.

## Telefooninstellingen [Menu 9-2]

Veel functies op uw telefoon kunt u aan uw eigen voorkeur aanpassen. U hebt toegang tot deze functies via het menu **Telefooninstellingen**.

### **Achtergrond [Menu 9-2-1]**

U kunt instellen wat op het scherm moet worden weergegeven in de standby-modus.



## Instellingen [Menu 9]

### Welkomsttekst [Menu 9-2-2]

Hiermee geeft u de tekst weer op het interne LCD-scherm in de stand-by modus en op het externe LCD-scherm.

### Menukleur [Menu 9-2-3]

Uw toestel biedt u de keuze uit zes mogelijke menukleuren. U kunt de menukleur instellen door te bladeren en op [Kies] te drukken.

### Taal [Menu 9-2-4]

U kunt de taal voor het scherm selecteren. Als deze optie is ingesteld op **Automatisch** wordt dezelfde taal als op de SIM- kaart geselecteerd. Als de taal op de SIM-kaart niet wordt ondersteund door de telefoon wordt de taal op Engels ingesteld.

### Achtergr.licht [Menu 9-2-5]

U kunt de schermverlichting in- of uitschakelen. Als u de verlichting uitschakelt wordt de standby- en gesprekstijd enigszins verlengd. U kunt elke optie selecteren als de schuifklep open of dicht is.

U kunt de toetsenbordverlichting onafhankelijk instellen.

### LED-indicatie [Menu 9-2-6]

Hiermee stelt u de LED-indicator in op aan/uit, zodat u kunt zien of de telefoon al dan niet is ingeschakeld.

### Netwerknaam [Menu 9-2-7]

Hiermee kunt u de netwerknaam weergeven op het LCD-scherm in de stand-bymodus.



## Oproepinstellingen [Menu 9-3]

In dit menu kunt u de instellingen voor doorschakelen wijzigen.

### **Doorschakelen [Menu 9-3-1]**

Als deze netwerkdienst actief is, kunt u inkomende oproepen doorschakelen naar een ander nummer, bijvoorbeeld dat van uw voicemailbox. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant. Selecteer een van de doorschakelopties, zo kunt u met **Indien bezet** spraakoproepen doorschakelen als uw nummer bezet is of als u inkomende oproepen weigert.

De onderstaande opties verschijnen op het scherm.

- **Alle spraakoproepen**

Spraakoproepen onvoorwaardelijk doorschakelen.

- **Indien in gesprek**

Oproepen doorschakelen als u in gesprek bent.

- **Indien geen antwoord**

Oproepen doorschakelen als u niet opneemt.

- **Indien geen bereik**

Oproepen doorschakelen als het toestel uitstaat of als u buiten bereik van het netwerk bent.

- **Alle dataoproepen**

Onvoorwaardelijk doorschakelen naar een nummer met een pc-verbinding.

- **Alle faxoproepen**

Onvoorwaardelijk doorschakelen naar een nummer met een faxverbinding.





## Instellingen [Menu 9]

Voor elke optie verschijnt het volgende menu:

### - Activeren

De bijbehorende dienst activeren.

#### • Naar voicemail

Het bericht doorsturen naar de berichtencentrale. Deze functie is niet beschikbaar in de menu's **Alle dataoproepen** en **Alle faxoproepen**.

#### • Naar ander nummer

Het nummer invoeren waarnaar de oproep moet worden doorgeschakeld.

### - Annuleren

De bijbehorende dienst deactiveren.

### - Bekijk status

Controleer of de functie is ingeschakeld of niet.

#### • Alles annuleren

Alle doorschakeldiensten annuleren.

## Beantwoordmodus [Menu 9-3-2]

Selecteer hoe u een oproep wilt aannemen.

#### • Klep open

Als u wordt gebeld, kunt u het gesprek aannemen door enkel de schuifklep te openen.

#### • Willekeurige toets

Als het toestel overgaat kunt u een oproep aannemen door op een willekeurige toets te drukken, behalve de (☞) toets en de rechter softkey.

#### • Enkel verzendtoets

U kunt een oproep beantwoorden door enkel op de verzendtoets te drukken.



## Zend mijn nummer [Menu 9-3-3]

Met deze netwerkdienst kunt u bepalen of uw eigen telefoonnummer wordt weergegeven (Aan) of verborgen (Uit) op het telefoontoestel van degene die u belt.

Selecteer **Ingesteld door netwerk** om terug te gaan naar de instelling die u met uw service provider bent overeengekomen.

## Oproep in wacht [Menu 9-3-4] (netwerkdienst)

U wordt gewaarschuwd als u een oproep ontvangt terwijl u aan het bellen bent. Selecteer **Activeren** als u de functie Oproep in de wacht wilt activeren, **Annuleren** als u deze functie wilt uitschakelen of **Bekijk status** als u wilt nagaan of de functie actief is.

## Minuutmelder [Menu 9-3-5]

U kunt ervoor kiezen de gespreksduur te controleren aan de hand van een pieptoon die tijdens een oproep elke minuut klinkt.

## Spraakgestuurd [Menu 9-3-6]

U kunt een telefoonnummer bellen door een voice-tag uit te spreken die is toegevoegd aan een contactkaart. Alle gesproken woorden kunnen een voice-tag vormen. Voordat u Voice dial gebruikt, dient u erop te letten dat:

- Voice tags zijn niet taalgevoelig. Ze zijn afhankelijk van de stem van de spreker.
- Voice tags zijn gevoelig voor achtergrondgeluiden. Neem de voice tags op en verricht oproepen in een rustige omgeving.
- Als u een spraaknummer opneemt of spraakgestuurd belt, wordt de luidspreker gebruikt. Houd de telefoon daarom op enige afstand van uw mond en gezicht, zodat de nabijheidsensor de luidspreker niet uitschakelt.
- Erg korte namen worden niet geaccepteerd. Gebruik lange namen en vermijd het gebruik van gelijkende namen voor verschillende nummers.



## Instellingen [Menu 9]

### - Automatisch

Hiermee activeert u spraakgestuurd kiezen wanneer u de schuifklep opent.

### - Handmatig

Hiermee activeert u spraakgestuurd kiezen wanneer u de sterretje-toets [\*/voice]  ingedrukt houdt.

### Opmerking

- U moet de naam exact zo uitspreken als tijdens de opname. Dit kan in bepaalde omstandigheden moeilijkheden opleveren, bijvoorbeeld in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Zorg daarom dat u nooit van alleen spraakgestuurd kiezen afhankelijk bent.

### Automatisch nummerherhaling [Menu 9-3-7]

Als u **Aan** selecteert, worden maximaal vijf pogingen gedaan om de verbinding tot stand te brengen na een mislukte oproep poging.

### Besloten gebruikersgroep [Menu 9-3-8] (netwerkdienst)

Dit is een netwerkdienst waarmee een groep mensen wordt opgegeven die u kunt bellen en die u kunnen bellen. Neem contact op met de netwerkexploitant of aanbieder voor meer informatie. Als er een groepsindex is bepaald, wordt deze gebruikt voor alle uitgaande oproepen. Als er geen groepsindex is bepaald, gebruikt het netwerk de voorkeursindex. (Een bepaalde index die in het netwerk is vastgelegd.)

- **Preset** : Stel de geselecteerde index in als standaard.
- **Aan**: U kunt de index bewerken en activeren.
- **Uit**: De geselecteerde index wordt verwijderd.



## **Beveiligingsinstellingen [Menu 9-4]**

Verschillende codes en wachtwoorden worden gebruikt om de functies van uw telefoon te beschermen.

### **PIN-code invoeren [Menu 9-4-1]**

Als u **PIN-code invoeren** hebt geactiveerd, moet u telkens als u het toestel aanzet deze code intoetsen. Zo kunnen personen die niet over uw PIN-code beschikken de telefoon niet zonder uw goedkeuring gebruiken.

#### **Opmerking**

- U moet uw PIN-code intoetsen voor u PIN-code invoeren kunt deactiveren.

U hebt de volgende mogelijkheden:

#### **• Aan**

Na het inschakelen van het toestel wordt u om de PIN-code gevraagd.

#### **• Uit**

Het toestel maakt rechtstreeks verbinding met het netwerk zonder om de PIN-code te vragen.

### **Telefoonbeveiliging [Menu 9-4-2]**

Als u de telefoonbeveiliging activeert, wordt altijd om de beveiligingscode gevraagd als u het toestel aanzet. Het wachtwoord is standaard op **0000** ingesteld. Ga naar het menu **Codes wijzigen** → **Beveiligingscode** [Menu 9-4-5-1] om het wachtwoord te wijzigen. Als het juiste wachtwoord is ingevoerd kunt u het toestel blijven gebruiken tot u het uitschakelt.



## Instellingen [Menu 9]

U hebt de volgende mogelijkheden:

- **Aanzetten**

- **Activeren**

- U wordt gevraagd het wachtwoord in te voeren als u het toestel aanzet.

- **Deactiveren**

- U hoeft het wachtwoord niet in te voeren als u het toestel aanzet.

- **Indien SIM is veranderd**

- U wordt alleen om de beveiligingscode gevraagd als u de SIM-kaart verwisselt.

- **Direct**

Als u de juiste beveiligingscode hebt ingevoerd wordt de telefoon direct vergrendeld zodra deze niet gebruikt wordt. Als u deze directe telefoonbeveiliging wilt uitschakelen moet u de beveiligingscode invoeren nadat u eerst op de rechter softkey hebt gedrukt. Als de telefoon wordt uitgezet als deze vergrendeld is, is het toestel nog steeds vergrendeld als het weer wordt aangezet.

### **Oproepen blokkeren [Menu 9-4-3] (netwerkafhankelijk)**

Door oproepen te blokkeren kunt u het verrichten en ontvangen van oproepen met de telefoon beperken. Voor deze functie hebt u het blokkeringswachtwoord nodig, dat u kunt aanvragen bij uw service provider.

U hebt de volgende mogelijkheden:

- **Alle uitgaande oproepen**

- Er kunnen geen oproepen verricht worden.

- **Uitgaande internationale oproepen**

- Internationale oproepen kunnen niet verricht worden.



- **Uitgaande internat. behalve thuisnetwerk**

In het buitenland kunt u uitsluitend lokale oproepen en oproepen naar het thuisnetwerk verrichten.

- **Alle inkomende oproepen**

U kunt geen oproepen ontvangen.

- **Inkomende in buitenland**

U kunt geen oproepen ontvangen als u zich buiten het bereik van uw eigen netwerk bevindt.

- **Alle blokkeringen opheffen**

Alle blokkeringen worden geannuleerd, u kunt weer alle oproepen verrichten en ontvangen.

- **Wachtwoord wijzigen**

U kunt het door uw service provider verstrekte wachtwoord voor gespreksblokkering instellen en wijzigen. U moet het huidige wachtwoord invoeren om het te kunnen wijzigen. Als u een nieuw wachtwoord hebt ingevoerd, wordt u gevraagd dit nogmaals in te voeren ter bevestiging.

**Opmerking**

- Om oproepen te blokkeren moet u het netwerk wachtwoord ingeven. Wanneer oproepen zijn geblokkeerd, kunnen in sommige netwerken nog wel bepaalde alarmnummers worden gekozen.

## **Vast oproepnummer (FDN) [Menu 9-4-4] (afhankelijk van SIM)**

U kunt uitgaande oproepen naar de geselecteerde telefoonnummers beperken als deze optie door de SIM-kaart wordt ondersteund. De FDN-mogelijkheden zijn afhankelijk van de SIM-kaart. Als u FDN-nummers opgeeft, is de PIN2-code vereist.

Met deze functie kunt u deelnummers (bijv. netnummers) opslaan.



## Instellingen [Menu 9]

### Voorbeelden:

Is er 3 nummers (0123, 123123, ?89012) zijn opgeslagen in de FDN-lijst, kunt u de volgende nummers kiezen:

012345678..., 01236789..., alleen 123123, 189012 en 289012.  
(? duidt op een willekeurig nummer)

U kunt geen nummers bellen die niet zijn toegevoegd aan de FDN-lijst. Als u dat toch probeert, wordt het bericht FDN-controle weergegeven.

### • Activeren

Als FDN is ingeschakeld, kunt u alleen nummers uit de lijst bellen. De Telefoonboekfunctie is gedeeltelijk beperkt. U kunt alleen telefoonnummers toevoegen aan het telefoongeheugen en niet aan de SIM-kaart. U kunt alleen nummers opzoeken in het Telefoonboek die aan het telefoongeheugen zijn toegevoegd.

### • Deactiveren

U kunt de Telefoonboekfunctie gebruiken als FDN is uitgeschakeld.

### • Nummerlijst

De FDN-lijst wordt weergegeven. Druk op de linker soft key [Opties] om FDN-nummers toe te voegen, te bewerken of te verwijderen.

### Opmerking

- Niet alle SIM-kaarten hebben een PIN2-code. Indien uw SIM-kaart deze code niet heeft, wordt deze optie ook niet weergegeven in het menu.



## Codes wijzigen [Menu 9-4-5]

In het menu **Codes wijzigen** kunt u uw huidige wachtwoord of code wijzigen. U moet eerst de huidige code invoeren om deze te kunnen wijzigen.

U kunt de volgende toegangscode wijzigen: **Beveiligingscode**, **PIN1-code**, **PIN2-code**.

### Opmerking

- PIN: Personal Identification Number

## Netwerkinstellingen [Menu 9-5]

Als u zich buiten het bereik van uw eigen netwerk bevindt kunt u in dit menu aangeven of u automatisch, handmatig of naar voorkeur een netwerk wilt selecteren.

### Opmerking

- U kunt alleen netwerken selecteren die een roaming-overeenkomst met uw eigen netwerk hebben afgesloten.

## Automatisch [Menu 9-5-1]

Kies Automatisch als u wilt dat de telefoon automatisch een mobiel netwerk in uw gebied selecteert. Als de telefoon staat ingesteld op **Automatisch** verandert deze instelling niet, ook niet als het toestel aan of uit wordt gezet.

## Handmatig [Menu 9-5-2]

Kies Handmatig als u zelf het gewenste netwerk wilt selecteren uit een lijst met netwerken. Als de verbinding met het handmatig geselecteerde netwerk verloren gaat, hoort u een fouttoon en wordt u gevraagd opnieuw een netwerk te selecteren.





## Instellingen [Menu 9]

### Favorieten [Menu 9-5-3]

U kunt een lijst met voorkeursnetwerken instellen waarmee het toestel eerst verbinding moet trachten te maken, voor er een verbinding met andere netwerken tot stand wordt gebracht. Deze lijst wordt opgemaakt aan de hand van de in het toestel aanwezige lijst van bekende netwerken.

### Bandselectie [Menu 9-5-4]

Hiermee kunt u de netwerkband instellen op twee opties, GSM 900/1800 of GSM1900.

### GPRS-instellingen [Menu 9-6]

GPRS (General Packet Radio Service) is een technologie waarmee mobiele telefoons kunnen worden gebruikt voor het verzenden en ontvangen van gegevens via het mobiele netwerk. GPRS is een gegevensdrager voor draadloze toegang tot gegevensnetwerken zoals het internet. Toepassingen die gebruik maken van GPRS zijn WAP, MMS en SMS.

Voordat u GPRS-technologie kunt gebruiken

- Moet u geabonneerd zijn op de GPRS-dienst. Neem contact op met uw netwerkexploitant of service provider voor de beschikbaarheid van en het abonneren op de GPRS-dienst.
- Moet u eerst de GPRS-instellingen opslaan voor alle toepassingen die u via GPRS gebruikt.

### Toevoegen [Menu 9-6-1]

Als u **Aan** kiest en het netwerk pakketdata ondersteunt, wordt de telefoon automatisch bij het GPRS-netwerk aangemeld en worden SMS-berichten verstuurd via GPRS. Ook het starten van een actieve pakketdataverbinding verloopt sneller, bijvoorbeeld voor het versturen en ontvangen van e-mail. Als u **Indien nodig** kiest, wordt GPRS alleen gebruikt als u een toepassing of bewerking start waarvoor een pakketdataverbinding nodig is. De GPRS-verbinding wordt na gebruik automatisch gesloten..



### Opmerking

- Als er geen GPRS-dekking is en u hebt Automatisch gekozen, wordt regelmatig geprobeerd een pakketdataverbinding tot stand te brengen.

## Externe apparatuur [Menu 9-6-2]

Als u internet gebruikt via GPRS en een extern apparaat kunt u de volgende zes profielen instellen: **Hernoemen**, **APN**, **IP-adres**, **DNS**, **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord**.

## Standaardinstelling [Menu 9-7]

U kunt eenvoudig de standaardinstellingen van de telefoon herstellen.

Dat gaat als volgt:

1. Ga naar het menu **Standaardinstelling**.
2. Voer de viercijferige beveiligingscode in.

### Opmerking

- Het wachtwoord is standaard ingesteld op 0000. Zie pagina 89 om het wachtwoord te wijzigen.






## V&A

Kijk als u een probleem hebt met uw telefoon of het hieronder wordt beschreven, voor u het toestel wegbrengt voor onderhoud.

**V** Hoe krijg ik toegang tot het overzicht van uitgaande, inkomende en gemiste oproepen?

**A** Druk op .

**V** Hoe wis ik het volledige geheugen?

**A** Druk op de linker softkey en vervolgens op   .

**V** Hoe kom ik in het overzicht van alle nummers die zijn opgeslagen in het geheugen?

**A** Druk op de rechter softkey en vervolgens op .

**V** Wat als  niet van het scherm verdwijnt?

**A** Kijk eerst of u bereik hebt. Als  het niet van het scherm verdwijnt, schakel de telefoon dan uit en wacht ongeveer twee minuten voor u deze weer inschakelt. Als dit niet helpt, controleer het scherm dan nogmaals vanaf een andere locatie.

**V** Wat als de verbinding plotseling verbroken wordt of minder goed is op bepaalde locaties?

**A** Als het frequentiesignaal onstabiel is op een bepaalde locatie kan de verbinding onderbroken of plotseling verbroken worden. Probeer het nogmaals op een andere locatie.



- V** Wat als de verbinding niet goed tot stand komt of plotseling wordt verbroken?
- A** Als het frequentiesignaal onstabiel of zwak is of als er teveel gebruikers zijn kan de verbinding verbroken worden, ook nadat deze tot stand is gebracht. Probeer het op een later tijdstip of vanaf een andere locatie nogmaals.
- V** Wat als het scherm niet oplicht?
- A** Verwijder de batterij en zet het toestel aan nadat de batterij weer is teruggeplaatst. Als dit niet helpt, laad dan de batterij volledig op en probeer het nogmaals.
- V** Wat als de telefoon eechoot terwijl verbinding wordt gemaakt met een ander toestel?
- A** Dit wordt het echo-fenomeen genoemd. De echo kan ontstaan als het volumenniveau te hoog is ingesteld of door specifieke eigenschappen (semi-elektronisch telefoonverkeer) van het toestel aan de andere kant van de lijn.
- V** Wat als de telefoon warm wordt?
- A** Als u de telefoon langdurig achter elkaar gebruikt, om te bellen, games te spelen of op het internet te surfen, dan kan de telefoon erg warm worden. Dit heeft geen invloed op de levensduur of prestaties van het product.
- V** Wat als de telefoon niet overgaat, of als het scherm enkel knippert.
- A** De telefoon kan zijn ingesteld op Trilfunctie of Stil in het Audioprofiel. Selecteer in Audioprofiel 'Normaal' of 'Luid'.



- V** In standby-modus moet de batterij steeds vaker opgeladen worden.
- A** Na verloop van tijd treedt slijtage op en wordt de levensduur van de batterij korter. Als de levensduur met meer dan de helft verminderd is vergeleken met het moment van aankoop, dient u een nieuwe batterij aan te schaffen.
- V** De gebruiksduur van de batterij wordt steeds korter.
- A** Dat de gebruiksduur van de batterij kort is, kan veroorzaakt worden door de omgeving, een zwak netwerksignaal of de hoge gebruiksintensiteit.
- V** Het is niet mogelijk een oproep te verrichten naar een item uit het telefoonboek.
- A** Controleer of het nummer goed is opgeslagen met behulp van de zoekfunctie in het telefoonboek. Sla het nummer indien nodig opnieuw op.
- V** Iemand kan u niet bereiken.
- A** Staat uw telefoon aan (📶) langer dan drie seconden ingedrukt)? Hebt u toegang tot het juiste mobiele netwerk? Of hebt u misschien bepaalde inkomende oproepen geblokkeerd?
- V** Ik kan de beveiligings-, PIN- of PUK-code niet vinden. Wat is mijn wachtwoord?
- A** De standaard beveiligingscode is '0000'. Neem contact op met uw leverancier als u deze code niet meer weet of bent verloren. Als u de PIN- of PUK-code niet (meer) weet of als u deze code(s) niet hebt ontvangen, neemt u contact op met uw service provider.



Er zijn verschillende accessoires verkrijgbaar voor uw mobiele telefoon. U kunt een keuze maken uit deze opties, afgestemd op uw persoonlijke communicatiebehoeften. Vraag uw leverancier naar de beschikbare accessoires.



## Reisadapter

Met deze oplader kunt u de batterij opladen als u onderweg bent.



## Batterij

Standaardbatterij is verkrijgbaar.



## Headset

Dit kunt u op uw telefoon aansluiten om handsfree te bellen. Inclusief oortelefoon en microfoon.



## Datakabel

Om uw telefoon aan te sluiten op een computer.

### Opmerking

- Gebruik altijd originele LG-accessoires. Anders kan uw garantie op het toestel vervallen.
- Accessoires kunnen per regio verschillen; gelieve contact op te nemen met onze regionale servicebedrijf of vertegenwoordiging voor meer informatie.



## Technische gegevens

---

### Algemeen

---

Productnaam : L1100

Systeem : GSM900/DCS1800

### Omgevingstemperaturen

---

Max : +55°C

Min : -10°C

# Téléphone GPRS

GUIDE DE L'UTILISATEUR

**MODÈLE: L1100**

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre téléphone et conservez-le pour référence.



## Présentation

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du L1100, un téléphone portable sophistiqué et compact, conçu pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



Ce guide de l'utilisateur contient des informations importantes relatives à l'utilisation et au fonctionnement de ce téléphone. Lisez attentivement les informations afin d'optimiser l'utilisation de votre téléphone et d'éviter de l'endommager. Tout changement ou toute modification non approuvé expressément dans ce guide de l'utilisateur peut annuler la garantie de votre téléphone.



Lisez ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

## Exposition aux radiofréquences

### **Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate)**

Le L1100 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (SAR). Les tests de SAR sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de SAR, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de SAR recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur de SAR la plus élevée pour ce modèle a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0,691 W/kg (10g).
- La valeur de DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite de DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.



# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

## Entretien et réparation

**Avertissement : utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone.**

**L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.**

- Ne démontez pas votre téléphone. En cas de réparation, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné d'appareils électriques, tels qu'un téléviseur, une radio ou un ordinateur.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Si vous appliquez un revêtement vinyle sur la coque de votre téléphone, vous risquez de l'endommager.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.)
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits trop enfumés ou trop poussiéreux.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait nuire aux données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.



## **Fonctionnement optimal du téléphone**

Pour tirer le meilleur parti des performances de votre téléphone tout en préservant la batterie, prenez en compte les conseils suivants :

- Lorsque vous êtes en communication, maintenez le téléphone à votre oreille. Tout en parlant dans le microphone, essayez de diriger l'antenne vers le haut, au-dessus de votre épaule. S'il s'agit d'une antenne déployable, déployez-la lors d'un appel.
- Ne manipulez pas l'antenne lorsque le téléphone est en cours d'utilisation. Si vous y touchez, cela peut affecter la qualité de l'appel, et le téléphone risque de fonctionner à un niveau de puissance supérieur à celui réellement nécessaire, d'où une réduction de l'autonomie en communication et en mode veille.
- Si votre téléphone portable prend en charge une connexion infrarouge, ne dirigez jamais le rayon vers les yeux de quelqu'un.

## **Appareils électroniques**

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone près d'équipements médicaux sans permission. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque, comme une poche poitrine.
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

## **Sécurité au volant**

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.



# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel, si les conditions de conduite le requièrent.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il pourrait en effet provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

## Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

## Sites potentiellement dangereux

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

## Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

## Avec les enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, votre téléphone est composé de petites pièces qui peuvent présenter un danger d'étouffement.



## **Appels d'urgence**

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service local.

## **Informations sur la batterie et précautions d'usage**

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, cela pourrait affecter les performances de la batterie.



# Sommaire

<b>Votre téléphone</b> .....	<b>12</b>
• Composition du Téléphone .....	12
• Caractéristiques de votre téléphone .....	13
• Touches latérales .....	15
• Informations à l'écran .....	15
<b>Mise en route</b> .....	<b>17</b>
• Installation de la carte SIM et de la batterie .....	17
• Chargement de la batterie .....	18
• Débranchement du chargeur .....	19
• Mise en marche/Arrêt du téléphone .....	20
• Codes d'accès .....	21
<b>Fonctions générales</b> .....	<b>23</b>
• Émission et réception d'un appel .....	23
• Saisie de texte .....	25
• Répertoire .....	29
• Menu Appel en cours .....	29
• Appels multiparties ou conférences téléphoniques .....	31
<b>Arborescence des menus</b> .....	<b>33</b>
<b>Sélection de fonctions et d'options</b> .....	<b>35</b>
<b>Profils audio [Menu 1]</b> .....	<b>36</b>
• Vibreur seul [Menu 1-1] .....	36
• Silencieux [Menu 1-2] .....	36
• Général [Menu 1-3] .....	36
• Fort [Menu 1-4] .....	36
• Kit piéton [Menu 1-5] .....	36
• Kit voiture [Menu 1-6] .....	36



<b>Compteurs [Menu 2]</b> .....	<b>38</b>
• Appels en absence [Menu 2-1] .....	38
• Appels reçus [Menu 2-2] .....	39
• Appels émis [Menu 2-3] .....	40
• Effacer dern. appels [Menu 2-4] .....	40
• Durée d'appel [Menu 2-5] .....	41
• Coûts appel [Menu 2-6] .....	41
• Réglage coûts [Menu 2-7] .....	42
• Info GPRS [Menu 2-8] .....	42
<b>Jeux et outils [Menu 3]</b> .....	<b>44</b>
• Réveil [Menu 3-1] .....	44
• Calculatrice [Menu 3-2] .....	44
• Mon dossier [Menu 3-3] .....	45
• Convertisseur [Menu 3-4] .....	46
• Fuseau horaire [Menu 3-5] .....	46
• Enregistreur vocal [Menu 3-6] .....	47
• Infrarouge [Menu 3-7] .....	48
<b>Agenda [Menu 4]</b> .....	<b>50</b>
• Agenda [Menu 4-1] .....	50
• Mémo [Menu 4-2] .....	51
• Répertoire [Menu 4-3] .....	52
<b>Messages [Menu 5]</b> .....	<b>59</b>
• Messages texte [Menu 5-1].....	59
• Messages multimédia [Menu 5-2] .....	64
• Messages vocale [Menu 5-3] .....	71
• Service Info [Menu 5-4] .....	71





# Sommaire

• Modèles [Menu 5-5] .....	73
• Etat de la mémoire [Menu 5-6] .....	75
<b>Appareil photo num. [Menu 6] .....</b>	<b>76</b>
• Prendre une nouvelle photo [Menu 6-1] .....	76
• Album [Menu 6-2] .....	78
<b>Java [Menu 7] .....</b>	<b>80</b>
• Jeux [Menu 7-1] .....	81
• Mes téléchargements [Menu 7-2] .....	81
• Télécharger [Menu 7-3] .....	82
• Informations [Menu 7-4] .....	83
<b>Internet [Menu 8] .....</b>	<b>84</b>
• Accueil [Menu 8-1] .....	85
• Favoris [Menu 8-2] .....	85
• Messages Push [Menu 8-3] .....	86
• Profils [Menu 8-4] .....	87
• Aller à URL [Menu 8-5] .....	87
• Réglages cache [Menu 8-6] .....	87
• Certificats sécurité [Menu 8-7] .....	88
• Réinit. profils [Menu 8-8] .....	88
• Info WAP [Menu 8-9] .....	88
<b>Réglages [Menu 9] .....</b>	<b>89</b>
• Date & heure [Menu 9-1] .....	89
• Réglages téléphone [Menu 9-2] .....	89
• Appels [Menu 9-3] .....	90
• Sécurité [Menu 9-4] .....	95




---

• Réseau [Menu 9-5] .....	99
• GPRS [Menu 9-6] .....	100
• Réinitialiser [Menu 9-7] .....	101
<b>Questions-réponses</b> .....	<b>102</b>
<b>Accessoires</b> .....	<b>105</b>
<b>Données techniques</b> .....	<b>106</b>






# Votre téléphone
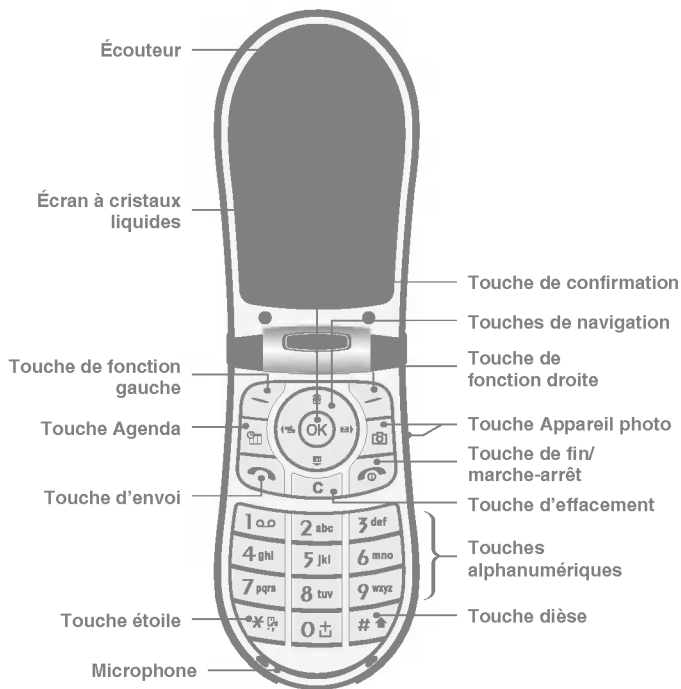
## Composition du Téléphone










## Caractéristiques de votre téléphone

	Description
	<p><b>Touche de fonction gauche/droite</b> Chacune de ces touches exécute la fonction indiquée par le texte situé juste au-dessus d'elle.</p>
	<p><b>Touches de navigation</b> Permettent d'accéder rapidement aux fonctions de votre téléphone.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Touche de navigation haut</b> En mode veille, appuyez sur cette touche pour rechercher un nom dans votre répertoire.</li><li>• <b>Touche de navigation bas</b> Permet d'accéder directement au menu d'enregistrement de la voix. Pour lancer directement l'enregistrement vocal, maintenez cette touche enfoncée.</li><li>• <b>Touche de navigation gauche</b> Touche de raccourci permettant d'accéder au menu Profil.</li><li>• <b>Touche de navigation droite</b> Touche de raccourci permettant d'accéder à la boîte de réception des messages.</li></ul> <p><b>Touche de confirmation</b> permet de sélectionner des options de menu et de confirmer des actions.</p>
	<p><b>Touche d'envoi</b> Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants. En mode veille, vous pouvez également accéder rapidement aux derniers appels entrants, sortants ou manqués, en appuyant sur cette touche.</p>



## Votre téléphone

	Description
	<b>Touches alphanumériques</b> Permettent d'entrer des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux.
	<b>Touche de fin/marche-arrêt</b> Permet de mettre fin à un appel, de rejeter un appel et de passer en mode veille. Pour allumer/éteindre votre téléphone, maintenez cette touche enfoncée.
	<b>Touche d'effacement</b> Chaque pression sur cette touche efface un caractère. Pour effacer tous les caractères de l'entrée, maintenez cette touche enfoncée. Utilisez également cette touche pour revenir à l'écran précédent.
	<b>Touche Appareil photo</b> Appuyez sur cette touche pour utiliser la fonction appareil photo. Permet d'accéder directement au mode Appareil photo.
	<b>Touche Agenda</b> Touche de raccourci permettant d'afficher le menu Agenda.








## Touches latérales

	Description
	<b>Touches latérales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Permettent de contrôler le volume de l'écouteur en cours de communication.</li><li>• Lorsque le téléphone est éteint, appuyez sur ces touches pour afficher tour à tour l'heure et la date.</li><li>• Permet de régler le volume des bips touches en mode veille en ouvrant le clapet.</li></ul>
	<b>Touches latérales</b> <p>Appuyez sur cette touche pour utiliser la fonction appareil photo. Permet d'accéder directement au mode Appareil photo.</p>

## Informations à l'écran

Le tableau ci-dessous présente les différents icônes et indicateurs qui s'affichent sur l'écran de votre téléphone.

### Icones affichées à l'écran

	Description
	Indique la puissance du signal réseau.
	Indique qu'un appel est en cours.
	Indique que vous êtes en itinérance sur un autre réseau.
	Indique que le service GPRS est disponible.
	Indique que l'alarme a été programmée et qu'elle est activée.




## Votre téléphone

	Description
	Indique l'état de chargement de la batterie.
	Indique la réception d'un message texte.
	Indique la réception d'un message vocal.
	Indique la réception d'un message MMS.
	Indique que le mode Vibreur est activé.
	Indique la réception d'un message électronique.
	Indique que le profil Fort est activé.
	Indique que le profil Silencieux est activé.
	Indique que le profil Kit piéton est activé.
	Indique que le profil Kit voiture est activé.
	Indique que le profil Général est activé.
	Indique que vous pouvez utiliser le service de messages Push.
	Indique que vous avez une entrée pour le jour sélectionné dans le menu Agenda.
	Indique que le téléphone accède au WAP.
	Indique que vous utilisez la technologie GPRS.
	Indique que vous avez accédé à la page de sécurité.



## Installation de la carte SIM et de la batterie


1. Avant de retirer la batterie, assurez-vous que le téléphone est éteint. Poussez vers le haut le taquet d'ouverture/de fermeture de la batterie et retirez la batterie du téléphone en la faisant pivoter à 45 degrés.

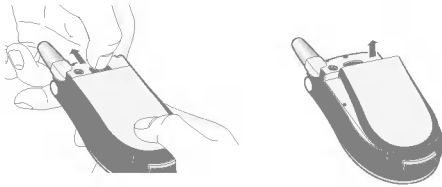


### Remarque

- Retirer la batterie alors que le téléphone est en marche risque de provoquer des dysfonctionnements.

2. Insérez la carte SIM dans son logement. Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous qu'elle est insérée correctement et que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, appuyez légèrement et faites-la glisser dans le sens inverse pour l'extraire de son logement.

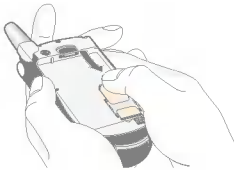

Pour insérer la carte SIM

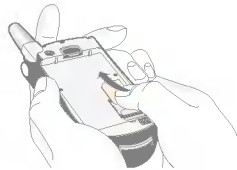

Pour retirer la carte SIM






## Mise en route

### Remarque

- Le contact métallique de la carte SIM peut facilement être endommagé par des rayures. Manipulez donc la carte SIM avec précautions. Suivez les instructions fournies avec la carte SIM.



3. Positionnez les ergots situés au bas de la batterie dans les encoches prévues à cet effet. Rabattez ensuite le haut de la batterie jusqu'au 'clic'.

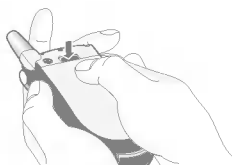

## Chargement de la batterie

Utilisez uniquement le chargeur secteur fourni avec votre téléphone.

1. Une fois la batterie en place, branchez le chargeur de voyage dans la prise prévue à cet effet au bas du téléphone. Assurez-vous que la flèche apparaissant sur la prise du chargeur pointe vers la face avant du téléphone.
2. Branchez l'autre extrémité du chargeur sur la prise de courant.

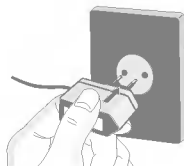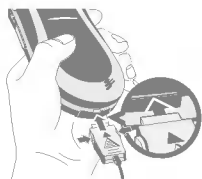



### Attention


- L'utilisation d'accessoires non agréés risque d'endommager votre téléphone et d'annuler votre garantie.
- Veillez à ne pas endommager le téléphone et/ou le chargeur secteur lorsque vous branchez le connecteur.

### Remarque

- Le message «Batterie en charge» s'affiche à l'écran lorsque vous connectez le chargeur de voyage. Si la batterie est complètement vide, l'indicateur d'appel est allumé mais le message «Batterie en charge» ne s'affiche pas.

## Débranchement du chargeur

1. Lorsque le chargement est terminé, l'indicateur de chargement de la batterie s'arrête et 'Pleine' s'affiche.
2. Débranchez le chargeur de la prise de courant. Débranchez le chargeur du téléphone en exerçant une pression sur les touches grises situées de part et d'autre de la prise et débranchez-la.

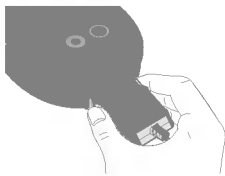



## Mise en route


### Remarque

- Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.
- Ne retirez pas la batterie ou la carte SIM pendant le chargement.
- Si la batterie n'est pas rechargée correctement, éteignez votre téléphone et remettez-le en marche, en utilisant la touche Marche/Arrêt, puis rechargez la batterie. Lorsque vous retirez, puis remettez en place la batterie, rechargez-la.

## Mise en marche/Arrêt du téléphone

### Mise en marche du téléphone



1. Mettez en place la batterie dans le téléphone et connectez ce dernier à une source d'alimentation externe, telle que le chargeur de voyage, le chargeur allume-cigare ou le kit mains libres voiture. Vous pouvez aussi installer une batterie rechargée dans le téléphone.
2. Appuyez sur  pendant quelques secondes, jusqu'à ce que l'écran à cristaux liquides s'allume.
3. Selon l'état du paramètre **Demander code PIN**, vous pouvez être invité à entrer votre code PIN.



### Remarque

- Comme avec tout autre appareil radio, évitez de toucher inutilement l'antenne de votre téléphone lorsque celui-ci est en marche.

## Arrêt du téléphone

1. Appuyez sur  pendant quelques secondes, jusqu'à ce que l'écran à cristaux liquides s'éteigne.

## Codes d'accès

Vous pouvez utiliser les codes d'accès décrits dans cette section pour éviter l'utilisation frauduleuse de votre téléphone. Les codes d'accès (sauf les codes PUK et PUK2) peuvent être modifiés à l'aide de la fonction **Changer code** [Menu 9-4-5]. Reportez-vous à la page 89.

### Code PIN (4 à 8 chiffres)

Le code PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) protège votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN est généralement fourni avec la carte SIM. Lorsque l'option **Dem. code PIN** est **activée**, vous êtes invité à entrer ce code chaque fois que vous mettez votre téléphone en marche. Par contre, lorsque l'option **Dem. code PIN** est définie sur **Désactiver**, votre téléphone se connecte directement au réseau sans demander ce code.

### Code PIN2 (4 à 8 chiffres)

Le code PIN2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour accéder à certaines fonctions telles que Conseil sur les frais d'appel, Numéro fixe à composer. Ces fonctions ne sont disponibles que si votre carte SIM les prend en charge.



## Mise en route

### Code PUK (4 à 8 chiffres)

Le code PUK (PIN Unblocking Key, clé de déblocage personnelle) est nécessaire pour modifier un code PIN bloqué. Le code PUK peut être fourni avec la carte SIM. Dans le cas contraire, contactez votre fournisseur de service local pour obtenir le code. Si vous perdez le code, contactez également votre fournisseur de service local.

### Code PUK2 (4 à 8 chiffres)

Le code PUK2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour modifier un code PIN2 bloqué. Si vous perdez le code, contactez également votre fournisseur de service local.

### Code de sécurité (4 à 8 chiffres)

Le code de sécurité empêche toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Il est généralement fourni avec le téléphone. Ce code est nécessaire pour supprimer toutes les entrées de téléphone et pour activer le menu Réinitialiser réglages. Le nombre par défaut est '0000'. Vous pouvez également le modifier à partir du menu **Sécurité**.





### Code réseau

Le mot de passe d'interdiction est requis lorsque vous utilisez la fonction **Interdiction d'appel**. C'est votre opérateur réseau qui vous communique ce mot de passe lorsque vous vous abonnez à ce service. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 88.





## Émission et réception d'un appel



### Émission d'un appel

1. Assurez-vous que votre téléphone est allumé.
2. Entrez un numéro de téléphone avec l'indicatif de zone. Pour modifier le numéro affiché, appuyez sur les touches de navigation droite/gauche pour déplacer le curseur à l'emplacement souhaité ou appuyez tout simplement sur la touche d'effacement () pour supprimer les chiffres les uns après les autres.
  - Pour effacer l'intégralité du numéro, maintenez enfoncée la touche d'effacement ().
3. Pour appeler le numéro, appuyez sur la touche d'envoi ().
4. Pour mettre fin à la conversation, appuyez sur la touche de fin/marche-arrêt () ou sur la touche de fonction droite. Vous pouvez également mettre fin à l'appel en fermant le clapet.

### Émission d'un appel à l'aide de la touche d'envoi

1. En mode veille, appuyez sur la touche d'envoi (). Les derniers numéros d'appels entrants, sortants ou manqués s'affichent.
2. Sélectionnez le numéro souhaité à l'aide des touches de navigation haut/bas.
3. Appuyez sur .

### Émission d'un appel international

1. Pour obtenir le préfixe international, maintenez la touche  enfoncée. Le caractère ' + ' sélectionne automatiquement le code d'accès international.
2. Saisissez le code du pays, l'indicatif de zone, et le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur .



# Fonctions générales

## Fin d'un appel

Une fois la conversation terminée, appuyez sur la touche de fin/marche-arrêt ()

## Émission d'un appel à l'aide du répertoire

Vous pouvez enregistrer les noms et numéros de téléphone que vous appelez régulièrement dans la mémoire de votre carte SIM et/ou de votre téléphone, qui constitue le répertoire. Pour composer un numéro, il vous suffit de rechercher le nom souhaité dans le répertoire. Pour plus d'informations sur la fonction Répertoire, reportez-vous aux pages 52-53.

## Réglage du volume

Si vous souhaitez régler le volume de l'écouteur au cours d'une communication, utilisez les touches latérales () . Appuyez sur la touche latérale supérieure pour augmenter le volume et sur la touche latérale inférieure pour le baisser.


## Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne et l'icône représentant un téléphone clignotant apparaît à l'écran. Si l'appelant peut être identifié, son numéro de téléphone (son nom ou photo s'il figure dans le répertoire) s'affiche.

1. Pour répondre à un appel entrant, ouvrez le clapet.


### Remarque

► Vous pouvez répondre à un appel alors que vous utilisez le répertoire ou d'autres fonctions du menu.

2. Pour mettre fin à la conversation, clapet est fermé ou appuyez sur la touche .



## Force du signal

L'indicateur de signal (  ) qui s'affiche sur l'écran à cristaux liquides de votre téléphone vous permet de vérifier la force du signal. Celle-ci peut varier, surtout à l'intérieur des bâtiments. Pour essayer d'améliorer la réception, approchez-vous d'une fenêtre.

## Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone. Pour stocker des noms, écrire un message, créer un message d'accueil personnalisé ou des événements dans l'agenda, par exemple, vous devez saisir du texte.

Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes.


### Mode T9

Ce mode vous permet de saisir des mots en appuyant une seule fois sur une touche pour entrer une lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Le mode T9 compare automatiquement les touches enfoncées aux termes du dictionnaire interne, afin de déterminer le mot juste. Ce mode de saisie nécessite donc beaucoup moins de frappes que le mode ABC classique. Il est également connu sous le nom de saisie textuelle intuitive.

### Mode ABC

Ce mode vous permet d'entrer des lettres en appuyant une fois, deux fois, trois fois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

### Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Pour accéder au mode 123 dans un champ de texte, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le mode 123 apparaisse.





# Fonctions générales

## Modification du mode de saisie de texte

1. Lorsque le curseur se trouve dans un champ qui autorise la saisie de caractères, un indicateur de mode de saisie s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran.
2. Vous pouvez modifier le mode de saisie en appuyant sur la touche . Le mode de saisie en cours 918 s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran.

### ► Utilisation du mode T9





Le mode de saisie textuelle intuitive T9 vous permet de saisir facilement des mots en utilisant au minimum les touches du téléphone. À chaque touche enfoncée, le téléphone affiche les caractères susceptibles d'être entrés, en se basant sur son dictionnaire intégré. Vous pouvez également ajouter de nouveaux mots au dictionnaire. À mesure que de nouveaux mots sont ajoutés, le mot est modifié pour afficher le mot le plus proche du dictionnaire.

1. Lorsque vous êtes en mode de saisie textuelle intuitive T9, commencez par taper un mot en utilisant les touches de à . Appuyez une seule fois par lettre.
  - Le mot est modifié à mesure que vous entrez des lettres. Ne tenez pas compte du texte qui s'affiche à l'écran tant que le mot n'est pas entièrement saisi.
  - Une fois le mot saisi, si le mot affiché n'est pas correct, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche de navigation bas pour consulter les autres mots proposés.


#### Exemple

- Appuyez sur pour entrer **Actif**.
- Appuyez sur la touche de navigation bas pour sélectionner le mot désiré






- Si le mot souhaité ne figure pas dans la liste de mots proposés, ajoutez-le en utilisant le mode ABC.
  - Vous pouvez choisir la langue du mode T9. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez **Langues T9**, ou appuyez sur la touche  de votre clavier pour changer de langue. Sélectionnez la langue souhaitée pour le mode T9. Vous pouvez également désactiver le mode T9 en sélectionnant **Désactivé**. Par défaut, le mode T9 est activé sur votre téléphone.
2. Entrez le mot complet avant de modifier ou de supprimer des caractères.
  3. Séparez chaque mot d'un espace en appuyant sur la touche . Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche . Pour supprimer tous les mots, maintenez enfoncée la touche .

### Remarque

- Pour quitter le mode de saisie de texte sans enregistrer le texte entré, appuyez sur la touche . Le téléphone passe en mode veille.

### ► Utilisation du mode ABC

Pour entrer du texte, utilisez les touches de  à .

1. Appuyez sur la touche correspondant à la lettre souhaitée :
  - Une fois, pour la première lettre de la touche.
  - Deux fois, pour la deuxième lettre de la touche.
  - Etc.
2. Pour insérer un espace, appuyez une fois sur la touche . Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche . Pour effacer l'ensemble du texte entré, maintenez enfoncée la touche .



# Fonctions générales

## Remarque

- Pour plus d'informations sur les caractères disponibles via les touches alphanumériques, reportez-vous au tableau ci-dessous.

	Caractères dans l'ordre d'affichage	
	Majuscules	Minuscules
1 a.0	., - ? ! ' @ : 1	., - ? ! ' @ : 1
2 abc	A B C Ç À Â Á Ä 2	a b c ç à â á ä 2
3 def	D E F É È Ê Ë 3	d e f é è ê ë 3
4 ghi	G H I Î Ï Í 4	g h i î ï í 4
5 jkl	J K L 5	j k l 5
6 mno	M N O Ô Ó Ö Ñ 6	m n o ô ó ö ñ 6
7 pqr	P Q R S 7	p q r s ß 7
8 tuv	T U V Ù Û Ú Ü 8	t u v ù û ú ü 8
9 wxyz	W X Y Z 9	w x y z 9
0 ±	Touche Espace	Touche Espace

### ► Utilisation du mode 123 (chiffres)

Le mode 123 vous permet de saisir des chiffres dans un message textuel (par exemple, un numéro de téléphone).

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités avant de revenir manuellement au mode de saisie de texte approprié.



## Répertoire

Vous pouvez stocker des numéros de téléphone et les noms des personnes auxquels ils correspondent dans la mémoire de votre carte SIM.

En outre, vous pouvez stocker jusqu'à 255 numéros et noms dans la mémoire de votre téléphone.

Les mémoires de la carte SIM et du téléphone s'utilisent toutes deux de la même façon dans le Menu **Répertoire**. (Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 52-56.)

## Menu Appel en cours

Votre téléphone comprend des fonctions de réglage que vous pouvez utiliser au cours d'une communication. Pour accéder à ces fonctions au cours d'une communication, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options].

### **Pendant un appel**

Le menu affiché sur l'écran du combiné pendant un appel est différent du menu principal qui apparaît par défaut en mode veille. Voici la description des options.

### **Émission d'un second appel**

Vous pouvez rechercher un numéro dans le répertoire afin d'émettre un second appel. Appuyez sur la touche de fonction droite, puis sélectionnez **Rechercher**. Pour enregistrer dans le répertoire le numéro composé au cours d'une communication, appuyez sur la touche de fonction droite, puis sélectionnez **Ajouter nouveau**.


### **Basculement entre deux appels**

Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Échanger appel**.





# Fonctions générales

## Réception d'un appel entrant

Pour répondre à un appel entrant lorsque le combiné sonne, appuyez simplement sur la touche  [Envoyer]. Le combiné peut également vous prévenir lorsque vous recevez un appel entrant en cours de communication. Un son se fait entendre dans l'écouteur, et l'écran affiche un second appel en attente.

Cette fonction, appelée **Mise en attente**, n'est disponible que si votre réseau le prend en charge. Pour plus d'informations sur l'activation et la désactivation de cette fonction, reportez-vous à la rubrique Mise en attente [Menu 9-3-4].

Si la **Mise en attente** est activée, vous pouvez mettre en attente le premier appel et répondre au second, en appuyant sur la touche  [Envoyer] ou en sélectionnant la touche  [Répondre], puis le menu **En attente et Répondre**.

Vous pouvez mettre fin à l'appel actuel et répondre à l'appel en attente en sélectionnant la touche  [Menu], puis le menu **Terminer et Répondre**.

## Rejecting an incoming call

Vous pouvez refuser un appel entrant sans avoir à y répondre. Il vous suffit pour cela d'appuyer sur la touche .

Pendant un appel, vous pouvez refuser un appel entrant en appuyant sur la touche de fonction gauche [Menu] et en sélectionnant **Conférence téléphonique / Refus** ou en appuyant sur la touche .

## Désactiver le microphone

Vous pouvez désactiver le microphone pendant un appel en appuyant sur la touche [Menu] et en sélectionnant **Désactiver micro**. Le microphone du poste GSM peut être activé en sélectionnant **Réactiver micro**. Quand le microphone est désactivé, vous pouvez toujours entendre la personne qui vous appelle sans qu'elle vous entende.




## Activation des tonalités DTMF pendant un appel

Pour activer des tonalités DTMF pendant un appel, appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Activer DTMF**. Les tonalités DTMF peuvent être désactivées de la même manière. Ces tonalités permettent à votre téléphone d'utiliser un standard automatisé.

## Appels multiparties ou conférences téléphoniques

Le service d'appels multiparties ou de conférences téléphoniques vous permet d'avoir une conversation simultanée avec plusieurs appelants, si votre opérateur réseau prend en charge cette fonction. Il est possible de configurer uniquement un appel multiparties lorsque vous disposez d'un appel actif et d'un appel en attente, et que vous avez répondu aux deux appels. Dès qu'un appel multiparties est configuré, la personne qui a configuré cet appel peut ajouter, déconnecter ou séparer les appels (c'est-à-dire, retirer un appel de l'appel multipartie tout en restant connecté avec vous). Toutes ces options sont disponibles à partir du menu Appel en cours. Le nombre maximum d'appelants dans un appel multiparties est de cinq. Dès le départ, vous contrôlez l'appel multiparties, et vous êtes le seul à pouvoir y ajouter des appelants.

## Émission d'un second appel

Vous pouvez émettre un second appel alors que vous êtes déjà en communication. Entrez le second numéro et appuyez sur la touche . Lorsque le second appel est connecté, le premier est automatiquement mis en attente. Vous pouvez basculer entre les deux appels en appuyant sur la touche de fonction gauche, puis en sélectionnant **Échanger appel**.

## Configuration d'une conférence téléphonique

Mettez un appel en attente et lorsque l'appel en cours est activé, appuyez sur la touche de fonction gauche et sélectionnez **Conférence téléphonique / Tout joindre**.



## Fonctions générales

### Mise en attente d'une conférence téléphonique

Appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Conférence téléphonique / Tout mettre en attente**.

### Activation d'une conférence téléphonique en attente

Appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Conférence téléphonique / Tout joindre**.

### Ajout d'appels à la conférence téléphonique

Pour ajouter un appel à une conférence téléphonique en cours, appuyez sur la touche de fonction gauche et sélectionnez **Conférence téléphonique / Tout joindre**.


### Affichage des appelants dans une conférence téléphonique

Pour faire défiler les numéros des appelants qui participent à la conférence sur l'écran du téléphone, utilisez les touches de navigation haut/bas.

### Conversation privée au cours d'une conférence téléphonique

Pour avoir une conversation privée avec l'un des appelants de la conférence, affichez à l'écran le numéro de l'appelant avec qui vous souhaitez parler, puis appuyez sur la touche de fonction gauche. Sélectionnez **Conférence téléphonique / Privé** pour mettre en attente tous les autres appelants.

### Fin d'une conférence téléphonique

L'appelant actuellement affiché d'une conférence téléphonique peut être déconnecté en appuyant sur la touche . Pour mettre fin à une conférence téléphonique, appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Conférence téléphonique / Fin multipartie**. Après avoir appuyé sur la touche de fonction de gauche, sélectionnez **Conférence téléphonique / Tout terminer** pour mettre fin à tous les appels actifs et en attente.



## 1 Profils audio

- 1 Vibreur seul
- 2 Silencieux
- 3 Général
- 4 Fort
- 5 Kit piéton
- 6 Kit voiture



## 2 Compteurs

- 1 Appels en absence
- 2 Appels reçus
- 3 Appels émis
- 4 Effacer dern. appels
- 5 Durée d'appel
- 6 Coûts appel
- 7 Réglage coûts
- 8 Info GPRS



## 3 Jeux et outils

- 1 Réveil
- 2 Calculatrice
- 3 Mon dossier
- 4 Convertisseur
- 5 Fuseau horaire
- 6 Enregistreur vocal
- 7 Infrarouge



## 4 Agenda

- 1 Agenda
- 2 Mémo
- 3 Répertoire



## 5 Messages

- 1 Messages texte
- 2 Messages multimédia
- 3 Messages vocale
- 4 Service Info
- 5 Modèles
- 6 Etat de la mémoire





# Arborescence des menus



## 6 Appareil photo num.

- 1 Prendre une nouvelle photo
- 2 Album



## 7 Java

- 1 Jeux
- 2 Mes téléchargements
- 3 Télécharger
- 4 Informations



## 8 Internet

- 1 Accueil
- 2 Favoris
- 3 Messages Push
- 4 Profils
- 5 Aller à URL
- 6 Réglages cache
- 7 Certificats sécurité
- 8 Réinit. profils
- 9 Info WAP



## 9 Réglages

- 1 Date & heure
- 2 Réglages téléphone
- 3 Appels
- 4 Sécurité
- 5 Réseau
- 6 GPRS
- 7 Réinitialiser





## 0 Service SIM

Ce menu dépend des services SIM et du réseau.


## Sélection de fonctions et d'options



Votre téléphone comprend un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont classées dans des menus et sous-menus, accessibles via les deux touches de fonction  et . Chaque menu et sous-menu vous permet de consulter et de modifier les paramètres d'une fonction spécifique.

Les rôles des touches de fonction varient selon le contexte. Le texte indiqué sur la dernière ligne de l'écran, juste au-dessus des ces touches, indique la fonction actuelle.

Pour accéder au menu disponible, appuyez sur la touche de fonction gauche.

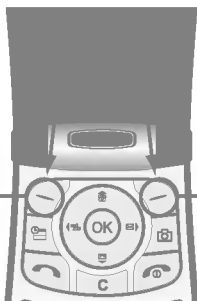

Pour activer l'action correspondante, appuyez sur la touche de fonction droite.

## Profils audio [Menu 1]

Dans Profils audio d'options, vous pouvez régler et personnaliser les sonneries du téléphone selon différents événements, environnements ou groupes d'appelants.

Il existe six profils prédéfinis : **Vibreur seul**, **Silencieux**, **Général**, **Fort**, **Kit piéton** et **Kit voiture**. A l'exception des profils Vibreur seul et Silencieux, tous les profils peuvent être personnalisés.

Appuyez sur la touche Menu () et sélectionnez **Profils audio** à l'aide des touches de navigation.

### Modification du profil [Menu 1-x-1]

1. La liste des **Profils audio** s'affiche.
2. Dans la liste des **Profils audio**, faites défiler l'affichage pour sélectionner le profil que vous souhaitez activer, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Sélect] ou sur la touche OK.
3. Sélectionnez ensuite **Activer**.

### Personnalisation des profils – Personnaliser [Menu 1-x-2]

Accédez au profil de votre choix dans la liste. Après avoir appuyé sur la touche OK ou sur la touche de fonction gauche, sélectionnez **Personnaliser**. L'option des paramètres du profil s'ouvre. Définissez l'option souhaitée.

**Alerte appels:** permet de définir le type de signal souhaité pour les appels entrants.

**Mélodie appels:** permet de sélectionner dans une liste la tonalité de sonnerie souhaitée. Pour ce faire, naviguez dans la liste à l'aide des touches de navigation haut/bas. Vous pouvez entendre la tonalité de votre choix avant d'effectuer une sélection.

**Volume mélodie:** permet de régler le volume de la tonalité de la sonnerie.

**Alerte messages:** permet de sélectionner le type de signal à utiliser pour les messages.

**Mélodie messages:** permet de sélectionner le signal des messages.

**Bip touches:** permet de sélectionner la tonalité du clavier.

**Volume clavier:** permet de régler le volume du son du clavier.

**Bip clapet:** réglez le bip clapet pour l'ouverture et la fermeture du clapet.

**Volume effets sonore:** permet de régler le volume des effets sonores.

**Volume marche/arrêt:** permet de régler le volume de la sonnerie lorsque vous allumez ou éteignez le téléphone.

**Réponse auto:** (uniquement pour les profils **Kit piéton** et **Kit voiture**) permet d'activer la fonction de réponse automatique. Sélectionnez le délai souhaité avant le déclenchement de la réponse automatique.

## Personnalisation des profils – Renommer [Menu 1-x-3]

Vous pouvez renommer un profil avec le nom de votre choix. Les profils **Vibreur seul**, **Kit piéton** et **Kit voiture** ne peuvent pas être renommés.

1. Pour modifier le nom d'un profil, accédez au profil de votre choix dans la liste des profils, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche de fonction gauche et sélectionnez **Renommer**.
2. Saisissez le nouveau nom du profil, puis appuyez sur OK ou sur la touche de fonction [Enreg.].



## Compteurs [Menu 2]

Vous pouvez consulter la liste des appels manqués, des appels reçus et des numéros composés uniquement si le réseau prend en charge le service CLI (Calling Line Identification, identification de la ligne appelante) dans la zone de service.

Le numéro, le nom (si disponibles) et le foto (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous pouvez également consulter les durées et coûts des appels.

Appuyez sur la touche Menu () et sélectionnez **Compteurs** à l'aide des touches de navigation.

### Appels en absence [Menu 2-1]

Cette option permet de consulter les 10 derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu. Après avoir appuyé sur la touche de fonction gauche [Options], vous pouvez également :

- Consulter le numéro, s'il est disponible, et l'appeler ou l'enregistrer dans votre répertoire ;
- Entrer un nouveau nom pour ce numéro et l'enregistrer dans votre répertoire ;
- Envoyer un message à ce numéro ;
- Supprimer l'appel de la liste.

#### Remarque

- Vous pouvez supprimer tous les enregistrements de la liste à l'aide du menu **Effacer dern. appels**.

- Modifiez le nom enregistré dans le répertoire.

#### Remarque

- Pour modifier un nom, le numéro du contact doit être enregistré dans le répertoire. Les noms correspondant aux autres numéros (par exemple, FDN, SDN) ne peuvent être modifiés.



## Appels reçus [Menu 2-2]

Cette option permet de consulter les 10 derniers appels entrants. Après avoir appuyé sur la touche de fonction gauche [Options], vous pouvez également :

- Consulter le numéro, s'il est disponible, et l'appeler ou l'enregistrer dans votre répertoire ;
- Entrer un nouveau nom pour ce numéro et l'enregistrer dans votre répertoire ;
- Envoyer un message à ce numéro ;
- Supprimer l'appel de la liste.

### Remarque

- Vous pouvez supprimer tous les enregistrements de la liste à l'aide du menu **Effacer dern. appels**.

- Modifiez le nom enregistré dans le répertoire.

### Remarque

- Pour modifier un nom, le numéro du contact doit être enregistré dans le répertoire. Les noms correspondant aux autres numéros (par exemple, FDN, SDN) ne peuvent être modifiés.



## Compteurs [Menu 2]

### Appels émis [Menu 2-3]

Cette option permet de consulter les 10 derniers appels émis (que vous avez appelés ou essayé d'appeler). À l'aide de la touche [Options], vous pouvez également :

- Consulter le numéro, s'il est disponible, et l'appeler ou l'enregistrer dans votre répertoire ;
- Entrer un nouveau nom pour ce numéro et l'enregistrer dans votre répertoire ;
- Envoyer un message à ce numéro ;
- Supprimer l'appel de la liste.

#### Remarque

- Vous pouvez supprimer tous les enregistrements de la liste à l'aide du menu **Effacer dern. appels**.

- Modifiez le nom enregistré dans le répertoire.

#### Remarque

- Si la fonction FDN est activée, le menu [Modifier le nom] ne s'affiche pas.

### Effacer dern. appels [Menu 2-4]

Utilisez ce menu pour effacer la liste des appels en absence, la liste des appels reçus ou la liste des appels composés. Vous pouvez également supprimer toutes les listes simultanément en sélectionnant **Tous appels**.

## Durée d'appel [Menu 2-5]

Utilisez ce menu pour consulter la durée des appels entrants et sortants. Vous pouvez contrôler la durée de chaque appel, en bas de l'écran, en faisant défiler l'affichage à l'aide des touches de navigation haut/bas. Pour réinitialiser le compteur de l'appel sélectionné, appuyez sur la touche [OK] ou sur la touche de fonction gauche [Réinit]. Pour éviter toute réinitialisation accidentelle, vous êtes invité à entrer votre code PIN2.

- **Dernier appel:** durée du dernier appel
- **Appels reçus:** durée des appels reçus
- **Appels émis:** durée des appels émis
- **Tous appels:** durée totale de tous les appels émis ou reçus depuis la dernière réinitialisation.

### Remarque

- La durée réelle facturée pour les appels par votre fournisseur de services peut varier en fonction des caractéristiques du réseau, des arrondis de facturation, etc.

## Coûts appel [Menu 2-6]

Ce service réseau permet de consulter le coût de votre dernier appel ainsi que le coût total de vos appels. Le coût d'un appel s'affiche en bas de l'écran. Pour réinitialiser le coût d'un appel, appuyez sur la touche de fonction gauche [Réinit] ou sur la touche OK. Vous êtes invité à entrer votre code PIN2.

### Remarque

- Le coût réel facturé pour les appels par votre fournisseur de services peut varier en fonction des caractéristiques du réseau, des arrondis de facturation, des taxes, etc.





## Compteurs [Menu 2]

### Réglage coûts [Menu 2-7]

- **Coût maximum:** Ce service réseau permet de fixer une limite de coût d'appel selon un nombre d'unités de facturation ou d'unités monétaires. Vous pouvez émettre ou recevoir un appel tant que la limite de coût spécifiée n'est pas dépassée. Pour modifier la limite de coût d'appel, vous devez entrer votre code PIN2.
- **Tarif/unité:** Vous pouvez spécifier le type de devise et le prix unitaire. Contactez votre fournisseur de service pour obtenir les prix unitaires. Pour sélectionner la monnaie ou l'unité dans ce menu, vous avez besoin du code PIN2.

#### Remarque

- Lorsque toutes les unités ont été utilisées, aucun appel ne peut être effectué à l'exception des appels urgents. En fonction de la carte SIM, vous avez besoin du code PIN2 pour définir une limite de coût de l'appel.
- **Affichage auto:** Ce service du réseau vous permet de voir automatiquement le coût de vos derniers appels. S'il est défini sur Activé, vous pouvez voir le dernier coût à la fin de l'appel.

### Info GPRS [Menu 2-8]

Vous pouvez vérifier le coût des données transférées par le réseau à travers l'option Info GPRS. En plus, vous pouvez voir en combien de temps vous êtes connecté.

(GPRS signifie General Packet Radio Service, service général de radiocommunication en mode paquet)

#### • Info WAP

Vous pouvez vérifier le volume des données et la durée d'utilisation du WAP. Pour réinitialiser le compteur, dans le menu sélectionné, appuyez sur la touche de fonction gauche [Réinit] ou sur la touche OK.



---

- **Mode modem**

Vous pouvez vérifier le volume des données et la durée d'utilisation du GPRS en utilisant une unité externe telle qu'un port série.

- **Total données**

Vous pouvez vérifier le volume total des données ayant transité via le WAP et l'unité externe.



## Jeux et outils [Menu 3]

Appuyez sur la touche Menu (☰) et sélectionnez **Jeux et outils** à l'aide des touches de navigation.

### Réveil [Menu 3-1]

Définissez l'heure à laquelle le réveil doit sonner. Les options disponibles dans le menu **Réveil** sont les suivantes.

#### Oui

Permet de régler l'heure du réveil.

1. Accédez au menu.
2. Sélectionnez [Oui] près des touches de navigation gauche/droite.
3. Saisissez l'heure du réveil à l'aide du pavé numérique.
4. À l'aide des touches de navigation gauche/droite, sélectionnez l'une de ces options d'alarme : **Une fois, Quotidien, Hebdo et Mensuel.**
5. Mélodie du réveil: sélectionnez la mélodie souhaitée à l'aide des touches de navigation gauche/droite.

#### Non

Permet de désactiver le réveil.

### Calculatrice [Menu 3-2]




Cette fonctionnalité permet d'utiliser votre téléphone comme une calculatrice. Vous y trouverez les fonctions arithmétiques de base : l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. (Vous pouvez entrer jusqu'à deux chiffres après la virgule.)

#### Utilisation de la calculatrice

1. Entrez le premier nombre à l'aide des touches numériques.
2. Sélectionnez une fonction mathématique en appuyant sur la touche de navigation correspondante.

3. Pour calculer le résultat, appuyez sur la touche de navigation gauche [Résult] ou sur la touche OK.
4. Une fois le calcul terminé, appuyez sur la touche de navigation gauche [Réinit] pour revenir à l'état initial.

#### Remarque

- Pour supprimer les fautes de frappe et effacer l'écran, appuyez sur la touche . Pour entrer une virgule, appuyez sur la touche . Pour entrer le signe moins (-), appuyez sur la touche .

## Mon dossier [Menu 3-3]

Mon dossier est constitué de 3 répertoires : Image, Animation et Son. Ceux-ci permettent de consulter, supprimer et gérer les éléments téléchargés. Vous pouvez obtenir des images, des animations et des sons depuis des sites WAP ou par messages MMS ou SMS. Vous avez ensuite la possibilité de les envoyer par SMS ou MMS, les modifier ou les supprimer. Vous pouvez en placer une en tant que fond d'écran dans le fichier image ou animation. Vous pouvez également utiliser les sons comme sonnerie pour votre téléphone.

### Images [Menu 3-3-1]

### Animations [Menu 3-3-2]

### Sons [Menu 3-3-3]

### Etat de le mémoire [Menu 3-3-4]


## Jeux et outils [Menu 3]

### Convertisseur [Menu 3-4]

Ce menu permet de convertir une mesure d'une unité à une autre. 4 types de mesure peuvent être convertis en diverses unités : la longueur, la surface, le poids et le volume.

1. Sélectionnez l'une de ces quatre unités en appuyant sur la touche de navigation gauche [Unité].
2. Positionnez-vous sur l'unité en appuyant sur la touche de navigation bas.
3. Sélectionnez l'unité d'origine à l'aide des touches de navigation droite/gauche.
4. Positionnez-vous sur l'unité de conversion en appuyant sur la touche de navigation bas.
5. Sélectionnez l'unité vers laquelle convertir à l'aide des touches de navigation droite/gauche.
6. Entrez les nombres à l'aide des touches numériques. La conversion se fait automatiquement.

#### Remarque

- Vous pouvez saisir un nombre décimal en appuyant sur la touche .

### Fuseau horaire [Menu 3-5]

À l'aide des touches de navigation gauche/droite, vous pouvez consulter l'heure du méridien de Greenwich (GMT) et de 59 villes du globe.

L'écran affiche le nom, la date et l'heure actuelle de la ville sélectionnée. Pour sélectionner le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la ville correspondant à votre fuseau horaire en appuyant sur les touches de navigation gauche/droite une ou plusieurs fois. La date et l'heure locales s'affichent.

2. Si vous souhaitez modifier l'affichage de l'heure en mode veille en fonction de l'heure sélectionnée, appuyez sur la touche de navigation gauche [Options], puis sélectionnez **Définir**.


### Remarque

- Le réglage du fuseau horaire de chaque ville du menu Fuseau horaire peut dépendre de la qualité de la couverture réseau.

## Enregistreur vocal [Menu 3-6]


Cette fonction permet d'enregistrer des mémos. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 3 mémos d'une longueur maximale de 30 secondes chacun. La touche de navigation gauche [Options] permet d'écouter ou d'effacer le mémo enregistré ou d'enregistrer un nouveau mémo.

### Enregistrer [Menu 3-6-1]

1. Maintenez la touche  enfoncée en mode veille.
2. Une fois l'enregistrement démarré, le message ' Enregist... ' et le temps restant s'affichent à l'écran.
3. Lorsque l'enregistrement est terminé, appuyez sur la touche de navigation gauche [Enreg.].
  - **Ecouter:** permet d'écouter tous les mémos enregistrés, du plus récent au plus ancien. La date et l'heure de l'enregistrement de chaque mémo s'affichent.
  - **Effacer:** permet d'effacer un mémo sélectionné.
  - **Nouveau:** permet d'enregistrer un mémo.
  - **Effacer tout:** permet d'effacer tous les mémos. Appuyez sur la touche de navigation gauche [Oui] pour confirmer.

## Jeux et outils [Menu 3]

### Afficher liste [Menu 3-6-2]


Cette fonction permet d'afficher le titre du mémo que vous avez enregistré en appuyant sur la touche  en mode veille. Vous pouvez écouter ou effacer le mémo vocal enregistré.

#### Remarque

- En mode veille, vous pouvez accéder directement au menu Enregistreur vocal en appuyant sur la touche de navigation bas.
- Si tous les emplacements de mémos sont pleins, vous devez effacer un ancien mémo avant de pouvoir enregistrer un nouveau.

### Infrarouge [Menu 3-7]

Cette fonction permet d'envoyer ou de recevoir des données et des fax via le port infrarouge de votre téléphone. Pour utiliser une connexion infrarouge :

1. Installez le pilote du modem servant à recevoir et à envoyer des données et des fax.
2. Installez le logiciel de connexion réseau fourni par votre fournisseur de services ou le programme d'envoi de fax pour un appel de fax sur votre PC.
3. Configurez et activez le port infrarouge compatible IrDA de votre PC.
4. Activez ensuite la fonction infrarouge de votre téléphone. Le symbole  apparaît en bas à droite de l'écran.
5. Composez le numéro du service réseau fourni par votre fournisseur.

---

Si aucune communication n'a lieu entre votre téléphone et le périphérique compatible IrDA dans les 30 secondes qui suivent l'activation du service, la fonction est désactivée automatiquement.

Pour de plus amples détails, contactez votre fournisseur de services.

**Remarque**

- PC Sync est un programme d'échange de données entre un PC et un téléphone via un câble de données. Si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité, vous devez par conséquent vous procurer le kit accessoire nécessaire. Pour plus d'informations, consultez les fichiers d'aide de PC Sync sur le CD-ROM.



## Agenda [Menu 4]

Appuyez sur la touche Menu (☰) puis sélectionnez **Agenda** à l'aide des touches de navigation.

### **Agenda [Menu 4-1]**

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier apparaît. Un curseur en forme de carré se place sur la date actuelle. Vous pouvez vous déplacer d'une date à une autre à l'aide des touches de navigation. Si une date s'affiche avec une couleur différente, cela signifie que ce jour comporte une entrée d'agenda ou un mémo. Cette fonction permet de vous rappeler votre emploi du temps et vos mémos. Une sonnerie de rappel peut être émise si vous définissez cette option pour votre téléphone.

### **Afficher [Menu 4-1-1]**

Affiche la note correspondant au jour choisi. Appuyez sur [Options] afin de supprimer ou de modifier la note sélectionnée.

### **Modifier [Menu 4-1-2]**

Modifie les données de l'agenda.

### **Effacer [Menu 4-1-3]**

Efface les données de l'agenda.

### **Ajouter nouveau [Menu 4-1-4]**

Vous pouvez entrer jusqu'à 30 caractères et prendre 20 notes.

### **Calendrier [Menu 4-1-5]**

Retourne au calendrier.

### **Alerte agenda [Menu 4-1-6]**

Règle le téléphone de façon à ce qu'il émette une sonnerie d'alarme lorsque la date et l'heure d'un événement sont atteintes.

## **Voir tout agenda [Menu 4-1-7]**

Affiche toutes les notes définies. Utilisez les touches de navigation haut/bas pour parcourir les listes de notes.

## **Aller à date [Menu 4-1-8]**

Utilisez cette option pour accéder à une date spécifique. Entrez la date à l'aide des touches numériques et de navigation gauche/droite.

## **Supprimer ancien [Menu 4-1-9]**

Vous pouvez effacer les anciennes notes dont la date est révolue.

## **Effacer tout [Menu 4-1-10]**

Supprime toutes les données de l'agenda. Cette action nécessite une confirmation de votre part.

## **Mémo [Menu 4-2]**

Vous pouvez écrire, modifier et effacer un mémo à une date spécifique.

1. Faites défiler l'affichage pour sélectionner Mémo.
2. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Ajout].
3. Saisissez le mémo, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Options].

Les options disponibles sont les suivantes.

- **Enregistrer**: permet d'enregistrer le mémo.
- **Langues T9**: Sélectionnez la langue souhaitée pour le mode T9.
- **Quitter éditeur**: permet de quitter l'éditeur de mémos.

Une fois qu'un mémo est enregistré dans votre téléphone :

1. Sélectionnez le mémo.
2. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Sélect].
3. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options].

## Agenda [Menu 4]

Les options disponibles sont les suivantes.

- **Modifier**: permet de modifier le mémo sélectionné.
- **Effacer**: permet de supprimer le mémo sélectionné.
- **Ajouter nouveau**: Vous pouvez ajouter un nouveau mémo.
- **Effacer tout**: permet de supprimer tous les mémo.

### Répertoire [Menu 4-3]

Vous pouvez enregistrer des numéros de téléphone ainsi que les noms correspondants dans la mémoire de votre carte SIM. Vous pouvez également enregistrer jusqu'à 255 noms et numéros dans la mémoire de votre téléphone.

- Appuyez sur la touche de fonction gauche [Menu] en mode veille, puis sélectionnez **Agenda** → **Répertoire**.
- Ou appuyez sur la touche de fonction droite [Noms] en mode veille.

### Rechercher [Menu 4-3-1]

1. En mode Menu, sélectionnez **Agenda** → **Répertoire**, puis **Rechercher**. En mode de veille, vous pouvez également appuyer sur la touche de fonction droite [Noms], puis sélectionner Rechercher. Ou, en mode de veille, appuyez sur la touche de navigation haut. Vous êtes invité à entrer les premières lettres du nom recherché ; celui-ci apparaît alors instantanément.
2. Une fois que vous avez trouvé le nom recherché, vous pouvez composer le numéro correspondant en appuyant sur la touche [Envoy]. Vous pouvez également appuyer sur la touche gauche [Options] pour accéder aux fonctions suivantes :
  - **Voir détails**: permet d'afficher les détails du nom sélectionné.
  - **Modifier**: permet de modifier le nom, le numéro de téléphone liste groupe, E-mail, mémo et le groupe du correspondant.

- **Effacer**: permet d'effacer l'entrée du répertoire.
- **Ecrire SMS**: permet d'envoyer un message texte à la personne sélectionnée.
- **Ecrire MMS**: permet d'envoyer un message multimédia à la personne sélectionnée.
- **Copier**: permet de copier une entrée de répertoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone ou inversement.
- **Attribuer entrée vocale**: permet d'enregistrer le nom de l'entrée de répertoire sélectionnée pour une composition vocale.

## Ajouter nouveau [Menu 4-3-2]

Cette fonction permet d'ajouter une entrée à votre répertoire.

Votre téléphone dispose de 2 mémoires : la mémoire du téléphone et celle de la carte SIM. Pour sélectionner la mémoire à utiliser, reportez-vous à la section **Réglage mémoire** [Menu 4.3.8.1].

La mémoire du téléphone peut comprendre jusqu'à 255 entrées. Vous pouvez entrer jusqu'à 20 caractères par nom enregistré. La capacité de la mémoire de la carte SIM dépend de la carte SIM.

1. En mode Menu, sélectionnez **Agenda** → **Répertoire** ; en mode de veille, appuyez sur la touche de fonction droite [Noms].
2. Faites défiler l'affichage pour sélectionner **Ajouter nouveau**, puis appuyez sur [OK].
3. Vous pouvez ajouter des entrées du répertoire à la mémoire SIM ou à la mémoire du téléphone.

### • Ajout d'entrées dans la mémoire SIM

Vous pouvez y entrer un nom et un numéro, puis sélectionner le groupe souhaité (selon le modèle de la carte SIM).

### • Ajout d'entrées dans la mémoire du téléphone

Vous pouvez entrer un nom, des numéros de téléphone (portable, perso, professionnel), une adresse électronique, un groupe, un mémo ou une photo de répertoire.

## Agenda [Menu 4]

### Remarque

- Vous pouvez ajouter une photo de répertoire dans la mémoire du téléphone uniquement.

### Numéros abrégés [Menu 4-3-3]

Vous pouvez associer n'importe quelle touche de [2 abc] à [9 wxyz] à une entrée de la liste de noms. Vous pouvez appeler le numéro en appuyant sur la touche [Envoyer] dans la liste des numéros abrégés ou en appuyant sur la touche de fonction gauche [Options], puis en sélectionnant **Appel**. Vous pouvez également appeler directement en appuyant sur la touche affectée ([2 abc] - [9 wxyz]) durant quelques secondes en mode veille.

1. En mode Menu, sélectionnez **Agenda** → **Répertoire** ; en mode de veille, appuyez sur la touche de fonction droite [Noms].
2. Accédez à **Numéros abrégés**, puis appuyez sur [OK].
3. Pour ajouter un numéro abrégé, sélectionnez <Vide> puis appuyez sur la touche de fonction [Ajouter], située à gauche. - Vous pouvez rechercher et sélectionner un nom en appuyant sur [Sélect] dans le répertoire.
4. Vous pouvez modifier ou effacer un numéro abrégé, effectuer un appel, écrire un SMS ou un MMS en appuyant sur la touche de fonction [Options] située à gauche. Vous pouvez voir les sous-menus suivants.
  - **Modifier**: permet de modifier la liste des membres.
  - **Effacer**: permet de supprimer la liste des membres.
  - **Appeler**: permet d'appeler le numéro.
  - **Ecrire SMS**: permet de rédiger un message texte à l'attention du contact.
  - **Ecrire message multimédia**: permet d'envoyer un message multimédia à l'attention du contact.

## Liste vocale [Menu 4-3-4]

Vous pouvez affecter une séquence vocale à une entrée de la liste de noms pour la reconnaissance vocale des appels.

Vous pouvez appeler le numéro en appuyant sur la touche [Envoyer] ou en appuyant sur la touche de fonction gauche [Options], puis en sélectionnant **Appel**.

1. En mode Menu, sélectionnez **Agenda** → **Répertoire** ou, en mode de veille, appuyez sur la touche de fonction droite [Noms].
2. Faites défiler jusqu'à la **Liste vocale**, puis appuyez sur [OK].
3. Pour ajouter un numéro à la **Liste vocale**, appuyez sur la touche de fonction gauche [Ajouter]. La touche [Sélect] permet de rechercher et de sélectionner le nom dans le répertoire. Une fois le numéro sélectionné, vous pouvez enregistrer la séquence vocale.
4. La touche de fonction gauche [Options] permet d'écouter, de modifier ou de supprimer une séquence vocale, de passer un appel et d'ajouter ou de supprimer toutes les listes vocales. Les sous-menus suivants s'affichent.
  - **Écouter**: permet d'écouter le repère vocal attribué au numéro de téléphone.
  - **Modifier**: permet de modifier le repère vocal attribué au numéro de téléphone.
  - **Effacer**: permet d'effacer le repère vocal attribué au numéro de téléphone.
  - **Appeler**: permet d'appeler le numéro sélectionné.
  - **Ajouter nouveau**: permet d'ajouter un numéro de téléphone pour la reconnaissance vocale.
  - **Effacer tout**: permet d'effacer tous les numéros définis pour la reconnaissance vocale.

## Agenda [Menu 4]

### Remarque

- Vous pouvez entrer jusqu'à 10 numéros de téléphone pour la reconnaissance vocale.

### Groupes d'appel [Menu 4-3-5]

Vous pouvez créer des listes dans 6 groupes prédéfinis et un groupe complémentaire : **Autres**.

1. En mode Menu, sélectionnez **Agenda** → **Répertoire** ou, en mode de veille, appuyez sur la touche de fonction droite [Noms].
2. Sélectionnez **Groupes d'appel**. Chaque liste de groupe s'affiche: **Famille**, **VIP**, **Amis**, **Collègue**, **Groupe 1**, **Groupe 2** et **Autres**.
3. Sélectionnez le nom du groupe que vous souhaitez gérer en appuyant sur la touche de fonction gauche [Options]. Les sous-menus suivants s'affichent pour tous les groupes excepté **Autres** :
  - **Liste**: permet d'afficher la liste des membres du groupe.
  - **Mélodie**: permet de sélectionner le type de sonnerie à utiliser lorsque vous recevez un appel d'une personne de ce groupe.
  - **Icone**: permet de sélectionner l'icône à afficher lorsque vous recevez un appel d'une personne de ce groupe.
  - **Ajouter entrée**: permet d'ajouter un membre au groupe sélectionné.
  - **Supprimer entrée**: permet de supprimer un membre du groupe sélectionné.
  - **Renommer**: permet d'attribuer un nouveau nom au groupe.

## Copier tout [Menu 4-3-6]

Vous pouvez copier/déplacer des entrées de la mémoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone et inversement.

- **SIM vers tél.:** permet de copier l'entrée sélectionnée de la carte SIM vers la mémoire du téléphone.
- **Tél. vers SIM:** permet de copier l'entrée sélectionnée de la mémoire du téléphone vers la carte SIM.

Les options disponibles sont les suivantes.

- **Conserver original:** lors de la copie, les numéros d'origine sont conservés.
- **Supprimer original:** lors de la copie, les numéros d'origine sont supprimés.

## Effacer tout [Menu 4-3-7]

Vous pouvez effacer toutes les entrées faites dans la carte SIM, entrées vocales et Téléphone. Les entrées vocales exigent un code de sécurité.

## Réglages [Menu 4-3-8]

### • Réglage mémoire

Vous pouvez choisir d'utiliser la mémoire de la carte SIM ou celle du téléphone pour les données du répertoire. Si vous sélectionnez **Variable**, le téléphone vous demande où enregistrer le numéro.

### • Affichage photo

Lorsque vous effectuez une recherche dans le répertoire, vous pouvez définir l'affichage des photos en mode **Oui** ou **Non**. Si vous sélectionnez **Oui**, la liste s'affiche sous forme de photos.





### Informations [Menu 4-3-9]

- **N° tél. du service (selon la carte SIM)**

Permet d'afficher la liste des numéros de services téléphoniques (SDN) fournis par votre opérateur réseau (si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM), comme les numéros d'urgence et de boîtes vocales, ainsi que les renseignements.

1. Sélectionnez l'option N° tél. du service.
2. Les noms des services disponibles apparaissent.
3. Sélectionnez le service souhaité à l'aide des touches de navigation haut/bas.

- **Etat de la mémoire**

Permet de contrôler l'état actuel de la mémoire de la carte SIM et du téléphone.

- **Mes numéros (selon la carte SIM)**



Permet d'afficher votre numéro de téléphone dans la carte SIM.

Appuyez sur la touche Menu () et sélectionnez **Messages** à l'aide des touches de navigation.

## Messages texte [Menu 5-1]

Votre téléphone peut recevoir des messages de notification de message vocal et de SMS (Short Message Service, Service de messages courts).

La messagerie vocale et les SMS sont des services réseau. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

Lorsque l'icône  apparaît, vous avez reçu un message vocal. Lorsque l'icône  apparaît, vous avez reçu un nouveau message texte. Lorsque la mémoire message est pleine, un message s'affiche, l'icône clignote et vous ne pouvez plus recevoir de nouveaux  messages. Pour supprimer des messages obsolètes, utilisez l'option **Effacer**, dans le menu **Boîte réception**.

Lorsque de l'espace est de nouveau disponible dans la mémoire message, tous les SMS non remis sont reçus (à condition que suffisamment d'espace soit disponible).

## Ecrire SMS [Menu 5-1-1]

Vous pouvez écrire et modifier des messages.

1. Tapez votre message. Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous aux pages 28 à 31 (Saisie de texte).
2. Lorsque vous avez terminé de saisir votre message, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour sélectionner l'option souhaitée.

Les options disponibles sont les suivantes :

- **Envoyer**: permet d'entrer le numéro ou de le sélectionner dans le répertoire ou dans la liste des numéros récents. Vous pouvez envoyer un message à cinq personnes simultanément. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options]. Les options suivantes apparaissent.

## Messages [Menu 5]







- Envoyer (s'affiche uniquement si vous avez entré un numéro de téléphone)
  - Numéros récents
  - Rechercher
  - **Enregistrer:** permet d'enregistrer le message et de l'envoyer ultérieurement.
  - **Langues T9:** permet de sélectionner la langue du mode de saisie T9.
  - **Effacer tout:** efface Tout le texte.
  - **Sortie:** permet de quitter le menu **Ecrire SMS**.
3. Lorsque vous saisissez un message, vous pouvez également envoyer des pièces jointes en appuyant sur la touche de fonction droite [Insérer].
- **Symbole:** permet de joindre des caractères spéciaux.
  - **Image:** permet d'envoyer et de recevoir des messages texte contenant des images, connus également sous le nom de 'messages image'. Plusieurs images prédéfinies sont déjà disponibles dans votre téléphone. Vous pouvez les remplacer par de nouvelles images issues d'autres sources.
  - **Animation:** permet de joindre une animation dans un message via EMS (Enhanced Messaging Service). 15 animations sont disponibles dans votre téléphone.
  - **Son:** si disponible, permet de joindre un son à un message court.
  - **Modèle:** permet d'utiliser des modèles de texte déjà définis dans votre téléphone.
  - **Numéro de téléphone:** permet d'ajouter des numéros de téléphone dans vos messages.
  - **Signature:** vous pouvez joindre votre carte de visite.

## Boîte réception [Menu 5-1-2]

Vous pouvez effectuer une recherche dans les messages texte et page reçus, et consulter leur contenu.

Les messages reçus sont affichés par date.

Appuyez sur la touche Menu et sélectionnez **Messages** → **Messages texte** → **Boîte réception**.

	Description
	Message SIM lu
	Message SIM non lu
	Message lu
	Message non lu
	Avis de réception lu
	Avis de réception non lu

### Remarque

- Les messages SIM correspondent aux messages enregistrés dans la mémoire de la carte SIM. Le réseau fait la différence entre un message entrant dans le message SIM et les messages uniquement.

Pour chaque message reçu, vous pouvez choisir parmi les options suivantes. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options].

#### • Répondre

Permet de répondre au message reçu.

# Messages [Menu 5]

- **Transférer**

Permet de transférer un message reçu à d'autres destinataires.

- **Rappeler**

Permet de rappeler l'expéditeur.

- **Extraire**

Permet d'extraire du message une image, un son, numéro de téléphone une page Web texte ou une adresse électronique. Ces éléments sont enregistrés dans Mon dossier, Répertoire ou Favoris.

- **Effacer**



Permet de supprimer le message sélectionné de la boîte de réception.

- **View information**

Permet d'afficher des informations plus détaillées sur le message sélectionné.

## Boîte émission [Menu 5-1-3]

Dans ce menu, vous pouvez consulter la liste et le contenu des messages envoyés et vérifier que la transmission s'est déroulée avec succès.

	Description
	Message SIM envoyé
	Message envoyé

Les options disponibles sont les suivantes :

- **Transférer**

Permet de transférer le message actif à d'autres destinataires.

- **Effacer**

Permet de supprimer le message sélectionné de la boîte d'émission.

- **View information**

Permet d'afficher des informations plus détaillées sur le message sélectionné.

## **Brouillons [Menu 5-1-4]**

Dans ce menu, vous pouvez consulter la liste des messages enregistrés comme brouillon. Pour faire défiler la liste, utilisez les touches de navigation haut/bas. Pour chaque brouillon, vous disposez des options suivantes :

- **Envoyer**

Permet d'envoyer le message sélectionné à d'autres destinataires.

- **Effacer**

Permet de supprimer le message sélectionné.

## **Réglages [Menu 5-1-5]**

Ce menu vous permet de configurer les informations SMS par défaut.

- **Types de messages**

Permet de définir le type de message par défaut (Texte, Voix, Fax, Téléappel, X.400, E-mail, ERMES). Le réseau peut convertir les messages au format sélectionné.

- **Validité msg.**

Permet de définir une durée pendant laquelle vos messages texte sont enregistrés au centre SMS, si plusieurs tentatives sont nécessaires à la distribution du message au destinataire. Vous pouvez choisir, 1 heure, 12 heures, 1 jour, 1 semaine ou la durée maximum autorisée par votre opérateur réseau.

## Messages [Menu 5]

- **Accusé de réception**

Permet d'activer ou de désactiver la fonction de rapport. Lorsque cette fonction est activée, le réseau vous indique si votre message a été remis ou non à son destinataire.

- **Rép via même centre services**

Permet au destinataire de votre message SMS de vous répondre via votre centre de messagerie, si le service est fourni par le réseau.

- **Centre SMS**

Permet d'enregistrer ou de modifier le numéro de votre centre SMS lors de l'envoi de messages texte. Pour obtenir ce numéro, adressez-vous à votre fournisseur de services.

- **Réglage réseau**

Permet de sélectionner GPRS ou GSM. Pour obtenir des informations sur le réglage d'un réseau sélectionné, le prix et la vitesse de connexion, contactez votre opérateur réseau ou fournisseur de services.

### **Effacer tout [Menu 5-1-6]**


Vous pouvez effacer tous les messages de la mémoire message.

### **Messages multimédia [Menu 5-2]**

Un message multimédia peut inclure du texte des images et/ou des clips audio.

Cette fonction n'est disponible que si elle est prise en charge par votre opérateur ou votre fournisseur de services. Seuls les appareils présentant des fonctions de message multimédia ou de message électronique compatibles peuvent envoyer et recevoir des messages multimédia.

## Écrire MMS [Menu 5-2-1]





1. Indiquez le titre du message, puis appuyez sur OK ou sur la touche de fonction gauche.
2. Tapez le texte du message. Avec la touche de fonction droite, vous pouvez entrer des symboles, des chiffres et des binettes. Vous pouvez également utiliser le mode T9. Une fois le texte saisi, appuyez sur la touche de fonction gauche [Effectué].
3. Ajoutez une image et/ou du son. Vous pouvez passer à la section suivante à l'aide des touches de navigation haut/bas.
4. Vous pouvez ajouter une diapo en déplaçant le curseur sur , puis en appuyant sur la touche OK ou sur la touche de fonction gauche [Sélect]. Vous pouvez également ajouter une diapo à l'aide de la touche de fonction droite [Menu].
5. Appuyez sur la touche de fonction droite [Menu]. Les options disponibles sont les suivantes :
  - **Envoyer**: prend en charge plusieurs numéros et adresses électroniques.
  - **Prévisualiser**: affiche le message multimédia que vous souhaitez envoyer.
  - **Enregistrer**: enregistre le message multimédia comme brouillon ou comme modèle.
  - **Effacer**: supprime le message multimédia.
  - **Réglages**: définissez la durée du diaporama.
  - **Slide format**: permet d'aligner le contenu du message à droite, à gauche, vers le haut ou vers le bas.
  - **Ajouter une diapo**: ajoute une diapo avant ou après la diapo en cours.
  - **Retirer une diapo**: supprime la diapo sélectionnée.



# Messages [Menu 5]

## Boîte réception [Menu 5-2-2]

Vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ces derniers sont enregistrés dans la boîte de réception. Les messages sont identifiés par des icônes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description des icônes ci-dessous.

	Description
	Messages multimédia lus
	Messages multimédia non lus
	Notification de message multimédia lu
	Notification de message multimédia non lu

Si le téléphone indique qu'il n'y a pas d'espace pour les messages, libérez de l'espace en supprimant des messages, des médias et des applications.

- **Arrêt minuteur**

Ce menu s'affiche lorsque vous recevez un message comprenant plusieurs images. Généralement, les images s'affichent successivement de façon automatique. Toutefois, si vous sélectionnez ce menu, vous pourrez visualiser manuellement l'image suivante en appuyant sur la touche de fonction gauche [Suiv].

- **Diapo précédente**

Permet d'afficher la page précédente.

- **Rejouer**

Permet de répéter les messages multimédia.

- **Supprimer le message**

Permet de supprimer le message actuel.

- **Répondre à tous**

Permet de répondre à tous les expéditeurs.

- **Transférer**

Permet de transférer le message sélectionné à d'autres destinataires.

- **Enregistrer message**

Permet d'enregistrer un message multimédia en tant que brouillon ou modèle.

- **Enregistrer éléments**

Permet d'extraire des images ou des sons. Ces derniers seront enregistrés dans Mon dossier ou Répertoire.

- **Détails**

Permet d'afficher des informations sur les messages reçus, l'adresse de l'expéditeur, l'objet (uniquement pour les messages multimédia), la date et l'heure du message, le type et la taille du message.

## Boîte émission [Menu 5-2-3]

Utilisez ce menu pour consulter les messages envoyés. Pour chaque message envoyé, vous pouvez voir l'état de distribution.

	Description
	Envoyé

- **Arrêt minuteur**

Généralement, les images sont présentées sous forme de diaporama automatique. Toutefois, si vous sélectionnez ce menu, vous pourrez visualiser manuellement l'image suivante en appuyant sur la touche de fonction gauche [Suiv].

## Messages [Menu 5]

- **Diapo précédente**  
Permet d'afficher la page précédente.
- **Rejouer**  
Permet de répéter le message actuel.
- **Supprimer le message**  
Permet de supprimer le message actuel.
- **Transférer**  
Permet de transférer le message courant à d'autres destinataires.
- **Enregistrer message**  
Permet d'enregistrer un message multimédia en tant que brouillon ou modèle.
- **Enregistrer éléments**  
Permet d'enregistrer des éléments, tels que des images, des sons et des pièces jointes dans un message.
- **Détails**  
Permet d'afficher des informations sur les messages de la boîte d'envoi : l'objet (uniquement pour les messages multimédia), la date et l'heure du message, le type et la taille du message.
- **Répondre**  
Permet de répondre au message actuel.
- **Répondre à tous**  
Permet de répondre à tous les expéditeurs du message sélectionné.

## Brouillons [Menu 5-2-4]

Dans ce menu, vous pouvez prédéfinir cinq messages multimédia que vous utilisez fréquemment. Ce menu présente la liste des messages multimédia prédéfinis.

Les options disponibles sont les suivantes :

- **Envoyer**

Prend en charge plusieurs membres et adresses électroniques.

- **Prévisualiser**

Affiche le brouillon du message multimédia.

- **Enregistrer**

Enregistre les messages multimédia en tant que brouillon ou modèle.

- **Effacer**

Supprime le message.

- **Format diapo**

permet de définir la durée d'affichage de chaque diapositive.

- **Durée diapo**

permet d'aligner le contenu du message à droite, à gauche, vers le haut ou vers le bas.

- **Ajouter une diapo**

Ajoute une diapo avant ou après la diapo en cours.

- **Retirer une diapo**

Supprime la diapo sélectionnée.

## Réglages [Menu 5-2-5]

Dans ce menu, vous pouvez configurer les informations par défaut des messages multimédia.

Les options disponibles sont les suivantes :

- **Durée diapo**

Permet de définir la durée d'affichage de chaque diapositive.

- **Alignement**

Permet de définir l'alignement du contenu des messages.

- **Validité msg.**

Permet de définir une durée de conservation des messages sur le serveur réseau.

- **Téléchargement automatique**

**Oui:** si vous sélectionnez cette option, les messages sont téléchargés automatiquement dès leur réception.

**Confirmer:** vous êtes invité à confirmer que vous souhaitez télécharger le message.

**Non:** permet de différer le téléchargement des messages.

- **URL du centre de message**


Entrez l'adresse d'un serveur MMS pour utiliser le service MMS.

- **Profils**


Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 79.

## **Messages vocale [Menu 5-3]**

Ce menu présente un moyen rapide d'accéder à votre messagerie vocale (si disponible via votre réseau). Avant d'utiliser cette fonction, vous devez entrer le numéro du serveur vocal que vous a communiqué votre opérateur réseau.

Lorsqu'un nouveau message vocal est reçu, le symbole  apparaît à l'écran. Demandez à votre fournisseur de services plus d'informations sur ses services afin de configurer correctement votre téléphone.

### **Centre de boîte vocale [Menu 5-3-1]**

Une fois cette option sélectionnée, il vous suffit d'appuyer sur la touche de fonction gauche [OK] pour écouter vos messages vocaux. Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche , en mode veille, pour écouter vos messages.

### **Centre de boîte vocale [Menu 5-3-2]**

Vous pouvez entrer et définir le numéro de votre boîte vocale.

## **Service Info [Menu 5-4]**

Les messages du service d'info sont des messages texte envoyés par le réseau aux utilisateurs de téléphones portables. Ils fournissent toutes sortes d'informations générales, telles que des bulletins météorologiques, des informations sur le trafic routier, les taxis, les pharmacies ou le cours de la Bourse.

Chaque type d'information est associé à un numéro, qui peut être obtenu auprès de votre opérateur réseau. Lorsque vous recevez un message du service d'info, un message contextuel indique que vous avez reçu un nouveau message ou le message du service d'info s'affiche directement.

En mode veille, lorsque vous consultez des messages du service d'info, vous avez accès aux options suivantes :

# Messages [Menu 5]

## Lire [Menu 5-4-1]

Vous pouvez effectuer une recherche dans la liste des messages de diffusion reçus et afficher leur contenu.

## Réception [Menu 5-4-2]

Utilisez cette option pour activer ou désactiver la réception des messages de diffusion.

## Alerte [Menu 5-4-3]

Permet d'activer ou non le signal de réception pour les messages de diffusion.

## Affichage auto. [Menu 5-4-4]

Si vous activez cette option **Oui**, tous les messages de diffusion reçus s'affichent directement.

## Langues [Menu 5-4-5] (selon le réseau et l'abonnement)

Cette option vous permet de sélectionner des langues. Les messages de diffusion s'affichent dans la langue sélectionnée. Si vous souhaitez utiliser toutes les langues prises en charge par votre téléphone, sélectionnez **Automatique** à la fin de la liste.

## Catégories [Menu 5-4-6] (selon le réseau et l'abonnement)

Pour créer de nouvelles catégories, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez **Ajouter nouveau**. Si vous avez déjà des catégories, vous pouvez les désactiver, les modifier ou les supprimer via la touche de fonction gauche [Options].

## **Modèles [Menu 5-5]**

La liste comprend des messages prédéfinis. Vous pouvez consulter et modifier les modèles ou en créer de nouveaux. Deux types de modèles sont disponibles : Texte, Multimédia et Carte de visite.

### **Texte [Menu 5-5-1]**

- **Modifier**

Permet d'écrire un nouveau message ou de modifier un modèle de la liste des modèles de texte.

- **Effacer**

Permet de supprimer le modèle de la liste des modèles de texte.

- **Envoyer par SMS**

Permet d'envoyer le modèle sélectionné par SMS.

- **Envoyer message multimédia**

Permet d'envoyer le modèle sélectionné par MMS.

- **Ajouter nouveau**

Permet de créer un nouveau modèle.

### **Multimédia [Menu 5-5-2]**

- **Envoyer**

Permet d'envoyer le modèle multimédia. Prend en charge plusieurs numéros et adresses électroniques.

- **Prévisualiser**

Permet d'afficher le brouillon du message multimédia.



## Messages [Menu 5]

- **Enregistrer**

Permet d'enregistrer les messages multimédia en tant que brouillon ou modèle.

- **Effacer**

Permet de supprimer le modèle multimédia.

- **Slide duration**

Définissez la durée du diaporama.

- **Slide format**

Permet d'aligner le contenu du message à droite, à gauche, vers le haut ou vers le bas.

- **Ajouter une diapo**

Ajoute une diapo avant ou après la diapo en cours.

- **Retirer une diapo**

Supprime la diapo sélectionnée.

- **Joindre image**

Permet d'ajouter une image avant ou après l'image actuelle.

- **Joindre son**

Permet d'ajouter un son avant ou après le son actuel.

### Signature [Menu 5-5-3]

Cette option vous aide à créer votre propre carte de visite. Tapez votre nom, votre numéro de téléphone portable, votre numéro professionnel, votre numéro de fax et votre adresse électronique.

- **Modifier**

Permet d'écrire un nouveau message ou de modifier la carte de visite sélectionnée.

- **Effacer**

Permet de supprimer la carte de visite sélectionnée.

- **Envoyer par SMS**

Permet d'envoyer la carte de visite sélectionnée par SMS.

- **Envoyer par MMS**

Permet d'envoyer la carte de visite sélectionnée par MMS.

## **Etat de la mémoire [Menu 5-6]**

Vous pouvez vérifier l'état de la mémoire pour SMS et MMS.

## Appareil photo num. [Menu 6]

Le L1100 est doté d'un appareil photo intégré comprenant les fonctionnalités suivantes : zoom, white balance, couleurs/noir et blanc et mode continu.

### Prendre une nouvelle photo [Menu 6-1]

Appuyez sur la touche Menu (☰), puis sélectionnez **Appareil photo num.** → **Prendre une nouvelle photo.**

Ou appuyez sur la touche (📷) en mode veille.

1. Effectuez la mise au point sur le sujet, puis appuyez sur la touche [OK] ou la touche latérale inférieure.

#### Remarque

- En mode d'aperçu, vous pouvez accéder directement à Mes photos en appuyant sur la touche de navigation gauche.

2. Le message 'Enregistré' s'affiche sous l'image capturée, qui est enregistrée automatiquement.

#### Remarque

- La quantité de mémoire restante s'affiche en haut à droite de l'image. En cas de mémoire insuffisante, la taille de l'image est immédiatement réduite. Si la mémoire est pleine, le message Mémoire pleine s'affiche et vous ne pouvez plus prendre de photos. Libérez de la place en supprimant d'anciennes images.

3. Appuyez sur la touche [OK] pour prendre de nouvelles photos. Ou bien appuyez sur la touche d'effacement (☒) pour effacer l'image. Appuyez sur la touche de fonction droite pour envoyer un message MMS avec l'image obtenue.

## < Options avant de prendre une photo >



Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour définir les options du mode de prévisualisation. Vous pouvez sélectionner l'option souhaitée en appuyant sur [OK]. La valeur actuelle de l'option s'affiche en haut de l'écran de prévisualisation.

Vous pouvez ensuite modifier cette valeur à l'aide des touches de navigation gauche/droite. Si vous appuyez sur [OK] ou sur la touche de fonction gauche [Effectué], la valeur de l'option sélectionnée est définie et vous revenez au mode de prévisualisation.

Vous pouvez définir les options suivantes :

### Remarque

- Plus l'image est grande, meilleure en est la qualité. Toutefois, elle utilise une plus grande quantité de mémoire.

1. **Taille de l'image:** permet de sélectionner la taille de l'image à capturer [640 x 480, 320 x 240, 160 x 120, 128 x 160, 48 x 80].
2. **Luminosité:** permet de sélectionner la luminosité [-2 ~ +2].
3. **Balance des blancs:** permet de sélectionner la balance des blancs [Auto/Lumière du jour/Incandescent/Nuageux/Fluorescent].
4. **Zoom:** permet de sélectionner le facteur zoom [x 1, x 2, x 4].
5. **Effet de couleur:** permet de sélectionner le mode Couleur/Sépia/Mono à l'aide des touches de navigation gauche/droite.
6. **Rafale:** permet de sélectionner le nombre d'images à capturer en mode Rafale.

## Appareil photo num. [Menu 6]

7. **Son prise vue:** permet de sélectionner le son lors de la prise de vue [Son 1 / Son 2 / Son 3 / Désact.].
8. **Paramètres usine:** permet de restaurer les paramètres d'usine.

### Album [Menu 6-2]

Sélectionnez la catégorie d'image

[Toutes les images/Images générales/Images de répertoire].

Vous pouvez afficher, organiser et envoyer les photos enregistrées dans votre téléphone.

1. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner l'image que vous souhaitez afficher en plein écran.
2. Appuyez sur la touche [OK]. Le nom de l'image apparaît en haut de l'écran.
3. Appuyez sur la touche de navigation gauche [Options] pour accéder aux sous-menus suivants :
  - **Miniature/Elargir:** affiche l'image sélectionnée.
  - **Effacer:** supprime l'image sélectionnée.
  - **Envoyer par MMS:** envoie des messages image par MMS avec l'image sélectionnée. Reportez-vous à la page 62 pour plus d'informations sur les messages MMS.
  - **Choisir comme fond d'écran:** met l'image actuelle en fond d'écran.
  - **Diaporama:** Permet d'afficher les images de la catégorie choisie les unes après les autres, dans l'ordre. Pour arrêter le diaporama, appuyez sur la touche .
  - **Renommer:** modifie le titre de l'image sélectionnée.
  - **Effacer tout:** Permet d'effacer toutes les images de la catégorie sélectionnée.
  - **Details:** affiche le titre, la taille, la date et l'heure de l'image sélectionnée.

4. Pour revenir au menu Appareil photo num., appuyez sur la touche de navigation droite [Retour].

Dans le sous-menu [État de la mémoire], vous pouvez vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone.

[mémoire totale/mémoire utilisée/mémoire disponible].

Java est une technologie développée par Sun Microsystems. À l'instar des applets Java que vous téléchargez à l'aide des navigateurs standard Netscape ou MS Internet Explorer, les MIDlets Java peuvent être téléchargés à l'aide d'un téléphone WAP. Selon votre fournisseur de services, tous les programmes basés sur Java, tels que les jeux Java, peuvent être téléchargés et exécutés sur un téléphone. Une fois téléchargés, les programmes Java apparaissent dans le menu Applications, à partir duquel vous pouvez les sélectionner, exécuter ou supprimer. Les fichiers de programme Java sont enregistrés dans votre téléphone aux formats .JAD et .JAR.

### Remarque

- Les fichiers JAR sont des programmes Java au format compressé et les fichiers JAD sont des fichiers de description contenant toutes les informations nécessaires. À partir du réseau, il vous est possible d'afficher toutes les informations du fichier JAD avant de télécharger le programme.

### Avertissement

- Seuls les programmes J2ME (Java 2 Micro Edition) peuvent être exécutés sur un téléphone. Les programmes J2SE (Java 2 Standard Edition) ne fonctionnent que sur PC.

## Jeux [Menu 7-1]

Votre téléphone contient des jeux.

### Remarque

- Les touches de commande varient selon les jeux. Cependant, chaque jeu comporte une présentation décrivant les touches de commande principales. Les autres touches sont répertoriées ci-dessous.

#### [Fonction de touche courante]



: Menu Jeux



: Page précédente

## Mes téléchargements [Menu 7-2]

Le menu Applications affiche la liste des programmes Java téléchargés à l'aide du WAP. Tous les programmes enregistrés antérieurement peuvent être sélectionnés, supprimés ou affichés en détails dans le menu Applications. Dans la liste du menu Applications, les options disponibles sont les suivantes :

- **Ouvrir:** ouvre le programme sélectionné. La liste comprend tous les programmes Java installés sur le téléphone.
- **Effacer:** supprime le programme sélectionné. Une fois supprimé, le programme ne peut être restauré qu'à condition de le télécharger de nouveau à l'aide du WAP.
- **Détails:** affiche des informations détaillées sur le programme sélectionné. Ces informations comprennent le nom, la taille et la version du programme, ainsi que des données sur le fournisseur et l'adresse ou l'URL du site Web.
- **Options de connexion:** Certaines applications Java requièrent des connexions de données. Sélectionnez l'une des options suivantes.





## Java [Menu 7]

1. **Demander premier:** vous devez confirmer l'action avant que l'application ne se connecte.
2. **Permis:** la connexion est établie immédiatement sans notification.
3. **Non permis:** aucune connexion n'est autorisée.

### Télécharger [Menu 7-3]

Lorsqu'un programme Java est téléchargé à l'aide du WAP, l'adresse de téléchargement est ajoutée aux signets. Le menu Java inclut plusieurs signets qui peuvent être consultés dans le menu Télécharger. Vous pouvez vous connecter à des signets, les afficher, les modifier, les supprimer et en ajouter de nouveaux.

- **Connexion:** permet de sélectionner parmi vos signets l'adresse à utiliser pour la connexion. Une fois la connexion établie, le programme Java souhaité peut être téléchargé à partir de la liste.
- **Afficher:** Vous pouvez afficher des informations détaillées sur le signet (son adresse ou son titre, par exemple) requises pour la connexion à certains sites.
- **Modifier:** sélectionne le signet à modifier. La modification d'un signet se fait dans l'ordre suivant : Adresse → Titre. Pour créer un signet, la procédure est la même.
- **Effacer:** supprime le signet sélectionné. Tous les signets peuvent être complètement supprimés de la liste. Il est conseillé de faire preuve de la plus grande prudence lors de la suppression des signets car ils ne peuvent pas être restaurés.
- **Ajouter nouveau:** ajoute un signet. La procédure d'ajout est identique à la procédure de modification. Sélectionnez l'option Ajouter nouveau dans le menu des signets ou la liste des signets si aucun n'a encore été défini.

### Remarque

- Après avoir sélectionné la fonction Connexion pour accéder au serveur du fournisseur du MIDlet Java, vous devez choisir l'un des programmes Java proposés au téléchargement et l'installer sur votre téléphone. Une fois la connexion au serveur établie, vous pouvez appuyer sur le bouton Accéder pour afficher les informations JAD du programme souhaité. Le bouton Obtenir (Get) lance la procédure de téléchargement et d'installation. Le téléchargement et l'installation ont lieu simultanément. Vous pouvez donc exécuter le programme Java aussitôt le téléchargement terminé. Pour exécuter ultérieurement le programme Java installé, il suffit de le sélectionner dans le menu Applications.

## Informations [Menu 7-4]

### **Etat de la mémoire [Menu 7-4-1]**

Affiche la quantité de mémoire disponible pour installer des applications et des jeux. Vous pouvez également visualiser l'état de la mémoire globale du téléphone.



## Internet [Menu 8]


Appuyez sur la touche Menu  et sélectionnez **Internet** à l'aide des touches de navigation.

Vous avez alors accès à différents services WAP (Wireless Application Protocol : protocole d'application sans fil), tels que les services bancaires en ligne, les actualités, la météo et le trafic aérien. Tous ces services ont été spécialement conçus pour les téléphones portables et sont gérés par des fournisseurs de services WAP.

Consultez votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services pour plus d'informations sur la disponibilité et les tarifs des services WAP proposés. Vous obtiendrez également les instructions nécessaires à l'utilisation de ces services.

Contactez votre opérateur réseau pour l'ouverture de votre compte Internet. Pour pouvoir utiliser votre navigateur Web, vous devez préciser votre numéro de téléphone dans l'option de menu **Propre numéro** (reportez-vous à la page 56 pour plus de détails à ce sujet).

Une fois la connexion établie, la page d'accueil s'affiche. Son contenu dépend du fournisseur de services.




Vous pouvez accéder à n'importe quel site Web en entrant son URL. Pour quitter le navigateur à tout moment, appuyez sur la touche . Le téléphone retourne alors en mode veille.

### Utilisation du navigateur WAP

Vous pouvez surfer sur Internet à l'aide des touches du téléphone ou du menu du navigateur WAP.

### Utilisation des touches du téléphone

Lorsque vous surfez sur Internet, les touches du téléphone ont d'autres propriétés qu'en mode téléphone.

	Descriptions
	Fait défiler les lignes de la zone de contenu.
	Revient à la page précédente.
	Sélectionne les options et confirme les actions.

## Utilisation du menu du navigateur WAP

De nombreuses options sont disponibles lors de la navigation sur Internet mobile.

### Remarque

- Les menus peuvent varier en fonction de la version de votre navigateur WAP.

## Accueil [Menu 8-1]

Ce menu permet d'accéder à la page d'accueil. La page d'accueil est le site qui se trouve dans le profil activé. Elle est définie par le fournisseur de services si vous ne l'avez pas fait dans le profil activé.

## Favoris [Menu 8-2]

Définit la page actuelle comme favori ou déplace un favori existant. Il se peut que votre téléphone comporte déjà des favoris pour des sites non affiliés à LG. LG décline toute responsabilité quant au contenu de ces sites. Si vous décidez néanmoins d'y accéder, vous devez observer les mêmes précautions de sécurité et de contenu que pour tout autre site.



## Internet [Menu 8]

---

### **Boîte réception [Menu 8-2-1]**

Ajoute un nouveau signet manuellement.

### **JAVA [Menu 8-2-2]**

Lance l'application sélectionnée.

### **Serveur E-mail [Menu 8-2-1]**

- **Connecter**

Vous connecte au serveur de messagerie configuré.

- **Modifier adresse**

Permet de modifier l'adresse électronique.

### **Effacer tout [Menu 8-2-2]**

Permet de supprimer tous les favoris.

## **Messages Push [Menu 8-3]**

### **Boîte réception [Menu 8-3-1]**

Vous pouvez commander des messages Push aux fournisseurs de services WAP. Les messages Push sont des notifications (d'actualités, par exemple) qui peuvent contenir un message texte ou l'adresse d'un service WAP. Pour plus de renseignements sur les abonnements aux services de messages Push disponibles, contactez votre fournisseur de services WAP. Les fournisseurs de services peuvent mettre à jour un message Push existant à chaque réception d'un nouveau message. Les messages peuvent être mis à jour même si vous les avez déplacés dans un autre dossier. Lorsqu'un message Push arrive à expiration, il est effacé automatiquement.

- **Informations**

Affiche les informations relatives aux messages Push reçus.

- **Charger**

Permet de se connecter à un site spécifique à l'aide des informations reçues dans un message Push.

- **Effacer**

Supprime le message Push sélectionné.

### **Recevoir [Menu 8-3-2]**

Cette option permet de choisir de recevoir ou de rejeter des messages Push.

### **Profils [Menu 8-4]**

Pour plus d'informations, consultez votre opérateur réseau. Chaque profil est composé des sous-menus suivants :

- **Activer:** permet d'activer le profil sélectionné.
- **Paramètres:** permet de modifier les paramètres WAP du profil sélectionné.
- **Renommer:** permet de modifier le nom du profil sélectionné.
- **Effacer:** supprime de la liste le profil sélectionné.
- **Nouveau profil:** permet d'ajouter un nouveau profil.



#### **Remarque**

- Les modifications apportées à l'aide de ces options peuvent influencer sur la fonction MMS.

### **Aller à URL [Menu 8-5]**

Vous pouvez vous connecter directement au site de votre choix. Pour ce faire, vous devez entrer une URL spécifique.

### **Réglages cache [Menu 8-6]**

Les informations et les services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache du téléphone.

#### **Effacer cache [Menu 8-6-1]**

Permet d'effacer toutes les données enregistrées dans le cache.

#### **Utiliser cache [Menu 8-6-2]**

Permet de décider si la tentative de connexion doit d'abord passer par le cache ou non.



#### **Remarque**

- La mémoire cache est une mémoire tampon utilisée pour enregistrer des données de façon temporaire.

### **Certificats sécurité [Menu 8-7]**

La liste des certificats disponibles vous est présentée.

### **Réinit. profils [Menu 8-8]**

Vous pouvez réinitialiser les profils pour restaurer les paramètres d'origine.

### **Info WAP [Menu 8-9]**

La version du navigateur WAP est affichée.



Appuyez sur la touche Menu (☰), puis sélectionnez **Réglages** téléphone à l'aide des touches de navigation.

## Date & heure [Menu 9-1]

Cette option vous permet de modifier l'heure et la date actuelles. Les options suivantes sont disponibles :

### **Régler date [Menu 9-1-1]**

Cette option permet d'entrer le jour, le mois et l'année. Vous pouvez modifier le format de date à l'aide de l'option de menu **Format date**.

### **Format date [Menu 9-1-2]**

Vous pouvez définir les formats de date suivants: JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA, AAAA/MM/JJ (J: Jour / M: Mois / A: Année).

### **Régler heure [Menu 9-1-3]**

Cette option permet d'entrer l'heure actuelle. Vous pouvez choisir le format de l'heure dans l'option de menu **Format heure**.

### **Format heure [Menu 9-1-4]**

Vous pouvez définir le format d'heure sur 24 heures ou 12 heures.

## Réglages téléphone [Menu 9-2]

De nombreuses fonctionnalités de ce téléphone peuvent être personnalisées selon vos préférences. Toutes ces fonctionnalités sont disponibles à partir du menu **Réglages téléphone**.

### **Fond d'écran [Menu 9-2-1]**

Permet de définir l'affichage de l'écran en mode veille.



## Réglages [Menu 9]

### Message d'accueil [Menu 9-2-2]

Permet d'afficher le message d'accueil sur l'écran interne en mode de veille et sur l'écran externe.

### Couleur du menu [Menu 9-2-3]

Votre téléphone vous permet de choisir entre 4 thèmes de couleur de menu. Sélectionnez la couleur du menu en faisant défiler l'affichage, puis en appuyant sur la touche **Sélect**.

### Langues [Menu 9-2-4]

Vous pouvez sélectionner la langue d'affichage. Lorsque l'option de langue est définie sur **Automatique**, la langue du téléphone est sélectionnée automatiquement en fonction de la langue de la carte SIM utilisée. L'anglais est défini par défaut si la langue de la carte SIM n'est pas prise en charge par votre téléphone.

### Rétro-éclairage [Menu 9-2-5]

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le rétro-éclairage. La désactivation du rétro-éclairage permet d'augmenter légèrement l'autonomie de veille et le temps de conversation.

Vous pouvez définir l'option de rétro-éclairage que votre clavier soit rentré ou sorti.

### Voyant réseau [Menu 9-2-6]

Permet d'activer et de désactiver le voyant DEL qui indique si votre téléphone est sous tension.

### Nom du réseau [Menu 9-2-7]

Permet d'afficher le nom du réseau que vous utilisez à l'écran en mode de veille.

### Appels [Menu 9-3]

Permet de modifier les paramètres du renvoi d'appel.

## Renvoi d'appel [Menu 9-3-1]

Quand ce service réseau est activé, vous pouvez renvoyer vos appels entrants vers un autre numéro, par exemple celui de votre boîte vocale. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau. Choisissez l'une des options de renvoi, par exemple **Si occupé**, pour renvoyer les appels vocaux lorsque votre numéro est occupé ou que vous refusez les appels entrants. Les options disponibles sont les suivantes.

Chaque option inclut le menu ci-dessus :

- **Tous appels vocaux**

Transfère sans condition les appels vocaux.

- **Si occupé**

Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est en cours d'utilisation.

- **Si aucune réponse**

Transfère les appels vocaux auxquels vous ne répondez pas.

- **Si hors réseau**

Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est éteint ou hors de la zone de couverture.

- **Appels données**

Transfère vers un numéro avec une connexion PC, sans conditions.

- **Appels fax**

Transfère sans condition vers un numéro de télécopieur.

Le menu **Transfert d'appel** comporte les sous-menus suivants:

**- Activer**

Permet d'activer le service correspondant.

• **Vers boîte vocale**

Transfère l'appel vers le centre de messagerie. Cette fonction n'apparaît pas dans les menus **Tous appels données** et **Tous appels fax**.

• **Vers autre numéro**

Permet de saisir le numéro pour le renvoi d'appel.

**- Désactiver**

Permet de désactiver le service correspondant.

**- Statut**

Affiche l'état du service correspondant.

• **Tout annuler**

Annule tous les services de transfert d'appel.



### Mode réponse [Menu 9-3-2]

Sélectionnez le mode de votre choix pour répondre à un appel.

• **Ouverture clapet**

Permet de répondre aux appels en ouvrant simplement le clapet du téléphone.

• **Toute touche**

Lorsque le téléphone sonne, vous pouvez prendre l'appel en appuyant sur n'importe quelle touche, hormis la touche  et la touche de fonction droite .

• **Touche Décrocher**

Vous pouvez prendre un appel en appuyant simplement sur la touche d'envoi.

## Envoyer mon numéro [Menu 9-3-3]

Ce service réseau vous permet de choisir d'afficher (Oui) ou de masquer (Non) votre numéro de téléphone à la personne que vous appelez. Sélectionnez **Réglage par réseau** pour réinitialiser les paramètres du téléphone précédemment définis avec votre fournisseur de services.

## Appel en attente [Menu 9-3-4] (service réseau)

Vous serez notifié de tout nouvel appel entrant lorsque vous êtes en conversation. Sélectionnez **Activer** pour activer la mise en attente des appels par le réseau, **Désactiver** pour désactiver la mise en attente des appels par le réseau ou **Statut l'état** pour vérifier si la fonction est activée ou non.

## Bip minute [Menu 9-3-5]

Lorsque cette fonction est activée, le téléphone émet un bip toutes les minutes lors d'un appel sortant afin de vous informer de la longueur de votre appel.

## Reconnaissance vocale [Menu 9-3-6]

Vous pouvez passer un appel téléphonique en prononçant la séquence vocale associée à une carte de contact. Une séquence vocale peut être constituée de n'importe quels mots. Avant d'utiliser la reconnaissance vocale des appels, notez que :

- Les repères vocaux sont indépendants de la langue utilisée. Ils dépendent uniquement de la voix de l'utilisateur.
- Les repères vocaux sont sensibles aux bruits ambiants. Il est conseillé de les enregistrer et de passer vos appels d'un lieu calme, de préférence.
- Lors de l'enregistrement d'un repère vocal ou de la composition d'un appel par repère vocal, le haut-parleur est activé. Tenez le téléphone à proximité de votre bouche et de votre visage de façon à ce que le capteur de proximité ne désactive pas le haut-parleur.

## Réglages [Menu 9]

- Les noms très courts ne sont pas acceptés. Veillez à utiliser des noms suffisamment longs et à ne pas attribuer le même repère à deux numéros distincts.

### - Automatique

Permet d'activer le mode de reconnaissance vocale à chaque fois que vous sortez le clavier.

### - Manuel

permet d'activer le mode de reconnaissance vocale en maintenant la touche étoile .

#### Remarque

- Vous devez prononcer le nom exactement de la même manière que durant l'enregistrement, ce qui peut être difficile dans un environnement bruyant ou en cas d'urgence. C'est pourquoi il est déconseillé de n'utiliser que la reconnaissance vocale.

### Rappel auto [Menu 9-3-7]

Sélectionnez **Oui** pour faire en sorte que le téléphone rappelle au maximum cinq fois un numéro après une tentative infructueuse.

### Groupe fermé [Menu 9-3-8] (service réseau)

Ce service réseau vous permet de définir un groupe de personnes que vous pouvez appeler et qui peut vous appeler. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services. Si un index de groupes est spécifié, il est utilisé pour tous les appels sortants. Si aucun index de groupes n'est spécifié, le réseau utilise l'index préférentiel. (c'est un index spécifique stocké sur le réseau)

- **Préréglé**: permet de définir l'index CUG sélectionné.
- **Oui**: permet de modifier et d'activer l'index CUG.
- **Non**: efface l'index CUG sélectionné.

## Sécurité [Menu 9-4]

Certaines fonctionnalités de votre téléphone sont protégées par mot de passe.

### Demander code PIN [Menu 9-4-1]

Lorsque la fonction **Demander code PIN** est activée, vous devez entrer votre code PIN à chaque fois que vous allumez le téléphone. Par conséquent, toute personne ne connaissant pas votre code PIN ne peut utiliser votre téléphone sans votre autorisation.

#### Remarque

- Vous devez saisir votre code PIN avant de désactiver la fonction Demander code PIN.

Les options disponibles sont les suivantes :

#### • Oui

Vous devez entrer votre code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone.

#### • Non

Le téléphone se connecte directement au réseau chaque fois que vous l'allumez.

### Verrouillage du téléphone [Menu 9-4-2]

Lorsque la fonction **Verrouillage du téléphone** est activée, le téléphone est verrouillé et vous devez saisir un mot de passe à chaque fois que vous le rallumez.

Le mot de passe par défaut est **0000**. Pour modifier le mot de passe du téléphone, reportez-vous à l'option de menu **Changer code – Code sécurité** [Menu 9-4-5-1]. Une fois le bon mot de passe saisi, vous pouvez utiliser le téléphone sans avoir à entrer de mot de passe jusqu'à sa prochaine utilisation.



## Réglages [Menu 9]

Les options disponibles sont les suivantes :

- **A l'allumage**

- **Activer**

- Vous devez entrer un mot de passe à chaque fois que vous allumez le téléphone.

- **Désactiver**

- Vous n'avez pas besoin d'entrer de mot de passe quand vous allumez le téléphone.

- **Si SIM modifiée**

- Le code de sécurité ne vous est demandé qu'en cas de changement de carte SIM.

- **Maintenant**

Une fois le bon code de sécurité saisi, le téléphone passe en mode veille, puis se verrouille. Si vous souhaitez désactiver le verrouillage du téléphone, vous devez saisir le code de sécurité après avoir appuyé sur la touche de fonction droite. Si vous éteignez votre téléphone en mode verrouillage, il sera toujours verrouillé quand vous le rallumerez.

### **Interdiction d'appel [Menu 9-4-3] (selon le réseau)**

La fonction d'interdiction d'appel vous permet de limiter les appels entrants et sortants de votre téléphone. Pour activer cette fonction, vous avez besoin du mot de passe d'exclusion, que vous pouvez obtenir auprès de votre fournisseur de services.

Les options disponibles sont les suivantes :

- **Tous les appels sortants**

- Aucun n'appel ne peut être émis.

### • **Vers l'international**

Les appels internationaux ne sont pas autorisés.

### • **Vers l'international sauf pays d'origine**

A l'étranger, seuls les appels vers la France (ou le pays dans lequel votre fournisseur de services d'origine est situé) et vers le pays dans lequel vous vous trouvez sont autorisés.

### • **Tous les appels entrants**

Aucun appel ne peut être reçu.

### • **Entrants quand à l'étranger**

Vous ne pouvez pas recevoir d'appel en dehors de votre pays.

### • **Annuler ttes les interdictions d'appels**

Tous les paramètres d'interdiction d'appels sont désactivés ; les appels peuvent être reçus et émis de façon normale.

### • **Modifier le mot de passe**

Permet de définir et de modifier le mot de passe d'interdiction d'appels donné par votre fournisseur de services. Vous devez saisir le mot de passe actuel avant de pouvoir en spécifier un nouveau. Une fois que vous avez saisi le nouveau mot de passe, vous devez le confirmer en le saisissant une nouvelle fois.

#### **Remarque**

- Pour pouvoir utiliser le service d'interdiction d'appels, vous devez entrer le mot de passe réseau. Lorsque cette fonction est activée, certains réseaux permettent toutefois la composition de certains numéros d'urgence.



### Restriction d'appel [Menu 9-4-4] (selon carte SIM)

Vous pouvez limiter les appels sortants vers une sélection de numéros de téléphone (si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM). La capacité FDN à ajouter dépend de votre carte SIM. Lorsque vous accédez à la fonction FDN, vous devez indiquer le code PIN2.

Cette fonction permet d'enregistrer des numéros partiels (par exemple, des indicatifs régionaux).

#### Exemples:

Si 3 numéros (0123, 123123, ?89012) sont stockés dans la liste FDN, vous pouvez alors composer les numéros suivants : 012345678..., 01236789..., 123123 uniquement, 189012 et 289012 (? signifie n'importe quel numéro ).

Si vous essayez de passer un appel vers un numéro qui n'est pas dans la liste FDN, l'opération échoue et un message de contrôle FDN apparaît.

#### • Enable

Si la fonction FDN est activée, vous pouvez effectuer un appel vers les numéros de la liste uniquement. Une fonction répertoire est partiellement limitée. Vous pouvez ajouter des entrées uniquement dans la mémoire du téléphone (pas sur la carte SIM).

En outre, vous ne pouvez rechercher que les entrées de répertoire ajoutées à la mémoire du téléphone.

#### • Disable

Si la fonction FDN est désactivée, vous pouvez utiliser la fonction répertoire.

#### • Number list

Vous pouvez visualiser la liste FDN. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer un numéro FDN en appuyant sur la touche de fonction gauche [Options].

### Remarque

- Toutes les cartes SIM n'ont pas de code PIN2. Si c'est le cas de votre carte SIM, cette option n'est pas proposée.

## Changer code [Menu 9-4-5]

La fonction **Changer code** vous permet de changer votre mot de passe actuel. Vous devez saisir le mot de passe actuel avant de pouvoir en spécifier un nouveau.

Cette fonction vous permet de changer les codes d'accès suivants : **code sécurité**, **code PIN** et **code PIN2**.

### Remarque

- PIN signifie Personal Identification Number (numéro d'identification personnel).

## Réseau [Menu 9-5]

La fonction **Réseau** vous permet de spécifier si la sélection du réseau utilisé à l'étranger doit être automatique, manuelle ou dépendre de vos préférences.

### Remarque

- Vous pouvez sélectionner le réseau de votre choix uniquement si celui-ci dispose d'un accord d'itinérance avec l'opérateur réseau de votre pays d'origine.

## Automatique [Menu 9-5-1]

Cette option permet de détecter et de sélectionner automatiquement l'un des réseaux téléphoniques mobiles disponibles dans votre région. Le téléphone revient par défaut en position **Automatique** lorsque vous l'éteignez.

### **Manuel [Menu 9-5-2]**

Cette option permet de sélectionner le réseau de votre choix parmi une liste. Si la connexion au réseau que vous avez sélectionné manuellement est perdue, le téléphone émet une tonalité d'erreur et vous devez alors sélectionner un nouveau réseau.

### **Préféré [Menu 9-5-3]**

Vous pouvez dresser la liste de vos réseaux préférés ; le téléphone tente alors de vous enregistrer auprès des réseaux de la liste avant de vous proposer d'autres réseaux. Vous créez cette liste à partir de la liste prédéfinie des réseaux connus de votre téléphone.

### **Sélection de bande [Menu 9-5-4]**

Permet de choisir entre deux réseaux : GSM 900/1800 ou GSM1900.

### **GPRS [Menu 9-6]**

Le système GPRS (General Packet Radio Service : service général de radiocommunication en mode paquet) est une technologie qui permet la transmission de données par le réseau téléphonique mobile. Le GPRS est un système de transmission de données permettant également l'accès aux réseaux de données, tels qu'Internet.

Afin de pouvoir bénéficier de la technologie GPRS :

- Vous devez vous abonner au service GPRS. Pour plus de renseignements sur la disponibilité et les abonnements au service GPRS, contactez votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services.
- Vous devez enregistrer vos réglages GPRS pour les applications utilisant cette technologie.

## Se connecter [Menu 9-6-1]

Si vous sélectionnez **Automatique** et que votre réseau prend en charge le système GPRS, le téléphone s'enregistre auprès du réseau GPRS et l'envoi de SMS se fait via ce système. Notez également que les connexions par paquet (par exemple, l'envoi et la réception de messages électroniques) sont plus rapides avec le GPRS. Si vous sélectionnez **Manuel**, le téléphone n'utilise la connexion GPRS que lorsque vous exécutez une application ou une opération qui en a besoin. La connexion GPRS se coupe lorsque le système n'est plus nécessaire.

### Remarque

- Si aucune couverture GPRS n'est trouvée et que vous avez choisi l'option Automatique, le téléphone tentera régulièrement d'établir une connexion.

## Mode modem [Menu 9-6-2]

Lorsque vous vous connectez à Internet via le système GPRS à l'aide d'un périphérique externe, vous pouvez définir les six profils suivants : **Renommer**, **APN**, **Adresse IP**, **DNS**, **ID utilisateur** et **Mot de passe**.

## Réinitialiser [Menu 9-7]

Vous pouvez réinitialiser la configuration par défaut de votre téléphone.

Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'option de menu **Réinitialiser**.
2. Entrez le code de sécurité à 4 chiffres.

### Remarque

- Le code de sécurité est défini par défaut sur 0000.



## Questions-réponses

Consultez d'abord la liste des questions-réponses ci-dessous avant de donner votre téléphone à réparer ou de contacter un technicien en cas de problème

**Q** Comment puis-je afficher la liste des appels émis, reçus et en absence ?

**R** Appuyez sur la touche .


**Q** Comment puis-je effacer l'historique des appels ?

**R** Appuyez sur la touche de navigation gauche, puis sur   .

**Q** Comment puis-je afficher tous les numéros enregistrés dans la mémoire ?

**R** Appuyez sur la touche de navigation droite, puis sur .

**Q** Le symbole  ne veut pas disparaître de l'écran.

**R** Vérifiez que vous vous trouvez bien dans une zone de couverture. Si le symbole  ne disparaît toujours pas, éteignez votre téléphone et attendez environ 2 minutes avant de le rallumer. Si vous ne constatez aucun changement, changez de lieu et revérifiez.

**Q** La connexion est mauvaise et parfois inaudible dans certaines zones.

**R** Dans certaines zones, il arrive que la force du signal varie considérablement. Tâchez de vous positionner à un autre emplacement. Un trafic important sur le réseau peut également être à l'origine de difficultés de connexion ou d'instabilité lors de l'appel.



**Q** Lorsque la connexion est établie, elle est de mauvaise qualité.

**R** Dans certaines zones, la force du signal peut varier considérablement. Essayez dans une autre zone. Un trafic réseau important peut affecter la connectivité ou la stabilité d'un appel.

**Q** L'écran à cristaux liquides ne s'active pas.

**R** Retirez et remettez en place la batterie, puis allumez l'appareil. Si le téléphone ne s'active toujours pas, rechargez la batterie et réessayez.

**Q** J'entends un écho lorsque je suis connecté à un téléphone spécifique dans une zone spécifique.

**R** Il s'agit du phénomène d'écho. Il se produit lorsque le volume est trop élevé ou en raison de propriétés particulières spécifiées sur l'appareil de votre correspondant.

**Q** Le téléphone chauffe.


**R** Si vous passez de longs moments en communication, à jouer ou à surfer sur Internet, le téléphone peut chauffer. Ce phénomène est tout à fait normal et n'affecte en rien la durée de vie du produit ou ses performances.

**Q** Le téléphone ne sonne pas ou l'écran clignote.

**R** Dans le menu Profils d'options, le téléphone est en mode 'Vibreur' ou 'Silencieux'. Sélectionnez 'Général' ou 'Fort'.



## Questions-réponses

- Q** La durée de veille du téléphone diminue progressivement.
- R** La batterie a une durée de vie limitée. Lorsque l'autonomie de la batterie est réduite de moitié par rapport à son autonomie d'origine, remplacez-la. Utilisez uniquement des batteries de remplacement agréées.
- Q** L'autonomie de la batterie diminue.
- R** La réduction de l'autonomie de la batterie peut être due à votre environnement, à un grand nombre d'appels ou à des signaux faibles.
- Q** Aucun numéro n'est composé lorsque vous émettez un appel via une entrée de répertoire.
- R** Assurez-vous d'avoir enregistré correctement le numéro, en utilisant la fonction Rechercher du répertoire. Enregistrez-le à nouveau, si besoin est.
- Q** Impossible de vous joindre.
- R** Votre téléphone est-il allumé (appuyez sur  pendant plus de trois secondes) ? Accédez-vous au réseau cellulaire approprié ? Avez-vous défini une option d'interdiction d'appel entrant ?
- Q** Je ne trouve pas mon code de verrouillage, mon code PIN, mon code PUK ou mon mot de passe.
- R** Le code de verrouillage par défaut est ' 0000 '. Si vous oubliez ou perdez votre code de verrouillage, contactez votre revendeur. Si vous oubliez ou perdez votre code PIN ou PUK, ou que vous n'avez pas eu connaissance de ces codes, contactez votre fournisseur de service réseau.



Il existe un grand nombre d'accessoires tout spécialement conçus pour votre téléphone portable. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins personnels en matière de communication. Contactez votre revendeur local pour connaître leur disponibilité.



## Chargeur fourni

Ce chargeur vous permet de recharger votre téléphone à votre domicile ou au bureau.



## Batterie

Une batterie standard est disponible.



## Kit piéton

Permet d'utiliser le téléphone en mode mains libres. Il comprend un écouteur et un microphone.



## Kit de câble de données

Permet de connecter votre téléphone à un ordinateur.

### Remarque

- Utilisez toujours les accessoires LG. L'utilisation d'accessoires autres que ceux fournis par LG peut annuler votre garantie.
- Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez notre agent ou votre fournisseur pour vous procurer des accessoires supplémentaire.





# Données techniques

---

## Généralités

---

Nom du produit : L1100

Système : GSM 900/DCS 1800

## Températures ambiantes

---

Max : +55°C

Min : -10°C

# Déclaration de Conformité



LG Electronics

Le terminal est conforme aux exigences essentielles définies conformément à la directive 1995/5/CE du 9 mars 1999 concernant les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

1. Santé (Article 3.1.a de la directive R&TTE)
2. Sécurité (Article 3.1.a de la directive R&TTE)
3. Compatibilité électromagnétique (Article 3.1.b de la directive R&TTE)
4. Utilisation efficace du spectre de radio fréquence (Article 3.2 de la directive R&TTE)

Je déclare sous ma responsabilité que le produit auquel la déclaration fait référence est conforme avec les articles des directives citées.

Si besoin, écrivez aux personnes suivantes,

Mr. Jin Seog, Kim  
LG Amsterdam Branch Office  
Capronilaan 6, 1119 NR Schiphol-rijk,  
Pays Bas  
(Tel.) +31-20-655 7774

CE 0889

Mr. Ji Jong, Jeon  
LG Electronics Inc. GSM Division  
Emerald BD, 1042 Hogye-Dong, Dongan-Gu  
Anyang-city, Kyuonki-Do  
431-080, Corée



## Memo

---

# GPRS Phone

## USER'S MANUAL

### MODEL: L1100

Please read this manual carefully  
before operating your mobile phone.  
Retain it for future reference.

## Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact L1100 mobile phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.



Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

## Exposure to radio frequency energy

### **Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information**

This mobile phone model L1100 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.691 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.



# Guidelines for safe and efficient use

## Product care and maintenance

**Warning: Use only batteries, charger and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.**

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit.  
(Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously.  
Do not touch the antenna unnecessarily.



## Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- Hold the phone as you speak to any other telephone. While speaking directly into the microphone, angle the antenna in a direction up and over your shoulder. If the antenna is extendable/retractable, it should be extended during a call.
- Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality, it also may cause the phone to operate as a higher power level than needed and shorten talk and standby times.
- If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared ray at anyone's eye.

## Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over the pacemaker, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.





# Guidelines for safe and efficient use

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as car stereo, safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.



## **Children**

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

## **Emergency calls**

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## **Battery information and care**

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.



# Contents

<b>Your phone</b> .....	<b>12</b>
• Phone components .....	12
• Your phone's features .....	13
• Side of the Key .....	14
• Display information .....	14
<b>Getting started</b> .....	<b>16</b>
• Installing the SIM card and the handset battery .....	16
• Charging the battery .....	17
• Disconnecting the adapter .....	18
• Turning your phone on and off .....	19
• Access codes .....	20
<b>General functions</b> .....	<b>22</b>
• Making and answering calls .....	22
• Entering text .....	24
• Phonebook .....	28
• In-call menu .....	28
• Multiparty or conference calls .....	30
<b>Menu tree</b> .....	<b>32</b>
<b>Selecting functions and options</b> .....	<b>34</b>
<b>Profiles [Menu 1]</b> .....	<b>35</b>
• Vibrate Only [Menu 1-1] .....	35
• Silent [Menu 1-2] .....	35
• General [Menu 1-3] .....	35
• Loud [Menu 1-4] .....	35
• Headset [Menu 1-5] .....	35
• Car [Menu 1-6] .....	35



<b>Call register [Menu 2]</b> .....	<b>37</b>
• Missed calls [Menu 2-1] .....	37
• Received calls [Menu 2-2] .....	38
• Dialed calls [Menu 2-3] .....	39
• Delete recent calls [Menu 2-4] .....	39
• Call durations [Menu 2-5] .....	40
• Call costs [Menu 2-6] .....	40
• Cost settings [Menu 2-7] .....	41
• GPRS information [Menu 2-8] .....	41
<b>Fun &amp; Tools [Menu 3]</b> .....	<b>43</b>
• Alarm clock [Menu 3-1] .....	43
• Calculator [Menu 3-2] .....	43
• My folder [Menu 3-3] .....	44
• Unit converter [Menu 3-4] .....	45
• World time [Menu 3-5] .....	45
• Voice recorder [Menu 3-6] .....	46
• Infrared [Menu 3-7] .....	47
<b>Organizer [Menu 4]</b> .....	<b>48</b>
• Schedule [Menu 4-1] .....	48
• Memo [Menu 4-2] .....	49
• Phonebook [Menu 4-3] .....	50
<b>Messages [Menu 5]</b> .....	<b>57</b>
• Text messages [Menu 5-1] .....	57
• Multimedia messages [Menu 5-2] .....	62
• Voice messages [Menu 5-3] .....	68
• Info services [Menu 5-4] .....	68



# Contents

---

• Templates [Menu 5-5] .....	70
• Memory status [Menu 5-6] .....	72
<b>Camera [Menu 6] .....</b>	<b>73</b>
• Take picture [Menu 6-1] .....	73
• Gallery [Menu 6-2] .....	75
<b>Games &amp; Apps [Menu 7] .....</b>	<b>76</b>
• Games [Menu 7-1] .....	77
• Applications [Menu 7-2] .....	77
• Download [Menu 7-3] .....	78
• Information [Menu 7-4] .....	79
<b>Internet [Menu 8] .....</b>	<b>80</b>
• Home [Menu 8-1] .....	81
• Bookmarks [Menu 8-2] .....	81
• Push messages [Menu 8-3] .....	82
• Profiles [Menu 8-4] .....	82
• Go to URL [Menu 8-5] .....	83
• Cache settings [Menu 8-6] .....	83
• Security certificates [Menu 8-7] .....	84
• Reset profiles [Menu 8-8] .....	84
• WAP information [Menu 8-9] .....	84
<b>Settings [Menu 9] .....</b>	<b>85</b>
• Date & Time [Menu 9-1] .....	85
• Phone settings [Menu 9-2] .....	85
• Call settings [Menu 9-3] .....	87
• Security settings [Menu 9-4] .....	91



---

- Network settings [Menu 9-5] ..... 95
- GPRS settings [Menu 9-6] ..... 96
- Reset settings [Menu 9-7] ..... 97

**Q&A ..... 98**


**Accessories ..... 101**

**Technical Data ..... 102**





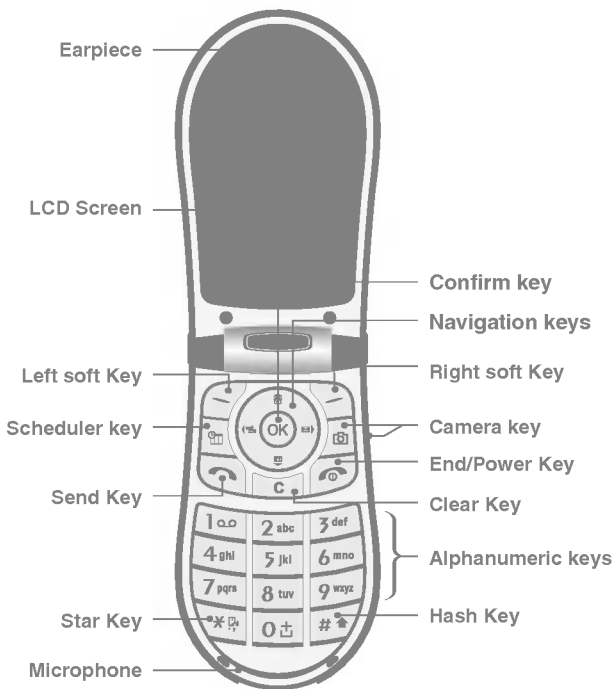


# Your phone

## Phone components








## Your phone's features

	Description
	<b>Left soft key / Right soft key</b> Each of these keys performs the function indicated by the text on the screen immediately above it.
	<b>Navigation keys</b> Use for quick access to phone functions. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Up navigation key</b> By pressing this key in standby mode, you can search the phonebook by name.</li><li>• <b>Down navigation key</b> You can go directly to the voice recording menu. Holding this key down directly starts voice recording.</li><li>• <b>Left navigation key</b> A shortcut key to the profile menu.</li><li>• <b>Right navigation key</b> A shortcut key to the message inbox.</li></ul> <b>OK key (=Confirm key)</b> Selects menu options and confirms actions.
	<b>Send Key</b> Dials a phone number and answers incoming calls. You can also quickly access the latest incoming, outgoing and missed calls by pressing the key in standby mode.
	<b>Alphanumeric keys</b> Enter numbers, letters and some special characters.
	<b>End / Power key</b> Used to end a call or reject a call and also to go back to standby mode. Hold this key down to turn the phone on/off.







## Your phone

	Description
	<b>Clear key</b> Deletes a character by each press. Hold the key down to clear all input. Also use this key to go back to the previous screen.
	<b>Camera key</b> Press this key to use the camera feature. Directly goes to the camera mode.
	<b>Scheduler key</b> A shortcut key to the scheduler menu.

## Side of the Key

	Description
	<b>Side Key</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Controls the earpiece volume during a phone call.</li><li>• When a flip is closed, pressing one of these displays the current time and date by turns.</li><li>• Controls the volume of the key tone in standby mode with opening flip.</li></ul>
	<b>Camera key</b> This key is used to take a picture and save it.






















## Display information

The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

### On-Screen Icons

	Description
	Indicates the strength of the network signal.




	Description
	Indicates the strength of the network signal.
	Indicates a call is in progress.
	Indicates that GPRS service is available.
	Indicates that you are roaming on another network.
	Indicates the alarm has been set and is on.
	Indicates the status of the battery charge.
	Indicates the receipt of a text message.
	Indicates the receipt of a voice message.
	Indicates the receipt of a MMS message.
	Indicates that the vibration ringer has been set.
	Indicates the receipt of an e-mail message.
	Indicates the Loud profile is activated.
	Indicates the Silent profile is activated.
	Indicates the Headset profile is activated.
	Indicates the Car profile is activated.
	Indicates the General profile is activated.
	Indicates that you can use the push message service.
	Indicates that you have a schedule for the selected day in the schedule menu.
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.
	Indicates that you entered the security page.



## Getting started

### Installing the SIM card and the handset battery


1. Make sure the power is off before you remove the battery. Press the battery release latch up and remove the battery from the phone at a 45 degree angle.

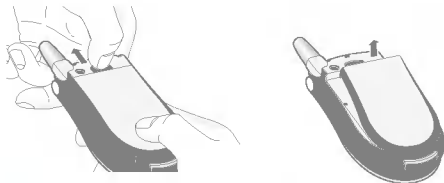

#### Note

- Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.

2. Insert the SIM card into the holder. Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.

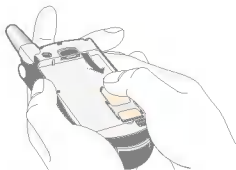

To insert the SIM card




To remove the SIM card

#### Note

- The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.



3. Position the lugs on the bottom of the battery into the retaining holder. Then, push the top half of the battery into position until the latch clicks

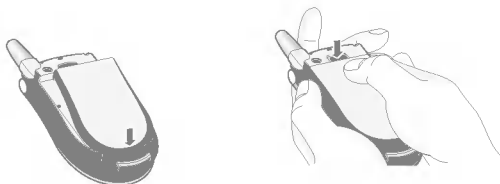

## Charging the battery

Only use the mains adapter supplied with your phone.

1. With the battery in position on the phone, connect the lead from the travel adapter to the bottom of the phone. Make sure that the arrow on the lead connector is facing towards the front of the phone.
2. Connect the other end of the adapter to the power outlet.



### Caution

- Use of unauthorised accessories could damage your phone and invalidate your warranty.
- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the mains adapter.




## Getting started

### Note

- "Battery Charging" is displayed on the screen after connecting the travel adapter. Only if the battery is totally empty, Call indicator Light is on without displaying "Battery Charging".

### Disconnecting the adapter

1. When charging is finished, the moving bars of the battery icon stop and 'Full' is displayed on the screen.
2. Unplug the adapter from the power outlet. Disconnect the adapter from the phone by pressing the grey tabs on both sides of the connector and pull the connector out.

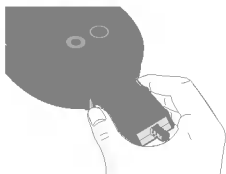


### Note


- Ensure the battery is fully charged before first using the phone.
- Do not remove the battery or SIM card while charging.
- In the case the battery is not properly charged, please turn the phone off and on using the power key, then recharge the battery. After detaching and reattaching the battery, please recharge the battery.



## Turning your phone on and off

### Turning your phone ON

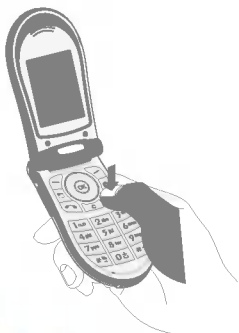

1. Install a battery to the handset and connect the phone to an external power source such as the travel adapter, cigarette lighter adapter or hands-free car kit. Or install a charged battery pack to the handset.
2. Press  for a few seconds until the LCD screen is turned on.
3. Depending on the status of the **PIN code request** setting you may need to enter your PIN code.

#### Note

- Like any other radio devices, avoid any unnecessary contact with the antenna while your phone is on.

### Turning your phone OFF

1. Press  for a few seconds until the LCD screen is turned off.



# Getting started

## Access codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorised use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using the **Change codes** feature [Menu 9-4-5].

### **PIN code (4 to 8 digits)**

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorised use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When the **PIN code request** is set to **On**, your phone will request the PIN code every time the phone is switched on. When the **PIN code request** is set to **Off**, your phone connects to the network directly without the PIN code.

### **PIN2 code (4 to 8 digits)**

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access functions such as **Advice of Call Charge** and **Fixed dial number**. These functions are only available if supported by your SIM card. Check with your network for further information.

### **PUK code (4 to 8 digits)**

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your network operator for the code. If you lose the code, also contact your network operator.

### **PUK2 code (4 to 8 digits)**

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your network operator.



## Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorised use of your phone. The default security code is set to '0000' and the security code is required to delete all phone entries and to activate the **Reset settings** menu. Also, the security code is required to enable or disable the phone lock function to prevent unauthorised use of the phone. The security code default setting can be modified from the **Security settings** menu.

## Barring password

The barring password is required when you use the **Call barring** function. You obtain the password from your network operator when you subscribe to this function. See page 92 for further details.











# General functions

## Making and answering calls



### Making a call

1. Make sure your phone is switched on.
2. Enter a phone number, including the area code. To edit a number on the LCD screen, press the right/left navigation keys to move the cursor to the desired position or simply press the clear key () to erase one digit at a time.
  - ▶ Press and hold the clear key () to erase the entire number.
3. Press the send key () to call the number.
4. To end the call, press the end key () or the right soft key. You can also end the call by closing the flip.

### Making a call using the send key

1. In standby mode, press the send key () and the latest incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using the up/down navigation key.
3. Press .

### Making an international call

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .

### Ending a call


When you have finished your call, press the end key ()



## Making a call from the phonebook

You can save the names and phone numbers dialed regularly in the SIM card and/or phone memory, which is phonebook. You can dial a number by simply looking up the desired name in the phonebook. For further details on the phonebook feature, please refer to page 50-56.

## Adjusting the volume

If you want to adjust the earpiece volume during a call, use the side keys (). Press the up side key to increase and down side key to decrease the volume.

## Answering a call

When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (name or photo if saved in the Phonebook) is displayed.

1. To answer an incoming call, open the flip.

### Note


- ▶ You can answer a call while using the phonebook or other menu features.

2. To end the call, close the flip or press the .



## General functions

### Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator (  ) on the LCD screen of your phone. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving near to a window may improve reception.

### Entering text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the Phonebook, writing a message, creating a personal greeting or scheduling events in the calendar all require entering text.

The following text input methods are available in the phone.


#### T9 mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.

#### ABC mode

This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

#### 123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the  key until 123 mode is displayed.



## Changing the text input mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the lower right corner of the LCD screen.
2. Change the text input mode by pressing . You can check the current text input mode in the lower right corner of the LCD screen.

### ► Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary. You can also add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys to . Press one key per letter.
  - The word changes as letters are typed. Ignore what's on the screen until the word is typed completely.
  - If the word is still incorrect after typing completely, press the down navigation key once or more to cycle through the other word options.

### Example

- Press to type **Good**.
- Press [Down navigation key] to type **Home**.



## General functions

- If the desired word is missing from the word choice list, add it using the ABC mode.
  - You can select the language of the T9 mode. Press the left soft key [Option], then select **T9 languages** or press the "⌘" key on your keypad to switch the language. Select the desired language of T9 mode. You can also turn off the T9 mode by selecting **T9 off**. The default setting on the phone is T9 enabled mode.
2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
  3. Complete each word with a space by pressing the [0+] key. To delete letters, press [c]. Press and hold down to erase [c] entire words.

### Note

- To exit from the text input mode without saving your input, press [c]. The phone goes back to standby mode.

### ► Using the ABC mode

Use the [2 abc] to [9 wxyz] keys to enter your text.

1. Press the key labelled with the required letter:
  - Once for the first letter
  - Twice for the second letter
  - And so on
2. To insert a space, press the [0+] key once. To delete letters, press the [c] key. Press and hold down the [c] key to clear the whole display.



### Note

- Refer to the table below for more information on the characters available using the alphanumeric keys.

	Characters in the order display	
	Upper case	Lower case
1 00	., - ? ! ' @ : 1	., - ? ! ' @ : 1
2 abc	A B C 2	a b c 2
3 def	D E F 3	d e f 3
4 ghi	G H I 4	g h i 4
5 jkl	J K L 5	j k l 5
6 mno	M N O 6	m n o 6
7 pqrs	P Q R S 7	p q r s 7
8 tuv	T U V 8	t u v 8
9 wxyz	W X Y Z 9	w x y z 9
0 ±	Space key	Space key

### ► Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).

Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.



# General functions

## Phonebook

You can store phone numbers and their corresponding names in the memory of your SIM card.

In addition, you can store up to 255 numbers and names in the phone memory.

The SIM card and phone are both used in the same way in the **Phonebook** menu. (Refer to page 50-56 for details.)

## In-call menu

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call. To access these functions during a call, press the left soft key [Options].

### **During a call**

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu displayed when in standby mode, and the options are described below.

### **Making a second call**


You can get a number you wish to dial from the phonebook to make a second call. Press the right soft key then select **Search**. To save the dialled number into the Phonebook during a call, press the right soft key then select **Add new**.

### **Switching between two calls**


To switch between two calls, press the left soft key then select **Swap**.




## Answering an incoming call


To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  key. The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting.

This feature, known as **Call waiting**, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see [Menu 9-3-4].

If **Call waiting** is activated, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing  or by selecting left soft key, then **Hold & Answer**. You can end the current call and answer the waiting call by selecting left soft key and then **End & Answer**.

## Rejecting an incoming call

You can reject an incoming call without answering by simply pressing the  key.

During a call, you can reject an incoming call by pressing the left soft key [Menu] key and selecting the **Conference / Reject** or by pressing the .

## Muting the microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the [Menu] key then selecting **Mute on**. The handset can be unmuted by selecting **Mute off**. When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

## Switching DTMF tones on during a call

To turn DTMF tones on during a call, press the left soft key, and then select **DTMF on**. DTMF tones can be turned off the same way. DTMF tones allow your phone to make use of an automated switchboard.






## General functions

### Multiparty or conference calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network operator supports this feature. A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls can be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call. These options are all available from the In-Call menu. The maximum callers in a multiparty call are five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add callers to the multiparty call.

### **Making a second call**

You can make a second call while currently on a call. Enter the second number and press the  key. When the second call is connected, the first call is automatically placed on hold. You can swap between calls by pressing the left soft key then selecting **Swap**.

### **Setting up a conference call**

Place one call on hold and while the active call is on, press the left soft key and then select the **Conference / Join all**.

### **Putting a conference call on hold**

Press the left soft key, then select the **Conference / Hold all**.

### **Activate the conference call on hold**

Press the left soft key, then select the **Conference / Join all**.



## Adding calls to the conference call

To add a call to an existing conference call, press the left soft key, then select the **Conference / Join all**.


## Displaying callers in a conference call

To scroll through the numbers of the callers who make up a conference call on the handset screen, use the up/down navigation keys.

## Taking a private call during a conference call

To have a private call with one caller from a conference call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then press the left soft key. Select the **Conference / Private** to put all the other callers on hold.

## Ending a conference call

The currently displayed caller from a conference call can be disconnected by pressing the  key. To end a conference call, press the left soft key, then select the **Conference / End multiparty**. After pressing the left soft key, selecting **Conference / End all** will end all the active and on-hold calls.



# Menu tree



## 1 Profiles

- 1 Vibrate only
- 2 Silent
- 3 General
- 4 Loud
- 5 Headset
- 6 Car



## 2 Call register

- 1 Missed calls
- 2 Received calls
- 3 Dialed calls
- 4 Delete recent calls
- 5 Call durations
- 6 Call costs
- 7 Cost settings
- 8 GPRS information



## 3 Fun & Tools

- 1 Alarm clock
- 2 Calculator
- 3 My folder
- 4 Unit converter
- 5 World time
- 6 Voice recorder
- 7 Infrared



## 4 Organizer

- 1 Schedule
- 2 Memo
- 3 Phone book



## 5 Messages

- 1 Text messages
- 2 Multimedia messages
- 3 Voice messages
- 4 Info services
- 5 Templates
- 6 Memory status



## 6 Camera

- 1 Take picture
- 2 Gallery



## 7 Games & Apps

- 1 Games
- 2 Applications
- 3 Download
- 4 Information



## 8 Internet

- 1 Home
- 2 Bookmarks
- 3 Push messages
- 4 Profiles
- 5 Go to URL
- 6 Cache settings
- 7 Security certificates
- 8 Reset profiles
- 9 WAP information



## 9 Settings

- 1 Date & Time
- 2 Phone settings
- 3 Call settings
- 4 Security settings
- 5 Network settings
- 6 GPRS settings
- 7 Reset settings





## 0 SIM Service

This menu depends on SIM and the network services.




## Selecting functions and options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked  and . Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the current context; the label on the bottom line of the screen just above each key indicates its current role.

Press the left soft key to access the available menu.

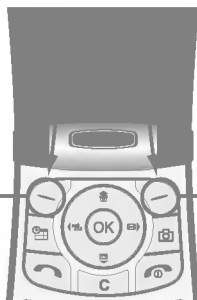


Press the right soft key to activate the corresponding action.



In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups.

There are six preset profiles: **Vibrate only**, **Silent**, **General**, **Loud**, **Headset** and **Car**. Each profile can be personalised except Vibrate only and Silent.

Press the Menu key () and select **Profiles** using navigation keys.

## Changing the profile [Menu 1-x-1]

1. A list of **Profiles** is displayed.
2. In the **Profile** list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key [Select] or OK key.
3. Then, select **Activate**.

## Customising profiles – Personalise [Menu 1-x-2]

Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the OK key or the left soft key, select **Personalise**. The profile setting option opens. Set the option as required.

**Incoming alert type:** Set the alert type for incoming calls.

**Ring tone:** Select the desired ring tone from the list. Scroll through the list using up/down navigation keys. You can hear the desired tone prior to making a selection.

**Ring volume:** Set the volume of the ringing tone.

**Message alert type:** Set the alert type for messages.

**Message tone:** Select the alert tone for messages.

**Key tone:** Select the desired keypad tone.

**Key volume:** Set the volume of keypad tone.

**Flip tone:** Set the flip tone for flip open and close.

**Effect tone volume:** Set the volume of effect sound.

**Power on/off volume:** Set the volume of the ringing tone when switching the phone on/off.



## Profiles [Menu 1]

---

**Automatic answer:** (only in Car profile) You can activate the automatic answer feature. Select the time before answering automatically.

### Customising profiles – Rename [Menu 1-x-3]

You can rename a profile and give it any name you want. **Vibrate only**, **Headset** and **Car** profiles cannot be renamed.

1. To change the name of a profile, scroll to the profile in the profile list and after pressing the OK key or the left soft key, select **Rename**.
2. Key in the desired name and press the OK key or the left soft key [Save].



You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number, the name (if available), and the picture (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times and costs.

Press the Menu key () and select Call register using navigation keys.

### Missed calls [Menu 2-1]

This option lets you view the last 10 unanswered calls. After pressing the left soft key [Option], you can also:

- View the number if available and call it or save it in the phonebook.
- Enter a new name for the number and save in the phonebook.
- Send a message to this number.
- Delete the call from the list.

#### Note

- You can delete all the call records from the list using the **Delete recent calls** menu.

- Edit the name saved in the phonebook.

#### Note

- It is possible for only a number in the Phonebook to edit a name. Another numbers (e.g. FDN, SDN) can't edit names.





## Call register [Menu 2]

### Received calls [Menu 2-2]

This option lets you view the last 10 incoming calls. After pressing the left soft key [Option], you can also:

- View the number if available and call it or save it in the phonebook.
- Enter a new name for the number and save in the phonebook.
- Send a message to this number.
- Delete the call from the list.

#### Note

- You can delete all the call records from the list using the Delete recent calls menu.

- Edit the name saved in the phonebook.

#### Note

- It is possible for only a number in the Phonebook to edit a name. Another numbers (e.g. FDN, SDN) can't edit names.



## Dialed calls [Menu 2-3]

This option lets you view the last 10 outgoing calls (called or attempted). Using the [Option] key, you can also:

- View the number if available and call it or save it in the phonebook.
- Enter a new name for the number and save in the phonebook.
- Send a message to this number.
- Delete the call from the list.

### Note

- You can delete all the call records from the list using the **Delete recent calls** menu.

- Edit the name saved in the phonebook.

### Note

- If the FDN is enabled, the menu [Edit name] will not be shown.

## Delete recent calls [Menu 2-4]

Use this to delete the missed call list, received call list, or dialed call list. You can also delete all call lists at a time selecting **All calls**.



## Call register [Menu 2]

### Call durations [Menu 2-5]

Use this to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can check each call duration at the bottom of screen while scrolling using the up/down navigation keys. Pressing the [OK] key or the left soft key [Reset] resets the call timer of selected call. To prevent accidental reset, you are requested to enter the PIN2 code.

- **Last call:** Length of the last call
- **Received calls:** Length of the incoming calls
- **Dialed Calls:** Length of the outgoing calls
- **All calls:** Total length of all calls made or received calls since the timer was last reset.

#### Note

- The actual time invoiced for calls by your service provide may vary, depending on network features, rounding-off for billing, etc.

### Call costs [Menu 2-6]

This network service allows you to check the last call cost and the total call cost. The call cost is displayed on the bottom of the LCD screen. To reset the call cost, press the left soft key [Reset] or the OK key. You are requested to enter the PIN2 code.

#### Note

- The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending on network features, rounding-off for billing, taxes, etc.



## Cost settings [Menu 2-7]

- **Call cost's limit:** This network service allows you to limit the cost of your calls to the number of charging units or units of currency. You can make or receive a call up to the specified cost limit. You can change the call cost's limit after entering the PIN2 code.
- **Set tariff:** You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the **Currency** or **1 Unit** in this menu, you need the PIN2 code.

### Note

- When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2 code to set a call cost limit.

- **Auto display:** This network service allows you to see automatically the cost of your last call. If you select **On** in **Auto display** menu, you can see the cost of the last call when the call is released.

## GPRS information [Menu 2-8]

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online.  
(GPRS stands for General Packet Radio Service.)

### • **WAP information**

You can check the data volume and the time spent using WAP. On the selected menu, pressing the left soft key [Reset] or the OK key clears the counter.



## Call register [Menu 2]

---

- **External device**

You can check the data volume and the time spent using GPRS with an external device such as a serial port.

- **Total data**

You can check the total amount of data through WAP and the external device.



Press the Menu key () and select **Fun & Tools** using navigation keys.

### Alarm clock [Menu 3-1]

Set the alarm to ring at a specific time. In the **Alarm Clock** menu, the following options are available.

#### **On**

Set the alarm time.

1. Enter the menu.
2. Select [On] by the left/right navigation key.
3. Enter the alarm time using the numeric keys.
4. Using the left/right navigation keys, select one of the alarm options: **Once**, **Daily**, **Weekly**, and **Monthly**.
5. Alarm melody section: select the desired alarm melody using the left/right navigation keys.

#### **Off**

Deactivates the alarm.

### Calculator [Menu 3-2]

Using this feature, you can use the phone as a calculator. The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division. (You can enter numbers up to the second decimal place.)






## Fun & Tools [Menu 3]

### Using the calculator

1. Enter the first number using the numeric keys.
2. Press the corresponding navigation key to select a mathematical function.
3. To calculate the result, press the left soft key [Result] or OK key.
4. After calculation, press the left soft key [Reset] to return to the initial state.

#### Note

- To erase any mistakes and clear the display, press the  key. To include a decimal point, press the  key. To include a minus sign, press the  key.

### My folder [Menu 3-3]

My folder has 3 folders: Picture, Animation and Sound. You can view, delete, or control downloaded contents. You can get pictures, animation or sounds from WAP site, MMS or SMS. While you're checking each content, you can send it via SMS or MMS, edit or delete it. You can set one in the Picture folder or Animation folder as the wallpaper. For sounds, you can set the desired sound as the ring tone.

#### Picture [Menu 3-3-1]

#### Animation [Menu 3-3-2]

#### Sound [Menu 3-3-3]

#### Memory status [Menu 3-3-4]




## Unit converter [Menu 3-4]

This converts any measurement from one unit to another. There are 4 types that can be converted into units: Length, Surface, Weight and Volume.

1. Select one of four unit types by pressing the left soft key [Unit].
2. Move to the current unit section by pressing the down navigation key.
3. Select the unit you want to convert using the left/right navigation keys.
4. Move to the Convert unit section by pressing the down navigation key.
5. Select the unit you want to convert to, using the left/right navigation keys.
6. Input numbers using the numeric keys. Conversion is calculated automatically.

### Note

- You can input a decimal number by pressing  key.

## World time [Menu 3-5]

You can check the current time of Greenwich Mean Time (GMT) and 59 major cities around the world, using the left/right navigation keys.

The screen shows the city name, current date and time. To select the time zone in which you are located, proceed as follows:

1. Select the city corresponding to your time zone by pressing the left/right navigation keys one or more times. The local date and time are displayed.
2. If you want to change the time display in standby mode to the selected time, press the left soft key [Options]. And select **Set**.





## Fun & Tools [Menu 3]


### Note

- The time zone setting of each city in World time menu may be affected by network condition.


### Voice recorder [Menu 3-6]

You can record a memo. You can record up to 3 voice memos up to a maximum of 30 seconds each. You can play or delete the recorded memo or record new voice memo using the left soft key [Option] key.

#### Record [Menu 3-6-1]

1. Press and hold down  key in standby mode.
2. Once recording is started, the message 'Recording...' and the remaining time is displayed.
3. When you finish recording, press left soft key [Save].
  - **Play:** Allows you to play back all memos recorded, starting with the most recent memo. The screen displays the Date and time when the memo was recorded.
  - **Delete:** Allows you to delete a specific memo.
  - **Record new:** Allows you to record a memo.
  - **Delete all:** Allows you to delete all memos. Press the left soft key [Yes] to confirm.

#### View list [Menu 3-6-2]

The phone shows the voice memo title which you have recorded by pressing  in standby mode. You can **Play**, or **Delete** the recorded voice memo.



#### Note

- In standby mode, you can go directly to the Voice recorder menu by pressing the down navigation key.
- If all memo locations are full, you must delete an old memo before recording a new one.

## **Infrared [Menu 3-7]**

This feature allows you to send or receive data/fax through the infrared port. To use an infrared connection:

1. Install the modem driver for receiving or sending the data/fax.
2. Install the network dial-up software supplied by your network provider or fax application program for a fax call on your PC.
3. Configure and activate an IrDA-compliant infrared port on your PC.
4. Activate the infrared feature on the phone; the red IrDA symbol appears on the right side at the bottom of the display.
5. Call the network service number given to you by the service provider.

If there is no communication between your phone and the IrDA-compliant device within 30 seconds of activation of the feature, it is automatically deactivated.

For further details, contact your network provider.


#### Note

- PC Sync is a program for data exchange between PC and the phone by a data cable. For more information, you can use the PC Sync Help file on the CD.



## Organizer [Menu 4]

---

Press the Menu key () and select **Organizer** using navigation keys.

### Schedule [Menu 4-1]

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move to another date using navigation keys. If a date is shown in a different colour, it means that there is a schedule or memo for that day. This function reminds you of your schedule and memos. The phone will sound an alarm tone if you set the phone to do so.

#### **View [Menu 4-1-1]**

Shows the note for the chosen day. Press [Options] to delete or edit the note you selected.

#### **Edit [Menu 4-1-2]**

Use this to edit the schedule.

#### **Delete [Menu 4-1-3]**

Use this to delete the schedule.

#### **Add new [Menu 4-1-4]**

You can edit a maximum of 30 characters and take up to 20 notes.

#### **Calendar [Menu 4-1-5]**

Goes back to the calendar.

#### **Scheduler tone [Menu 4-1-6]**

The phone can sound an alarm tone when the scheduled date and time for an event has been reached with this option.



### **View all schedules [Menu 4-1-7]**

Shows the notes that are set for all days. Use the up/down navigation keys to browse through the note lists.

### **Go to date [Menu 4-1-8]**

Use this to jump to a specific date. Enter the date using the numeric keys and the left/right navigation keys.

### **Delete past [Menu 4-1-9]**

You can delete expired schedule notes that have already been notified.

### **Delete all [Menu 4-1-10]**

Use this to delete all schedules. You are asked to confirm this action.

## **Memo [Menu 4-2]**

You can write, edit and delete a memo on a specific date.

1. Scroll to highlight Memo.
2. Press the left soft key [Add].
3. Input the memo and then press the left soft key [Options].

The following options are available.

- **Save:** Allows you to save the memo.
- **T9 languages:** Select the desired language of T9 mode.
- **Exit editor:** Allows you to exit from the memo editor.

After a memo is already input in your phone,

1. Select a memo.
2. Press the left soft key [Select].
3. Press the left soft key [Options].



## Organizer [Menu 4]

The following options are available.

- **Edit:** You can edit the selected memo.
- **Delete:** Deletes the selected memo.
- **Add new:** You can add new memo.
- **Delete all:** Deletes all memo.

### Phone book [Menu 4-3]

You can save phone numbers and their corresponding names in the memory of your SIM card. In addition, you can save up to 255 numbers and names in the phone memory.

- Press the left soft key [Menu] in standby mode, then select **Organizer** → **Phone book**.
- Or, press right soft key [Names] in standby mode.

### **Search [Menu 4-3-1]**

1. In menu mode, Select an **Organizer** → **Phone book**, and select **Search**. Or in standby mode, press right soft key [Names] and select Search. Or in standby mode, press the navigation up key. You are asked to enter the start of the name that you wish to find and then, you will find the name instantly.
2. After finding the desired name, you can make a call to the number by pressing the [Send] key. Or press the left key [Options] to use the following options.
  - **View detail:** To view details of the selected name.
  - **Edit:** Edits the name, number, the listing group, the e-mail, the memo, and the phonebook photo.
  - **Delete:** Deletes the Phonebook entry.
  - **Write text message:** Use this to write a text message to the name.



- **Write multimedia message:** Use this to write a multimedia message to the name.
- **Copy:** Use this to copy the Phonebook entry from SIM to the phone memory or vice versa.
- **Voice:** Records the name of the selected Phonebook entry for voice-activated dialling.

### Add new [Menu 4-3-2]

You can add a Phonebook entry using this function.

There are 2 memories : Phone memory and SIM memory. To select the memory type, go to **Set memory** [Menu 4-3-8-1].

The phone memory capacity is 255 entries. You can enter up to 20 characters in each name in the phone memory. The SIM card memory capacity depends on the SIM card.

1. In menu mode, Select an **Organizer** → **Phone book**, or in standby mode, press right soft key [Names].
2. Scroll to highlight **Add new**, and press [OK].
3. You can add new Phonebook entries to SIM memory or the phone memory.

- **Adding new entries into SIM memory**

You can enter a name, a number, and a required group.  
(Depends on the SIM)

- **Adding new entries into the phone memory**

You can enter a name, numbers (mobile, home, office), e-mail address, a required group, a memo, and a phonebook photo.



#### Note

- A phonebook photo is able to be added only into the phone memory.



## Organizer [Menu 4]

### Speed dials [Menu 4-3-3]

You can assign any of the keys [2 abc] to [9 mpr] with a name list entry. You can make a call to the number by pressing the [Send] key in the Speed dial list, or press the left key [Options] and select **Call**. Or, you can call directly by pressing the assigned key ([2 abc]-[9 mpr]) for 2-3 seconds in standby mode.

1. In menu mode, select an **Organizer** → **Phonebook**, or in standby mode, press right soft key [Names].
2. Scroll to **Speed dials**, then press [OK].
3. To add a number to **Speed dials**, select **<Empty>** and then, press the left soft key [Add]. You can search and select the name to press [Select] through the phonebook.
4. You can change or delete a speed dial number, make a call, write text message, or write multimedia message by pressing the left soft key [Options]. You can see the following submenus.
  - **Change**: Changes the member list.
  - **Delete**: Deletes the member list.
  - **Call**: Makes a call to the number.
  - **Write text message**: Use this to write a text message to the name.
  - **Write multimedia message**: Use this to write a multimedia message to the name.



## Voice list [Menu 4-3-4]

You can assign a voice with a name list entry for voice-activated dialling.

You can make a call to the number by pressing the [Send] key, or press the left key [Options] and select **Call**.

1. In menu mode, Select an **Organizer** → **Phonebook**, or in standby mode, press right soft key [Names].
2. Scroll to **Voice list**, then press [OK].
3. To add a number to **Voice list**, press the left soft key [Add]. You can search and select the name to press [Select] through the phonebook. After selecting a number, record a voice.
4. You can play, change, or delete a voice, make a call, add new or delete all voice lists by pressing the left soft key [Options]. You can see the following submenus.
  - **Play**: Plays back the voice tag assigned to the phone number.
  - **Change**: Changes the voice tag assigned to the phone number.
  - **Delete**: Deletes the voice assigned to the phone number.
  - **Call**: Makes a call to the selected number.
  - **Add new**: Adds a new phone number for voice-activated dialling.
  - **Delete all**: Deletes all voice-activated dialling numbers.

### Note

- You can enter up to 10 phone numbers for voice dial.





## Organizer [Menu 4]

### Caller groups [Menu 4-3-5]

There are 6 pre-defined groups, as well as one additional group labelled Others, where you can create lists.

1. In menu mode, select an **Organizer** → **Phonebook**, or in standby mode, press right soft key [Names].
2. Scroll to **Caller groups**, then press [OK]. Every group list will be displayed: **Family, VIP, Friends, Colleague, Group 1, Group 2,** and **Others**.
3. Select the group name that you want to manage by pressing the left soft key [Options]. The following options will be displayed except for **Others**.
  - **Member list:** Displays the member list in the group.
  - **Group ring tone:** Use this to select the ring tone to be used when you receive a voice phone call from a person in the group.
  - **Group icon:** Use this to select the graphic icon to be displayed when you receive a call from a person in the group.
  - **Add member:** Add a member to the group.
  - **Delete member:** Delete a member from the group.
  - **Rename:** Assigns a new name to the group.

### Copy all [Menu 4-3-6]

You can copy/move entries from the SIM card memory to the phone memory and vice versa.

- **SIM to Phone** : Use this to copy the entry from the SIM Card to Phone memory.
- **Phone to SIM** : Use this to copy the entry from the Phone memory to the SIM Card.



The following options are available.

- **Keep original** : When copying, the original dial numbers are kept.
- **Delete original**: When copying, the original dial numbers will be erased.

### Delete all [Menu 4-3-7]

You can delete all entries in SIM, Phone, and Voice list. Except for **Voice list**, this function requires the security code.

### Settings [Menu 4-3-8]

#### • Set memory

You can select the memory for the phonebook feature between the SIM and the phone. If you select **Variable**, when adding entry, the phone will ask where to save the number.

#### • Photo display

You can set the photo list by **Photo view** or **List view**, when you search the phonebook. If you select **Photo view**, the search list will be shown with photos.

### Information [Menu 4-3-9]

#### • Service dial number (SIM dependent)

Use this to view the list of Service Dialling Numbers (SDN) assigned by your network operator (if supported by the SIM card). Such numbers include the emergency, directory enquiries and voice mail numbers.

1. Select the Service dial number.
2. The names of the available services will be shown.
3. Use the up/down navigation keys to select a service.



## Organizer [Menu 4]

---

- **Memory status**

You can check the current memory status of the SIM card and phone memory.

- **Own number (SIM dependent)**

Use this to display your phone number in the SIM card.





Press the Menu key () and select **Messages** using navigation keys.

## Text messages [Menu 5-1]

Your phone receives voice mail notification messages and Short Message Service (SMS) messages.

Voice mail and SMS are network services. Please contact your network operator for more information.

When the  icon appears, you have received voice mail.

When the  icon appears, you have received a new text message. If the message memory is full, a message is displayed, the  icon flashes and you cannot receive any new messages. Use the **Delete** option in the **Inbox** menu to delete obsolete messages.

Once there is space in the message memory, any undelivered SMS messages will be received (provided sufficient space is available).

## Write message [Menu 5-1-1]

You can write and edit text messages.

1. Key in your message. For details on how to enter text, refer to page 24 through 27 (Entering Text).
2. After you complete the message, to select the required option, press the left soft key [Option].

The following options are available.

- **Send to number:** Enter the number or select the number from the Phonebook or the recent numbers. You can send a message up to 5 phone numbers at a time. Press the left soft key [Options]. The following options will be displayed.
  - Send (It only shows after a phone number is entered)
  - Recent numbers
  - Search



## Messages [Menu 5]

- **Save to draft:** Allows you to save the message so that it can be sent later.
  - **T9 languages:** Select the desired language of T9 mode.
  - **Clear text:** Erases the whole text.
  - **Exit:** Allows you to exit from the **Write message** menu.
3. You can also send attachments with the message by pressing the right soft key [Attach], while you're entering a message.
- **Symbol:** You can attach special characters.
  - **Picture:** You can send and receive text messages that contain pictures, known as 'picture messages'. Several preset pictures are available in the phone and they can be replaced with new ones received from other sources.
  - **Animation:** Attaching an animation in a message can be done through EMS (Enhanced Messaging Service). You can select any of 15 animations in the phone.
  - **Sound:** If available, you can attach a sound available for a short message.
  - **Text template:** You can use text templates already set in the phone.
  - **Phone number:** You can add phone numbers in the message.
  - **Signature:** You can attach your signature.







### Inbox [Menu 5-1-2]

Received messages can be searched and the contents can be viewed.

Received messages are displayed in date order.

Press the menu key and select **Messages** → **Text messages** → **Inbox**.



	Description
	Read SIM message
	Unread SIM message
	Read message
	Unread message
	Read delivery report
	Unread delivery report

**Note**

- SIM message refers the message saved in the SIM memory. And the network distinguishes an incoming message into the SIM message or just message.

Each received message has the following options available. Press the left soft key [Options].

• **Reply**

Replies to the received message.

• **Forward**

Forwards a received message to other recipients.

• **Return call**

Calls the sender's phone.



## Messages [Menu 5]

- **Extract**

Extracts a picture, animation, sound, phone number, text web page or email address from the message. These will be saved in My folder, Phonebook, or bookmarks.

- **Delete**


Deletes the selected message from the Inbox.

- **View information**

Shows more detailed information about the selected message.

### Outbox [Menu 5-1-3]

You can view the list and contents of sent messages in this menu and can also verify if the transmission was successful.

	Description
	Sent SIM message
	Sent message

The following options are available.

- **Forward**

Forwards the current message to other recipients.

- **Delete**

Deletes the selected message from the Outbox.

- **View information**

Shows more detailed information about the selected message.



## **Draft [Menu 5-1-4]**

In this menu, you can see the message list saved as draft. Scroll through the list using the up/down navigation keys. Each draft has the following options.

- **Send**

Sends the selected message to other recipients.

- **Delete**

Deletes the selected message.

## **Settings [Menu 5-1-5]**

This menu lets you set up default SMS information.

- **Message types**

Sets the default message type between Text, Voice, Fax, Paging, X.400, E-mail and ERMES. The network can convert the messages into the selected format.

- **Validity period**

Sets the length of time for which your text messages will be saved at the SMS center while attempts are made to deliver them to the recipient. Possible values are 1 hour, 12 hours, 1 day, 1 week and the maximum authorised by your network operator.

- **Delivery reports**

Activates or deactivates the report function. When this function is activated, the network informs you whether or not your message has been delivered.





## Messages [Menu 5]

---

- **Reply with same service centre**

Allows the recipient of your SMS message to send you a reply via your message centre, if the service is provided by the network.

- **SMS centre**

Saves or changes the number of your SMS centre when sending text messages. You must obtain this number from your service provider.

- **Bearer setting**

Selects GPRS or GSM. Contact your network operator or service provider for information related to setting a selected bearer, pricing and connection speed.

### **Delete all [Menu 5-1-6]**

You can delete all messages in the message memory.


### **Multimedia messages [Menu 5-2]**

A multimedia message can contain text, images, and/or sound clips.

This feature can be used only if it is supported by your network operator or service provider. Only devices that offer compatible Multimedia message or e-mail features can receive and send multimedia messages.





### **Write [Menu 5-2-1]**

1. Write message title, then press OK key or left soft key.
2. Key in the text message. Using the right soft key, you can input symbols, numbers and emoticons, or use T9 input mode. After the text message input, press the left soft key [Done].
3. Add an image and/or sound. You can move to the next section using the up/down navigation.

4. You can add a slide by moving the cursor on  , then pressing the OK key or the left soft key [Select]. You can also add a slide using the right soft key [Menu].
5. Press the right soft key [Menu]. The following options are available.
  - **Send:** Supports multiple numbers and email addresses.
  - **Preview:** Displays the multimedia message you wish to send.
  - **Save:** Saves the multimedia message in draft or as a template.
  - **Delete:** Deletes the MMS message.
  - **Slide duration:** Set the slide show duration.
  - **Slide format:** Align the message contents right, left, top or bottom.
  - **Add Slide:** Adds a slide before or after the current slide.
  - **Remove Slide :** Deletes the selected slide.

### Inbox [Menu 5-2-2]

You will be alerted when you have received messages. They will be saved in the Inbox. You can identify each message by icons. For details, see the icon description below.

	Description
	Read multimedia messages
	Unread multimedia messages
	Read notified multimedia messages
	Unread notified multimedia messages

If the phone has 'No space for messages', you can make space by deleting messages, media and applications.



## Messages [Menu 5]

---

- **Timer stop**

The Timer stop menu is displayed when you receive a message including various pictures. Usually, the pictures are sequentially displayed automatically. However, if you select this menu, you can see the next picture by pressing the left soft key [Next] manually.

- **Previous slide**

Displays the previous page.

- **Replay**

Replays multimedia messages.

- **Delete message**

Deletes the current message.

- **Reply all**

Replies to all senders.

- **Forward**

Forwards the selected message to other recipients.

- **Save message**

Saves a multimedia message in draft form or as a template.

- **Save item**

Extracts pictures or sounds. They will be saved in My folder or Phonebook.

- **Detail**

Displays information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.



## Outbox [Menu 5-2-3]

Use this to see sent messages. For each sent message, you can see the delivery status.

	Description
	Sent

- **Timer stop**

Usually, the pictures are in the form of an automatic slide show. However, if you select this menu, you can see the next picture by pressing the left soft key [Next] manually.

- **Previous slide**

Displays the previous page.

- **Replay**

Replays the current message.

- **Delete message**

Deletes the current message.

- **Forward**

Forwards the current message to other recipients.

- **Save message**

Saves a multimedia message in draft form or as a template.

- **Save item**

Saves items such as images, sound and attachments to a message.



## Messages [Menu 5]

- **Detail**

Displays information about the outbox messages:  
Subject (only for Multimedia message), Message date & time,  
Message type, Message size.

- **Reply**

Replies to the current message.

- **Reply all**

Replies to all recipients of the selected message.

### **Draft [Menu 5-2-4]**

Using this menu, you can preset up to five multimedia messages that you use most frequently. This menu shows the preset multimedia message list.

The following options are available.

- **Send**

Supports multiple member and email addresses.

- **Preview**

To see the draft multimedia message.

- **Save**

Saves multimedia messages in draft form or as templates.

- **Delete**

Deletes the message.

- **Slide duration**

Set the slide show duration.

- **Slide format**

Align the message contents right, left, top or bottom.



- **Add slide**

Adds a slide before or after the current slide.

- **Remove slide**

Removes the highlighted slide.

## **Settings [Menu 5-2-5]**

Via this menu, you can set up the default multimedia message information.

The following options are available.

- **Slide duration**

Set the duration of each slide.

- **Alignment**

Set the alignment of messages.

- **Validity period**

Set the duration for keeping messages on the network server.

- **Auto download**

**On:** If you select this, messages are downloaded automatically on receipt.

**Confirm:** Requires you to confirm you want to download the message.

**Off:** Defers downloading messages.

- **Message centre**

Enter the address of an MMS server to use the MMS service.



## Messages [Menu 5]

- **Profiles**


See page 78 for further information.

### **Voice messages [Menu 5-3]**

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network). Before using this feature, you must enter the voice server number obtained from your network operator.

When new voice message is received, the (📞) symbol will be displayed on the screen. Please check with your network provider for details of their service in order to configure the handset correctly.

### **Listen to voice mail [Menu 5-3-1]**

Once this option has been selected, simply press the left soft key [OK] to listen to voice messages. You can also hold down the  key in standby mode to listen to voice messages.

### **Voice mail centre [Menu 5-3-2]**

You can input and set the voice mailbox number.

### **Info services [Menu 5-4]**

Info service messages are text messages sent by the network to mobile phone users. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices.

Each type of information is associated with a number, which can be obtained from the network operator. When you receive an info service message, a popup message will indicate a new message receipt or the info service message will be displayed directly.

In standby mode, the following options are available when viewing info service messages.



### **Read [Menu 5-4-1]**

The list of received broadcast messages can be searched and the contents viewed.

### **Receive [Menu 5-4-2]**

Use this to enable or disable the reception of broadcast messages.

### **Alert [Menu 5-4-3]**

Set alert on or off for a new broadcast message.

### **Auto display [Menu 5-4-4]**

If you select this option **On**, all received broadcast messages will be automatically displayed.

### **Languages [Menu 5-4-5] (Dependent to network and subscription)**

This option lets you select the preferred languages. Cell broadcast messages will be displayed in the selected language. If you use all languages supported by the phone, select **Automatic** at the end of the list.

### **Topics [Menu 5-4-6] (Dependent to network and subscription)**

To create new topics, press the left soft key [Option] then select **Add new**. If you already have topics, you can cancel, edit, or delete them by using the left soft key [Options].





## Messages [Menu 5]

---

### Templates [Menu 5-5]

There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages. Three types of templates are available: Text, Multimedia and Signature.

#### **Text [Menu 5-5-1]**

- **Edit**

Use this to write a new message or edit the selected template message from the text template list.

- **Delete**

Deletes the selected template message from the text template list.

- **Send text message**

Use this to send the selected template message by SMS.

- **Send multimedia message**

Use this to send the selected template message by MMS.

- **Add new**

Use this to create new template.

#### **Multimedia [Menu 5-5-2]**

- **Send**

Sends the multimedia template. Supports multiple numbers and email addresses.

- **Preview**

Displays the draft multimedia message.



- **Save**

Saves multimedia messages in draft form or as templates.

- **Delete**

Deletes the multimedia template.

- **Slide duration**

Set the slide show duration.

- **Slide format**

Align the message contents right, left, top or bottom.

- **Add Slide**

Adds a slide before or after the current slide.

- **Remove Slide**

Deletes the highlighted slide.

- **Add Image**

Use this to add an image before or after the current image.

- **Add Sound**

Adds a sound before or after the current sound.

## **Signature [Menu 5-5-3]**

This option helps you to make your own **Signature**. Key in the name, mobile phone number, office number, Fax number, and E-mail address.

- **Edit**

Use this to write a new message or edit the selected Signature.

- **Delete**

Use this to delete the selected signature.



## Messages [Menu 5]

---

- **Send text message**

Use this to send the selected signature by SMS.

- **Send multimedia message**

Sends the selected signature by MMS.



### Memory status [Menu 5-6]

You can check the current memory status for SMS and MMS.



The L1100 has a built-in camera. It supports Zoom, White balance, Colour/Sepia/Grey settings, and Multi burst functions.

### Take picture [Menu 6-1]

Press the Menu key () and select **Camera** → **Take picture**. Or, press the camera key () in standby mode.

1. Focus on the subject to capture, then press the [OK] key or the camera hot key.


#### Note

- In the preview mode, you can immediately go to Gallery by pressing the right soft key [Gallery].

2. 'Saved' is displayed in the top left of the captured image. The captured image is then automatically saved.

#### Note

- The remaining memory is shown in the top right of the image. If there is insufficient memory, the image size is automatically reduced. If the memory is full, 'memory full' is displayed and you cannot take any more picture. Create space by deleting old images.

3. Press the [OK] key to continue taking pictures. Or press the clear key () to delete the image. Press the right soft key to send MMS picture message using the captured image.



## Camera [Menu 6]

### < Options before taking a picture >



Press the left soft key [Options] to set the options in the preview mode. You can select the desired option by pressing the [OK]. And you will see the current option setting value in the top of the preview screen.

Then you can modify the desired value by pressing the left/right navigation keys. If you press the [OK] or left soft key [Done], the selected option value is set and return to the preview mode.

You can set the following options.

#### Note

- The larger the image size, the better the image quality. However, this will use more memory.


1. **Image size:** Select the desired image size to be captured. [640x480, 320x240, 160x120, 128x160, 48x80]
2. **Brightness:** Select the desired brightness. [-2 ~ +2]
3. **White balance:** Select the desired white balance. [Auto/ Daylight/ Incandescent/ Cloudy/ Fluorescent]
4. **Zoom:** Select the zoom factor [x1, x2, x4]
5. **Colour effect:** Select Colour/Sepia/Mono mode by using the left/right navigation keys.
6. **Multi shot:** Select the number of images to be captured in multi burst mode.
7. **Shutter sound:** Select shutter sound [Sound1 / Sound2 / Sound3 / Off]
8. **Factory settings:** Return to the default factory settings.

## Gallery [Menu 6-2]

Then select image category.

[All pictures / General pictures / Phonebook pictures]

You can view, organise and send pictures saved in your phone.

1. Use the navigation keys to select the picture you want a full screen view of.
2. Press the [OK] key. You will see the name of the image on top of the LCD screen.
3. Press the left soft key [Options] to access the following submenus.
  - **Thumbnail/Enlarge:** You can view the selected image.
  - **Delete:** Deletes the selected image.
  - **Send multimedia message:** Sends MMS picture messages using the selected image. See page 62 about writing MMS message.
  - **Set as wallpaper:** Set the selected image as wallpaper.
  - **Slide show:** Plays back every image in the selected category in succession, in order. To stop the slide show playback, press the  key.
  - **Rename:** You can change the title of the selected image.
  - **Delete all:** Deletes all images in the selected category.
  - **Details:** You can check the title, size, date and time of the selected image.
4. To go back to the Camera menu, press the right soft key [Back].

In [Memory status] sub menu, you can check the memory status in your phone.

[total size / used size / free size]



## Games & Apps [Menu 7]

Java is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard Netscape or MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can be downloaded using the WAP enabled phone. Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on a phone. Once downloaded, the Java program can be viewed within the Applications menu where you can select, execute, or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD and .JAR formats.

### Note

- The JAR file is a compressed format of the Java program and the JAD file is a description file that includes all detailed information. From the network, prior to download, you can view all detailed file descriptions from the JAD file.

### Warning

- Only J2ME (Java 2 Micro Edition) based programs will run in a phone environment. The J2SE (Java 2 Standard Edition) based programs will only run in a PC environment.



## Games [Menu 7-1]


The phone offers you the games to play with.

### Note

- The control keys are different depending on a game. However, each one has an introduction to explain the main control keys.

#### [ Common key function ]

 : Game menu

 : Back

## Applications [Menu 7-2]

Application menu displays the list of Java programs downloaded using the WAP. All previous downloaded programs can be selected, deleted, or viewed in detail within the Application menu. From the list within the Application menu, the following options are available:

- **Open:** Open the selected program. The list includes all Java programs installed in the phone.
- **Delete:** Delete the selected program. Once deleted, you will not be able to restore the program unless it is downloaded again using the WAP.
- **Details:** Display detailed information on the selected program. This includes the program name, program size, program version, vendor information and the website address or the URL.





## Games & Apps [Menu 7]

- **Connect options:** Some Java applications may require data connection to be mode. Select one of the following options.
  1. **Ask first:** You will be asked before the application makes the connection.
  2. **Allowed:** The connection is created immediately without a notification.
  3. **Not allowed:** No connection is allowed.

### Download [Menu 7-3]

When a new Java program is downloaded using the WAP, the address from which a download takes place is known as a bookmark. The Java menu includes a bookmark list for downloading Java programs and this bookmark list can be viewed from the Download menu. You can connect, view, edit, delete, and add new bookmarks.

- **Connect:** Selected address in the bookmark is used for data connection. After successful connection, desired Java program can be downloaded from the list.
- **View:** Detailed information on a bookmark can be viewed such as the address of bookmark and title of bookmark required for connecting to certain sites.
- **Edit:** Selected bookmark can be edited. Editing a bookmark is done in the order of Address → Title. When creating a new bookmark, same order is followed.
- **Delete:** Selected bookmark is deleted. All bookmarks can be deleted completely from the bookmark list screen. Deleted bookmark cannot be restored so caution is required when deleting bookmarks.
- **Add new:** New bookmark is added. The same order used during Edit bookmark applies to Add new bookmark. Select the Add new option from the bookmark menu or when no bookmark exists, then the Add new can be selected from the bookmark list screen.



#### Note

- After selecting the Connect function to access the Java MIDlet Provider's server, you may choose one of many Java programs to download and install into your phone. Once connected to the server, the Go button can be pressed to view the JAD information on a desired program. The Get button will begin the download and install process. The download and install process will take place simultaneously and once download is complete you can immediately run the Java program. The installed Java program can be selected to run at a later time from the Application menu.

## **Information [Menu 7-4]**

### **Memory status [Menu 7-4-1]**

Shows the size of memory available for game and application installations. You can also see the whole memory status of Handset.



## Internet [Menu 8]


Press the Menu key  and select **Internet** using navigation keys.

You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers.

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.

Please contact your network operator to open your Internet account. To use the Web Browser, you must indicate your phone number via the **Own number** menu option. (See page 56 for further details.)

Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider.




You can access any website page by entering its URL address. To exit the browser at any time, press the  key. The phone will return to the standby mode.

### Navigating with the WAP browser

You can surf the Internet using either the phone keys or the WAP browser menu.

### Using the phone keys

When surfing the Internet, the phone keys function differently to phone mode.

	Description
	Scrolls each line of the content area
	Returns to the previous page
	Selects options and confirms actions



## Using the WAP browser menu

There are various menu options available when surfing the Wireless Web.

### Note

- The WAP browser menus may vary, depending on your browser version.

## Home [Menu 8-1]

Connect to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by the service provider if you have not defined it in the activated profile.

## Bookmarks [Menu 8-2]

Set the current page as a new bookmark or move an established bookmark. Your phone may have some pre-installed bookmarks for sites not affiliated with LG. LG does not warrant or endorse these sites. If you choose to access them, you should use the same security or content precautions as you would with any site.

## Inbox [Menu 8-2-1]

You can save URL as bookmark.

## Java [Menu 8-2-2]

You can open Java menu.

## E-mail server [Menu 8-2-1]

### • **Connect**

Connects to the E-mail server that you configured.

### • **Edit address**

Edit the E-mail address.



## Internet [Menu 8]

---

### Delete all [Menu 8-2-2]

Delete all bookmarks.

### Push messages [Menu 8-3]

#### Inbox [Menu 8-3-1]

You can order Push messages from WAP service providers. Push messages are notifications of, for example, news headlines and they can contain a text message or the address of a WAP service. For availability and subscription, contact your WAP service provider. Service providers can update an existing Push message every time a new Push message is received. Messages can be updated even if you have moved them to another folder. When Push messages expire, they are deleted automatically.

- **Information**

Shows the information of received push messages.

- **Load**

Connects to a specific site using the information in the received push message.

- **Delete**

Deletes the selected push message.

### Receive [Menu 8-3-2]

You can choose whether or not you wish to receive push messages.

### Profiles [Menu 8-4]

For more information, consult your network operator. Each profile has submenus as follows:

- **Activate:** Activates the selected profile.



- **Settings:** Use this to edit and change WAP settings for the selected profile.
- **Rename:** You can change the selected profile's name.
- **Delete:** Deletes the selected profile from the list.
- **New profile:** You can add a new profile.

#### Note

- The changes using these options may affect the MMS function.

## Go to URL [Menu 8-5]

You can connect directly to the site you want. To do this, you need to enter a specific URL.

## Cache settings [Menu 8-6]

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

### **Clear cache [Menu 8-6-1]**

Removes all context saved in cache.

### **Check cache [Menu 8-6-2]**

Set a value whether a connection attempt is made through cache or not.

#### Note

- A cache is a buffer memory, which is used to save data temporarily.



## Internet [Menu 8]

---

### Security certificates [Menu 8-7]

A list of the available certificates is shown.


### Reset profiles [Menu 8-8]

You can reset profiles to return to original settings.

### WAP information [Menu 8-9]

The WAP browser version is displayed.



Press the Menu key () and select **Settings** using navigation keys.

## Date & Time [Menu 9-1]

This option lets you change the current time and date displayed. The following options are available.

### **Set date [Menu 9-1-1]**

Use this to enter the day, month and year. You can change the date format via the **Date format** menu option.

### **Date format [Menu 9-1-2]**

You can set the date format such as DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD. (D: Day, M: Month, Y: Year)

### **Set time [Menu 9-1-3]**

Use this to enter the current time. You can choose the time format via the **Time format** menu option.

### **Time format [Menu 9-1-4]**

You can set the time format between 12 hours and 24 hours.

## Phone settings [Menu 9-2]

Many features of your phone can be customised to suit your preferences. All of these features are accessed via the **Phone settings** menu.

### **Wallpaper [Menu 9-2-1]**

Use this to set up the display on the LCD screen in the standby mode.





## Settings [Menu 9]

---

### Greeting note [Menu 9-2-2]

Use this to show the greeting note on the internal LCD screen in the standby mode and external LCD.

### Menu colour [Menu 9-2-3]

Your phone provides you with 4 menu colour themes. Set the menu colour by scrolling and pressing the Select key.

### Languages [Menu 9-2-4]

You can select the display language. When the language option is set to **Automatic**, the language is automatically selected according to the language of the SIM card used. English will be set if the language on the SIM card is not supported by the phone.

### Backlight [Menu 9-2-5]

Use this to select whether or not the phone uses the backlight. A small increase in standby/talk time can be achieved by turning the backlight off.

You set the backlight option for the keypad in the up/down position independently.

### LED Indication [Menu 9-2-6]

Use this to set LED Indication blinking on/off, which shows whether your phone is power on.

### Network name [Menu 9-2-7]

Use this to display network name you use on the LCD screen in the standby mode.



## **Call settings [Menu 9-3]**

To change the settings for call diverting.

### **Call divert [Menu 9-3-1]**

When this network service is activated, you can direct your incoming calls to another number, for example, to your voice mailbox number. For details, contact your network operator. Select one of the divert options, for example, select **If busy** to divert voice calls when your number is busy or when you reject incoming calls.

The following options are available.

- **All voice calls**

Diverts all voice calls unconditionally.

- **If busy**

Diverts voice calls when the phone is in use.

- **If no reply**

Diverts voice calls which you do not answer.

- **If out of reach**

Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

- **All data calls**

Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

- **All fax calls**

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

**Each option has the following menu:**

- **Activate**

Activates the corresponding service.



## Settings [Menu 9]

---

- **To voice mail**

Forwards to message centre. This function does not apply to **All data calls** and **All fax calls** menus.

- **To other number**

Input the number for call diverting.

- **Cancel**

Cancels the selected call divert.

- **View status**

You can check the status of the service.

- **Cancel all**

Cancels all call divert settings.

### Answer mode [Menu 9-3-2]

Select the desired mode to answer a call.

- **Flip open**

You can receive a call simply by opening the flip.

- **Any key**

When the phone rings, you can answer a call by pressing any key except the key and the right soft key (☐).

- **Only send key**

You can answer a call only by pressing the send key.

### Send my number [Menu 9-3-3]

This network service lets you decide whether your phone number is displayed (On) or hidden (Off) from the person you are calling.

Select **Set by network** to reset the phone to the setting that you have agreed upon with your service provider.



## Call waiting [Menu 9-3-4] (Network Service)

The network will notify you of a new incoming call while you have a call in progress. Select **Activate** to request the network to activate call waiting, **Cancel** to request the network to deactivate call waiting, or **View status**, to check if the function is active or not.

## Minute minder [Menu 9-3-5]

When set to On, the phone will beep every minute during an outgoing call to keep you informed of the length of the call.

## Voice dial [Menu 9-3-6]

You can make a phone call by speaking a voice tag that has been added to a contact card. Any spoken word(s) can be a voice tag. Before using voice-activated dialling, note that:

- Voice tags are not language dependent. They are dependent on the speaker's voice.
- Voice tags are sensitive to background noise. Record them and make calls in a quiet environment.
- When recording a voice tag or making a call by saying a voice tag, the loudspeaker is in use. Hold the phone at a short distance away from your mouth and face so that the proximity sensor does not turn the loudspeaker off.
- Very short names are not accepted. Use long enough names and avoid similar names for different numbers.

### - Automatic

Use this to enter voice-activated dialling mode whenever you open the flip.

### - Manual

Use this to enter voice-activated dialling mode by holding the star [\*/voice] key.



## Settings [Menu 9]

### Note

- You must say the name exactly as you said when you recorded it. This may be difficult, for example, in a noisy environment or during an emergency, so you should not rely solely upon voice – activated dialling in all circumstances.

### Auto redial [Menu 9-3-7]

Select **On**, and your phone will make a maximum of five attempts to connect the call after an unsuccessful call attempt.

### Closed user group [Menu 9-3-8] (Network Service)

This is a network service that specifies the group of people who you can call and who can call you. For more information, contact your network operator or service provider. If a group index is specified, it is used for all outgoing calls. If no group index is specified, the network will use the preferential index. (A specific index is stored in the network.)

- **Preset** : Sets the selected CUG index.
- **On**: You can edit the CUG index and activate it.
- **Off**: Deletes the selected CUG.



## Security settings [Menu 9-4]

Various passwords are used to protect certain features of your phone.

### PIN code request [Menu 9-4-1]

When the **PIN code request** feature is enabled, you must enter your PIN each time you switch the phone on. Consequently, any person who does not have your PIN cannot use your phone without your approval.

#### Note

- Before disabling the PIN code request feature, you must enter your PIN.

The following options are available:

- **On**

You must enter the PIN each time the phone is switched on.

- **Off**

The phone connects directly to the network when you switch it on.

### Phone lock [Menu 9-4-2]

When the **Phone lock** feature is enabled, the phone is locked and you must enter the phone password each time the phone is switched on. The password is factory set to **0000**. To change the phone password, refer to the **Change codes – Security code** menu option [Menu 9-4-5-1]. Once the correct password has been entered, you can use the phone until you switch it off.



## Settings [Menu 9]

---

The following options are available:

- **Power On**

- **Enable**

- You are required to enter the phone password when you switch the phone on.

- **Disable**

- You do not need to enter the phone password when you switch the phone on.

- **If SIM changed**

- Your phone will request security code only when you change your SIM card.

- **Immediately**

After entering the correct security code, the phone will lock after going into the idle state. If you want to disable this phone lock, you should enter the right security code after pressing the right soft key. If you power off in the phone lock state, when the phone is next powered on, the phone is in the lock state.

### **Call barring service [Menu 9-4-3] (Network dependent)**

Call barring lets you restrict the making and receiving of calls with your phone. For this function, you need the barring password, which you can obtain from your service provider.

The following options are available:

- **All outgoing**

- No call can be made.



- **Outgoing international**

International calls cannot be made.

- **Outgoing international except home country**

When abroad, calls can be made only to numbers within the current country and to your home country, No call can the country where your home network provider is located.

- **All incoming**

No call can be received.

- **Incoming when abroad**

Calls cannot be received when you are using your phone outside your home service area.

- **Cancel all barrings**

All call barring settings are deactivated; calls can be made and received normally.

- **Change password**

Use this to set and change the call barring password obtained from your service provider using this option. You must enter the current password before you can specify a new one. Once you have entered a new password, you are asked to confirm it by entering it again.



**Note**

- To use **Call barring service**, you must input the network password. When calls are barred, calls may be possible to certain emergency numbers on some networks.





## Settings [Menu 9]

### Fixed dial number (FDN) [Menu 9-4-4] (SIM dependent)

You can restrict outgoing calls to selected phone numbers if supported by your SIM card. The FDN capacity to add depends on the SIM card. When you enter the FDN, the PIN2 code is required.

This Function enables partial numbers (e.g. area codes) to save.

#### Examples:

If 3 numbers (0123, 123123, ?89012) are stored in the FDN list, then you are allowed to dial:

012345678..., 01236789..., 123123 only, 189012, and 289012.

("?" means any numbers )

If you try to make a call which is not added in the FDN list, you can't make a call and see a message "FDN Check".

#### • Enable

If the FDN is enabled, you can make a call by only number on a list. A phonebook function is restricted partially. You can't add entries into SIM, but can only add entries into the phone memory. Also, you can search only phonebook entries which are added into the phone memory.

#### • Disable

If the FDN is disabled, you can use a phonebook function.

#### • Number list

You can see the FDN list. You can add, edit and delete the FDN by pressing the left soft key [Options].

#### Note

- Not all SIM cards have a PIN2. If your SIM card does not, this menu option is not displayed.



## Change codes [Menu 9-4-5]

The **Change codes** feature lets you change your current password to a new one. You must enter the current password before you can specify a new one.

Use this to change the access codes: **Security code, PIN code, PIN2 code**

### Note

- PIN: Personal Identification Number

## Network settings [Menu 9-5]

The Network settings feature enables you to indicate whether the network used when roaming (outside your home area) is selected automatically, manually or preferably.

### Note

- You can select a network other than your home network only if it has a valid roaming agreement with your home network.

## Automatic [Menu 9-5-1]

Use this to set the phone to automatically search for and select one of the cellular networks available in your area.

The phone will default back to **Automatic** if it is switched off.

## Manual [Menu 9-5-2]

If you want to select the desired network manually from a list of network. If the connection to the manually selected network is lost, the phone will sound an error tone and ask you to select a network again.



## Settings [Menu 9]

---

### Preferred [Menu 9-5-3]

You can set a list of preferred networks the handset should attempt to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is created from the handset's predefined list of known networks.

### Band selection [Menu 9-5-4]

Use this to set the network band between two choices, GSM 900/1800 or GSM1900.

### GPRS settings [Menu 9-6]

GPRS (General Packet Radio Service) is a technology that allows mobile phones to be used for sending and receiving data over the mobile network. GPRS is a data bearer that enables wireless access to data network such as the Internet.

Before you can use GPRS technology;

- You need to subscribe to the GPRS service. For availability and subscription to GPRS service, contact your network operator or service provider.
- You need to save the GPRS settings for the applications used over GPRS.

### Attach [Menu 9-6-1]

If you select **Power on** and you are in a network that supports GPRS, the phone registers to the GPRS network and sending short messages will be done via GPRS. Also, starting an active packet data connection, for example, to send and receive e-mail, is quicker.

If you select **When needed**, the phone will use a GPRS connection only if you start an application or action that needs it. The GPRS connection is closed after it is no longer required by any application.



**Note**

- If there is no GPRS coverage and you have chosen Automatic, the phone will periodically try to establish a connection.

### **External device [Menu 9-6-2]**

When you use Internet via GPRS by using external device, you can set the following six profiles: **Rename, APN, IP address, DNS, User ID, and Password.**

### **Reset settings [Menu 9-7]**

You can reset your phone to its default configuration.

To do so, proceed, as follows.

1. Select the **Reset settings** menu option.
2. Enter the 4-digit security code.

**Note**

- The security code is preset to 0000.



## Q&A

Please check to see if any problem which you may have with your phone is described here before taking it for service or calling a service engineer.

**Q** How do I view the list of outgoing calls, incoming calls and missed calls?

**A** Press .


**Q** How do I clear all call history?

**A** Press the left soft key and then   .

**Q** How do I view all numbers saved in the memory?

**A** Press the right soft key and then .

**Q**  does not disappear from the screen.

**A** Check whether you are in a service area. If you continue to see , turn off the power and wait for approximately 2 minutes before turning it back on. If there is no change, relocate to another area and check again.

**Q** Connection is poor or is not audible in certain areas.

**A** In certain areas, signal strength can vary dramatically. Try moving to a different location. Heavy network traffic may affect the ability to connect, or the stability of the call.

**Q** Connection is poor even when established.

**A** In certain areas, signal strength can vary dramatically. Try moving to a different location. Heavy network traffic may affect the ability to connect, or the stability of the call.



**Q** LCD does not turn on.

**A** Remove and replace the battery and turn on the power. If the phone still does not turn on, charge the battery and try again.

**Q** An echo can be heard during connection with a certain telephone in a certain area.

**A** It is called 'Echo Phenomenon'. It occurs if the volume is too high or caused by special properties (semi electronic telephone exchange) of the machine on the other end.

**Q** The phone gets warm.

**A** During long calls, or if games/Internet are used for a long time, the phone may become hot. This is perfectly normal and has no effect upon the life of the product or performance.

**Q** The bell does not ring, or lamp or LCD blinks only.

**A** The phone is set to 'Vibrate' or 'Silent' in the Profiles menu. Please select 'General' or 'Loud'

**Q** Standby duration of the phone gradually becomes shorter.

**A** Batteries have a limited life. When the battery lasts for half its original time, it requires replacement. Only use authorised replacement parts.


**Q** Usage time of battery becomes shorter.

**A** If the battery time is short, it may be due to the user environment, or large volume of calls, or weak signals.



## Q&A

---

- Q** No number is dialled when you recall a phonebook entry.
- A** Check that the numbers have been saved correctly, by using the phonebook Search feature. Resave them, if necessary.
- Q** You cannot be contacted.
- A** Is your phone switched on (  pressed for more than three seconds)? Are you accessing the right cellular network? Have you set an incoming call barring option?
- Q** I cannot find the lock, PIN, or PUK code, or password?
- A** The default lock code is '0000'. If you forget or lose the lock code, contact your phone dealer. If you forget or lose a PIN or PUK code, or if you have not received such a code, contact your network service provider.



There are a variety of accessories available for your mobile phone. You can select these according to your personal communication requirements. Consult your local dealer for availability.



## Supplied adapter

This adapter lets you charge the while at home or in the office.



## Battery

Standard battery is available.



## Headset

Allows hands-free operation. Includes earpiece and microphone.



## Data cable kit

Connects your phone to a PC.

### Note

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquiries.





## Technical Data

---

### General

---

Product name : L1100

System : GSM 900/DCS 1800

### Ambient temperatures

---

Max : +55°C

Min : -10°C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

This model complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its intended use.

1. Health (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
2. Safety (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
3. Electromagnetic compatibility (Article 3.1.b of the R&TTE Directive)
4. Efficient use of the radio frequency spectrum (Article 3.2 of the R&TTE Directive)

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned articles of the directive.

If available, write the contact person(s)

**Mr. Jin Seog, Kim**  
LG Amsterdam Branch Office  
Capronilaan 6, 1119 NR Schiphol-rijk,  
The Netherlands  
(Tel.) +31-20-655 7774

**Mr. Ji Jong, Jeon**  
LG Electronics Inc. GSM Division  
Emerald BD, 1042 Hogye-Dong, Dongan-Gu  
Anyang-city, Kyuonki-Do  
431-080, Korea

# CE 0889



## Memo

---