


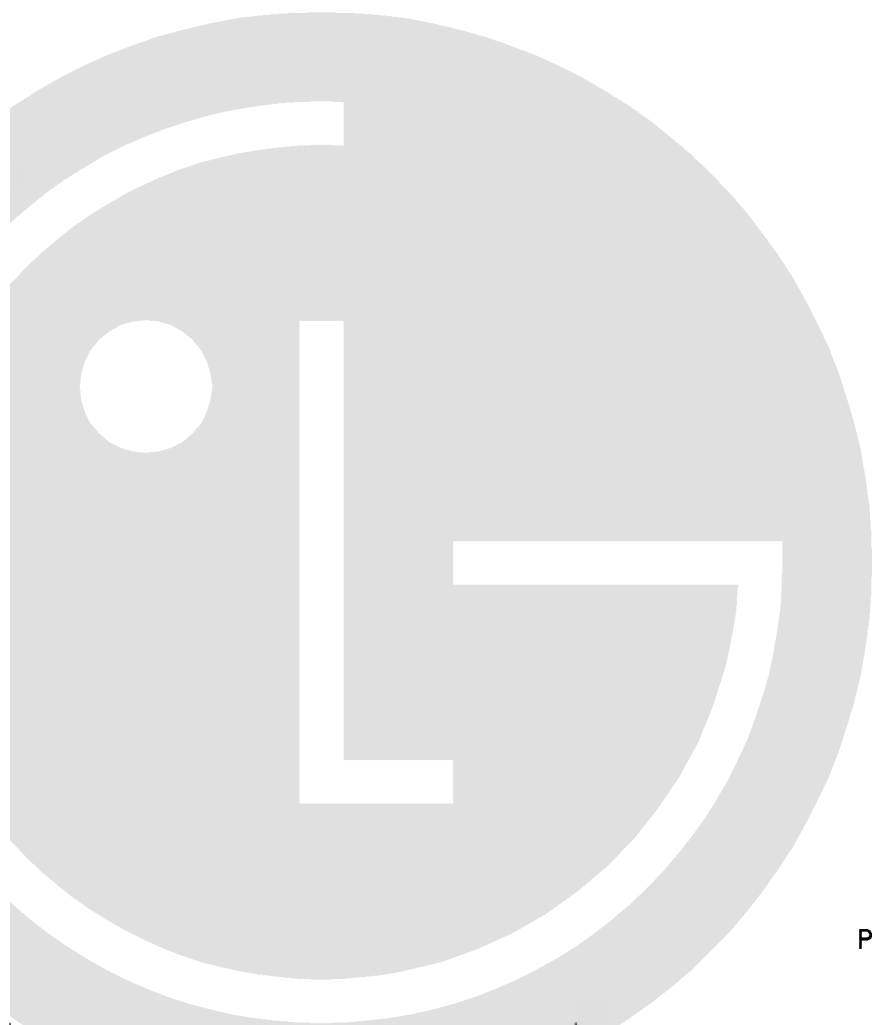

# LG 原裝冰箱


## 安裝使用說明書



---

# 目錄

安裝 .....	3
內部部件 .....	4
操作 .....	5
開始	
溫度控制	
冰波門制冷	
制冰	
肉類保鮮	
除霜	
除臭器(選裝項)	
遠紅外線(選裝項)	
<b>食物儲存的建議 .....</b>	<b>9</b>
<b>清洗 .....</b>	<b>10</b>
<b>一般信息 .....</b>	<b>10</b>
<b>更換燈泡 .....</b>	<b>11</b>
<b>重要警告 .....</b>	<b>11</b>
<b>尋求售後服務之前 .....</b>	<b>12</b>
<b>規格 .....</b>	<b>13</b>
<b>服務與保障 .....</b>	<b>15</b>

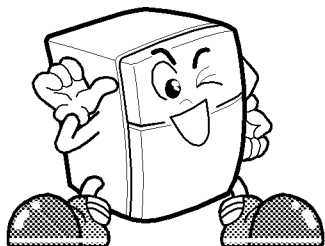



本電冰箱是我們用最新技術精心打造的。

我們相信您一定會非常滿意它的性能和可靠性。

在您使用該電冰箱前，請仔細閱讀該手冊。

它提供了安裝、操作和保養的使用指南，同時還提供了一些有用的提示。


## 安 裝

1. 選擇一個合適的地方。將電冰箱放置於一個方便使用的地方。
2. 避免將電冰箱放在靠近熱源，直射光線和潮濕的地方。
3. 電冰箱週圍必須保持適當的空氣流通，以便使其正常工作。  
如果電冰箱安裝在牆壁的凹進處，電冰箱上部至少要有10英寸或更大的空間，距牆壁至少要有兩英寸(5厘米)空間。  
電冰箱應高於地面1英寸(2.5釐米)，特別是放在地毯上時。
4. 為了避免震動，電冰箱必須保持水平。  
如果需要，可以調節水平螺旋來彌補地面的不平。  
為了便于關門，電冰箱的前部應該比後部稍高一點。  
輕擊蓋子，就可以非常容易地旋動水平調節螺旋。  
順時針方向(  )旋動水平螺旋可以抬高電冰箱，逆時針方向(  )旋動則使之降低。
5. 在低於5°C的地方不要安裝本電冰箱。  
這樣會導致電冰箱性能的降低。

### 下一步

1. 徹底清洗電冰箱，擦去運輸期間所積聚的灰塵。
2. 將諸如冰塊盒等附件安裝在適當的位置。  
它們被包裝在一起，以防止在運輸期間可能造成的損壞。
3. 您的電冰箱可能是一個有條形把手的型號，按照指南卡安裝把手。
4. 將電源線(或插頭)連接至插座上。  
不要與其他設備共用一個插座。
5. 在放入食物之前，讓電冰箱運行2至3個小時檢查冷凍室的冷空氣進口，以保證其能正確制冷。  
您可以準備使用電冰箱了。

# 內部部件

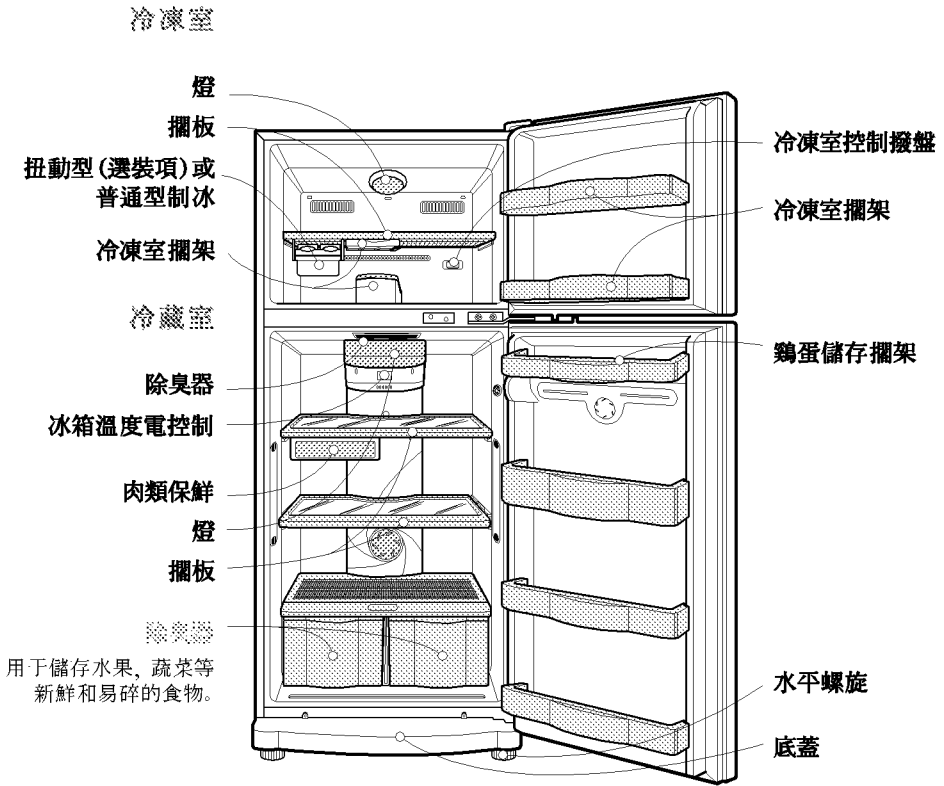

**注意**

- 如果您發現您的電冰箱缺少一些部件，可能這些部件只適用於其他型號。

# 操作


## 開始

當冰箱第一次安裝時，讓冰箱運行2-3小時，保持穩定的正常運轉溫度，才可放入新鮮或冷凍食物。

如果中斷運行，再啓動時需等5分鐘。

## 溫度控制

### ❑ 冰箱

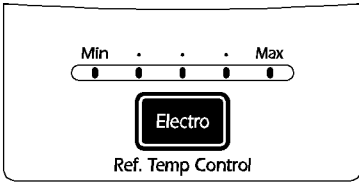

一般設置冷藏室溫度控制按鈕為正常。


用冷藏室溫度控制可設置冷藏室溫度。

無論何時按按鈕，燈都發亮。

當從最小調到最大而使燈發冷光時，冷藏室溫度將下降。

在最小到最大之間的5個檔中，你可選擇所需的設置點。

### ❑ 冷凍室

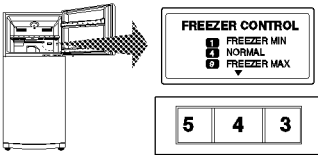


- 設置的數越高，冷凍室溫度就變越低。
- 因為冷藏室和冷凍室的溫度是由固定量的冷空氣控制的，所以如果冷凍室的溫度降低，冷藏室的溫度就將升高。
- 在冬天，如果冷凍室的溫度不夠低，就要冷凍室溫度控制調為高（7~9）。

# 操作

## 冰波門制冷

- ✧ 爲了向各處提供冷氣，四周有很多冷氣孔。
- ✧ 新放進食物時，電冰箱爲整個空間提供冷氣，而冷氣扇使制冷效果更好，所以制冷時間被縮短。
- ✧ 在清洗時如果外部物體的水進入冷氣孔，那麼就會降低其性能。如果襯墊烘d損，由于冷氣洩漏，其性能也會降低。

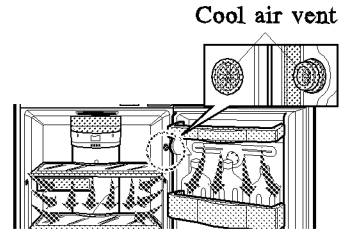

## 制冰


檢查您擁有哪種制冰型號。

### 普通型制冰

- ✧ 要制作冰塊，將制冰盒注滿水，然後放入冷凍室。
- ✧ 要取出冰塊，握着制冰盒的兩端，輕輕地扭。





- ✧ 要容易地取出冰塊，在扭之前加一些水至制冰盒中。

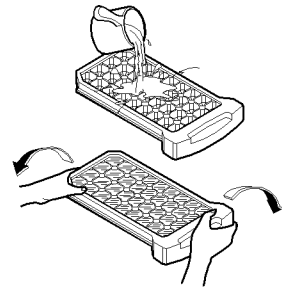

### 扭動型制冰

- ✧ 要製作冰塊，將制冰盒注滿水，然後放在其位置上。


- ✧ 要取出冰塊，握住制冰盒的旋扭輕輕旋動。然後冰塊就會落入儲冰盒。

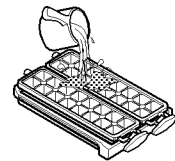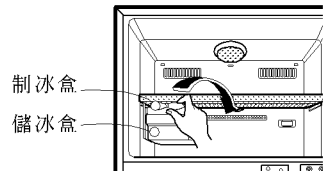

# 操作

## 肉類保鮮

- ❖ 門開着時，熱空氣也不影響肉類新鮮。所以您存放在里面的食物更新鮮。
- ❖ 擱板和放入的新鮮肉類必須放在它們自己的位置上。如果挪動，肉類新鮮就起不到應有的作用。

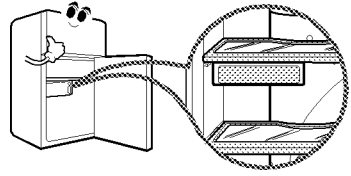


## 除霜

- ❖ 除霜會自動進行。
- ❖ 除霜的水會流到位于電冰箱後面較低部位的蒸發盤，并自動蒸發。

## 除臭器（選裝項）

- ❖ 使用“TiO<sub>2</sub>觸媒劑”，除臭效果得到了保證。
- ❖ 會除掉新鮮食物儲藏室中令人不愉快的異味，但對食物和人身無害。

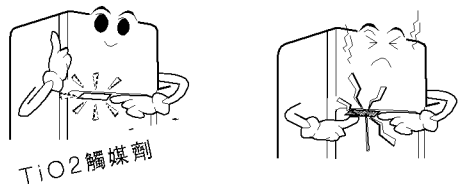


## 如何使用

- ❖ 因為觸媒劑位于冷空氣的出口，讓循環空氣進入新鮮食物儲藏室，不需要任何操作。
- ❖ 不要用尖銳的片刺冷空氣出口，因為這會損壞除臭的觸媒劑。
- ❖ 儲存帶有強烈味道的食物時，將起包裝或放在有蓋子的容器內，因為味道會影響其他食物。

## 觸媒劑的再利用

- ❖ 使用一段時間和有較強異味后，觸媒劑可以再生并重新利用。折掉冷藏室頂部的除臭器，用電吹風乾燥，除去濕氣和臭味，或在陽光下氧化用紫外線分解臭味。

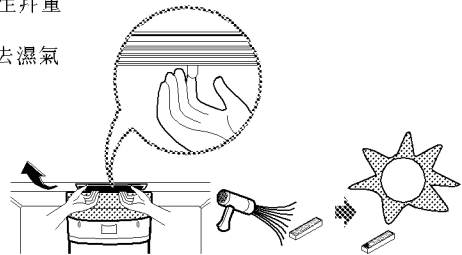

# 操作


## 遠紅外線(選裝項)

### 功能

- ❖ 遠紅外線發出的遠紅外線能抑制食物乾燥，使其保持原來的形狀不變形。
- ❖ 通過增加核酸，遠紅外線還可以長時間保持食物的芳香和味道。


### 更有效的食物儲存

- ❖ 儲存食物時不加諸如鹽、糖等調味料是很有用的，食物需要保持低溫，未加工的食物不要烹調或消毒。
  - (切片)：未加工的魚、肉、家禽等等
- ❖ 遠紅外線可用于防止食物過度發酵或過熱以保持食物的原有風味。
  - 加有調味品的蔬菜，酸奶等等
- ❖ 不要將不適當的食物放入冷凍室內其他烹調過的食物中間，否則這些食物會變質。
  - 煮熟的雞蛋，竹筍，加了調味品的蔬菜。

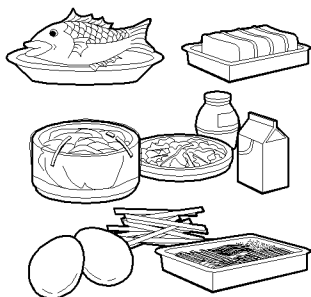

### 運行

- ❖ 電冰箱開始運行時，遠紅外線打開。  
在電冰箱運行期間，遠紅外線的開、關是由電冰箱內的溫度自動控制的。  
因此沒有必要手動操作遠紅外線。
- ❖ 遠紅外線上塗有特殊材料，以防止遠紅外線效果的降低。
- ❖ 如果遠紅外線被遮掩或被遮蓋，遠紅外線的效果就會降低。
- ❖ 時用保鮮膜或其他包裝材料包裝，而不是放在有蓋子的容器內，遠紅外線對食物的效果就更大。
- ❖ 如果想要檢查遠紅外線的運行，不要用手指觸摸遠紅外線，因為其表面的高溫會使手指受傷。

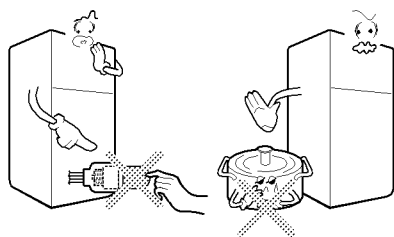

### 預警

- ❖ 如果想要檢查遠紅外線的運行，不要用手指觸摸遠紅外線，因為其表面的高溫會使手指受傷。



# 食物儲存的建議

## 儲存食物

- ✧ 將新鮮的食物存放在冷藏室中。  
如何冷凍和解凍食物是保持其新鮮和風味的重要因素。
- ✧ 不要在低溫下保存容易變質的食物，如香蕉，各類瓜等等。
- ✧ 在存放前讓熱的食物先冷卻。
- ✧ 存放熱的食物會使其他食物變質，而且增加電力消耗。
- ✧ 儲存食物時，用薄膜蓋起來或放在有蓋子的容器里。  
這樣可以防止水汽的蒸發，幫助保持食物的風味和營養。
- ✧ 不要讓食物堵塞通風口。冷空氣的平穩流通可以使電冰箱溫度保持平衡。
- ✧ 電冰箱的門不要開啓太頻繁。開門會使熱氣進入電冰箱，導致溫度升高。

## 冷凍室

- ✧ 不要將瓶子存放在冷凍室-冷凍時會破裂。
- ✧ 不要冷凍已解凍的食物。這樣會使食物失去風味和營養。
- ✧ 長期儲存象冰淇淋之類食物時，請把它們放在冷凍室的擱板上，而不是門擱架上。

## 冷藏室

- ✧ 避免將非常潮濕的食物放在冷藏室擱板的里面，因直接接觸冷空氣會使其凍結。
- ✧ 在放入電冰箱前，將食物清洗。蔬菜和水果應清洗和擦乾，包裝的食物也應擦淨，以防止附近的食物變質。
- ✧ 在儲藏架裡存放雞蛋時，應保證它們是新鮮的，而且應放在朝上的位置，以使其長時間保持其新鮮。

# 清 洗

保持電冰箱的清潔，防止產生異味是很重要的。應立即擦掉溢出的食物，如果不擦掉，它就會酸化，腐蝕塑料的表面。

千萬不要用金屬擦板、刷子、粗糙的磨料清洗劑、強鹼洗滌劑，易燃或有毒清洗液來清洗電冰箱的表面。在清洗之前，請記住濕的物體會粘附在極冷的表面。不要用潮濕的手觸摸冷凍的表面。

**外部** - 用微溫的中性肥皂液或可清洗餐具的清潔劑清洗耐用家電產品—電冰箱。

用乾淨的濕布擦，然後再擦干。

**內部** - 建議定期清洗電冰箱內部和內部部件。

用微溫的中性肥皂液或可清洗餐具的清潔劑清洗耐用家電產品—電冰箱。

用乾淨的濕布擦，然後再擦干。

**內部部件** - 清洗冷藏室和冷凍室的擱板，門擱架，儲存盤和磁性門密封墊。

用微溫的中性肥皂液或可清洗餐具的清潔劑清洗耐用家電產品—電冰箱。

用乾淨的濕布擦，然後再擦干。

## 警告

清洗電氣部件(如櫃泡、開關、控制器等)的週邊前，一定要從牆上的插座中拔掉電源線。

用海綿或布擦去剩餘的濕氣，以防止水或液體進入電氣部件而導致觸電。

不要使用易燃或有毒的清洗液。

- 清洗時的注意事項  
不能使用：表面活性劑、汽車蠟、防腐劑、各種油、汽油、各類酸、鹼和蠟。  
可使用清潔劑：可以清洗蔬菜和餐具的清潔劑、肥皂水。
- 清洗時不小心會導致變色。

# 一般信息

## 休假期間

在一般的長期休假中，您將發現最好還是讓冰箱照常工作。

將可冷凍的物品放入冷凍室以延長保存期。

當假期特別長時，取出所有的食物，切斷電源，徹底清洗電冰箱內部，讓每個門都??以防止形成臭味。

## 停電

大部份情況下，一個小時或兩個小時的停電不會影響電冰箱的溫度。

但是，在停電期間，您應減少打開電冰的門的次數。

在長時間停電時，在冷凍的包裝食品上放一塊乾冰。

## 如果搬家

拆掉或擰電冰箱內所有松掉的部件。


為避免損壞水平螺旋，把它們旋入基座內。

## 抗冷凝管

電冰箱的外壁有時可能會較熱，特別是剛安裝好之後。

不要驚慌。這是由於防冷凝管的原因，它把電冰箱內的抽出以防止電冰箱的外壁“發汗”。


抗冷凝管

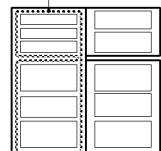

## 更換燈泡


### 冷凍室燈

要拆掉冷凍室內的燈護罩，抓住護罩的後後邊如右圖所示向前拉。



### 冷藏室的燈

要拆掉冷藏室內的燈護罩，如右圖所示，在用拇指按住三角部位向下拉，然后再向前拉。

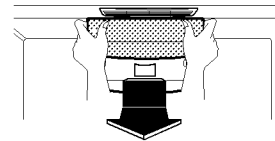

## 重要警告

### 不要使用接長的電源線

如果可能，將電冰箱連接到單獨的電源插座上，以避免其他設備或家庭照明引起的超負荷，這會導致電流中斷。

### 電源插頭的易接觸性

電冰箱應放在電源插頭容易接觸的地方，這樣發生事故時可以快速切斷電源。

### 更換電源線

如果電源線被損壞，必須由製造商或其服務代理商或有同樣資格的人員更換，以避免災禍。

### 關於接地(接地)

在發生短路時，接地可以提供導出電流的線，從而減少觸電的危險。

為了防止可能發生的觸電，本電冰箱必須接地。

不正確使用接地插頭會引起觸電。

如果不理解接地指南或對設備是否正確接地有疑問時，請找專業的電氣師或售後服務人員檢查。

### 非常危險的吸引力

空的電冰箱對於兒童來說，具有危險的吸引力。拆掉不用的電冰箱的墊圈、門把手、蓋子或整個門，或採取其他措施，以防止發生災難性事件。

**本電冰箱必須接地(接地)  
不要等待！現在就做。**

不要在電冰箱中存放易燃物品、  
爆炸物品和化學物品。

## 尋求售後服務之前

尋求售後服務經常是可以避免的！

如果您感到電冰箱運行不正常，請首先檢查這些可能的原因。


問題	可能原因
電冰箱不運行	<ul style="list-style-type: none"><li>● 是否是家裡的保險絲爆斷或短路器跳開？</li><li>● 電源插頭被拔掉或沒有牢固地插在牆上的插座上。</li></ul>
冷藏室或冷凍室的溫度較高	<ul style="list-style-type: none"><li>● 溫度控制沒有設定在適當的位置。</li><li>● 電冰箱太靠近牆或熱源。</li><li>● 天氣太熱，門打賠<sup>①</sup>次數太多。</li><li>● 門開啓的時間太長。</li><li>● 電冰箱中存放大量的食物。</li></ul>
不正常的噪音	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電冰箱安裝在不穩固或不平的地方，或者水平螺旋需要調節。</li><li>● 電冰箱的后面放有不需要的物體。</li></ul>
電冰箱有異味	<ul style="list-style-type: none"><li>● 有強烈氣味的食物應該蓋緊蓋子或包裝好。</li><li>● 內部需要清洗。</li></ul>
電冰箱的表面形成水珠	<ul style="list-style-type: none"><li>● 在潮濕的天氣裡是正常的。</li><li>● 電冰箱的門可能微開着。</li></ul>

# 規格

機 型	GR-S5520	GR-S5920
額 定 電 壓 / 頻 率	110V / 60Hz	110V / 60Hz
電 動 機 額 定 消 耗 電 功 率	145W	145W
有 效 內 容 積	423公升	463公升
冷 凍 / 冷 藏 庫 容 積	115/308公升	127/336公升
冷 凍 庫 性 能		
消 耗 電 量	46kWh/月	50kWh/月
能 源 因 數 值	11.1ℓ / kWh/月	11.2ℓ / kWh/月
冷 劑 及 封 入 量	R134a/135g	R134a/135g
製 造 廠 商	LG電子	LG電子
製 品 重 量	79公斤	81公斤
生 產 國 別	韓國	
進 口 商	台灣樂金電器股份有限公司	



## 台灣樂金電器股份有限公司

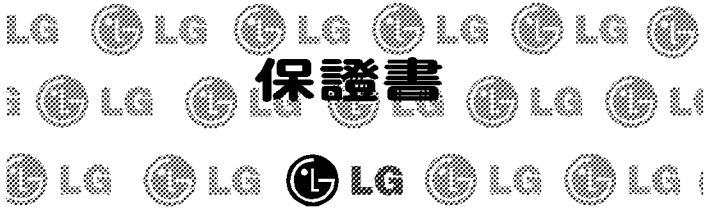

商品名: 電冰箱                      機型: \_\_\_\_\_                      機號: \_\_\_\_\_

經銷商: \_\_\_\_\_                      地址: \_\_\_\_\_

購買日: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日起保證一年

各地服務站:	松山 (02) 27832542	北縣 (02) 29510127	桃園 (03) 4635062
	新竹 (03) 5399708	中彰 (04) 23372932	嘉義 (05) 2852011
	台南 (06) 2980632	高雄 (07) 7135933	屏東 (08) 7382103
	花蓮 (038) 357100	LG售後服務諮詢中心—免付費專線:0800-898-899	

查詢專線: (02) 26272788                      服務信箱: 南港郵政136號信箱



### LG 保證要則

1. 本保證書係適用於經本公司在台灣銷售之產品之售後服務，非本公司所屬特約經銷商銷售之產品恕不服務。
2. 自購買日起一年內在正常使用狀態下發生故障時，由本公司免費供應零件車馬費另計。
3. 自購買日起超過一年以上而能出示本保證書時(以本公司中文保證書為憑)可按本公司修理價目表付費修葺，如未能出示保證書，將視為非本公司出貨得婉拒或加收服務費。
4. 雖在保證期間若有下列之狀況恕不免費修理。
  - (1) 未能出示保證書或未使用指定耗材者
  - (2) 使用不當或經非本公司服務站修理改運以致故障損傷者。
  - (3) 購買後由於天災地變、裝後移動運送電壓異常所造成之故障及損傷者。
  - (4) 零件尚可使用，而顧客要求更新，則酌收零件費用，零件費用以本公司價目表為準。
  - (5) 使用前請詳閱閱讀使用說明書，未按說明書方法使用者時，導致機器故障或造成重大事故者，本公司恕不保證，並不負法律責任。
5. 本保證書只限於機器本身，如有額外之服務：如運送或加裝配件等等，將視情況得予拒絕，或加收材料服務費
6. 消耗性零件如：玻璃盤、膠架、皮帶、壓克力盒、燈泡、錄放影機磁頭及清淨濾網、集塵袋等不在保證之內。
7. 原裝冷氣機除濕機冰箱冰櫃之壓縮機保用一年、冷凍系列保用一年、彩色電視之映像管、微波爐之微波管、洗衣機之齒輪箱馬達保用一年，保證期間零件免費，車馬費另計。
8. 營業用和公共場所擺設使用之本公司產品，不予免費保證。
9. 本保證書，若有偽造不實之記載、篡改或送修貨品機號與保證書不符之情形，概視為無效，一概不予免費服務
10. 本保證書請妥為保管，恕不補發。
11. 出售已逾五年如故障而本公司尚有零件時，仍竭誠服務，並依規定收費，如本公司已無零件，則歇難服務。
12. 本保證書僅適用於本公司在台灣區所屬各地服務站。
13. 小家電若要維修，請親自送至服務站。

\*凡購買頭等倉對開冰箱，邊門冷流冰箱，壓縮機免費7年保固，購買DD保倍變頻式洗衣機，馬達免費五年保固。



# LG 電子

總公司: 台北市堤頂大道二段477號7樓 (02) 26272788  
松山服務中心: 台北市八德路四段786號 (02) 27832542  
板橋服務中心: 板橋市信義路161號3樓 (02) 29510127  
桃園服務中心: 中壢市內壢中華路一段74號 (03) 4635062  
新竹服務中心: 新竹市延平路二段715號之2 (03) 5399708  
中彰服務中心: 台中縣烏日鄉長春街201巷1號 (04) 23372932  
嘉義服務中心: 嘉義市蘭州四街40號 (05) 2852011  
台南服務中心: 台南市永華八街169號 (06) 2980632  
高屏服務中心: 高雄市建國四路101號 (07) 7135933  
宜花服務中心: 花蓮市福建街207號 (038) 357100  
E-Mail: lgett@ms65.hinet.net  
LG售後服務諮詢中心 — 免付費專線: 0800-898-899

**台灣樂金電器股份有限公司**  
LG TAISTAR ELECTRONICS TAIWAN CO., LTD.