



LG

**WD-1233(0~9)SD
WD-1033(0~9)SD
WD-1233(0~9)ND
WD-1033(0~9)ND
WD-1233(0~9)TD
WD-1033(0~9)TD**


AUTOMATICKÁ PRAČKA s předním plněním

Díky za zakoupení této plně automatické pračky zn.LG.
Přečtěte si prosím pečlivě tento „Návod k obsluze“ ;
poskytne Vám pokyny k bezpečné instalaci, používání a
údržbě. Uschovějte pro případnou budoucí potřebu.
Poznamenejte si konkrétní typ zakoupené pračky (model)
a výrobníčíslo (Serial Number - S/N)

AUTOMATICKÁ PRÁČKA s plnením spredu

Ďakujeme za zakúpenie tejto plne automatickej práčky zn. LG.
Prečítajte si prosím starostlivo tento „Návod na obsluhu“;
poskytne vám pokyny na bezpečnú inštaláciu, používanie
a údržbu. Uschovajte pre prípadnú budúcu potrebu.
Poznamenajte si konkrétny typ zakúpenej práčky (model)
a výrobné číslo (Serial number - S/N)

C HARAKTERISTIKA

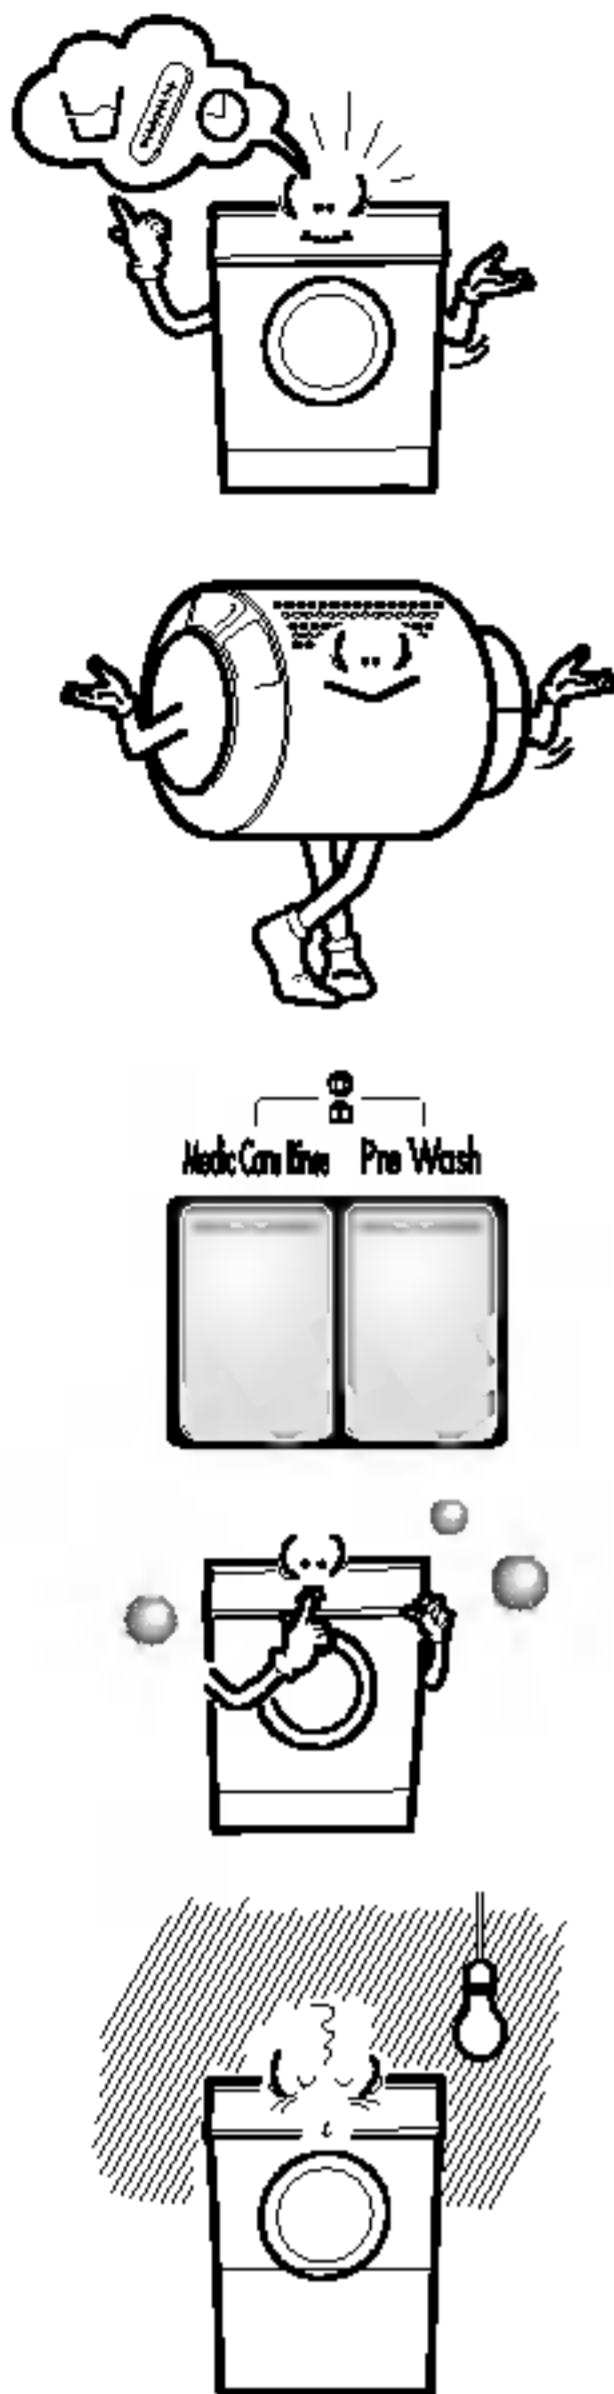

■ **Hospodárnější, inteligentní systém praní**

Inteligentní systém praní zjišťuje velikost náplně a teplotu vody a podle toho optimalizuje úroveň (množství) vody a dobu praní, čím minimalizuje spotřebu el.energie a vody.

■ **Systém přímého pohonu bubnu**

Moderní bezkartáčkový stejnosměrný elektromotor pohání buben přímo, bez řemene a řemenice.

■ **Dětský zámek**

Dětský zámek zabraňuje, aby děti nemohly během provozu pračky stisknutím kteréhokoliv tlačítka změnit nastavený program praní.

■ **Systém ovládání rychlosti otáčení bubnu s nízkým hlukem**

Snímáním množství náplně a vyvážením skutečně minimalizuje úroveň hluku při odstředování místa programu, kde se zastavila.

■ **Automatické opětovné spuštění**

Pokud se pračka vypne v důsledku výpadku v dodávce el.energie, po obnovení dodávky el.energie se znova spustí automaticky od místa programu, kde se zastavila.

O BSAH

Provozně-bezpečnostní upozornění.....	3
Technické údaje	4
Instalace	5
Příprava před praním.....	11
Přidávání pracích prostředků.....	12
Funkce	13
Používání pračky	14
Údržba a ošetřování pračky	21
Než zavoláte odborný servis	24
Záruční podmínky	27

P rovozně-bezpečnostní upozornění

⚠️ Výstraha !

Informace a pokyny, uvedené v tomto návodu musí být dodrženy pro provozní bezpečnost osob, k minimalizaci rizika požáru nebo výbuchu, úrazu elektrickým proudem nebo k ochraně vůči poškození majetku, zdraví nebo ztrátě života.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Výstraha : K minimalizaci rizika požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození zdraví osob používajících pračku, dodržujte základní pokyny, včetně následujících:

- Pračku neinstalujte v místech, kde by byla vystavena působení povětrnostních vlivů
- Nepokoušejte se zasahovat do ovládacích prvků
- Neopravujte nebo nevyměňujte žádné díly pračky, ani nedělejte žádné servisní práce, pokud to není zvláště doporučeno v pokynech pro údržbu uživatelem nebo v pokynech pro opravy uživatelem, kterým rozumí a má k jejich provedení odborné zkušenosti.
- V bezprostřední blízkosti pračky a v jejím okolí neskladujte hořlavé materiály, jako cupanina, papír, hadry, chemikálie, atd.
- Přísný dozor je nutný při používání pračky dětmi nebo v jejich blízkosti. Nedovolte, aby si děti hrály na pračce, s pračkou nebo uvnitř ní, ani s jinými spotřebiči.
- Nenechávejte otevřeny dvířka plnícího otvoru. Otevřená dvířka lákají děti houpat se na nich nebo vlézt dovnitř pračky.
- Nikdy nesahejte dovnitř pračky, pokud je buben v pohybu. Počkejte, až se buben úplně zastaví.
- Praní může snížit účinnost úpravy prádla snižující jeho hořlavost.
- V pračce neperte nebo neodstředujte textilie, které byly čištěny, namočeny nebo potřísny hořlavými nebo výbušnými látkami (jako je vosk, oleje, barvy, benzin, odmašťovací kapaliny, roztoky pro suché čištění, petrolej, atd.) - mohou se vznítit nebo explodovat.
- Pečlivě dodržujte pokyny k praní a zacházení s textiliemi (symboly praní, čištění) od výrobce textilie.
- Dvířka pračky nezavírejte přibouchnutím, ani se je násilím nesnažte otevřít, jsou-li uzamčené. Pračka se tak může poškodit.
- Ke snížení možnosti rizika úrazu elektrickým proudem vytáhněte vidlici sítové šňůry ze zásuvky nebo odpojte pračku z el.sítě vyšroubováním pojistky nebo vypnutím jističe v bytovém (domovním) rozvaděči před každým čištěním nebo údržbou pračky.
- Nikdy se nepokoušejte provozovat pračku, byla-li poškozená, má vadné funkce, je částečně rozebraná nebo má chybějící nebo zlomené díly, včetně poškozené sítové šňůry s vidlicí.

NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY USCHOVEJTE


POKYNY K UZEMNĚNÍ

Tato pračka musí být uzemněna. V případě závady nebo selhání činnosti uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem tím, že umožní projít el.proudů cestou nejmenšího odporu. Tato pračka je vybavena sítovou šňůrou s ochranným uzemňovacím vodičem a vidlicí s ochranným kolíkem. Vidlici se může zasouvat pouze do odborně instalované zemněné zásuvky odpovídající všem místním předpisům a nařízením.

- Nepoužívejte žádné rozdvojky, „tzv. zlodějky“ a jiné typy sítových rozbočovačů, které nejsou uzemněny, nebo jakkoliv uzemnění obcházejí .
- Nejste-li si jisti, že máte zásuvky správně zemněné, poradte se v odborné elektrotechnické instalační firmě .

VÝSTRAHA : Nesprávné připojení zemnícího vodiče pračky může způsobit úraz el.proudem. Jste-li na pochybách, je-li pračka správně zemněna, nechte si ji zkontovalovat odborným elektroinstalatérem nebo v servisu. Neměňte sítovou šňůru s vidlicí, dodanou s pračkou - nevyhovuje-li vidlice, musí výměnu celé šňůry provést odborný pracovník (elektrikář).


T ECHNICKÉ ÚDAJE

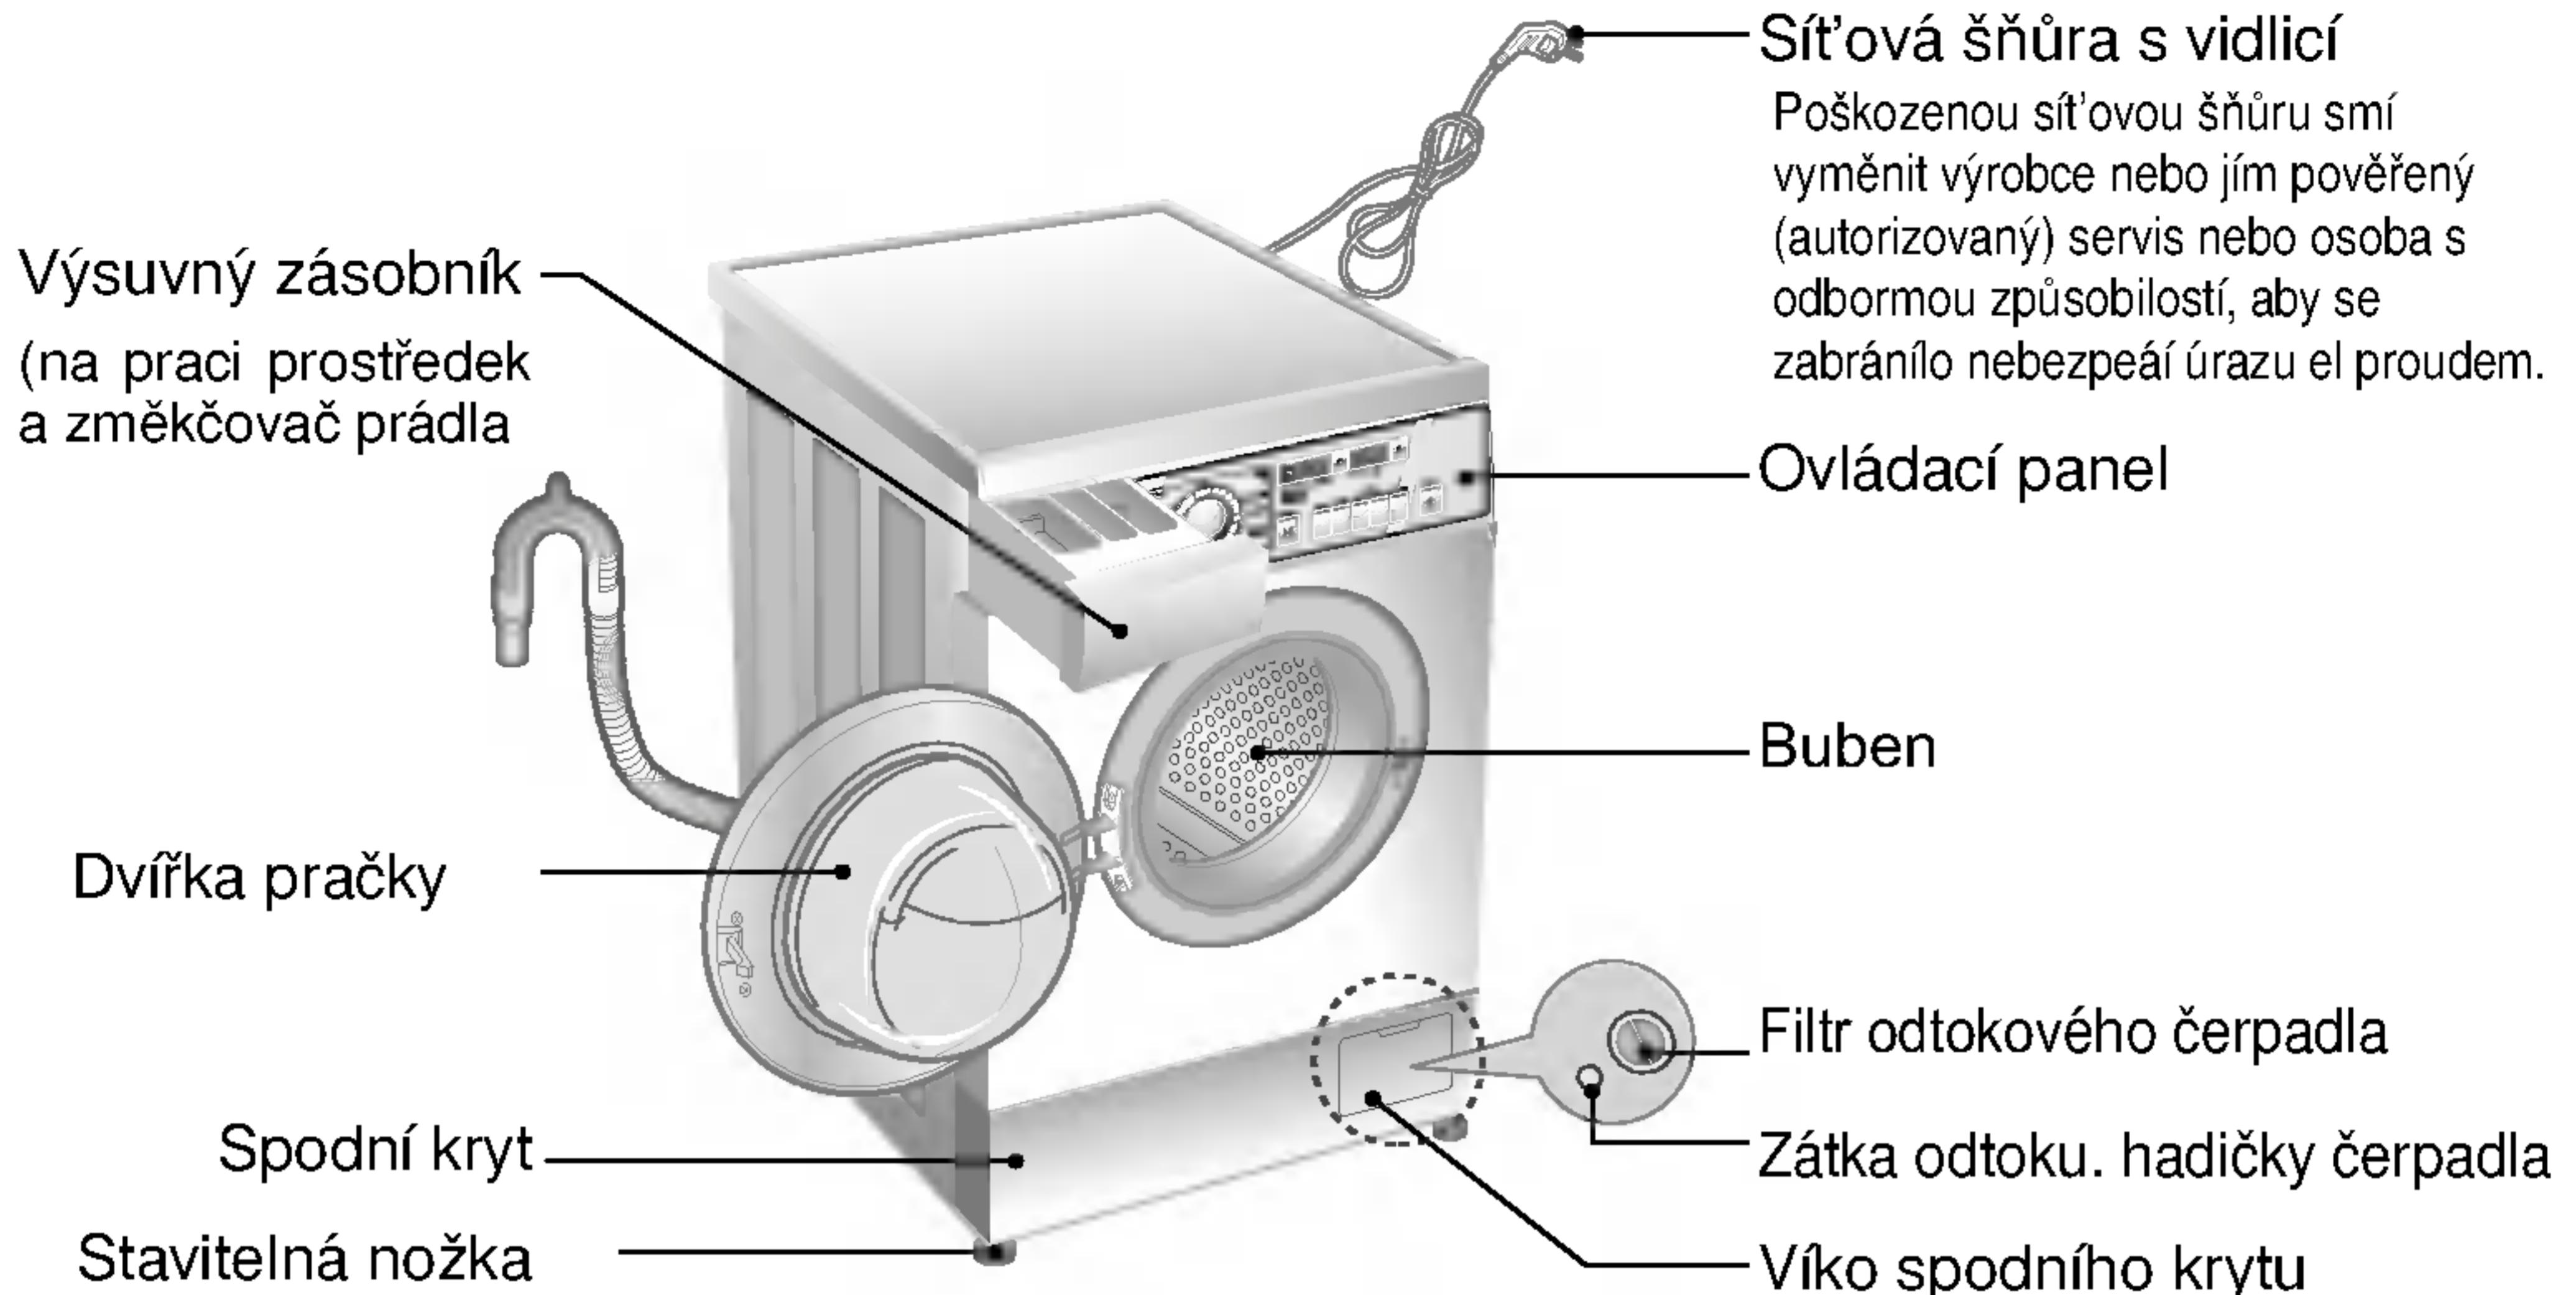

	WD-1233(0~9)SD WD-1033(0~9)SD	WD-1233(0~9)ND WD-1033(0~9)ND	WD-1233(0~9)TD WD-1033(0~9)TD
Název	Automatická pračka s předním vkládáním prádla		
Napájení	220-240V~, 50Hz		
Rozměry (š x hl. x v)	600mm x 360mm x 850mm	600mm x 440mm x 850mm	600mm x 550mm x 850mm
Hmotnost /Příkon max.	56 kg / 2000 W	59 kg / 2000 W	64 kg / 2100 W
Kapacita praní	3,5 kg prádla	5 kg prádla	7 kg prádla
Spotřeba vody	42 l	60 l	75 l
Povolený tlak vody	0.3 - 10 kgf / cm ² (30 kPa ~1000 MPa)		
Otáčky odstředování	[WD-1033(0~9)SD/1033(0~9)ND/1033(0~9)TD] Bez odstředění / 400 / 600 / 800 / 1000 [WD-1233(0~9)SD/1233(0~9)ND/1233(0~9)TD] Bez odstředění / 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200		

* Změny vnějšího provedení (vzhledu) a technických údajů za účelem zvýšení jakosti, vyhrazeny.

■ Příslušenství

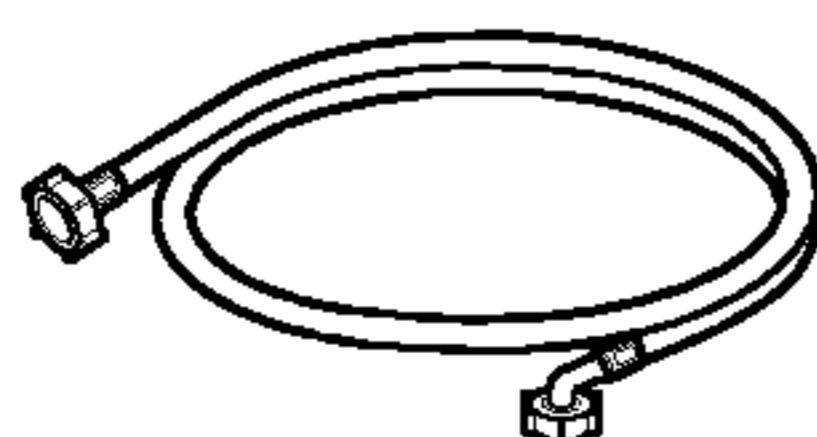

Hadice přívodu vody (1 ks)



Montážní klíč

I nstalace

Pračku instalujte nebo uložte na místě, kde nebude vystavena teplotám pod bodem mrazu, ani vystavena povětrnostním vlivům.

Pračka musí být spolehlivě uzemněna podle všech platných předpisů a nařízení.


Otvory v základně pračky nesmí být zakryty kobercem, pokud je pračka instalovaná na podlaze pokryté kobercem.


V zemích, kde jsou oblasti, které mohou být zamořeny šváby nebo jiným hmyzem, věnujte obzvláštní pozornost tomu, aby zařízení a jeho okolí bylo trvale udržováno v čistotě.

Jakékoli poškození, které může být způsobeno šváby nebo jiným hmyzem, nebude kryto zárukou na zařízení.

■ Vybalení

- Před použitím pračky je zapotřebí odstranit obal a veškeré přepravní šrouby.

 Při vyjmání spodní části pračky Dolní část obalu z obalu odstraňte přídavnou opěrku uprostřed dolní části obalu.


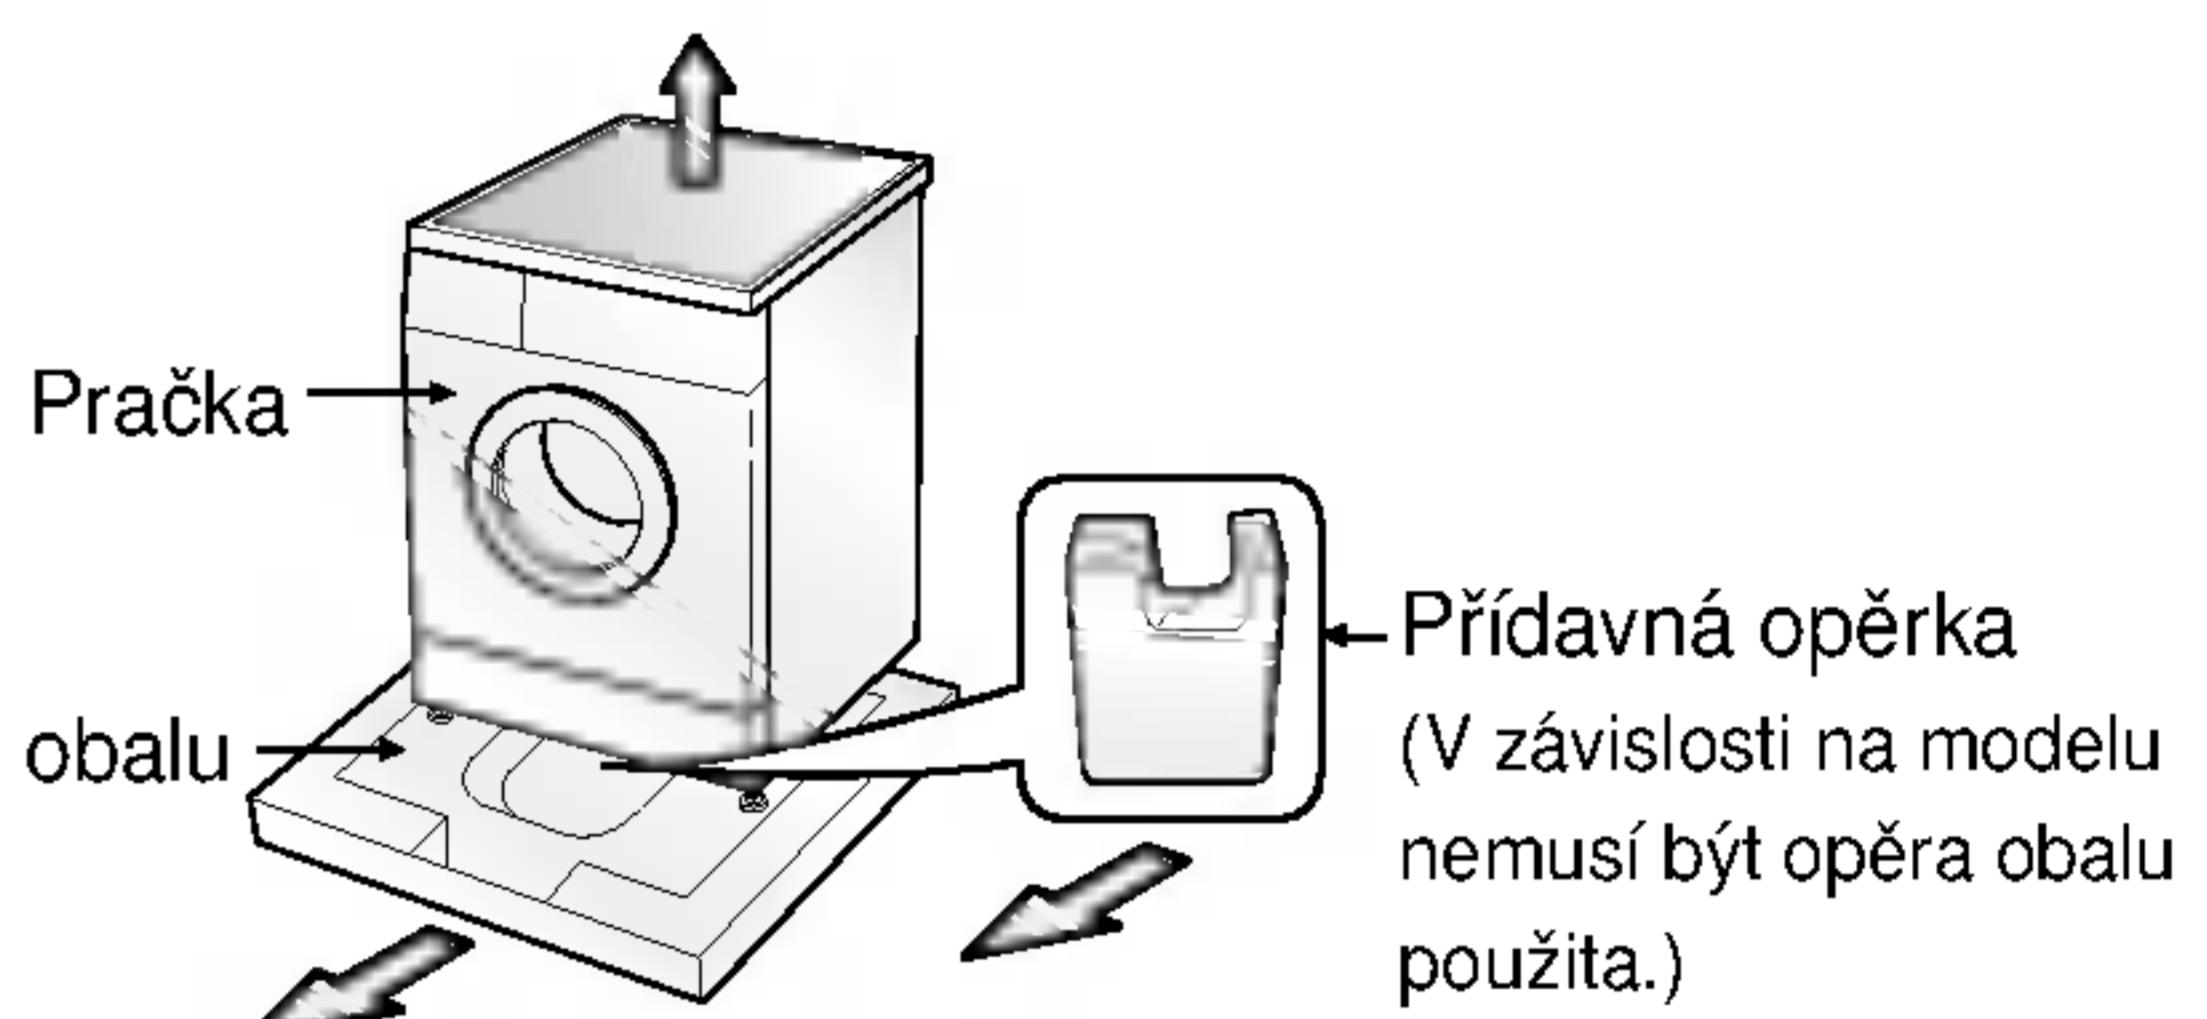


Přídavná opěrka

(V závislosti na modelu nemusí být opěra obalu použita.)

■ Transportní šrouby

Spotřebič zajištěn transportními šrouby, k ochraně před poškozením během přepravy.

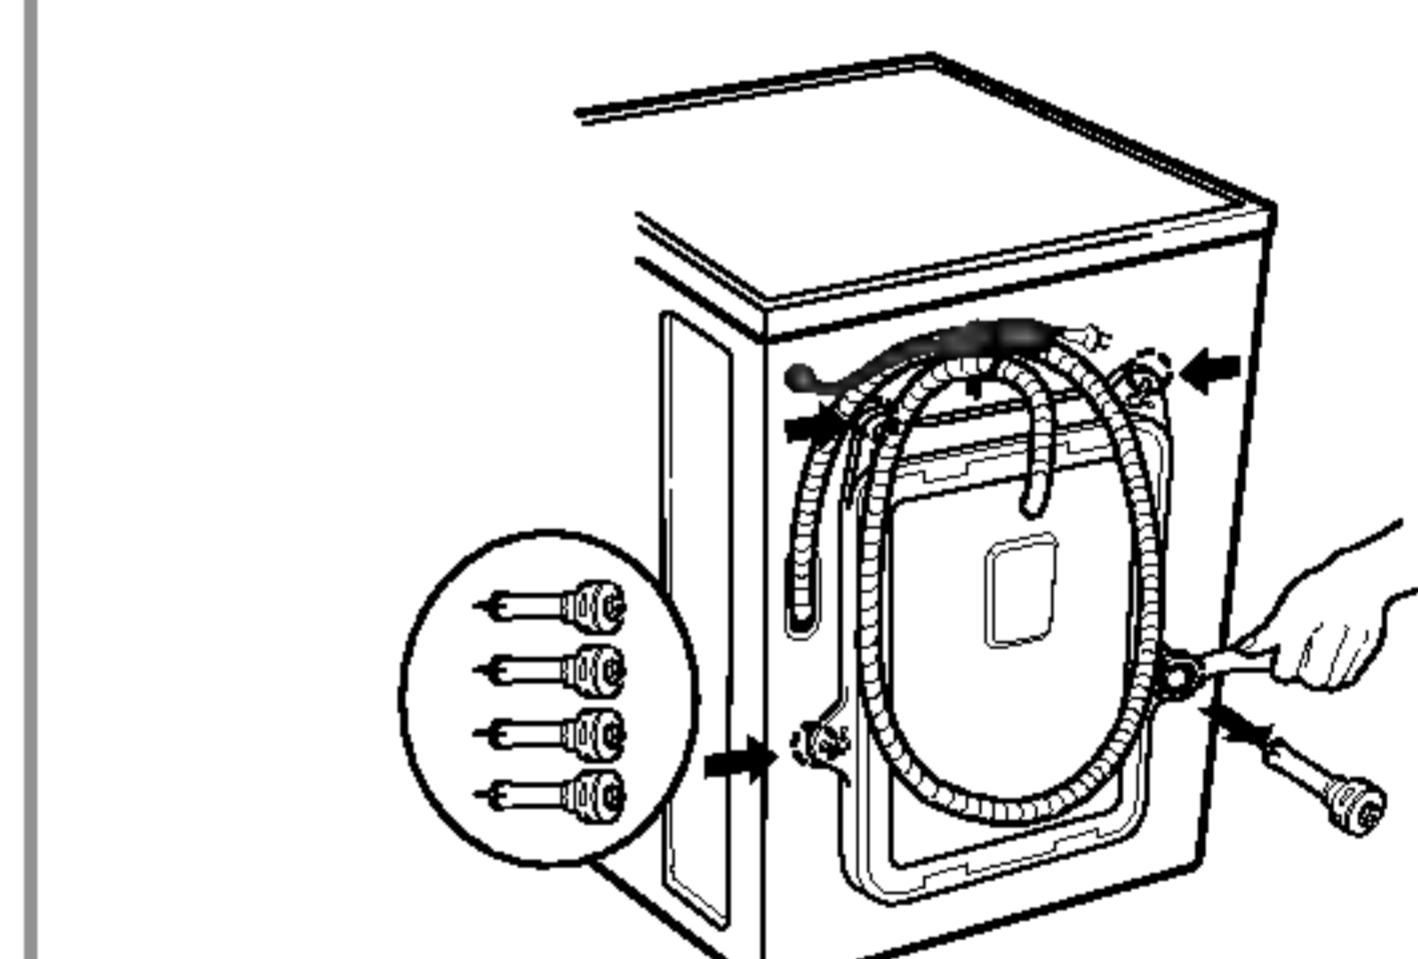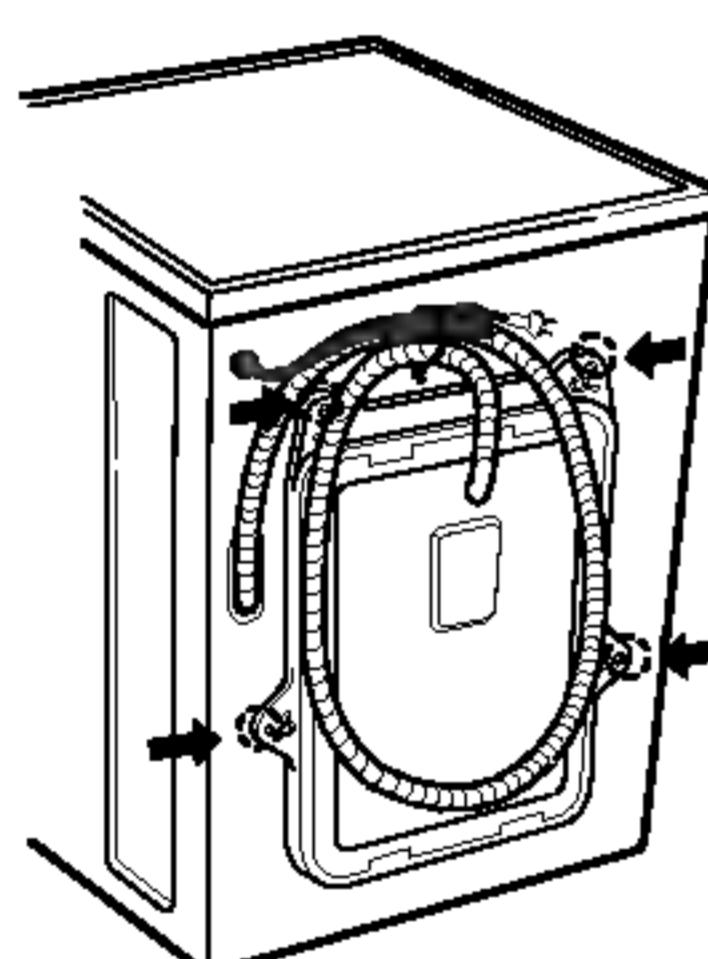

1. K ochraně před poškozením vnitřních částí během přepravy, jsou tyto zajištěny 4 šrouby. Před uvedením pračky do provozu odstraňte tyto šrouby spolu s pryžovými zátkami.
- Pokud by šrouby nebyly odstraněny, způsobí velký hluk, vibrace a závady v činnosti při uvedení do provozu.


2. Odšroubujte 4 šrouby pomocí montážního klíče, dodaného v příslušenství.

3. 4 šrouby vytáhněte spolu s pryžovými zátkami, mírným otáčením zátek. Šrouby i montážní klíč uschovejte pro možné použití v budoucnu (stěhování, přeprava do servisu apod.).

- Vždy, když je nutné pračku přepravovat, je nutné ji před přepravou zajistit šrouby.

4. Otvory po šroubech zaslepte dodanými záslepkami.

■ Požadavky na místo instalace pračky

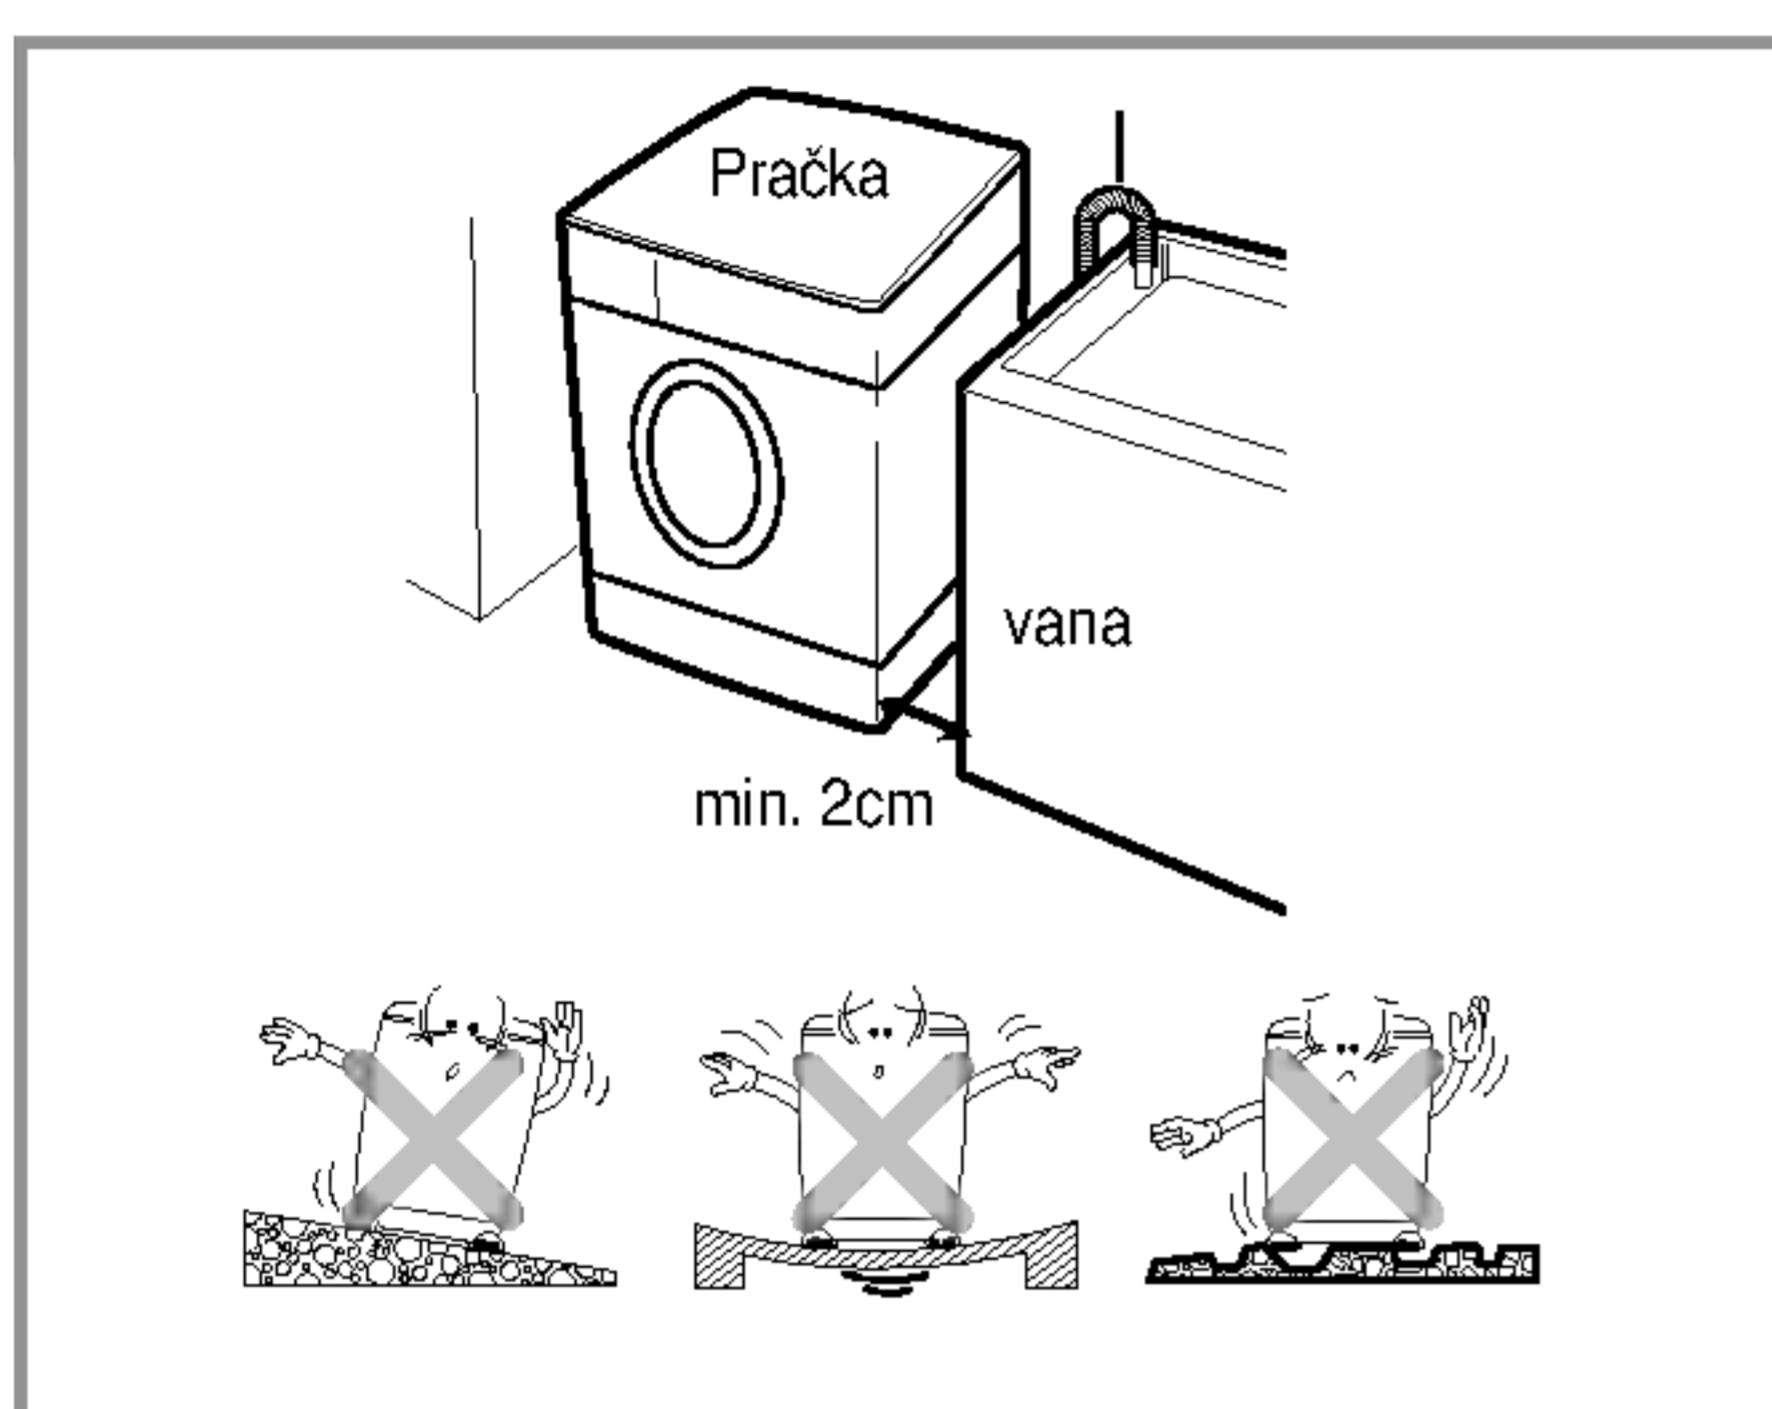

Sklon podlahy :

Povolený sklon podlahy pod pračkou je do 1°.


Zásuvka el.sítě :

Musí se nacházet do 1,5 m od každé strany umístěné pračky. Nepřetěžujte zásuvku připojením více než jednoho spotřebiče.

Další vzdálenosti :

Požaduje se vzdálenost od stěny, dveří a podlahy: **vzadu: 10 cm; vpravo a vlevo : 2 cm**

Nikdy nepokládejte prací prostředky na vrchní stranu pračky. Mohla by se poškodit povrchová úprava a ovládací prvky pračky.

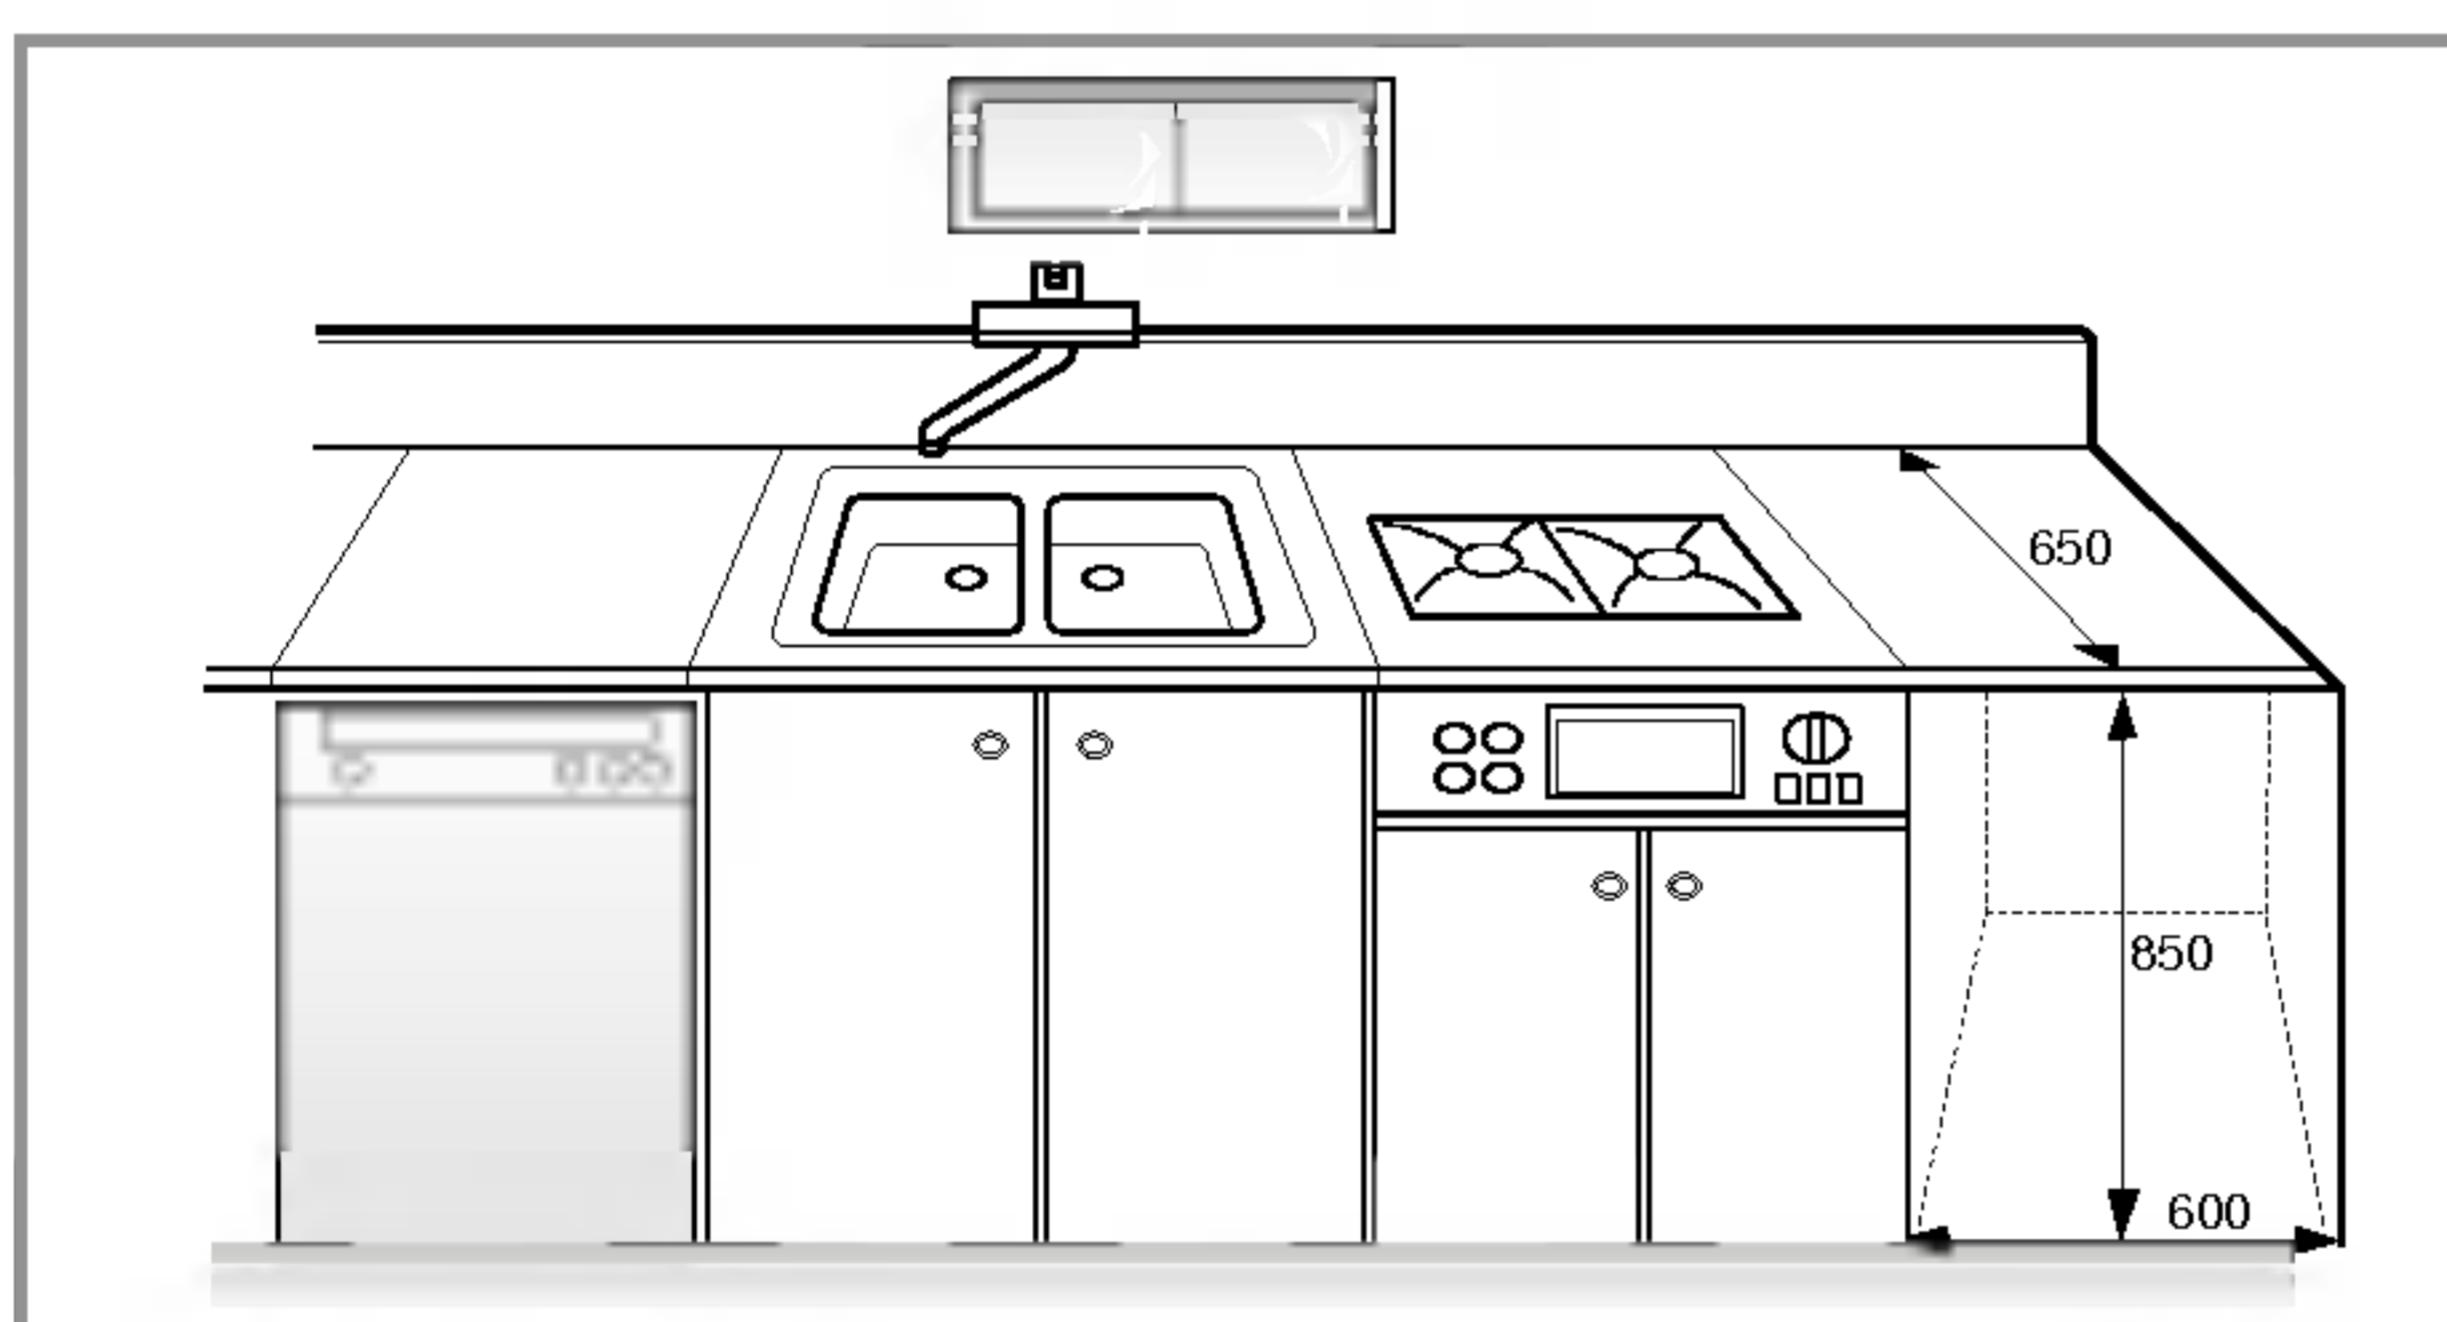

■ Umístění

Usaďte pračku na rovné pevné podlaze.

Ujistěte se, že proudění vzduchu v blízkosti pračky není narušováno koberci, pokrývkami atd.

- Před postavením pračky na dlaždice vložte pod nohy pryžovou rohož.
- Zásadně neupravujte nerovnosti podlahy vkládáním kusů dřeva, lepenky nebo podobného materiálu pod pračku.
- Nelze-li se vyhnout instalaci pračky v blízkosti plynového sporáku nebo běžných kamen, musí být mezi pračku a zdroj tepla vložena izolační deska (85 x 60 cm) s povrchem u topného tělesa potaženým hliníkovou fólií.
- Pračka nesmí být instalována v místnostech, kde teplota klesá pod bod mrazu.
- Zajistěte prosím, aby byla pračka po instalaci snadno přístupná technikovi pro případ opravy.
- Přiloženým montážním klíčem upravte výšku všech čtyř nohou tak, aby byla pračka pevně usazena a aby mezi horní deskou pračky a pracovní deskou zůstala mezera přibližně 20 mm.

■ Elektrické připojení

1. Nepoužívejte žádné prodlužovací kabely nebo rozdvojky.
 2. Při poškození sítové šňůry ji musí vyměnit výrobce nebo pověřený (autorizovaný) servisní pracovník nebo podobná odborně způsobilá osoba, aby se zabránilo nebezpečí úrazu.
 3. Po ukončení provozu vždy vytáhněte vidlici sítové šňůry ze zásuvky a zastavte přívod vody.
 4. Pračka musí být připojena pouze k řádně uzemněné sítové zásuvce, zapojené podle platných předpisů.
 5. Pračka musí být umístěna tak, aby byla vidlice sítové šňůry zapojené v zásuvce snadno dostupná.
- Opravy pračky může provádět pouze kvalifikovaný personál. Opravy prováděné nezkušenými osobami mohou způsobit zranění nebo závažné poškození. Kontaktujte své místní servisní středisko.
 - Neinstalujte pračku v místnostech, kde by mohly teploty klesnout pod bod mrazu. Zamrzlé hadice mohou tlakem prasknout. Při teplotách pod bodem mrazu může být snížena spolehlivost elektronické řídící jednotky.
 - Jestliže je zařízení dodáno v zimních měsících a teploty jsou pod nulou:
Umístěte pračku na několik hodin v pokojové teplotě předtím, než ji uvedete do provozu.


UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ k napájecímu kabelu

U většiny spotřebičů se doporučuje zapojení do vyhrazeného okruhu; tzn. samostatný napájecí okruh, který napájí pouze dané zařízení a nemá žádné další výstupy nebo větvení. Pro vaši úplnou informovanost se obrátte na stránku se specifikacemi této uživatelské příručky. Nepřetěžujte sítové zástrčky. Přetížené, uvolněné nebo poškozené sítové zástrčky, prodlužovací kabely, roztržené napájecí kabely nebo poškozené nebo prasklé pojistky kabelů jsou nebezpečné. Kterákoli z těchto závad může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel vašeho spotřebiče a pokud jeho vzhled naznačuje poškození nebo chátrání, odpojte jej, přerušte používání spotřebiče a nechte jej nahradit příslušným náhradním dílem od autorizovaného servisu. Chraňte napájecí kabel před fyzickým i mechanickým poškozením jako je zkroucení, zauzlení, přiskřípnutí, přivření do dveří nebo šlápnutí na něj. Věnujte zvláštní pozornost přípojkám, sítovým zástrčkám a místu, kde kabel vystupuje ze spotřebiče.

■ Pračku připojte k přípojce vody pomocí nové sady hadic; již používané (staré) se nesmí používat.


■ Připojení hadice přívodu vody

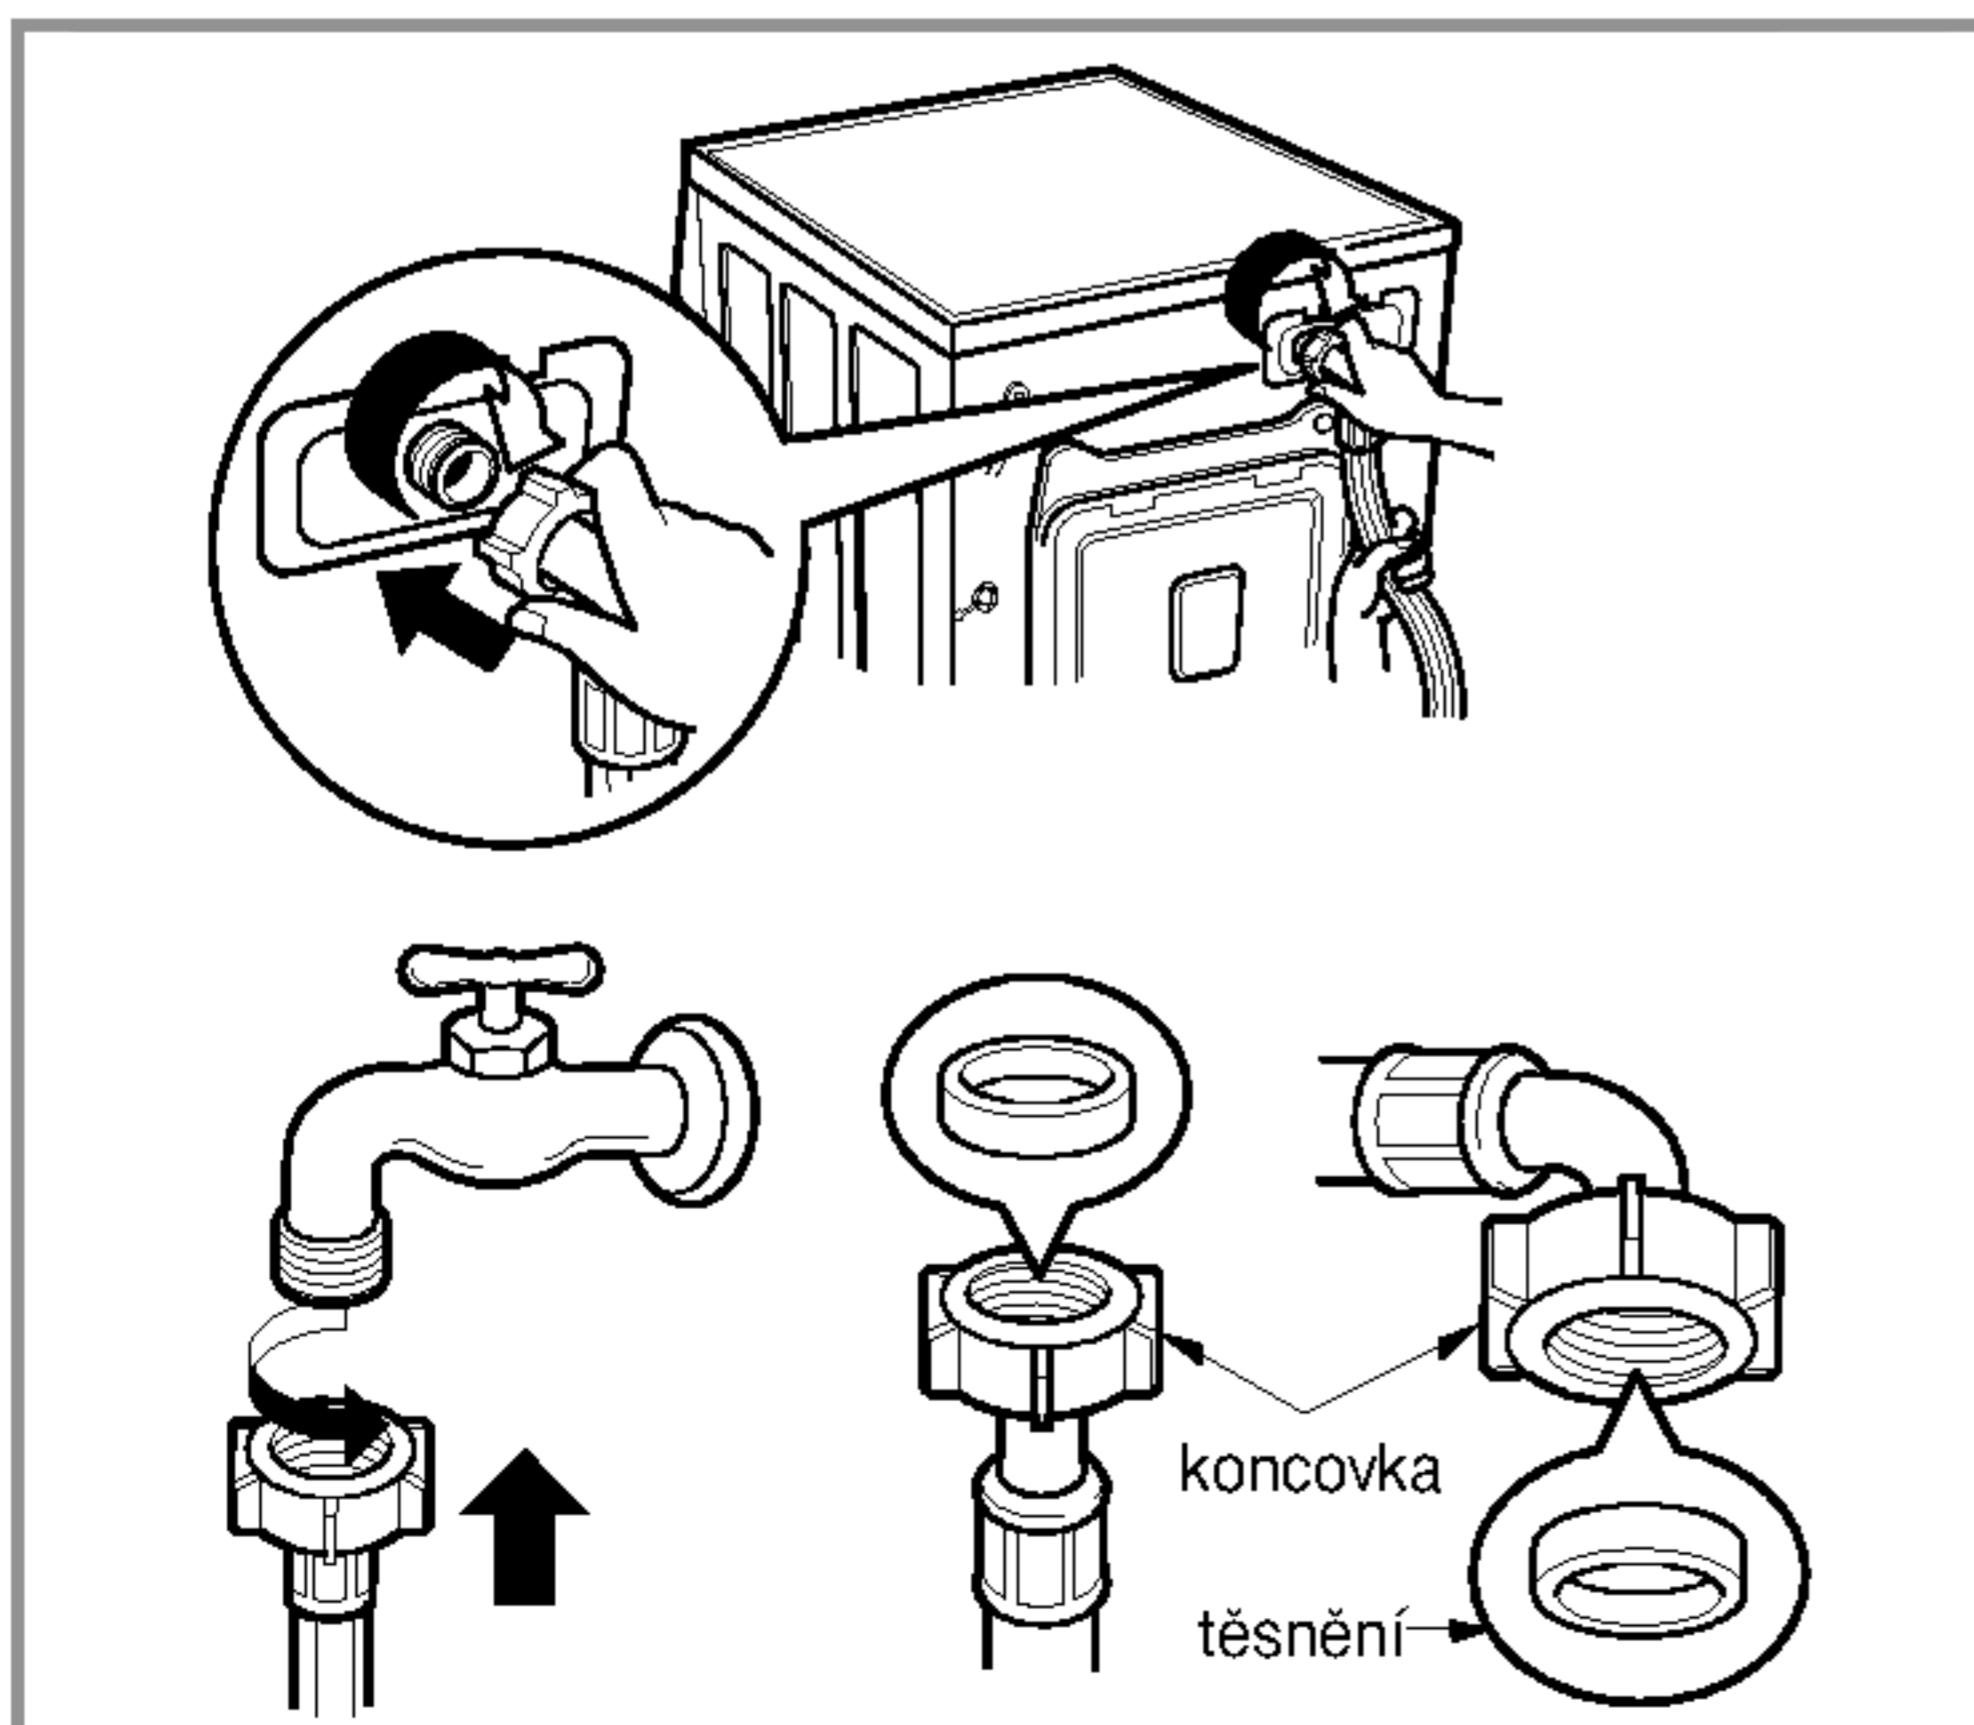


- Tlak v přívodu vody musí být v rozsahu 30kPa až 1Mpa.
- Při připojování hadice přívodu vody ji nestahujte ani ji k přívodnímu kohoutu nešroubujejte přes závit.
- Převyšuje-li tlak v přívodu vody 1 MPa, je nutné namontovat před přívod k pračce redukční zařízení.
- S přívodní hadicí vody, dodanou jako příslušenství, se dodávají dvě pryžové těsnění k utěsnění šroubení na obou koncích hadice.
- Po připojení hadice zkонтrolujte těsnost přívodu vody do pračky úplným otevřením kohoutu.
- Pravidelně kontrolujte stav hadice a v případě nutnosti ji vyměňte.
- Přesvědčete se, že na hadici nejsou žádné smyčky, zalomení nebo stisknutí.

■ Běžný kohout neukončený závitem a hadice ukončena šroubením


- 1.** Povolte upevňovací šrouby vrchní části spojovací přechodky se závitem pro hadici, aby bylo možné jej upevnit ke kohoutu.

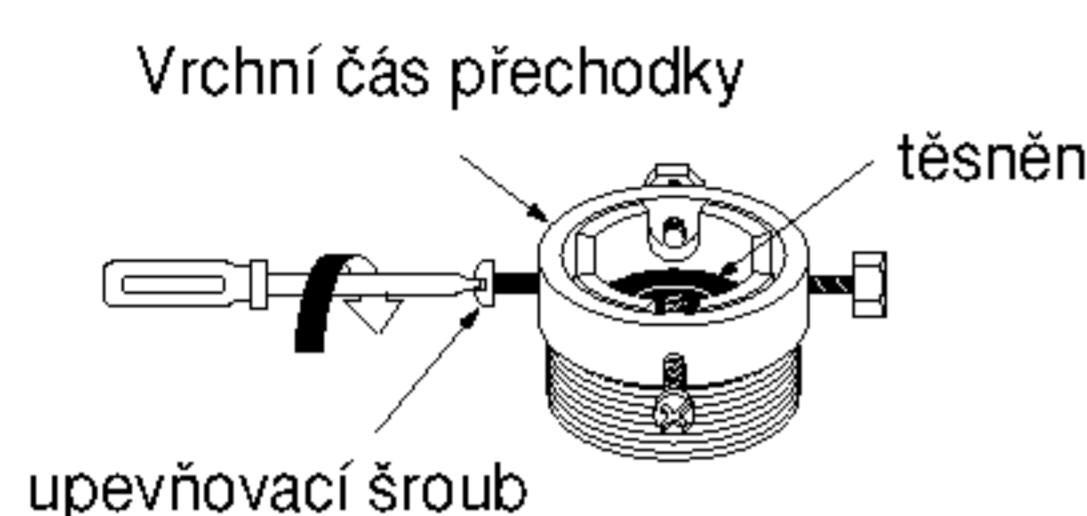

- 2.** Zatlačte spojovací přechodku na kohout tak, aby těsnění doléhalo na spodní okraj kohoutu co nejtěsněji a utáhněte ji 4 šrouby

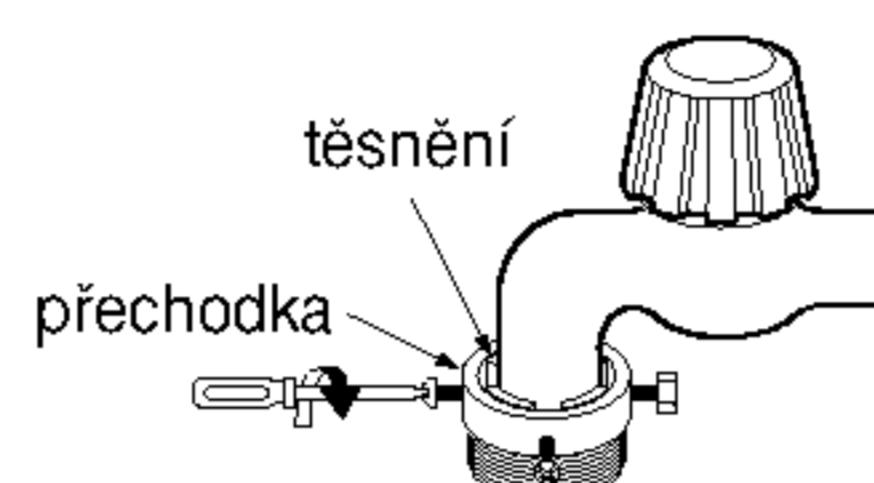


- 3.** Šroubení přívodní hadice nasadte a našroubujte (směrem doprava) na závit spojovací přechodky do rádného utěsnění (pryžové těsnění i v šroubení hadice).

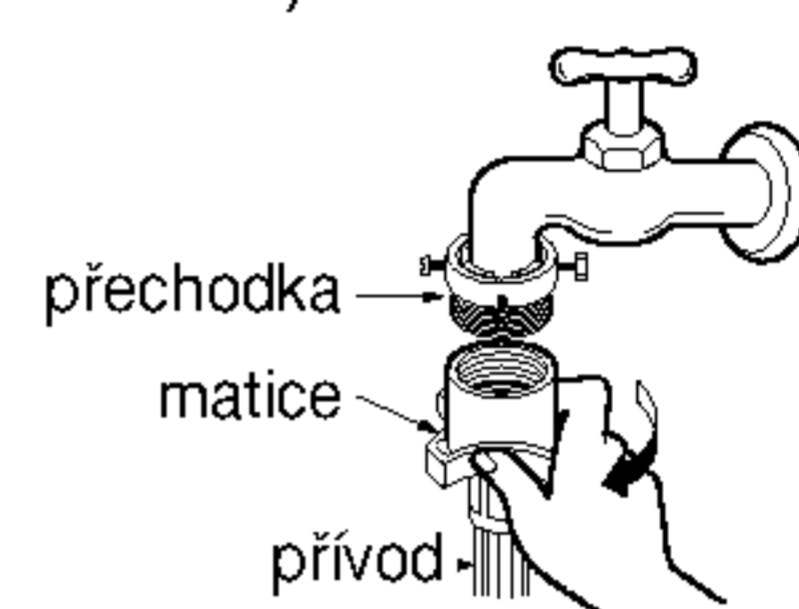


■ Běžný kohout bez závitu a přívodní hadice s nasunovací koncovkou hadice


- 1.** Povolte upevňovací šrouby spojovací přechodky.

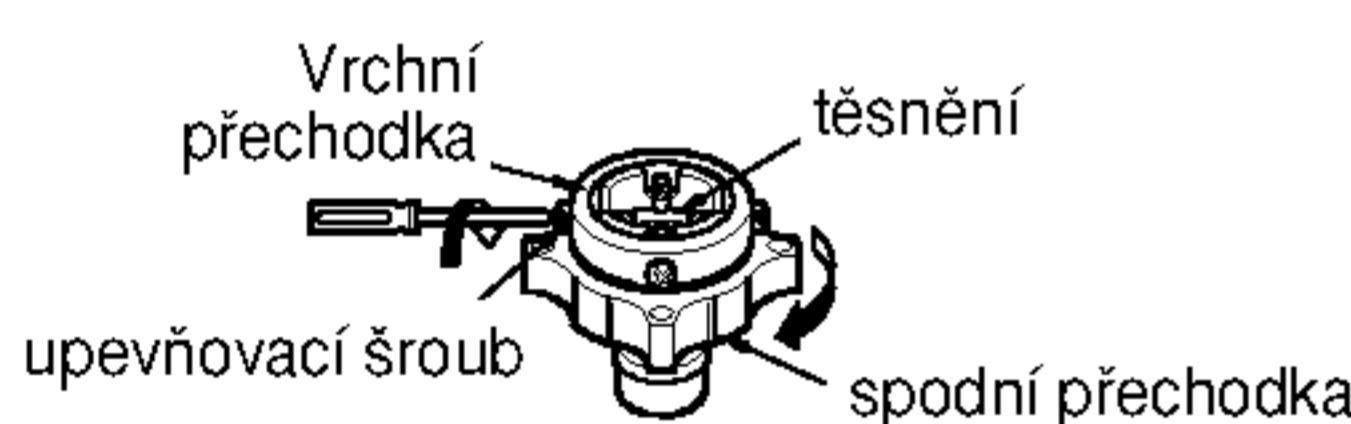


- V případě, že průměr kohoutu je větší, vyndejte redukční díl.

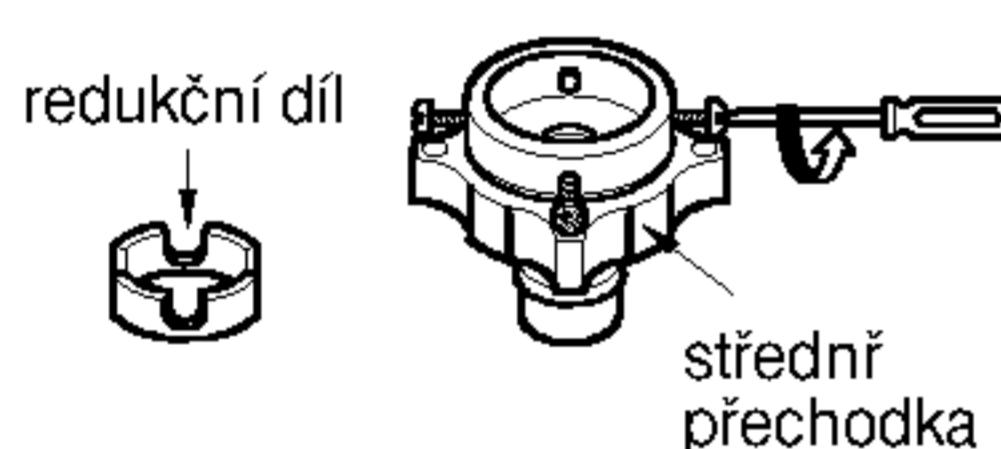


- 2.** Zatlačte spojovací přechodku na kohout tak, aby těsnění doléhalo na spodní okraj kohoutu co nejtěsněji a utáhněte ji 4 šrouby

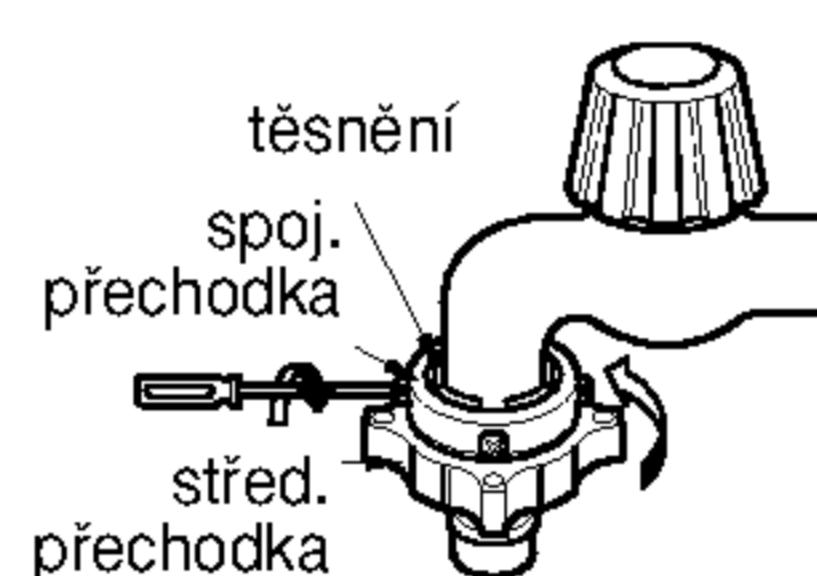


- Utáhněte matici střední přechodky tak, aby neunikala voda.
- Přesvědčete se, že uvnitř šroubení hadice je pryžové těsnění

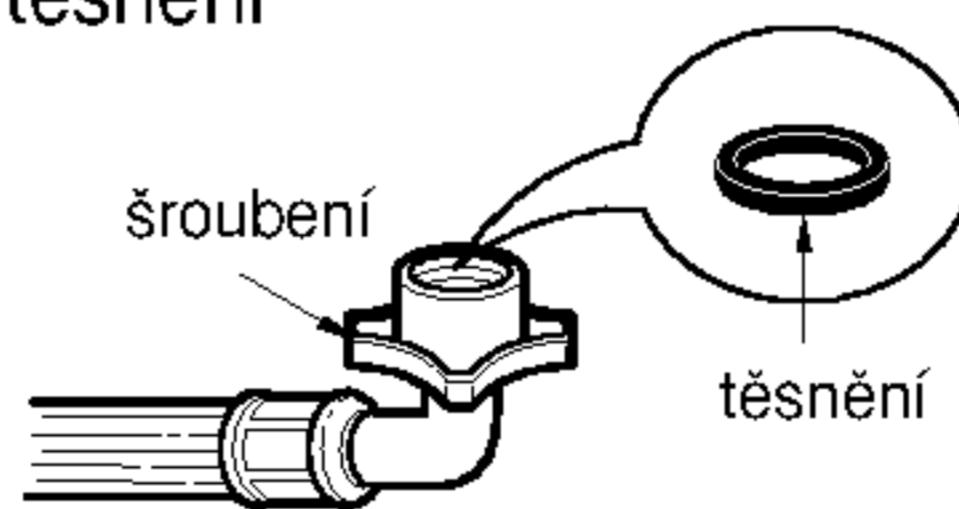

- 3.** Po zatlačení kroužku na koncovce hadice dolů, připojte ji nasunutím na střední přechodku.

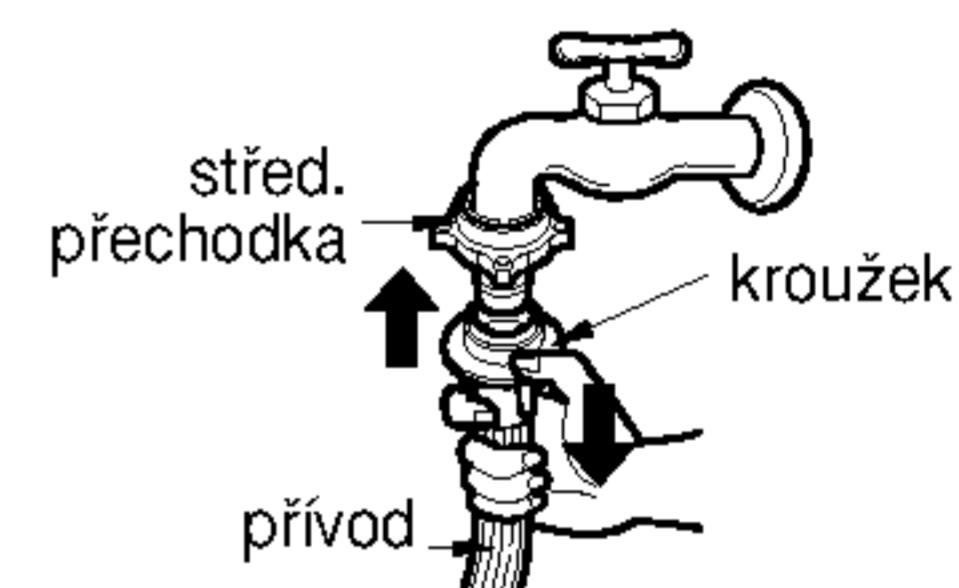

- Před odpojením přívodní hadice od střední přechodky uzavřete kohout. Potom zatáhněte za koncovku hadice dolů a přitom kroužek tlačte dolů.

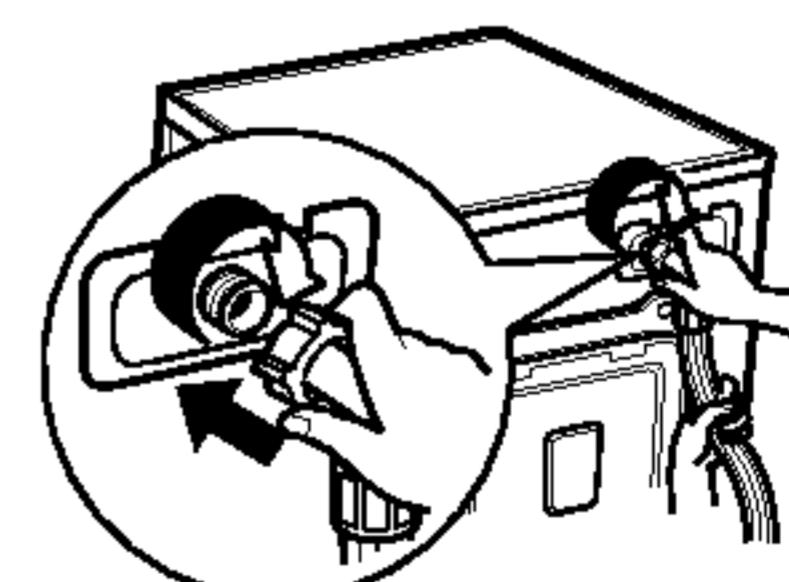

Používané vodorovné kohouty

Vodorovnýkohout



Kohout s prodloužením



Kohout s čtvercovým ústím



- Tato pračka se dodává pouze s přípojkou na studenou vodu.
- Zajistěte, aby přívodní hadice neměla smyčky a zalomení (stisknutí).

I nstalace

- Toto zařízení není určeno pro použití na moři nebo pro použití v mobilních zařízeních, jako jsou karavany, letadla atd.

Pokud se stroj ponechá na delší dobu bez používání (např. přes dovolenou), uzavřete přívodní kohout, zvláště jestliže v bezprostřední blízkosti není podlahová vpusť (tzv. gula).



Při přemisťování zařízení vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky. Vyřaďte z činnosti pojistku dveřního zámku, aby se zabránilo uvěznění dětí uvnitř.

Balicí materiál (např. fólie, styropor) mohou být pro děti nebezpečné.



Hrozí nebezpečí zadušení!

Všechn balicí materiál dobře uložte mimo dosah dětí.

■ Montáž odtokové hadice

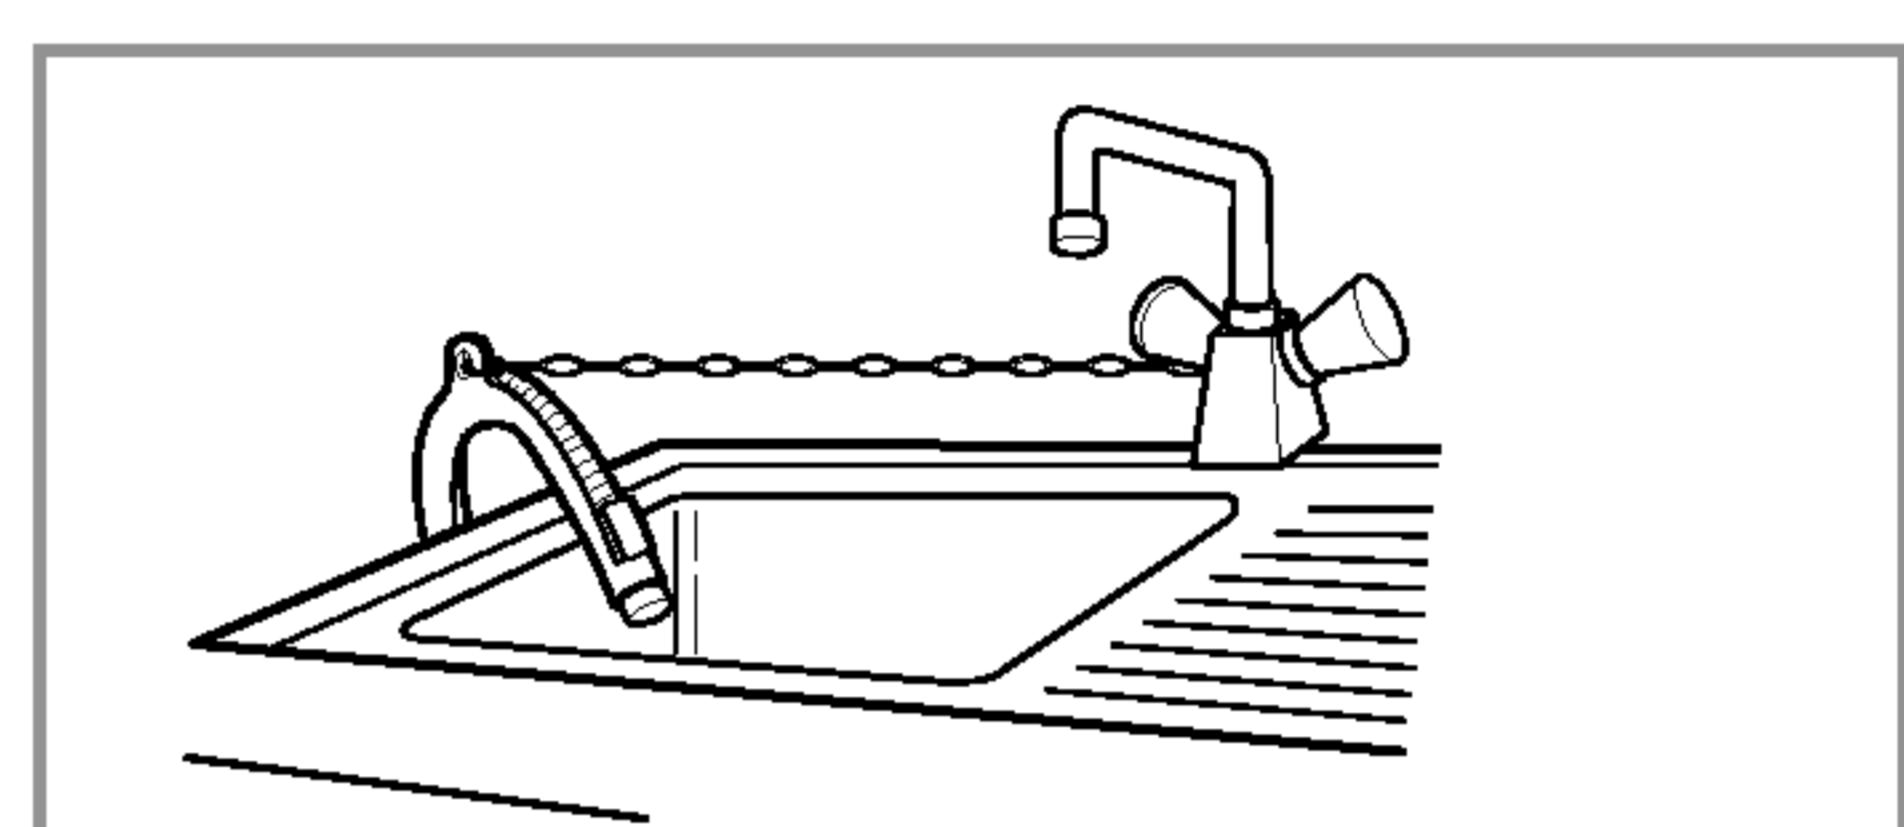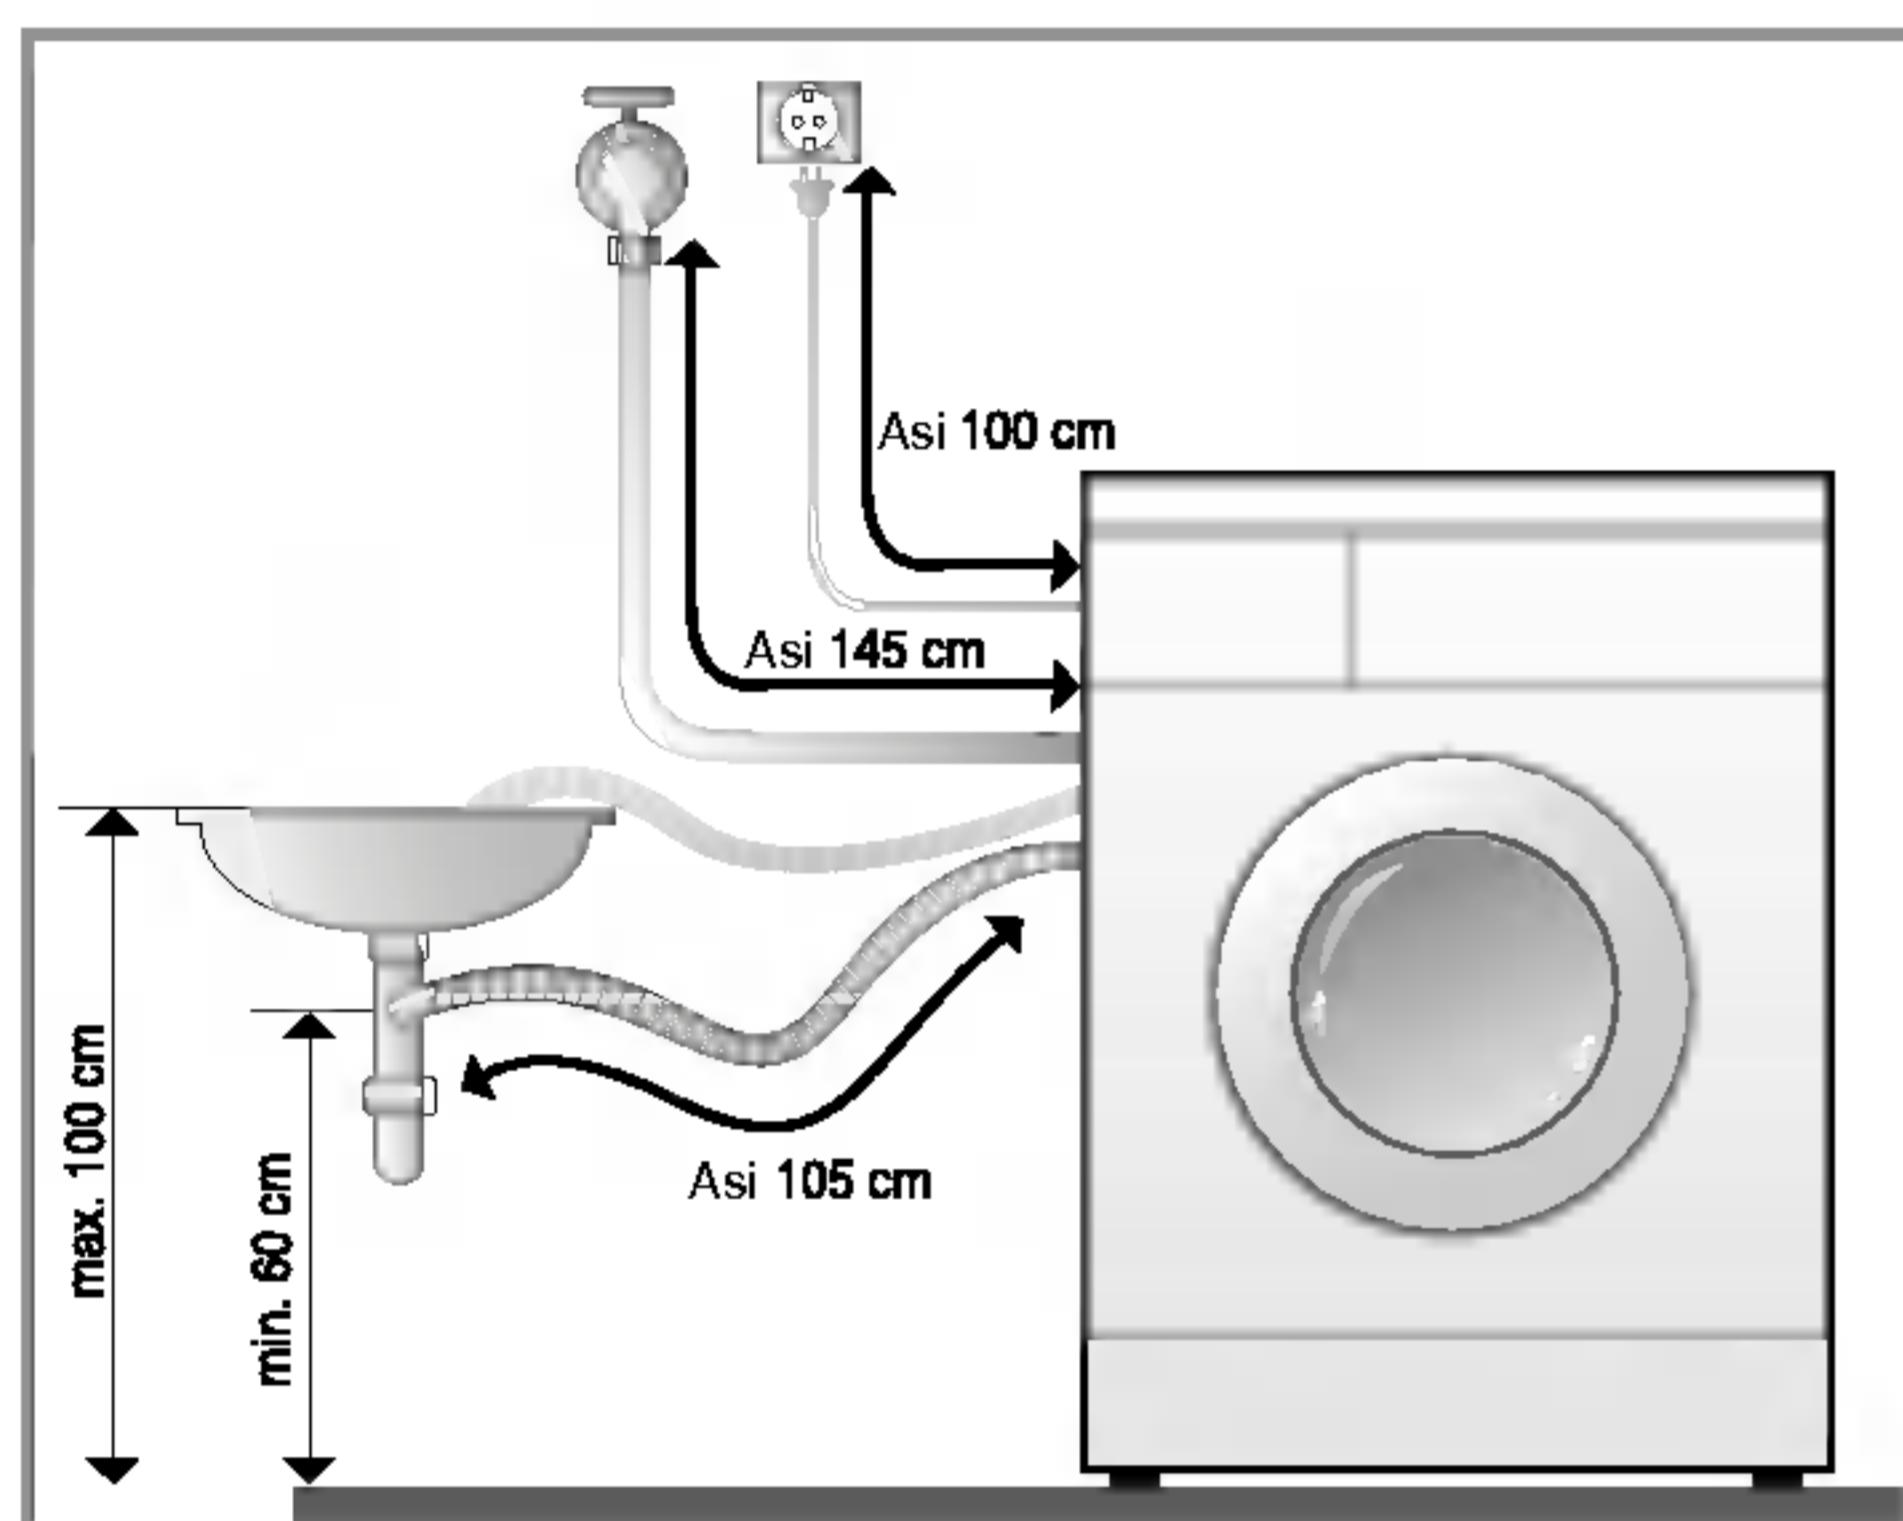

- Při montáži odtokové hadice zajistěte její koncovku lankem (řetízkem apod.) v místě zaústění do odtoku.
- Správné upevnění odtokové hadice ochrání podlahu před poškozením odtokovou vodou.

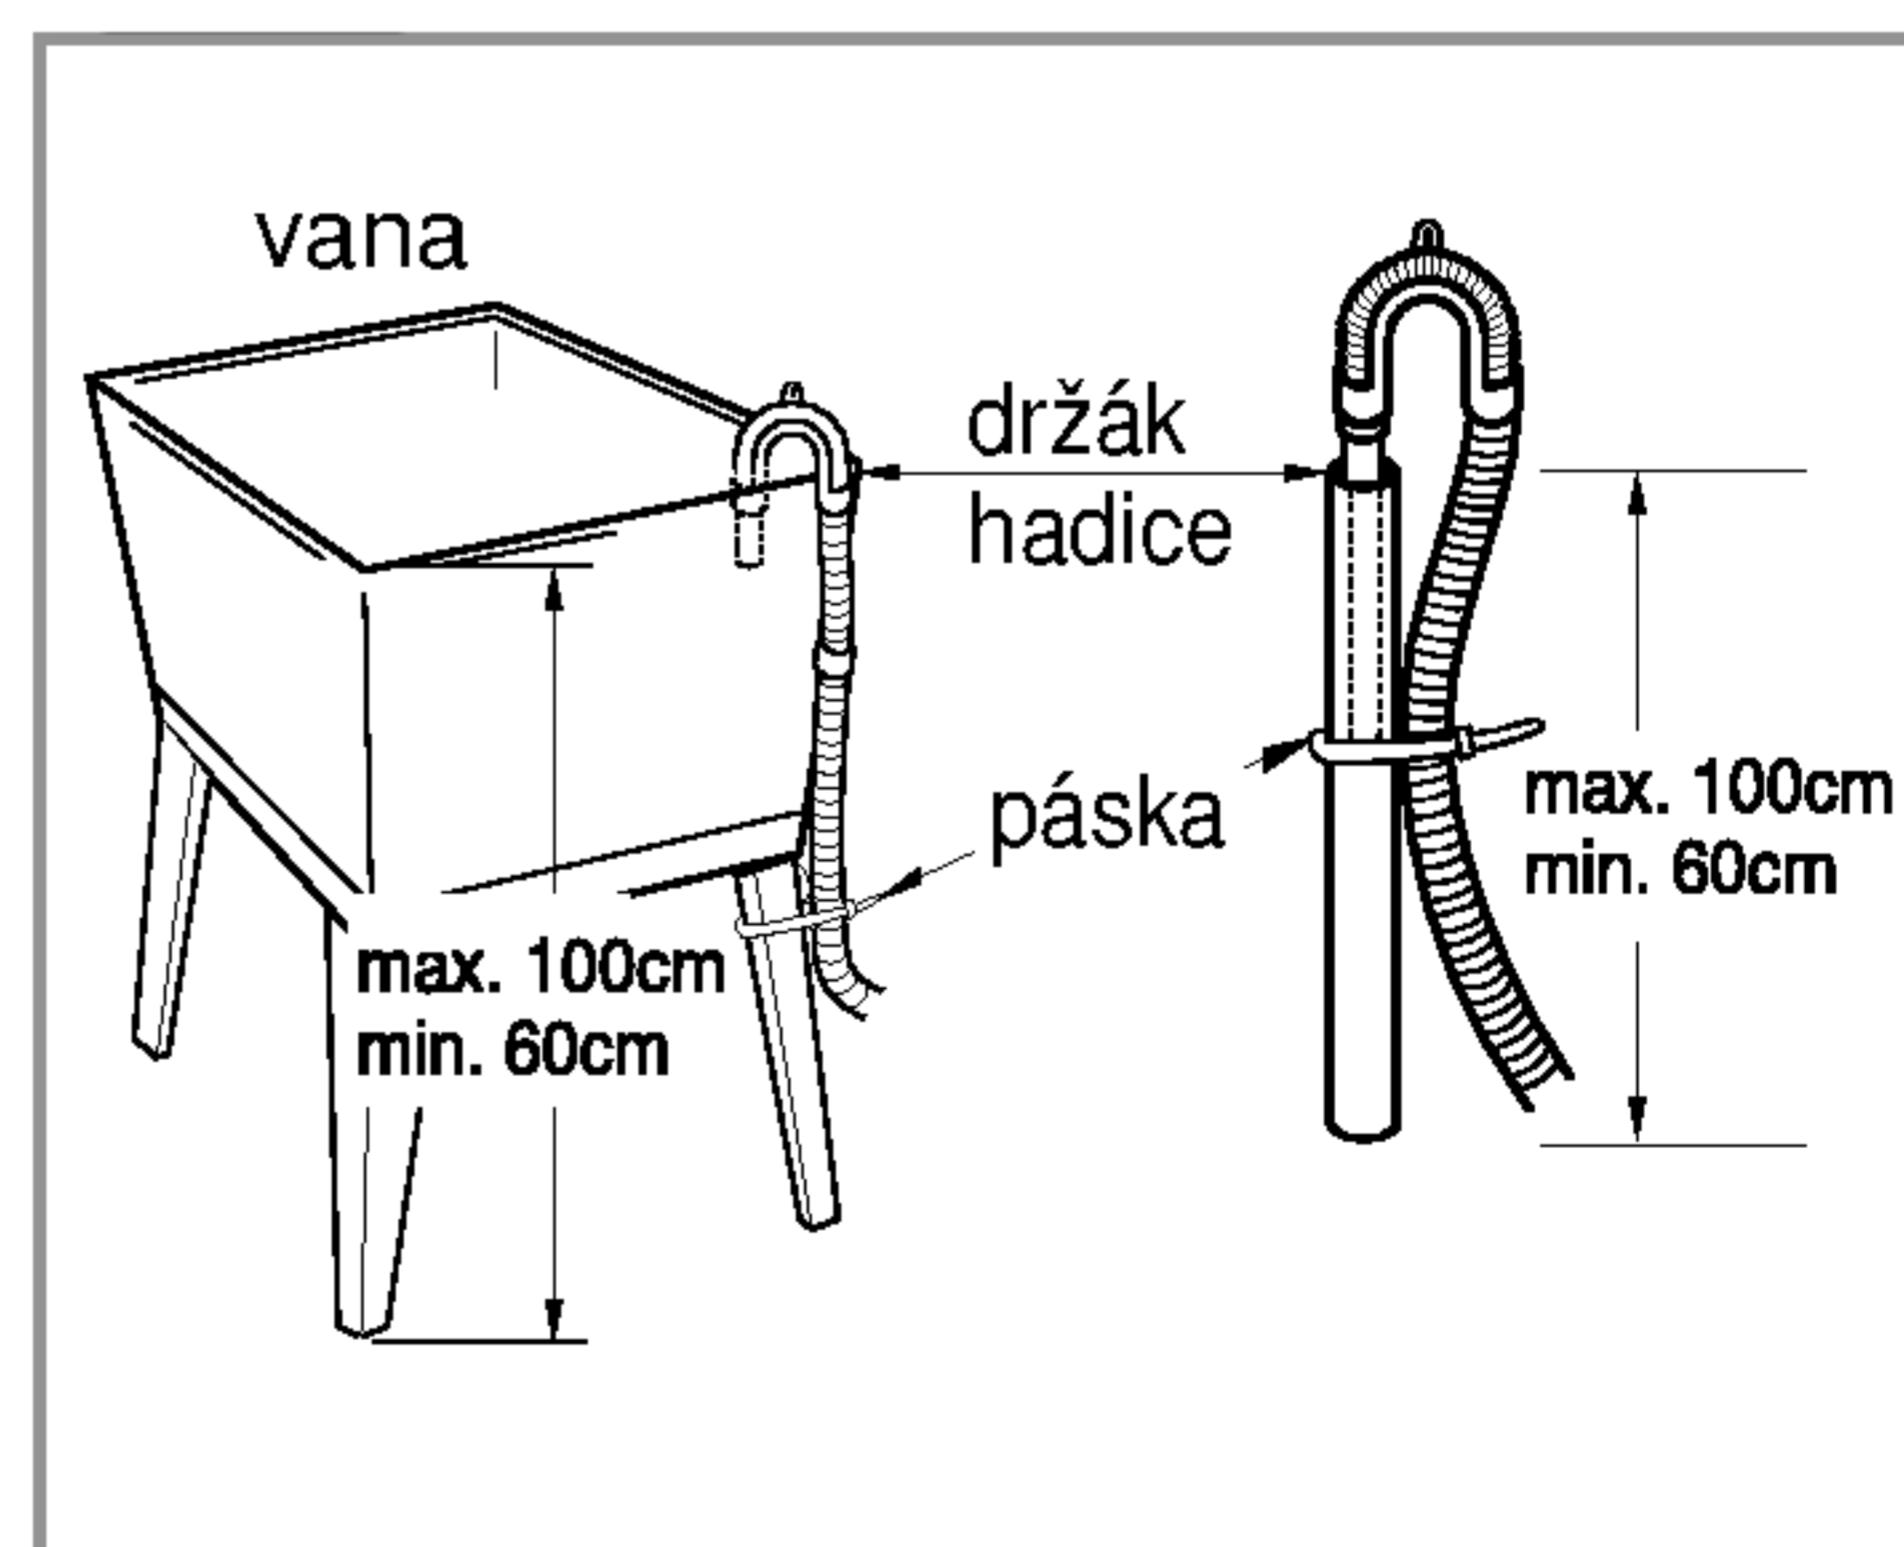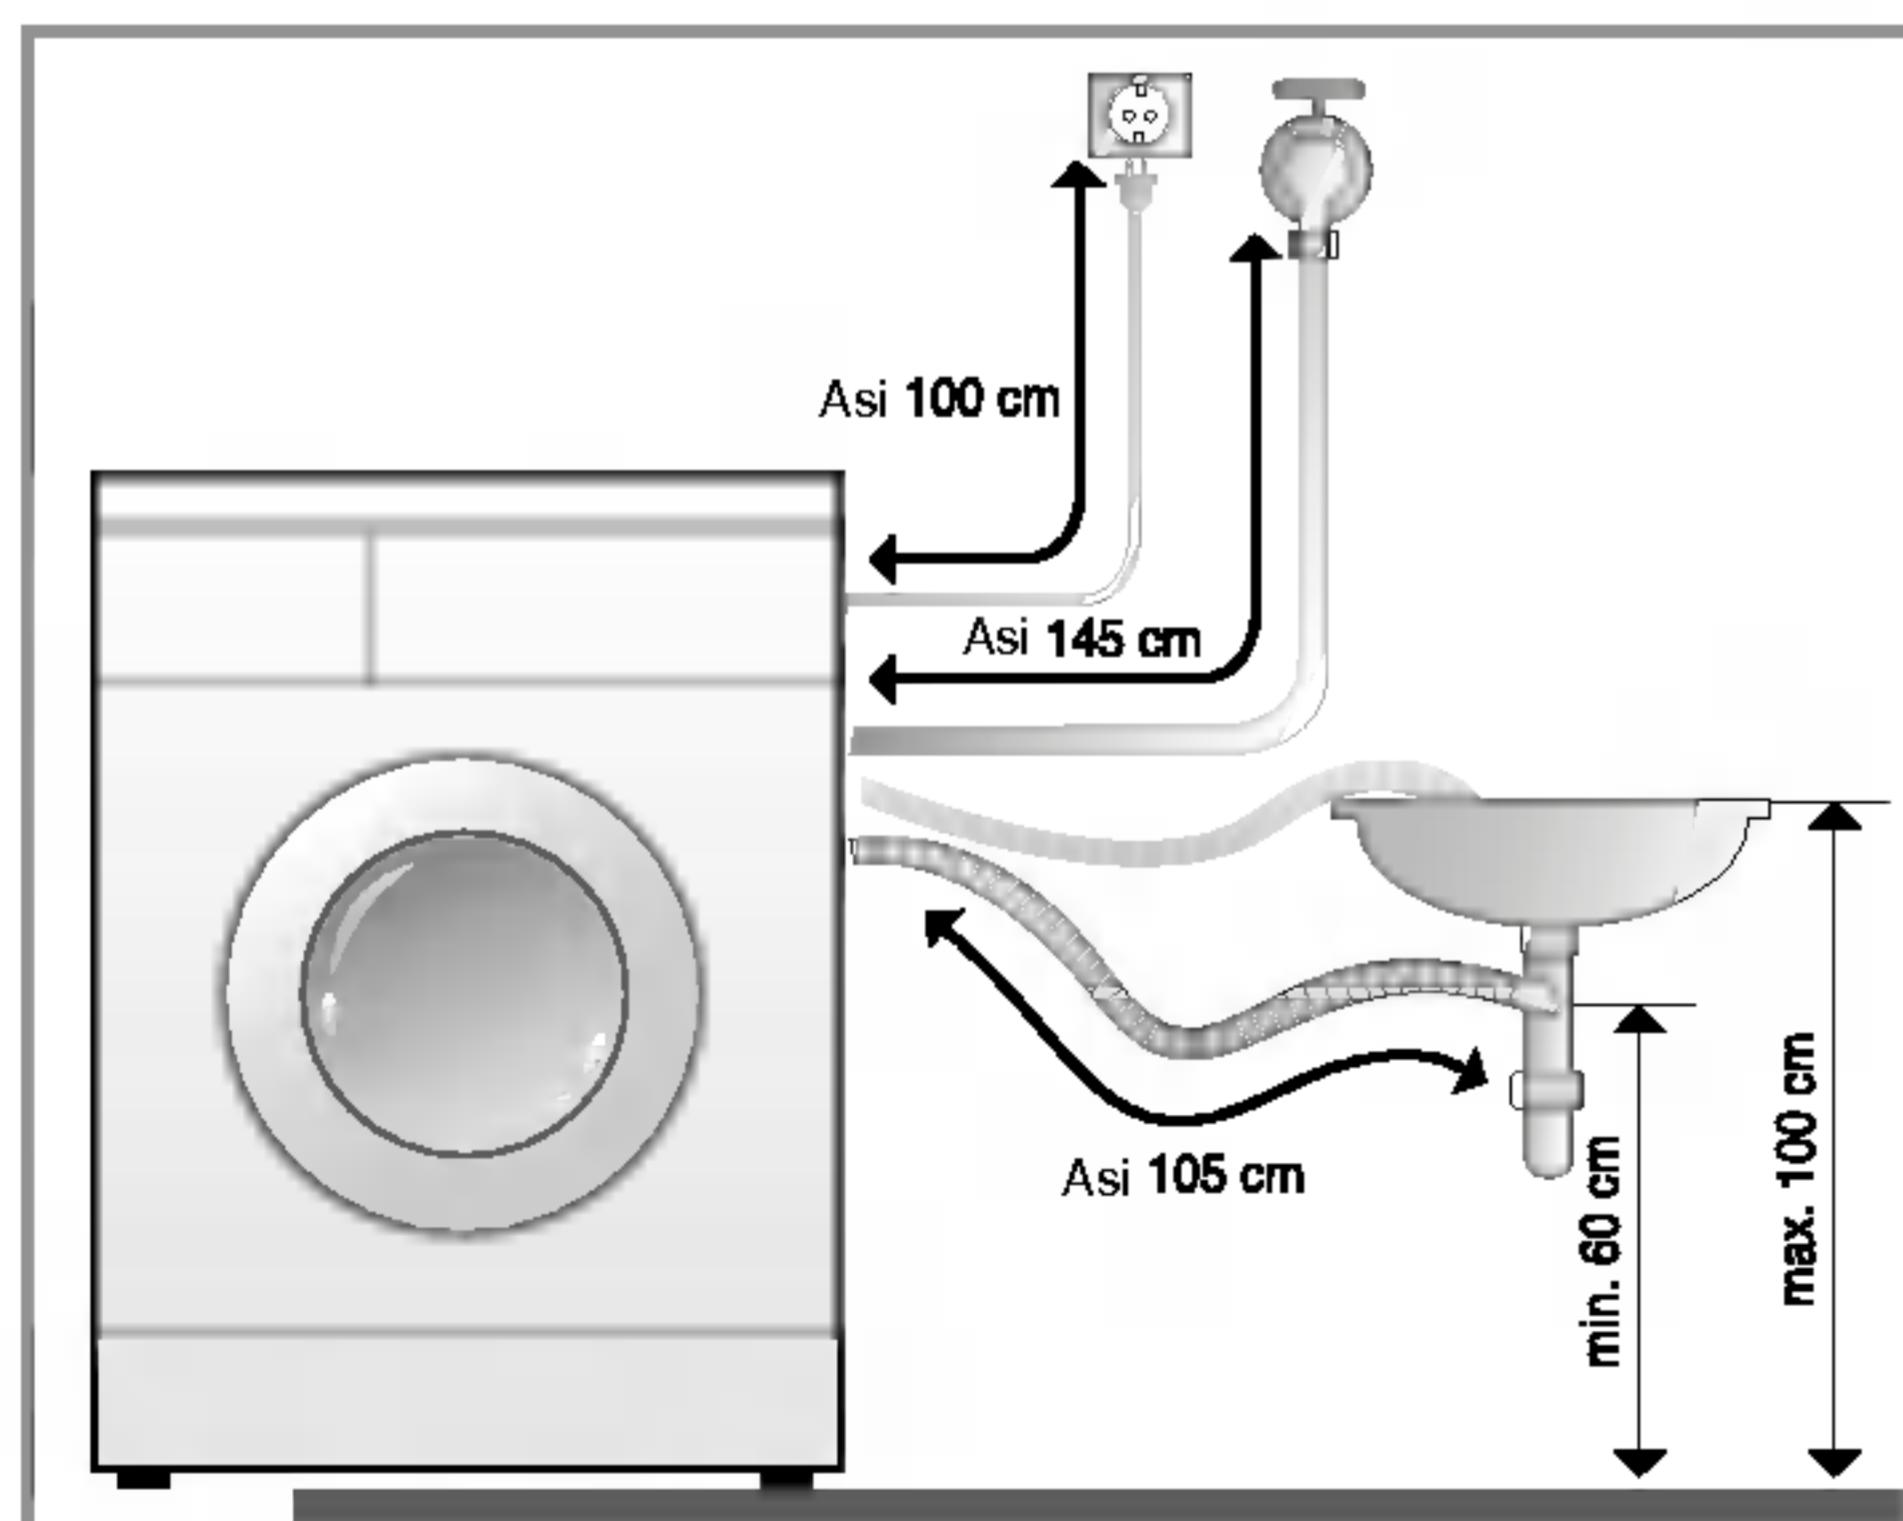


- Odtoková hadice nesmí být připojená výše než 100 cm nad podlahou.
- Odtokovou hadici je nutné správně upevnit vůči samovolnému uvolnění; únikem odtokové vody by se mohla poškodit podlaha.
- Je odtoková hadice příliš dlouhá, nepokládejte ji na pračku; způsobilo by to nadměrný hluk.

■ Vyrovnání pračky



- Správné, vodorovné a svislé ustavení pračky zamezí nadměrnému hluku a vibracím při provozu. Pračku instalujte na rovném a pevném povrchu Podlahy, přednostně v rohu místnosti.

NOTE Dřevěné podlahy nebo podlahy zavěšeného typu mohou přispět k výrazným vibracím a chybám z nevyváženosti.

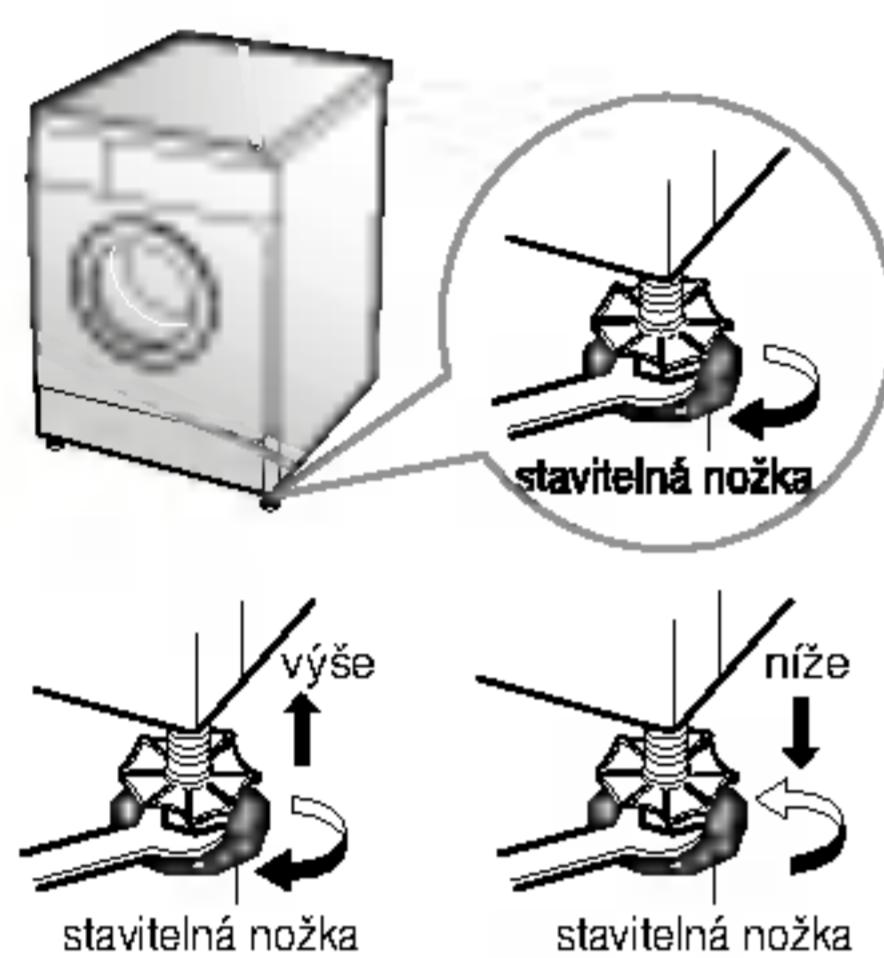

- Není-li podlaha rovná, seřidte polohu pračky do roviny pomocí stavitelných nožek. (Pod nožky nevkládejte žádné další podložky, kousky dřeva apod.). Ujistěte se, že všechny 4 nožky jsou stabilní a spočívají na podlaze. Zkontrolujte vodorovnou a svislou polohu pračky pomocí vodováhy.
- * *Poté, co je pračka vyrovnána, utáhněte zajišťovací matice nahoru na základně pračky. Všechny zajišťovací matice musí být dotaženy.*

NOTE V případě, že je pračka umístěná na vyvýšené ploše, musí být bezpečně upevněna, aby se zabránilo riziku, že by mohla spadnout dolů.

* Křížová kontrola ustavení

Zatlačením na horní část pračky v protilehlých rozích (úhlopříčně) se pračka nesmí „houpat“ (zkontrolujte v obou směrech). Houpat-li se pračka při zatlačení na úhlopříčně protilehlé rohy, seřidte polohu (výšku nožek) znova.



■ Pevné podlahy

- Povrch podlahy, na kterou se pračka instaluje, musí být čistý, suchý a vodorovný.
- Instalujte pračku na rovnou pevnou podlahu.

■ Podlahy s dlažbou (klouzavé podlahy).

- Umísteť všechny nohy přístroje na podložku Tread Mate a zvedněte jej na vyhovující výšku. (Nastříhejte podložku Tread Mate na čtverce 70x70 mm a přilepte je na suché dlaždice v místě, kde má být přístroj umístěn.)
- i Podložka Tread Mate je z přilnavého materiálu používaného na žebříky a schody který zabraňuje sklozenutí*

■ Dřevěné podlahy

- Dřevěné podlahy jsou velmi náchylné k přenosu vibrací.
 - V zájmu zamezení vibracím Vám doporučujeme navléknout na všechny čtyři nohy pryžové návleky o síle nejméně 15 mm a zajistit je nejméně dvěma podlažnicemi se šrouby.
 - Je-li to možné, instalujte pračku v jednom z rohů místnosti, kde je podlaha pevnější.
- * Nasazením pryžových návleků omezíte vibrace.*
- * Pryžové návleky lze objednat prostřednictvím oddělení náhradních součástí LG (číslo součásti 4620ER4002B).*



Pozor!

- Správné umístění a nastavení svislé polohy pračky je předpokladem dlouhého, správného a spolehlivého provozu.
- Pračka musí být zcela svislá a musí pevně setrvávat ve své poloze.
- Při zatížení rohů se pračka nesmí viklat.
- Povrch podlahy, na kterou se pračka instaluje, musí být čistý a nesmí obsahovat vosk ani jiná maziva.
- Nenechávejte nožky pračky zvlhnout. Jestliže nožka pračky zvlhne, může přístroj klouzat.

Příprava před praním

■ Před prvním praním

Zvolte cyklus (BAVLNA 60, s poloviční dávkou pracího prášku) a nechte přístroj prát bez prádla. Tím se odstraní zbytky z bubnu, které tam mohly zůstat z výroby.

■ Péče o prádlo před praním

1. Nášivky na textiliích

Na textiliích vyhledejte nášivky, které obsahují informace (zpravidla ve formě symbolů) o složení textilu a doporučeném způsobu praní nebo čištění.

2. Rozdělení prádla dle druhů

Nejlepších výsledků lze dosáhnout rozdělením prádla do náplní s vlastním pracím cyklem (programem). Různé druhy textilií vyžadují jinou teplotu vody, otáčky odstřeďování a tedy praní jinými způsoby. Prádlo rozdělte rovněž podle barev na tmavě zbarvené, světle zbarvené a bílé. Perte je odděleně protože se uvolňují vlákna a barva a mohou zabarvit bílé prádlo, apod. Podle možnosti perte zvlášť prádlo více ušpiněné a méně ušpiněné.

Ušpinění (Velmi špinavé, běžně ušpiněné, méně špinavé) :Rozdělte prádlo podle stupně ušpinění.

Barva (Bílá, světlá, tmavá):Rozdělte prádlo na bílé a barevné.


Vláknotost (textilie, které uvolňují vlákna a které je zachycují):Rozdělte je a perte odděleně.

3. Péče o prádlo před vložením dávky do pračky


■ V jedné náplni kombinujte velké a malé kousky prádla. Nejdříve vložte velké kusy.

Velkých kusů by nemělo být více než polovina náplně. Neperte jednotlivé kusy prádla.


Může to způsobit nevyváženosť náplně. Přidejte jeden nebo dva podobné kusy prádla.

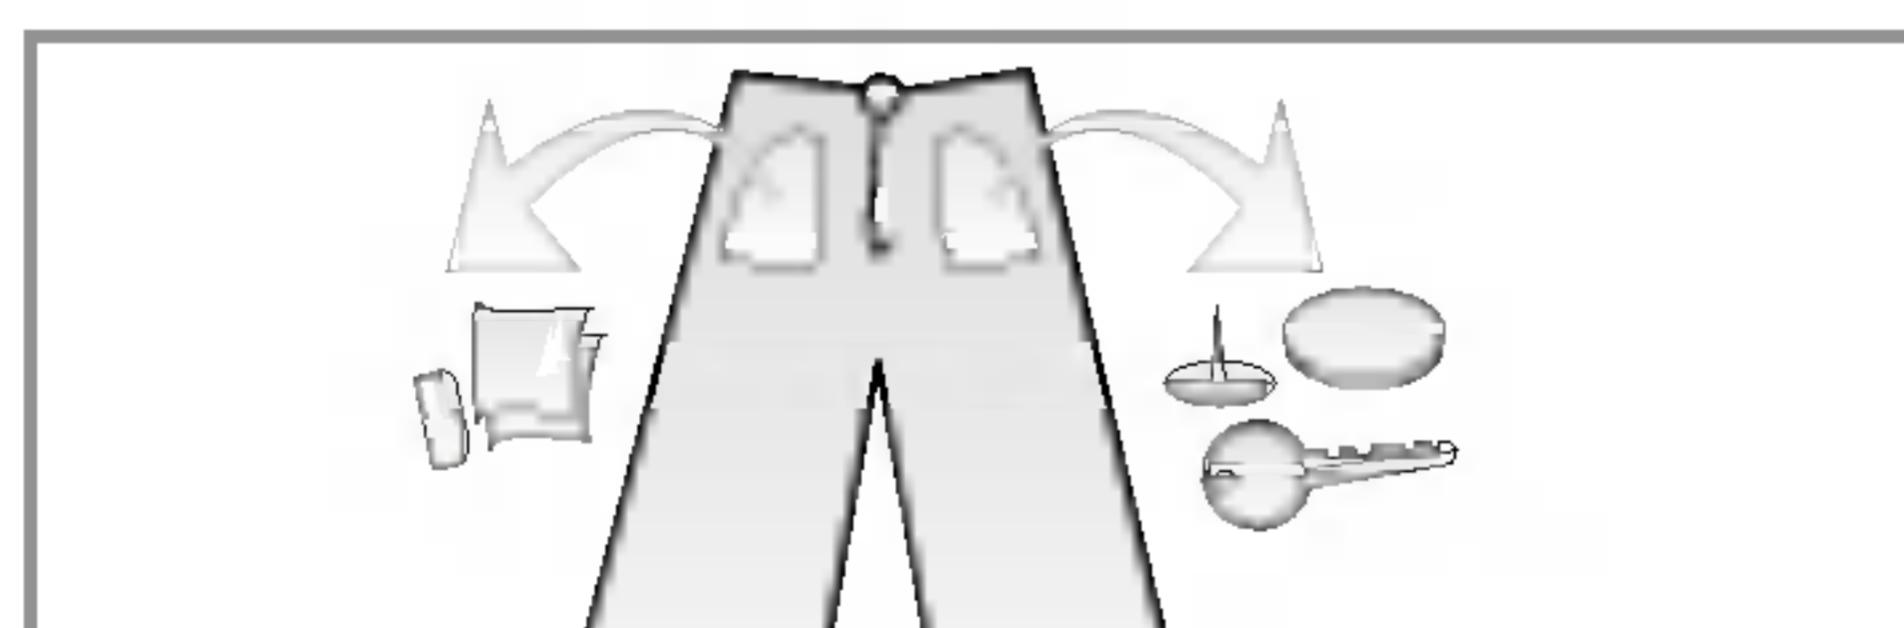

- Zkontrolujte všechny kapsy, jsou-li prázdné. Předměty, jako hřebíky, vlasové sponky, zápalky, pera, mince a klíče mohou poškodit jak prádlo, tak pračku.

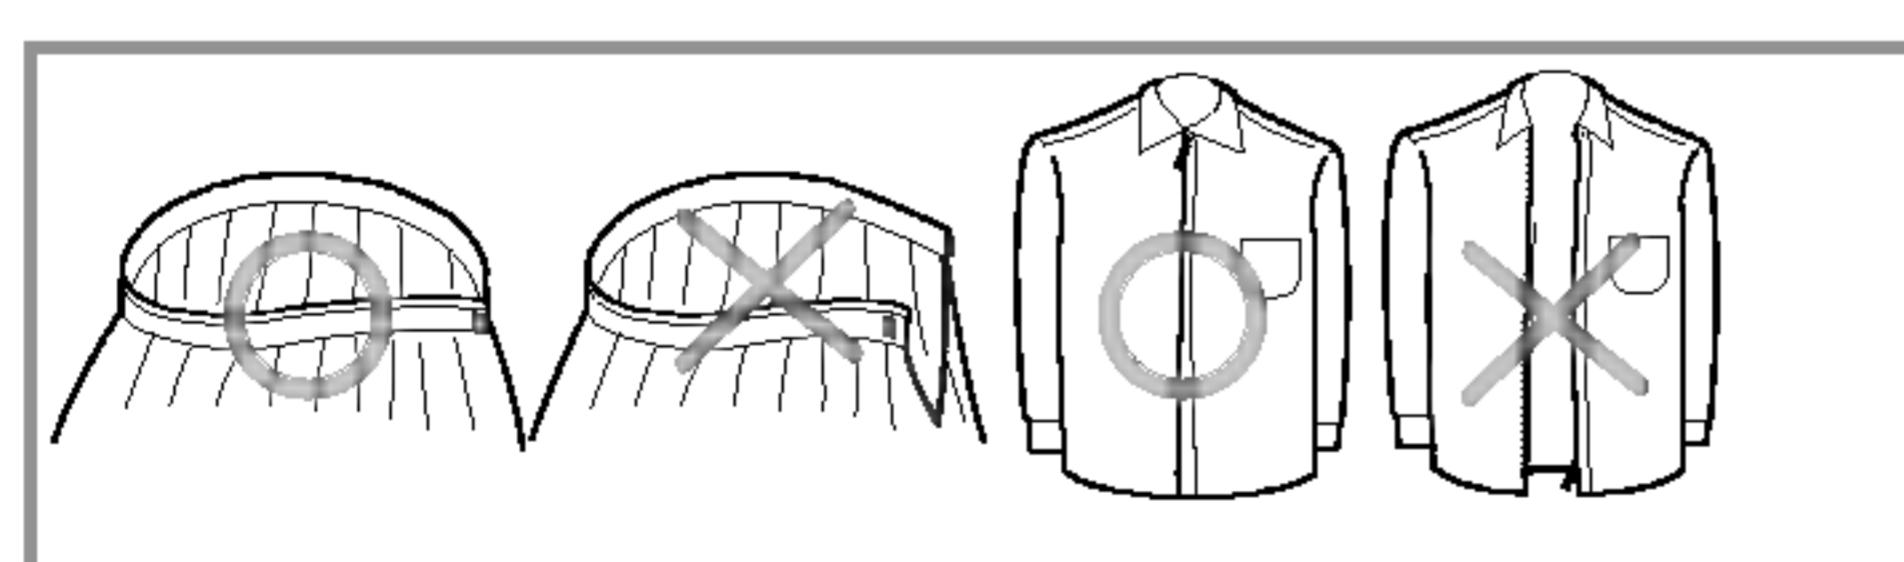

- Uzavřete zdrhovadla (zipy), zapněte háčky a zavažte šnůrky, aby se nezamotaly s ostatním prádlem.

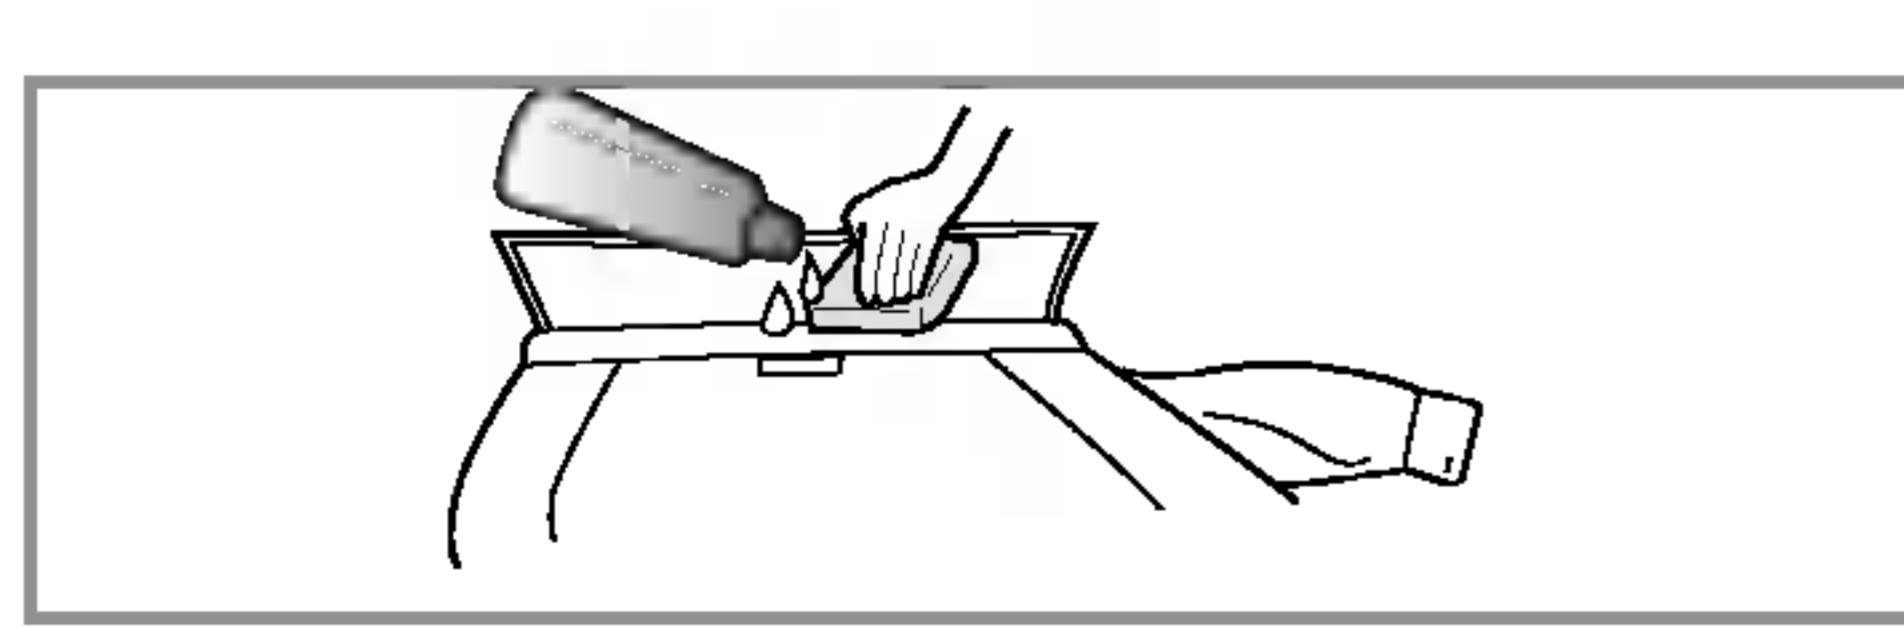


- Předběžně ošetřete špinavá místa a skvrny, na místech jako jsou límce a manžety rukávů pomocí vodního roztoku pracího prostředku a kartáčku nebo houby, za účelem napomoci úplnému odstranění nečistot a skvrn v pracím cyklu.

Přidávání pracích prostředků


■ Přidávání pracích prostředků a změkčovače prádla (aviváže)

1. Výsuvný dávkovač

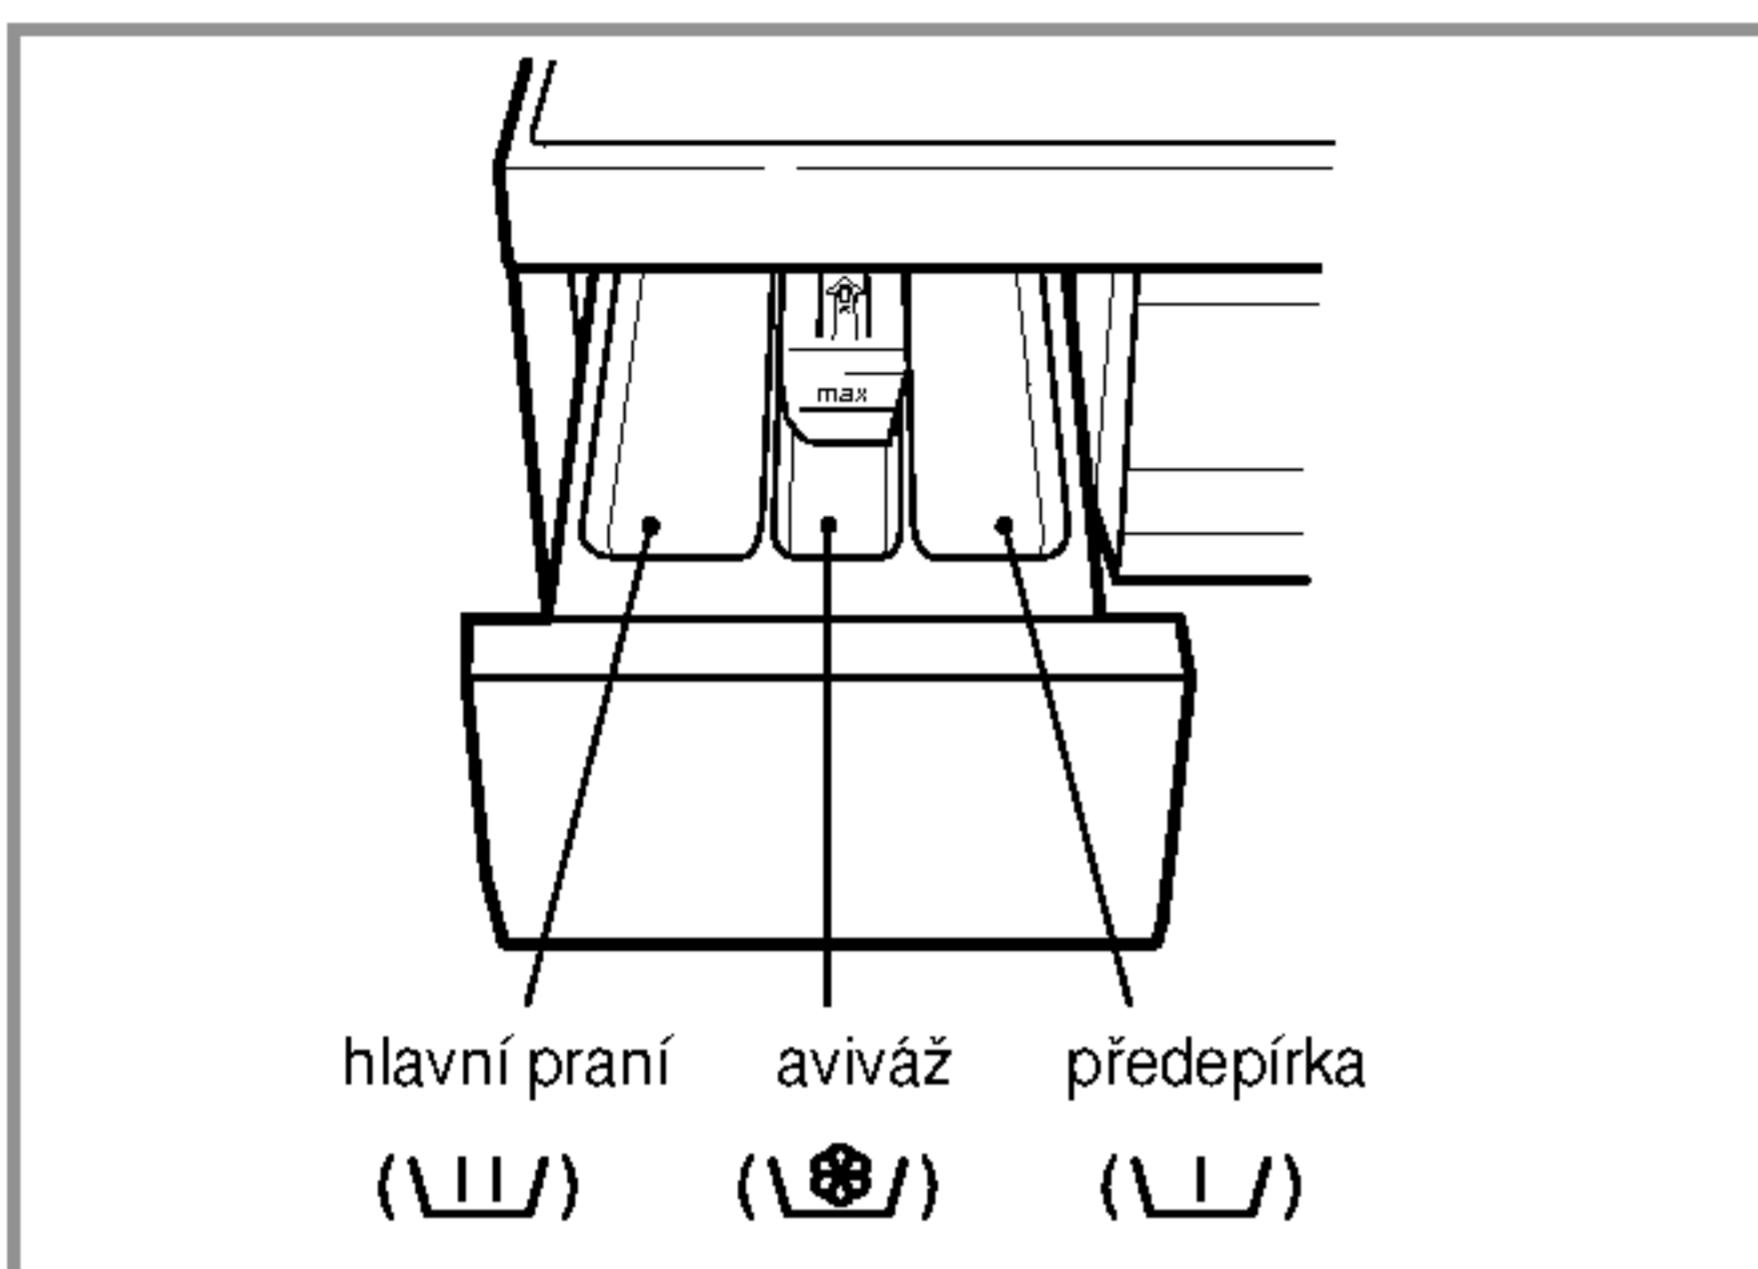

- Pouze HLAVNÍ PRANÍ → W
- PŘEDEPRANÍ + HLAVNÍ PRANÍ → W • W

2. Přidání změkčovače prádla (aviváže)

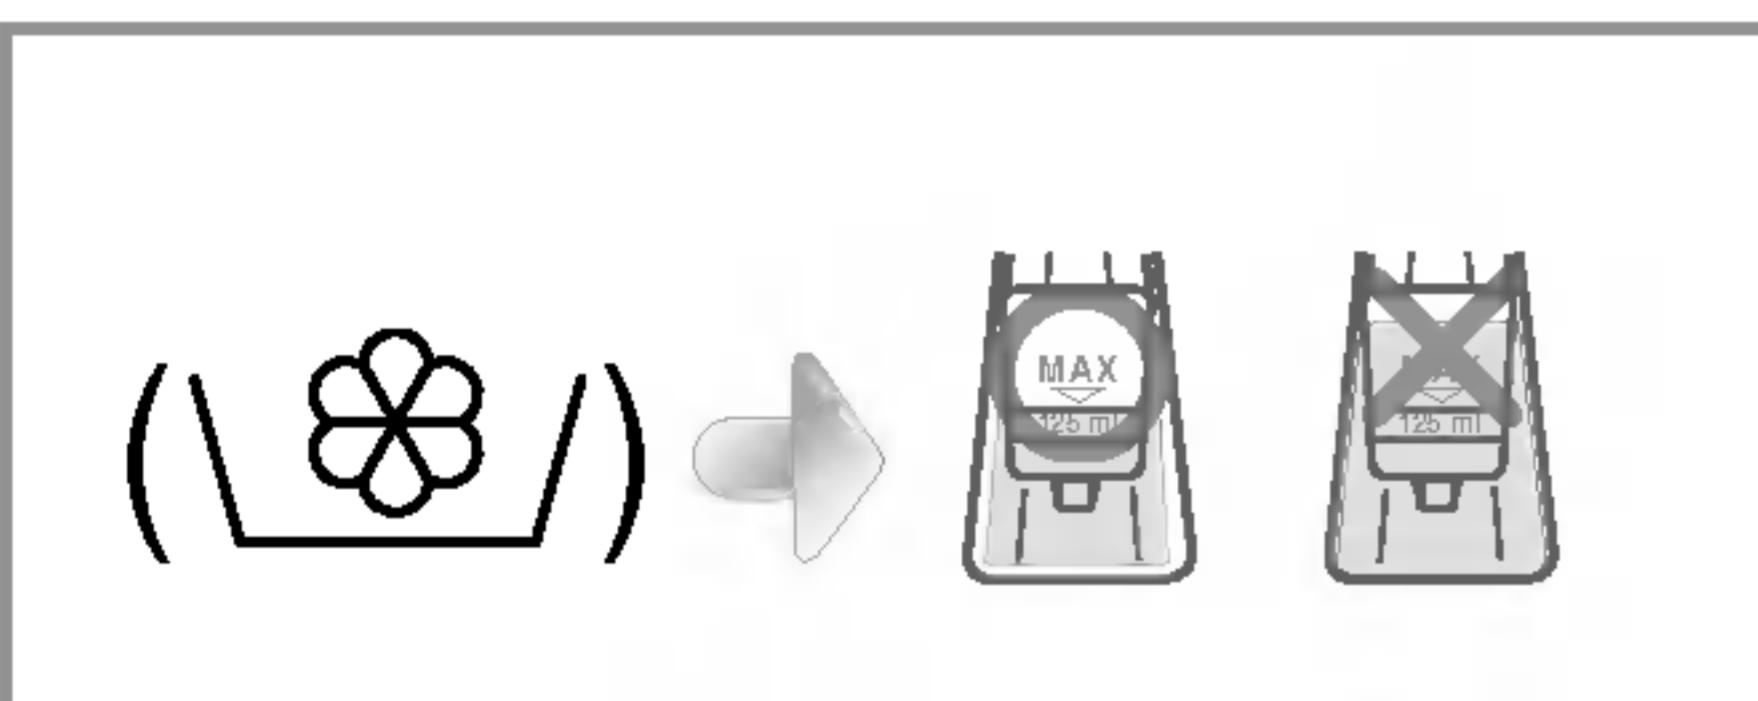

- Avivážní prostředek nedávkujte výše než určuje čára maximální dávky. Přeplnění aviváží může způsobit rychlé spotřebování avivážního prostředku a skvrny na prádle.
- Neponechávejte avivážní prostředek v dávkovači déle než 2 dny. (Avivážní prostředek může ztvrdnout).
- Aviváž se přidává do praní v posledním cyklu máchaní.
- Neotevírejte zásobník dávkovače, když do něj proudí voda.
- Není dovoleno používat rozpouštědla (benzén apod.).

NOTE Nepoužívejte avivážní prostředky přímo na prádlo.

3. Dávkování pracího prostředku

- Prací prostředky používejte dle pokynů výrobce
- Používá-li se příliš mnoho pracího prostředku než je doporučeno, tvoří se velká pěna, účinek praní se snižuje, případně dochází k přetížení motoru (a jeho závadám).
- Pro pračku s předním plněním používejte prací prostředky pouze ve formě prášku.
- Dávkování pracího prostředku (detergentu) by mělo být stanovené podle teploty a tvrdosti vody, stupně zašpinění a velikosti dávky. Nejúčinnější praní je, když se zabrání nadměrnému pěnění.

* Rady pro dávkování

Plná náplň : dle doporučení výrobce



Částečná náplň : 3/4 běžného množství

Minimální náplň : 1/2 dávky pro plnou náplň

- Prací prostředek je splachován z dávkovače na začátku pracího cyklu.

Funkce

■ Doporučený průběh praní podle druhu prádla

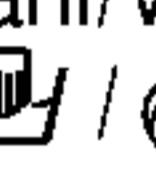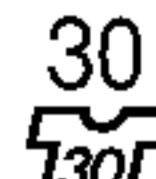Program	Druh prádla	Správná teplota (možnosti)	Praní (možnosti)	Doba praní [minuty]		
 Bavlna	Předem zjistěte, zda je prádlo možné prát strojně (v pračce). (Bílé bavlněné, lněné ubrusy a prostěradlá)	95°C	Máchání se zdravotnickou péčí Intenzivní Voda v pračce Předepraní Bez zmačkání	WD-1233(0~9)SD	WD-1233(0~9)ND	WD-1233(0~9)TD
	Stálobarevné prádlo (košile, noční košile, pyžamá) a málo ušpiněné bílé bavlněné prádlo (spodní prádló)			Odhad	Odhad	Odhad
 Syntetika	Polyamid (nylon, silon), Akryl, Polyester	40°C (30°C, 60°C)	Máchání se zdravotnickou péčí Intenzivní Voda v pračce Bez zmačkání	Méně než 1,5 kg	Méně než 2,0 kg	Méně než 3,0 kg
 Jemné	Jemné prádlo, které se může snadno poškodit (hedvábí, záclony)	30°C [40°C Studená(*)]		Méně než 1,0 kg	Méně než 1,5 kg	Méně než 2,0 kg
 Ruční praní/Vlna	Jemné a vlněné výrobky, označené Ruční praní	30°C [Studená(*)]		Méně než 1,0 kg	Méně než 1,5 kg	Méně než 2,0 kg
Přehoz na postel (Bedcover)	Pouze pro přehoz na postel	60°C (95°C)	Máchání se zdravotnickou péčí Intenzivní Voda v pračce Bez zmačkání	Odhad	Odhad	Odhad
Péče bio (Bio Care)	K odstranění bílkovinných skvrn.	60°C		Odhad	Odhad	Odhad
Péče o děti (Baby Care)	Kojenecké prádlo	95°C	Předepraní Intenzivní Bez zmačkání Voda v pračce Máchání se zdravotnickou péčí	Méně než 3,0 kg	Méně než 4,0 kg	Méně než 6,0 kg
Rychlé praní 30 	Stálobarevné prádlo, málo ušpiněné	30°C	Intenzivní Bez zmačkání Voda v pračce	Méně než 1,0 kg	Méně než 1,5 kg	Méně než 2,0 kg


* Intenzivní : Jestliže je prádlo silně znečištěné, je efektivní režim "Intenzivní".

* Eko: Volbou funkce Eko (ekonomické, úsporné praní) se sníží teplota vody a prodlouží se doba praní. Spotřeba energie je menší, tudíž hospodárnější, ušetříte.

* Předepraní: Pokud je prádlu značně zapinčné, je předepraní účinné. Předepraní je dostupné v programech Bavlna, Syntetika.

* Máchání se zdravotnickou péčí: Pro vyšší efektivnost nebo vyšší čistotu při máchání můžete zvolit možnost máchání se zdravotnickou péčí. Lze ji zvolit ve všech programech kromě Ruční praní / vlna, Jemné, Rychlé praní 30.

Používání pračky

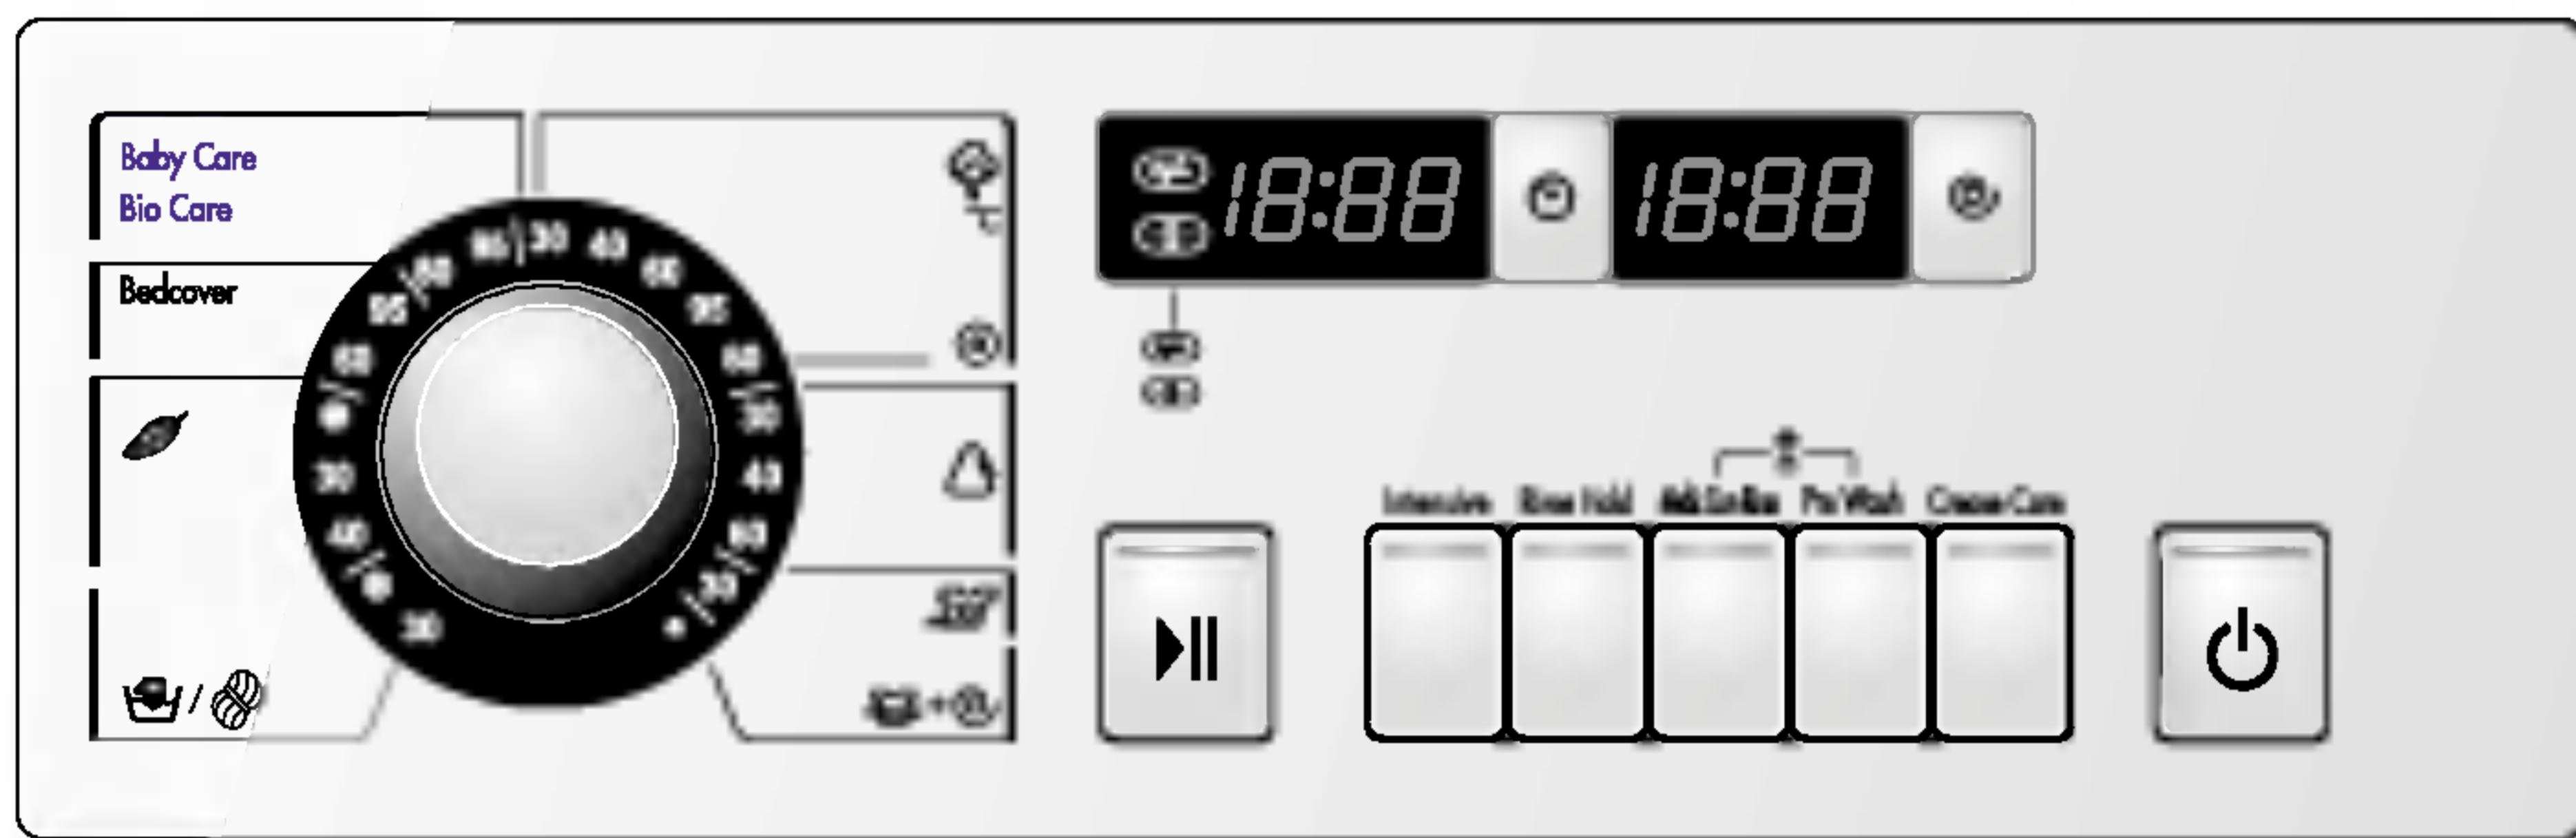

1. Úvodní program Bavlna se zapne hned po zapnutí pračky.


- Pračka se zapíná tl. Napájení ().
- Stiskněte tl. Start/Pauza ().
- Podmínky úvodního programu :
 - Praní: Pouze hlavní praní
 - Máchání: 3 krát
 - Odstředění:
 - **1000 n/min**
[WD-1033(0~9)SD/1033(0~9)ND/
1033(0~9)TD]
 - **1200 n/min**
[WD-1233(0~9)SD/1233(0~9)ND/
1233(0~9)TD]
 - Teplota vody : 60 °C
 - Program : Bavlna

2. Ruční nastavení programu

- Pračka se spouští tl. Napájení ().
- Stisknutím příslušných tlačítek můžete zvolit podmínky praní, jaké chcete.

Pro volbu všech možností praní nahlédněte prosím na str. 15 až 20.
- Stiskněte tl. Start/Pauza ().

Používání pračky

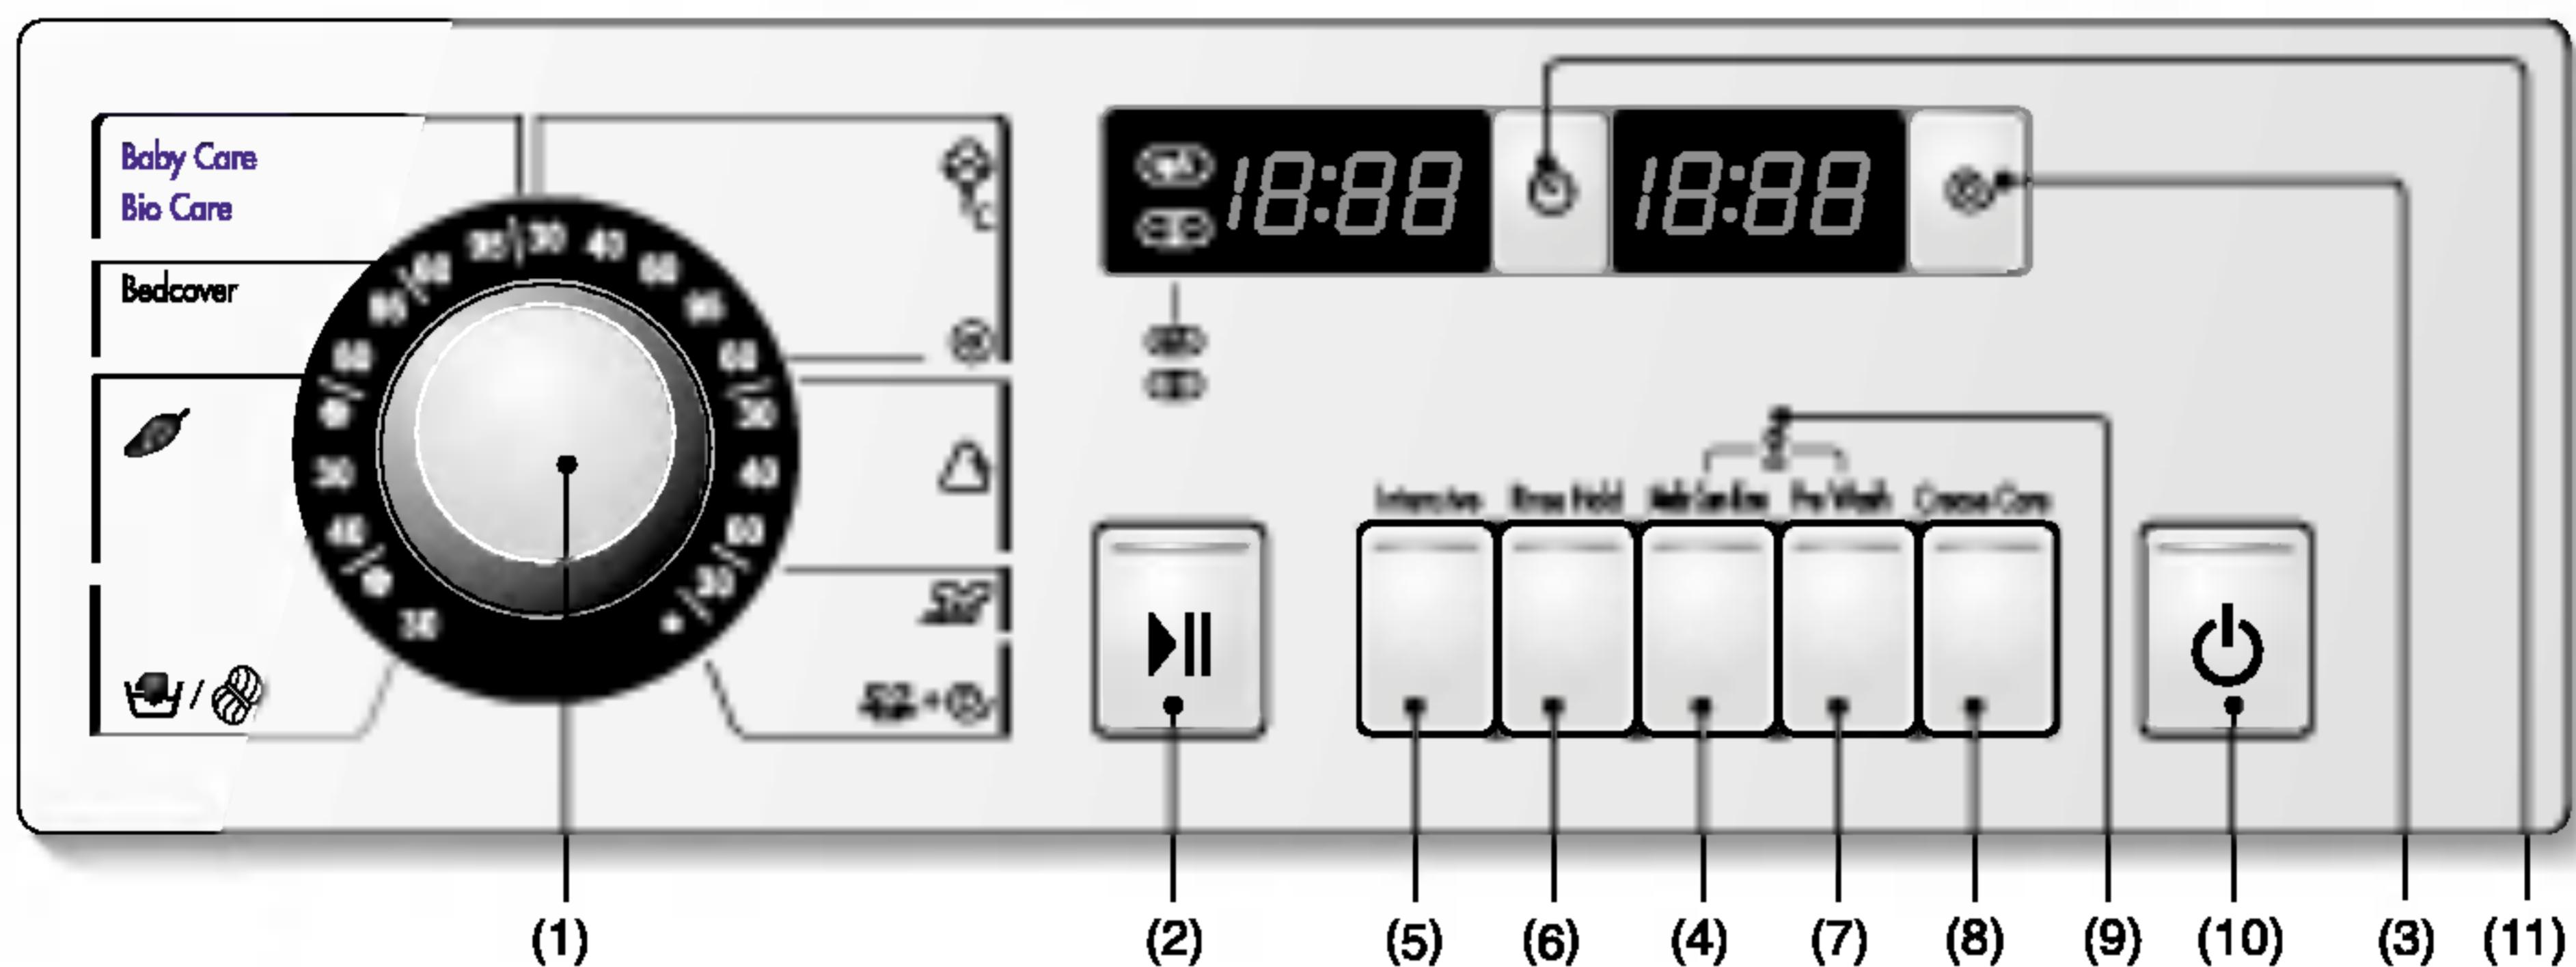


(1) Program
(2) Tl.: Start / Pauza
(3) Tl.: Odstředění
(4) Tl.: Máchání se zdravotnickou péčí

(5) Tl.: Intenzivní
(6) Tl.: Voda v pračce
(7) Tl.: Předepraní
(8) Tl.: Bez zmačkání

(9) Dětský zámek
(10) Tl.: Napájení
(11) Tl.: Časový posuv praní

Časový posuv praní

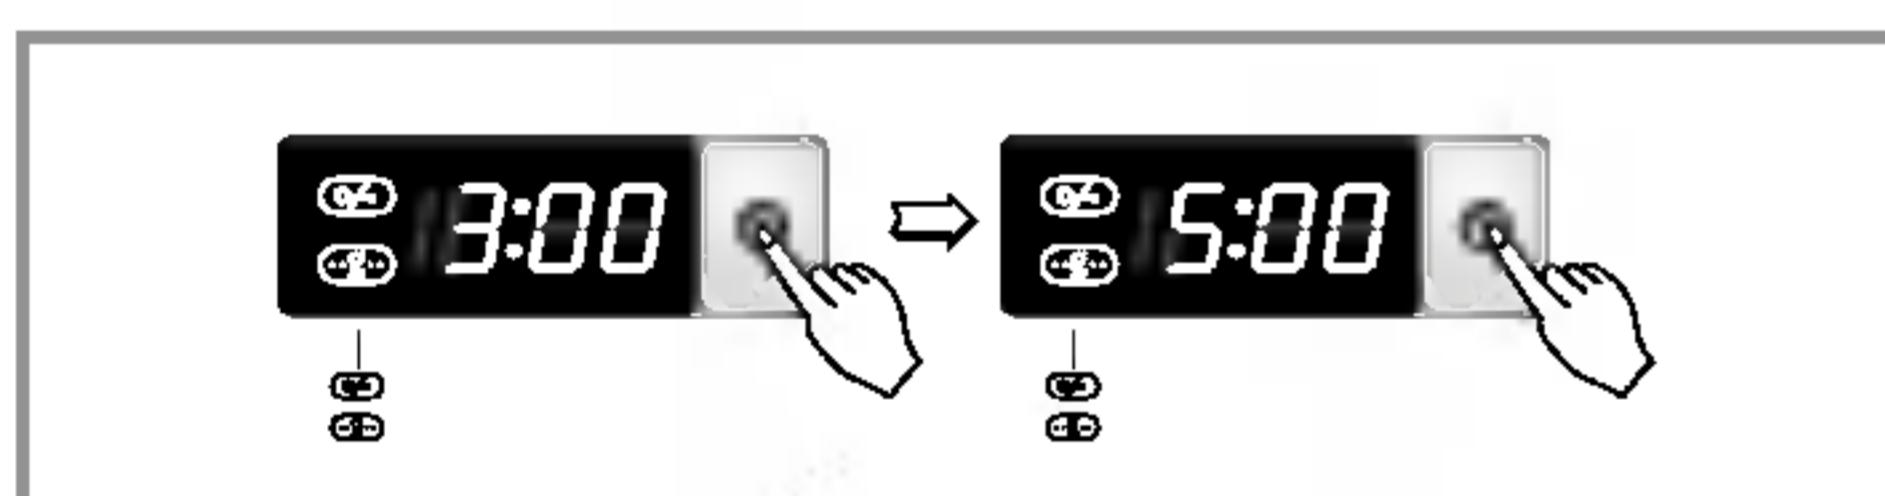

Příprava před „Časově posunutým praním“

- Otevřete vodní kohout
- Vložte do pračky náplň prádla a uzavřete dvířka pračky.
- Vsypete do dávkovače prací prostředek a aviváž

- Zapnutí funkce „Časový posuv praní“:
 - Zapněte pračku tl. **Napájení** (⊕).
 - Otočením „Voliče programu“ zvolte požadovaný program praní.
 - Stiskněte tl. **Časový posuv praní** (⌚) a nastavte požadovanou dobu časového posunu praní.
 - Stiskněte tl. **Start/Pauza** (▶||); (na displeji bude blikat “:”).

• Dalším stisknutím tl. **Časový posuv praní** (⌚) se zobrazí údaj „3:00“. Maximální doba časového posunu praní je 19:00 hodin, nejmenší doba je 3 hodiny.

• Každým stisknutím tlačítka se doba posune o 1 hodinu.

• Funkce bude zrušena stisknutím tl.

Napájení (⊕)

• „Časový posuv praní“ se rozumí „předpokládaná doba“ od současnosti do ukončení cyklu praní nebo zvolené činnosti (Praní, Máchání, Odstředění).

Doba „Časového posunu“ a trvání praní se může měnit v závislosti na stavu dodávky vody a její teplotě.

Používání pračky


Dětský zámek




Funkce umožní uzamknout všechna tlačítka k ochraně před nežádoucím ovládáním provozu tlačítka dětmi nebo jinými osobami.

1. Dětský zámek


- Funkce se uvede do činnosti současným stiskem tl. **Máchání se zdravotnickou péčí a Předepraní**.

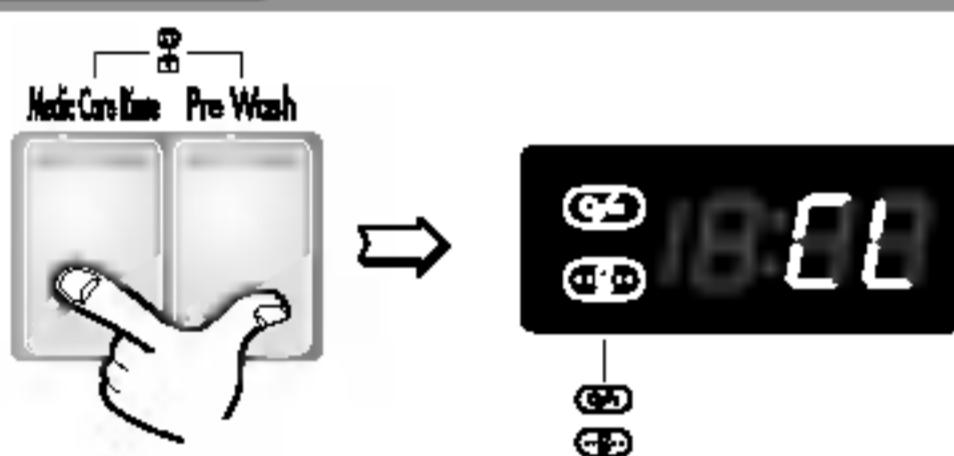

- Je-li funkce v činnosti, všechna tlačítka budou nefunkční kromě tl. Napájení.
- Funkci lze vypnout dalším současným stiskem tl. **Máchání se zdravotnickou péčí a Předepraní**.

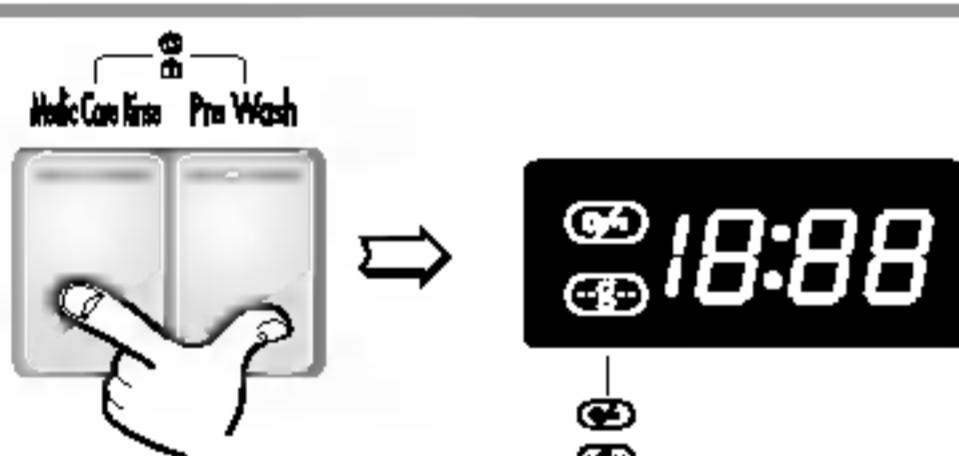


- Chcete-li změnit program při zapnuté funkci "Dětský zámek":
 1. Současně stiskněte tl. **Máchání se zdravotnickou péčí a Předepraní**.
 2. Stiskněte tlačítko **Start/Pauza (▶||)**.
 3. Vyberte program a znova stiskněte tlačítko **Start/Pauza (▶||)**.

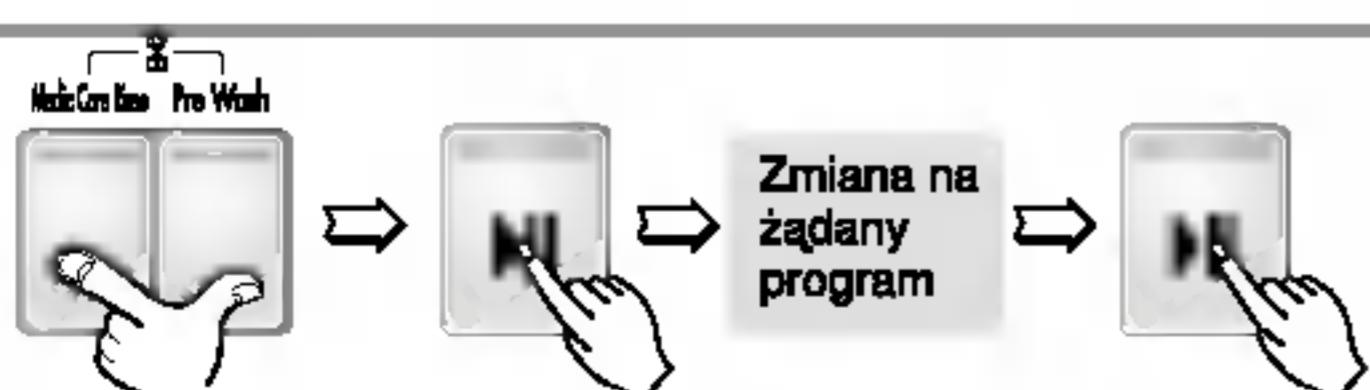

- Funkci dětský zámek lze uvést do činnosti kdykoli a bude automaticky zrušena při objevení se závady. Funkce zůstane v činnosti i při vypnuté pračce.

Teplota vody

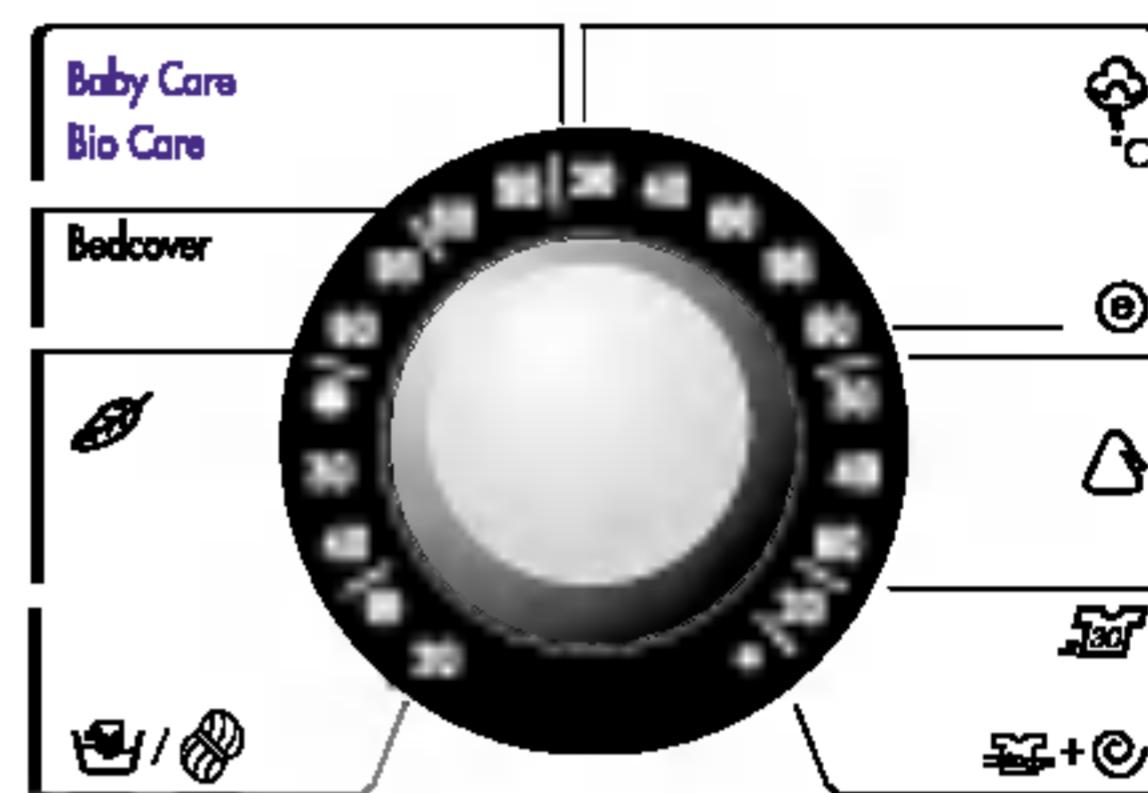

- Otáčením programového voliče lze volit teplotu vody.

- **Studená (*)**
- **30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C**

1. Teplota vody


- Teplotu vody lze volit podle programu takto:

U zvolené teploty se rozsvítí signální světlo.

Další informace jsou uvedené na str. 13.

Používání pračky

Možnost volby

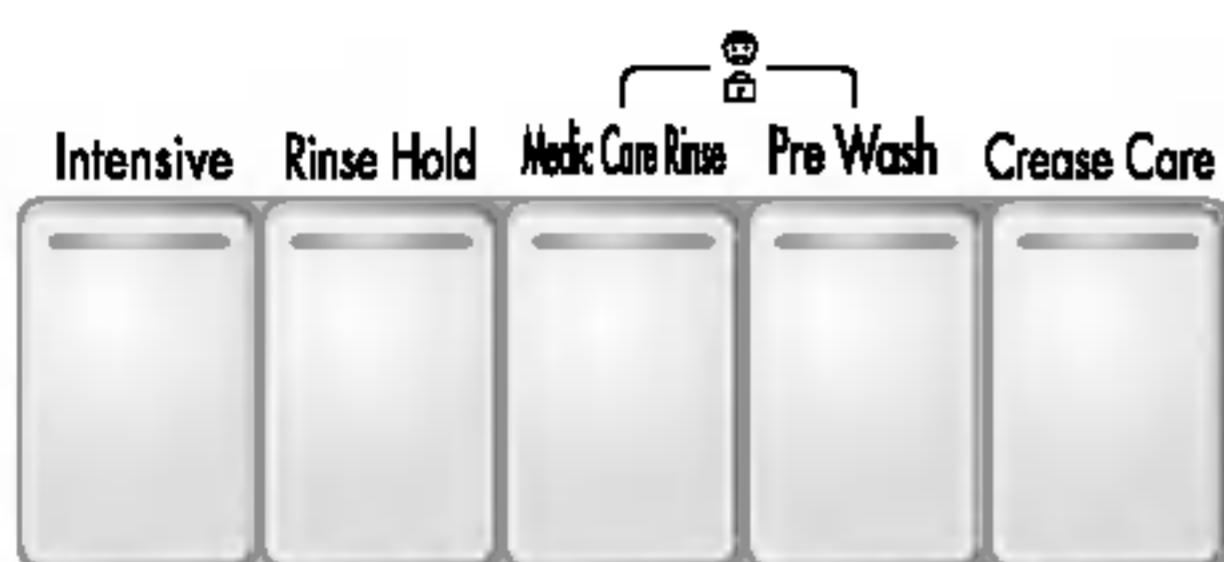

- Stisknutím tl. **Možnost volby** lze volit všechny nabízené funkce.

1. Intenzivní

- Jestliže je prádlo silně znečištěné, je efektivní režim "Intenzivní".
- Výběrem intenzivního režimu se může prodloužit doba praní, v závislosti na zvoleném programu.

2. Voda v pračce

- Pokud si přejete po ukončení máchaní ponechat prádlo v poslední vodě v zračce, zvolte funkci "Voda v pračce" opakovaným stiskem tlačítka Spin.
- Chcete-li vodu odčerpat a odstředit prádlo, byla-li zadána funkce Rinse Hold, nastavte programový volič na požadovanou pozici.
(Odstředění)

Rozsvítí se odpovídající kontrolka.

3. Máchání se zdravotnickou péčí

- Pro vyšší efektivnost nebo vyšší čistotu při máchaní můžete zvolit možnost máchaní se zdravotnickou péčí. Lze ji zvolit ve všech programech kromě Ruční praní / Vlna, Jemné, Rychlé praní 30.

4. Předepraní

- U více ušpiněného prádla lze zvýšit účinnost praní přidáním funkce Předepraní.
- Funkci Předepraní je možné zvolit v programech Bavlna a Syntetika, Péče bio, Péče o děti.

Svítili u názvu funkce na ovládacím panelu signální světlo, tato funkce byla zvolena.

5. Bez zmačkání

- Hodláte-li chránit prádlo před zmačkáním, zvolte tuto funkci s volbou rychlosti odstředění.

Používání pračky

Odstředění



[WD-1033(0~9)SD/
WD-1033(0~9)ND/
WD-1033(0~9)TD]



[WD-1233(0~9)SD/
WD-1233(0~9)ND/
WD-1233(0~9)TD]

- Opakovaným stisknutím tl. „Odstředění“ se budou měnit otáčky odstřeďování.

• WD-1233(0~9)SD/1233(0~9)ND/1233(0~9)TD

- Bavlna (cloud), Rychlé praní 30 (30'), Máchání+Odstředění (mix + C), Péče bio (Biocare)

Bez odstředění - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200

- Syntetika (triangle), Ruční praní / Vlna (wash / knit)

Bez odstředění - 400 - 600 - 800 - 1000

- Jemné (leaf), Přehoz na postel(Bedcover)
Péče o děti(Baby Care)

Bez odstředění - 400 - 600 - 800

1. Volba otáček odstředění

- Podle programu lze dosáhnout tyto otáčky odstředění:
 - WD-1033(0~9)SD/1033(0~9)ND/1033(0~9)TD
 - Bavlna (cloud), Syntetika (triangle), Rychlé praní 30 (30'), Máchání+Odstředění (mix + C), Péče bio (Bio Care), Ruční praní / Vlna (wash / knit)
Bez odstředění - 400 - 600 - 800 - 1000
 - Jemné (leaf), Přehoz na postel(Bedcover)
Péče o děti(Baby Care)
Bez odstředění - 400 - 600 - 800


2. Bez odstředění

- Funkce znamená, že po odčerpání vody se pračka zastaví.

Svítí-li u názvu funkce na ovládacím panelu signální světlo, tato funkce byla zvolena.

Používání pračky

Program

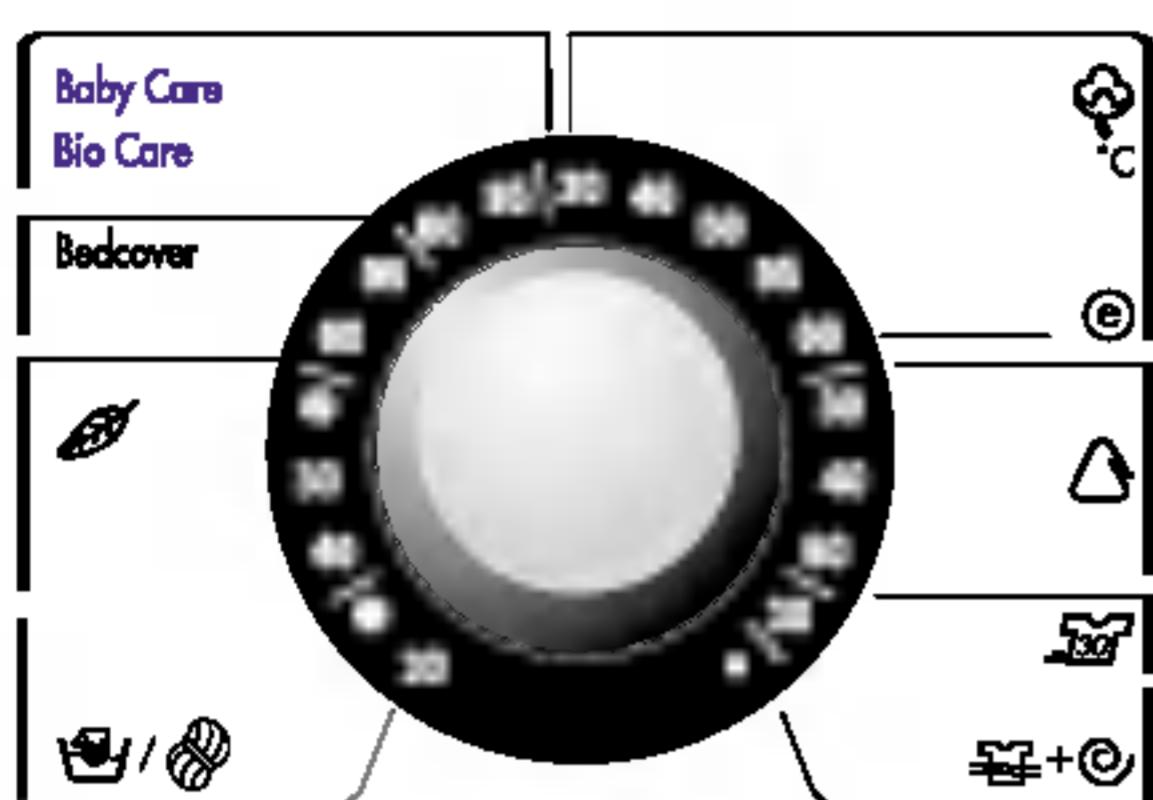

- Dle druhu prádla je k dispozici 9 programů.
- Rozsvítí se odpovídající kontrolka.

1. Program

- Po stisknutí tl. Start/Pauza(▶II) je automaticky nastaven program Bavlna.
 - **Bavlna** (cloud icon) - **Syntetika** (triangle icon) - **Rychlé praní 30** (30° icon) - **Máchaní+Odstředění** (agitator + C) - **Ruční praní / Vlna** (hand icon / wool icon) - **Jemné** (leaf icon) - **Přehoz na postel(Bedcover)**
 - **Péče bio (Bio Care)** - **Péče o děti (Baby Care)**

Druh prádla pro každý program je uveden v tabulce na str.13.

Start/Pauza



1. Start

- Tlačítko se používá ke spuštění cyklu praní (programu) nebo k přerušení činnosti programů.

2. Pauza

- Při nutnosti dočasného přerušení cyklu praní, stiskněte tl. Start/ Pauza(▶II).
- Trvá-li režim Pauza déle než 4 minuty, pračka se automaticky vypne.
- **Poznámka:** Při ukončení programu a dočasném přerušení programu praní (Pauza) se dvířka práčky neotevřou dříve, než uplynou 1 až 2 minuty.

Napájení



1. Napájení

- Stisknutím tl. Napájení(+) se pračka zapíná nebo vypíná.

2. Úvodní program

- Po stisknutí tl. Napájení(+) je pračka ihned připravena ke spuštění programu Bavlna a jsou nastaveny další úvodní podmínky praní.
- Tedy, pokud chcete pokračovat v pracím cyklu **bez volby jiného programu**, stiskněte tl. Start/Pauza(▶II) a pračka bude pokračovat v činnosti podle úvodního programu.

Úvodní program

[WD-1033(0~9)SD/1033(0~9)ND/1033(0~9)TD]


- Program Bavlna / 1000 n/min./ 60°C

[WD-1233(0~9)SD/1233(0~9)ND/1233(0~9)TD]

- Program Bavlna / 1200 n/min./ 60°C

Používání pračky

Displej

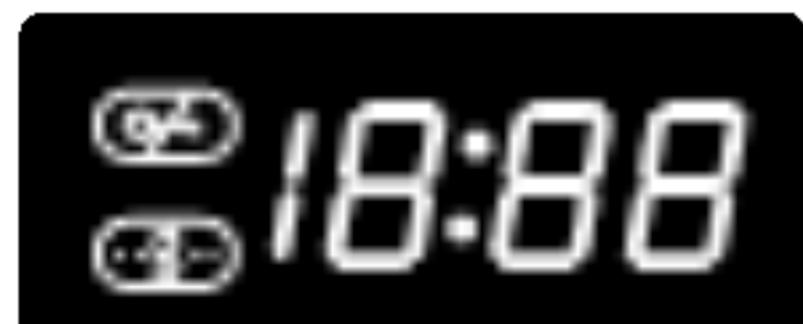

1. Zobrazení zvláštní funkce

- Po zvolení funkce „Dětský zámek“ se na displeji ovládacího panelu pračky zobrazí **CL**
- Po zvolení funkce Časový posun praní se na displeji bude zobrazovat čas, zbývající do ukončení zvoleného programu.

2. Zobrazování vlastní diagnostiky

- Nastanou-li v činnosti pračky nějaké potíže, druh závady se zobrazí na displeji :
 - “ **PE** ” : Chyba ve snímání tlaku vody
 - “ **FE** ” : Závada v přeplňování vody
 - “ **DE** ” : Dvířka nejsou uzavřená
 - “ **IE** ” : Závada v přívodu vody
 - “ **OE** ” : Závada v odtékání vody
 - “ **UE** ” : Nevyvážení
 - “ **EE** ” : Problémy s teplotou vody
 - “ **CE** ” : Přetížený motor
 - “ **LE** ” : Přetížený motor

Pokud se uvedené písmena zobrazí na displeji pračky, nahlédněte na str.26 „Než zavoláte odborný servis“ a postupujte podle uvedených pokynů

3. Dokončení praní

- Po ukončení cyklu praní se na vícefunkčním displeji objeví nápis “ **End** ”.

4. Uplynulý čas

- V průběhu pracího cyklu se zobrazuje zbývající čas (dokončení programu).
- Výrobcem doporučený program
 - Bavlna() 95 °C : kolem 1 hodiny a 57 minut
 - Bavlna() 60 °C : kolem 1 hodiny a 40 minut
 - Syntetika() : kolem 1 hodiny a 20 minut
 - Ruční praní / Vlna() : kolem 47 minut
 - Rychlé praní 30() : kolem 30 minut
 - Máchání+ Odstředění() : kolem 18 minut
 - Péče o děti(Baby Care) : kolem 2 hodiny a 24 minut
 - Péče bio (Bio Care) : kolem 2 hodiny a 22 minut
 - Přehoz na postel(Bedcover) : kolem 1 hodiny a 28 minut
 - Jemné () : kolem 52 minut
- Doba praní se může měnit podle množství prádla, tlaku vody, teploty vody a dalších okolností praní.
- Při zjištění nevyvážnosti nebo jestli pracuje program na odstranění pěny, doba praní může být delší. (Maximální prodloužení doby praní je 45 minut).


Údržba a ošetřování pračky

* Před každým čištěním vnitřku pračky odpojte vidlici síťové šnůry ze zásuvky el. sítě k ochraně před nebezpečím úrazu el.proudem


■ Filtr přívodu vody

- "I E" Bude-li blikat na displeji toto hlášení závady, voda se nedostává do dávkovače pracího prostředku.
- Je-li voda v přívodu příliš tvrdá nebo obsahuje stopy vápencové usazeniny, může být ucpán filtr v přívodu vody.


Z tohoto důvodu je vhodně filtr čas od času čistit.

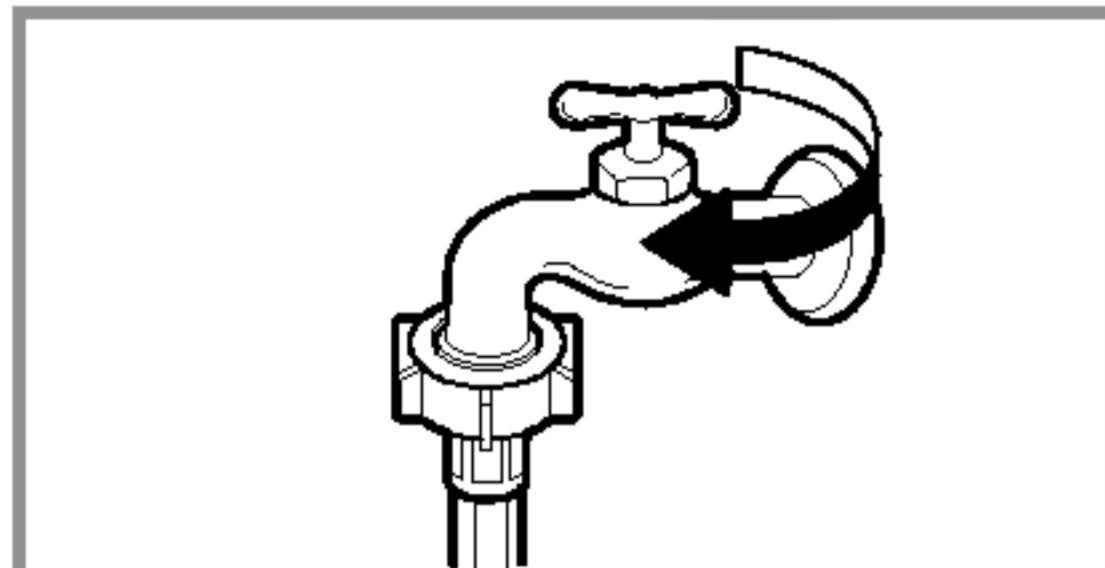


1. Uzavřete vodní kohout

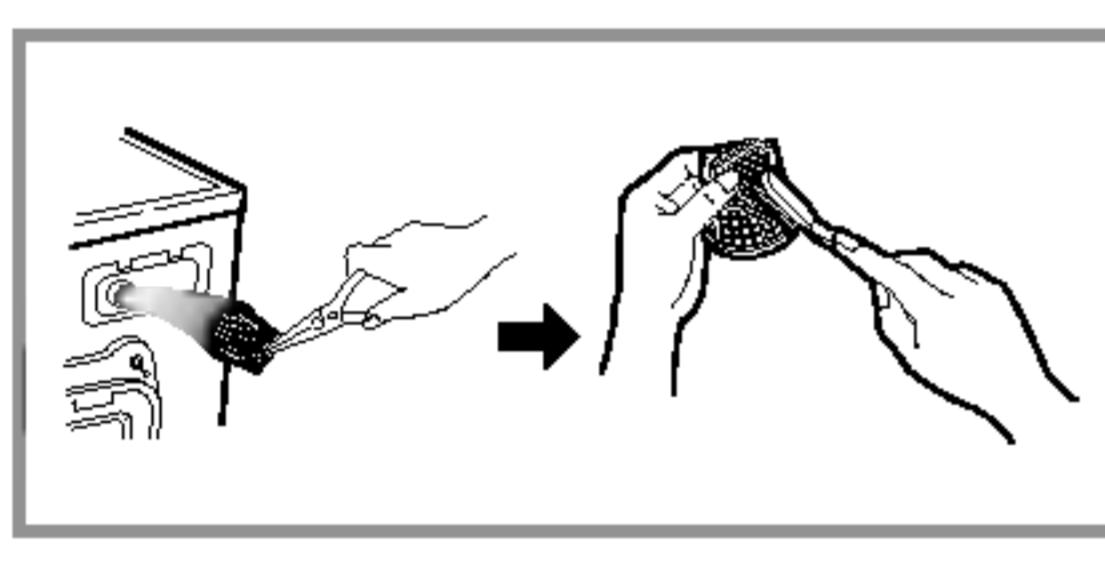

3. Filtr vyčistěte pomocí tvrdého štětinového kartáče.

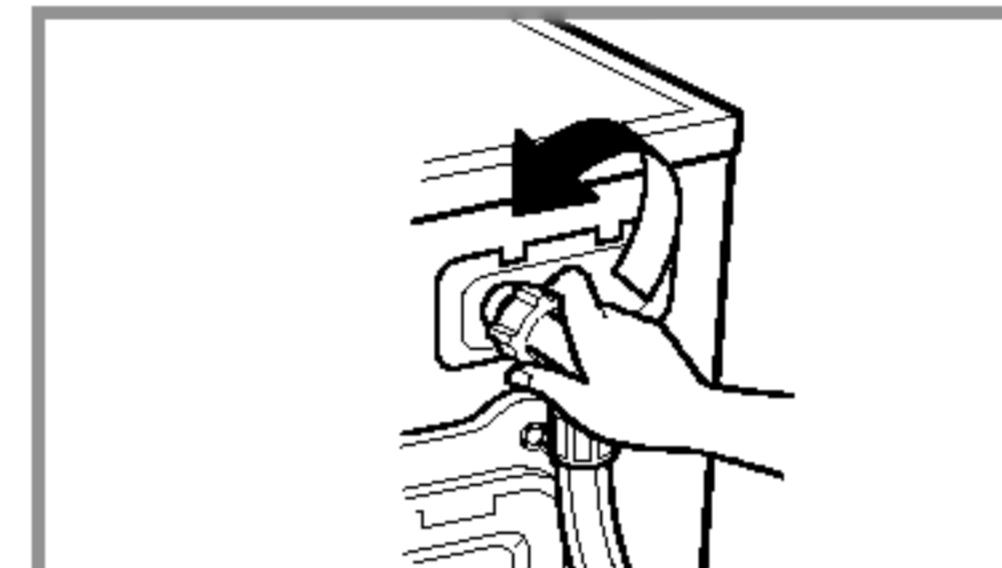

2. Odšroubujte hadici přívodu vody od pračky.

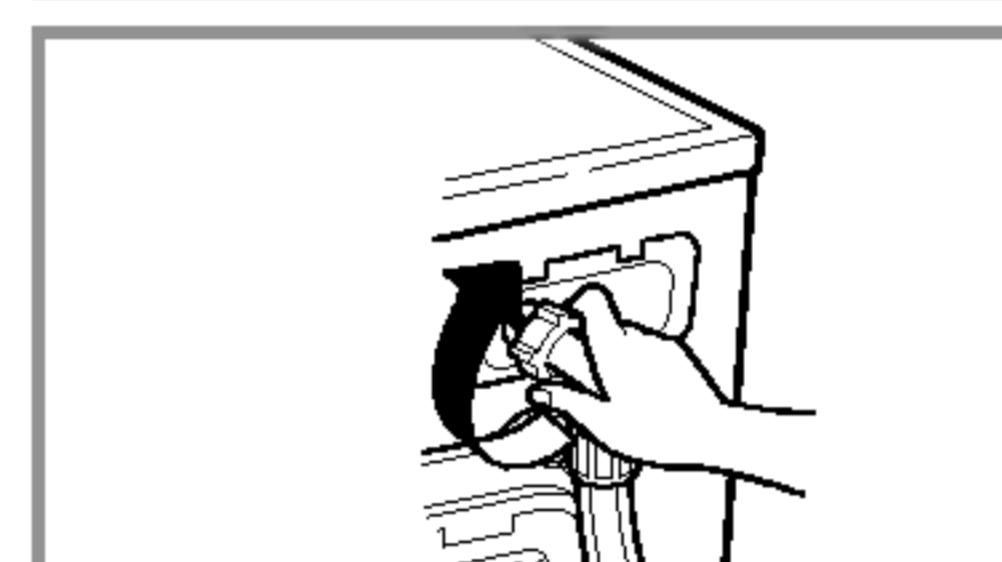

4. Našroubujte a utáhněte hadici na pračce.


■ Filtr odtokového čerpadla

* Odtokový filtr zachytává vlákna a malé předměty, které zůstaly v prádle.


K zajištění hladkého chodu pračky pravidelně kontrolujte tento filtr.

▲ UPOZORNĚNÍ Nejdříve vypusťte vodu z filtru pomocí odtokové hadičky a potom teprve otevřete filtr čerpadla, odstraňte z něj všechno, co by ho mohlo zastavit. Při vypouštění vody buděte opatrní, je-li voda ve filtru ještě horká !


1. Otevřete víko spodního krytu (①) pomocí mince. Otočte zátku odtoku (✉) a vytáhněte hadičku.

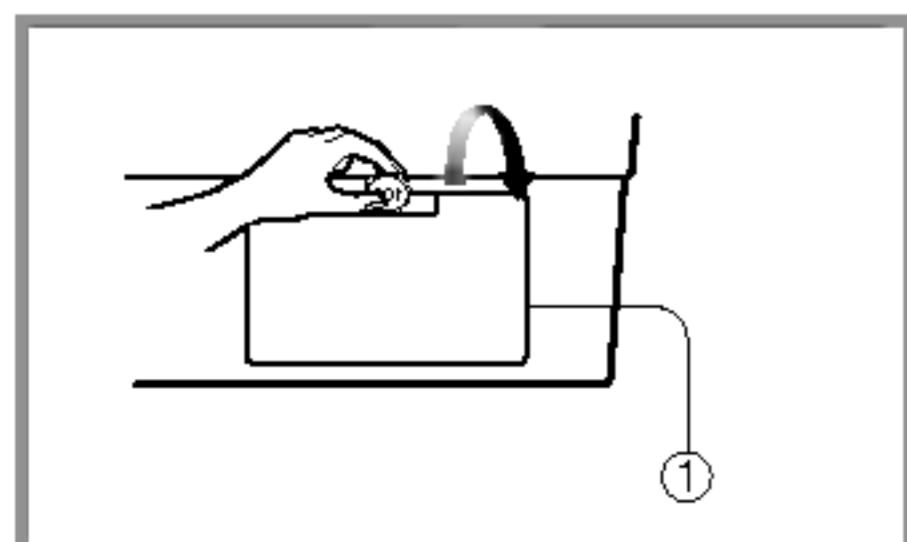

2. Vytáhněte zátku odtokové hadičky (✉), aby mohla odtékat voda. Pod hadičku postavte nádobu k zachycení vody, aby netekla na podlahu. Pokud již voda neodteká, otočením doleva otevřete filtr (③).

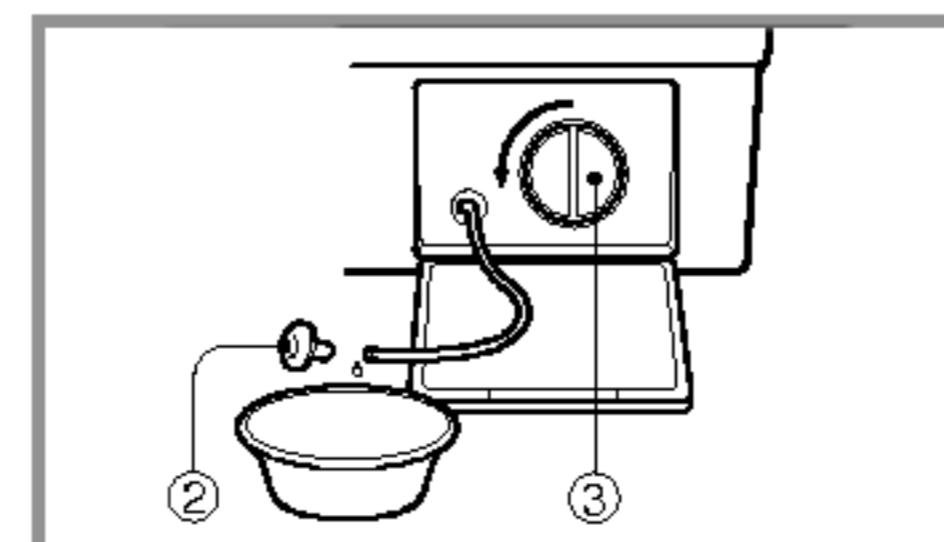


3. Vytáhněte všechny cizí předměty z filtru (③). Po vyčištění filtr zasuňte na místo, otočením po směru chodu hodinových ručiček filtr (③) uzavřete a zasuňte na původní místo odtokovou hadičku filtru se zátkou (✉). Uzavřete víko spodního krytu.

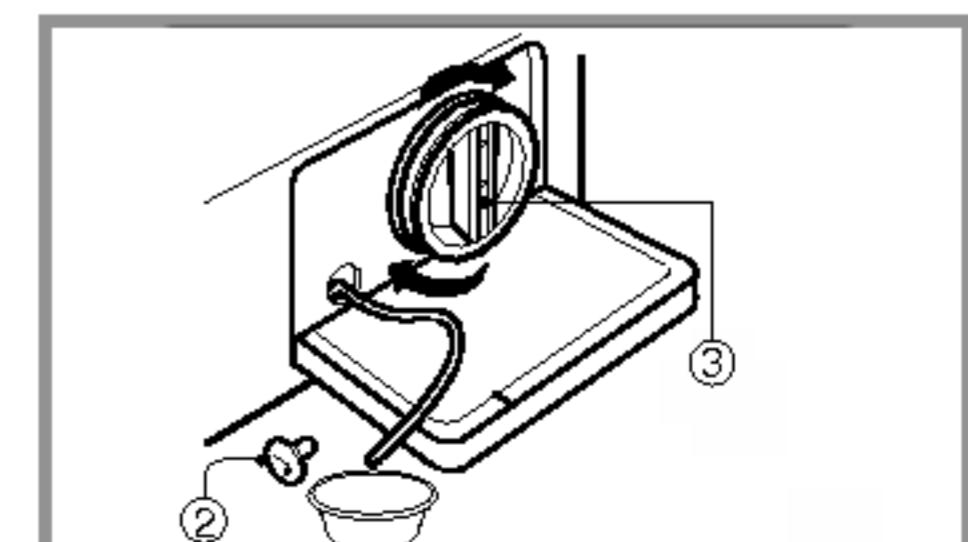

Údržba a ošetřování pračky


■ Výsuvný dávkovač pracích prostředků

- * Zůstanou-li zbytky pracího prostředku a aviváže v dávkovači :
 - Čas od času proudem vody vyčistěte dávkovač od všech zbytků pracího prostředku a aviváže
 - Pokud je to nutné, lze dávkovač úplně vysunout z pračky po stisknutí západky dolů.
 - K usnadnění čištění dávkovače lze vyjmout horní díl schránky pro aviváž.

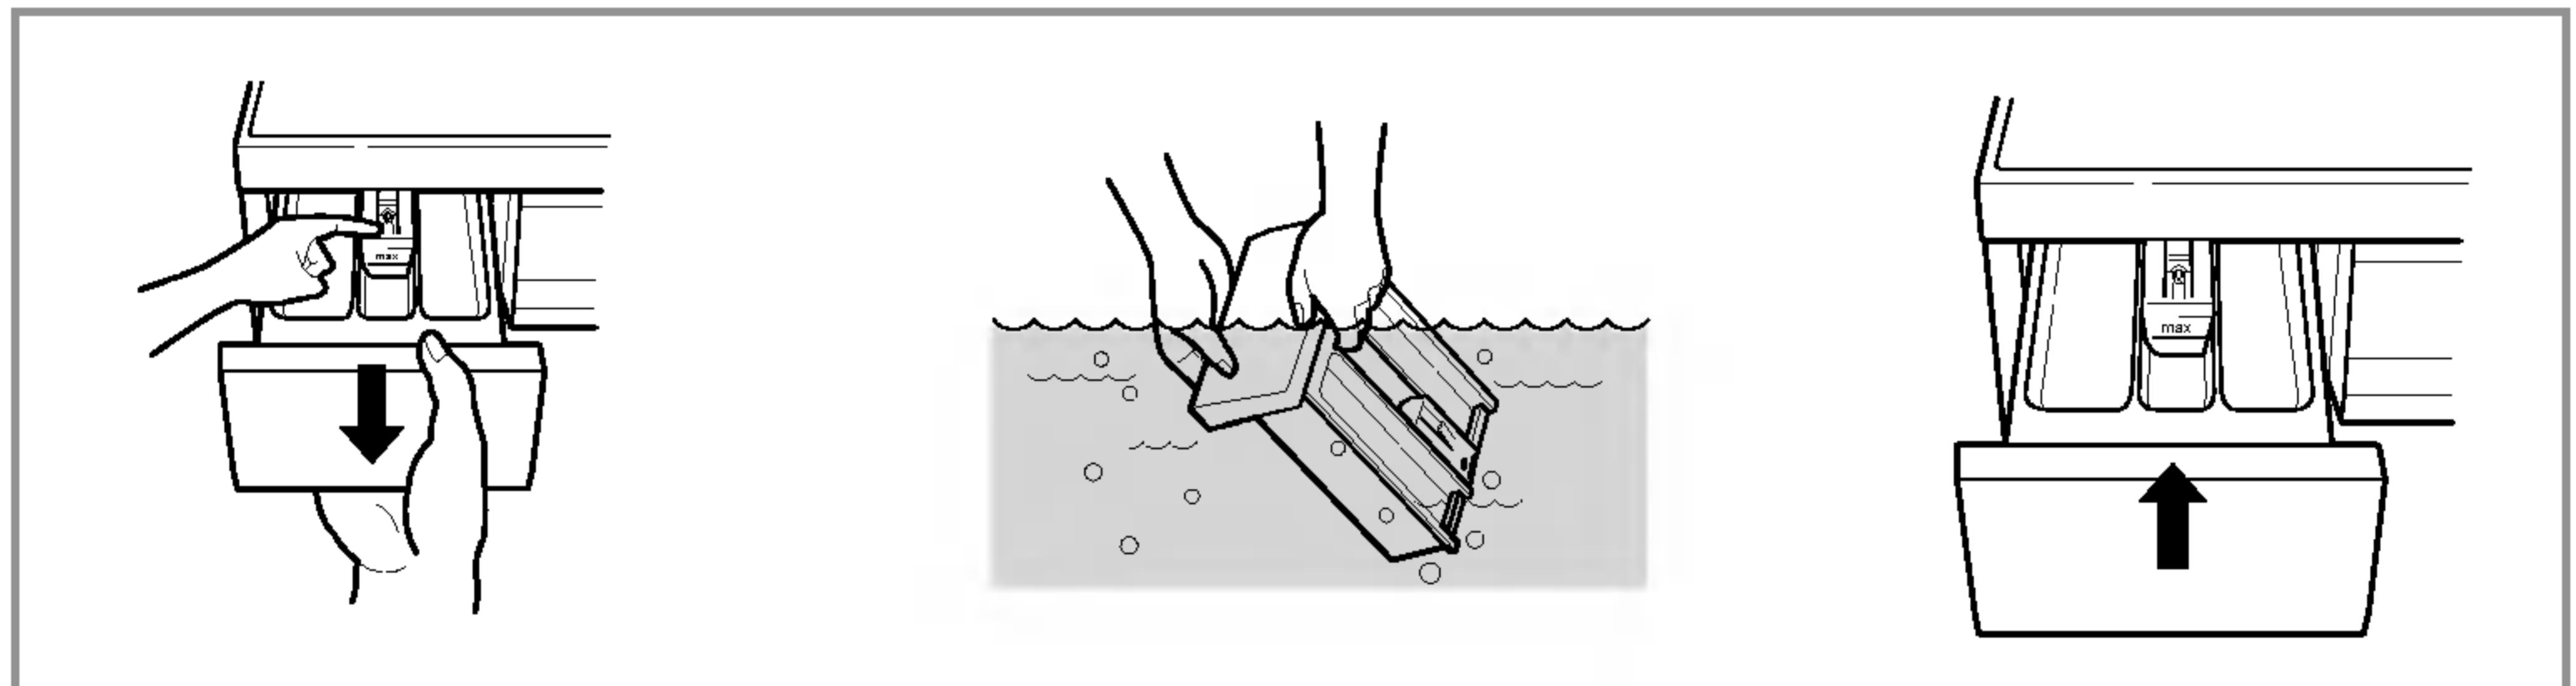

■ Otvor pro dávkovač

- * Prací prostředky se mohou taky hromadit uvnitř otvoru pro výsuvný dávkovač. Příležitostně by se měl otvor vyčistit pomocí starého zubního kartáčku.
- Po ukončení čištění zasuňte dávkovač na místo a použijte cyklus máchaní bez prádla.

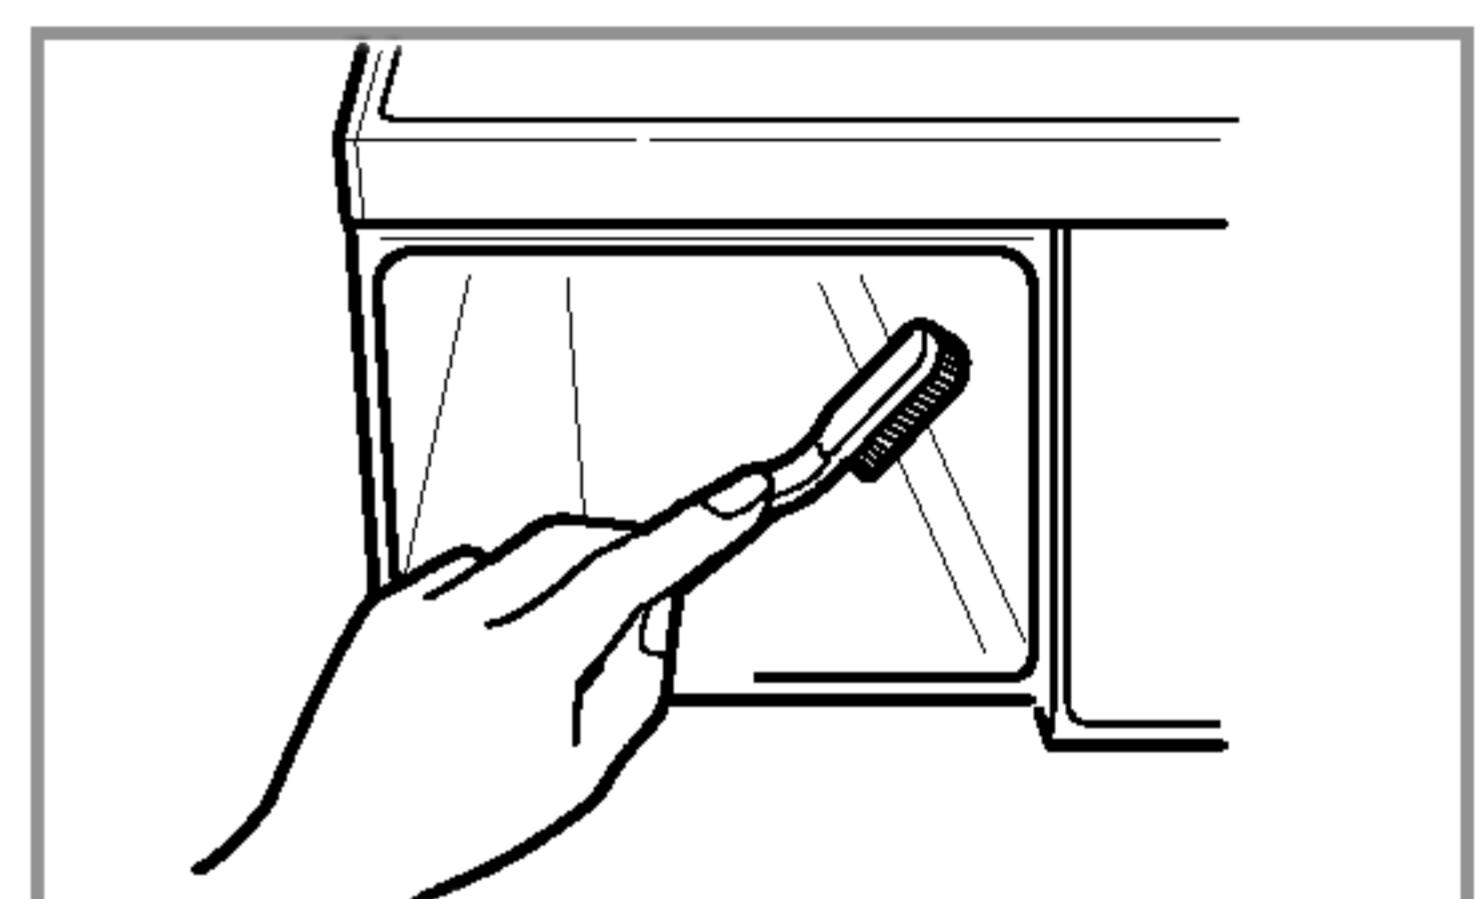

■ Prací buben

- Pokud bydlíte v oblasti, kde je k dispozici velmi tvrdá voda, neustále se tvoří usazeniny na místech, která nejsou vidět a není snadné je odstranit. Po čase vzniklé usazeniny ucpou spotřebič a pokud tento proces není pod kontrolou, musel by se případně spotřebič i vyměnit.
 - Ačkoli je prací buben vyroben z nerezavějící oceli, mohou se na něm tvořit rezavé skvrny od malých kovových předmětů (spony na papír, zavírací špendlíky apod.), ponechaných v bubnu.
 - Čas od času je nutné čistit i prací buben.
 - Před použitím prostředků k odstranění usazenin, barviv nebo odbarvovačů (bělících prostředků) se přesvědčete, jsou-li vhodné pro automatické pračky.
- * Prostředek k odstraňování usazenin by mohl obsahovat prostředky, které mohou poškodit pračku.
- * Skvrny na bubnu odstraňujte prostředky na čištění nerezové oceli.
- * Nikdy nepoužívejte k čištění ocelovou drátěnku („kovovou vlnu“)

Údržba a ošetřování pračky

■ Čistění pračky

1. Vnější plášt'

Správná péče o pračku prodlouží její provozuschopnost .

Vnější díly pračky lze čistit teplou vodou s neutrálním saponátem pro domácnost, který neobsahuje drsné částice.

Ihněd vytřete vlhkým hadříkem jakékoli vzniklé skvrny.

Snažte se neudeřit povrch ostrými, hranatými předměty.

* **UPOZORNĚNÍ** : Nepoužívejte metylovaný líh, ředidla a podobné výrobky.

2. Vnitřní části

Osušte okolí plnícího otvoru pračky, pružné těsnění a sklo dvířek. Tato místa vždy udržujte čistá, aby byla zajištěna vodotěsnost.

Spusťte pračku v úplném cyklu s horkou vodou.

Opakujte činnost, pokud je to nutné.

NOTE Usazeniny, vzniklé tvrdou vodou odstraňujte pouze takovými prostředky, které mají na obalu uvedeno, že jsou pro pračku bezpečné.

■ Pokyny k zazimování pračky

V případě, že pračka bude uložena v místech, kde klesne teplota pod bod mrazu nebo ji bude nutné stěhovat v zimním období v mrazu , je nutné předtím splnit pokyny k zazimování pračky , aby nedošlo k jejímu poškození:

1. Uzavřete kohout přívodu vody.
2. Odpojte hadici přívodu vody a vylijte z ní zbytek vody.
3. Zasuňte vidlici síťové šňůry do zásuvky.
4. Přidejte asi 4 litry nejedovaté nemrznoucí směsi do prázdného pracího bubnu a uzavřete dvířka pračky.
5. Zapněte odstředění a po dobu 1 minuty odčerpávat veškerou kapalinu. Nemrznoucí směs se nevyčerpá úplně.
6. Odpojte vidlici síťové šňůry ze zásuvky, vytřete vnitřní část bubnu dosucha a uzavřete dvířka.
7. Vyjměte výsuvný dávkovač pracích prostředků. Vylijte veškerou vodu z jednotlivých příhrádek a vytřete je dosucha. Zasuňte dávkovač na místo.
8. Pračku skladujte ve svislé poloze.
9. Po ukončení zimního skladování (stěhování) se odstraní zbytky nemrznoucí směs tak , že pračku uvedete do chodu v úplném pracím cyklu za použití pracího prostředku, bez náplně prádla.

N ež zavoláte odborný servis


* Tato pračka je vybavena automatickou vlastní diagnostikou, která zjistí poruchu již v jejím počátečním stadiu a podle toho příslušně reaguje.
Nepracuje-li pračka správně nebo nefunguje-li vůbec, zkонтrolujte ji předtím, než zavoláte odborný servis, následujícím postupem :

Projev závady	Možná příčina	Řešení
Chřestivý a řinčivý hluk	<ul style="list-style-type: none"> V bubnu nebo v odtokovém čerpadle mohou být cizí kovové předměty, jako mince nebo spínací špendlíky apod. 	Zastavte pračku a zkонтrolujte buben a filtr čerpadla. Trvá-li hluk po znovu uvedení pračky do chodu, zavolejte pověřený odborný servis.
Dunivý hluk	<ul style="list-style-type: none"> Těžké náplně mohou produkovat dunivý hluk. Obvykle se to stává. 	Trvá-li hluk dál, asi je pračka nevyvážená. Zastavte ji a přeložte prádlo jinak.
Hlučné vibrace	<ul style="list-style-type: none"> Opravdu jste odstranili všechny přepravní šrouby a pouzdra ? Stojí všechny nožky pevně na podlaze ? 	Nebyly-li šrouby a jejich pouzdra odstraněny při instalaci, odstraňte je podle pokynů v části „Instalace“ od str.5. Náplň prádla je nerovnoměrně rozložena v bubnu. Zastavte pračku a přeložte prádlo jinak.
Uniká voda	<ul style="list-style-type: none"> Přívodní hadice je netěsně připojena ke kohoutu nebo k pračce. Domovní odpadové potrubí je ucpano. 	Zkontrolujte připojení hadice a dotáhněte ji. Uvolněte domovní odpad, případně kontaktujte instalatéra. Nevhodný prací prostředek? Tvorba nadměrné pěny může způsobovat úniky vody.
Nadměrné pěnění	<ul style="list-style-type: none"> Nedostatečný zdroj (tlak) vody v místě. 	Zkuste jiný přívod v domě.
Voda nevtéká do pračky nebo vtéká pomalu	<ul style="list-style-type: none"> Kohoutek není otevřen naplno. Hadice přívodu vody je zalomena. Filtr přívodu vody v pračce je zanesen. 	Kohoutek otevřete úplně. Vyrovnajte hadici. Zkontrolujte (a vycistěte) filtr.
Voda z pračky neodteká nebo odtéká pomalu	<ul style="list-style-type: none"> Odtoková hadice je zalomena nebo ucpaná. Zanesen odtokový filtr. 	Vyčistěte a vyrovnejte odtokovou hadici. Vyčistěte odtokový filtr

Než zavoláte odborný servis

Projev závady	Možná příčina	Řešení
Práčku nelze spustit	<ul style="list-style-type: none"> Není zasunuta vidlice sítové šňůry do zásuvky, nebo je připojení uvolněno. Vadná pojistka nebo vypnutý jistič v domovním rozvaděči, případně přerušená dodávka elektřiny. 	<p>Zajistěte spolehlivé připojení sítové šňůry v zásuvce.</p> <p>Vyměňte pojistku nebo zapněte jistič. Nezvyšujte proudovou hodnotu pojistiky.</p> <p>Pokud projevuje závada v přetížení obvodu, nechte ji opravit odborným elektrikářem.</p>
Pračka neodstředuje	<ul style="list-style-type: none"> Není otevřen kohoutek v přívodu vody. <p>* Zkontrolujte těsnost uzavření dvířek</p>	<p>Otevřete přívodní kohoutek</p> <p>Uzavřete dvířka a stiskněte tl. Start/Pauza.</p> <p>Po stisknutí tlačítka trvá chvíli, než pračka začne odstředovat prádlo. Před spuštěním odstředování musí být dvířka uzamčena.</p>
Dvířka nelze otevřít		<p>Po spuštění práčky nelze dvířka otevřít z provozně-bezpečnostních důvodů.</p> <p>Po ukončení veškerých pracích cyklů a činností počkejte vždy 1 nebo 2 minuty než bude možné otevřít dvířka práčky, aby elektrický uzamykací mechanizmus měl čas na uvolnění zámku.</p>
Cyklus praní se prodlužuje		<p>Doba praní se může měnit podle množství náplně prádla, tlaku a teploty vody a podle dalších okolností použitých v programu.</p> <p>Při zjištění nevyváženosti náplně nebo při činnosti programu k odstranění nadměrného pěnění, doba praní se může prodloužit.</p>

N ež zavoláte odborný servis

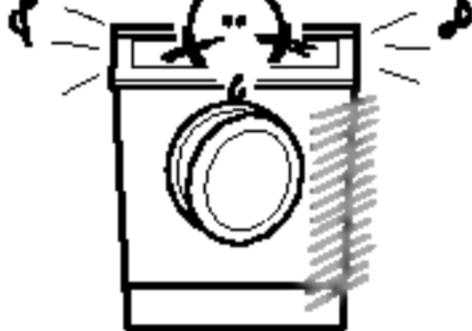
Projev závady	Možná příčina	Řešení
I E	<ul style="list-style-type: none"> Nedostatečný zdroj vody v místě. Není úplně otevřený kohoutek přívodu vody do pračky. Hadice přívodu vody je zalomená. Ucpaný filtr přívodu vody Jestliže se v přívodní hadici objeví netěsnost vody, indikátor "A" změní barvu na červenou. Vyměňte přívodní hadici. 	Zkuste jiný kohoutek v domě. Kohoutek otevřete úplně. Vyrovnejte hadici. Zkontrolujte a vyčistěte filtr.
O E	<ul style="list-style-type: none"> Odtoková hadice je ucpaná nebo zalomená. Odtokový filtr je ucpáný 	Vyčistěte a vyrovnejte odtokovou hadici. Vyčistěte filtr.
U E	<ul style="list-style-type: none"> Náplň prádla je příliš malá. Náplň prádla je nevyvážená. Pračka je vybavena systémem zjišťování nevyvážnosti a její korekce. Obsahuje-li náplň pouze těžké kusy prádla, jako koupelnové předložky, koupací úbory (froté), atd., tento systém může zastavit odstředování nebo úplně přerušit cyklus odstředování, pokud je nevyvážení příliš veliké i po několika opakování spuštění odstředění. Pokud je prádlo na konci cyklu odstředění příliš vlhké, přidejte do náplně několik menších kousků prádla k vyvážení náplně a opakujte cyklus odstředění. 	Přidejte 1 nebo 2 kusy podobného prádla pro lepší vyvážení náplně v bubnu. Upravte náplň prádla tak, aby bylo umožněno správné odstředování.
d E	 <ul style="list-style-type: none"> Jsou dvířka otevřená ? 	Uzavřete dvířka. ♦ Nezmizí li z displeje nápis „ dE “ zavolejte odborný servis.
E E		Odpojte sítový přívod a zavolejte odborný servis.
F E	<ul style="list-style-type: none"> Přeplníli se pračka vodou pro vadný ventil, objeví se na displeji nápis „F E“. 	Uzavřete kohoutek v přívodu vody. Odpojte sítový přívod a zavolejte odborný servis.
P E	<ul style="list-style-type: none"> Při závadě čidla úrovně vody se zobrazí na displeji „P E“. 	
C E	<ul style="list-style-type: none"> Přetížení motoru 	
L E	<ul style="list-style-type: none"> Přetížení motoru 	

Předmětem záruky NENÍ:

- * Servisní vyjížďky kvůli výuce,jak výrobek používat.
- * Pokud je výrobek připojen k jinému napětí než je uvedeno na štítku.
- * Pokud závada je způsobena nehodou,nebalostí či nesprávným použitím.
- * Pokud závada je způsobena faktory jinými než normálním domácím použitím dle návodu k obsluze.
- * Poskytování instrukcí na používání výrobku nebo změny nastavení výrobku.
- * Pokud závada je způsoben škůdci,například krysami nebo šváby atd.
- * Hluk nebo vibrace,které jsou považované za normální,např. hluk odvodu vody,zvuk odstředění nebo zvuková signalizace ohřevu.
- * Instalace,např.vyrovnání výrobku,úprava odpadu.
- * Běžná údržba,která je doporučena návodem k obsluze.
- * Odstranění cizích předmětů ze zařízení,včetně čerpadla a přívodního filtru,např.kamínky,hřebíky,drátky,knoflíky atd .
- * Výměna pojistek nebo oprava domovních rozvodů a instalace.
- * Náprava neautorizovaných oprav.

Záruční podmínky jsou uvedeny v záručním listě

C HARAKTERISTIKA

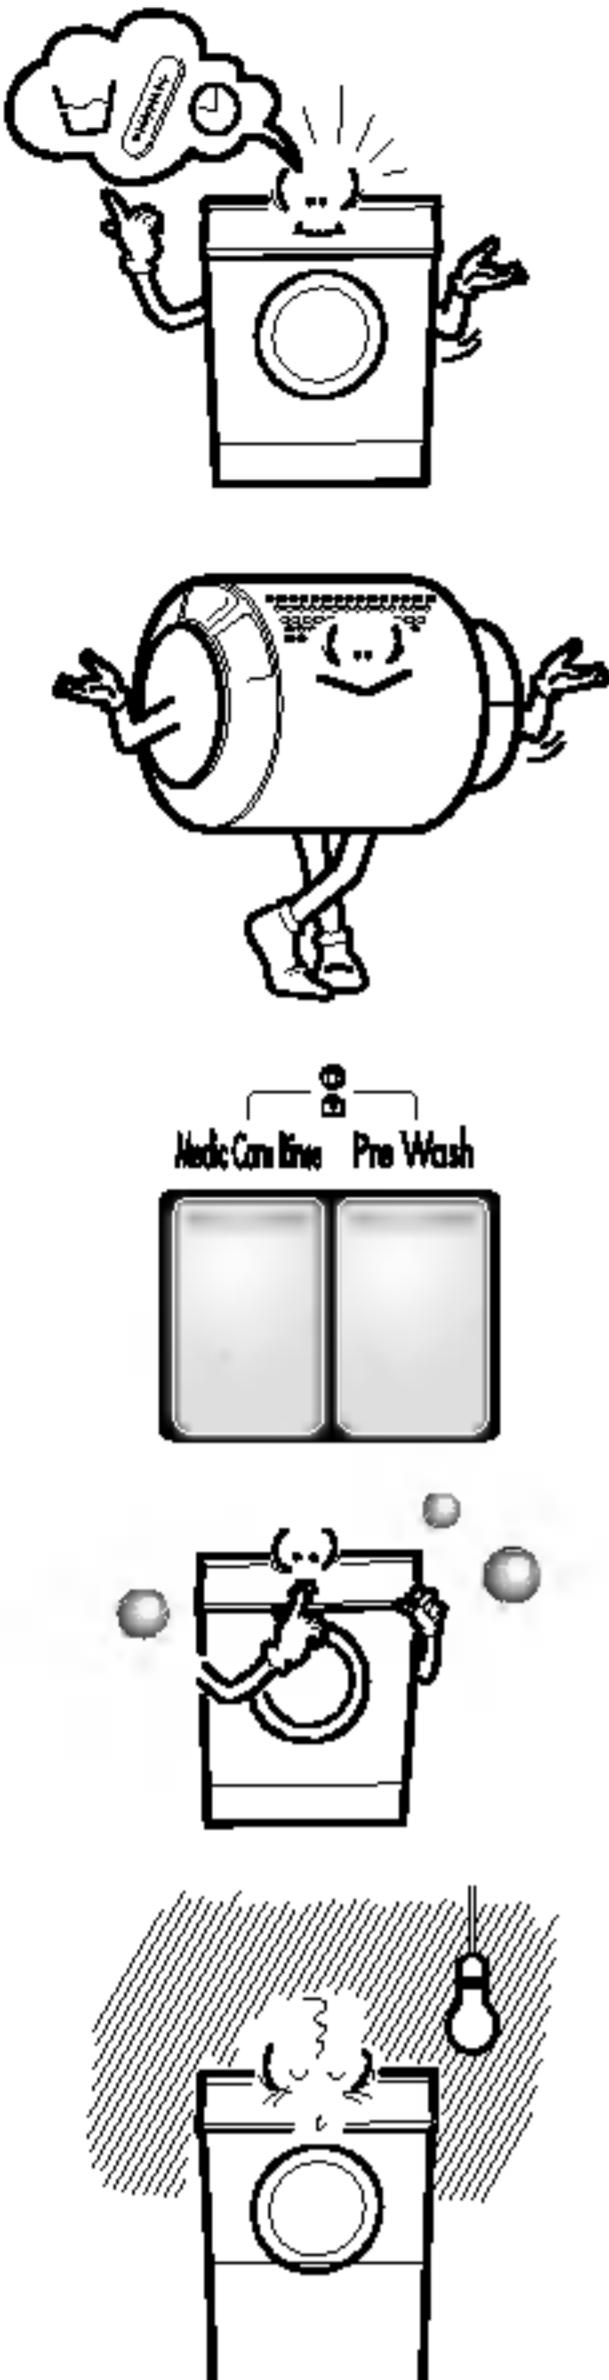

- **Hospodárnejší, inteligentný systém prania**
Inteligentný systém prania zisťuje veľkosť náplne a teplotu vody a podľa toho optimalizuje úroveň (množstvo) vody a čas prania, čím minimalizuje spotrebu el. energie avody.
- **Systém priameho pohonu bubna**
Moderný bezkefkový jednosmerný elektromotor poháňa bubon priamo, bez remeňa a remenice.
- **Detská zámka**
Detská zámka zaistuje, aby deti nemohli počas prevádzky práčky zatlačením ktoréhokoľvek tlačidla zmeniť nastavený program prania.
- **Systém ovládania rýchlosťou otáčania bubna s nízkym hlukom**
Snímaním množstva náplne a vyvážením skutočne minimalizuje úroveň hluku pri odstredovaní.
- **Automatické opäťovné spustenie**
Pokial sa práčka vypne v dôsledku výpadku dodávky el. energie, po obnovení dodávky el. energie sa znova spustí automaticky od miesta programu, kde sa zastavila.

C HARAKTERISTIKA

Prevádzkovo-bezpečnostné upozornenie	29
Technické údaje.....	30
Inštalácia.....	31
Príprava pred praním.....	37
Pridávanie pracích prostriedkov	38
Funkcie	39
Používanie práčky	40
Údržba a ošetrovanie práčky	47
Skôr ako zavoláte odborný servis	50

Prevádzkovo-bezpečnostné upozornenie



Výstraha!

Informácie a pokyny, uvedené v tomto návode musia byť dodržané pre prevádzkovú bezpečnosť osôb, pre minimalizáciu rizika požiaru alebo výbuchu, úrazu elektrickým prúdom alebo na ochranu pred poškodením majetku, zdravia alebo stratou života.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Výstraha: Pre minimalizáciu rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom, poškodenia zdravia osôb používajúcich práčku, dodržiavajte základné pokyny, vrátane nasledujúcich:

- Práčku neinštalujte na miestach, kde by bola vystavená pôsobeniu poveternostných vplyvov
- Nepokúšajte sa zasahovať do ovládacích prvkov
- Neopravujte ani nevymieňajte žiadne diely práčky, ani nevykonávajte žiadne servisné práce, pokial' to nie je osobitne odporúčané v pokynoch pre údržbu používateľom alebo v pokynoch pre opravy používateľom, ktorým rozumie amá na ich vykonanie odborné skúsenosti.
- V bezprostrednej blízkosti práčky avjej okolí neskladujte horľavé materiály, ako kúdel', papier, handry, chemikálie, atď.
- Prísny dozor je nutný pri používaní práčky deťmi alebo v ich blízkosti. Nedovoľte, aby sa deti hrali na práčke, spráčkou alebo vo vnútri, ani s inými spotrebičmi.
- Nenechávajte otvorené dvierka plniaceho otvoru. Otvorené dvierka lákajú deti k kŕdaniu na nich alebo vliezť do vnútra práčky.
- Nikdy nesiahajte do vnútra práčky, pokial' je bubon v pohybe. Počkajte, kým sa bubon úplne zastaví.
- Pranie môže znížiť účinnosť úpravy prádla znížujúcej jeho horľavosť.
- V práčke neperte alebo neodstredujte textílie, ktoré boli čistené, namočené alebo postriekané horľavými alebo výbušnými látkami (ako je vosk, oleje, farby, benzín, odmašťovacie kvapaliny, roztoky pre suché čistenie, petrolej, atď.).
 - môžu sa vznieť alebo explodovať.
- Starostlivo dodržiavajte pokyny na pranie a zaobchádzanie s textíliami (symboly prania, čistenia) od výrobcu textílie.
- Dvierka práčky nezatvárajte pribuchnutím, ani sa ich nesnažte otvárať násilím, ak sú uzamknuté. Práčka sa tak môže poškodiť.
- Na zníženie možnosti rizika úrazu elektrickým prúdom vytiahnite vidlicu sieťového kábla zo zásuvky alebo odpojte práčku z elektrickej sítė. Siete vyskrutkovaním poistky alebo vypnutím ističa v bytovom (domovom) rozvode pred každým čistením alebo údržbou práčky.
- Nikdy sa nepokúšajte prevádzkovať práčku, ak bola poškodená, má chybné funkcie, je čiastočne rozobratá, má chýbajúce alebo zlomené diely, vrátane poškodeného sieťového kábla s vidlicou.

NASLEDUJÚCE POKYNY USCHOVAJTE

POKYNY NA UZEMNENIE


Táto práčka musí byť uzemnená. V prípade poruchy alebo zlyhania činnosti uzemnenie znížuje riziko úrazu tým, že umožní prejsť el. prúdu cestou najmenšieho odporu. Táto práčka je vybavená sieťovým káblom sochranným uzemňovacím vodičom s vidlicou sochranným kolíkom. Vidlica sa môže zasúvať len do odborne inštalovanej uzemnenej zásuvky zodpovedajúcej všetkým miestnym predpisom a nariadeniam.

- Nepoužívajte žiadne rozdvojky, tzv. „zlodejky“ alebo iné typy sieťových rozbočovačov, ktoré nie sú uzemnené, alebo akokoľvek uzemnenie obchádzajú.
- Ak si nie ste istí, že máte zásuvky správne uzemnené, poradte sa vodbornej elektrotechnickej inštalačnej firme.

VÝSTRAHA: Nesprávne pripojenie uzemňovacieho vodiča práčky môže spôsobiť úraz el. prúdom. Ak ste na pochybách, či je práčka správne uzemnená, nechajte si ju skontrolovať odborným elektroinštalatérom alebo v servise. Nemeňte sieťový kábel s vidlicou, dodaný spráčkou. Nevyhovuje vidlica, musí výmenu celého kábla vykonať odborný pracovník (elektrikár).

T ECHNICKÉ ÚDAJE

Výsuvný zásobník
(na prací prostriedok
a zmäkčovač prádla)

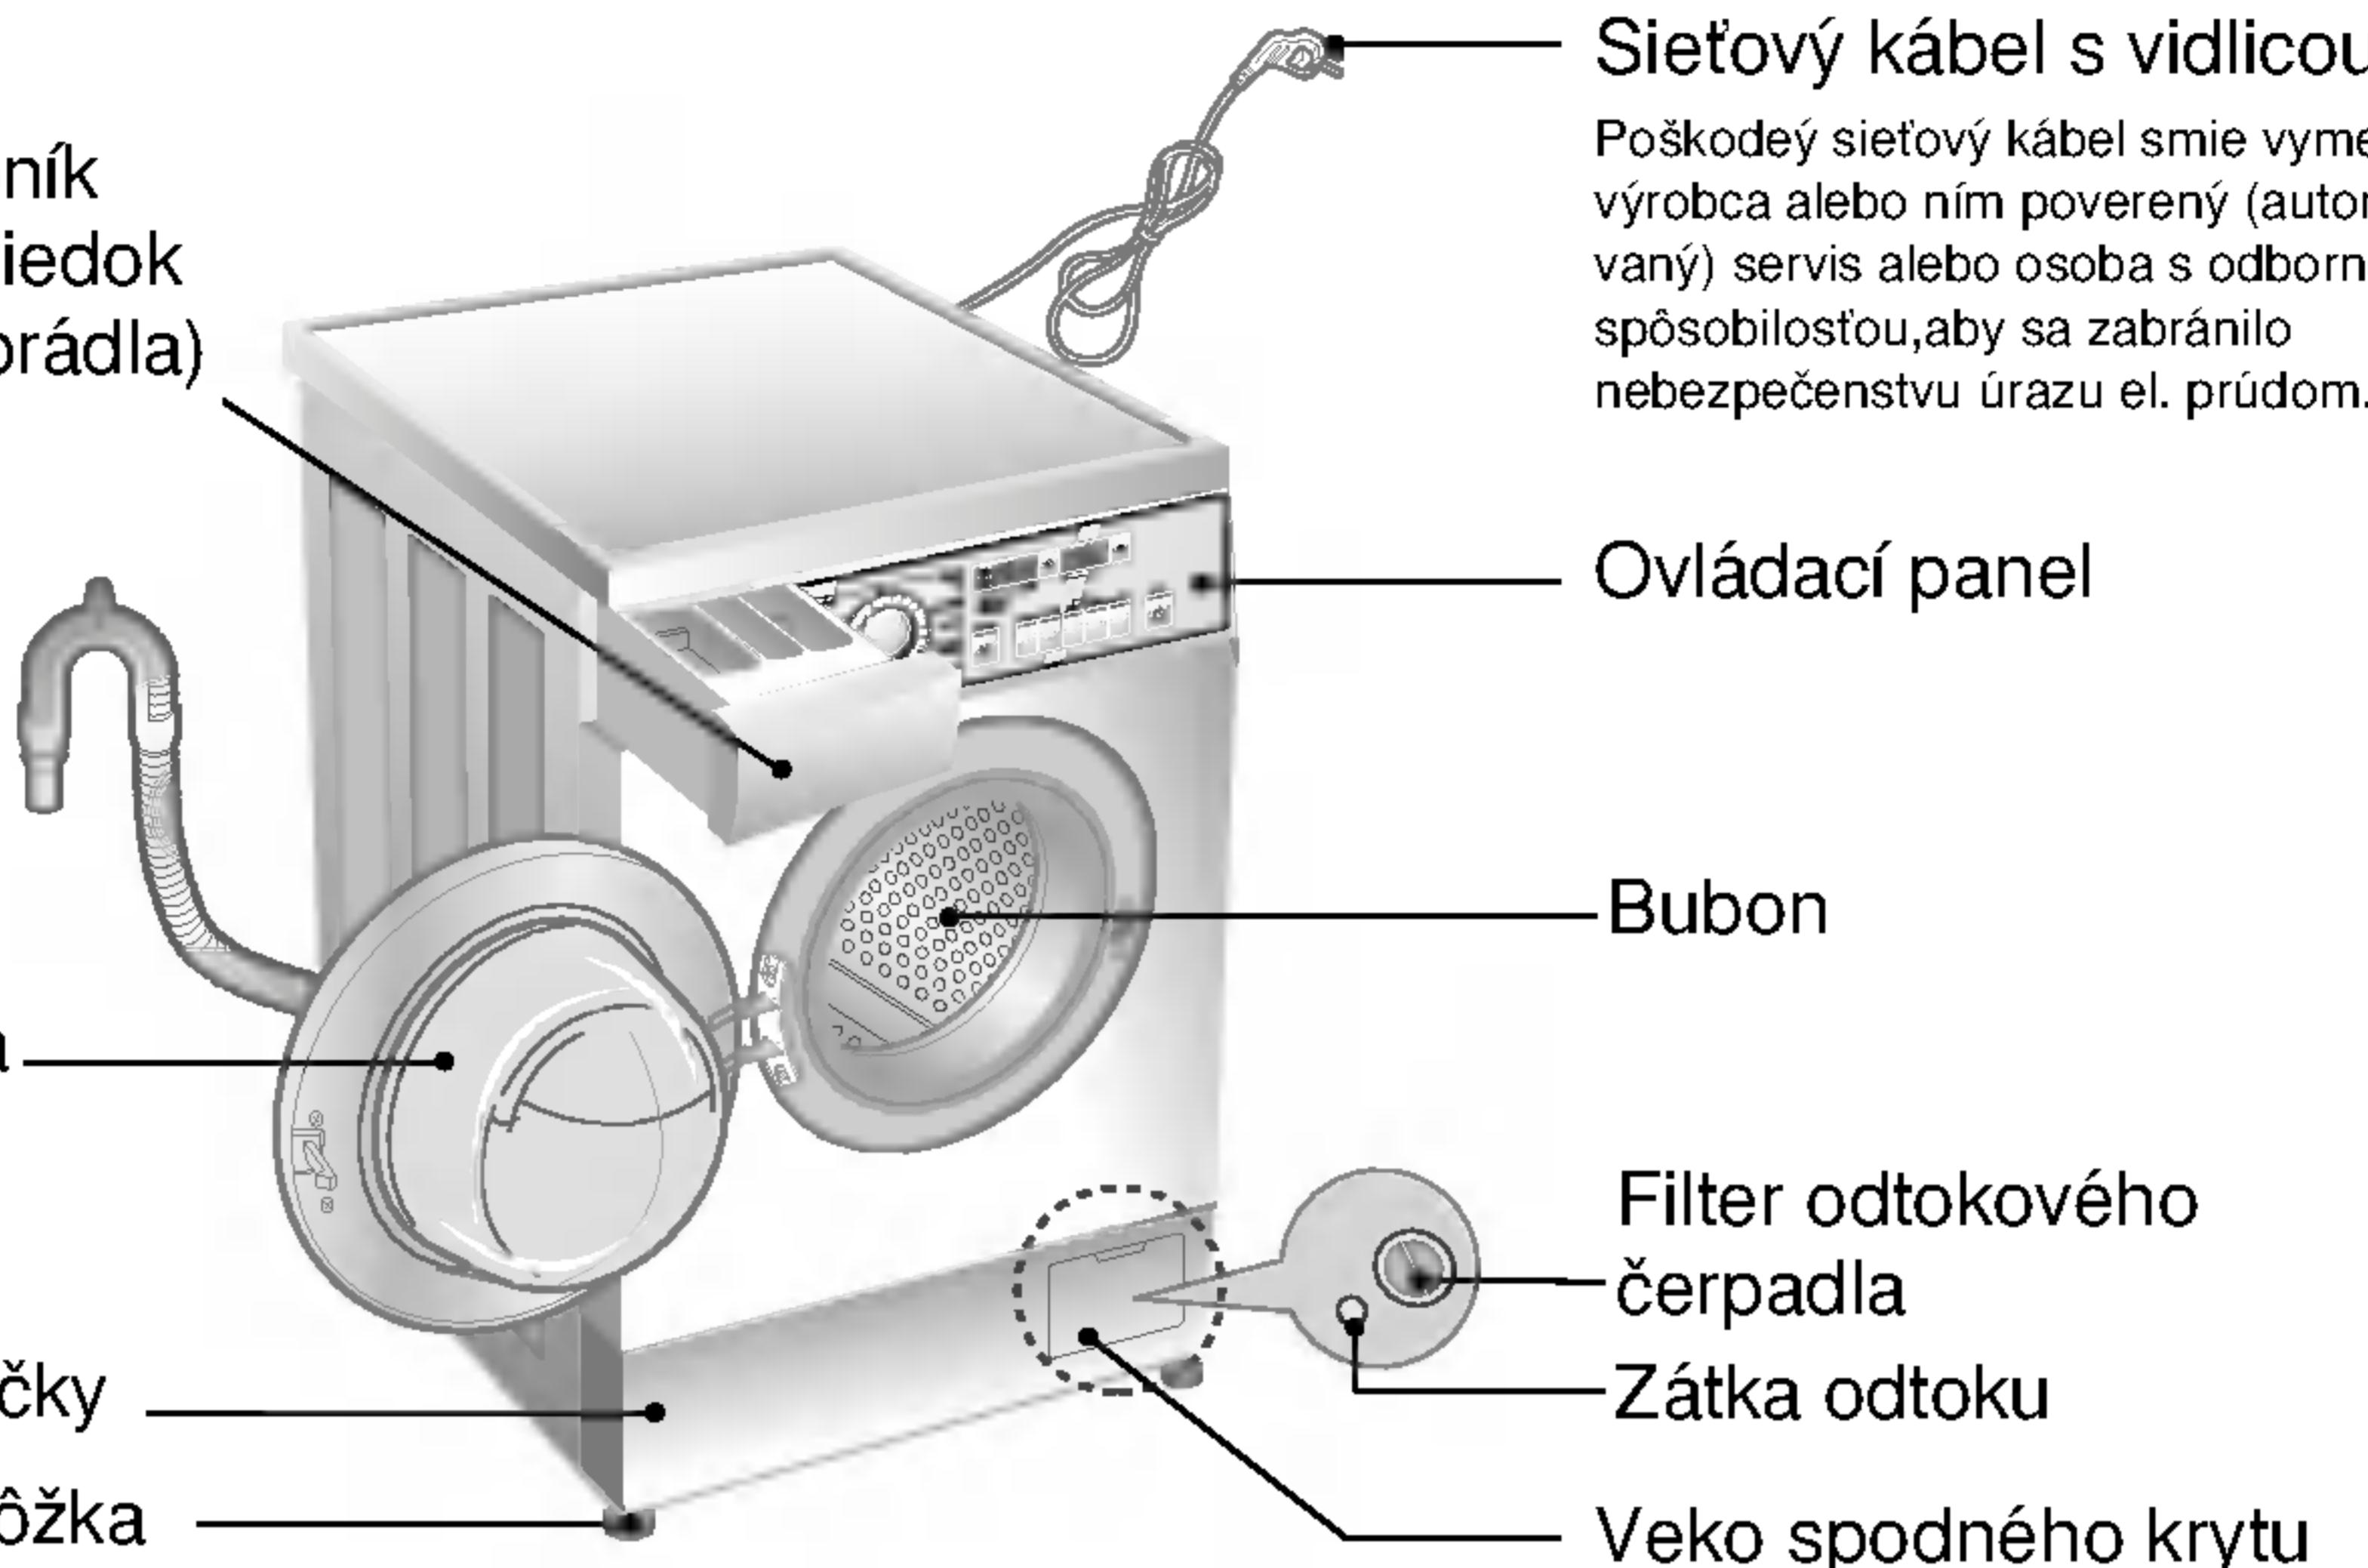

Sietový kábel s vidlicou

Poškodený sietový kábel smie vymeniť
výrobca alebo ním poverený (autorizo-
vaný) servis alebo osoba s odbornou
spôsobilosťou, aby sa zabránilo
nebezpečenstvu úrazu el. prúdom.

Ovládací panel

Bubon

Filter odtokového
čerpadla


Zátka odtoku

Veko spodného krytu

	WD-1233(0~9)SD WD-1033(0~9)SD	WD-1233(0~9)ND WD-1033(0~9)ND	WD-1233(0~9)TD WD-1033(0~9)TD
Názov	Automatická pračka s predným vkladáním prádla		
Napájanie	220-240V~, 50Hz		
Rozmery (šxhl.xv)	600mm × 360mm × 850mm	600mm × 440mm × 850mm	600mm × 550mm × 850mm
Hmotnosť/Príkon max.	56 kg / 2000 W	59 kg / 2000 W	64 kg / 2100 W
Kapacita prania	3,5 kg prádla	5 kg prádla	7 kg prádla
Spotreba vody	42 l	60 l	75 l
Povolený tlak vody	0.3 - 10 kgf / cm ² (30 kPa ~ 1000 MPa)		
Otáčky odstredovania	[WD-1033(0~9)SD/1033(0~9)ND/1033(0~9)TD]	Bez odstredovania / 400 / 600 / 800 / 1000	
	[WD-1233(0~9)SD/1233(0~9)ND/1233(0~9)TD]	Bez odstredovania / 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200	

* Zmeny vonkajšieho vyhotovenia (vzhľadu) a technických údajov za účelom zvýšenia kvality, vyhradené.

■ Príslušenstvo

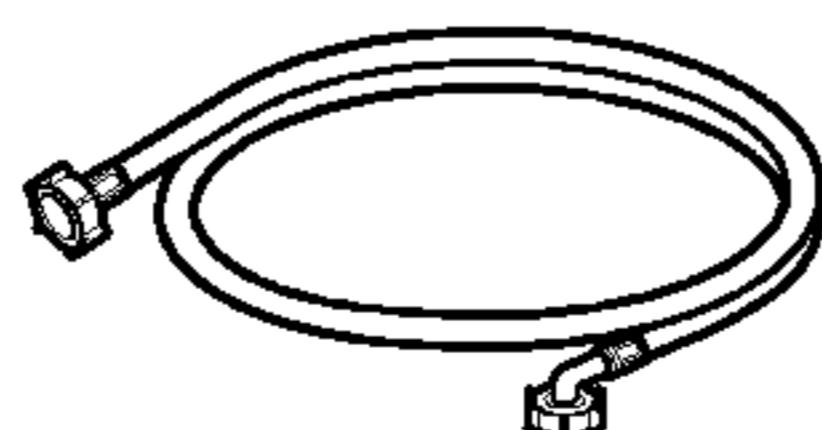

Hadica prívodu vody



Montážny klúč

I Inštalácia

Práčku inštalujte alebo uložte na mieste, kde nebude vystavená teplotám pod bodom mrazu, ani vystavená poveternostným vplyvom.

Práčka musí byť spoľahlivo uzemnená podľa všetkých platných predpisov a nariadení.

Otvory v základni práčky nesmú byť zakryté kobercom, pokiaľ je práčka inštalovaná na podlahe pokrytej kobercom. Spotrebič inštalujte, resp. skladujte na mieste, kde nebude vystavený teplotám pod bodom mrazu alebo pôsobeniu počasia.

Práčku riadne uzemnite v súlade s platnými zákonmi a predpismi.


Ak stojí práčka na koberci, nesmie byť otvor v dne práčky blokovaný kobercom.

V krajinách, kde môže dochádzať k zamoreniu švábmí alebo hmyzom, starostlivo udržujte spotrebič a jeho okolie v trvalej čistote. Akékoľvek poškodenia spôsobené švábmí alebo iným hmyzom sú vyňaté zo záruky poskytovanej pre tento spotrebič.

■ Prepravná skrutka


- Pred použitím práčky musíte odstrániť balenie a všetky prepravné skrutky.

 Pri odbalovaní základne sa ubezpečte, že ste odstránili dodatočnú podperu balenia v strede základne balenia.

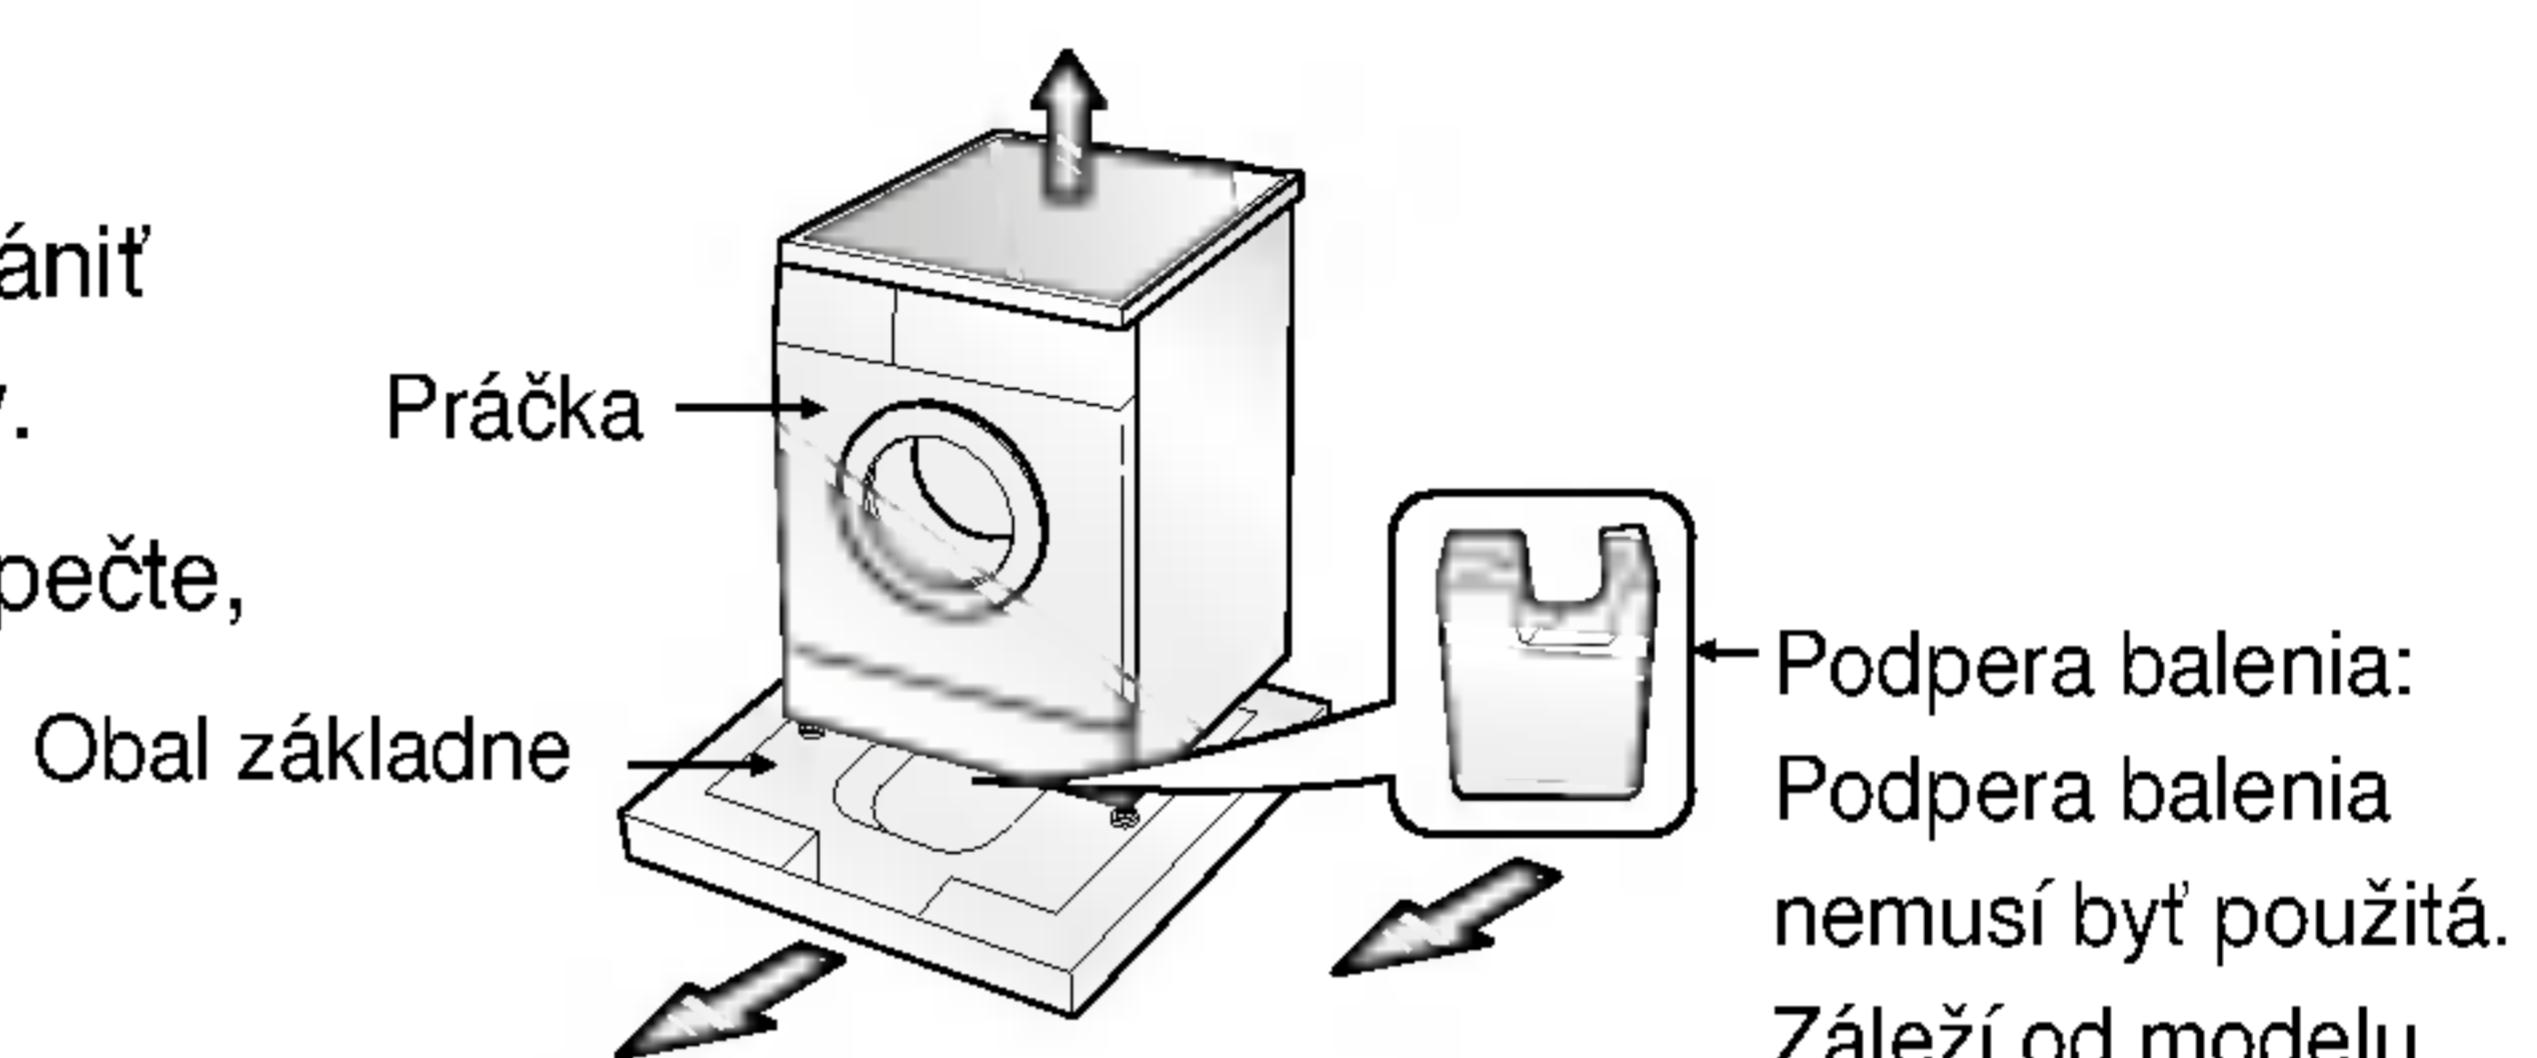


■ Transportné skrutky

Spotrebič zaistený transportnými skrutkami, na ochranu pred poškodením počas prepravy.

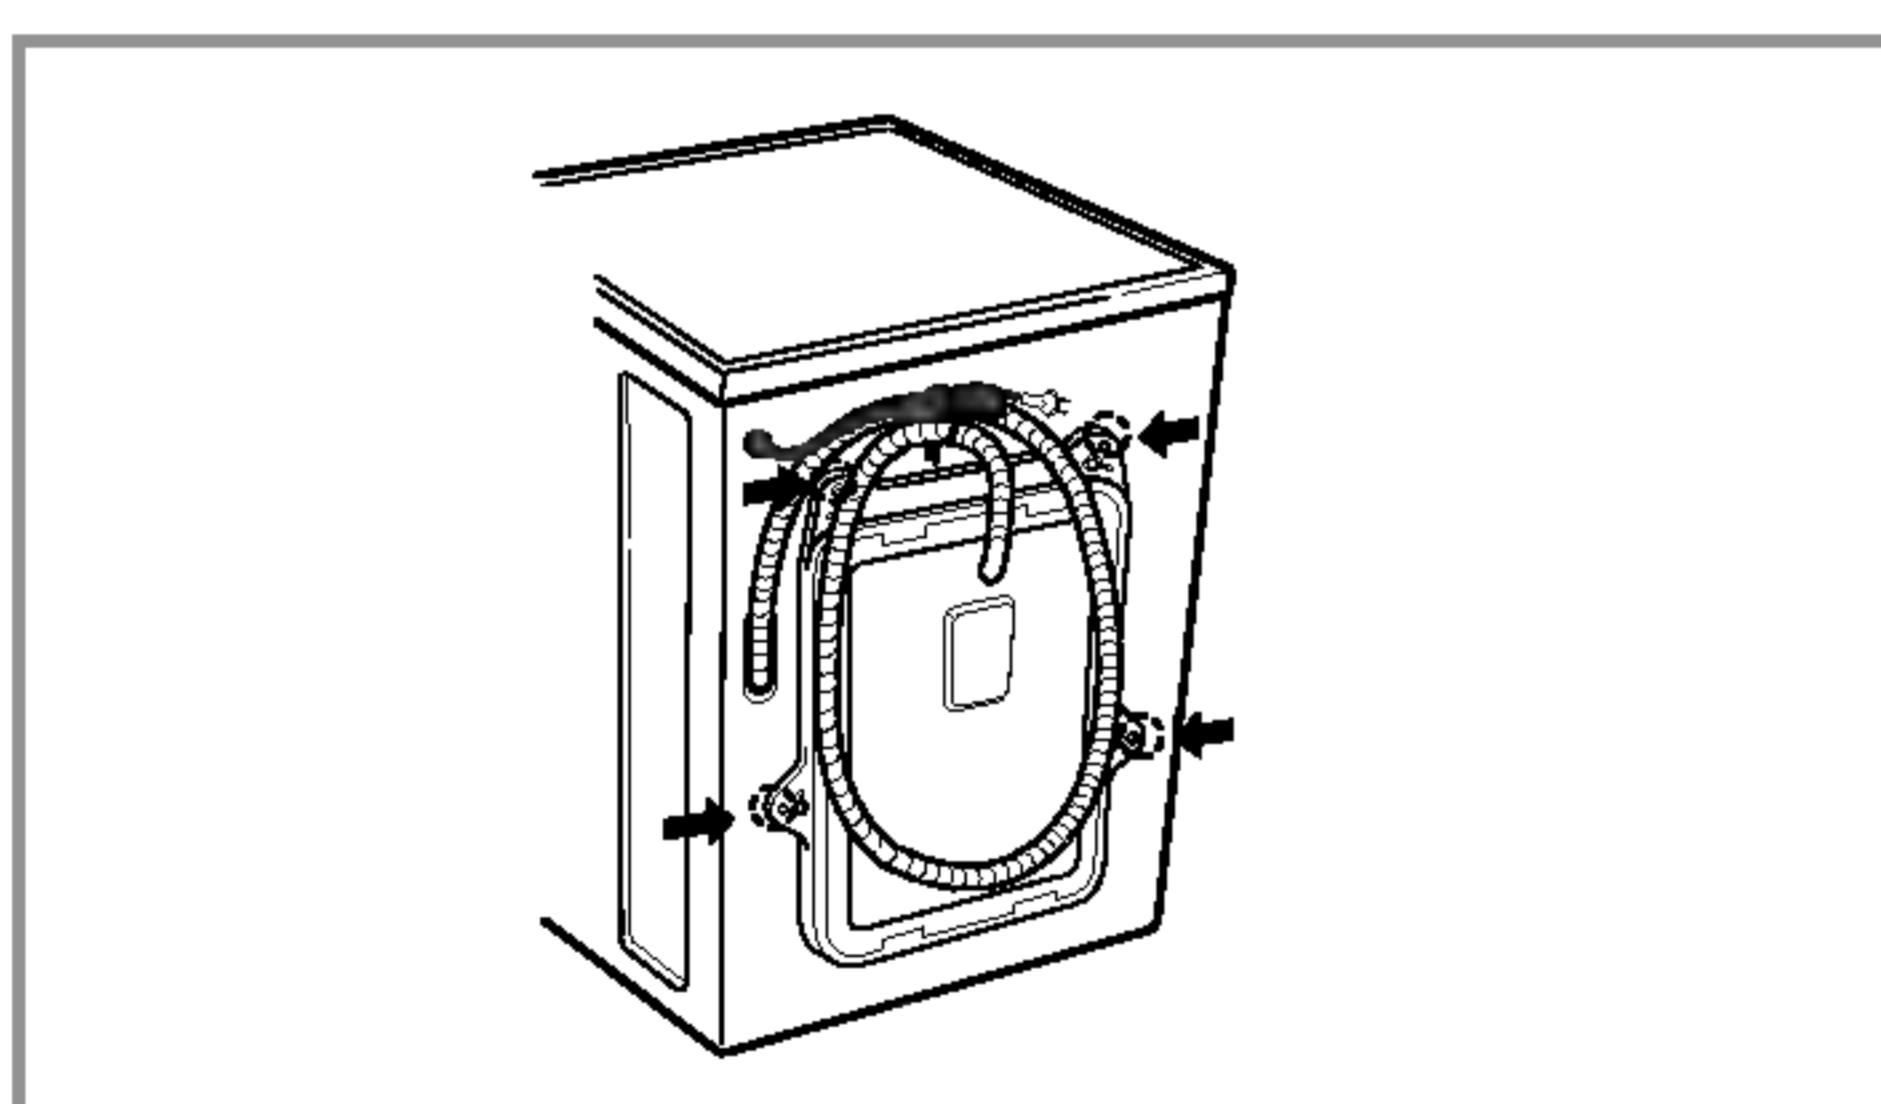

- Na ochranu pred poškodením vnútorných častí počas prepravy, sú tieto zaisťené 4 skrutkami. Pred uvedením práčky do prevádzky odstráňte tieto skrutky spolu s gumovými zátkami.
- Pokiaľ by skrutky neboli odstránené, spôsobia veľký hluk, vibrácie a poruchy v činnosti pri uvedení do prevádzky.


- Odskrutkujte 4 skrutky pomocou montážneho kľúča, dodaného v príslušenstve.

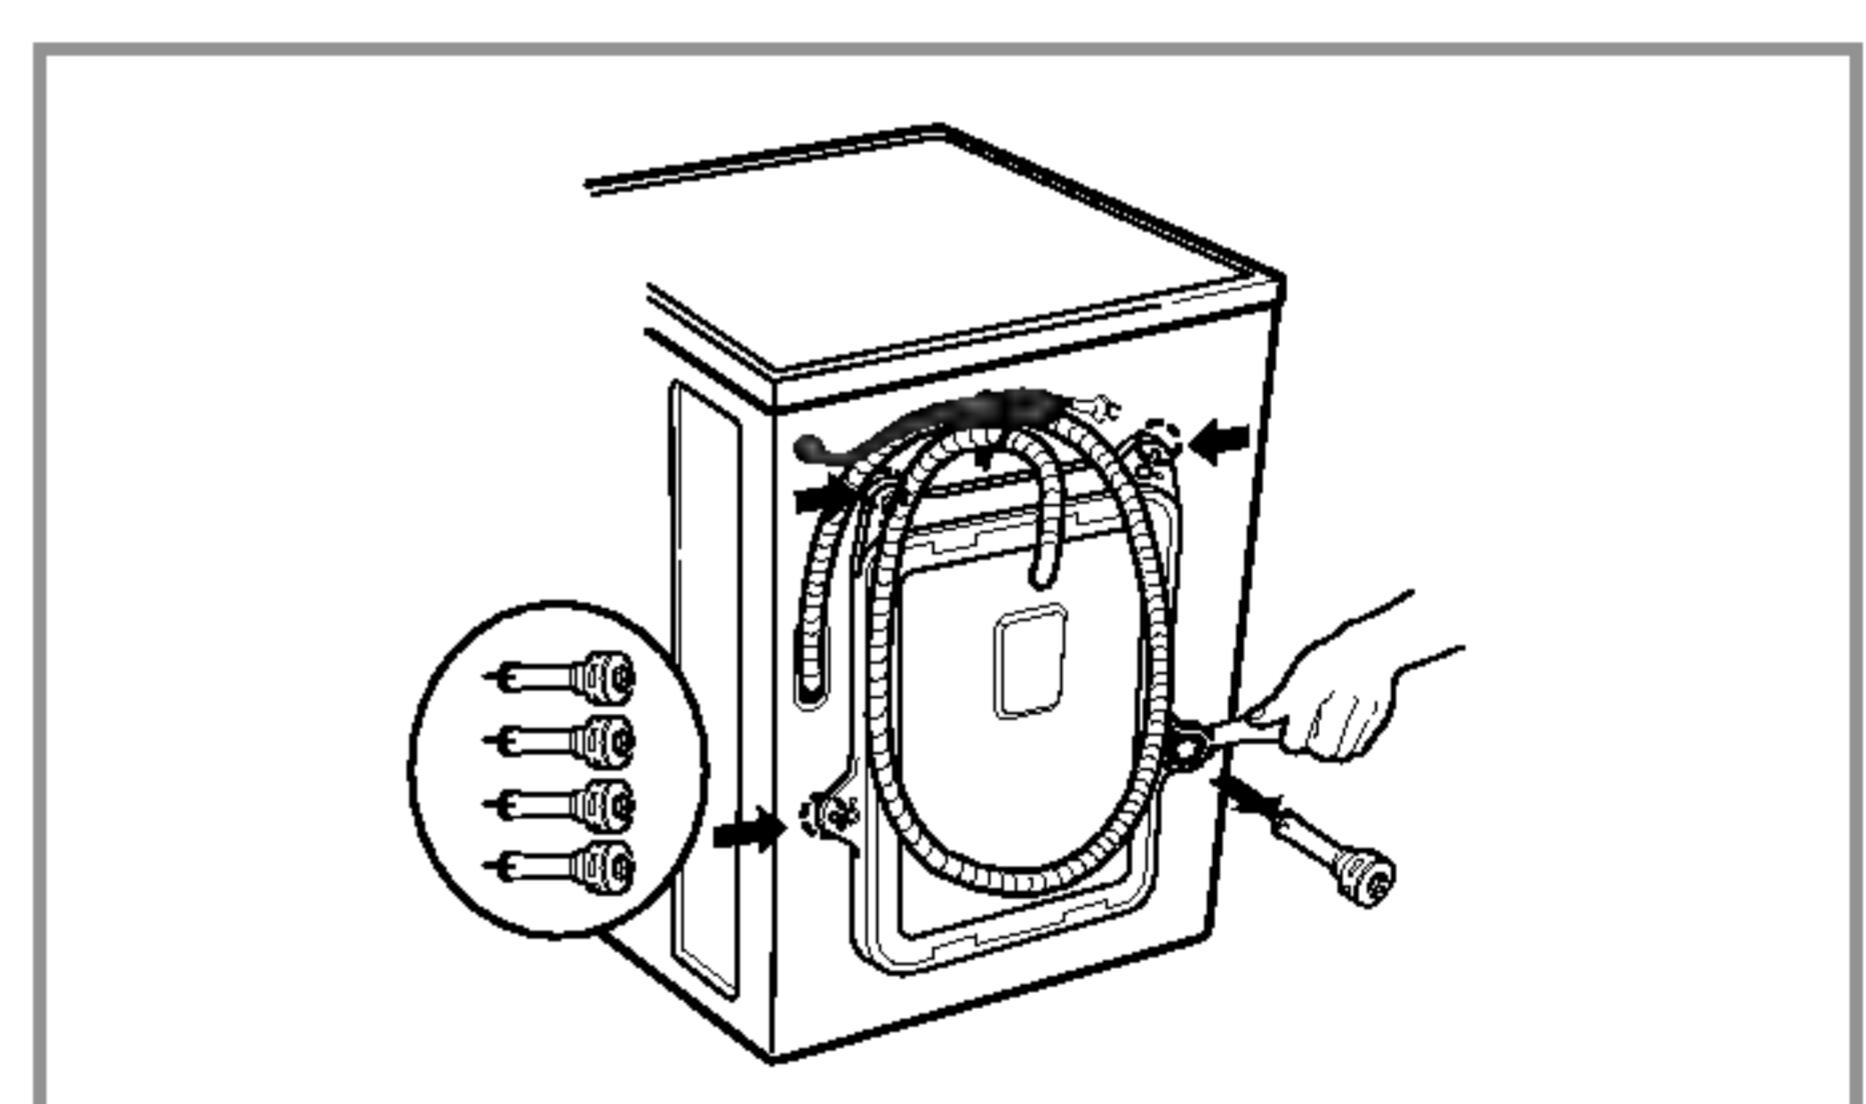

- 4 skrutky vytiahnite spolu s gumovými zátkami miernym otáčaním zátok. Skrutky aj montážny kľúč uschovajte pre možné použitie v budúcnosti (stahovanie, preprava do servisu a pod.).
 - Vždy, keď je potrebné práčku prepravovať, je nutné ju pred prepravou zaistiť skrutkami.
- Otvory po skrutkách zaslepte dodanými záslepkami

I nštalácia

■ Požiadavky na miesto inštalácie práčky

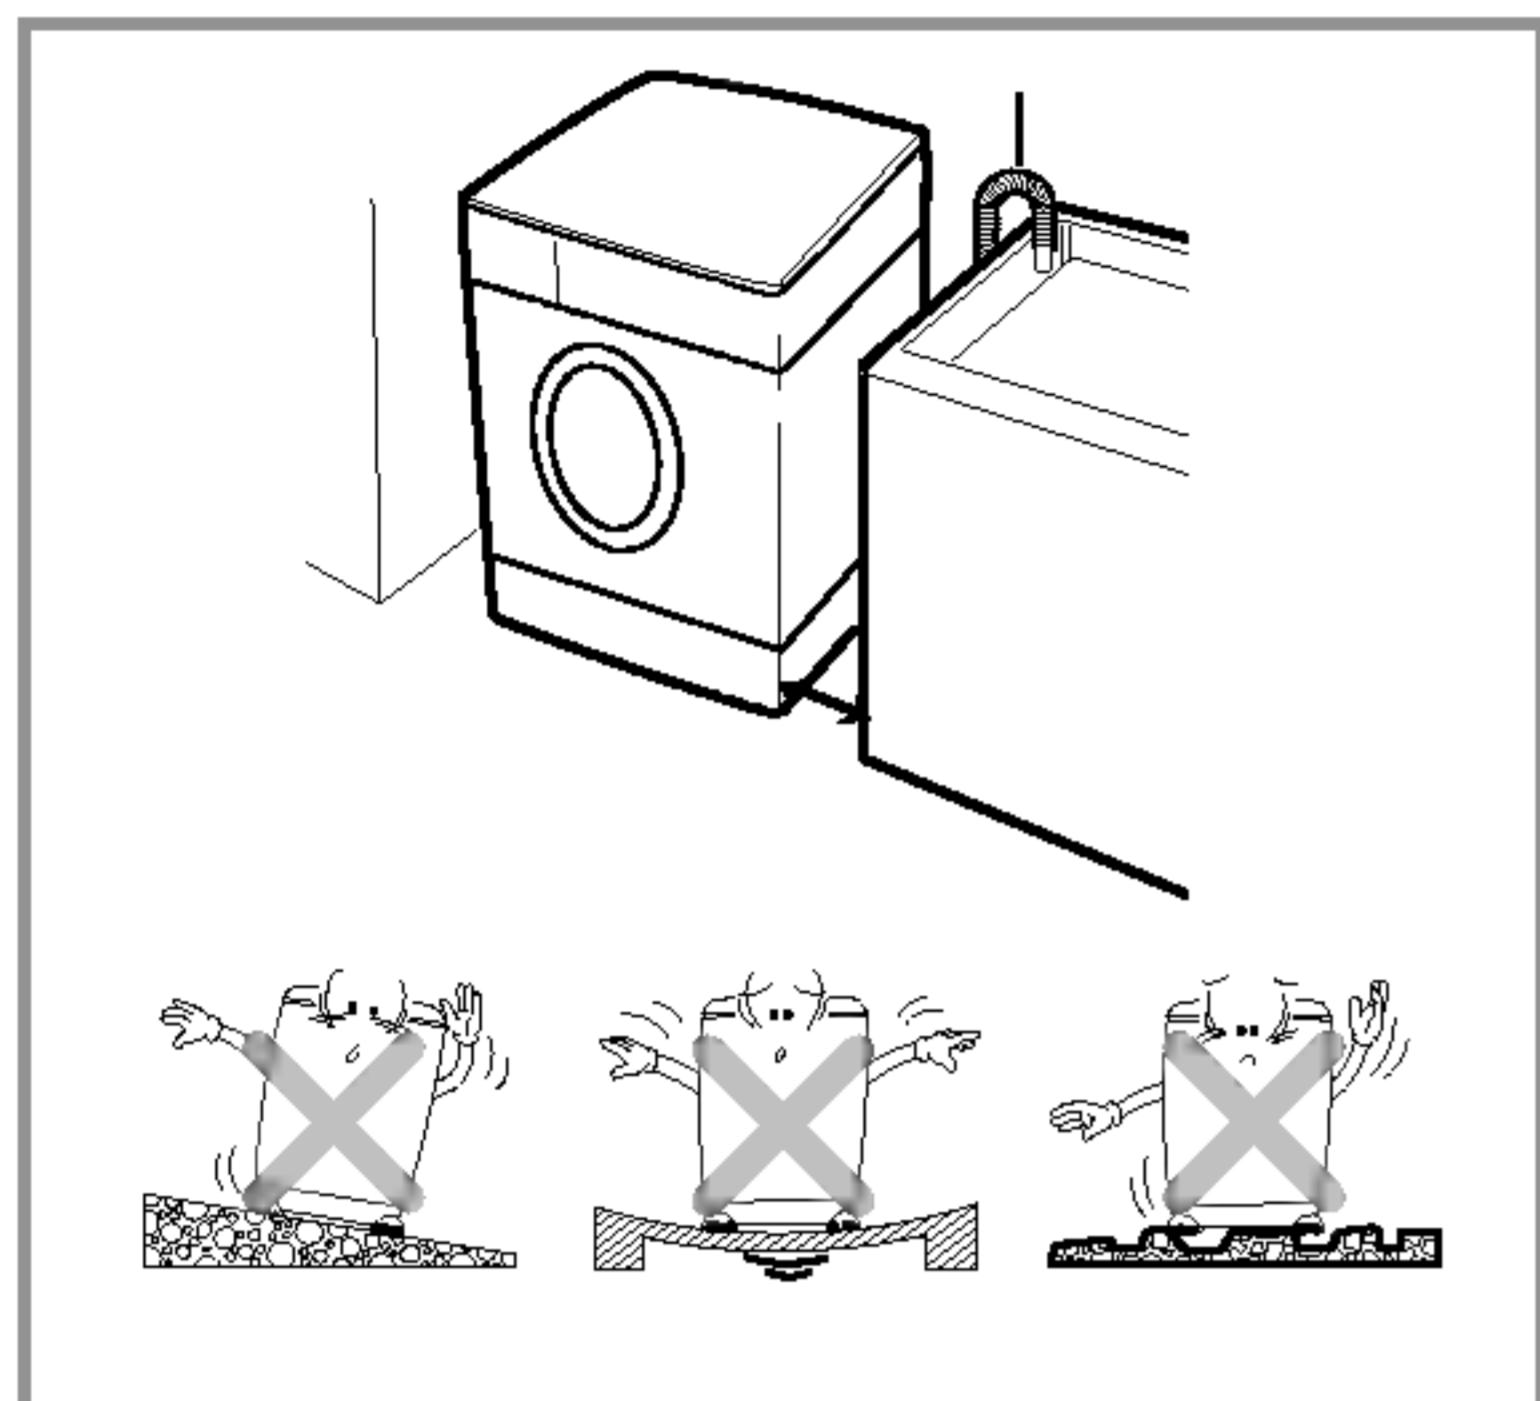

Sklon podlahy:

Povolený sklon podlahy je do 1°


Zásuvka el. siete:

Musí sa nachádzať do 1,5 m od každej strany umiestnejenej práčky. Nepreťažujte zásuvku pripojením viac ako jedného spotrebiča.

Ďalšie vzdialenosťi:

Je žiadaná vzdialenosť od steny, dverí a podlahy:
vzadu: 10 cm; vpravo avľavo: 2 cm

Nikdy neukladajte pracie prostriedky na vrchnú stranu práčky. Mohla by sa poškodiť povrchová úprava a ovládacie prvky práčky.

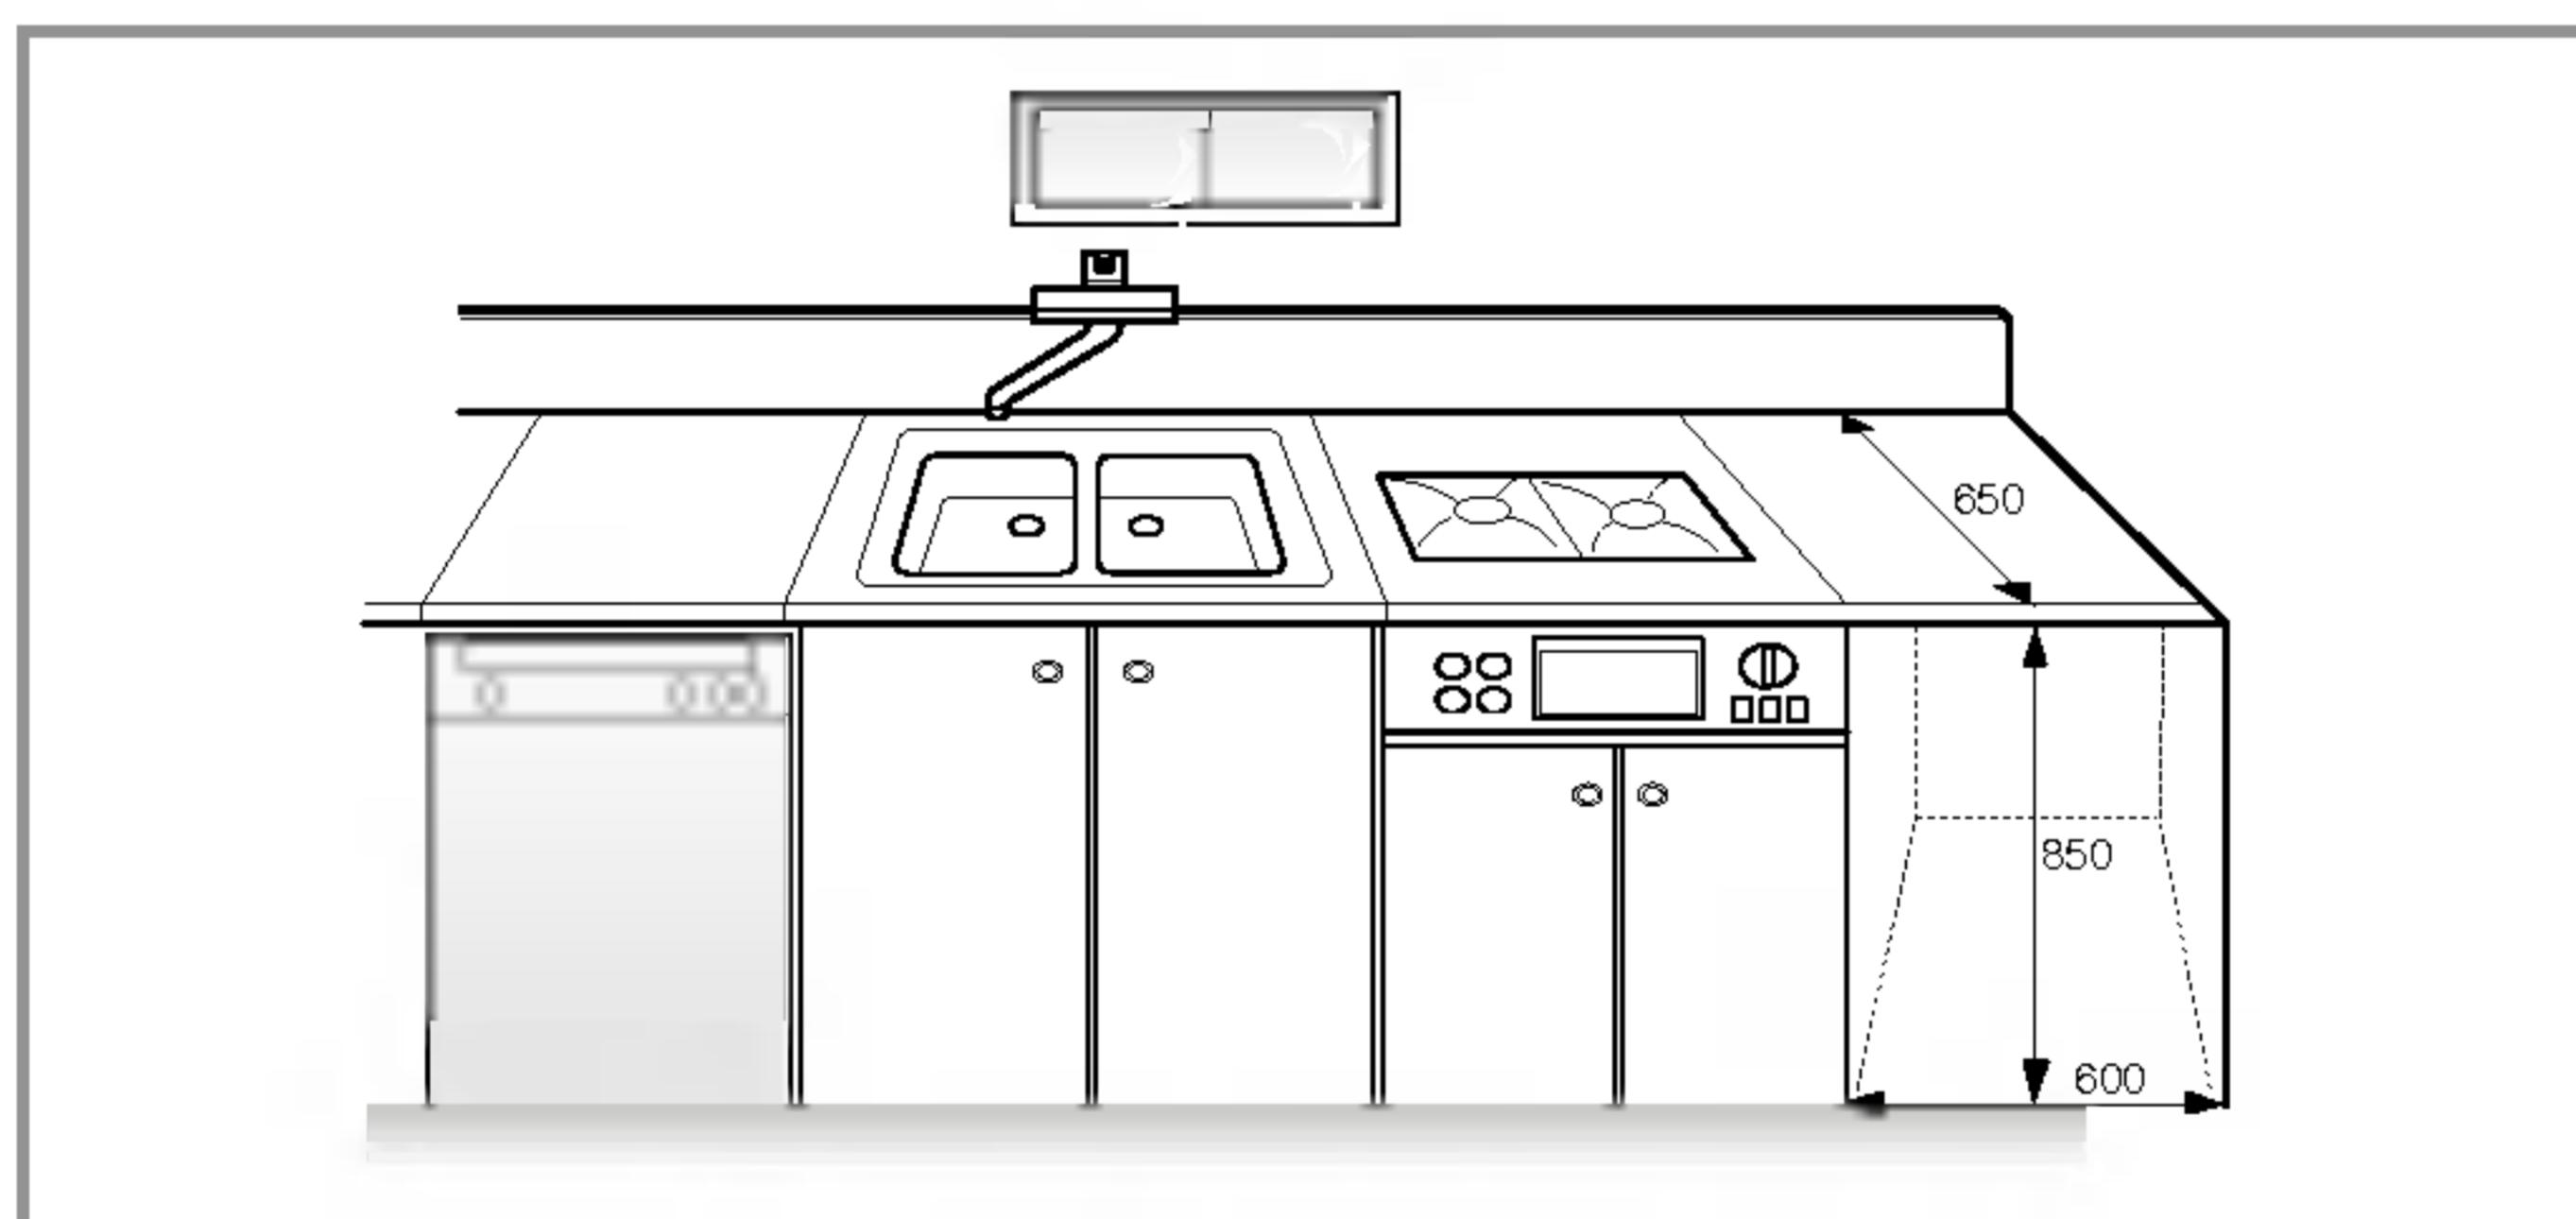

■ Umiestnenie

Práčku dajte na rovnú, tvrdú dlážku.

Ubezpečte sa, že cirkulácia vzduchu okolo práčky nie je zadržovaná kobercami, predložkami a pod.

- Nikdy sa nepokúšajte upraviť nerovnosti na dlážke pod práčkou kúskom dreva, kartónom, alebo podobným materiálom.
- Ak nemôžete práčku umiestniť na iné miesto, iba k plynovému sporáku alebo k peci, musíte medzi tieto dve zariadenia vložiť izoláciu (85 x 60 cm) pokrytú hliníkovou fóliou na strane, ktorá je otočená smerom k sporáku alebo k peci.
- Práčku nesmiete umiestniť do miestnosti, kde môže teplota klesnúť pod 0°C.
- Ubezpečte sa, že ste práčku umiestnili tak, že v prípade poruchy k nej bude mať technik ľahký prístup.
- Keď už máte práčku namontovanú, nastavte všetky štyri nožičky pomocou kľúča na skrutky, ktorý je súčasťou balenia. Ubezpečte sa, že zariadenie je stabilizované a medzi hornou časťou práčky a spodnou stranou pracovnej plochy sa nachádza približne 20 mm voľný priestor.

I nštalácia

■ Elektrické pripojenie

1. Nepoužívajte žiadne predlžovacie káble alebo rozdvojky.
 2. Pri poškodení sieťového kábla ho musí vymeniť výrobca alebo poverený (autorizovaný) servisný pracovník alebo podobne odborne spôsobilá osoba, aby sa zabránilo nebez-pečenstvu úrazu.
 3. Po ukončení prevádzky vždy vytiahnite vidlicu sieťového kábla zo zásuvky a zastavte prívod vody.
 4. Práčka musí byť pripojená len k riadne uzemnenej sieťovej zásuvke, zapojenej podľa platných predpisov.
 5. Práčka musí byť umiestnená tak, aby bola vidlica sieťového kábla zapojená v zásuvke ľahko dostupná.
- Opravy práčky musí vykonávať odborný pracovník. Ak vykonávajú opravy neskúsené osoby, môže dôjsť k úrazu alebo závažnému zlyhaniu funkcie práčky. Obráťte sa na vaše servisné stredisko.
 - Neinštalujte práčku v miestnostiach, v ktorých môže dôjsť k poklesu teploty pod bod mrazu.
V opačnom prípade môže dôjsť k roztrhnutiu hadíc pôsobením mrazu.
Teploty pod bodom mrazu môžu nepriaznivo ovplyvniť spoľahlivosť elektronickej riadiacej jednotky.
 - Ak je spotrebič dodaný v zimnom období pri teplotách pod bodom mrazu : ponechajte práčku pred uvedením do prevádzky niekoľko hodín v izbovej teplote.

UPOZORNENIE


UPOZORNENIE týkajúce sa prívodného kábla

Pri väčšine zariadení sa odporúča, aby pracovali vo vyhradenom obvode, ako je obvod s jedným výstupom, ktorý poháňa iba jedno zariadenie a nie prídavné výstupy alebo bočné okruhy. Aby ste si boli istý, pozrite si v návode na použitie stranu s presným popisom.

Nepreťažte zásuvky. Preťaženie zásuviek, uvoľnené alebo poškodené zásuvky, predlžovacie káble, rozstrapkané prívodné káble, poškodená alebo popraskaná izolácia drôtu sú nebezpečné. Ktorakolvek z týchto situácií môže znamenať poranenie elektrickým prúdom alebo požiar. Pravidelne kontrolujte kábel vášho zariadenia a ak objavíte nejaké poškodenie alebo zhoršenie, zariadenie odpojte, nepoužívajte ho a nechajte kábel vymeniť rovnakým náhradným dielom v autorizovanom servise. Kábel chráňte pred fyzickým alebo mechanickým poškodením. Nestáčajte ho, nezauzľujte, neškrťte, nezatvárajte do dverí, ani po ňom nekráčajte. Mimoriadnu pozornosť venujte zástrčkám, zásuvkám a miestu, kde kábel vychádza zo zariadenia.

■ Práčku pripojte k príjike vody pomocou novej sady hadíc; už používané (staré) sa nesmú používať.

■ Pripojenie hadice prívodu vody

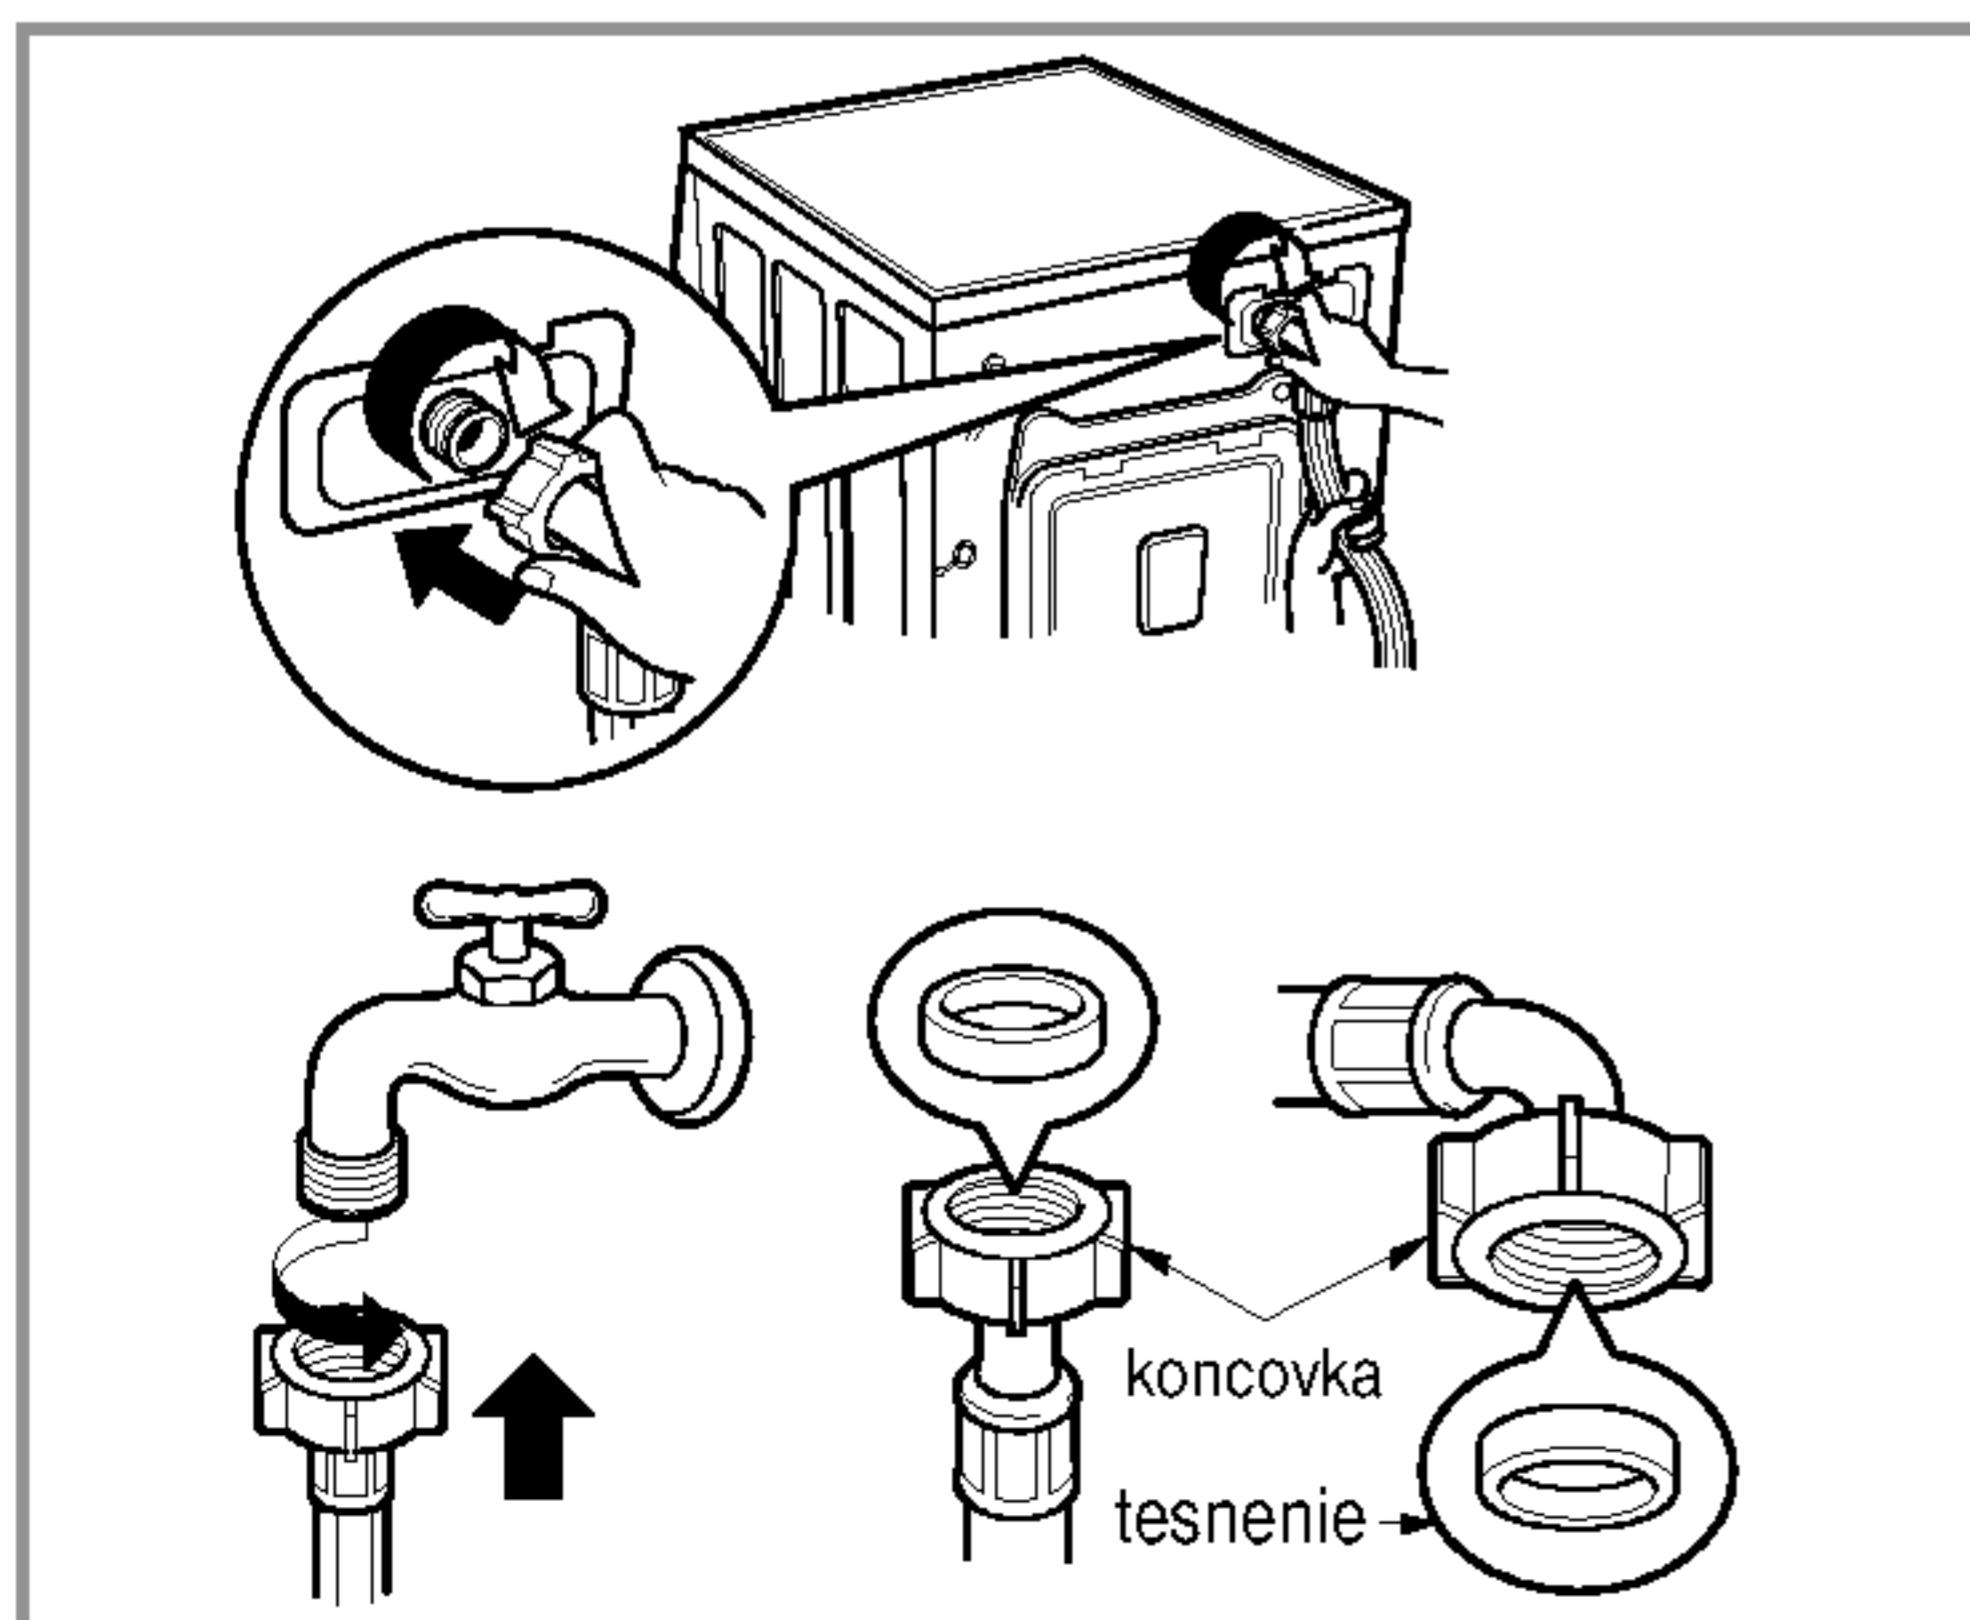

⌚ "Tlak v prívode vody musí byť v rozsahu 30 kPa až 1 Mpa.

⌚ "Pri pripájaní hadice prívodu vody ju nesťahujte ani ju k prívodnému kohútiku neskrutkujte cez závit.


⌚ "Ak prevyšuje tlak v prívode vody 1 Mpa, je nutné namontovať pred prívod k práčke redukčné zariadenie.

- S prívodnou hadicou vody, dodanou ako príslušenstvo, sa dodávajú dve gumové tesnenia na utesnenie skrutkovania na oboch koncoch hadice.


I nštalácia

■ Bežný kohútik neukončený závitom a hadice ukončená závitom


- 1.** Povolte upevňovacie vrchní skrutky vrchnej časti spájacej prechodky so závitom pre hadicu, aby bolo možné ju upevniť ku kohútiku.

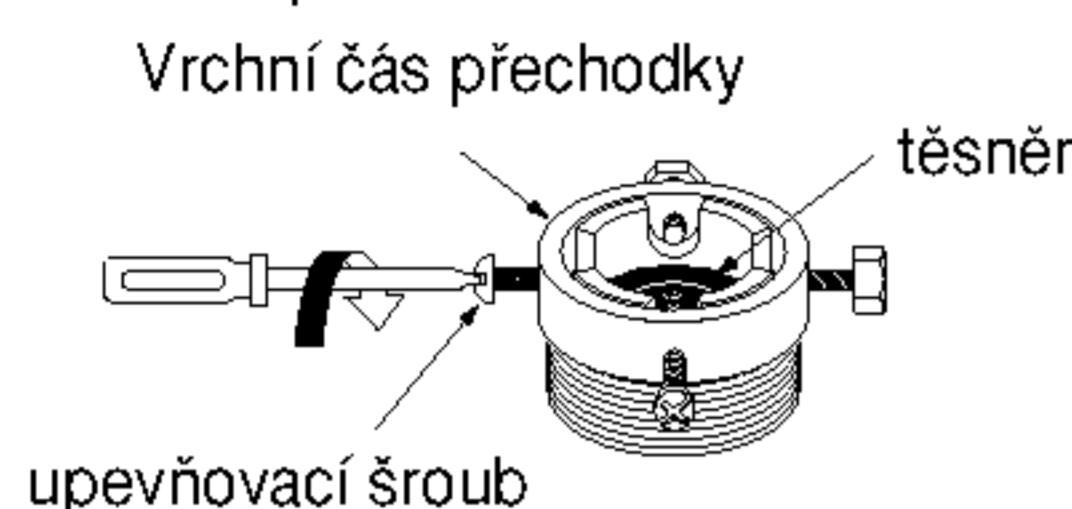

- 2.** Zatlačte spájaciu prechodku na kohútik tak, aby tesnenie doliehalo na spodný okraj kohútika čo najtesnejšie a utiahnite ju 4 skrutkami.

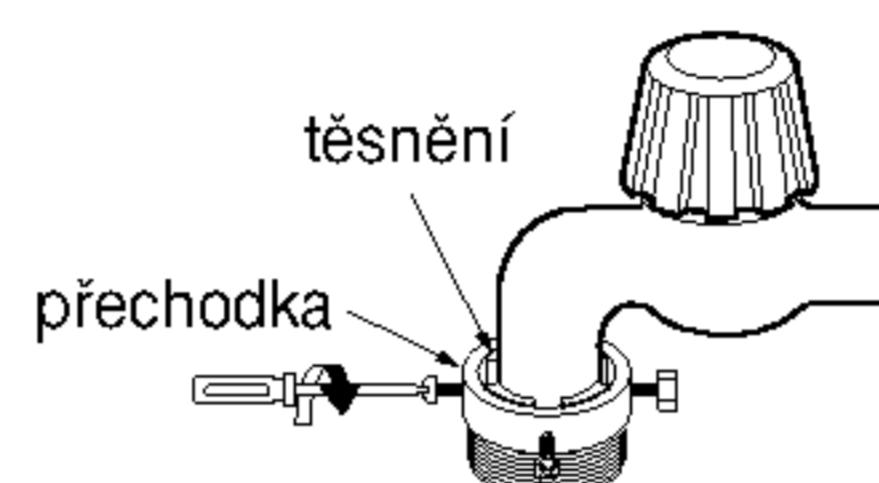


- 3.** Skrutkovanie prívodnej hadice nasadte anaskrutkujte (smerom doprava) na závit spájacej prechodky do riadneho utesnenia (gumové tesnenie aj v skrutkovaní hadice).

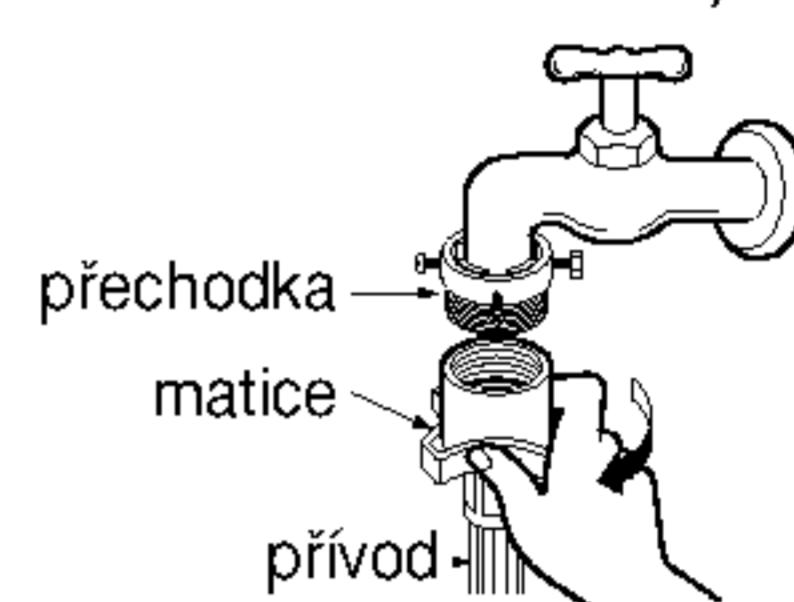


■ Bežný kohútik bez závitu a prívodná hadica s nasúvacou koncovkou hadice


- 1.** Povolte upevňovacie skrutky spájacej prechodky.

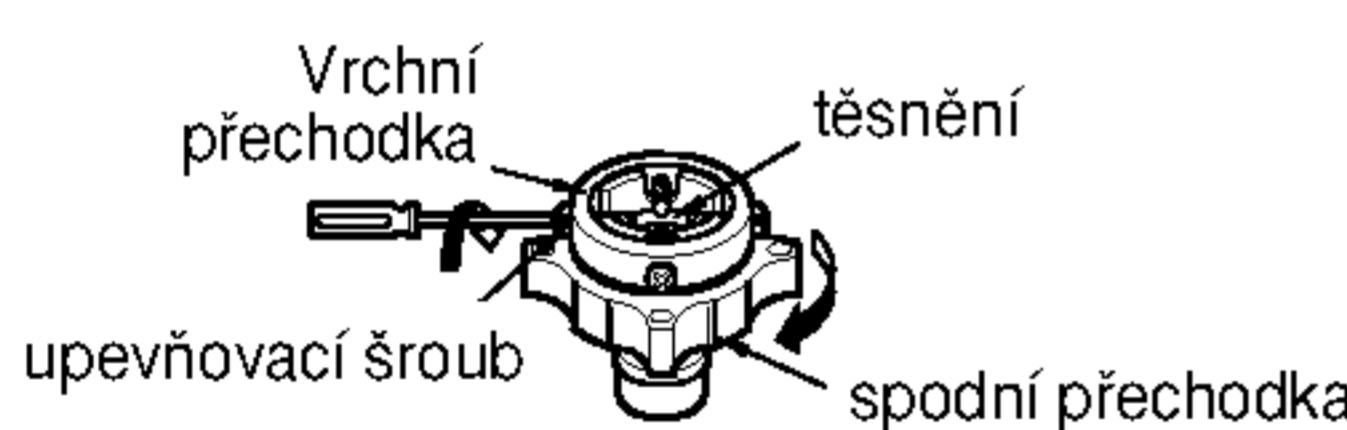



- 2.** Zatlačte spájaciu prechodku na kohútik tak, aby tesnenie doliehalo na spodný okraj kohútika čo najtesnejšie a utiahnite ju 4 skrutkami.

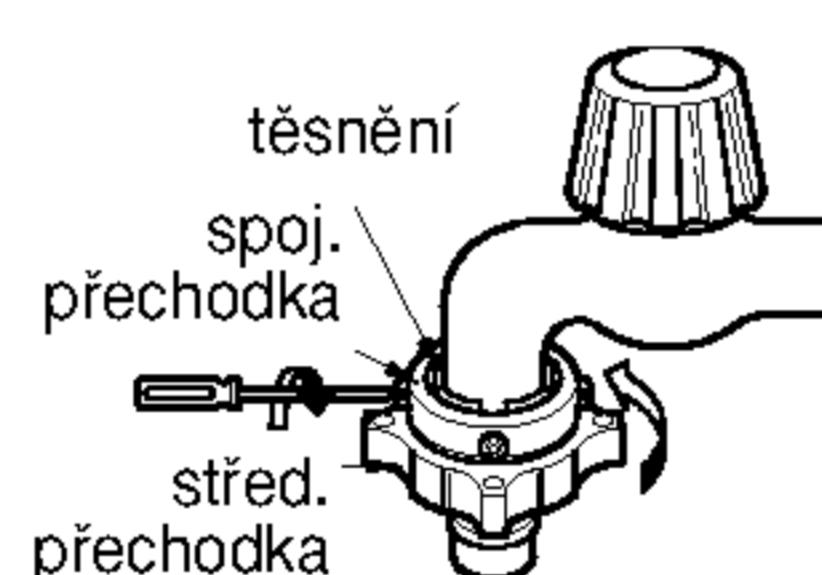

- 3.** Po zatlačení krúžku na koncovke hadice dolu ju pripojte nasunutím na strednú prechodku.

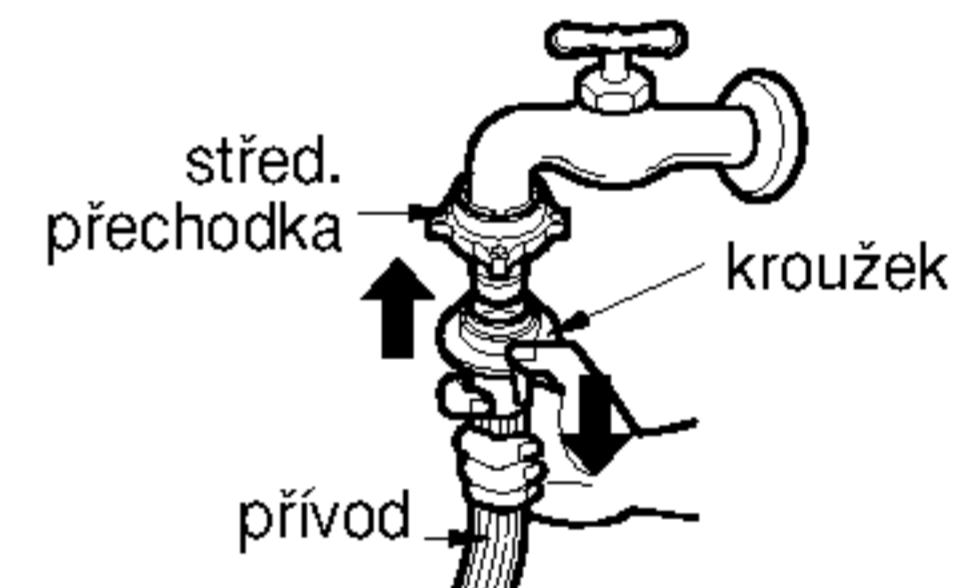

- V prípade, že priemer kohútika je väčší, vyberte redukčný diel.
- Utiahnite maticu strednej prechodky tak, aby neunikala voda.
- Presvedčte sa, že vo vnútri skrutkovania hadice je gumové tesnenie
- Pred odpojením prívodnej hadice od strednej prechodky uzavorte kohútik. Potom zatiahnite za koncovku hadice dolu aprítom krúžok tlačte dolu.

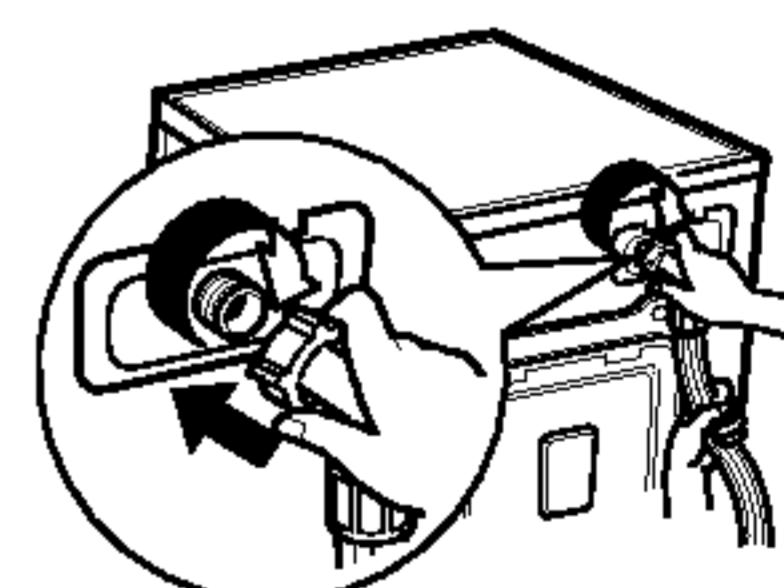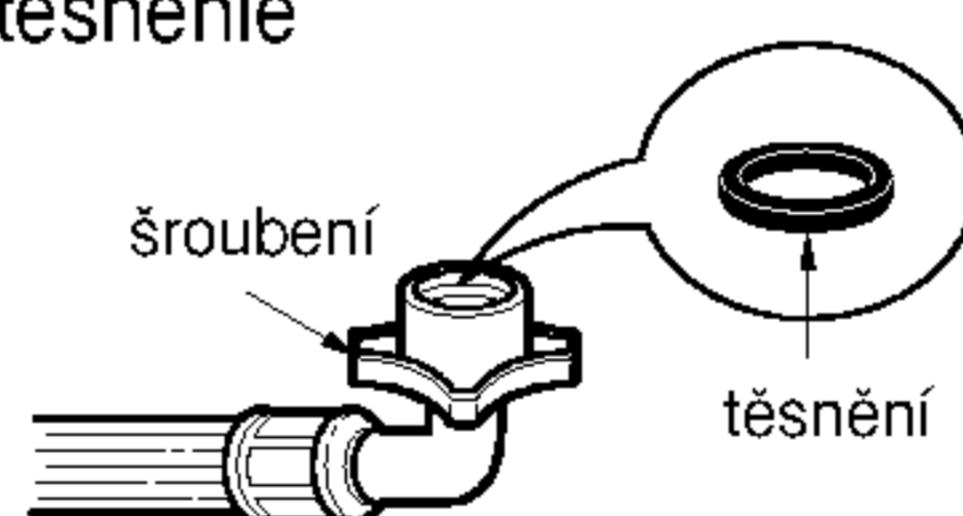

- Táto práčka sa dodáva len sprípojkou na studenú vodu.
- Zaistite, aby prívodná hadica nemala slučky a zalomenia (zatlačenia).

Používané vodorovné kohouty

Vodorovnýkohout



Kohout s prodloužením



Square tap



I nštalácia



Toto zariadenie nie je určené na použitie na lodiach ani k inštalácii v dopravných prostriedkoch, napr. karavanoch, lietadlách atď.

Ak má byť práčka dlhšiu dobu mimo prevádzky (napr. počas dovolenky), zavorte prívodný kohútik, a to najmä v prípade, že v bezprostrednej blízkosti práčky nie je inštalovaný podlahový odtok (kanál).



Pri likvidácii spotrebiča odrezte sieťový kábel a zničte zástrčku. Zablokujte zámku dvierok, aby nemohlo dôjsť k uviaznutiu dieťaťa vo vnútri spotrebiča.

Baliaci materiál (t. j. fólie, polystyrén) môže byť nebezpečný pre deti. Nebezpečenstvo udusenia! Uschovávajte všetok baliaci materiál mimo dosahu detí.

■ Montáž odtokovej hadice

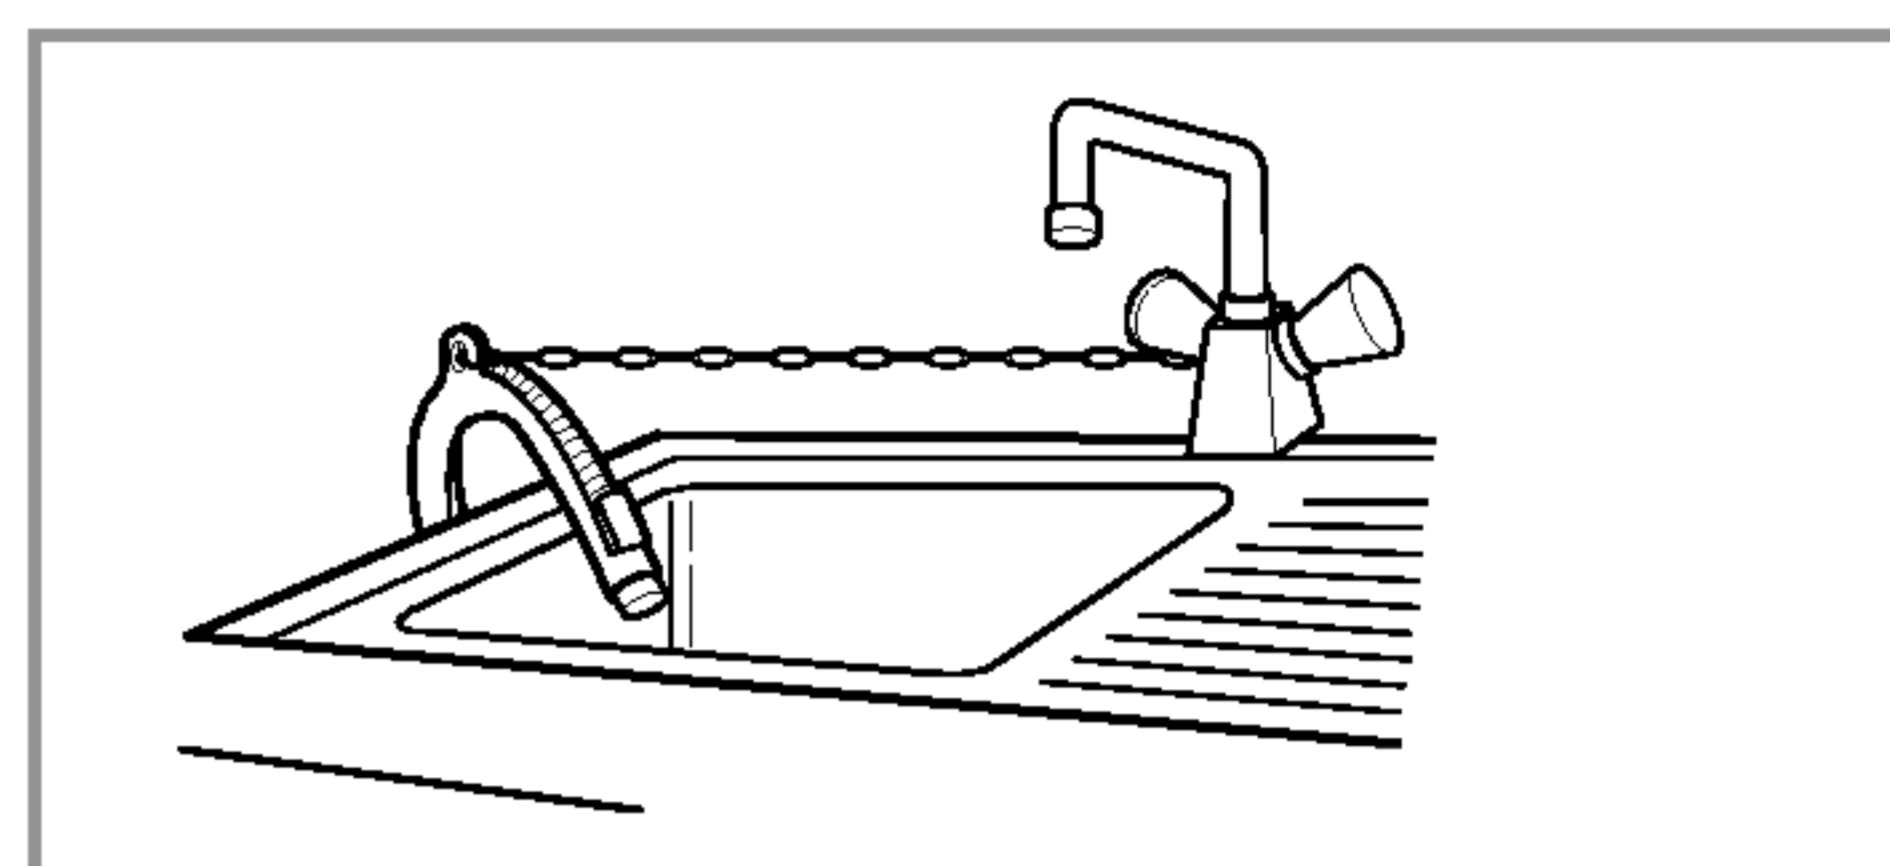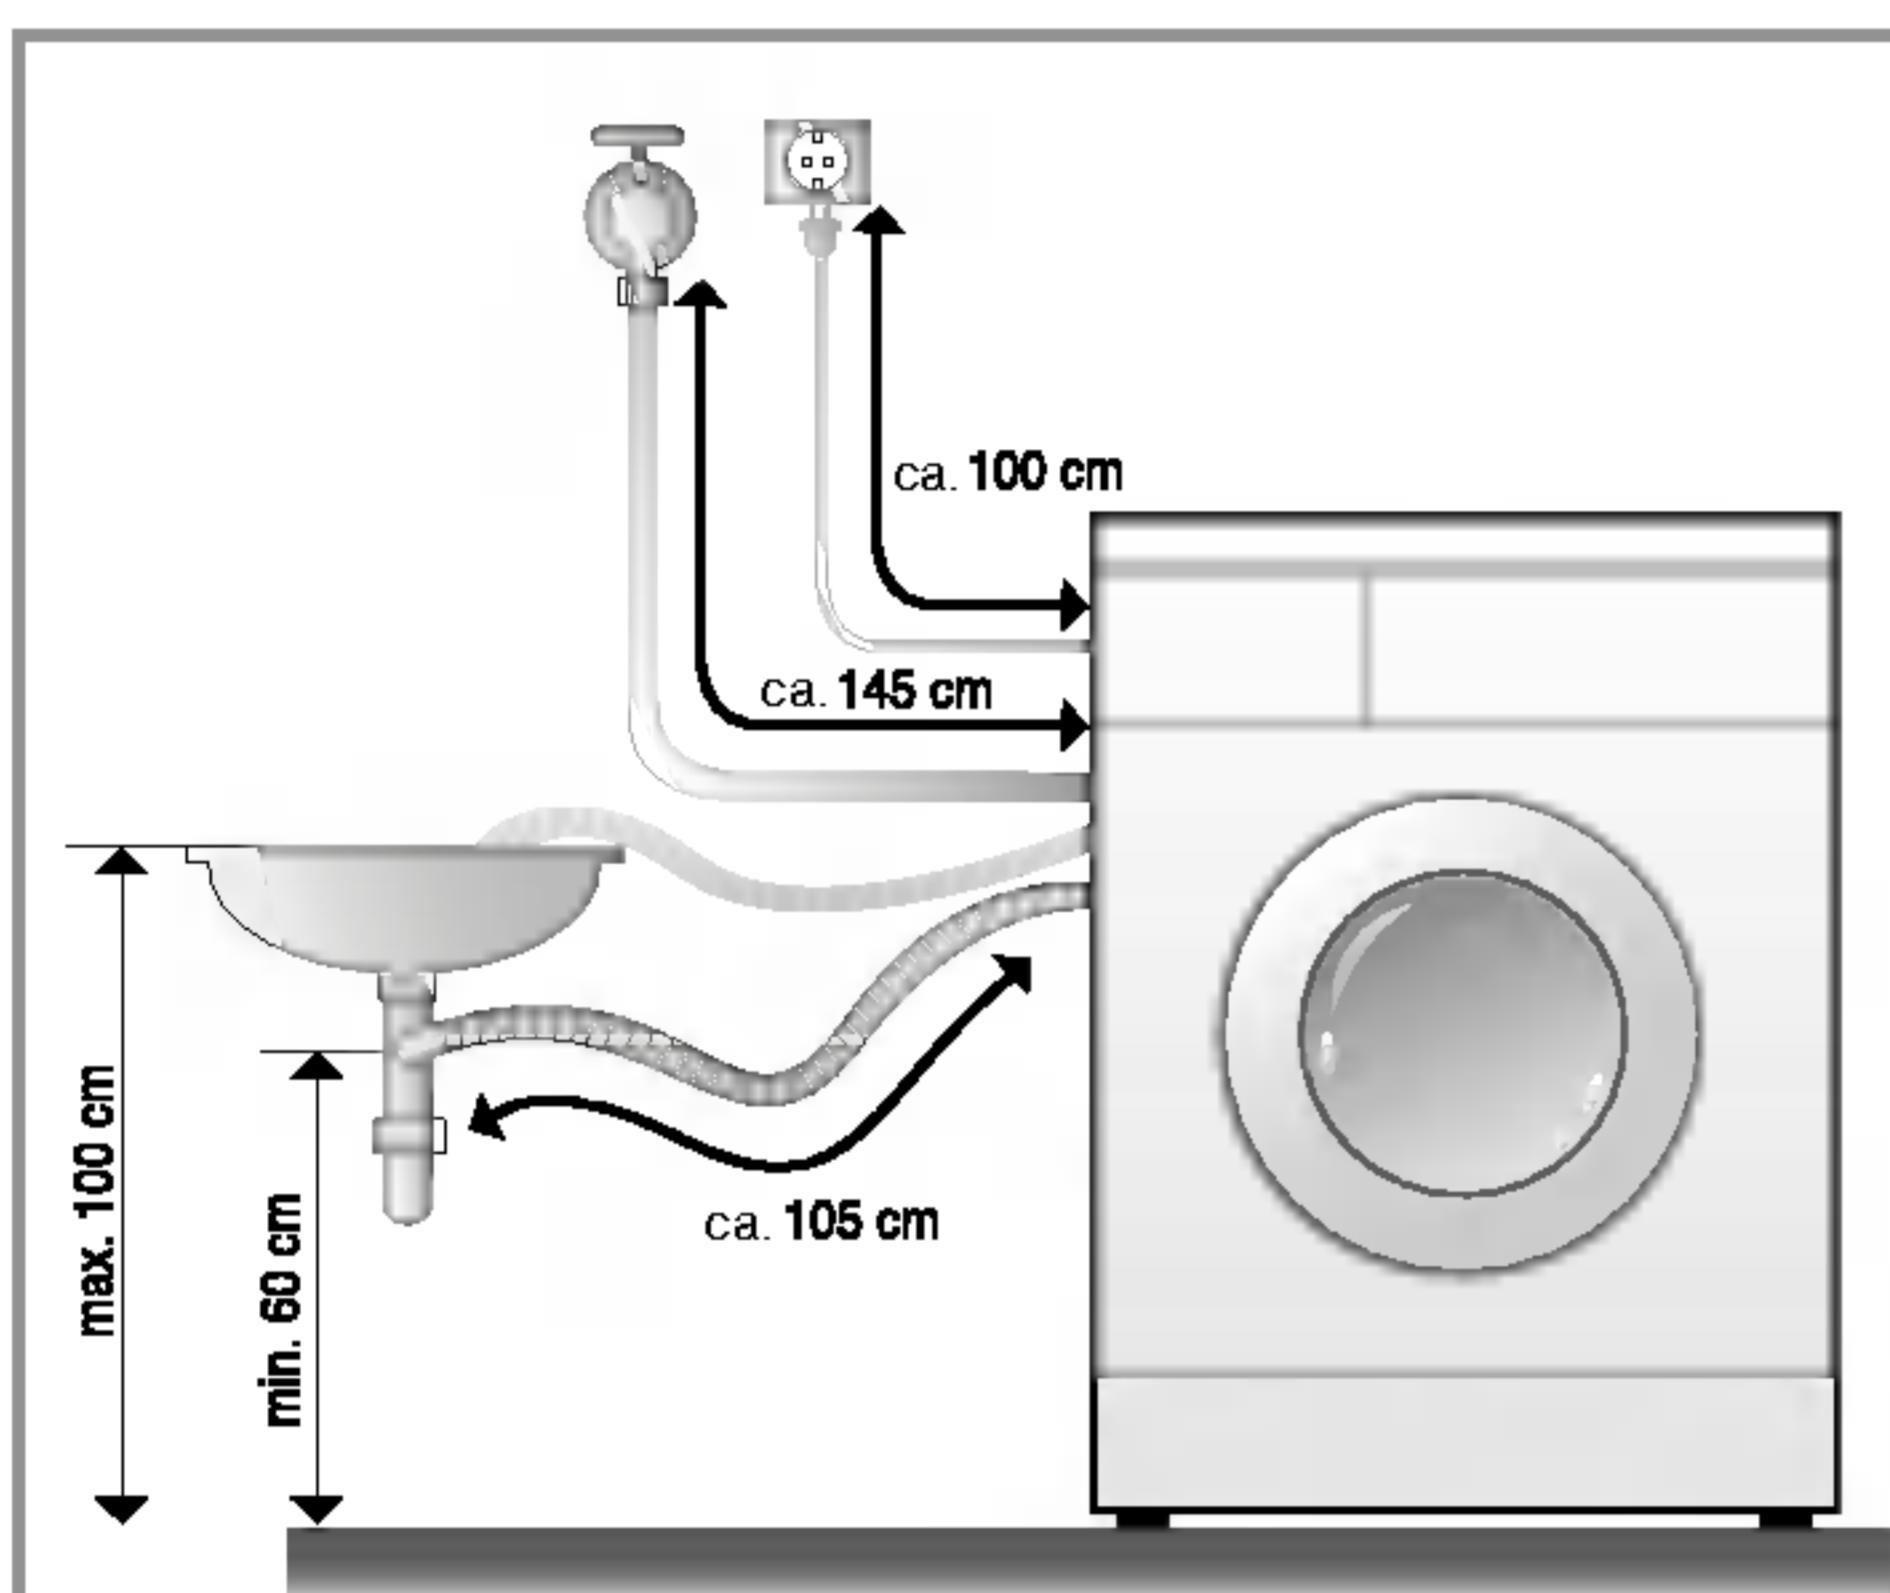

- Pri montáži odtokovej hadice zaistite jej koncovku lankom (retiazkou a pod.) v mieste zaústenia do odtoku.
- Správne umiestnenie odtokovej hadice ochráni podlahu pred poškodením odtokovou vodou.

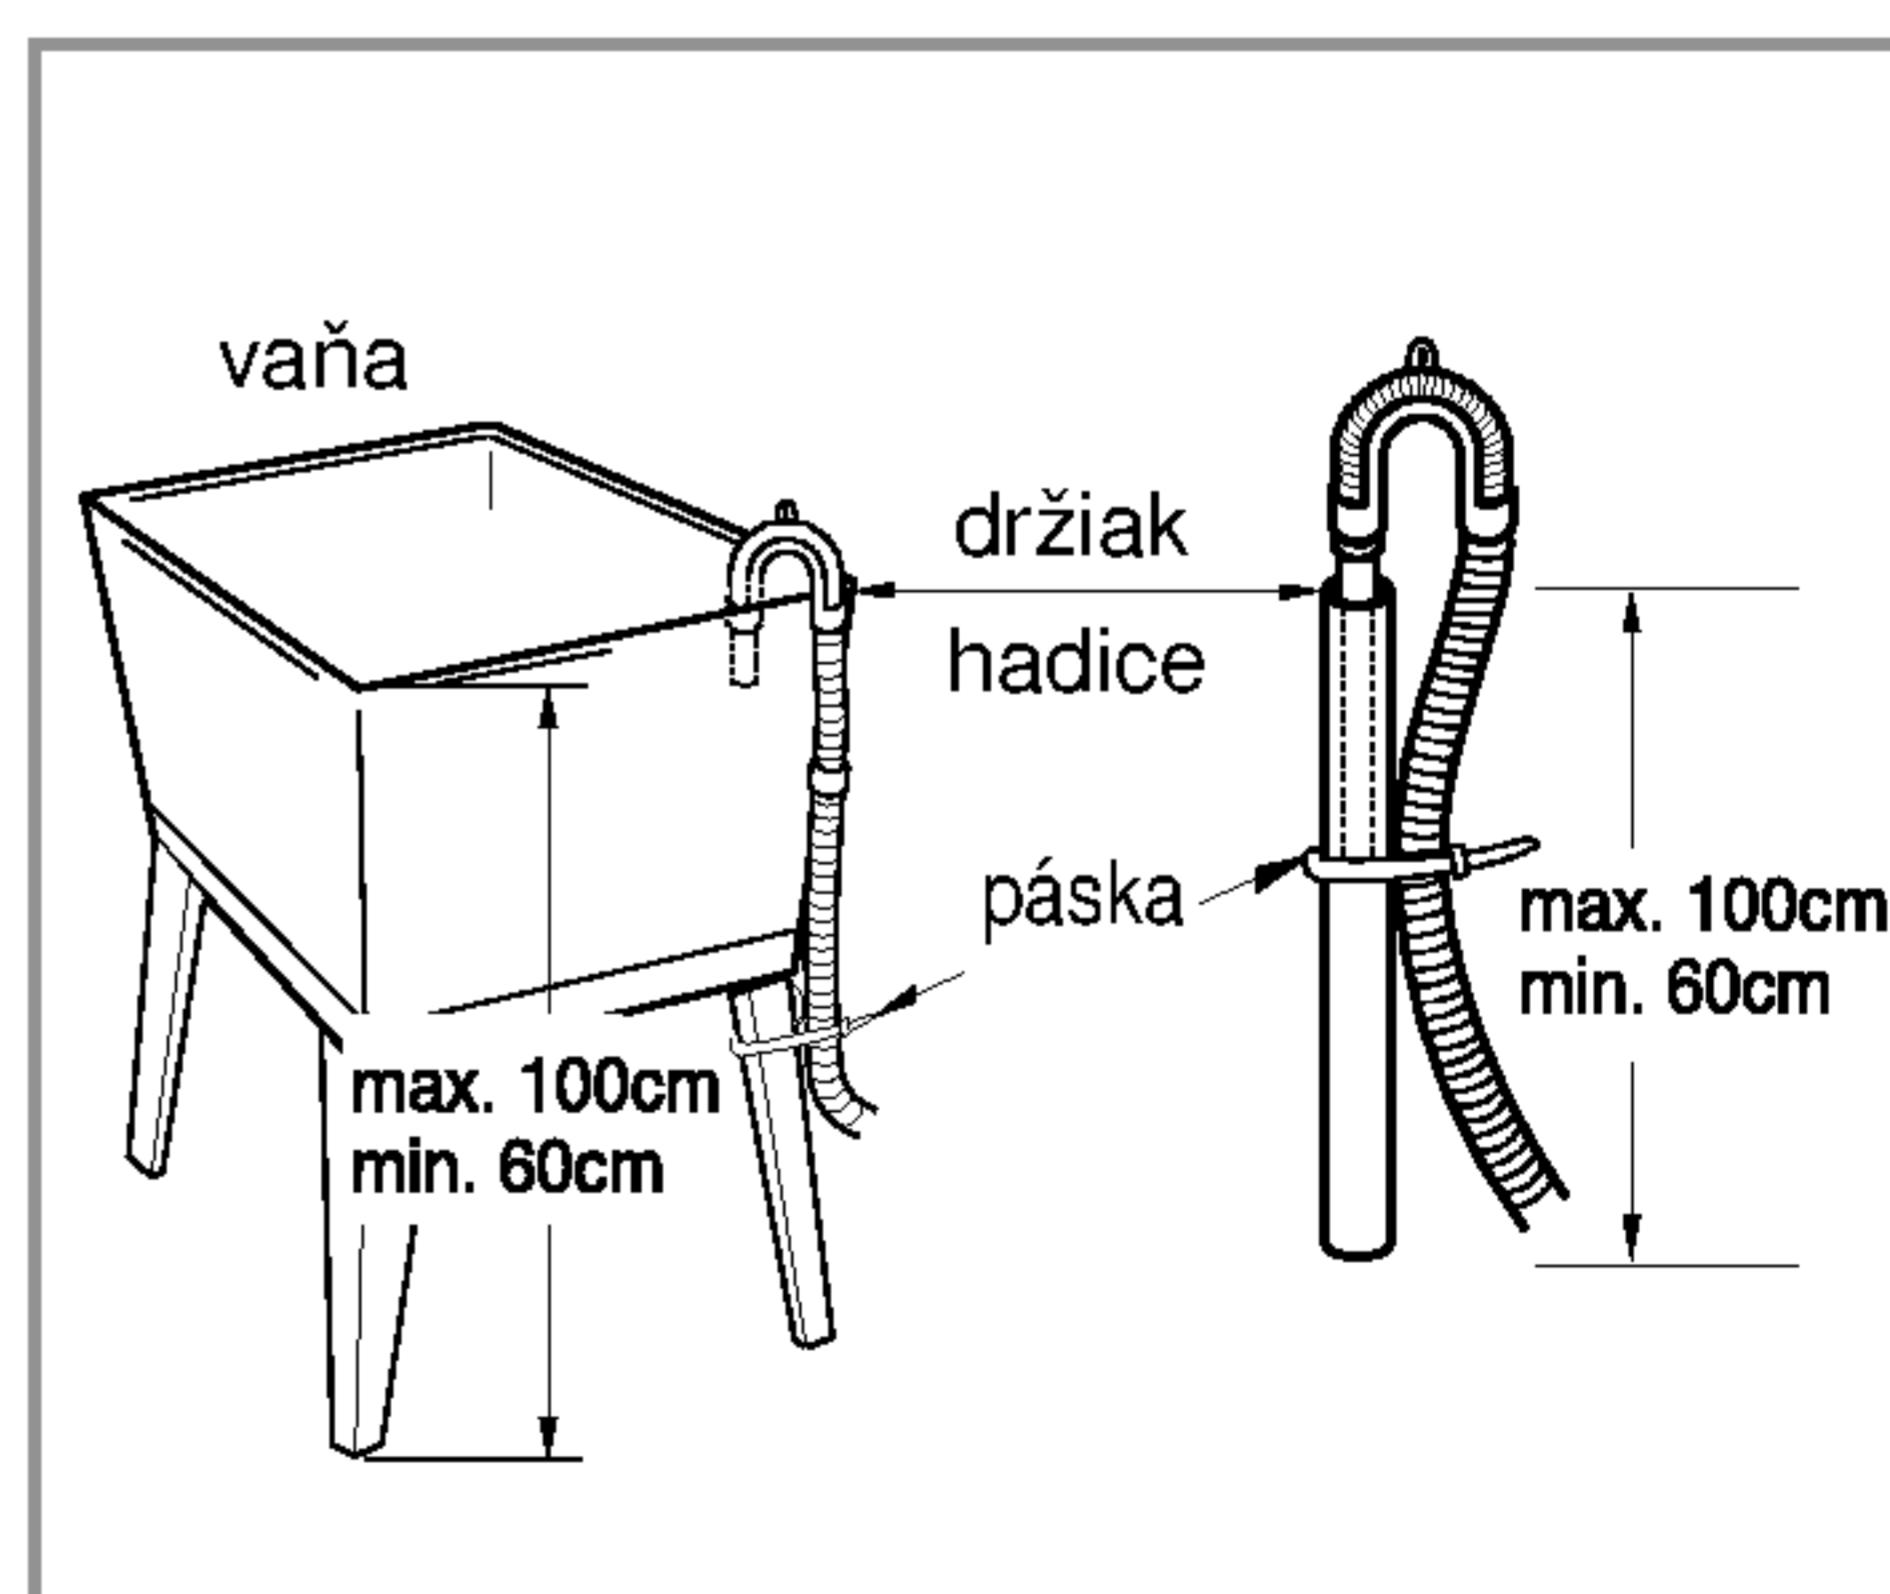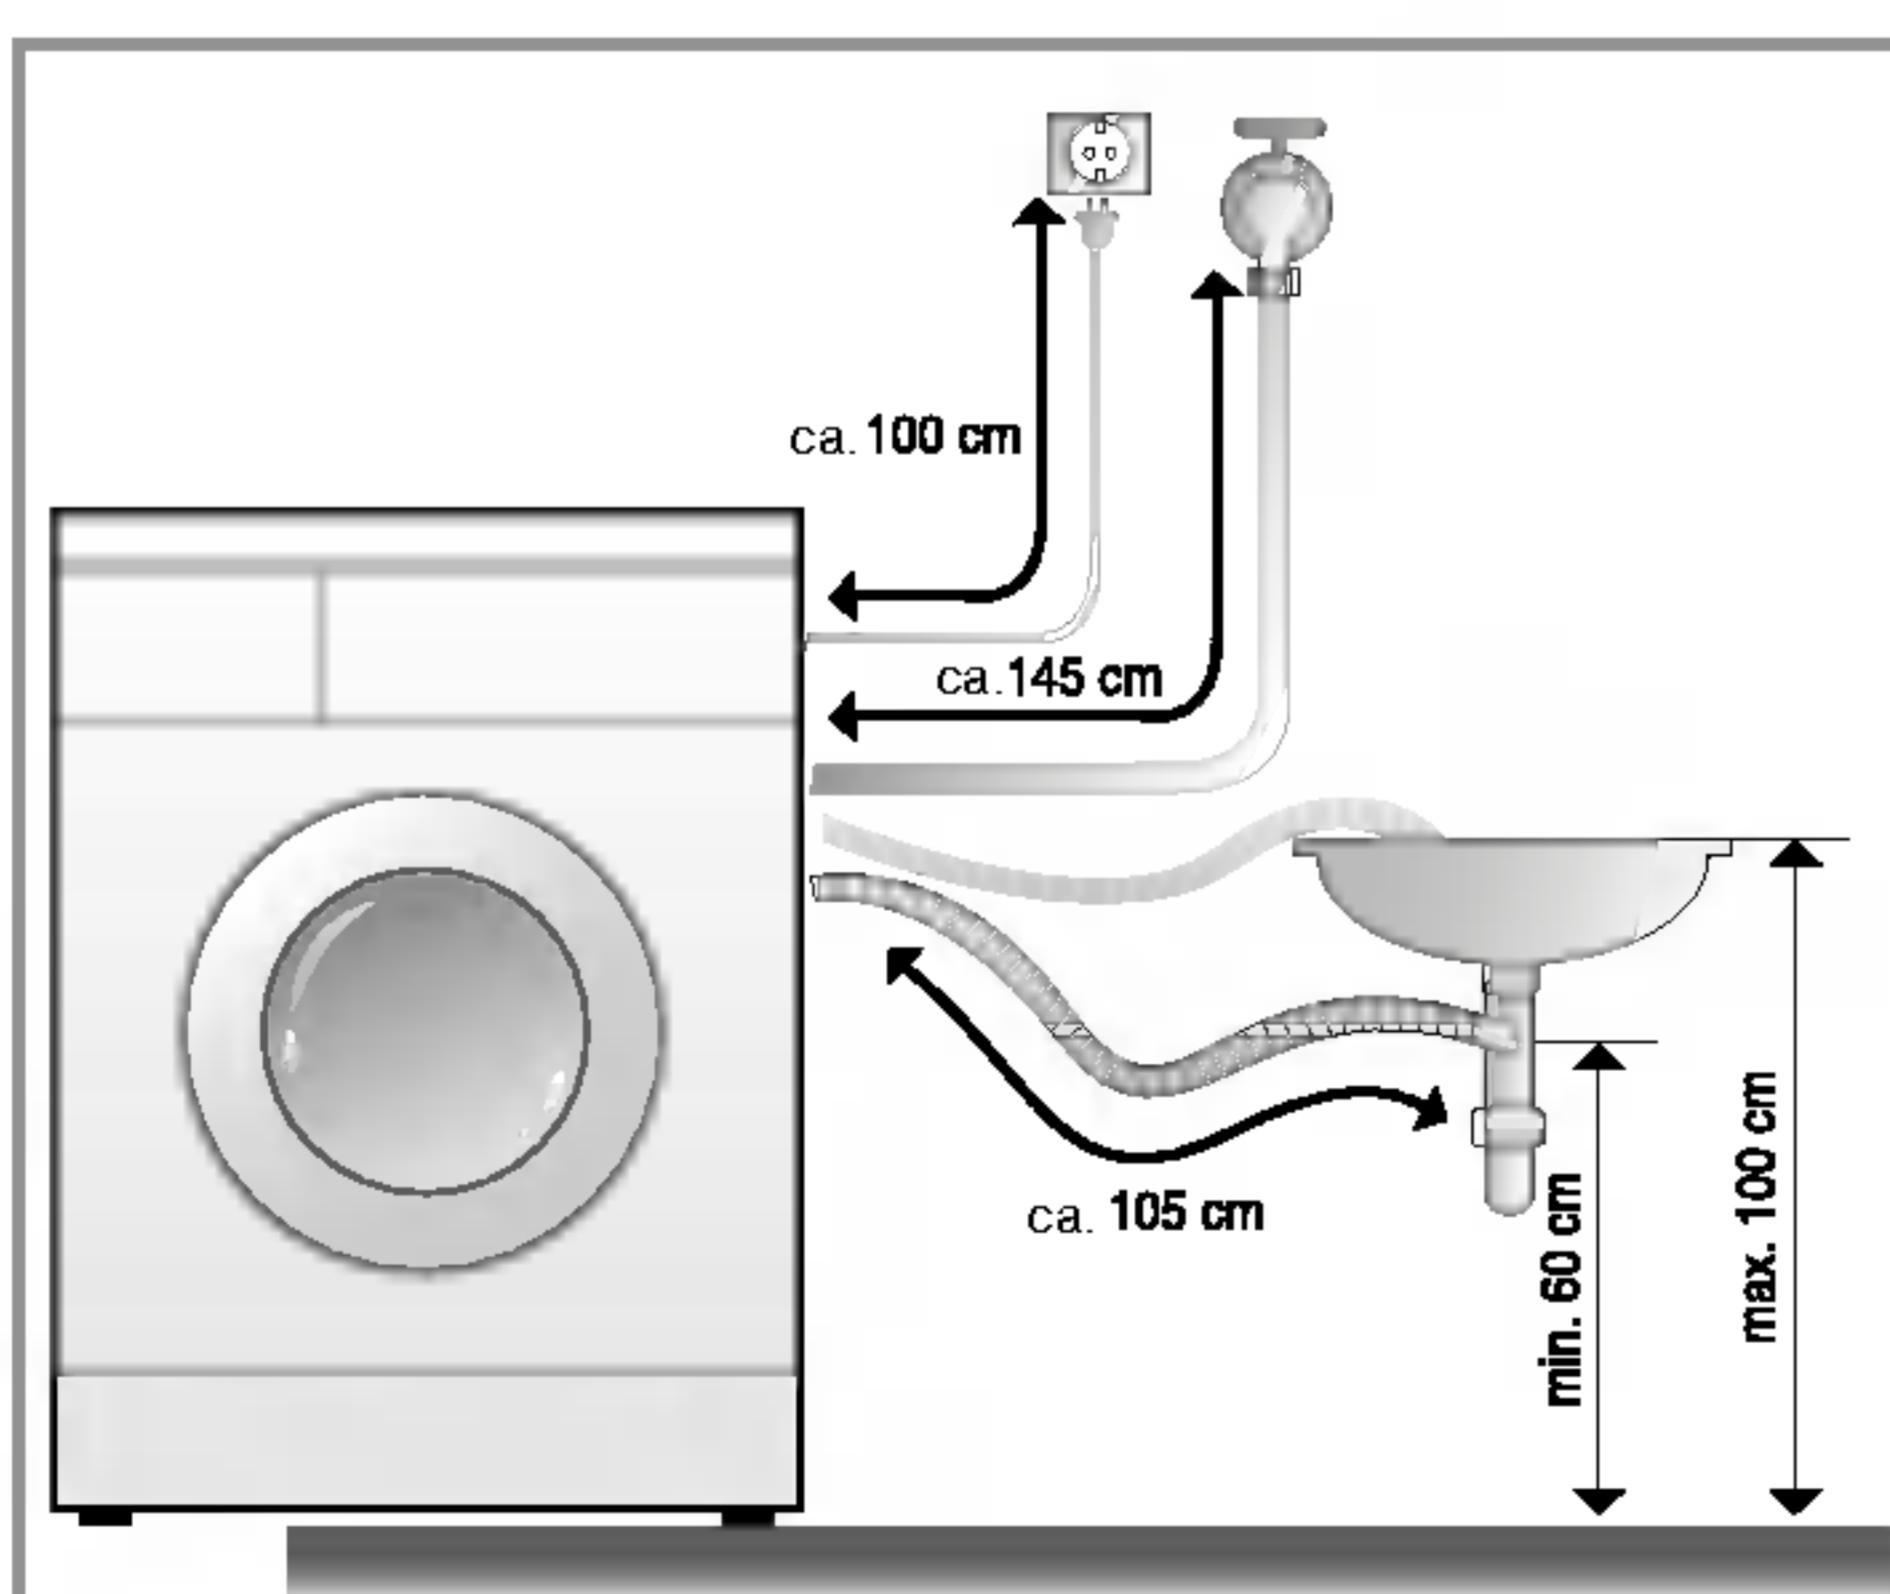

- Odtoková hadica nesmie byť pripojená vyššie ako 100 cm nad podlahou.
- Odtokovú hadicu je nutné správne upevníť proti samovoľnému uvoľneniu; únikom odtokovej vody by sa mohla poškodiť podlaha.
- Ak je odtoková hadica príliš dlhá, nekľaďte ju na práčku, spôsobilo by to nadmerný hluk.

I nštalácia


■ Vyrovnanie práčky



1. Správne, vodorovné a zvislé postavenie práčky zabráni vzniku nadmerného hluku a vibráciám pri prevádzke. Práčku inštalujte na rovnom a pevnom povrchu podlahy, prednostne v rohu miestnosti.

Poznámka

Drevená alebo dutinová podlaha môže byť jednou z príčin vibrácií a neočakávaných chýb.

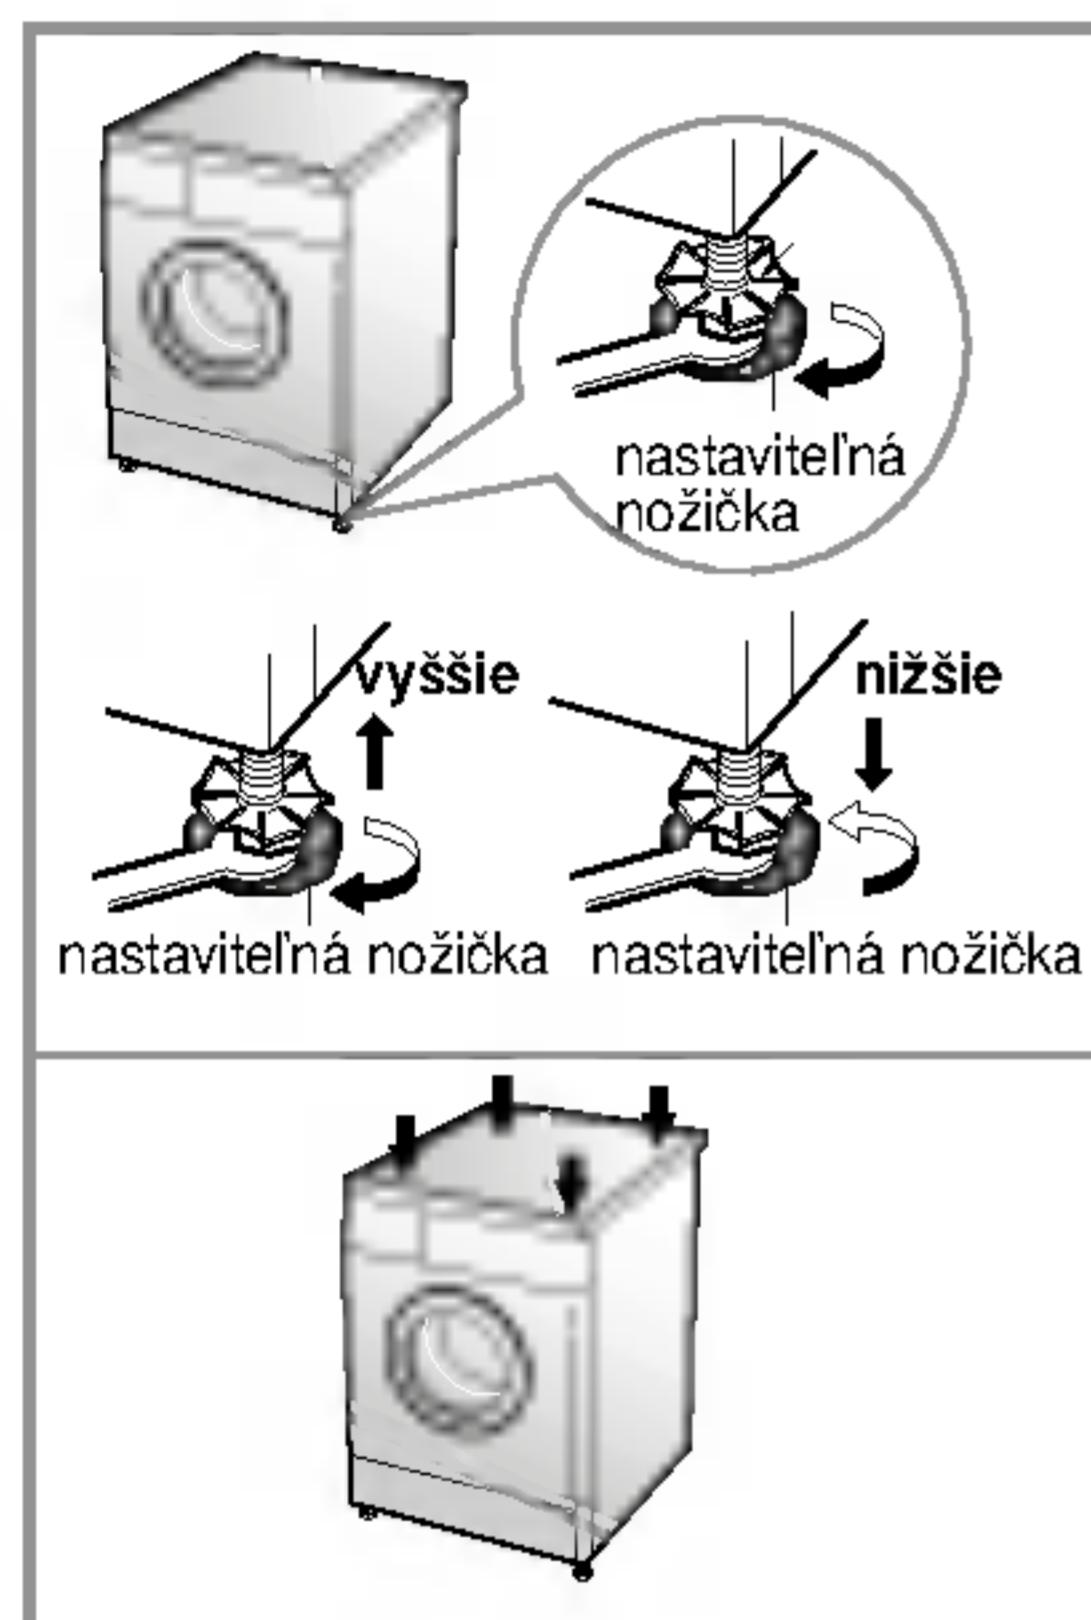

2. Ak nie je podlaha rovná, nastavte polohu práčky do roviny pomocou nastaviteľných nožičiek. (Pod nožičky nevkladajte žiadne ďalšie podložky, kúsky dreva a pod.). Uistite sa, že všetky 4 nožičky sú stabilné a stoja na podlahe. Skontrolujte vodorovnú a zvislú polohu práčky pomocou vodováhy.

* *Opravy na práčke musí vykonávať iba kvalifikovaná osoba. Opravy vykonané neskúsenou osobou môžu viesť k poraneniu alebo k vážnej poruche činnosti. Kontaktujte miestne servisné centrum*

Poznámka

Ak ste práčku umiestnili na pódium, musíte ju bezpečne pripojiť, aby ste odstránili riziko jej spadnutia.

* *Krížová kontrola nastavenia*

Zatlačením na hornú časť práčky v protiľahlých rohoch (uhlopriečne) sa práčka nesmie „kolísat“ (skontrolujte v oboch smeroch). Ak sa kolíše práčka pri zatlačení na uhlopriečne protiľahlé rohy, nastavte polohu (výšku nožičiek) znova.

■ Betónová dlážka

- Povrch izolácie musí byť čistý, suchý a rovný.
- Práčku dajte na rovnú, tvrdú dlážku.

■ Dlaždicová dlažba (Šmykľavé dlažky)

- Postavte nožičky prístroja na Tread Mate a vyrovnejte prístroj tak, aby vám vyhovoval (Tread Mate narežte na časti o veľkosti 70 x 70 mm a tieto prilepte na suché dlaždice, na ktorých je umiestnený prístroj.)
i Tread Mate je samolepiaci materiál, ktorý sa používa na rebríky a schody, ako prevencia pred pošmyknutím.

Príprava pred praním

■ Pred prvým praním

Vyberte cyklus (BAVLNA 60°C, pridajte polovičnú dávku pracieho prostriedku) a nechajte prístroj prať bez oblečenia.

Z bubna sa odstránia usadeniny, ktoré v ňom mohli zostať pri výrobe.

■ Starostlivosť o prádlo pred praním

1. Nášivky na textiliach

Na textiliach vyhľadajte nášivky, ktoré obsahujú informácie (spravidla vo forme symbolov) o zložení textilu a doporučenom spôsobe prania alebo čistenia.

2. Rozdelenie prádla podľa druhov

Najlepšie výsledky je možné dosiahnuť rozdelením prádla do náplní s vlastným pracím cyklom (programom). Rôzne druhy textilií vyžadujú inú teplotu vody, otáčky ateda pranie inými spôsobmi. Prádlo rozdelte tiež podľa farieb na tmavo sfarbené, svetlo sfarbené a biele. Perte ich oddelene, pretože sa uvoľňujú vlákna a farba amôžu zafarbiť biele prádlo a pod. Podľa možnosti perte osobitne prádlo viac špinavé amenej špinavé.


Zašpinenie (Veľmi špinavé, bežne zašpinené, menej špinavé): Rozdelte prádlo podľa stupňa zašpinenia.

Farba (Biela, svetlá, tmavá): Rozdelte prádlo na biele a farebné.


Vláknotosť (textilia, ktoré uvoľňujú vlákna aktoré ich zachytávajú): Rozdelte ich a perte osobitne.

3. Starostlivosť o prádlo pred vložením dávky do práčky


- V jednej náplni kombinujte veľké amalé kúsky prádla. Najsúkôr vložte veľké kusy. Veľkých kusov by nemalo byť viac ako polovica náplne. Neperte jednotlivé kusy prádla. Môže to spôsobiť nevyváženosť náplne. Pridajte jeden alebo dva podobné kusy prádla.

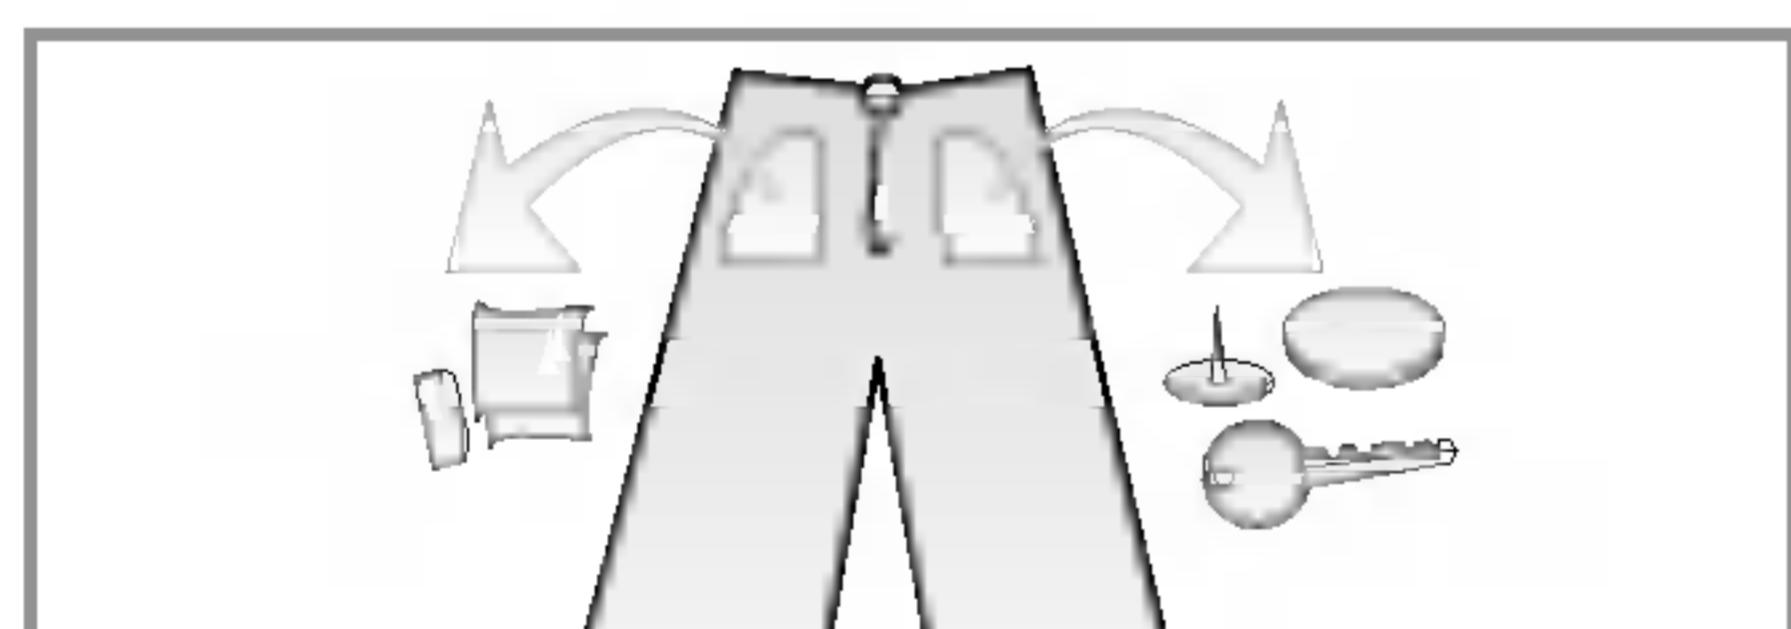

- Skontrolujte všetky vrecká, či sú prázne. Predmety ako klince, vlasové sponky, zápalky, perá, mince a klúče môžu poškodiť ako prádlo, tak aj práčku.

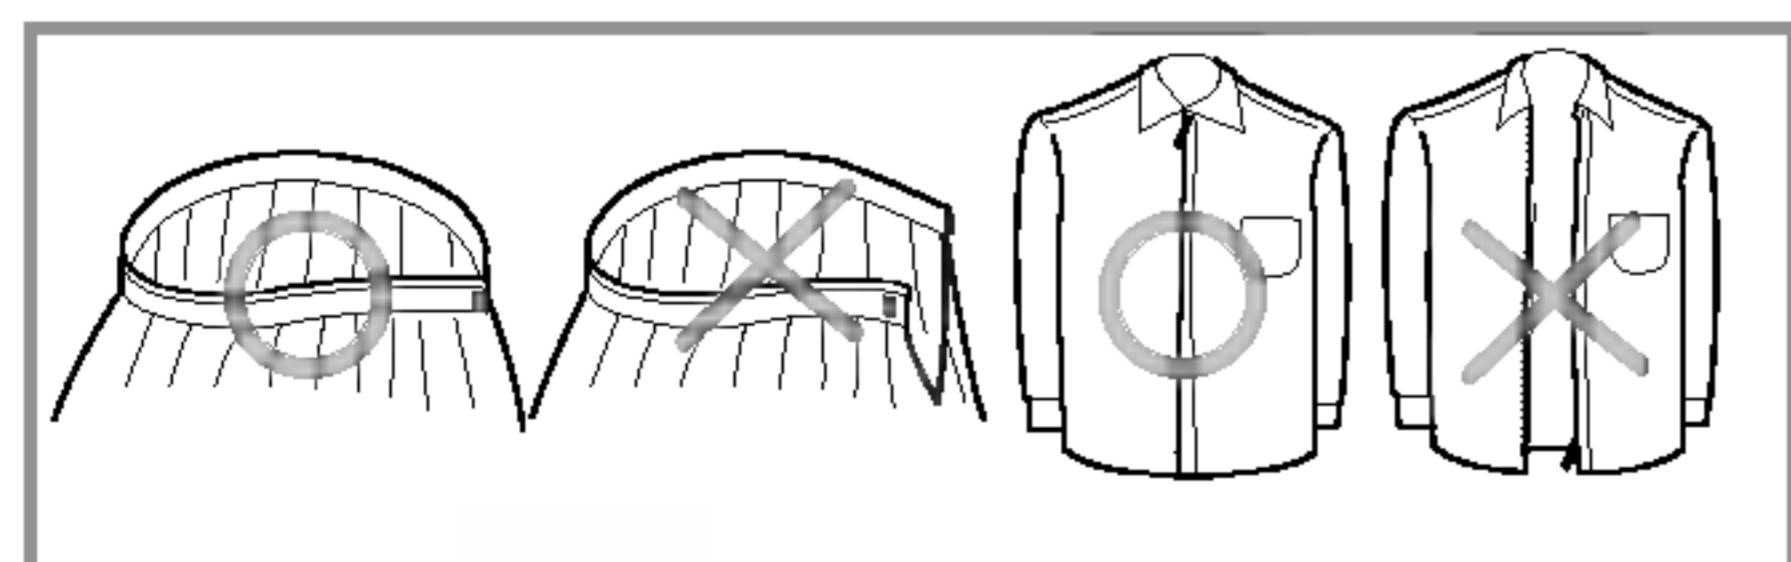

- Uzavorte zipsy, zapnite háčky azviažte šnúrky, aby sa nezamotali s ostatným prádlom.

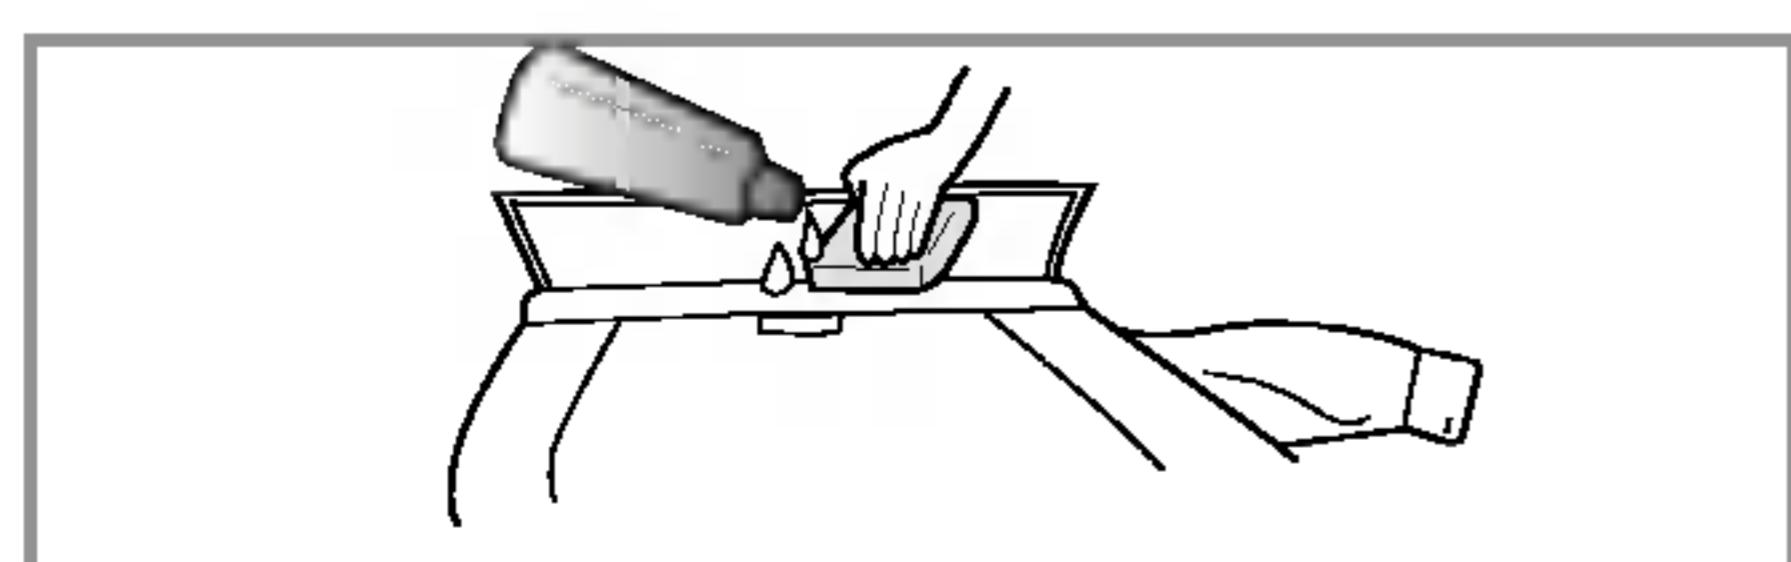


- Predbežne ošetrte špinavé miesta aškvryny na miestach ako sú goliere amanžety rukávov pomocou vodného roztoku pracieho prostriedku a kefky alebo hubky, za účelom pomoci úplného odstránenia nečistôt aškvryň vpracom cykle.

Pridávanie pracích prostriedkov

■ Pridávanie pracích prostriedkov a zmäkčovačov prádla (aviváže)

1. Výsuvný dávkovač

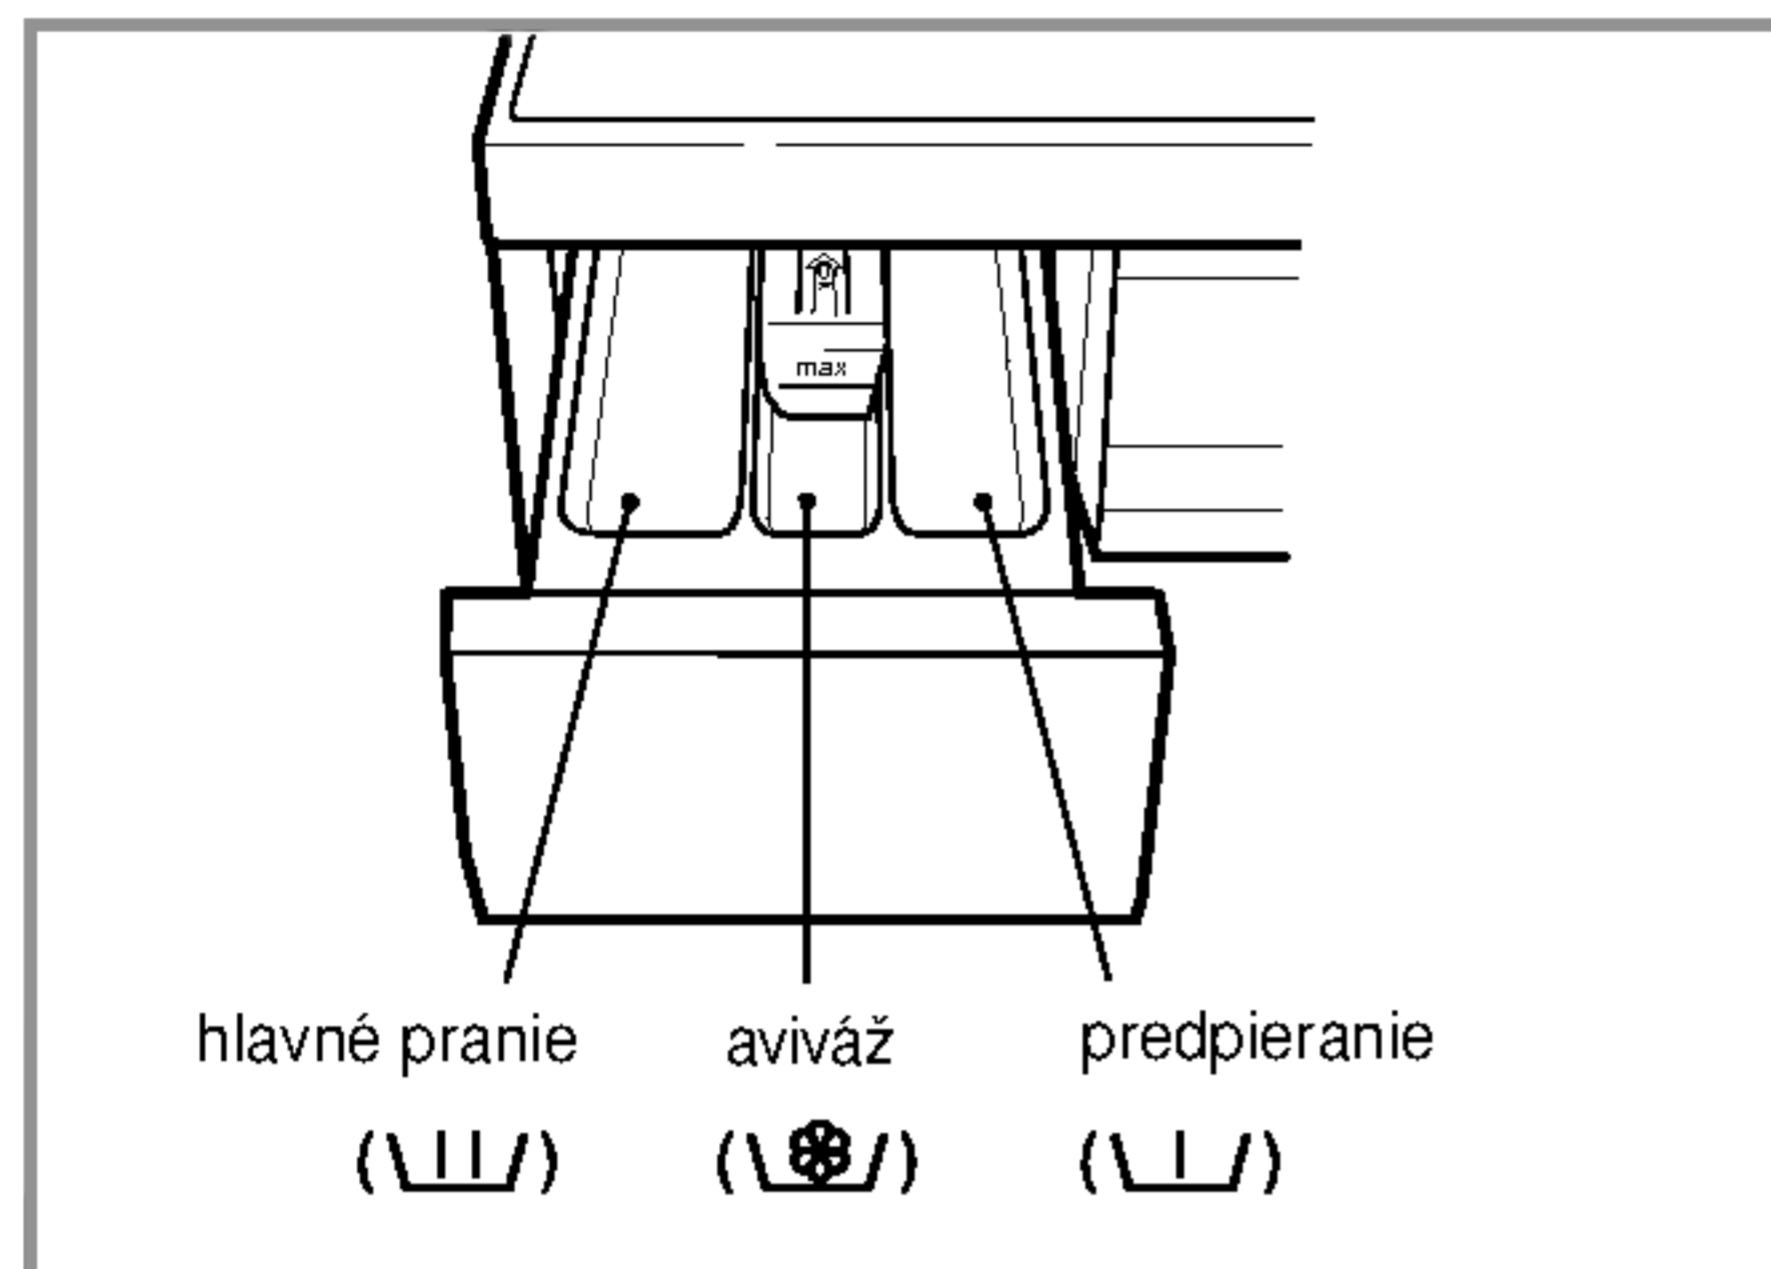

- Len HĽAVNÉ PRANIE → \(\square\)/
- PREDPIERANIE + HĽAVNÉ PRANIE
→ \(\square/\) • \(\square\)/

2. Pridanie zmäkčovača prádla (aviváže)



- Avivážneho prostriedku nedávajte viac ako určuje čiara maximálnej dávky. Preplnenie aviváže môže spôsobiť rýchle spotrebovanie avivážneho prostriedku a škvŕny na prádle.
- Nenechávajte avivážny prostriedok v dávkovači dlhšie ako 2 dni. (Avivážny prostriedok môže stvrdnúť).
- Aviváž sa pridáva do prania v poslednom cykle pláchania.
- Neotvárajte zásobník dávkovača, keď doňho prúdi voda.
- Nie je dovolené používať rozpúšťadlá (benzén a pod.).

Poznámka Nepoužívajte avivážne prostriedky priamo na prádlo.

3. Dávkovanie pracieho prostriedku

- Pracie prostriedky používajte podľa pokynov výrobcu
- Ak sa používa viac pracieho prostriedku ako je odporúčané, tvorí sa veľká pena, účinok prania sa znížuje, prípadne dochádza k preťaženiu motora (a jeho poruchám).
- Pre pračku s plnením spredu, používajte pracie prostriedky len vo forme prášku.
- Dávkovanie pracieho prostriedku (detergentu) by malo byť stanovené podľa teploty a tvrdosti vody, stupňa zašpinenia a veľkosti dávky. Najúčinnejšie pranie je, keď sa zabráni nadmernému peniu.

* Rady pre dávkovanie

Plná náplň: podľa odporúčania výrobcu





Čiastočná náplň: 3/4 bežného množstva

Minimálna náplň: 1/2 dávky pre plnú náplň

- Prací prostriedok je splachovaný dátvovačom na začiatku pracieho cyklu

Funkcie

■ Odporúčaný priebeh prania podľa druhu prádla

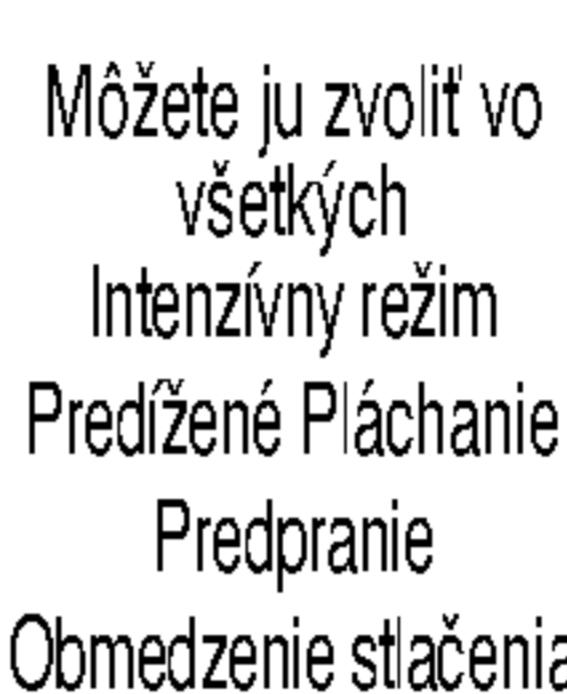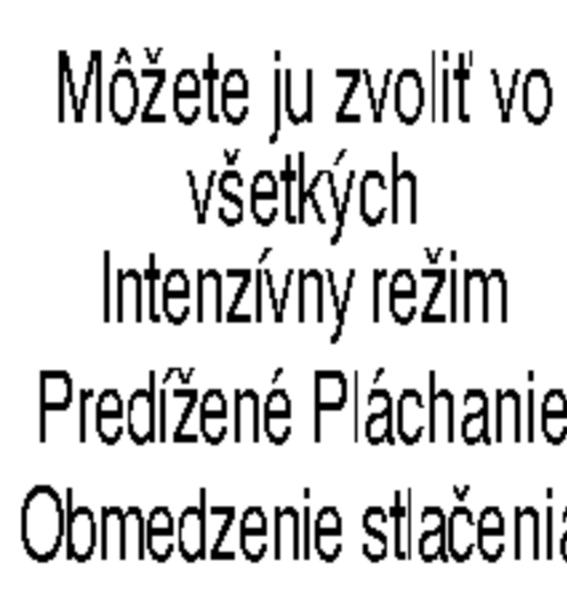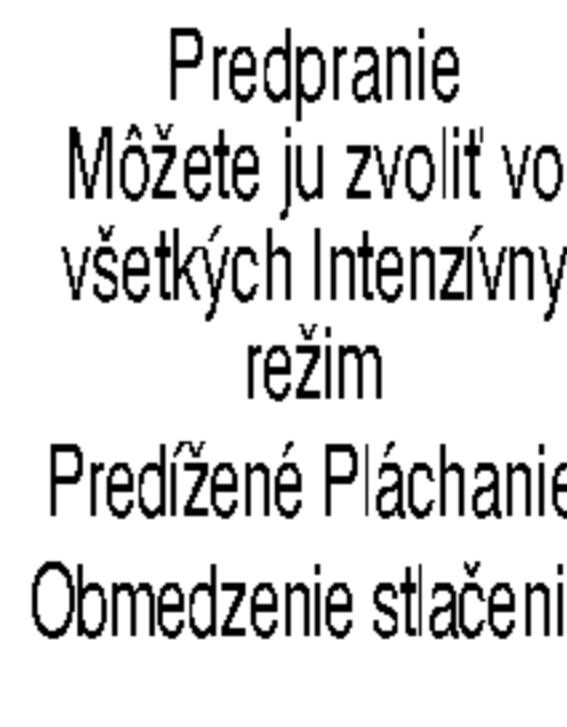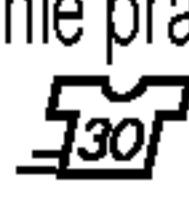Program	Druh prádla	Správná teplota (možnosti)	Druh prádla teplota (možnosti)	Čas prania (minúty)		
 Bavlna	Najprv overte, že možno bielizeň prati v práčke (biela bavlna, ľanové osušky a povlaky...)	95°C		WD-1233(0~9)SD	WD-1233(0~9)ND	WD-1233(0~9)TD
	Stálofarebné odevy (košeľe, nočné košeľe, pyžama) a málo špinavé biele prádlo (spodné prádlo a pod.)	60°C (30°C, 40°C, 60°C-Eco)		3,5 kg	5,0 kg	7,0 kg
 Syntetika	Polyamid (nylon, silon), Akryl, Polyester	40°C (30°C, 60°C)		3,5 kg	5,0 kg	7,0 kg
 Jemné	Jemné prádlo, ktoré sa môže ľahko poškodiť (hodváb, záclony)	30°C [40°C Studená(*)]		1,5 kg	2,0 kg	3,0 kg
 Ručné pranie / Vlna	Jemné a vlnené výrobky, označené ako Ručné pranie	30°C [Studená(*)]		1,0 kg	1,5 kg	2,0 kg
 Posteľná bielizeň (Bedcover)	Iba na posteľnú bielizeň	60°C (95°C)		3,5 kg	5,0 kg	7,0 kg
Bio starostlivosť (Bio Care)	Pre zníženie proteínových flakov	60°C		3,5 kg	5,0 kg	7,0 kg
Detská starostlivosť (Baby Care)	Bielizeň pre kojencov	95°C		3,0 kg	4,0 kg	6,0 kg
 Rýchle pranie 30	Rovnaký druh prádla ako bavlna a syntetika	30°C	Obmedzenie stlačenia Intenzívny režim Predĺžené Pláchanie	1,0 kg	1,5 kg	2,0 kg


* Eco : Voľbou funkcie Eco znížite teplotu vody a predlžte dobu prania. Znížite tak spotrebu energie pre ohrev vody.

* Intenzívny režim : Ak je bielizeň veľmi znečistená, najefektívnejšia je možnosť "Intensive".

* Predpranie : Pokiaľ je prádlo značne zašpinené, je predpranie účinné. Predpranie je dostupné v programoch Bavlna, Syntetika.

* Môžete ju zvoliť vo všetkých : Túto možnosť si môžete vybrať pre väčšiu efektivitu a ēistotu pri preplachovaní. Môžete ju zvoliť vo všetkých programoch s výnimkou Ručné prania / Vlna, Jemného prania a Rýchle prania 30.

Používanie práčky

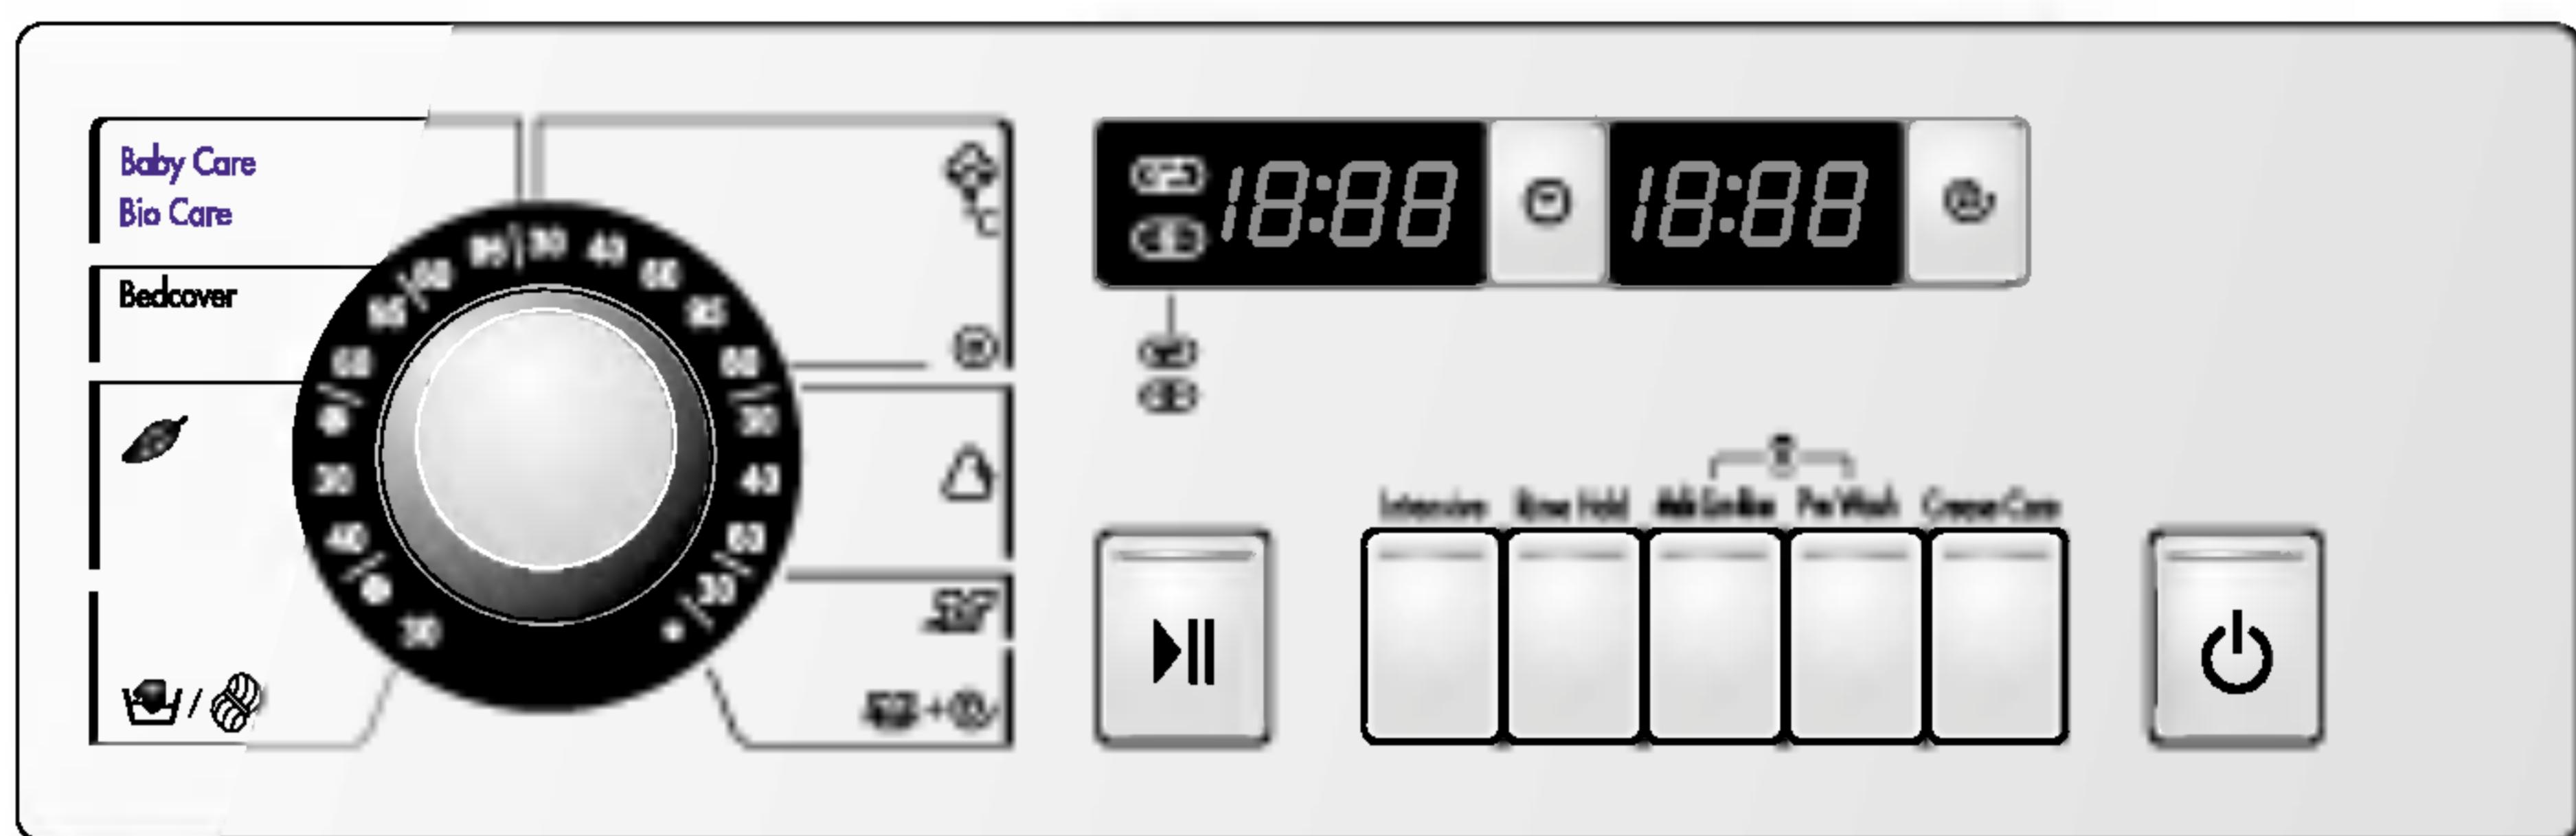

1. Použitie úvodného programu (Bavlna)

- Práčka sa zapína tl. Napájanie ().
- Zatlačte tl. Štart / Pauza ().
- Podmienky úvodného programu :
 - *Pranie : Len hlavné pranie*
 - *Pláchanie : 3 krát*
 - *Odstredovanie :*
 - *1000 n/min*
[WD-1033(0~9)SD/1033(0~9)ND/
1033(0~9)TD]
 - *1200 n/min*
[WD-1233(0~9)SD/1233(0~9)ND/
1233(0~9)TD]
 - *Teplota vody : 60°C*
 - *Program : Bavlna*


2. Ručné nastavenie programu

- Práčka sa zapína tl. Napájanie ().
- Zatlačením každého tlačidla môžete zvolať podmienky prania, aké chcete.

Pre voľbu všetkých možností prania prečítajte str. 41 až 46.


- Zatlačte tl. Štart / Pauza ().

Používanie práčky

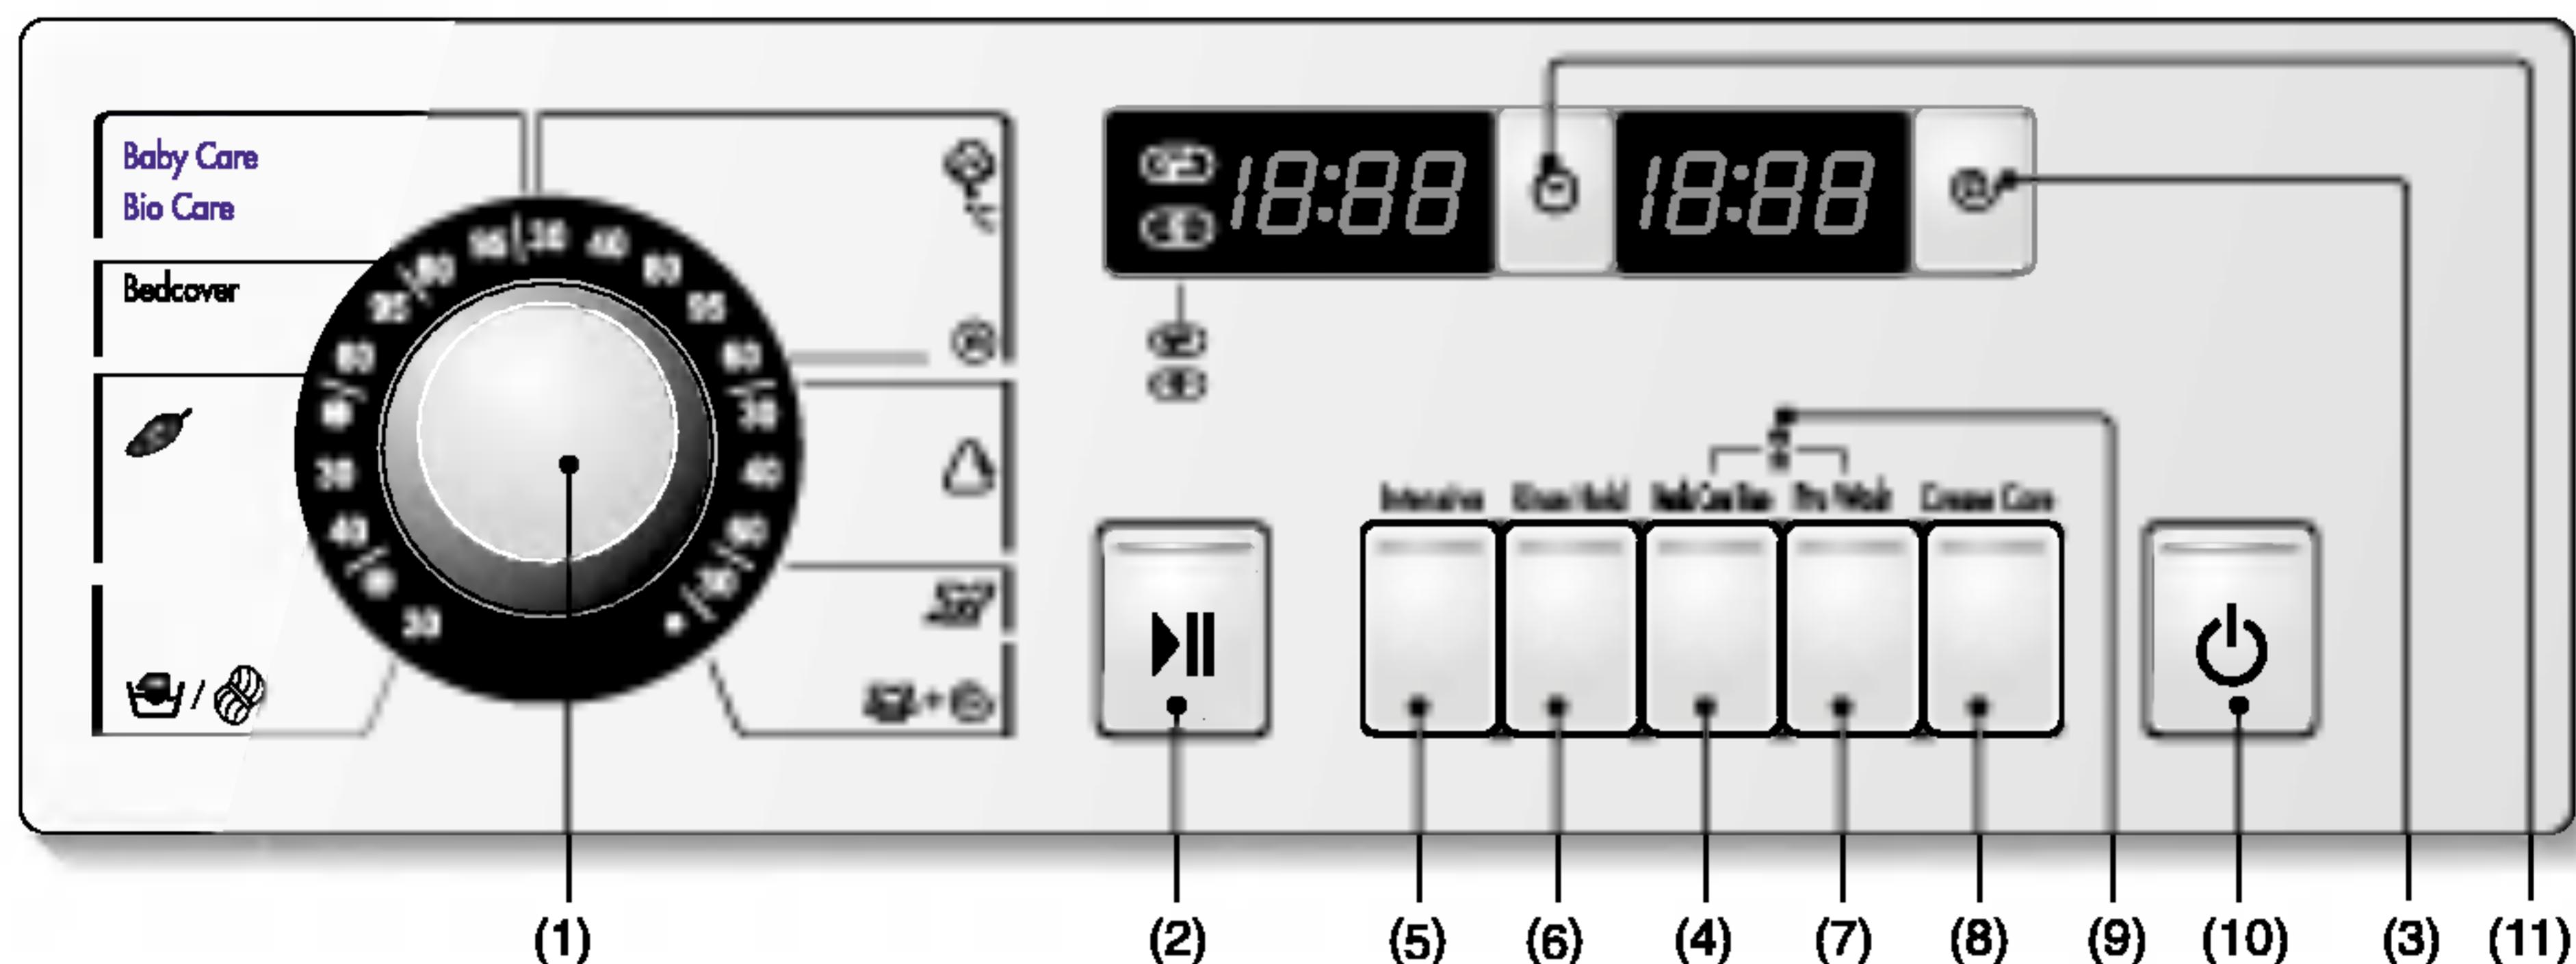

- | | | |
|--|-----------------------------------|--|
| (1) Otočný prepínač: Volba programu | (5) Tlačidlo:Intenzívny režim | (9) Detská zámka |
| (2) Tlačidlo:Štart/Pauza | (6) Tlačidlo:Predĺžené pláchanie | (10) Tlačidlo:Napájanie
(Zapnutie/vypnutie) |
| (3) Tlačidlo:Odstreďovanie | (7) Tlačidlo:Predpranie | |
| (4) Tlačidlo: Môžete ju zvolať vo všetkých | (8) Tlačidlo:Obmedzenie stlačenia | (11) Tlačidlo:Časový posun prania |

Časový posun prania

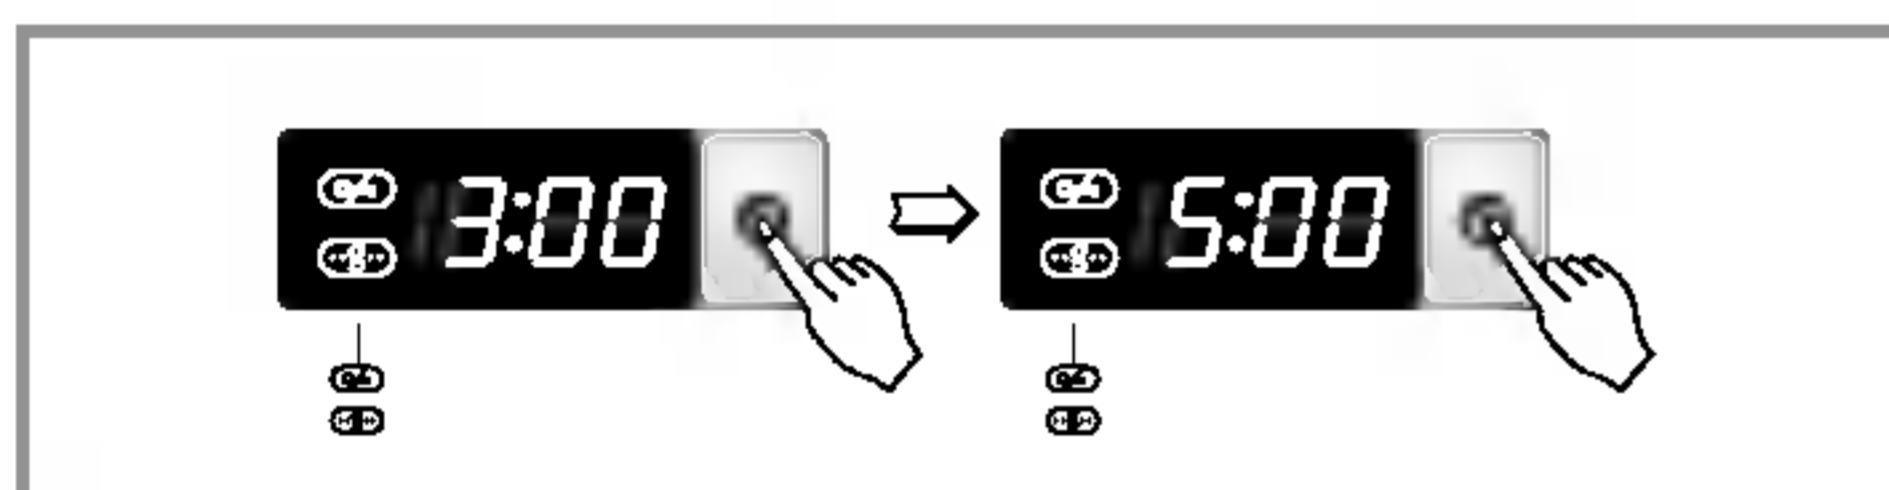

1. Časový posun prania

Príprava pred „časovo posunutým praním“

- Otvorte vodný kohútik.
- Vložte do práčky náplň prádla a uzavorte dvierka práčky.
- Vsype do dávkovača prací prostriedok a aviváž.
- Zapnutie funkcie „Časovo posunuté pranie“
 - Zapnite práčku tl. Napájanie (⊕).
 - Otočením „Voliča programov“ zvolte žiadany program prania.
 - Zatlačte tl. „Časový posun (⌚)“ a nastavte žiadaný čas časového posunu prania.
 - Zatlačte tl. Štart/Pauza (▶||); (na displeji bude blikať „:“).

- Ďalším zatlačením tl. „Časový posun (⌚)“ sa zobrazí údaj „3:00“. Maximálna doba časového posunu prania je 19:00 hodín, najkratšia doba je 3 hodiny.
- Každým zatlačením tlačidla sa čas posunie o 1 hodinu.
- Funkcia bude zrušená zatlačením tl. Napájanie (⊕).
- „Časovým posunom prania“ sa rozumie predokladaný čas od súčasnosti do ukončenia cyklu prania alebo zvolenej činnosti (Pranie, Pláchanie, Odstreďovanie).

Doba „Časového posunu“ atrvanie prania sa môže meniť vzávislosti na stave dodávky vody a jej teplote.

Používanie práčky


Detská zámka




Funkcia umožní uzamknúť všetky tlačidlá na ochranu prevádzky pred nežiadúcim ovládaním tlačidiel deťmi, alebo inými osobami.

1. Detská zámka


- Funkcia sa uvedie do činnosti súčasným zatlačením tl. **Môžete ju zvoliť vo všetkých a Predpranie.**

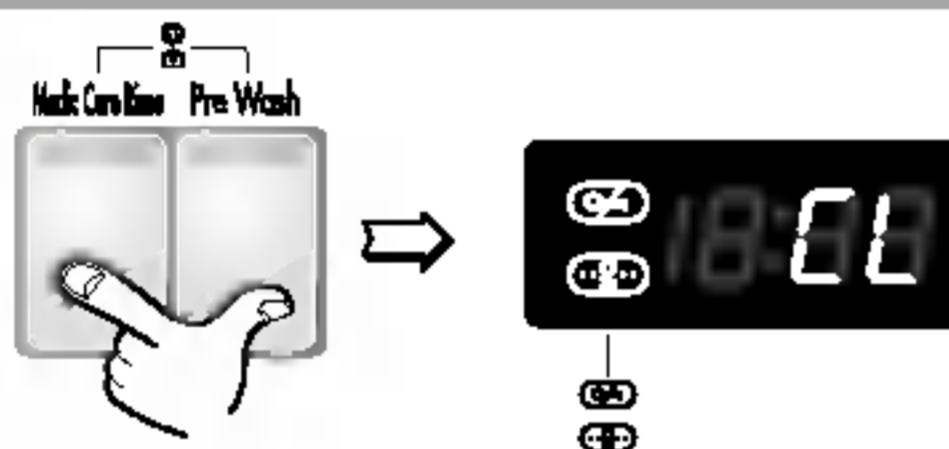

- Ak je funkcia včinnosti, všetky tlačidlá budú mimo prevádzky.
- Funkciu je možné vypnúť ďalším súčasným zatlačením tl. **Môžete ju zvoliť vo všetkých a Predpranie.**

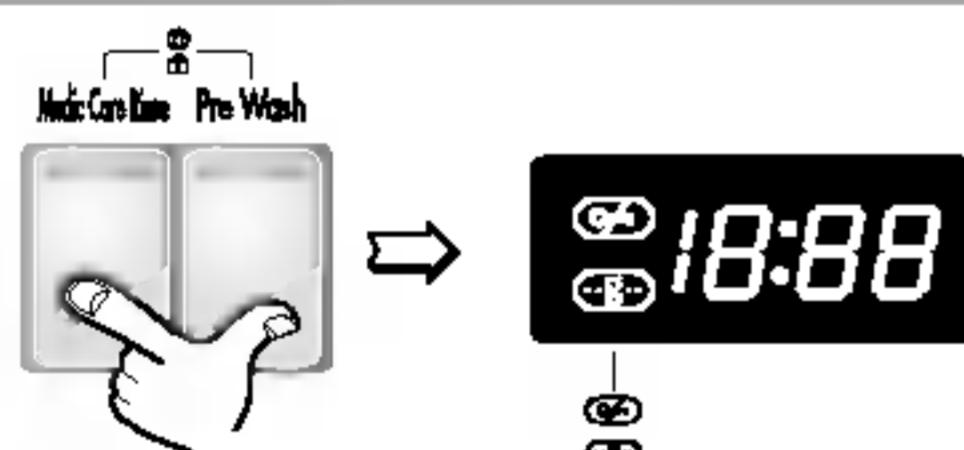


- Ak chcete zmeniť program pri zapnutej funkcií „Detská zámka“:
 1. Súčasne zatlačte tlačidlá **Môžete ju zvoliť vo všetkých a Predpranie.**
 2. Zatlačte tl. **Štart/Pauza (▶||)**.
 3. Zmeňte program aopäť zatlačte tl. **Štart/Pauza (▶||)**.

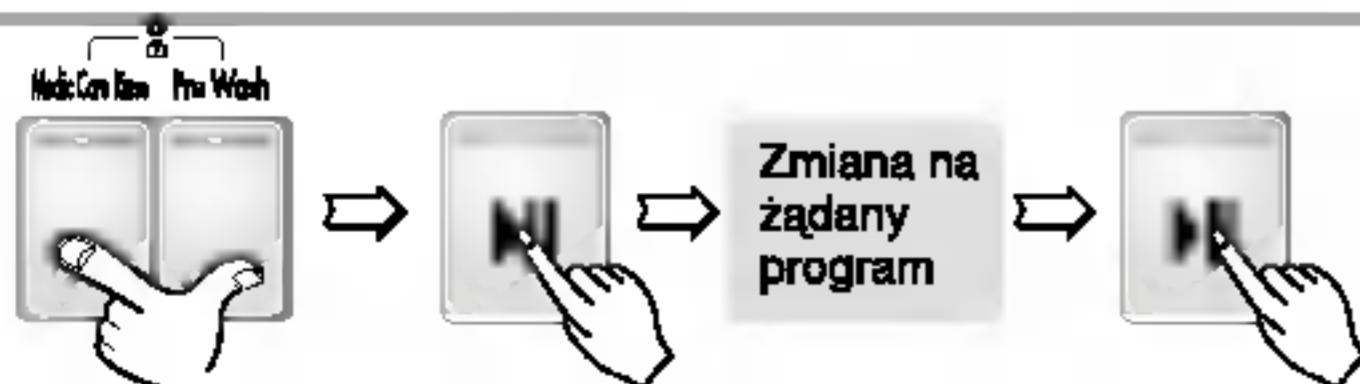

- Funkciu Detská zámka je možné uviesť do činnosti kedykoľvek abude automaticky zrušená pri objavení sa prevádzkovej závady. Funkcia „Detská zámka“ zostane včinnosti aj pri vypnutej práčke.

Teplota vody

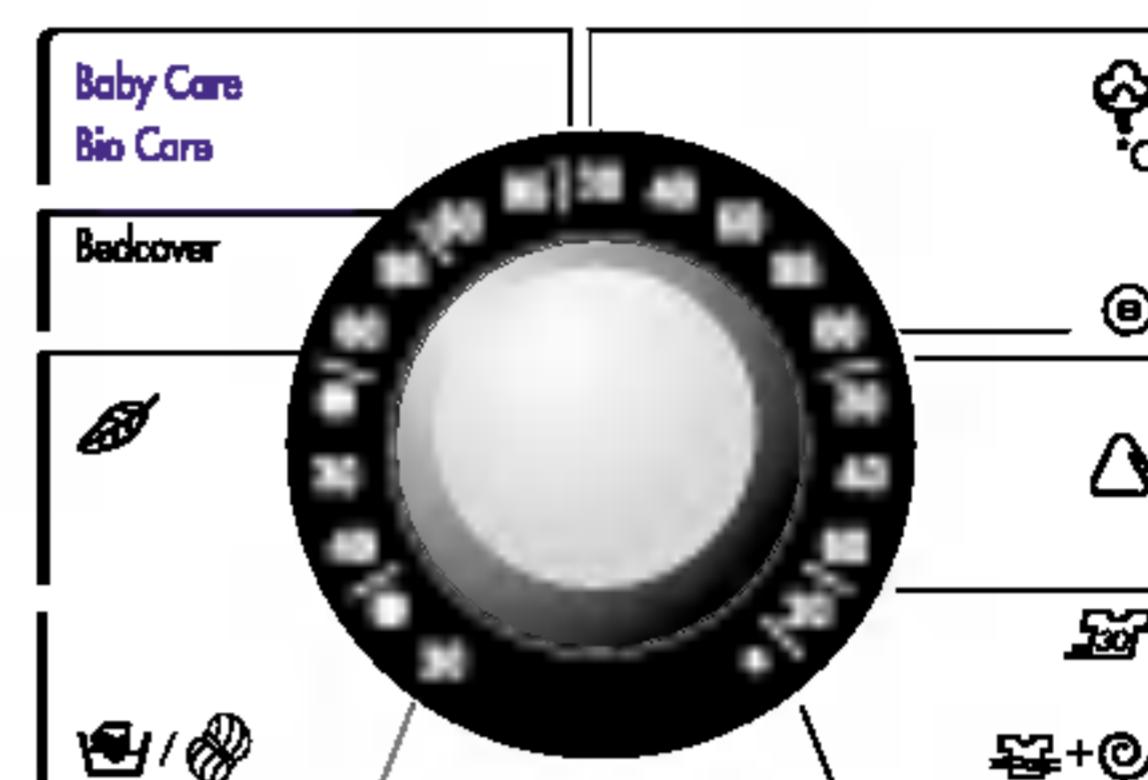

- Teplotu vody možno nastaviť otočným riadiacim prvkom.

-*Studená (*)*

-*30 °C / 40 °C / 60 °C / 95 °C*


1. Teplota vody

- Teplotu vody v práčke je možné voliť podľa programu nasledovne:

Pri zvolenej teplote sa rozsvieti signálne svetlo. Podrobnejšie informácie nájdete na str. 39.

Používanie práčky

Voliteľné funkcie

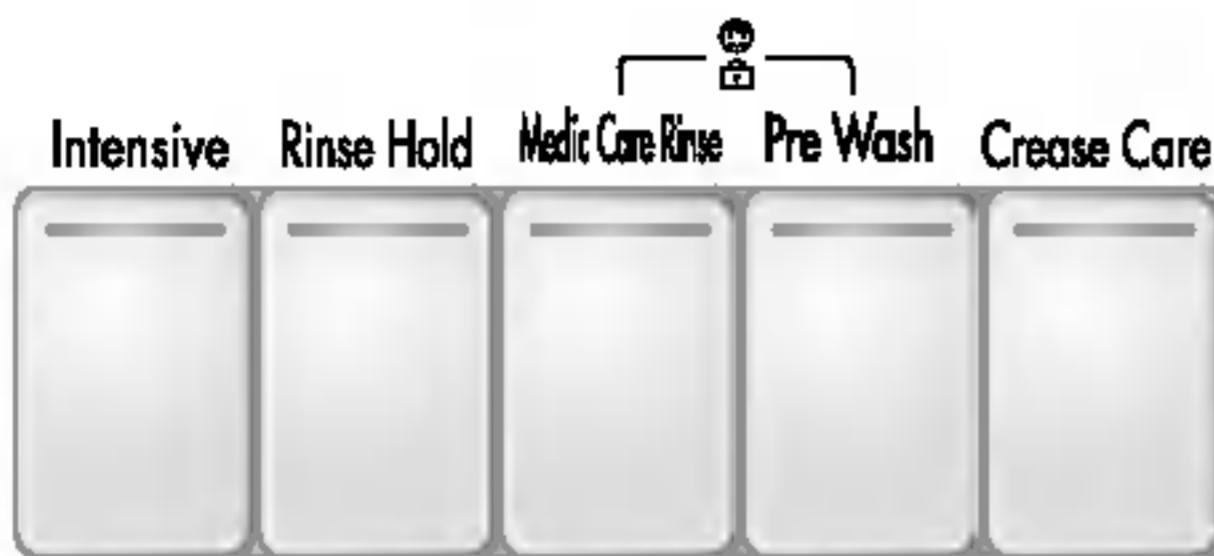

1. Intenzívny režim

- Ak je bielizeň veľmi znečistená, najefektívnejšia je možnosť "Intensive".
- Pri výbere možnosti Intensive sa doba prania môže predĺžiť, záleží od zvoleného programu.

2. Predĺžené pláchanie

- Po zvolení tejto funkcie opakovaným tlačením tlačidla žmýkania zostane bielizeň v práčke po pláchaní namočená vo vode beztoho, aby došlo ku žmýkaniu.
- Funkciu predĺženého pláchania ukončíte a prepnete na vypúšťanie alebo žmýkanie tlačidlom žmýkania.
(Odstreďovanie)

Určitá funkcia bola zvolená, ak svieti pri symbolu funkcie signálne svetlo.

- Tlačením funkčného tlačidla možno voliť všetky voliteľné funkcie.

3. Môžete ju zvoliť vo všetkých

- Túto možnosť si môžete vybrať pre väšiu efektivitu a ēistotu pri preplachovaní. Môžete ju zvoliť vo všetkých programoch s výnimkou Ručné prania / Vlny, Jemného prania a Rýchle prania 30.

4. Predpranie

- Ak je bielizeň znečistená vo zvýšenej miere, použite "Predpranie".
- Predpranie je k dispozícii pre pranie bavlna, Bio starostlivosť, Detská starostlivosť a syntetickej tkaniny.

5. Obmedzenie stlačenia

- Ak chcete zamedziť stlačeniu bielizne, zvoľte toto tlačidlo so žmýkaním.

Používanie práčky

Odstreďovanie



[WD-1033(0~9)SD/
WD-1033(0~9)ND/
WD-1033(0~9)TD]



[WD-1233(0~9)SD/
WD-1233(0~9)ND/
WD-1233(0~9)TD]

- Opakovaným zatlačením Otočný prepínač **Odstreďovanie** sa budú meniť otáčky podľa typu práčky nasledovne:

- WD-1233(0~9)SD/1233(0~9)ND/1233(0~9)TD
- **Bavlna** (cloud icon), **Pláchanie+Odstreďovanie** (sheet + circle icon), **Rýchle pranie 30** (30° icon)
Bio starostlivosť (Bio Care)
Bez odstreďovania – 400 – 600 – 800 – 1000 – 1200
- **Jemné** (leaf icon), **Posteľná bielizeň (Bedcover)**, **Detská starostlivosť (Baby Care)**
Bez odstreďovania - 400 - 600 - 800
- **Syntetika** (triangle icon), **Ručné pranie/Vlna** (wash / wool icon)
Bez odstreďovania - 400 - 600 - 800 - 1000

1. Voľba otáčok odstreďovania


- Podľa programu je možné dosiahnuť tieto otáčky odstreďovania:
 - **WD-1033(0~9)SD/1033(0~9)ND/1033(0~9)TD**
 - **Bavlna** (cloud icon), **Syntetika** (triangle icon),
Ručné pranie/Vlna (wash / wool icon),
Pláchanie+Odstreďovanie (sheet + circle icon), **Rýchle pranie 30** (30° icon)
Bio starostlivosť (Bio Care)
Bez odstreďovania – 400 – 600- 800 – 1000
 - **Jemné** (leaf icon), **Posteľná bielizeň (Bedcover)**, **Detská starostlivosť (Baby Care)**
Bez odstreďovania - 400 - 600 - 800

2. Bez odstreďovania

- Ak zvolíte možnosť „žiadne odstreďovanie“, po vyčerpaní vody sa práčka zastaví.
*Odstreďovanie možno vypustiť prenutím na „(žiadne)" v programoch Vlna, Jemné a Ručné pranie.
- Určitá funkcia bola zvolená, ak svieti pri symbolu funkcie signálne svetlo.*

Používanie práčky

Program

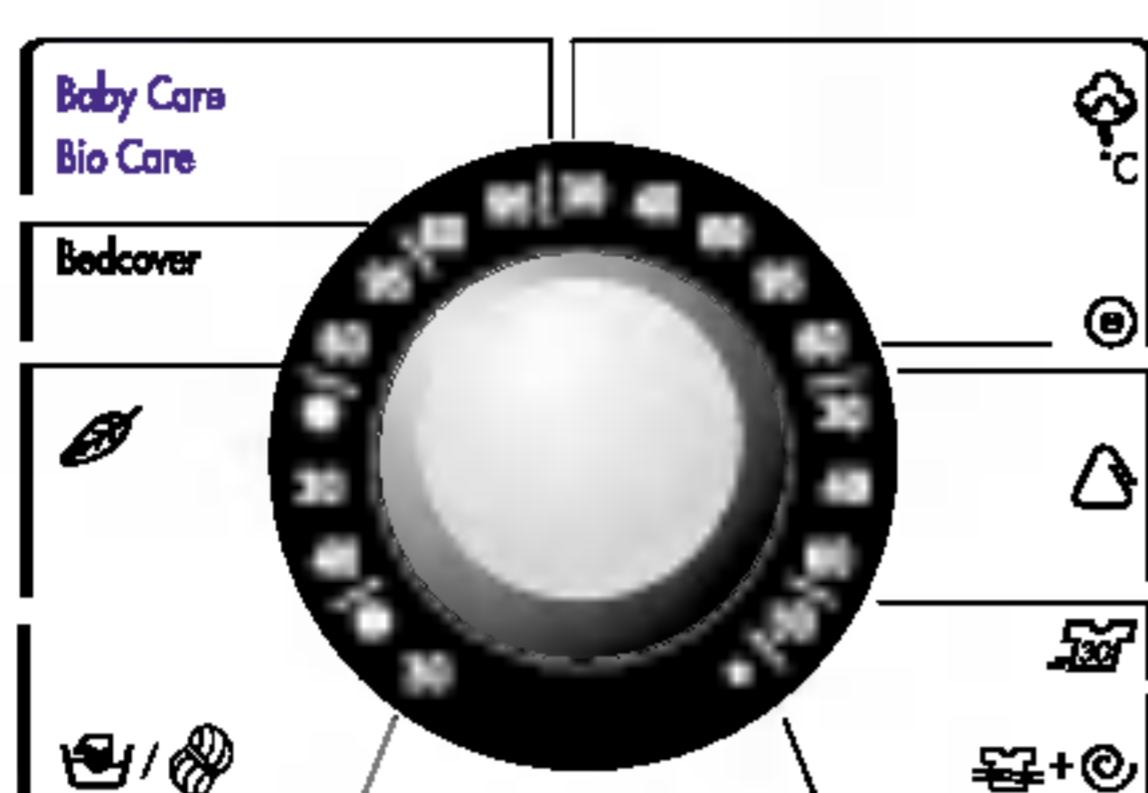

- K dispozícii je až 9 druhov programov v závislosti od druhu prádla:

1. Program

- Po stisknutí tl. Start/Pauza (▶||) je automaticky nastaven program Bavlna.

- **Bavlna** (♣) - **Syntetika** (△) -
Rýchle pranie 30 (🕒) -
Pláchanie+Odstreďovanie (🛁 + ⚫) -
Ručné pranie/Vlna (🧶/🧶) -
Jemné (leaf) - **Posteľná bielizeň**
(Bedcover) - **Bio starostlivosť (Bio Care)** - **Detská starostlivosť (Baby Care)**

Druh prádla pre každý program je uvedený v tabuľke na str. 39.

Start / Pauza



1. Štart

- Tlačidlo Štart/Pauza (▶||) sa používa na spustenie cyklu prania (programu) alebo na jeho prerušenie.

2. Pauza

- Pri nutnosti dočasného prerušenia prebiehajúceho cyklu prania (programu), zatlačte tlačidlo Štart/Pauza (▶||).
- Ak trvá dočasné prerušenie cyklu (Pauza) dlhšie ako 4 minúty, práčka sa automaticky vypne.

Napájanie



1. Napájanie

- Zatlačením tl. Napájanie (⊕) sa práčka zapína alebo vypína.
- Tlačidlo sa tiež používa na spustenie programu prania bieleho prádla a sú nastavené ďalšie úvodné podmienky prania.

2. Úvodný program

- Po zatlačení tl. Napájanie (⊕) je práčka ihned pripravená na spustenie programu prania bieleho prádla a sú nastavené ďalšie úvodné podmienky prania.
- Pokiaľ chcete pokračovať v pracom cykle bez voľby iného programu, zatlačte tl. Štart/Pauza (▶||) a práčka bude pokračovať v činnosti.

• *Úvodní program*

[WD-1033(0~9)SD/1033(0~9)ND/I033(0~9)TD]

- Práčky typu:

Program Bavlna / Odstreďovanie: 1000 n/min / 60°C


[WD-1233(0~9)SD/1233(0~9)ND/I233(0~9)TD]

- Práčky typu:

Program Bavlna / Odstreďovanie: 1200 n/min / 60°C

Používanie práčky

Displej

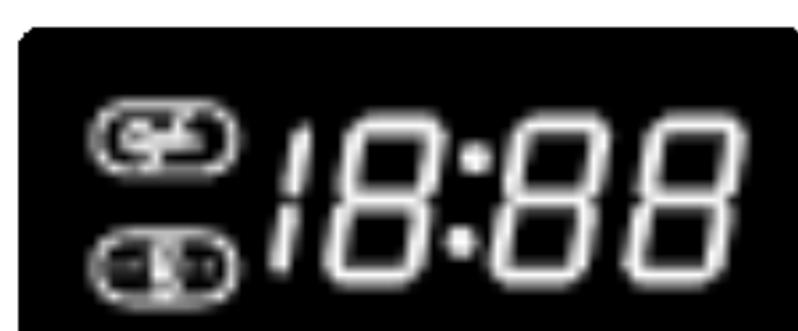

1. Zobrazenie zvláštej funkcie

- Po voľbe funkcie „Detská zámka“ sa na displeji zobrazia písmená „**EL**“.
- Ak bola zvolená funkcia „Časový posun prania“, zobrazí sa zostávajúci čas do ukončenia zvoleného programu prania.

2. Zobrazovanie vlastnej diagnostiky

- Ak nastanú včinnosti práčky nejaké problémy, druh problému sa zobrazí na displeji:

PE : Chyba vsnímaní tlaku vody

FE : Problém vpreplňovaní vody

DE : Dvierka nie sú zatvorené

LE : Preťažený motor

CE : Preťažený motor

IE : Problém vprívode vody

OE : Problém vodtekaní vody

UE : Nevyváženie

EE : Problém steplotou vody

Pokiaľ sa uvedené písmená zobrazia na displeji práčky, pozrite na str. 52 „Skôr ako zavoláte odborný servis“ apostupujte podľa uvedených pokynov.

3. Dokončenie prania

- Po ukončení cyklu prania sa na viacfunkčnom displeji objaví nápis „**End**“

4. Uplynutý čas

Vpriebehu pracieho cyklu sa zobrazuje zostávajúci čas (do dokončenia programu).

Výrobcom odporúčaný program

- Bavlna() 95 °C : okolo 1 hodiny a 57 minút
 - Bavlna() 60 °C : okolo 1 hodiny a 40 minút
 - Syntetika() : okolo 1 hodiny a 20 minút
 - Ručné pranie/Vlna(/) : okolo 47 minút
 - Jemné() : okolo 52 minút
 - Rýchle pranie 30() : okolo 30 minút
 - Pláchanie+Odstredovanie(+) : okolo 18 minút
 - Detská starostlivosť (Baby Care) : okolo 2 hodiny a 24 minút
 - Bio starostlivosť (Bio Care) : okolo 2 hodiny a 22 minút
 - Posteľná bielizeň (Bedcover) : okolo 1 hodiny a 28 minút
- Čas prania sa môže meniť podľa množstva prádla, tlaku vody, teploty vody aďalších okolností prania.
- Pri zistení nevyváženosť alebo ak pracuje program na odstránení peny, čas prania môže byť dlhší.
(Maximálne predĺženie času prania je 45 minút).


Údržba a ošetrovanie práčky

- * Pred každým čistením vnútra práčky odpojte vidlicu sietového kábla zo zásuvky el. siete na ochranu pred nebezpečenstvom úrazu el. prúdom.
- * Pri likvidácii spotrebiča odrežte sietový kábel a zničte zástrčku. Zablokujte zámku dvierok, aby nemohlo dôjsť k uviaznutiu dieťaťa vo vnútri spotrebiča.


■ Filter prívodu vody

- „**E**“ Ak bude blikať na displeji toto hlásenie poruchy, voda sa nedostáva do dávkovača pracieho prostriedku.
- Ak je voda v prívode príliš tvrdá, alebo obsahuje stopy vápencovej usadeniny, môže byť upchatý filter v prívode vody.


Z tohto dôvodu je vhodné filter raz za čas vyčistiť.

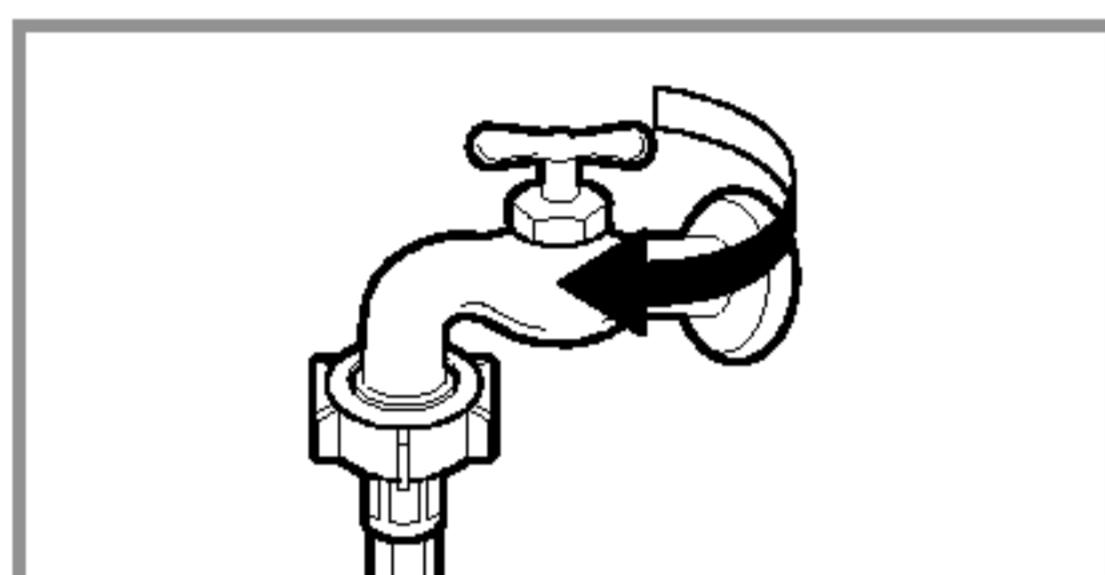


1. Uzavorte vodnýkohútik.

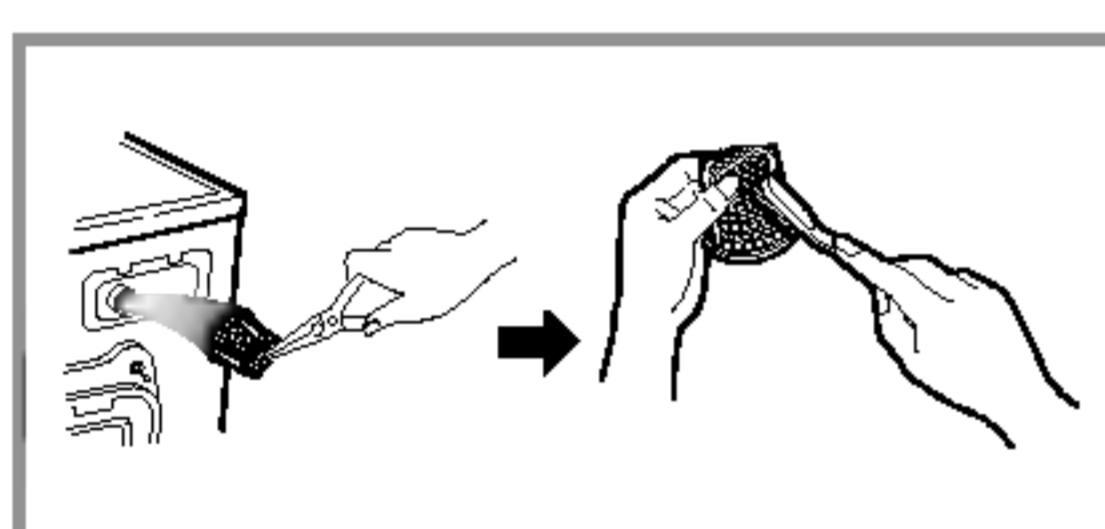

3. Filter vyčistite pomocou tvrdej štetinovej kefy.

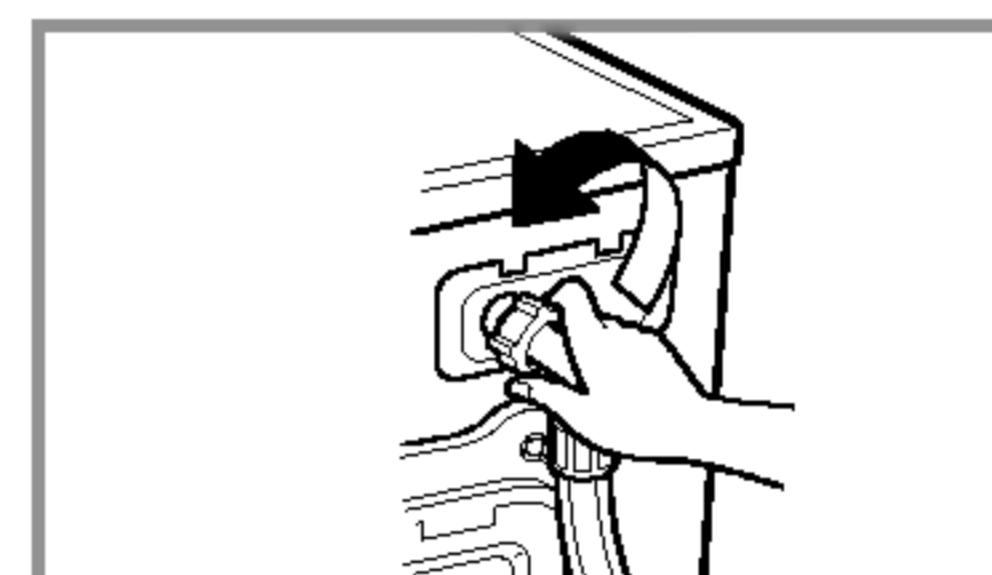

2. Odskrutkujte hadicu prívodu vody do práčky.

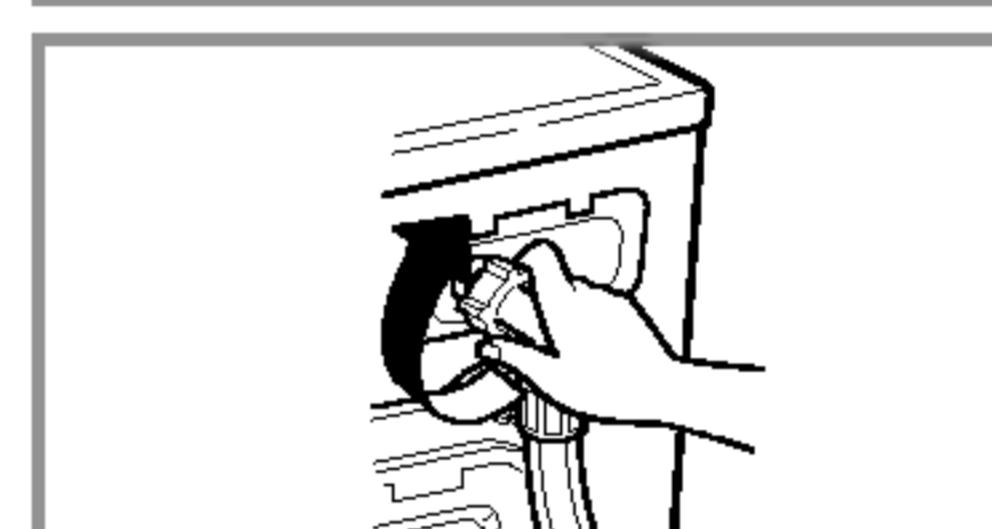

4. Naskrutkujte a utiahnite hadicu na práčke.


■ Filter odtokového čerpadla

- * Odtokový filter zachytáva vlákna a malé predmety, ktoré zostali v prádle. Na zaistenie hladkého chodu práčky pravidelne kontrolujte tento filter.


▲ UPOZORNENIE Najskôr vypustite vodu z filtra pomocou odtokovej hadičky a až potom otvorte filter čerpadla, odstráňte z neho všetko, čo by ho mohlo zastaviť. Pri vypúšťaní vody budte opatrní, ak je voda vo filtro ešte horúca!

- * Pred čistením vypúšťacieho čerpadla, núdzovým vypúšťaním alebo pred núdzovým otvorením dvierok nechajte vychladnúť vodu.


1. Otvorte veko spodného krytu (①) pomocou mince. Otočte zátku odtoku (②) a vytiahnite hadičku.

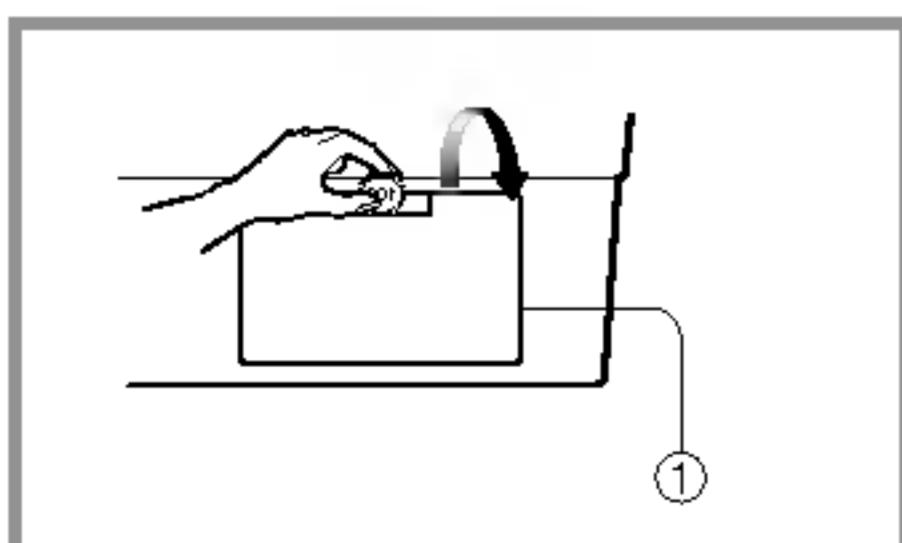

2. Vytiahnite zátku odtokovej hadičky (②) aby mohla odtekať voda. Pod hadičku postavte nádobu na zachytenie vody, aby netiekla na podlahu. Pokial' už voda neodteká, otočením doľava otvorte filter (③).

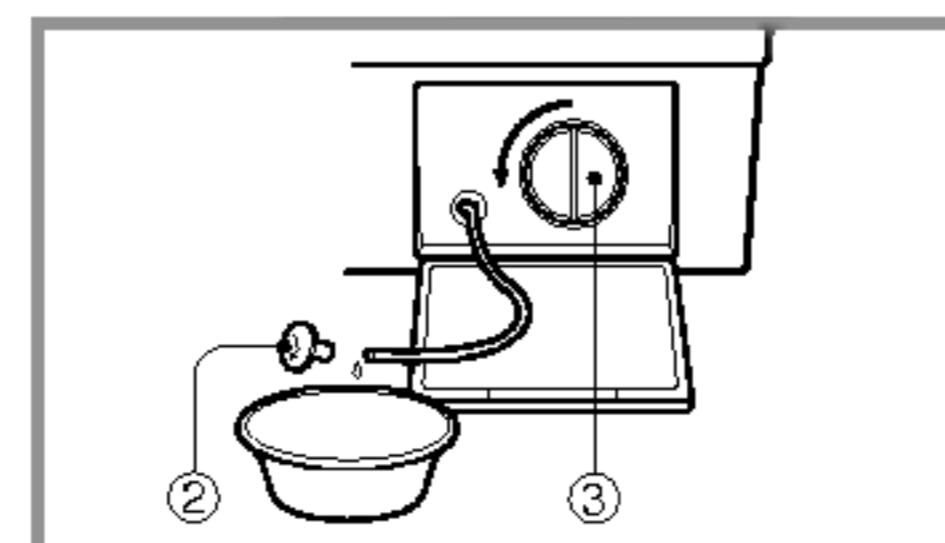


3. Vytiahnite všetky cudzie predmety z filtra (③). Po vyčistení filter zasuňte na miesto, otočením v smere chodu hodinových ručičiek filter (③) uzavorte a zasuňte na pôvodné miesto odtokovú hadičku filtra so zátkou (②). Uzavorte veko spodného krytu.

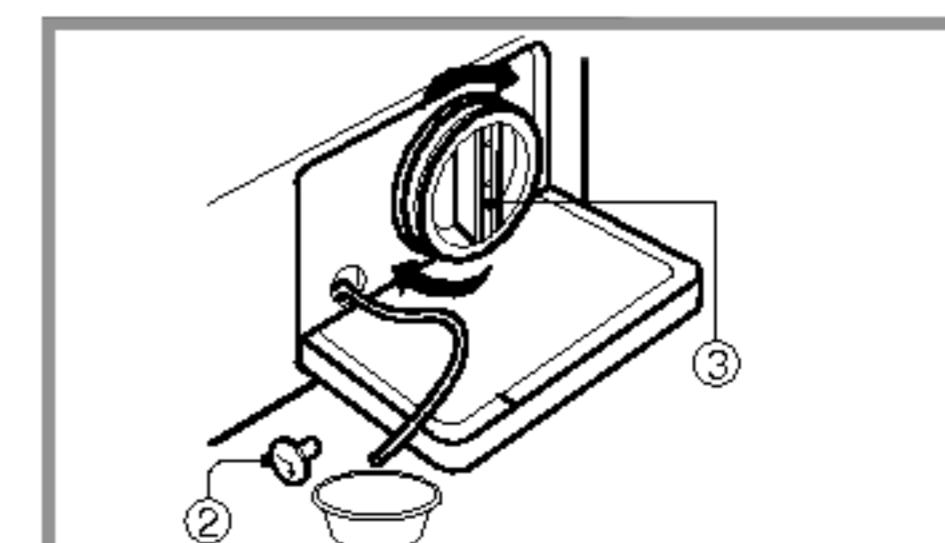

Údržba a ošetrovanie práčky


■ Výsuvný dávkovač pracích prostriedkov

- * Ak zostanú zvyšky pracieho prostriedku aaviváže vdávkovači:
 - Raz za čas prúdom vody vyčistite dávkovač od všetkých zvyškov pracieho prostriedku a aviváže.
 - Pokiaľ je to nutné, možno dávkovač úplne vysunúť zpráčky po zatlačení západky dolu.
 - Na uľahčenie čistenia dávkovača je možné vybrať horný diel schránky pre aviváž.

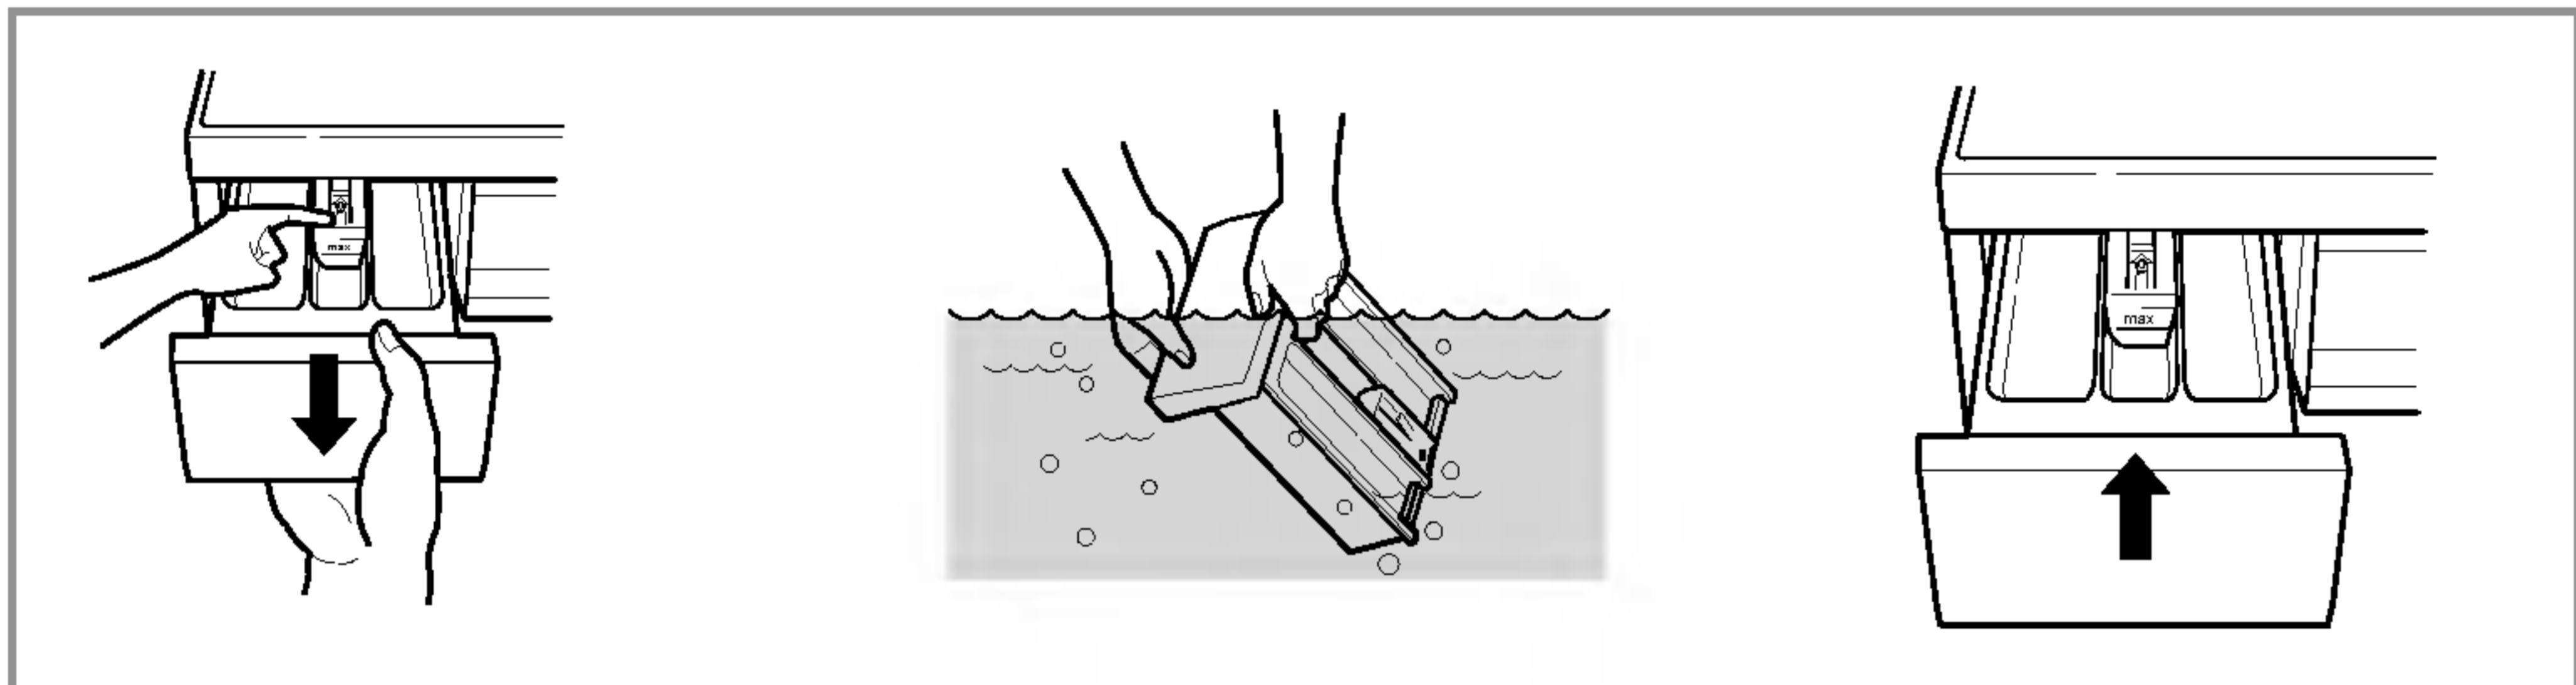

■ Otvor pre dávkovač

- * Pracie prostriedky sa môžu tiež hromadiť vo vnútri otvoru pre výsuvný dávkovač. Príležitostne by sa mal otvor vyčistiť pomocou starej zubnej kefky.
- Po ukončení čistenia zasuňte dávkovač na miesto a pustite cyklus pláchania bez prádla.

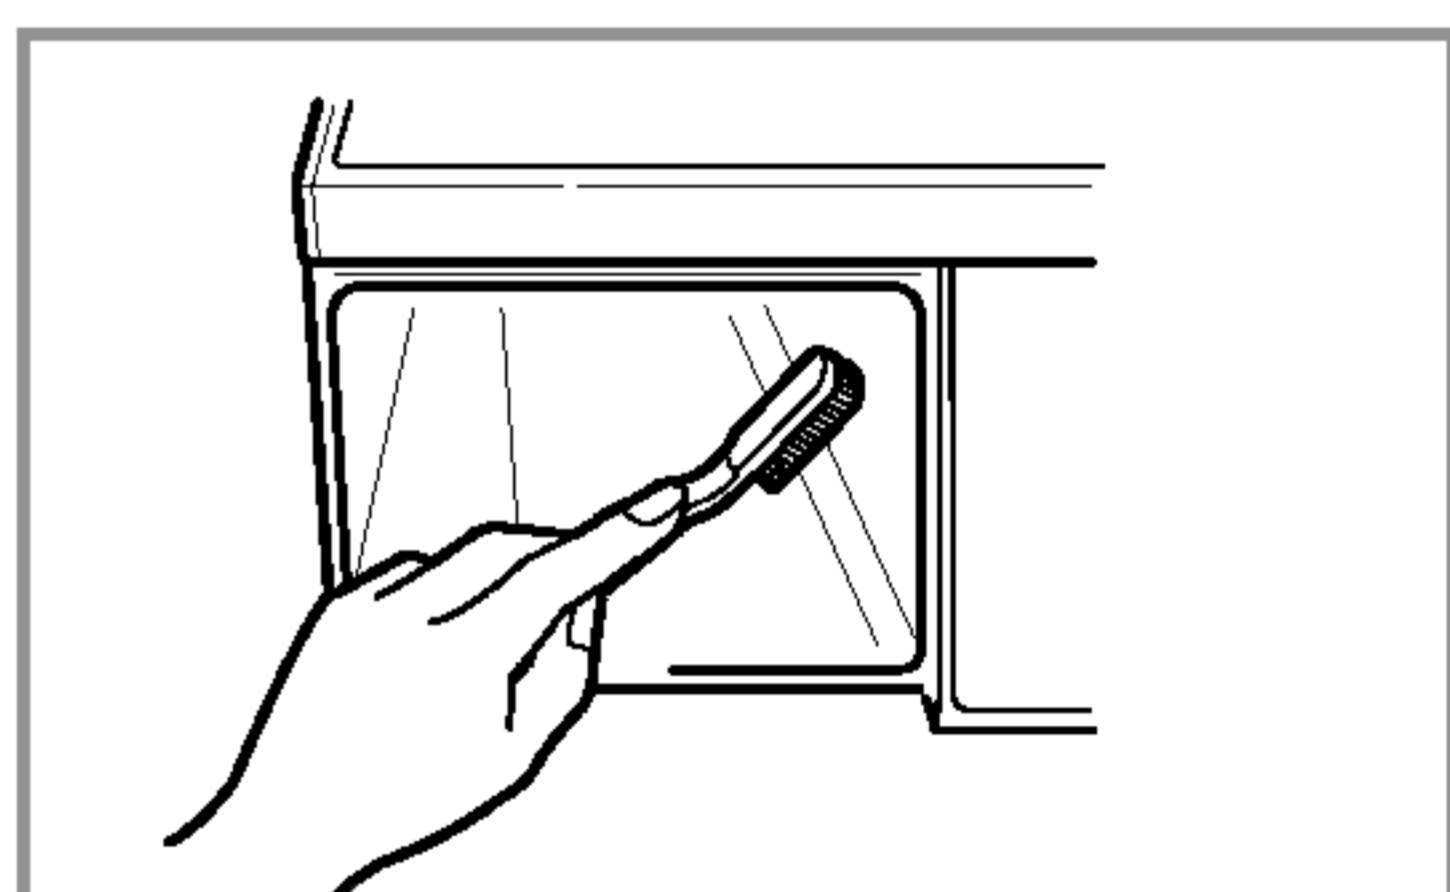

■ Prací bubon

- Pokiaľ bývate voblasti, kde je kdispozícii veľmi tvrdá voda, neustále sa tvoria usadeniny na miestach, ktoré nie sú viditeľné ani je ľahké ich odstrániť. Po čase vzniknuté usadeniny upchajú spotrebič a pokiaľ tento proces nie je pod kontrolou, musel by sa prípadne spotrebič aj vymeniť.
 - Aj keď je prací bubon vyrobený znehrdzavejúcej ocele, môžu sa na ňom tvoriť hrdzavé škvurny od malých kovových predmetov (spony na papier, zatváracie špendlíky apod.), ponechaných v bubne.
 - Raz za čas je nutné čistiť aj prací bubon.
 - Pred použitím prostriedkov na odstránenie usadenín, farbív alebo odfarbovačov (bieliacich prostriedkov) sa presvedčite, či sú vhodné pre automatické práčky.
- * Prostriedok na odstraňovanie usadenín by mohol obsahovať prostriedky, ktoré môžu poškodiť práčku.
- * Škvurny na bubne odstraňujte prostriedkami na čistenie nehrdzavejúcej ocele.
- * Nikdy nepoužívajte na čistenie oceľovú drátenku („kovovú vlnu“).

Údržba a ošetrovanie práčky

■ Čistenie práčky

1. Vonkajší plášt'

Správna starostlivosť opráčku predĺži jej prevádzkyschopnosť.

Vonkajšie diely práčky je možné čistiť teplou vodou s neutrálnym saponátom pre domácnosť, ktorý neobsahuje drsné častice.

Ihned' utrite vlhkou handričkou akékoľvek vzniknuté škvurny.

Snažte sa neudrieť povrch ostrými, hranatými predmetmi.

* UPOZORNENIE: Nepoužívajte metylovaný lieh, riedidlá apodobné výrobky.

2. Vnútorné časti

Osušte okolie plniaceho otvoru práčky, pružné tesnenie asklo dvierok. Tieto miesta vždy udržiavajte čisté, aby bola zaistená vodotesnosť.

Spusťte práčku vúplnom cykle shorúcou vodou.

Opakujte činnosť, pokiaľ je to nutné.

Poznámka Usadeniny, vzniknuté tvrdou vodou odstraňujte len takými prostriedkami, ktoré majú na obale uvedené, že sú pre práčky bezpečné.

■ Pokyny pre zazimovanie práčky

V prípade, že práčka bude uložená na miestach, kde klesne teplota pod bod mrazu alebo ju bude nutné stahovať vzimnom období vmraze, je nutné predtým splniť pokyny pre zazimovanie práčky, aby nedošlo k jeho poškodeniu:

1. Uzavorte kohútik prívodu vody.
2. Odpojte hadicu prívodu vody avylejte z nej zvyšok vody.
3. Zasuňte vidlicu sieťového kábla do zásuvky.
4. Pridajte asi 4 litre nejedovatej nemrznúcej zmesi do prázdnego pracieho bubna auzatvoredvierka práčky.
5. Zapnite odstredovanie apočas jednej minúty nechajte odčerpávať všetku kvapalinu. Nemrznúca zmes sa nevyčerpá úplne.
6. Odpojte vidlicu sieťového kábla zo zásuvky, utrite vnútornú časť bubna dosucha azavorte dvierka.
7. Vyberte výsuvný dávkovač pracích prostriedkov. Vylejte všetku vodu z jednotlivých priehradok autrite ich dosucha. Zasuňte dávkovač na miesto.
8. Práčku skladujte vo zvislej polohe.
9. Po ukončení zimného skladovania (stahovania) sa odstránia zvyšky nemrznúcej zmesi tak, že práčku uvediete do chodu vúplnom praco cykle za použitia pracieho prostriedku, bez náplne prádla.



kôr než zavoláte odborný servis

* Táto práčka je vybavená automatickou vlastnou diagnostikou, ktorá zistí poruchu už v jej počiatočnom štádiu a podľa toho príslušne reaguje. Ak nepracuje práčka správne, alebo ak nefunguje vôbec, skontrolujte ju predtým, ako zavoláte odborný servis, nasledujúcim postupom:

Prejav poruchy	Možná príčina	Riešenie
Drnčivý a rinčiaci hluk	<ul style="list-style-type: none">Vbubne alebo vodtokovom čerpadle môžu byť cudzie kovové predmety, ako mince alebo spínacie špendlíky apod.	Zastavte práčku a skontrolujte bubon a filter čerpadla. Ak trvá hluk po znova uvedení do chodu, zavolajte poverený odborný servis.
Dunív hluk	<ul style="list-style-type: none">Ťažké náplne môžu produkovať dunív hluk. Obyčajne sa to stáva.	Ak trvá hluk ďalej, asi je práčka nevyvážená. Zastavte ju a preložte prádlo inak.
Hlučné vibrácie	<ul style="list-style-type: none">Naozaj ste odstránili všetky prepravné skrutky apuzdrá?Stoja všetky nožičky pevne na podlahe?	Ak neboli skrutky a ich puzdrá odstránené pri inštalácii, odstráňte ich podľa pokynov v časti „Inštalácia“ od str. 5. Náplň prádla je nerovnomerne rozložená v obubne. Zastavte práčku a preložte prádlo inak.
Uniká voda	<ul style="list-style-type: none">Prívodná hadica je netesne pripojená ku kohútiku alebo k práčke.Domové odpadové potrubie je upchaté.	Skontrolujte pripojenie hadice a dotiahnite ju. Uvoľnite domový odpad, prípadne kontaktujte inštalatéra. Nevhodný prací prostriedok? Tvorba nadmernej peny môže spôsobiť únik vody.
Nadmerné penenie	<ul style="list-style-type: none">Nedostatočný zdroj (tlak) vody v mieste.	Skúste iný prívod vdome.
Voda nevteká do práčky, alebo vteká pomaly	<ul style="list-style-type: none">Kohútik nie je otvorený naplno.Hadica prívodu vody je zalomená.Filter prívodu vody vpráčke je zanesený.	Kohútik otvorte úplne. Vyrovnajte hadicu. Skontrolujte (avyčistite) filter.
Voda z práčky neodteká alebo odteká pomaly	<ul style="list-style-type: none">Odtoková hadica je zalomená alebo upchatá.Zanesený odtokový filter.	Vyčistite avyrovnajte odtokovú hadicu. Vyčistite odtokový filter.

S

kôr než zavoláte odborný servis

Prejav poruchy	Možná príčina	Riešenie
Práčku nie je možné spustiť	<ul style="list-style-type: none">Nie je zasunutá vidlica sietového kábla do zásuvky, alebo je pripojenie uvoľnené.Chybná poistka alebo vypnutý istič v domovom rozvode, prípadne prerušená dodávka el.energie.	Zaistite spoločné pripojenie sietového kábla v zásuvke. Vymeňte poistku alebo zapnite istič. Nezvyšujte prúdovú hodnotu poistiky. Pokial sa porucha prejavuje vpretažením obvodu, nechajte ju opraviť odborným elektrikárom.
Práčka neodstreduje	<ul style="list-style-type: none">Nie je otvorený kohútik prívodu vody. <p>* Skontrolujte tesnosť uzatvorenia dverok</p>	Otvorte prívodný kohútik Uzavorte dverka azatlačte tl. Start/Pauza Po zatlačení tlačidla chvíľu trvá, kým práčka začne odstredovať prádlo.
Dvierka sa nedajú otvoriť		Pred spustením odstredovania musia byť dvierka uzamknuté.
Cyklus prania sa predlžuje		Po spustení práčky sa nedajú dvierka otvárať zprevádzkovo-bezpečnostných dôvodov. Po ukončení všetkých pracích cyklov ačinností počkajte vždy 1 alebo 2 minúty kým bude možné otvoriť dvierka práčky, aby elektrický uzamykací mechanizmus mal čas na uvoľnenie zámky.
		Čas prania sa môže meniť podľa množstva náplne prádla, tlaku a teploty vody a podľa ďalších okolností použitých v programe. Pri zistení nevyváženosťi náplne alebo pri činnosti programu na odstránenie nadmerného penenia, sa môže čas prania predĺžiť.

S kôr než zavoláte odborný servis

Prejav poruchy	Možná príčina	Riešenie
IE	<ul style="list-style-type: none"> Nedostatočný zdroj vody na mieste. Nie je úplne otvorený kohútik prívodu vody do práčky. Hadica prívodu vody je zalomená. Upchatý filter prívodu vody. Ak z prívodnej hadice uniká voda, kontrolka „A“ zmení farbu na červenú. Vymeňte prívodnú hadicu. 	<p>Skúste iný kohútik v dome. Kohútik otvorte úplne. Vyrovnajte hadicu. Skontrolujte a vyčistite filter.</p>
OE	<ul style="list-style-type: none"> Odtoková hadica je upchatá alebo zalomená. Odtokový filter je upchatý. 	<p>Vyčistite a vyrovnajte odtokovú hadicu. Vyčistite filter.</p>
UE	<ul style="list-style-type: none"> Náplň prádla je príliš malá. Náplň prádla je nevyvážená. Práčka je vybavená systémom zisťovania nevyváženosťi ajej korekcie. Ak obsahuje náplň len ľahké kusy prádla, ako kúpelňové predložky, kúpacie úbory (froté), atď., tento systém môže zastaviť odstredovanie alebo úplne prerušíť cyklus odstredovania, pokiaľ je nevyváženosť príliš veľká aj po niekoľkých opakovaniach spustenia odstredovania. Pokiaľ je prádlo na konci cyklu odstredovania príliš vlhké, pridajte do náplne niekoľko menších kúskov prádla na vyváženie a opakujte cyklus odstredovania. 	<p>Pridajte 1 alebo 2 kusy podobného prádla pre lepšie vyváženie náplne v bubne. Upravte náplň tak, aby bolo umožnené správne odstredovanie.</p>
dE	 <ul style="list-style-type: none"> Sú dvierka otvorené? 	<p>Uzavorte dvierka. *Ak nezmizne z displeja nápis „dE“, zavolajte odborný servis.</p>
E E		<p>Odpojte sieťový prívod a zavolajte odborný servis.</p>
FE	<ul style="list-style-type: none"> Ak sa preplní práčka vodou pre chybný ventil, objaví sa na displeji nápis „FE“. 	<p>Uzavorte kohútik prívodu vody. Odpojte sieťový prívod a zavolajte odborný servis.</p>
PE	<ul style="list-style-type: none"> Pri poruche čidla úrovne vody sa zobrazí na displeji „PE“. 	
CE	<ul style="list-style-type: none"> Preťaženie motora 	
LE	<ul style="list-style-type: none"> Preťaženie motora 	



Dovozce do ČR a SR:

LG Electronics CZ, s.r.o.
Zlatý Anděl - Nádražní 23/344
151 34 Praha 5
Česká republika
www.lgecz.cz
e-mail: info@lgecz.cz
tel.: +420 234 094 600