



MIKRO HI-FI SISTEM KORISNIČKI PRIRUČNIK

MODELI: LF-U850 (LF-U850A/D/X, LFS-U850)



Molimo vas da prije početka korištenja uređaja pažljivo proučite ovaj priručnik.
Zadržite ga i za buduće potrebe.

Dizajn i neke posebnosti podložni su promjenama bez obavijesti o poboljšanju.



Upozorenja


OPASNOST OD STRUJNOG UDARA NEMOJTE OTVARATI!



OPREZ: OVO UPUTE ZA SERVISIRANJE SLUŽE SAMO KVALIFICIRANOM SERVISNOM OSOBLJU. KAKO BISTE SMANJILI RIZIK STRUJNOG UDARA, NE IZVODITE NIKAKVE DRUGE SERVISNE RADOVE NA UREĐAJU, OSIM ONIH OPISANIH U UPUTAMA ZA RAD, IZUZEV SLUČAJA DA STE ZA SERVISNE RADOVE KVALIFICIRANI.



Oprez: Uređaj ne smije biti izložen vodi (kapanje ili pljuštanje) niti bi predmeti ispunjeni tekućinom, kao na primjer, vaze, smjele blizu uređaja ili postavljene na uređaj.

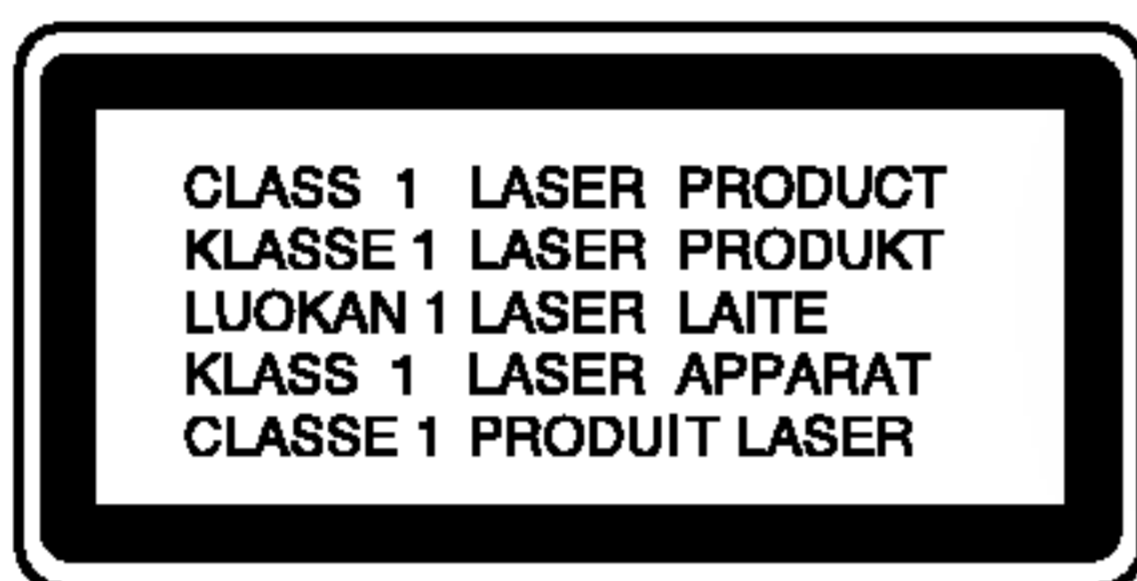

OPREZ: U ovom uređaju primijenjen je laserski sustav.

Kako biste osigurali ispravnu uporabu ovog uređaja, molimo vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik za korisnike i sačuvate ga za buduće potrebe. Bude li uređaju potrebna intervencija za održavanje, kontaktirajte ovlaštenu servisni centar.

Upotreba kontrolnih tipki, podešavanja, ili pokretanje postupaka osim onih ovdje navedenih može dovesti do opasne izloženosti radijaciji.

Kako biste spriječili izravni izloženost laserskim zrakama, ne otvarajte poklopac. Kad se poklopac otvori, radijacijske zrake postaju vidljive. NE GLEDajte U ZRAKE.



UPOZORENJE: Ovaj uređaj nemojte instalirati u zatvorene prostore kao što su police za knjige ili slična mjesta.

PAŽNJA u vezi s napojnim kabelom

Za većinu se kućanskih parata preporuča da budu uključeni u posebni strujni krug;

To znači da bi strujni krug jedne utičnice trebao napajati samo jedan kućanski aparat, te se u njega ne bi trebali uključiti dodatni strujni krugovi i dodatne utičnice. Kako biste imali potpune informacije, provjerite na stranici specifikacija ovog priručnika za korisnike.


Ne preopterećujte zidne strujne utičnice.

Preopterećene zidne strujne utičnice, labavo pričvršćene ili oštećene zidne strujne utičnice, oštećeni produžni kabeli, nategnuti napojni kabeli ili oštećena ili napuknuta izolacija žica mogu biti opasni. Bilo koja od navedenih situacija može dovesti do strujnog udara ili izbijanja požara. Povremeno provjeravajte kabel Vašeg kućanskog aparata, i ukoliko se na njemu vidi ikakvo oštećenje ili tragovi propadanja, isključite kabel iz utičnice, kućanski aparat više nemojte koristiti, te kabel zamijenite novim istog proizvođača kod vašeg servisera.

Zaštitite napojni kabel kućanskog aparata od fizičke ili mehaničke zlouporabe, kao na primjer od frkanja, natezanja, udaranja, zatvaranja vratima ili nagazivanja. Pposebice pazite na utikač, zidne utičnice i na mjesto gdje napojni kabel izlazi iz kućanskog aparata.



Ovaj uređaj je proizveden prema direktivama EEC DIRECTIVE 89/336/EEC, 93/68/EEC i 73/23/EEC, koji se odnose na propise za radijske interferencije.

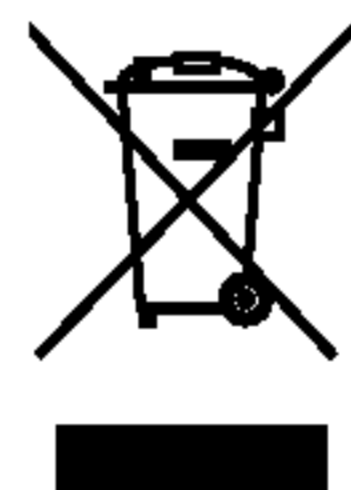

Uklanjanje starog aparata

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda sprečít će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Sadržaj


1 UVOD	4-6
Simboli korišteni u priručniku	4
Obavijesti o diskovima	4
Rukovanje diskovima	4
Čuvanje diskova	4
Čišćenje diskova	4
Prednja strana/Stražnja strana	5
Daljinsko upravljanje	6
Umetanje baterija u daljinski upravljač ..	6
Raspon funkcioniranja daljinskog upravlja	6
2 Instalacija	7
Priklučenje sustava zvučnika	7
Priklučenje vanjske antene	7
Dodatni uređaji	7
3 UPORABA	8-15
Ugađanja zvuka	8
Ugađanje glasnoće zvuka	8
Utičnica za slušalic	8
Isključivanje zvuka (funkcija "MUTE") ..	8
Ugađanje kvalitete zvuka	8
XDSS (Extreme Dynamic Sound System) ..	8
MP3 ugađanje (Optimizer)	8
XTS pro	8
DIMMER (Zatamnjenje)	8
DISPLAY MODUS	8
Automatsko odabiranje funkcija	9
Podešavanje sata	9
Korištenje funkcije zaustavljanja SLEEP ..	9
Brojač vremena	10
RDS Funkcija - OPCIJSKI	11
O funkciji RDS	11
Ugađanje RDS sistema	11
Opcije display-a RDS-a	11
Pretraživanje programa (PTY)	11
Ugađanje radio-postaja	12
Slušanje radija	12
Reprodukcija CD-a	13-14
Osnovna reprodukcija	13
Zaustavljanje puštanja	13
Prekidanje puštanja	13
Preskakanje snimke	13
Pretraživanje snimke	13
Programsko puštanje	13
Ponavljanje	14
Provjeravanje informacija MP3 datoteke ..	14
O MP3/WMA	14
USB funkcija	15
4 Održavanje i servisiranje	16-17
Dostavljanje uređaja	16
Čišćenje uređaja	16
Servisiranje	16
Rješavanje problema	17
5 PREPORUKE	18
Posebnosti	18


1.UVOD

Kako biste pravilno koristili ovaj uređaj, molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik za korisnike i zadržite ga za buduće potrebe.

Ovaj priručnik daje Vam informacije no radu i održavanju Vašeg CD playera. Ako uređaj bude zahtijevao servisiranje, kontaktirajte ovlaštenog lokalnog serviseru (pogledajte poglavlje 4, Održavanje i servisiranje).

Simboli korišteni u priručniku

 Označava opasnost koja bi mogla prouzročiti štetu na uređaju ili drugu materijalnu štetu.

 Označava posebne funkcije ovog uređaja

Obavijesti o diskovima

Rukovanje diskovima

Ne dirajte stranu diska koja služi za reprodukciju. Držite disk za rubove tako da na površini ne ostanu otisci prstiju. Na disk ne lijepite papir ili ljepljivu traku. Nikada ne lijepite papir ili naljepnice na disk.




Čuvanje diskova

Nakon puštanja, disk spremite u kutiju. Ne izlažite disk izravnoj sunčevoj svjetlosti ili izvorima topline, te bga nikada ne ostavljajte u automobilu izloženog izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Čišćenje diskova



Otisci prstiju i prašina na disku mogu prouzročiti lošu kvalitetu slike i zvuka.

Prije reprodukcije disk očistite čistom krpom. Disk brišite od sredine prema vanjskom dijelu.

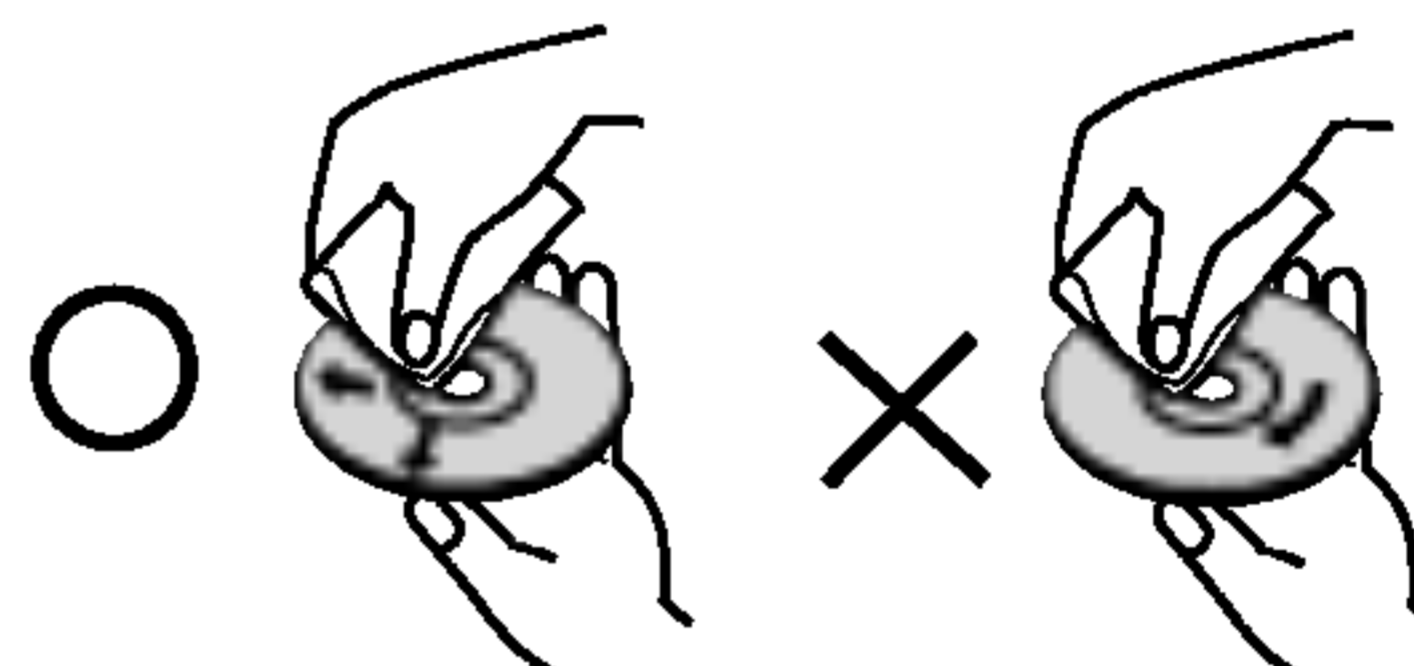

Ne upotrebljavajte agresivne otopine poput alkohola, benzina, razrjeđivača, komercijalnih sredstava za čišćenje ili antistatičkog raspršivača namijenjenog čišćenju starih vinilnih ploča.


Prednja strana/Stražnja strana

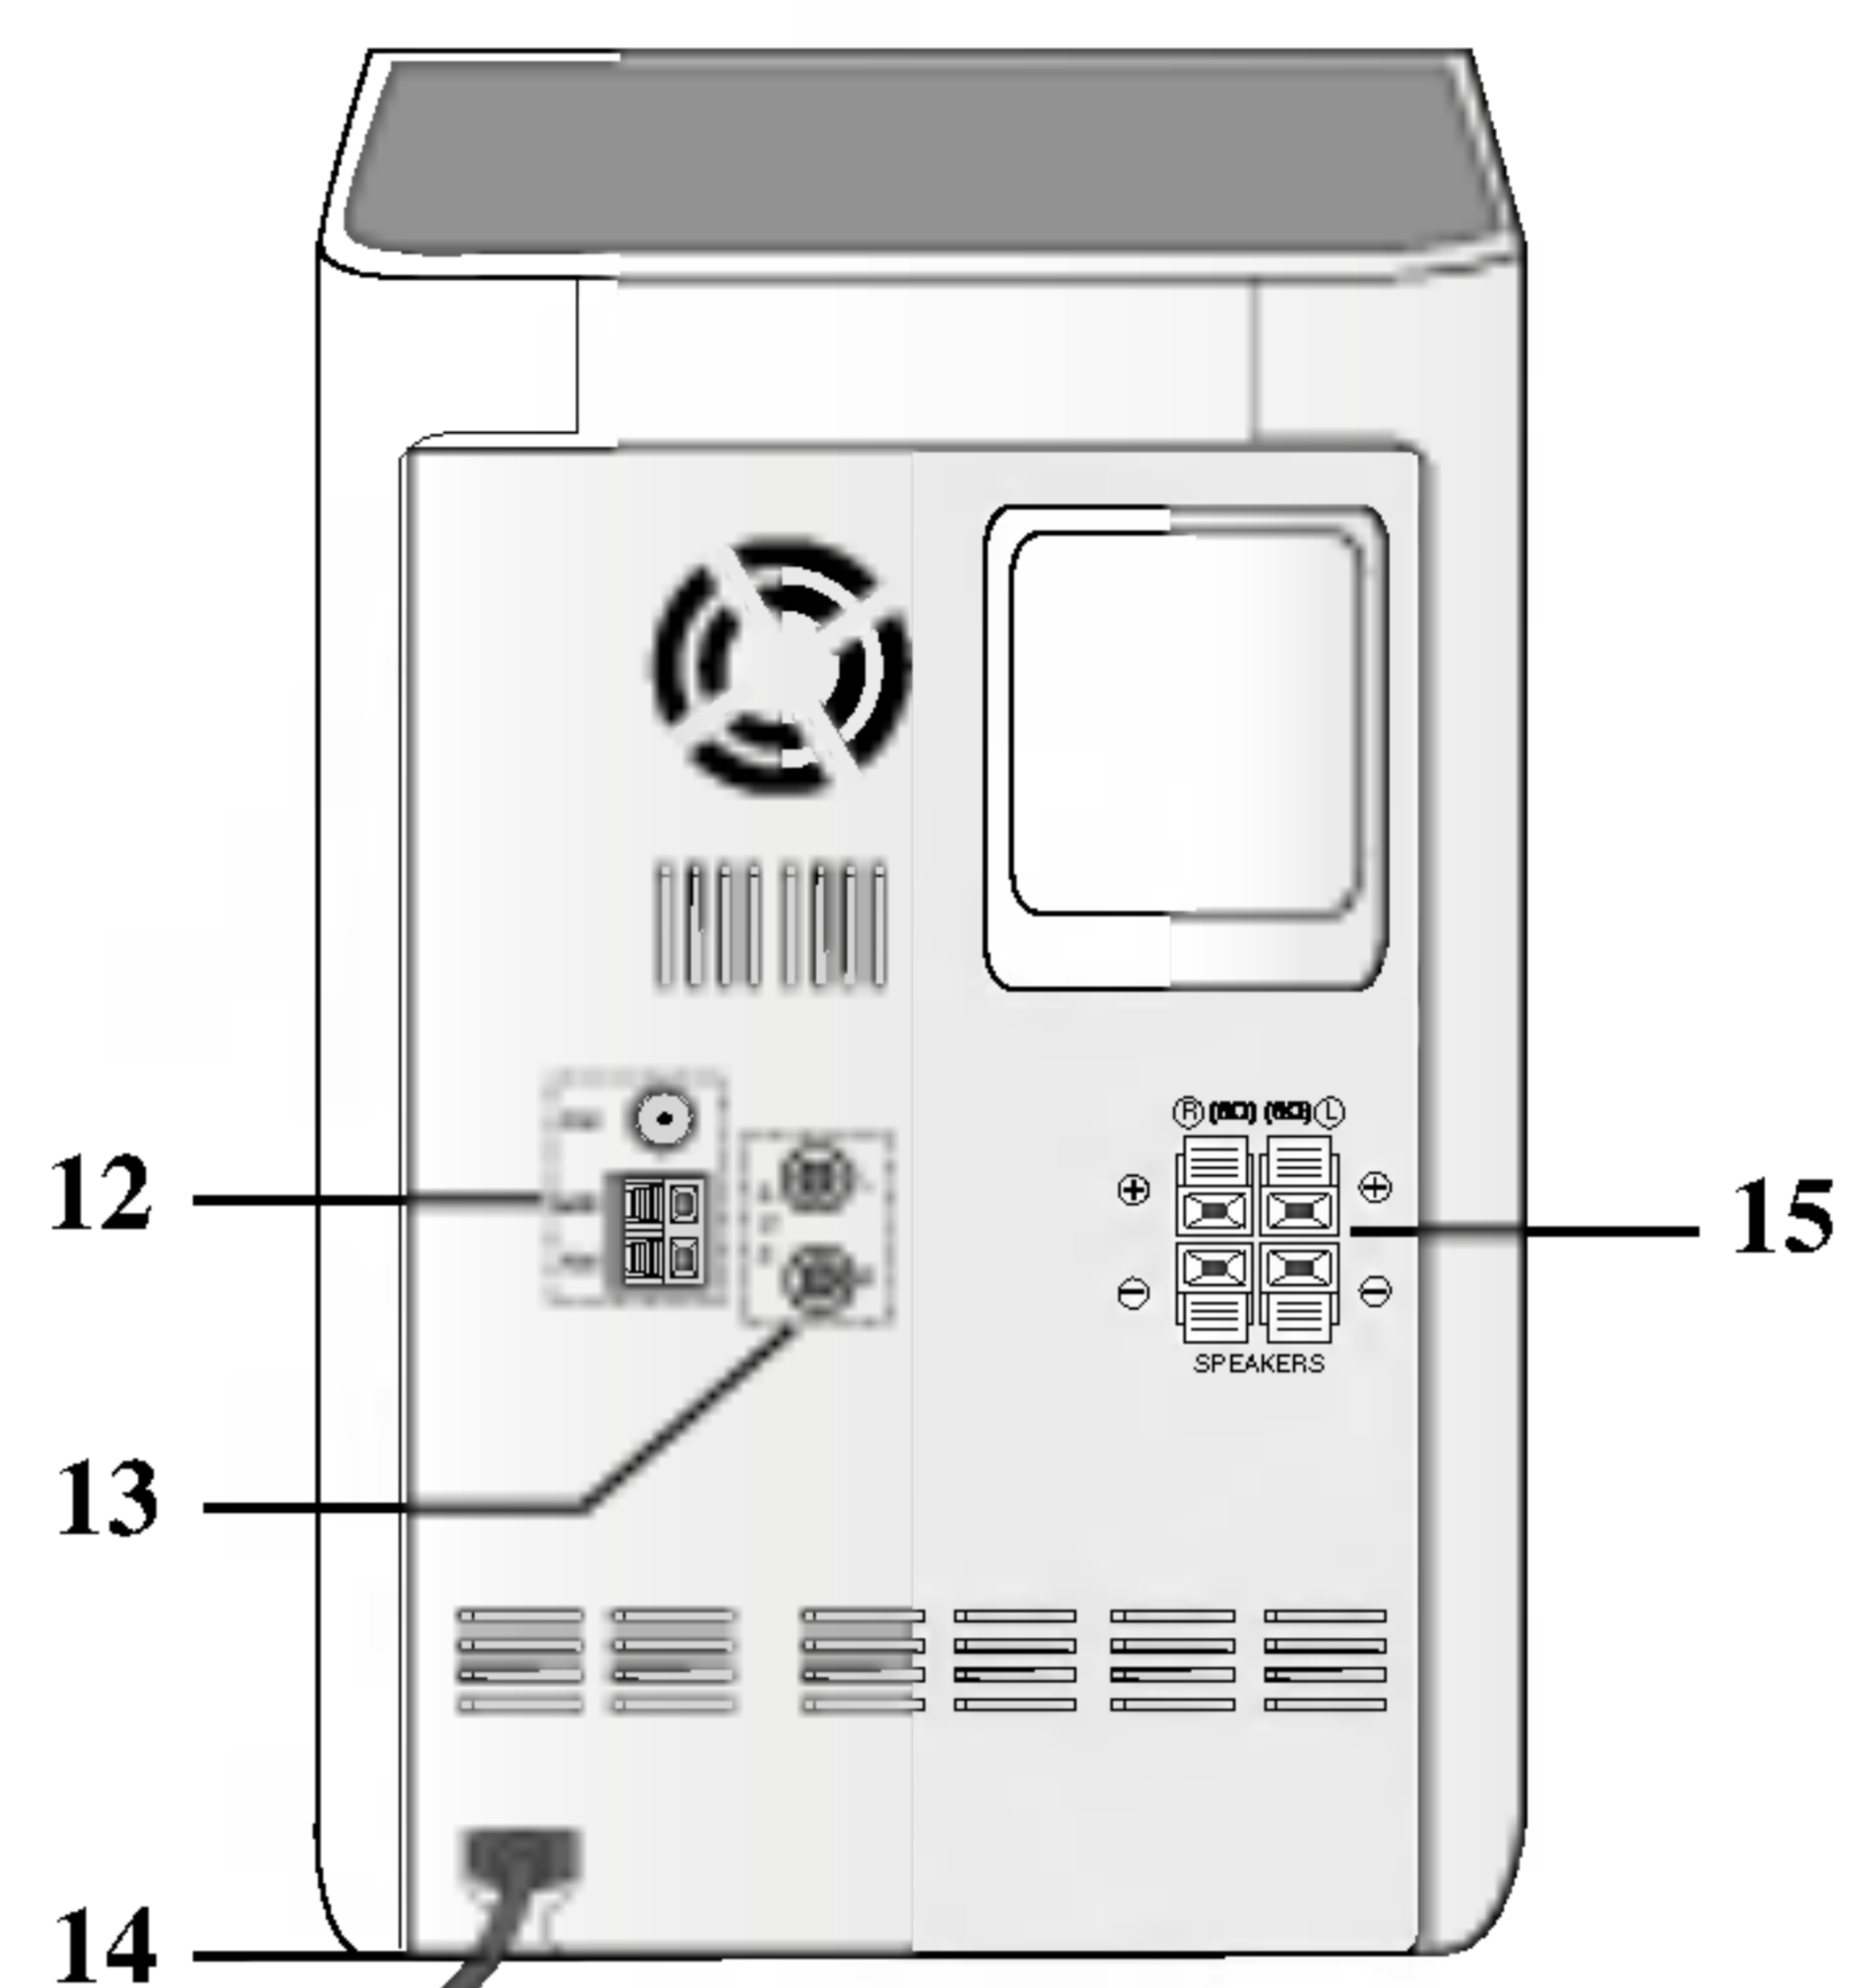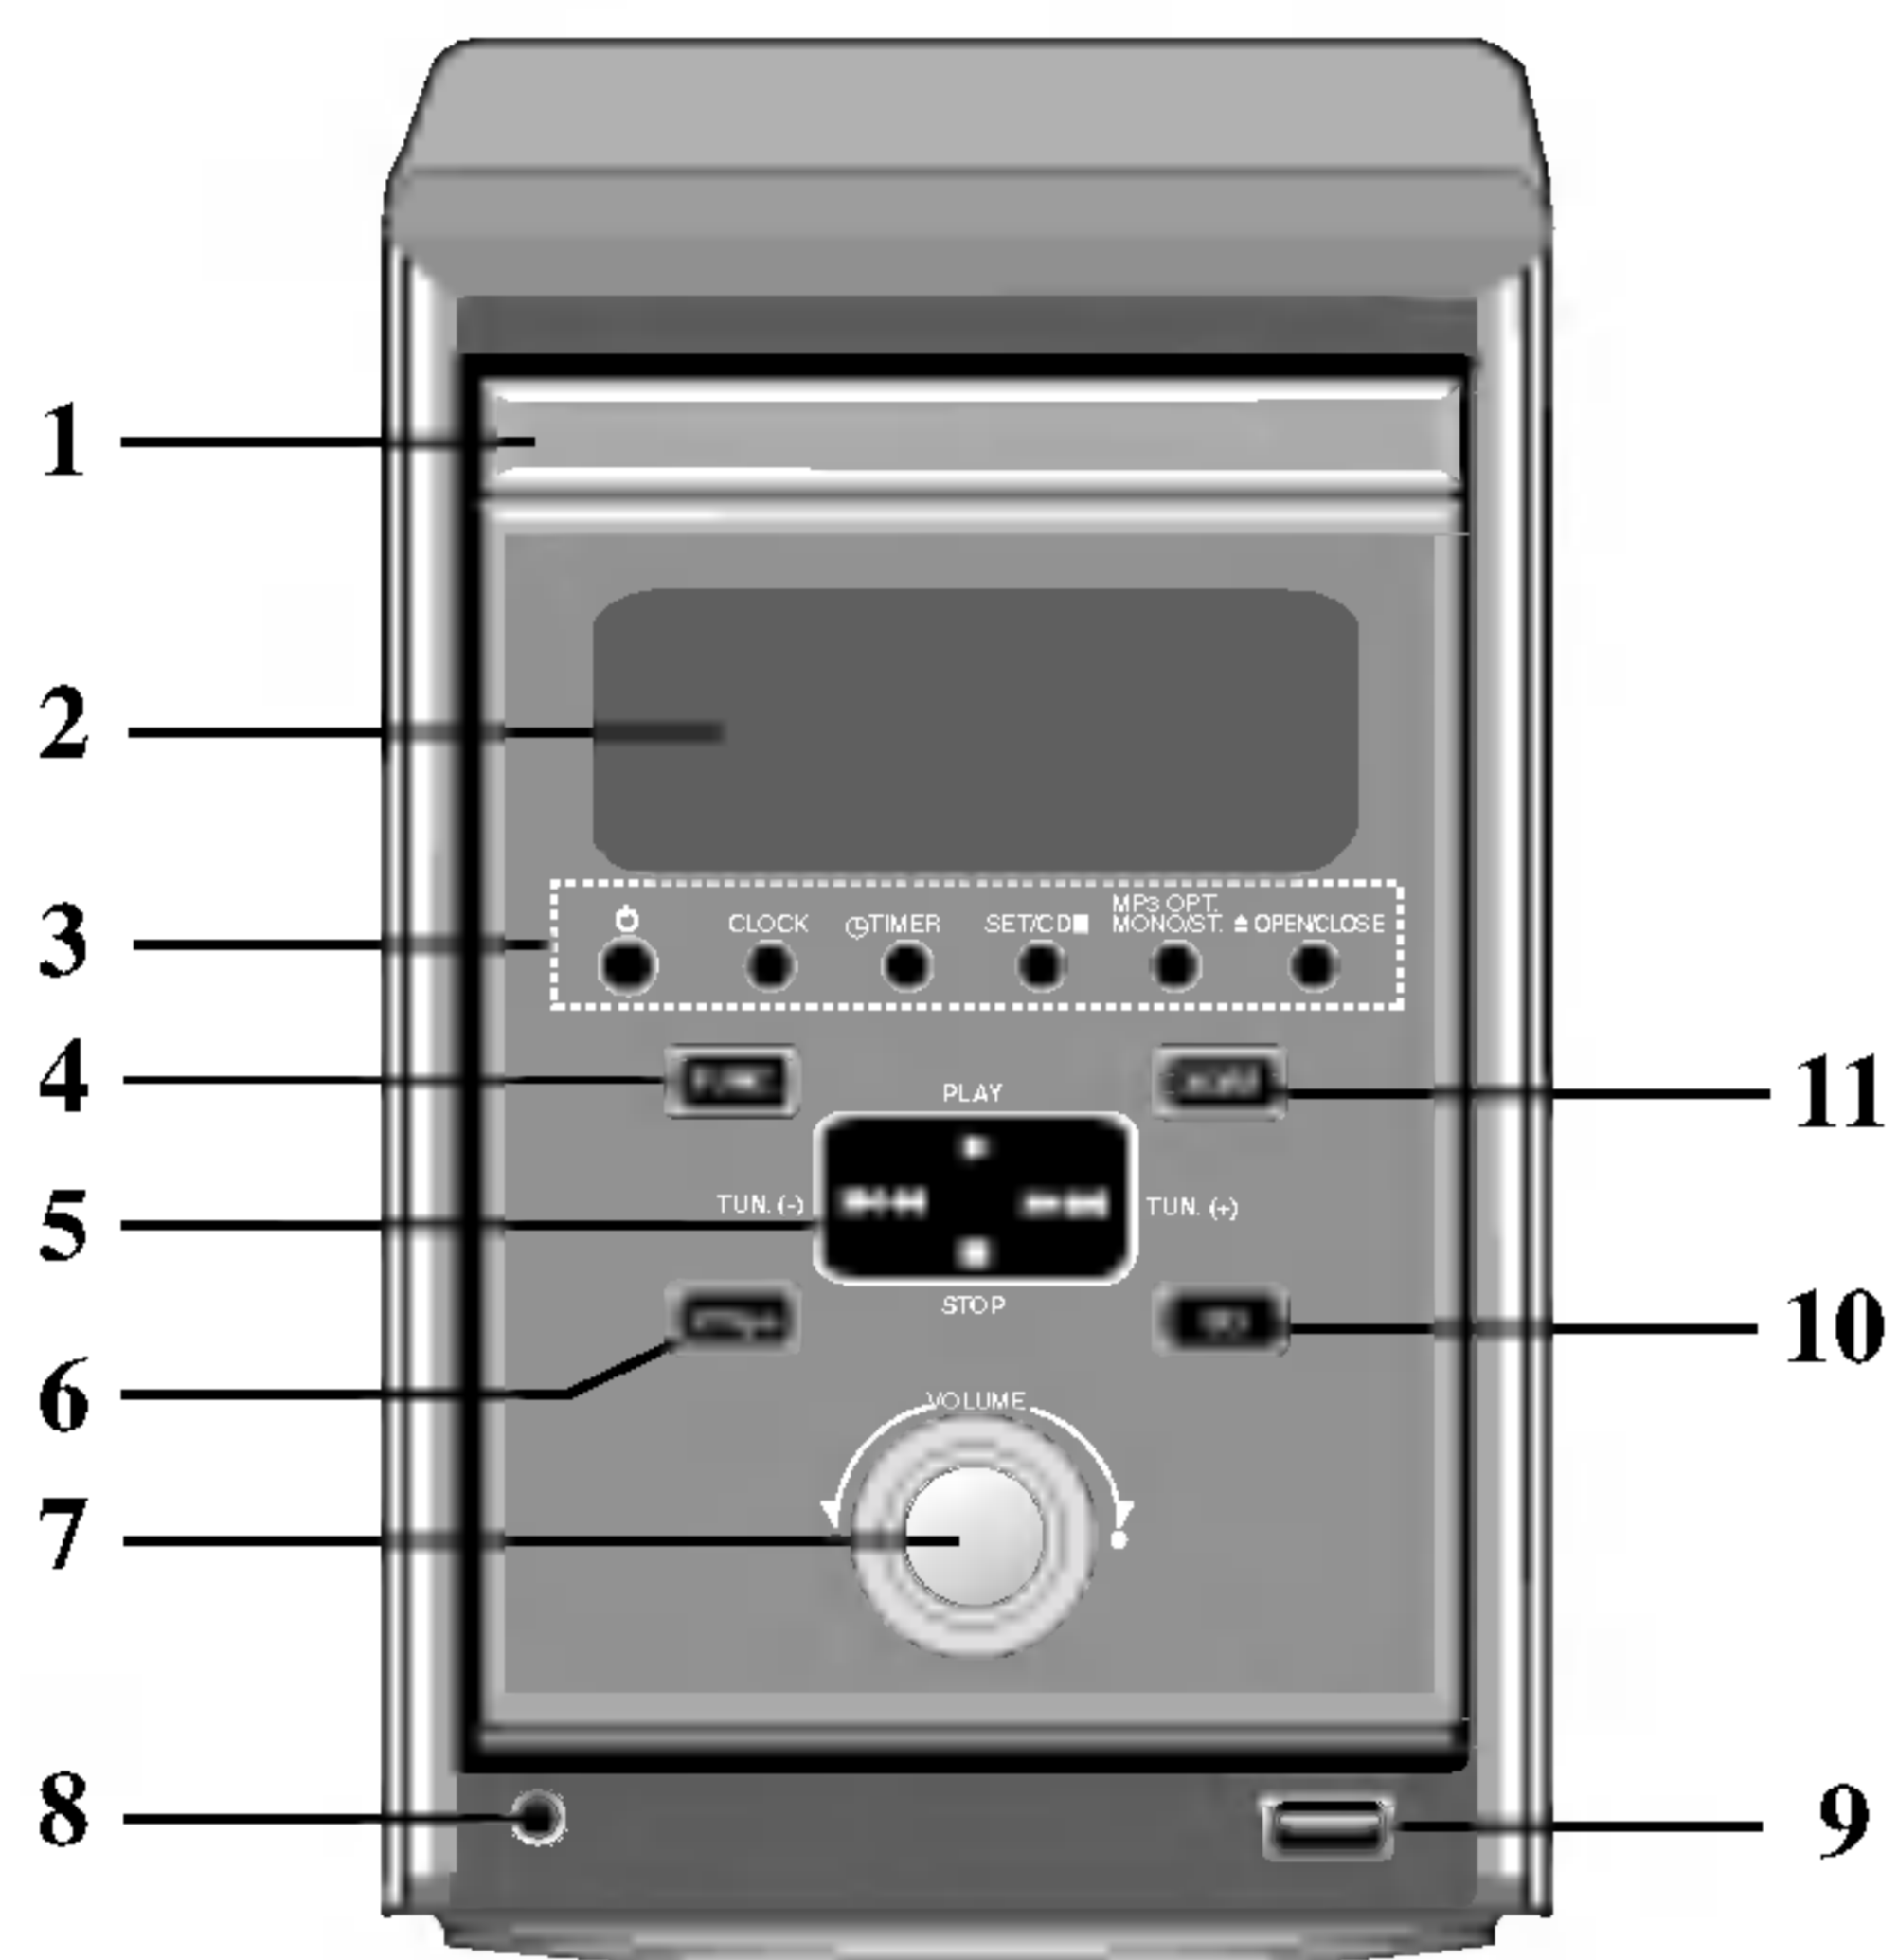

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. VRATA PRETINCA CD-a 2. Zaslón 3. • Tipka POWER ZA UKLJUČIVANJE (⏻) • Tipka CLOCK ZA SAT • Tipka ⏸ TIMER • Tipka SET/CD • Tipka MP3 OPT. • Tipka MONO/STEREO (MONO/ST.) • Tipka ▲ OPEN/CLOSE 4. Tipka FUNKCIJA (FUNC.) (FM, AM, CD, AUX, USB) 5. • Tipka za puštanje PLAY (▶) • Tipka STOP(■) • Tipka TUN. (-/+) (TUNER) • Tipka za preskakanje/pretraživanje (CD SKIP/SEARCH) (⏮ ⏪/⏩ ⏭) | <ol style="list-style-type: none"> 6. Tipka XTSpro 7. Kotačić za kontrolu glasnoće 8. UTIČNIČA ZA SLUŠALICE (🎧 PHONES):
Ø3.5mm 9. USB priljučak 10. Tipka VRSTA EQUALIZERA (EQ) 11. Tipka XDSS 12. TERMINAL ZA ANTENU 13. POMOĆNI ULAZ (AUX) konektor 14. KABEL ZA NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 15. TERMINAL ZA ZVUČNIKE |
|---|---|


UVOD

Daljinsko upravljanje

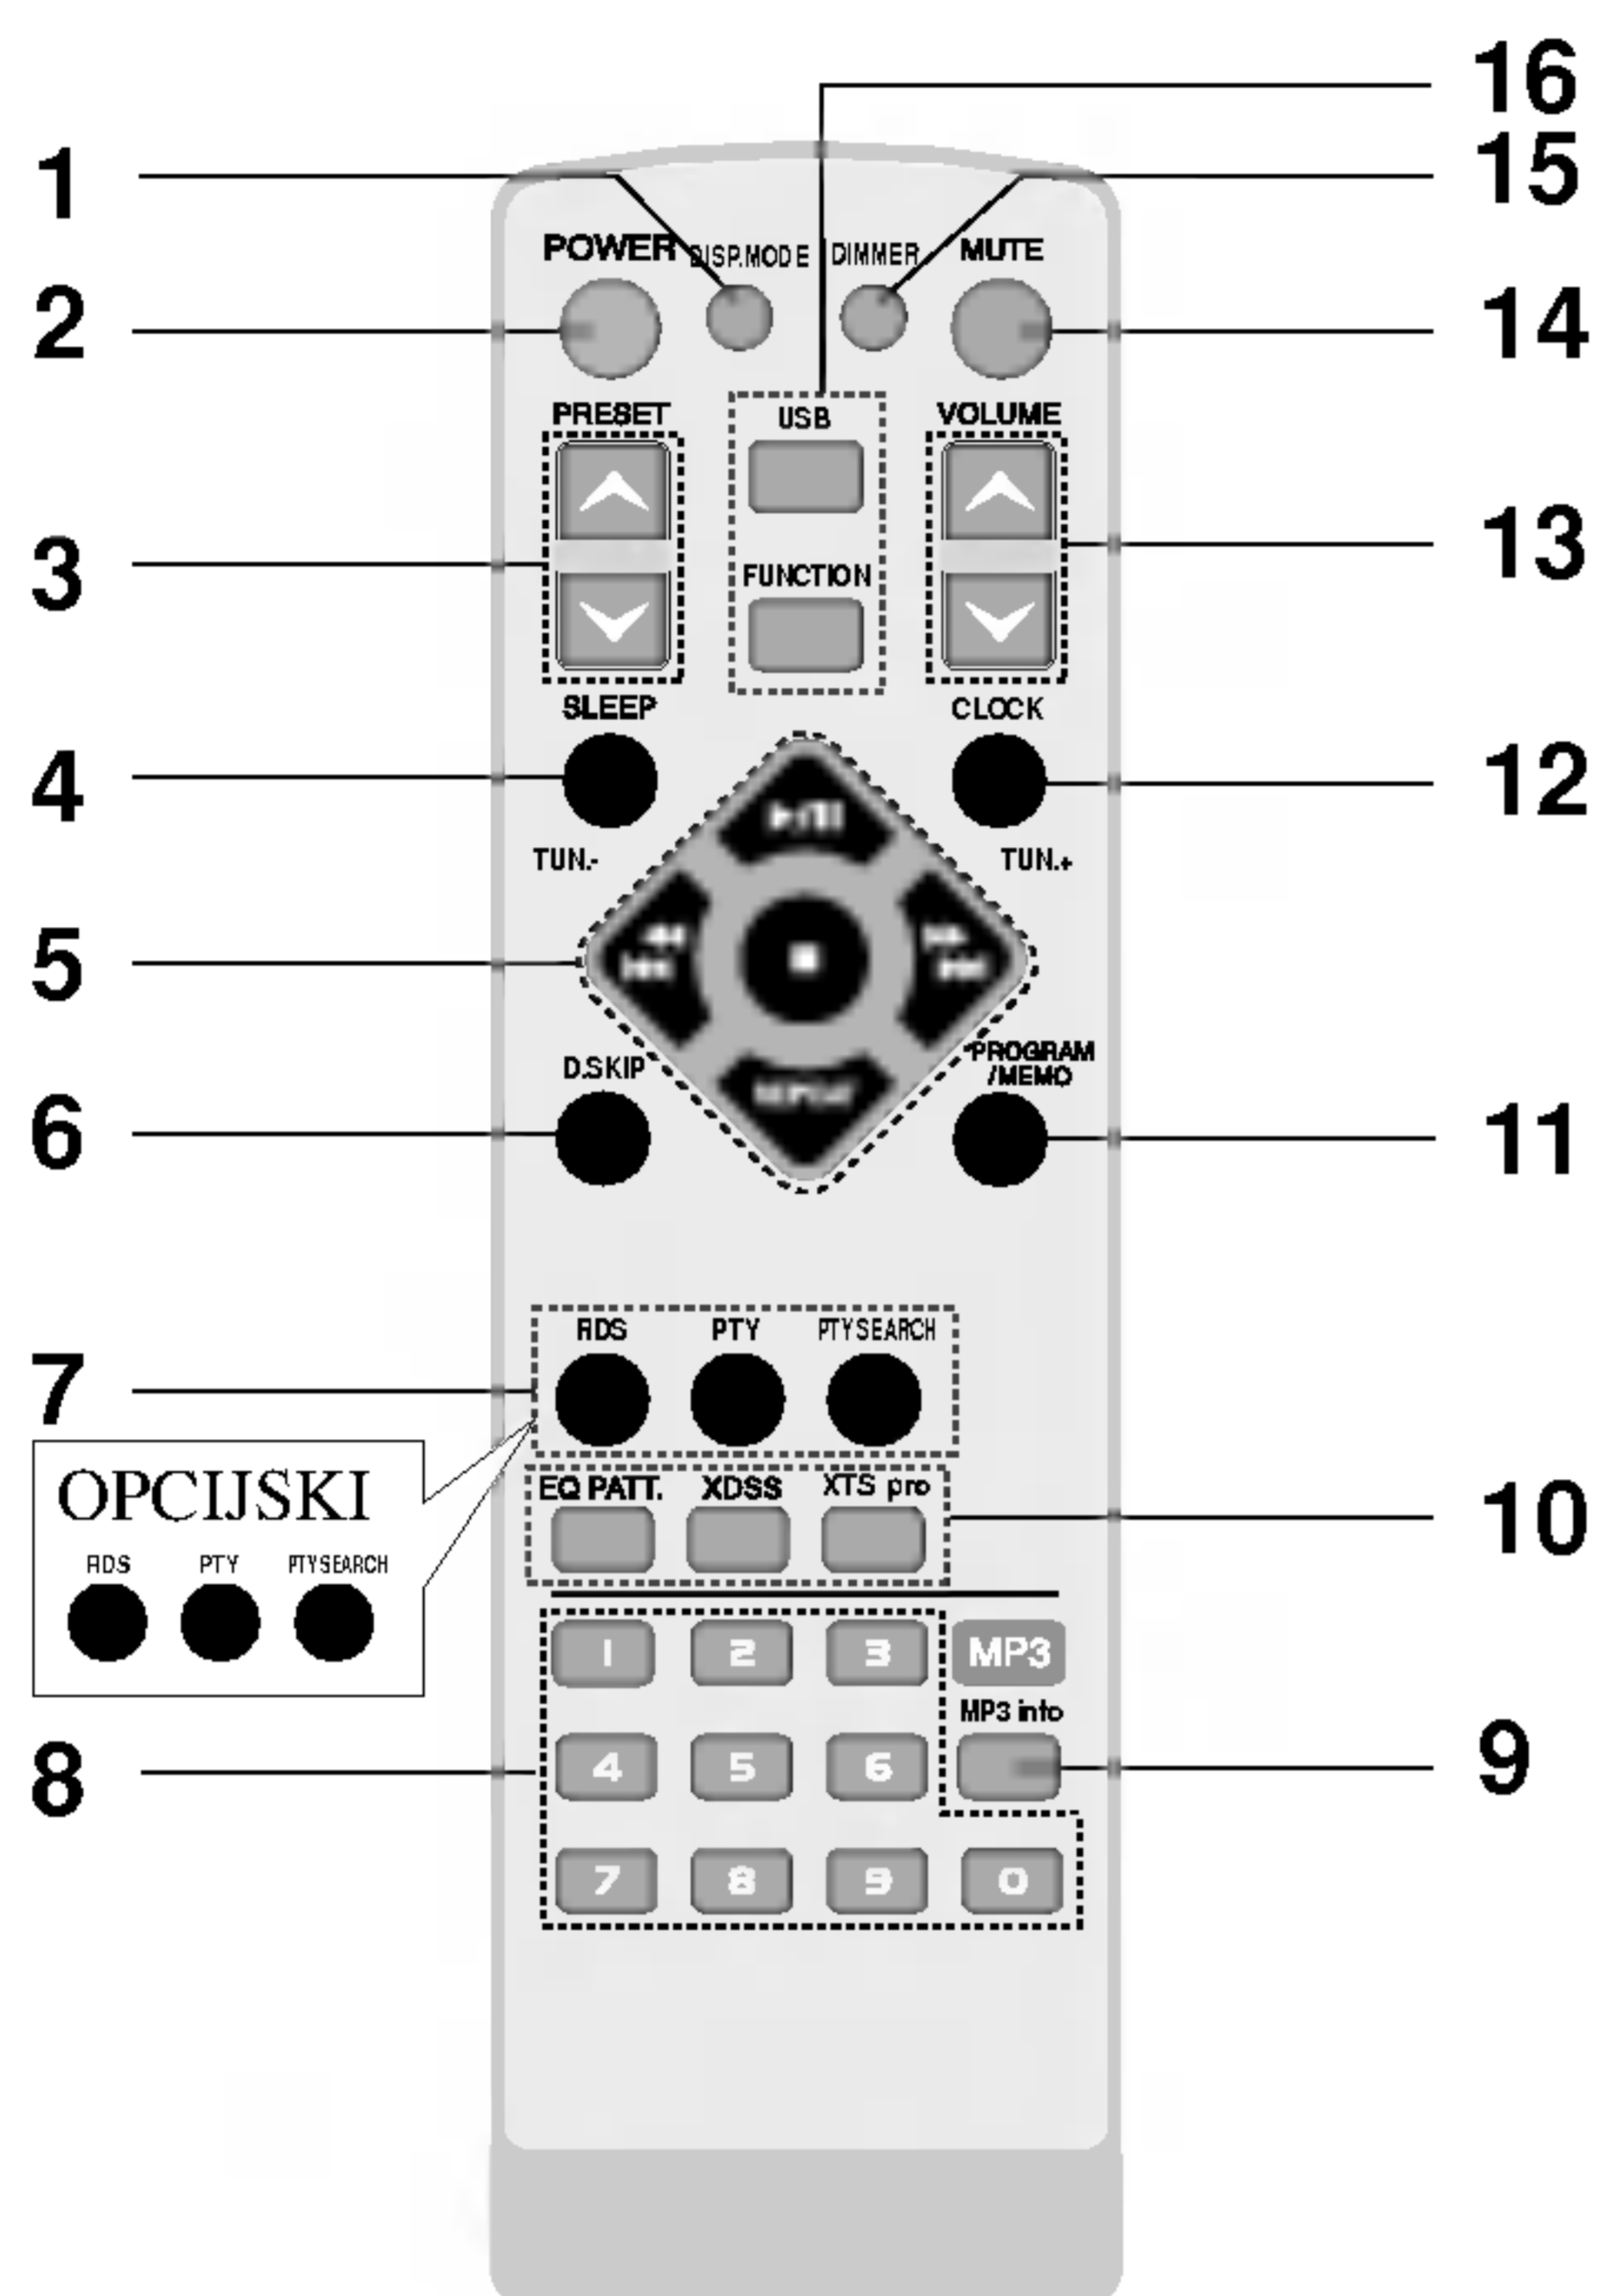

1. DISPLAY MODE (DISP.MODE) tipka
2. Tipka ZA UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE (POWER)
3. Tipka PRESET (▼/▲)
4. Tipka SLEEP
5. Tipke ZA UPRAVLJANJE CD-om
 - Tipka PLAY/PAUSE (▶/⏸) ZA REPRODUKCIJU I UKLJUČIVANJE PAUZE
 - Tipka CD STOP (■) ZA ZAUSTAVLJANJE REPRODUKCIJE
 - Tipka za PRESKAKANJE /PRETRAŽIVANJE (CD-a CD SKIP/SEARCH) (◀◀◀/▶▶▶)
 - Tipka REPEAT ZA PONAVLJANJE
6. Tipka D.SKIP
7. RDS (Radio Data System) FUNKCIJA tipka
 - RDS tipka : OPCIJSKI
 - PTY tipka : OPCIJSKI
 - PTY SEARCH tipka : OPCIJSKI
8. Tipke s BROJEVIMA
9. Tipka za display MP3 informacija (MP3 Info)
10. • Tipka EQUILAZER PATTERN (EQ PATT.)
 - Tipka ZA XDSS
 - XTS pro tipka
11. Tipka PROGRAM/MEMO
12. Tipka CLOCK ZA SAT
13. Tipka VOLUME (▼/▲)
14. Tipka MUTE ZA ISKLJUČIVANJE ZVUKA
15. Tipka DIMMER
16. • Tipka za USB
 - Tipka FUNCTION

Umetanje baterija u daljinski upravljač

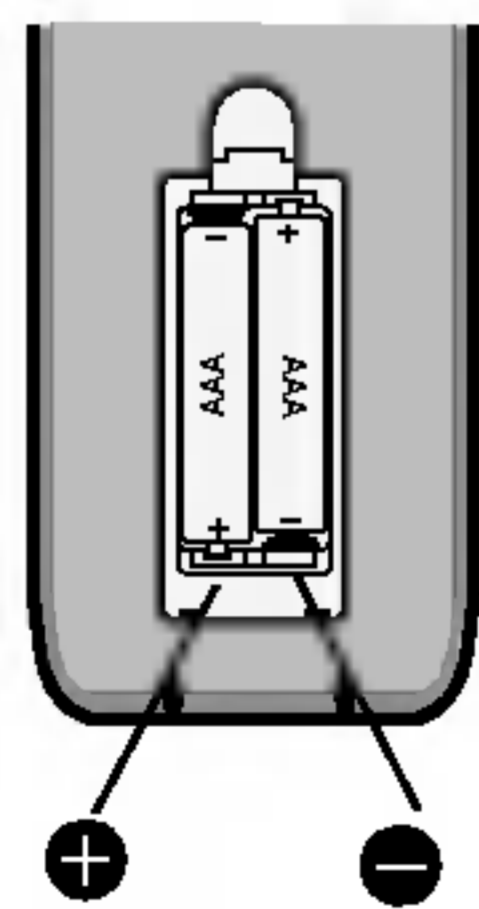

Skinite poklopac sa stražnje strane daljinskog upravljača, u
 ⊕ i ⊖ umetnite dvije R03 (veličina AAA) baterije u ispravnom smjeru.

⚠ Oprez: Nemojte miješati stare i nove baterije. Nikad ne koristite različite vrste baterija (standardne, alkalne itd.).

Raspon funkcioniranja daljinskog upravljača

Daljinski upravljač usmjerite prema senzoru i pritisćite tipke.


Udaljenost: Oko 7 m od prednjeg dijela senzora daljinskog upravljača.

Kut: Oko 30 °u svakom smjeru od prednjeg dijela senzora daljinskog upravljača.

2. Instalacija

Priključenje sustava zvučnika

Priljučite kablove zvučnika na priključke za zvučnike.

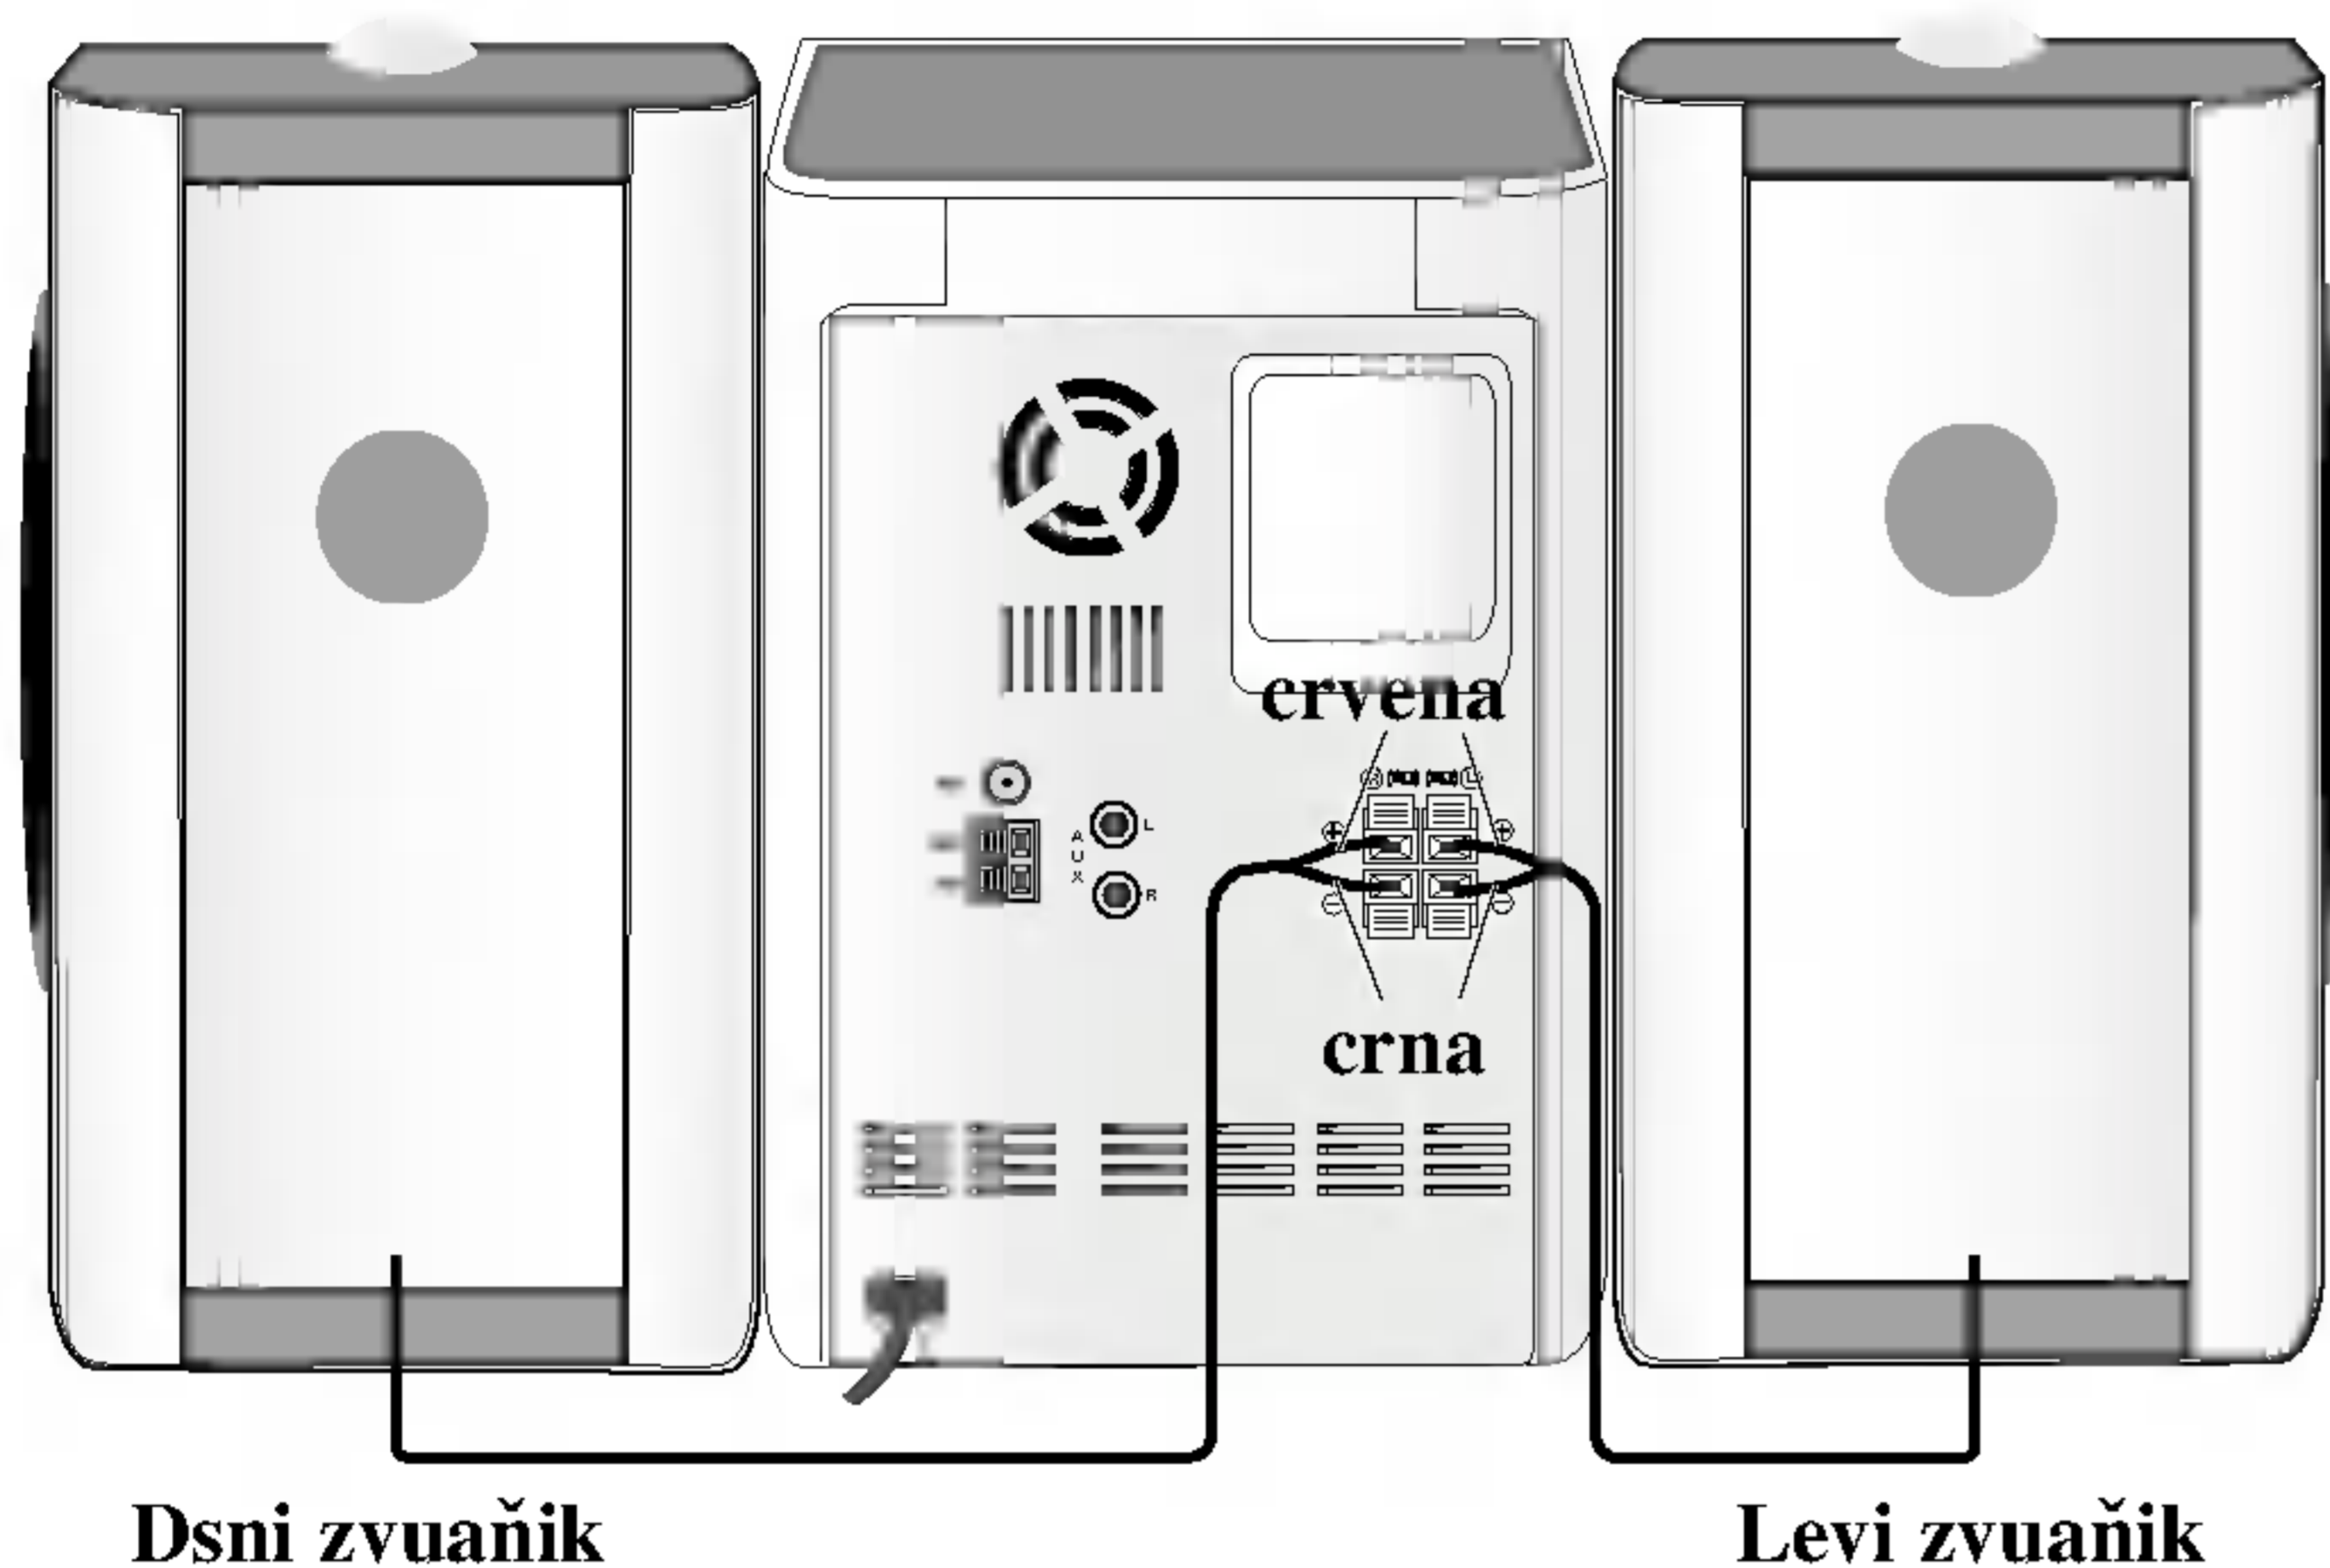


N Napomena

- Uverite se u pravilno povezivanje + sa + i - sa -. U slučaju da je polaritet nepravilno povezan zvuk će biti loš i niske kvalitete.
- Ne skidajte prednju stranu zvučnika.
- Ispravno priključite lijevi / desni zvučnik. U slučaju zamjene može doći do izobličenja zvuka.

Priključenje vanjske antene

Povežite dostavljene FM/AM antene da bi slušali radio.

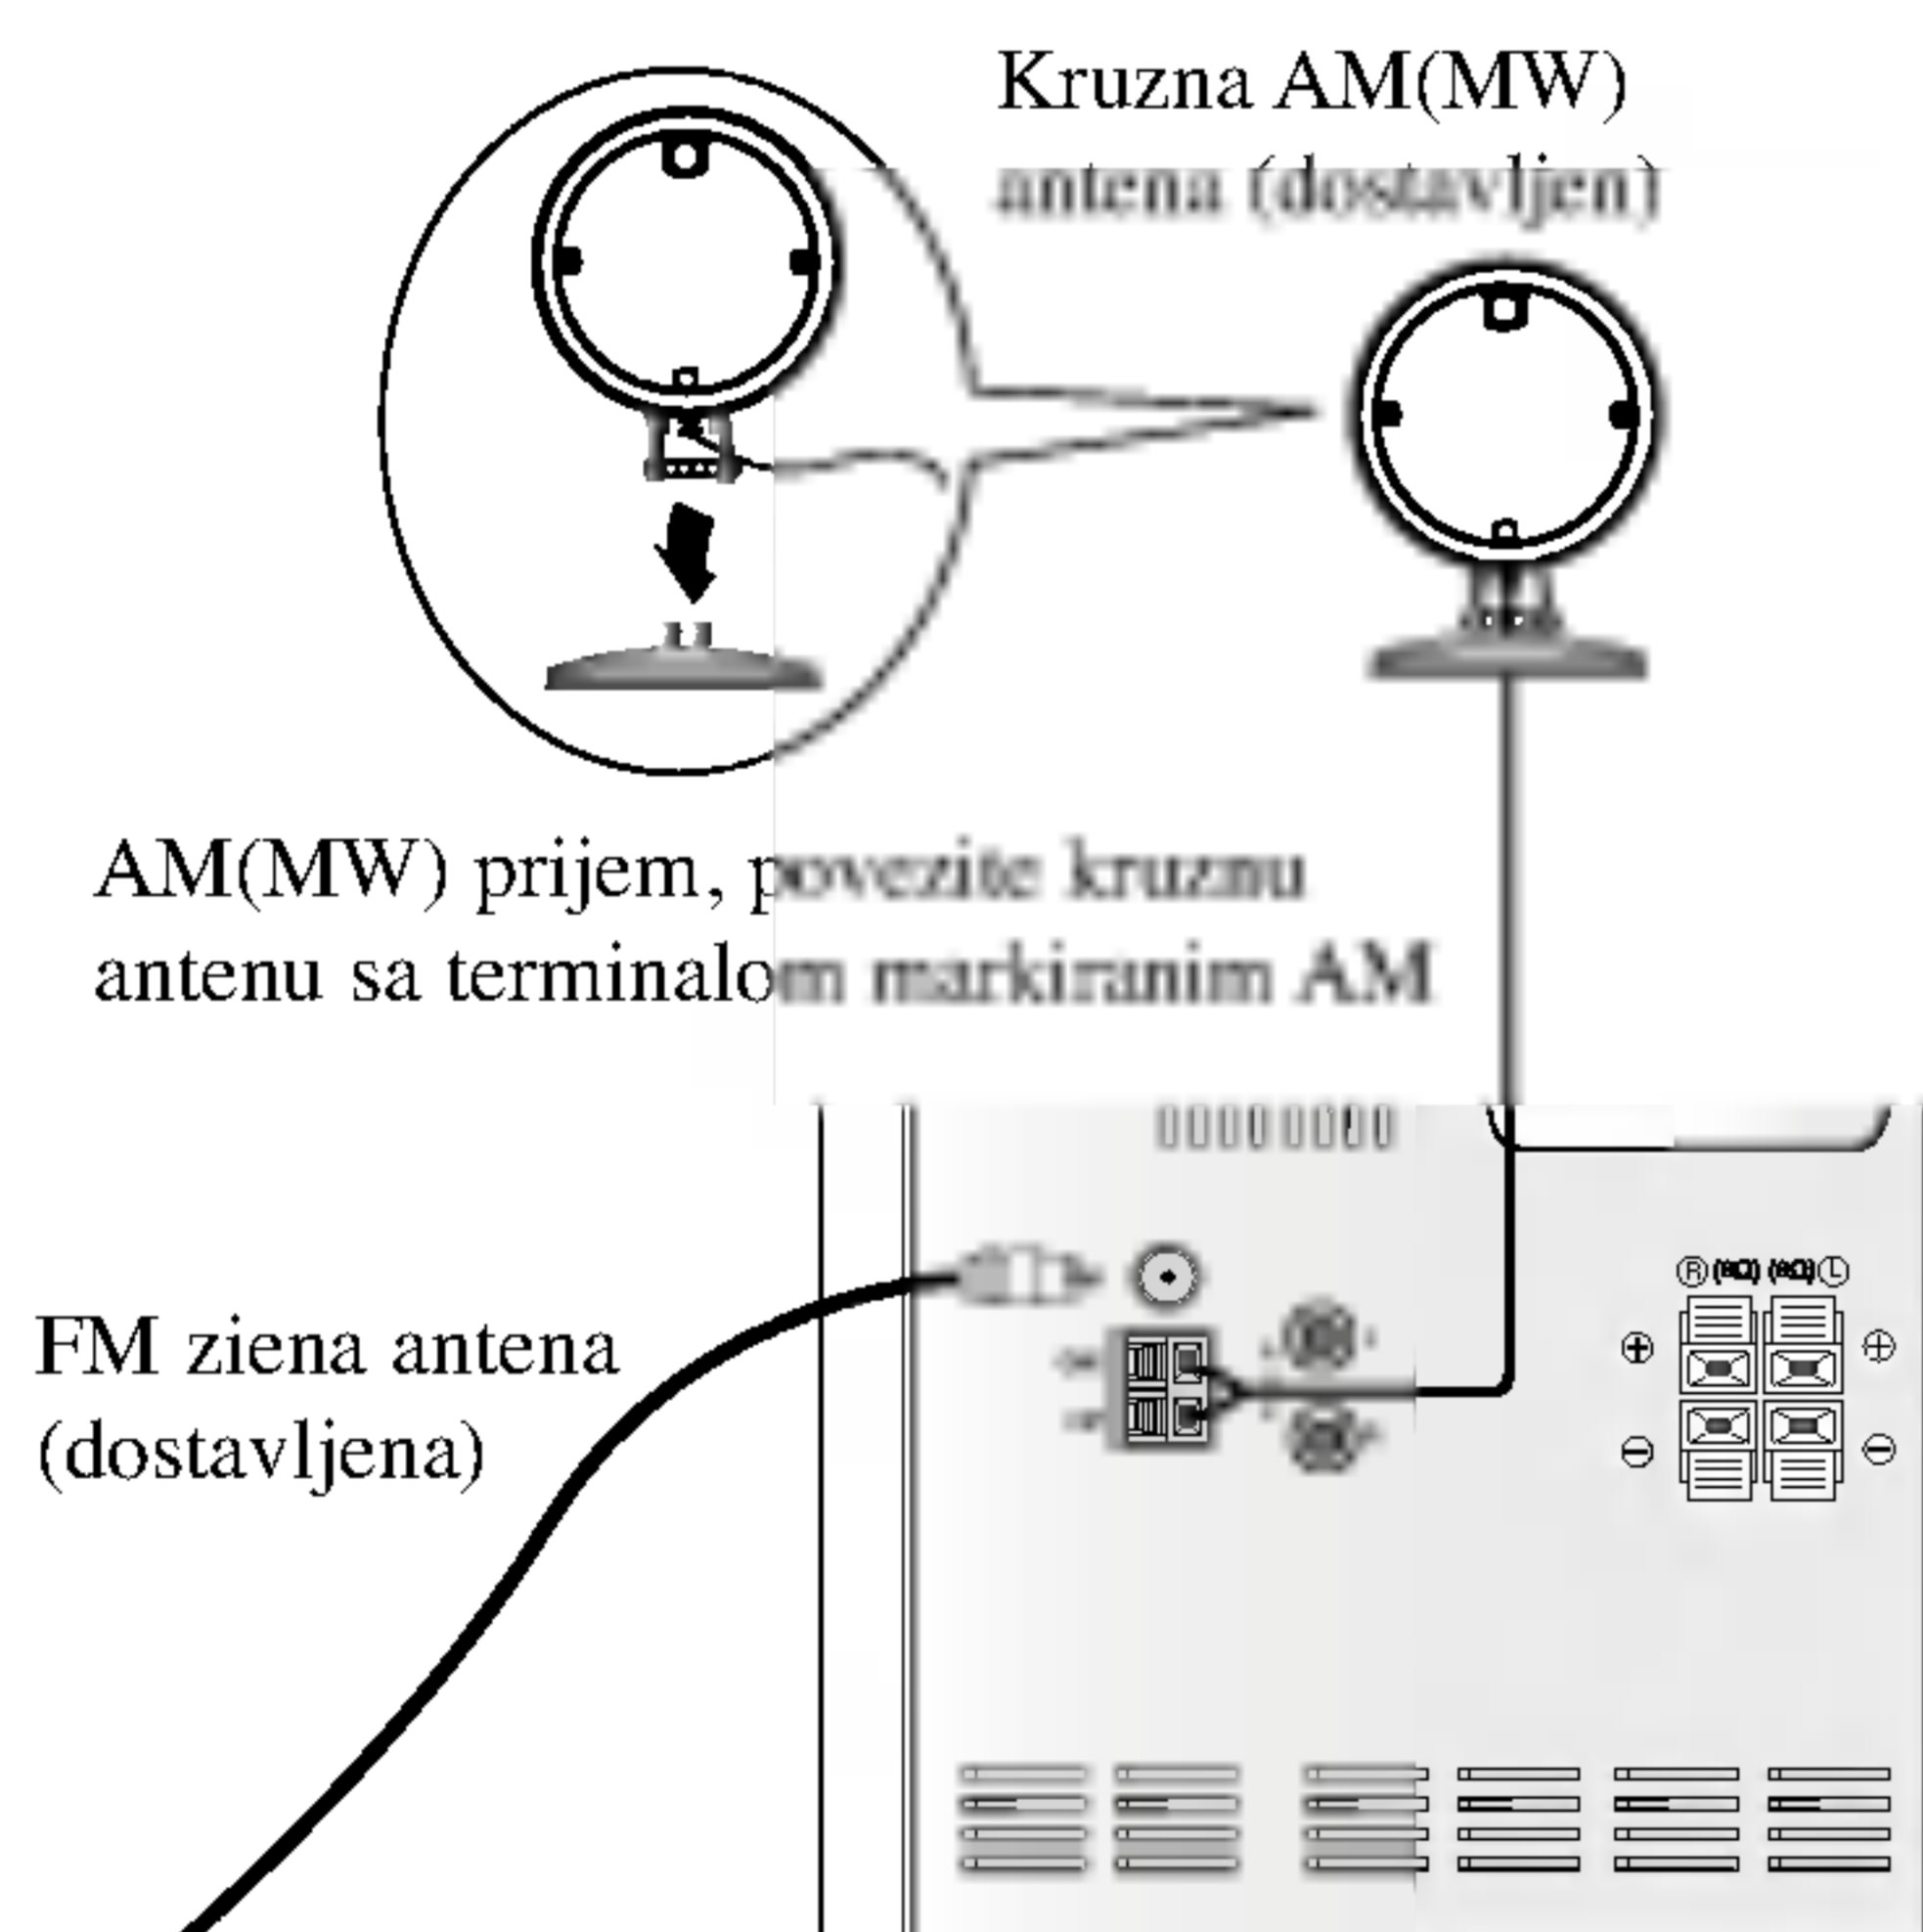


N Napomena

- Da bi zaštitili kružnu am antenu od interferencije držite je dalje od uređaja i komponenti.
- Budite sigurni da je FM žičana antena potpuno ispravljena.
- Posle priključivanja, antenu održavajte je horizontalno.

Dodatni uređaji

Spojite dodatne uređaje poput TV ili video rekordera preko stražnjih AUX priključaka i pritisnite tipku AUX.

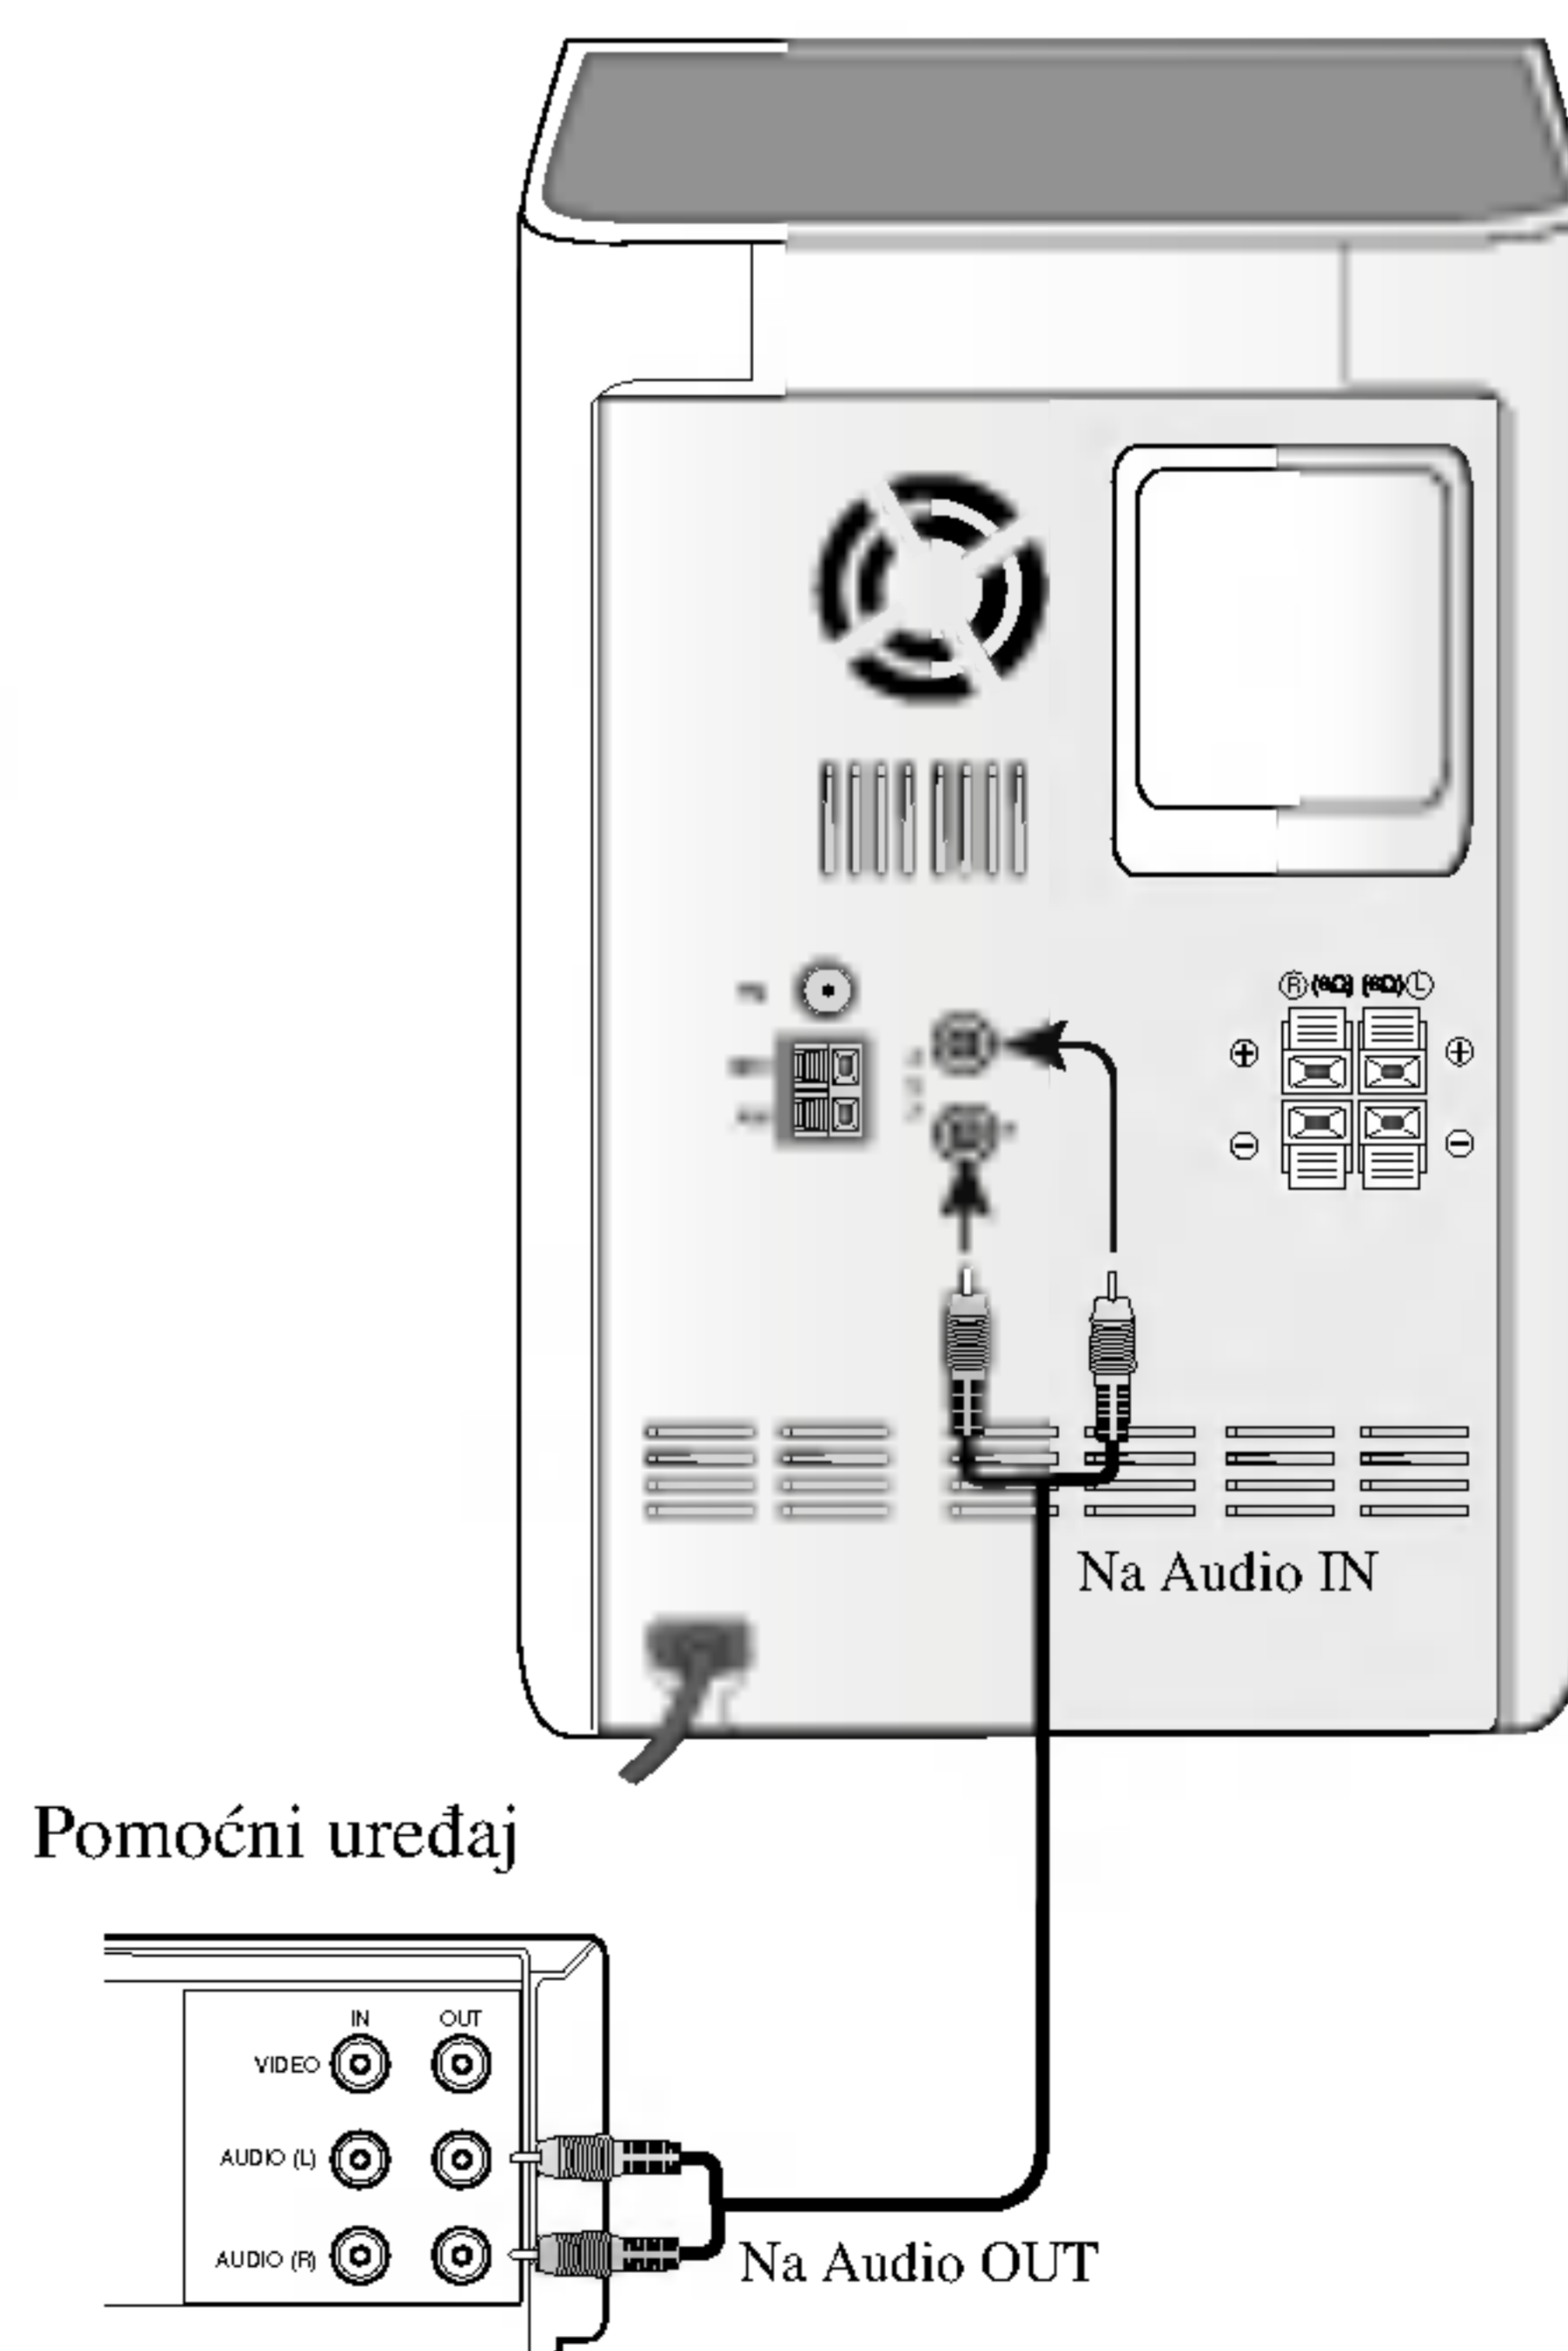

3. UPORABA

Ugađanja zvuka

Ugađanje glasnoće zvuka

- Za pojačavanje razine zvuka gumb Kotačić za kontrolu glasnoće okrenite u smjeru kretanja kazaljke na satu, a za smanjivanje razine zvuka u suprotnom smjeru.
- Pomoću daljinskog upravljača pritisnite tipku za kontrolu glasnoće VOLUME (▲) kako biste povećali razinu glasnoće, ili (▼) kako biste smanjili razinu glasnoće.

Utičnica za slušalice

Spojite napojni kabel slušalica (ϕ 3.5mm) na priključak za slušalice kako biste zvuk slušali preko slušalica. Zvučnici se automatski iskopčaju kad spojite slušalice (nisu u paketu).

Isključivanje zvuka (funkcija "MUTE")

Pritisnite tipku **MUTE** kako biste privremeno isključili ton, na primjer dok razgovarate na telefon. Indikator "M" zatreperit će na displayu. Kako biste poništili ovaj modus, pritisnite ponovo tipku **MUTE**.

Ugađanje kvalitete zvuka

Željeni modus zvuka možete odabrati pomoću **EQ** tipke na prednjoj ploči ili pomoću **EQ PATT.** tipke na daljinskom upravljaču.

Kada modus zvuka prijeđe s lijeve na desnu stranu pritisnite tipku **EQ** ili **EQ PATT.**

FLAT → POP → CLASSIC → ROCK →
DRAMA → JAZZ → FLAT ...

XDSS (Extreme Dynamic Sound System)

Pritisnite tipku **XDSS** kako biste pojačali efekte treble, bass i surround. Uključit će se indikatori "XDSS ON" ili "XDSS OFF". Za poništavanje naredbe, ponovno pritisnite tipku **XDSS**.

MP3 ugađanje (Optimizer)

Ova je funkcija ugođena za komprimiranu **MP3** datoteku. Ova funkcija poboljšava bas zvuk kako bi se dobio mekši zvuk.

Svaki put kada pritisnete tipku **MP3 OPT.** postavke se mijenjaju prema sljedećem redosljedu.

MP3-OPT ON → MP3-OPT OFF

XTS pro

Jedinstvena kvaliteta zvuka **LG** tehnologije stvara optimalni zvuk kako biste mogli imati savršenu reprodukciju originalnog zvuka i kako biste mogli osjetiti živi izvor zvuka.

Svaki put kada pritisnete tipku **XTS pro** postavke se mijenjaju prema sljedećem redosljedu.

XTS-PRO ON → XTS-PRO OFF

DIMMER (Zatamnjenje)

Ova funkcija isključuje **LED** (dioda koja emitira svjetlo) diode na prednjoj ploči i zatamnjuje prozor displaya za pola u statusu uključeno.

Pritisnite jedanput tipku **DIMMER**. **LED** dioda na prednjoj ploči je isključena.

Ako tu tipku pritisnete još jedanput prozor display-a će se zatamniti za pola. Za poništenje tipku pritisnite ponovo.

DISPLAY MODUS


Uvijek kad pritisnete **DISP.MODE**, vi ćete imati promjenu spektra u prozoru display-a na 6 vrsta.

Automatsko odabiranje funkcija

- Ako pritisnete tipku **PLAY/PAUSE** (▶/⏸) na daljinskom upravljaču tijekom radio prijema automatski će se pokrenuti CD.
- Ako pritisnete tipku **PRESET** (▼/▲) na daljinskom upravljaču tijekom rada CD-a, pokrenut će se radio funkcija.

Podešavanje sata

1. Pritisnite tipku **CLOCK** za sat.
(Ako sat nije ugođen, pritisnite i držite tipku **CLOCK** dulje od 2 sekunde.)
2. Odaberite 24 satni ciklus ili 12 satni ciklus tako da pritisnete tipke **◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶** na prednjoj ploči.

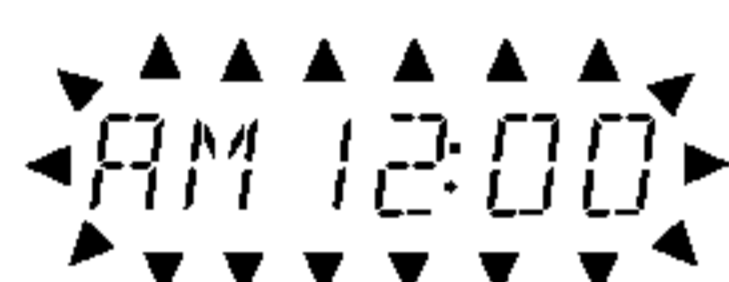

(12-satni ciklus) ili (24-satni ciklus)

3. Pritisnite dugme podešavanja **SET/CD** da bi potvrdili izabrani ciklus.
4. Upotrijebite tipke **◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶** na prednjoj ploči da postavite ispravne sate.
5. Pritisnite dugme podešavanja **SET/CD**.
6. Upotrijebite tipke **◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶** na prednjoj ploči da postavite ispravne minute.
7. Pritisnite dugme podešavanja **SET/CD** i točno vrijeme pojavljuje se na digitalnom pokazivaču.
8. Svaki put kad pritisnete dugme sata **CLOCK**, vrijeme se pojavljuje na pokazivaču za oko 5 sekunde.

Korištenje funkcije zaustavljanja SLEEP

Pri korišćenju funkcije "Spavanja (sleep)" uređ se automatski isključuje posle odbrojavanja zadatog vremena reproduciranja.

1. Za određivanje vremena nakon kojeg će se uređaj isključiti, pritisnite tipku **SLEEP**.
Na pokazivaču se u oko 5 sekunda pojavljuje **SLEEP 90**.
Ovo znači da će se uređaj isključiti automatski za 90 minuta.

Pritisnite tipku **SLEEP** dok se na displayu ne prikaže željeno vrijeme.
Napomena: Svaki put kad pritisnete tipku, vremenski interval smanjuje se za 10 minuta, na primjer 80... 70..., itd.
2. Kako biste provjerili preostalo vrijeme do isključenja napajanja, pritisnite tipku **SLEEP** dok je funkcija sleep (zaustavljanje) aktivna.
Preostalo vrijeme bit će prikazano na displayu oko 5 sekundi.

























Napomena

Ako pritisnete dugme spavanja (Sleep) dok se na pokazivaču vidi vrijeme do spavanja, to vrijeme se briše






3. Za poništavanje naredbe modusa brojača zaustavljanja, pritisnite tipku **SLEEP** nekoliko puta za redom dok se ne pojavi "SLEEP 10", a zatim tipku **SLEEP** pritisnite još jednom dok se na displayu ne pojavi indikator "SLEEP 10".

Brojač vremena

S funkcijom TIMER vi možete uključivati i isključivati radio prijem, CD reprodukciju i USB reprodukciju u željeno vrijeme.

1. Pritisnite CLOCK da bi proverili tekuće vrijeme. (Ako ne podesite sat, tajmer funkcija neće raditi.)
2. Pritisnite  TIMER da uđete u mod podešavanja tajmera. (Ako želite da popravite prethodno upamćeno podešavanje TIMER, pritisnite i zadržite TIMER tipku duže od sekunde.
- Prethodno upamćeno vreme uključivanja tajmera i "" indikacije se pojavljuju u displeju.)
3. Svaka funkcija (TUNER→CD →USB) zasvijetlit će na displayu po redoslijedu. Pritisnite tipki SET/CD  kad zasvijetli željena funkcija.
4. 1. Kada odaberete funkciju TUNER, odaberite prethodno memorirani prije postavljeni broj pomoću tipke   na prednjoj ploči ili PRESET ( / ) tipkama i pritisnite tipku SET/CD .
- "ON TIME" indikator se pojavljuje za oko 0,5 sekundi u pokaznom prozorcu i onda nestaje.
2. Kad odaberete funkciju CD ili USB,
- "ON TIME" indikator se pojavljuje za oko 0,5 sekundi u pokaznom prozorcu i onda nestaje.
5. Postavite sat za uključenje tako da pritisnete tipke   na prednjoj ploči.
6. Pritisnite SET/CD  da potvrdite sat uključenja.
7. Postavite minute za uključenje tako da pritisnete tipke   na prednjoj ploči.
8. Pritisnite SET/CD  da potvrdite minute uključjenja.
- "OFF TIME" indikator se pojavljuje za oko 0,5 sekundi u pokaznom prozorcu i onda nestaje.
9. Postavite sat za isključenje tako da pritisnete tipke   na prednjoj ploči.
10. Pritisnite SET/CD  da potvrdite sat isključenja.
11. Postavite minute za isključenje tako da pritisnete tipke   na prednjoj ploči.
12. Pritisnite SET/CD .
13. Podesite jačinu zvuka tako da pritisnete tipke   na prednjoj ploči.
14. Pritisnite SET/CD .
"" se pojavljuje u pokaznom prozorcu i podešavanje tajmera je završeno.
15. Isključite ured.
Odabrana funkcija se automatski uključuje i isključuje u podešeno vrijeme.

Da otkazete ili proverite tajmer

Svaki put kad je  TIMER tipka pritisnuta Vi možete odabrati podešavanje tajmera ili otkazati se. Takođe Vi možete proveriti status podešavanja tajmera. Da aktivirate ili proverite tajmer, pritisnite  TIMER tipku pa će se onda "" pojaviti na prozorčetu displeja. Da otkazete tajmer, pritisnite  TIMER tipku pa će se onda "" izgubiti iz prozorčeta displeja.

RDS Funkcija - OPCIJSKI

O funkciji RDS

Vaš je uređaj opremljen funkcijom RDS (Radio Data System- sistemom radijskih podataka) koji na vaš radio uređaj dostavlja širok spektar informacija. RDS sistem se već koristi u mnogim zemljama za prijenos pozivnih signala radio stanica ili informacija o mreži, te za opis programa stanice tekstualnim porukama o stanici, specifičnom glazbenom izboru i za točno vrijeme.

Ugadanje RDS sistema

Kada pronađete FM stanicu a ona sadrži podatke za RDS, na uređaju će se automatski pojaviti pozivni znak te stanice i na display-u će se pojaviti svjetlo RDS indikatora kao i indikatori vrste programa koji se prepoznaje (PTY), Radio Tekst (RT), Vrijeme (CT) te RDS programska usluga (PS) ako je omogućena i ako se prenosi.

Opcije display-a RDS-a

RDS sistem može prenositi široki spektar podataka uz osnovne pozivne signale koji se pojavljuju na početku kad uključite određenu stanicu. Prilikom uobičajenih RDS operacija na display-u će se pojaviti ime stanice, prijenosna mreža ili pozivna slova. Pritiskanje tipke **RDS** na daljinskom upravljaču vam omogućuje da kružite kroz razne vrste podataka prema sljedećem redoslijedu:

(FREQUENCY → PTY → RT → CT → PS)

- **PTY** (Prepoznavanje vrste programa) – Na display-u će se prikazati naziv vrste programa
- **RT** (Prepoznavanje Radio teksta) – Na display-u će se prikazati naziv radio teksta
- **CT** (Vrijeme koje kontrolira kanal) – Omogućuje uređaju da prima točno vrijeme i prikazuje ga na display-u.
- **PS** (Programska usluga) – Na display-u će se prikazati naziv programa

Napomena

Neke RDS stanice možda neće uključiti neke od dodatnih mogućnosti. Ako nešto od toga neće biti dostupno, na display-u će se prikazati natpisi PTY NONE, RT NONE, CT NONE, PS NONE.

Pretraživanje programa (PTY)

Najbolja strana RDS funkcije je mogućnost da se pronađu stanice s navodima o kojoj se vrsti programa radi. Slijedi popis kratica koje se koriste za vrste programa.

NEWS	Vijesti
AFFAIRS	Trenutne novosti
INFO	Informacije
SPORT	Sport
EDUCATE	Obrazovni
DRAMA	Drama
CULTURE	Kultura
SCIENCE	Znanost
VARIED	Razni govorni programi
POP M	Pop glazba
ROCK M	Rock glazba
EASY M	Lake note
LIGHT M	Klasična glazba
CLASSICS	Ozbiljna klasična glazba
OTHER M	Ostala glazba
WEATHER	Informacije o vremenu
FINANCE	Programi o financijama
CHILDREN	Dječji programi
SOCIAL	Programi o socijalnim problemima
RELIGION	Religija u eteru
PHONE IN	Programi s telefonskim kontaktima
TRAVEL	Putovanja i proputovanja
LEISURE	Odmor i hobi
JAZZ	Jazz glazba
COUNTRY	County glazba
NATION M	Nacionalna glazba
OLDIES	Stara glazba
FOLK M	Narodna glazba
DOCUMENT	Dokumentarni programi
TEST	test poruka alarma stanice
ALARM 1	Hitne informacije u eteru

Slijedećim koracima možete tražiti određenu vrstu programa (PTY).

1. Pritisnite tipku **FUNC.** ili **FUNCTION** kako biste odabrali FM modus.
2. Pritisnite tipku **PTY** na daljinskom upravljaču, display će prikazati zadnji **PTY** u upotrebi.
3. Pritisnite tipku **PTY** više puta kako biste odabrali željeni **PTY**.
4. Kada je odabran **PTY**, pritisnete tipku **PTY SEARCH**.
Uređaj će prijeći u automatsko traženje. Kada nađe stanicu, traženje će se zaustaviti.

Ugađanje radio-postaja

Možete podesiti 50 stanica za FM i AM. Pre podešavanja uverite se da je nivo glasnoće snižen do minimuma.

1. Pritisnite tipku FUNC. na prednjoj ploči ili tipku FUNCTION na daljinskom upravljaču kako biste odabrali frekvenciju koju želite (AM ili FM).
2. Pritisnite tipke za ugađanje TUN. (-/+) na prednjoj ploči dok se indikacija prekvencije ne počne mijenjati.
Automatsko podešavanje stanica
- Dulje od 0,5 sekundi držite pritisnutom tipku TUN. (-/+).
Skeniranje prestaje kad uređaj pohrani neku postaju.
Ručno podešavanje stanica
- Kratko i s ponavljanjem pritišćite tipku TUN. (-/+).
3. Pritisnite tipku PROGRAM/MEMO na daljinskom upravljaču.
Na zaslonu treperi broj za pohranjivanje.
4. Pritisnite tipku PRESET (▼/▲) na daljinskom upravljaču kako biste odabrali prije postavljeni broj koji želite.
5. Ponovno pritisnite tipku PROGRAM/MEMO
Postaja je pohranjena.
6. Za pohranjivanje ostalih postaja ponovite korake 1 (ili 2) do 5.

Da ibrišete sve memorirane stanice

Pritisnite i držite tipku PROGRAM/MEMO na prednjoj ploči oko dvije sekunde. Na display-u će se pojaviti natpis "CLEAR ALL", zatim pritisnite PROGRAM/MEMO i stanice će se obrisati.

Za Vašu informaciju

Ako su sve stanice već memorisane, pojavit će se, saopštenje "MEM FULL" u displeju za nekoliko trena i onda će tipke za odabir početi da migaju. Za promjenu broja uz pohranjenu postaju ponovite korake 4 i 5.

Da opozovete presets

Pritisnite i držite tipku PRESET (▼/▲) na daljinskom upravljaču sve dok se ne pojavi željeni prije postavljeni broj, ili pritisnite tipku više puta za redom.

Slušanje radija

1. Pritisnite tipku FUNC. na prednjoj ploči ili tipku FUNCTION na daljinskom upravljaču kako biste odabrali frekvenciju koju želite (AM ili FM).
Pohranjena je postaja koju je uređaj posljednju primio.
2. Pritisnite više puta za redom tipku PRESET (▼/▲) na daljinskom upravljaču kako biste odabrali prije postavljenju stanicu koju želite.
- Svaki puta kad pritisnete tipku, uređaj uključuje jednu po jednu pohranjenu postaju.
3. Glasnoću zvuka ugodite okretanjem gumba Kotačić za kontrolu glasnoće (ili uzastopnim pritiskanjem na tipku VOLUME (▼/▲) na daljinskom upravljaču).

Da bi slušali prethodno nememorirane radio stanice

- Za ručno traženje stanica, pogledajte "Ručno podešavanje stanica" u koraku 2 na lijevoj strani.
- Za automatsko traženje stanica, pogledajte "Automatsko podešavanje stanica" u koraku 2 na lijevoj strani.

Da bi isključili radio

Pritisnite dugme za napajanje POWER (⏻) da bi isključili ured, ili izaberite drug režim funkcioniranja (CD/MP3, AUX, USB).

Za vašu informaciju

- Ako jedan frekventno moduliciran program šumi Pritisnite tipku režim/filtra (RIF) radio frekventna ometanja MONO/ST. na prednjem panelu ureda, takoda se sa displeja izgubi nadpis "STEREO". Neće biti stereo prijema ali će se prijem poboljšati. Ponovo pritisnite tipku režim/filter zaradio frekventna ometanja MONO/ST. da bi se stereo efekt vratio.
- Da bi poboljšali prijem
Podesite dostavljene antene.

Reprodukcija CD-a

Osnovna reprodukcija

1. Pritisnite tipku FUNC. (ili FUNCTION) kako biste odabrali CD/MP3 funkciju.
Ako u pretincu CD-a nema diska, na zaslonu će se pojaviti poruka "NO DISC".
2. Pritisnite tipku **▲** OPEN/ CLOSE i umetnite disk na mjesto u pretinac.

N Napomena

Ako želite pokrenuti disk od 8 cm (3 inch), stavite ga na unutarnji obruč u pretincu diska.

3. Pritisnite tipku **▲** OPEN/CLOSE za zatvaranje pretinca CD-a.
Audio CD: Na display-u će se pojaviti natpis READING, a zatim će se pojaviti ukupni broj snimki i vrijeme puštanja.
MP3 CD: Na display-u će se pojaviti natpis READING, a zatim će se pojaviti ukupni broj datoteka.
4. Pritisnite tipku PLAY (**▶**) na prednjoj ploči ili PLAY/PAUSE (**▶/||**) na daljinskom upravljaču. Uz to, Audio CD i MP3 CD možete puštati pomoću tipki s BROJEVIMA.

Zaustavljanje puštanja

Pritisnite tipku SET/CD|| na prednjoj ploči ili PLAY/PAUSE (**▶/||**) na daljinskom upravljaču tijekom reprodukcije.

Ako želite nastaviti reprodukciju, ponovno pritisnite tu tipku.

Prekidanje puštanja

Pritisnite tipku STOP(**■**) na prednjoj ploči ili CD STO(**■**) na daljinskom upravljaču tijekom reprodukcije.

Preskakanje snimke

- Pritisnite tipku **▶▶ ▶▶▶** za prijelaz na sljedeći zapis.
- Ako tipku **◀◀ ◀◀** pritisnete tijekom reprodukcije nekog zapisa, uređaj se vraća na početak tog zapisa. Ako tipku pritisnete još jednom, svakim pritiskom se preskače jedan zapis.

Pretraživanje snimke

Nakon što ste pritisnuli i zadržali **◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶▶** tipku na daljinskom navodilu za vrijeme reproduciranja, onda otpusnete na željenoj od Vas točki.

N Napomene

Ovom funkcijom ne može se puštati nbiti slušali MP3 datoteka.

Programsko puštanje

Možete odabrati redosljed zapisa za reprodukciju i tako stvoriti vlastiti program reprodukcije. Taj program može sadržavati do 20 zapisa.

1. Pritisnite tipku PROGRAM/MEMO na daljinskom upravljaču na modusu stop.
2. Pritisnite tipku **◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶▶** za odabir zapisa. EX) "04 P-01" prikazat će se na displayu.

┌ Broj programa
└ Broj snimke

3. Pritisnite tipku PROGRAM/MEMO na daljinskom upravljaču.
4. Ponovite korake 1 do 3.
5. Pritisnite tipku PLAY (**▶**) na prednjoj ploči ili PLAY/PAUSE (**▶/||**) na daljinskom upravljaču. Na displayu se pojavljuje natpis "PROG."

Za pregled sadržaja programa

Pritisnite tipku PROGRAM/MEMO na daljinskom upravljaču na modusu stop.

- Na zaslonu će se ispisati broj zapisa i programa.

Za brisanje sadržaja programa

Pritisnite tipku PROGRAM/MEMO na daljinskom upravljaču na modusu stop. Nakon toga pritisnite tipku CD STOP(**■**) na daljinskom upravljaču.

Za dodavanje novog sadržaja u program

1. Pritisnite tipku PROGRAM/MEMO na daljinskom upravljaču nekoliko puta za redom na programskom modusu stop dok ne zasvijetli broj snimke Broj Snimke.
2. Ponovite korake 2 do 4.

Za mijenjanje sadržaja programa

1. Pritisnite tipku PROGRAM/MEMO na daljinskom upravljaču kako biste vidjeli na displayu broj programa kojeg želite mijenjati.
2. Ponovite korake 2 do 4.

Ponavljanje

Za ponavljanje reprodukcije jednog zapisa

Jednom pritisnite tipku REPEAT tijekom reprodukcije.
- Na zaslonu se pojavljuje poruka "REPEAT".

Za ponavljanje reprodukcije svih zapisa

Ponovno pritisnite tipku REPEAT tijekom reprodukcije.
- Na zaslonu se pojavljuje poruka "REPEAT ALL".

Za poništavanje funkcije ponavljanja zapisa

Još jednom pritisnite tipku REPEAT tijekom reprodukcije.
- Indikator ponavljanja nestaje sa zaslona.

Ponavljanje programirane reprodukcije

- Pritisnite jedanput tipku REPEAT tijekom programirane reprodukcije.
- "REPEAT" se pojavljuje na prozoru display-a.
(Ponavlja se jedna snimka)
- Pritisnite ponovo tipku REPEAT tijekom programirane reprodukcije.
- "REPEAT ALL" se pojavljuje na prozoru display-a.
(Ponavljaju se svi programi)

Provjeravanje informacija MP3 datoteke

Pritisnite tipku MP3 Info tijekom puštanja MP3 datoteke.

- Informacije (Naslov, Izvođač ili Album) MP3 datoteke pojavit će se na display-u.
- Ako na MP3 datoteci nema informacija, na display-u će se pojaviti indikator "NO ID3 TAG".

Napomena

Ovaj uređaj može svirati CD-R ili CD-RW koji sadržava audio naslove ili MP3 datoteke.

O MP3/WMA

MP3

- MP3 datoteka je kompresija audio podataka pomoću MPEG1 layer-3 cheme za kodiranje datoteka. Datoteke koje imaju ekstenziju ".mp3" zovemo "MP3 datoteke".
- Uređaj ne može čitati MP3 datoteku koja nema ekstenziju ".mp3".

WMA

- WMA datoteka je Microsoft tehnologija audio komprimiranja.
- WMA (Windows Media Audio) nudi dvostruku veću kompresiju od MP3 formata.


Kompatibilnost MP3 diska s ovim uređajem ograničena je prema sljedećem:

1. Frekvencija uzorka / 8-48kHz
2. Bit / 8-320kbps
3. CD-R fizički format trebao bi biti "ISO 9660"
4. Ako snimate MP3 datoteku pomoću software-a koji ne može načiniti sistem datoteke, na primjer "Direct CD", itd, MP3 datoteku bit će nemoguće puštati. Preporučujemo da koristite program "Easy-CD Creator", koji stvara distem datoteka ISO9660.
5. Imena datoteka trebaju sadržavati 30 slova ili manje i moraju u sebi sadržavati ".mp3" ekstenziju. na primjer "*****.MP3"
6. Čak i ako je ukupni broj datoteka na disku iznad 1000, bit će prikazano samo do 999 datoteka.

O funkciji MULTI SESSION

- Ova funkcija prepoznaje multi session disk prema tipku CD-ROM-a diska.
na primjer) Ako u prvom session-u postoji datoteka MP3, pušta se samo MP3 datoteka prvog session-a.
Ako u cijelom session-u postoji datoteka MP3, pušta se MP3 datoteka svakog session-a.
Ako u prvom session-u postoji Audio CD, pušta se samo Audio CD prvog session-a.

USB funkcija

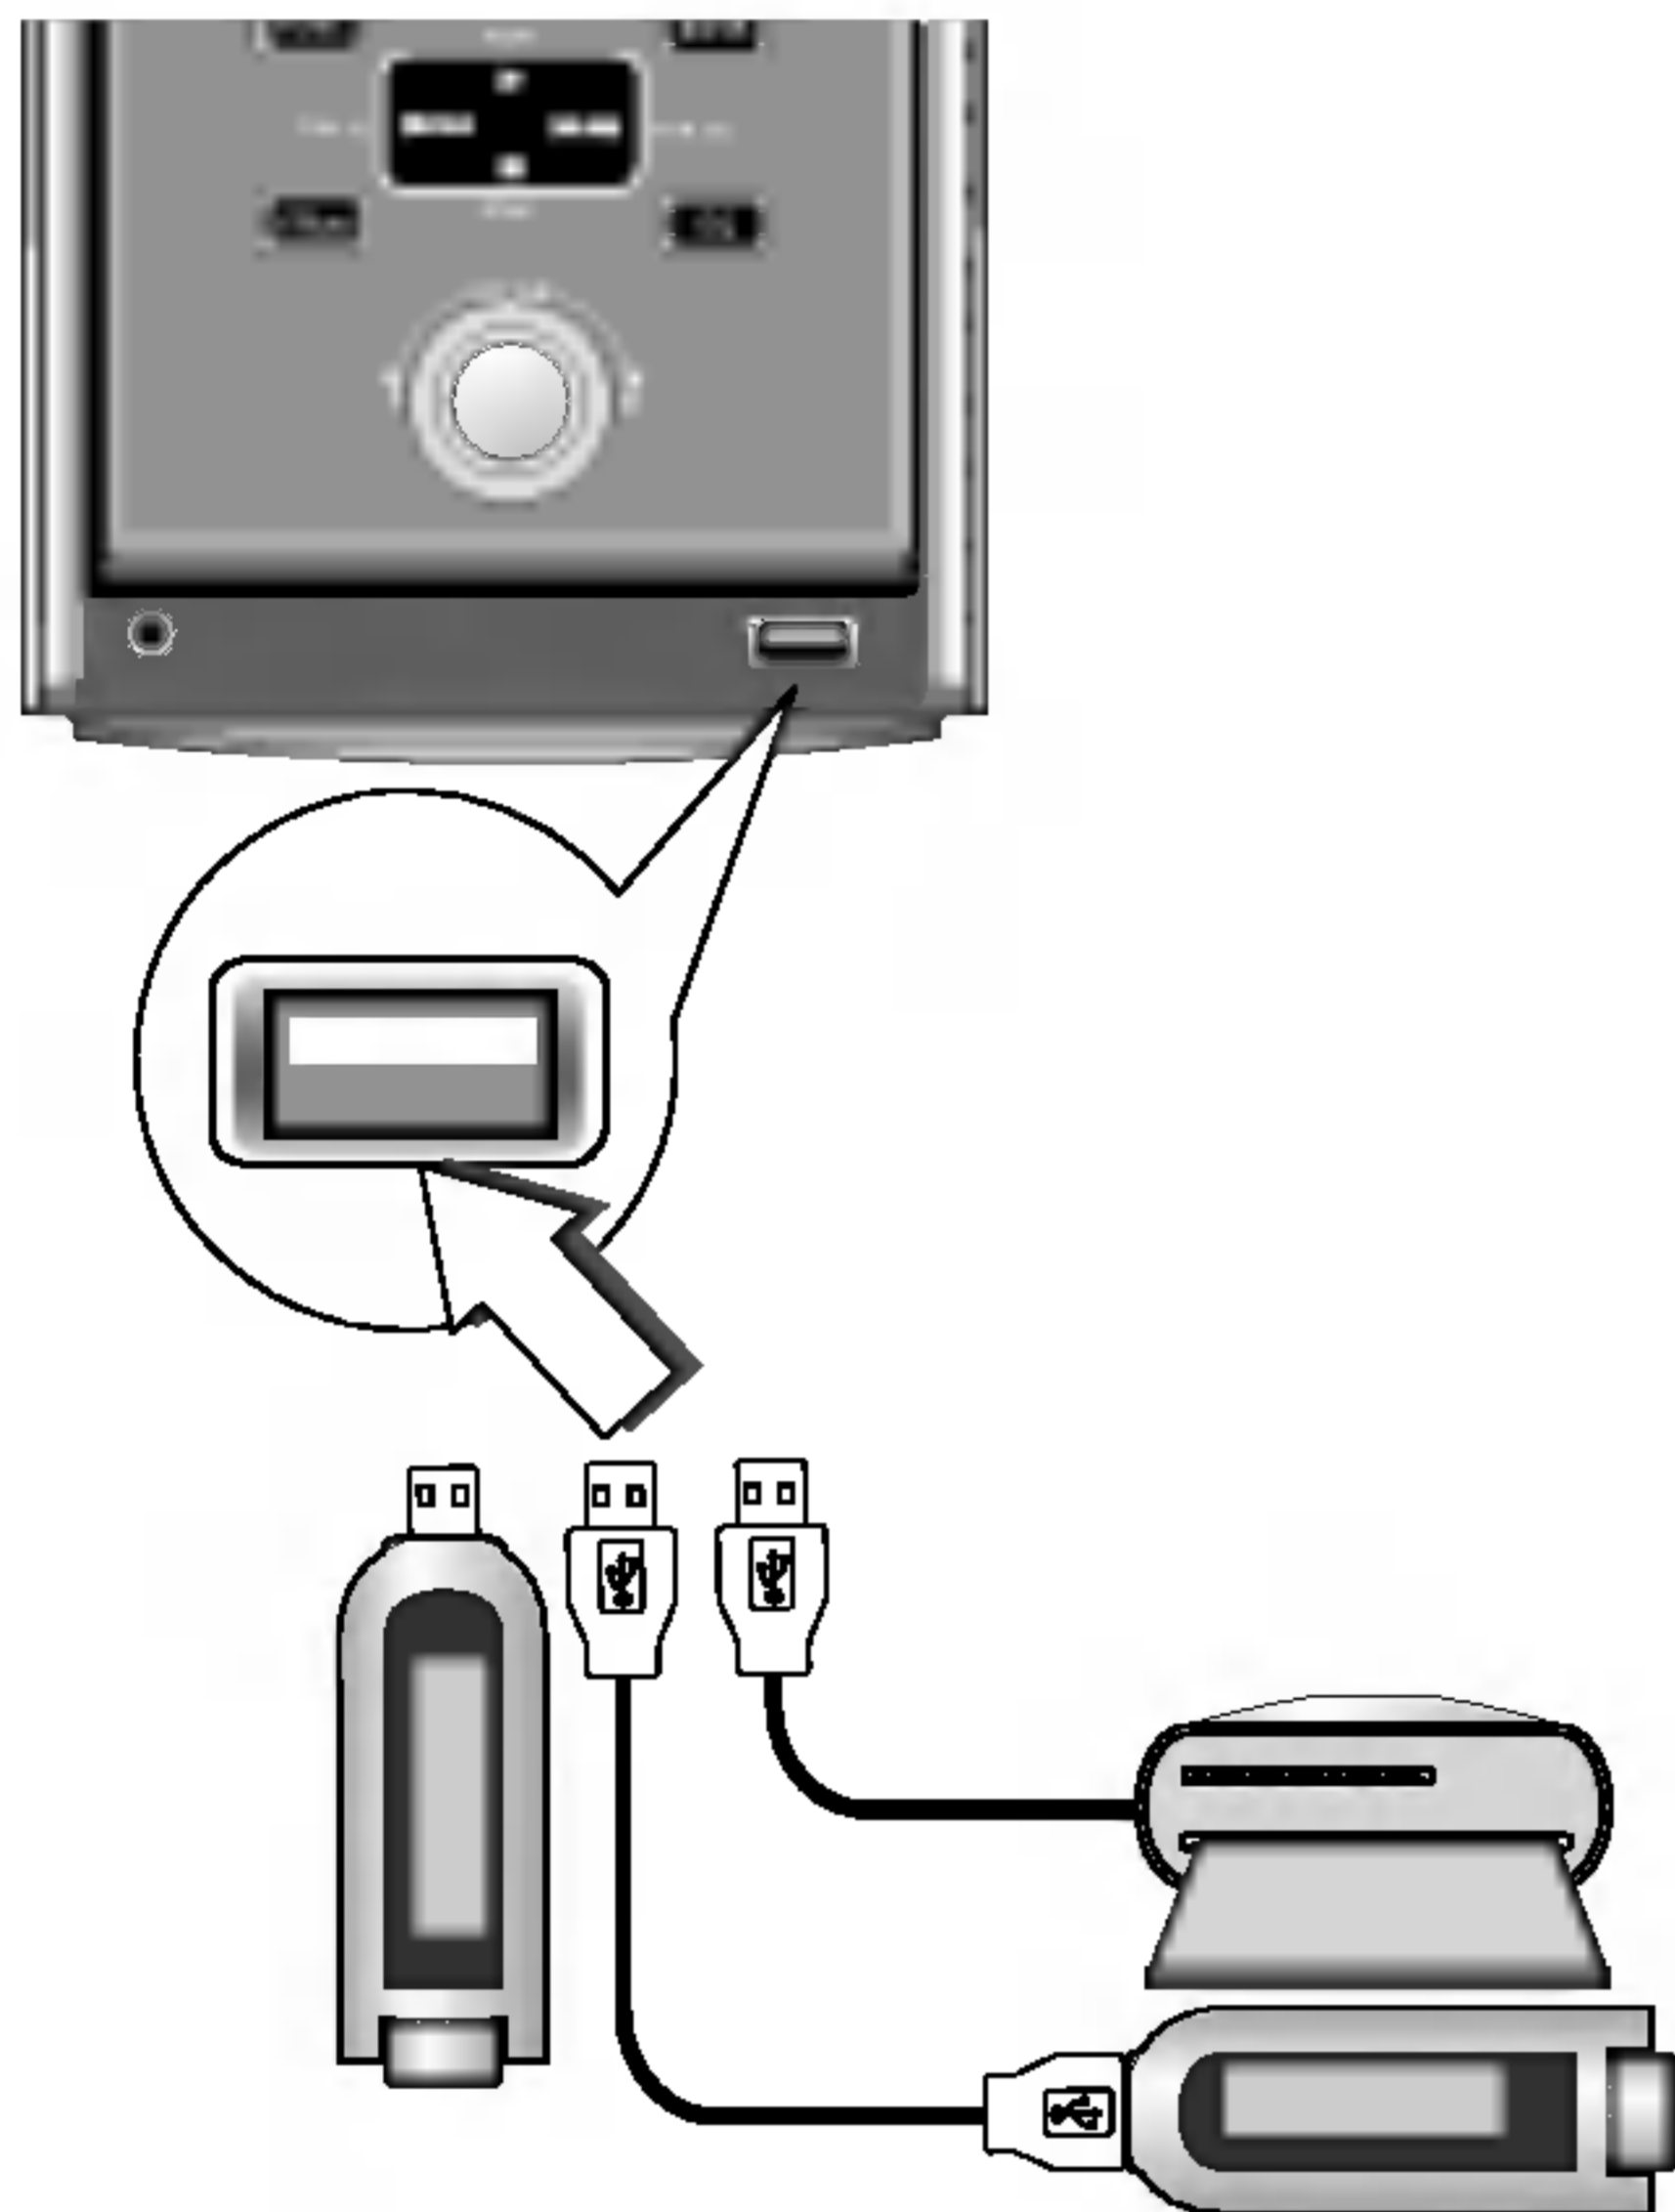

Osnovna reprodukcija

1. Umetnite USB uređaj u USB priključak na vašem uređaju.
2. Pritisnite tipku USB kako biste ušli u USB modus. "CHECKING" se pojavljuje u prozoru display-a, a zatim je prikazan ukupan broj datoteka.
3. Pritisnite tipku PLAY (▶) na prednjoj ploči ili PLAY/ PAUSE (▶/||) na daljinskom upravljaču. Dodatno, reprodukciju možete počinjati i pomoću brojevnih (NUMBER) tipki.

N Napomena:

Osim osnovne reprodukcije, ako želite raditi s drugim funkcijama, pogledajte odjeljak za CD reprodukciju.

Prelazak na druge kartice

Kada upotrebljavate MP3 player ili memorijsku karticu, pritisnite tipku D.SKIP na daljinskom upravljaču tijekom reprodukcije ili mirovanja (stop).

N Napomene

- Ne uklanjajte MP3 player ili memorijsku karticu tijekom reprodukcije USB-a.
- Ne dodavajte ili ne uklanjajte memorijsku karticu tijekom reprodukcije USB-a upotrebljavajući više-kartični čitač.
- Brojevi dostupnih datoteka je maksimalno 999 EA.
- Pazite da memorirate datoteku na memorijsku karticu poslije formatiranja.
- Ne podržava se cladding hard disk.
- MP3 player koji zahtjeva instaliranje pogona se ne podržava.
- Ovaj uređaj može reproducirati USB uređaj koji sadrži MP3/WMA datoteke.
- Naziv za MP3 datoteku i ID3 TAG trebaju biti postavljeni upotrebom engleskog jezika.
- Ovaj player ne može formatirati memorijsku karticu.
- Ovaj player ne može upotrebljavati USB HUB.
- Preporučene memorijske kartice Compact Flash Card (CFC), Micro Drive (MD), Smart Media Card (SMC), Memory Stick (MS), Secure Digital Card (SD), Multi Media Card (MMC), Memory Stick Pro (MS-Pro)
 - Kompatibilno s: FAT12,16,32
 - Upotrebljavajte samo preporučene memorijske kartice.

4.Održavanje i servisiranje

Dostavljanje uređaja

Prevoženje i dostavljanje uređaja trebalo bi se obaviti u njegovoj originalnoj kartonskoj kutiji. Za najbolju zaštitu prilikom bilo kojeg prijevoza uređaja, uređaj ponovno zapakirajte kako je bio tvornički zapakiran u originalu.

Čišćenje uređaja

Prilikom čišćenja playera koristite meku, suhu krpu. Ako je površina pretjerano prljava, prebrišite je mekom vlažnom krpom malo namočenom u otopinu blagog deterdženta.

Ne upotrebljavajte agresivne otopine poput alkohola, benzina i razrjeđivača. Oni mogu oštetiti površinu uređaja. Ne ostavljajte gumene ili plastične predmete u kontaktu s uređajem na duže vrijeme. Mogu ostaviti tragove na uređaju.

Servisiranje

Prije nazivanja servisera, problem pokušajte riješiti pomoću opisa u tablici na slijedećoj stranici.

Rješavanje problema

Simptomi	Razlog	Korekcija
Nema struje	<ul style="list-style-type: none">• Kabl el.napajanja je isklj.	<ul style="list-style-type: none">• Utiknite dobro kabl u struju.
Nema zvuka.	<ul style="list-style-type: none">• Oprema za vanjski izvor nije uključena.	<ul style="list-style-type: none">• Uključite opremu za vanjski izvor.
Ured ne počinje sa reprodukcijom.	<ul style="list-style-type: none">• Nije umetnut disk.	<ul style="list-style-type: none">• Umetnite disk.
	<ul style="list-style-type: none">• Umetnut je disk koji se ne može reproducirati.	<ul style="list-style-type: none">• Umetnite disk koji se može reproducirati.
	<ul style="list-style-type: none">• Disk je postavljen obrnuto.	<ul style="list-style-type: none">• Postavite disk u ramci za disk pravilno prema čitaču.
	<ul style="list-style-type: none">• Disk nije postavljen pravilno	<ul style="list-style-type: none">• Postavite disk pravilno u stilaž za disk u pravcu čitača.
	<ul style="list-style-type: none">• Disk je isprljan	<ul style="list-style-type: none">• Počistite disk.
Daljinsko navodilo ne radi pravilno.	<ul style="list-style-type: none">• Daljinski nije uperen ka daljinskom senzoru na uredu.	<ul style="list-style-type: none">• Uperite daljinski ka senzoru na uredu.
	<ul style="list-style-type: none">• Daljinski je mnogo daleko.	<ul style="list-style-type: none">• Koristite daljinski na manjeot 7m.
	<ul style="list-style-type: none">• Ima prepreka na putu između daljinskog I ureda.	<ul style="list-style-type: none">• Uklonite prepreku.
	<ul style="list-style-type: none">• Baterije u daljinskom su istrošene.	<ul style="list-style-type: none">• Zamenite baterije.

5. PREPORUKE

Posebnosti

[Opšte]	Napajanje	Nalazi se na zadnjem panelu.	
	Konzumacija električne energije	50 W	
	Težina	3.7 kg	
	Spoljne dimenzije(ŠxVxD)	187 X 255 X 257 mm	
[CD]	Raspon frekvencije	40 - 18000 Hz	
	Signal šuma koeficijent	70 dB	
	Dinamički raspon	70 dB	
[Tuner]	FM	Opseg tjunera	87.5 - 108.0 MHz ili 65 - 74 MHz, 87.5 - 108.0 MHz
		Srednja frekvencija	10.7 MHz
		Signal šuma koeficijent	60/55 dB
		Raspon frekvencije	60 - 10000 Hz
	AM (MW)	Opseg tjunera	522 - 1620 kHz ili 520 - 1720 kHz
		Srednja frekvencija	450 kHz
		Signal šuma koeficijent	34 dB
		Raspon frekvencije	120 - 2000 Hz
[Pojčalo]	Izlazna moć	80 W + 80 W	
	T.H.D	0.5 %	
	Raspon frekvencije	42 - 20000 Hz	
	Signal šuma koeficijent	75 dB	
[Zvučnici]	Tipe	Bas refleks 3 kanala 4 zvučnika	
	Otpor	6 Ω	
	Raspon frekvencije	60 - 20000 Hz	
	Nivo zvučnog pritiska	82 dB/W (1m)	
	Koeficijent ulazne moći	80 W	
	Maksimalni koeficijent ulazne moći	160 W	
	Neto dimenzije(šxVxD)	162x320x258 mm	
	Neto težina	4.0 kg	

Dizajn i specifikacije su predmet podložan promenama bez upozorenja.



P/NO : 3834RH0091Q