



MICRO-STEREOSYSTEM BRUKSANVISNING

MODELLER: LF-U850 (LF-U850A/D/X, LFS-U850)



Läs denna handbok noggrant innan du sätter igång din apparat.

Spara den på en säker plats för framtida bruk.

Design och specifikationer kan ändras för förbättringar utan föregående meddelande.



VARNING

RISK FÖR STÖTAR-
ÖPPNA INTE




OBSERVERA: Lämna apparaten till auktoriserad serviceverkstad om den behöver repareras.

För att minimera risken för elektrisk stöt kan vara till stor hjälp om du har funderingar kring användandet av produkten och brukar denna bruksanvisning ordentligt.

OBSERVERA: Lämna apparaten till auktoriserad serviceverkstad om den behöver repareras.



Varning: Produkten får inte utsättas för regn eller fuktiga miljöer, vattendroppar eller vattensprut och lämna icke objekt fullt med vatten som blomstervaser på apparaten.

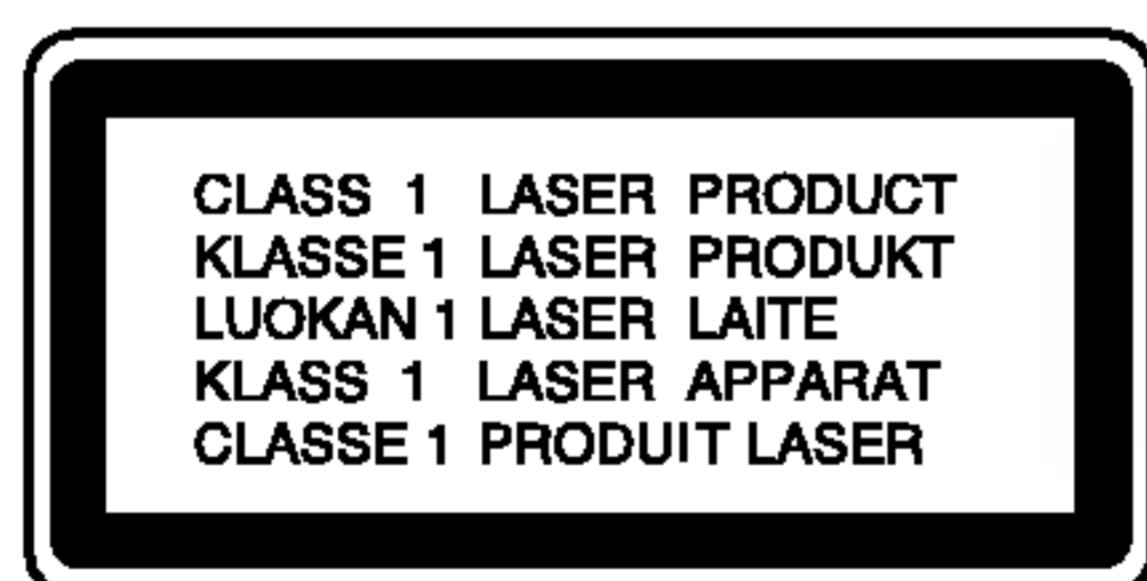

Varning: Produkten har ett lasersystem.

För att säkerställa att produkten används på rätt sätt så måste du läsa igenom denna bruksanvisning. Om apparaten behöver underhåll så ska du vända dig till din återförsäljare.

Betjäning av kontroller, justeringar eller annat ingrepp kan resultera i att du utsätts för skadlig strålning.

För att motverka att du utsätts för skadliga laserstrålar får chassiet inte öppnas. **TITTA ALDRIG IN I LASERSTRÅLEN.**



Varning: Apparaten må icke placeras i stängda platser som bokhyllor eller annan inbyggda plats.

Varning gällande kopplingskabeln.

Vid all användning av de flesta verktyg koppla till nättuttaget separat.

Detta betyder att använda ett enkelt nättuttaget som skal matta bara detta verktyget utan tilläggsuttaget. Beakta gällande tekniske bestämmelser för mer säkerhet.

Överbelastad, skadad eller lösa kablar och väggkontakter, förlägningskablar kan vara farliga och föra till elektrisk stöt. Kontrollera regelmässig och m verktyget är inte funktionsduglig, koppla av verktyget och hänvända sig till en fackperson som har rätt till att byta mot ny kabel.

Ta vara på kabel och bevara den mot fysisk och mekanisk stöt, böjning, vridning, avspärrad och inklämd i dörrkablar. Ta vara på strömbrytaren, väggkontakter och kabeluttaget.



Om denna produkt är märkt med CE-symbolen innebär det att den uppfyller EEC reglerna 89/336/EEC.



Kassering av din gamla apparat

1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan fås av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.

Innehåll



1 INLEDNING	4-6	CD-avspelning	13-14
Symboler som används i denna anvisning .4		Grundläggande avspelning	13
Meddelande om skivor	4	Pausa Avspelningen	13
Hantering av skivor	4	Stoppa Avspelningen	13
Förvaring av skivor	4	Hoppa över ett Spår	13
Rengöring av skivor	4	Söka efter ett Spår	13
Frontpanel/Baksida	5	Programmerad Avspelning	13
Fjärrkontroll	6	Upprepa	14
Lägga in batterier i fjärrkontrollen	6	För att kolla MP3 registerinformationen .14	
Fjärrkontrollens räckvidd	6	Om MP3 /WMA	14
		USB-funktion	15
2 Inställning	7	4 Underhåll och Service	16-17
Anslutning av högtalarsystem	7	Transportering	16
Anslutningar av antenner	7	Rengöring av Apparaten	16
Tillbehör	7	Service	16
		Felsökning	17
3 DRIFT	8-15	5 REFERENS	18
Audiojustering	8	Specifikation	18
Volyminställning	8		
Hörlurskontakt	8		
MUTE (tillfällig avstängning av ljudet) .8			
Justering av ljudkvaliteten	8		
XDSS (ljudsysteem med extrem dynamik)	8		
MP3-optimerare	8		
XTS pro	8		
DIMMER	8		
DISPLAY-LÄGE	8		
Val av Auto Funktionen	9		
Inställning av CLOCK (klockan)	9		
Användning av Sovfunktionens	9		
Timer	10		
RDS-funktionen – TILLVAL	11		
Om RDS	11		
Stationssökning med RDS	11		
RDS Displayinställning	11		
Programsökning (PTY)	11		
Förinställning av radiostationer	12		
Att lyssna på radio	12		

1. INLEDNING

För att säkerställa rätt användning av denna apparat, vänligen läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida hänvisning.

Denna bruksanvisning innehåller information om drift och försörjning av din CD-spelare. Om servicehjälp är nödvändig, kontakta en auktoriserad serviceverkstad (hänvisa till Kapitel 4, Underhåll och Service).

Symboler som används i denna anvisning

-  Anger faror som sannolikt kan skada apparaten eller annan materiel.
-  Anger speciella funktioner i denna apparat.

Meddelande om skivor

Hantering av skivor

Rör inte skivans avspelningssida. Håll skivan runt kanten så att det inte blir fingeravtryck på ytan. Fäst inte papper eller tejp på skivan. Fäst inte papper eller tape på skivan




Förvaring av skivor

Efter avspelning, sätt skivan inne i facket. Exponera inte för direkt solljus eller värmekällor och lämna aldrig inne i en parkerad bil exponerad för direkt solljus.



Rengöring av skivor

Fingeravtryck och damm på skivan kan medföra dålig bildkvalitet och ljudförvrängning. Innan du spelar skivan bör du rengöra den med en ren trasa. Torka skivan inifrån och utåt.

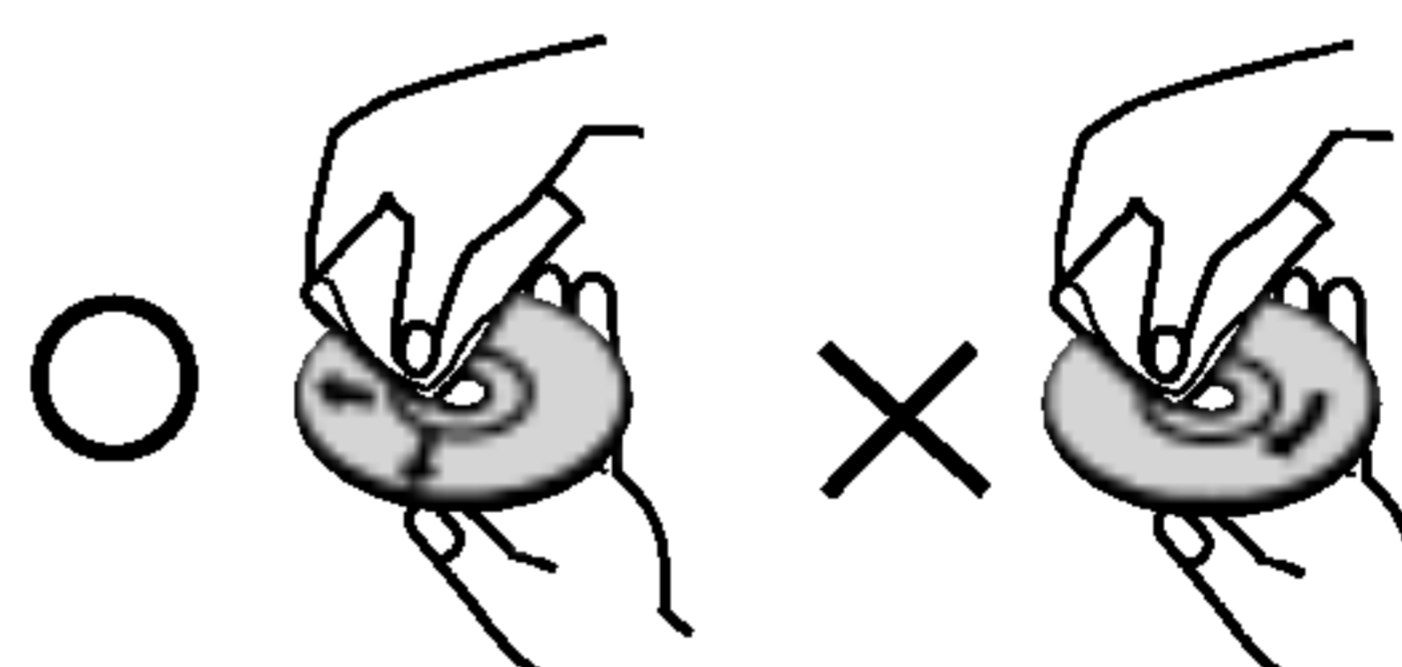

Använd inte starka lösningsmedel, som till exempel alkohol, bensin eller thinner, kommersiellt tillgängliga tvättmedel eller anti-statisk spray avsedda för rengöring av äldre vinyl skivor.

Frontpanel/Baksida

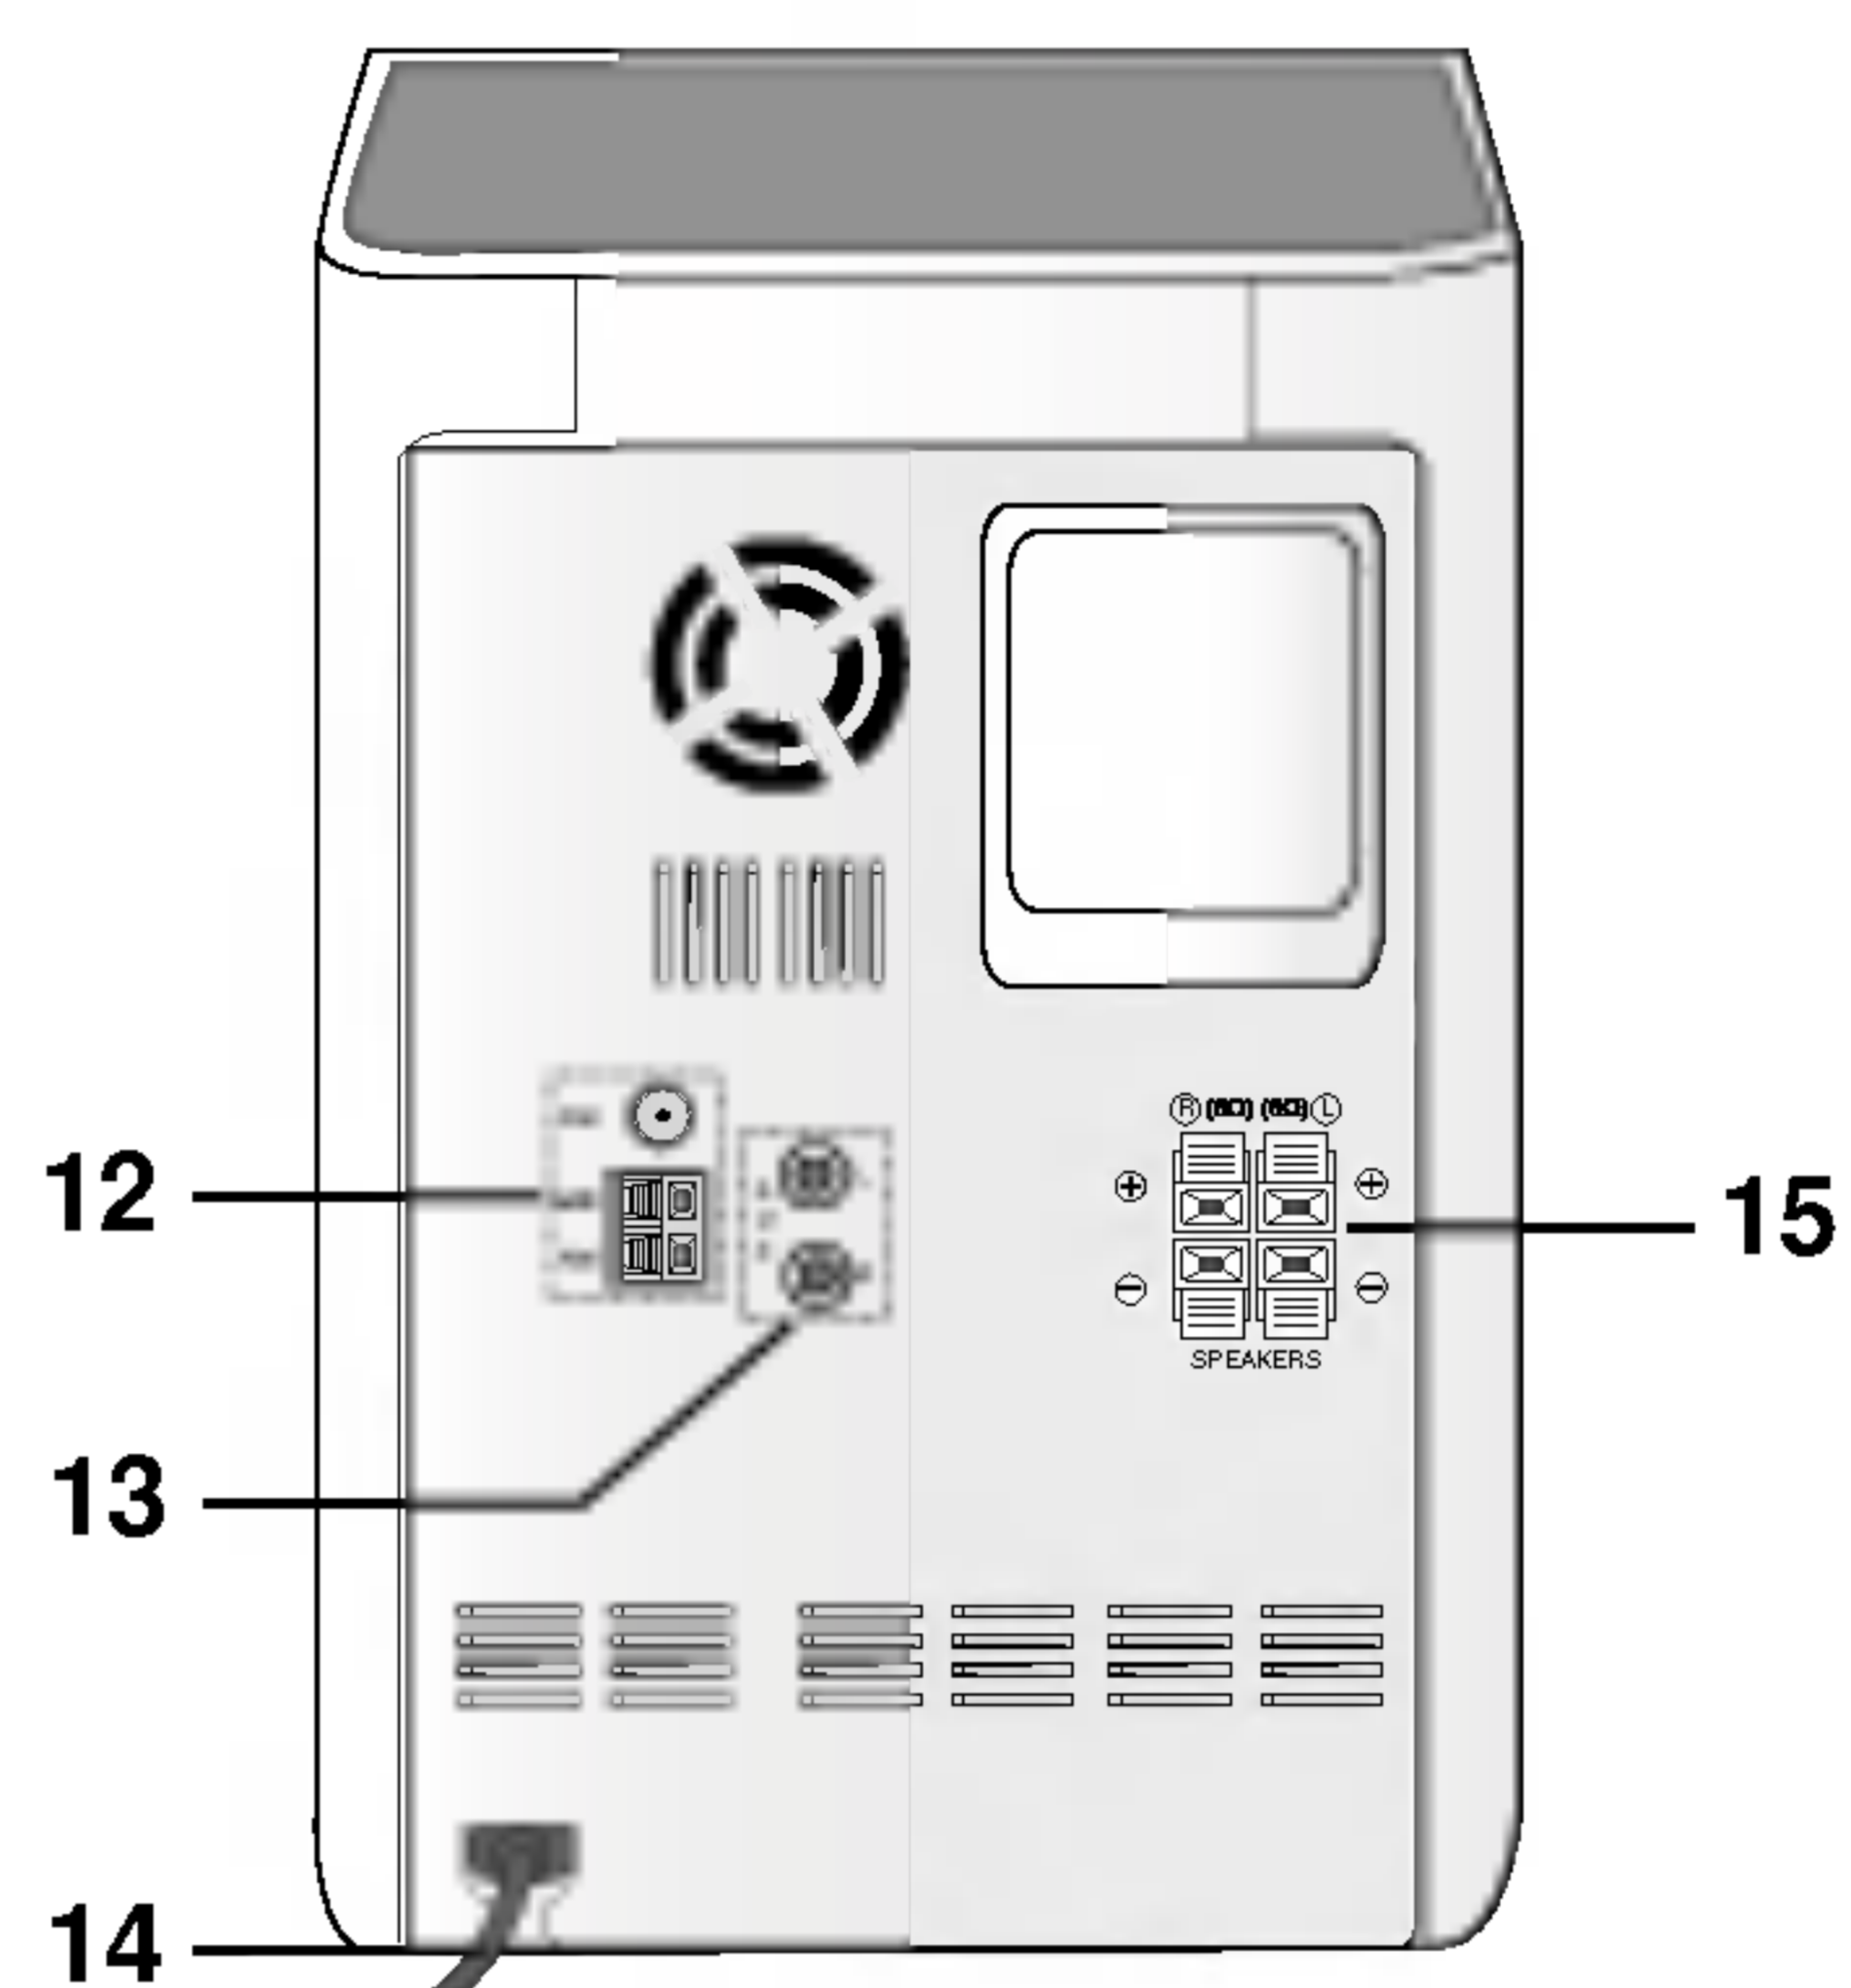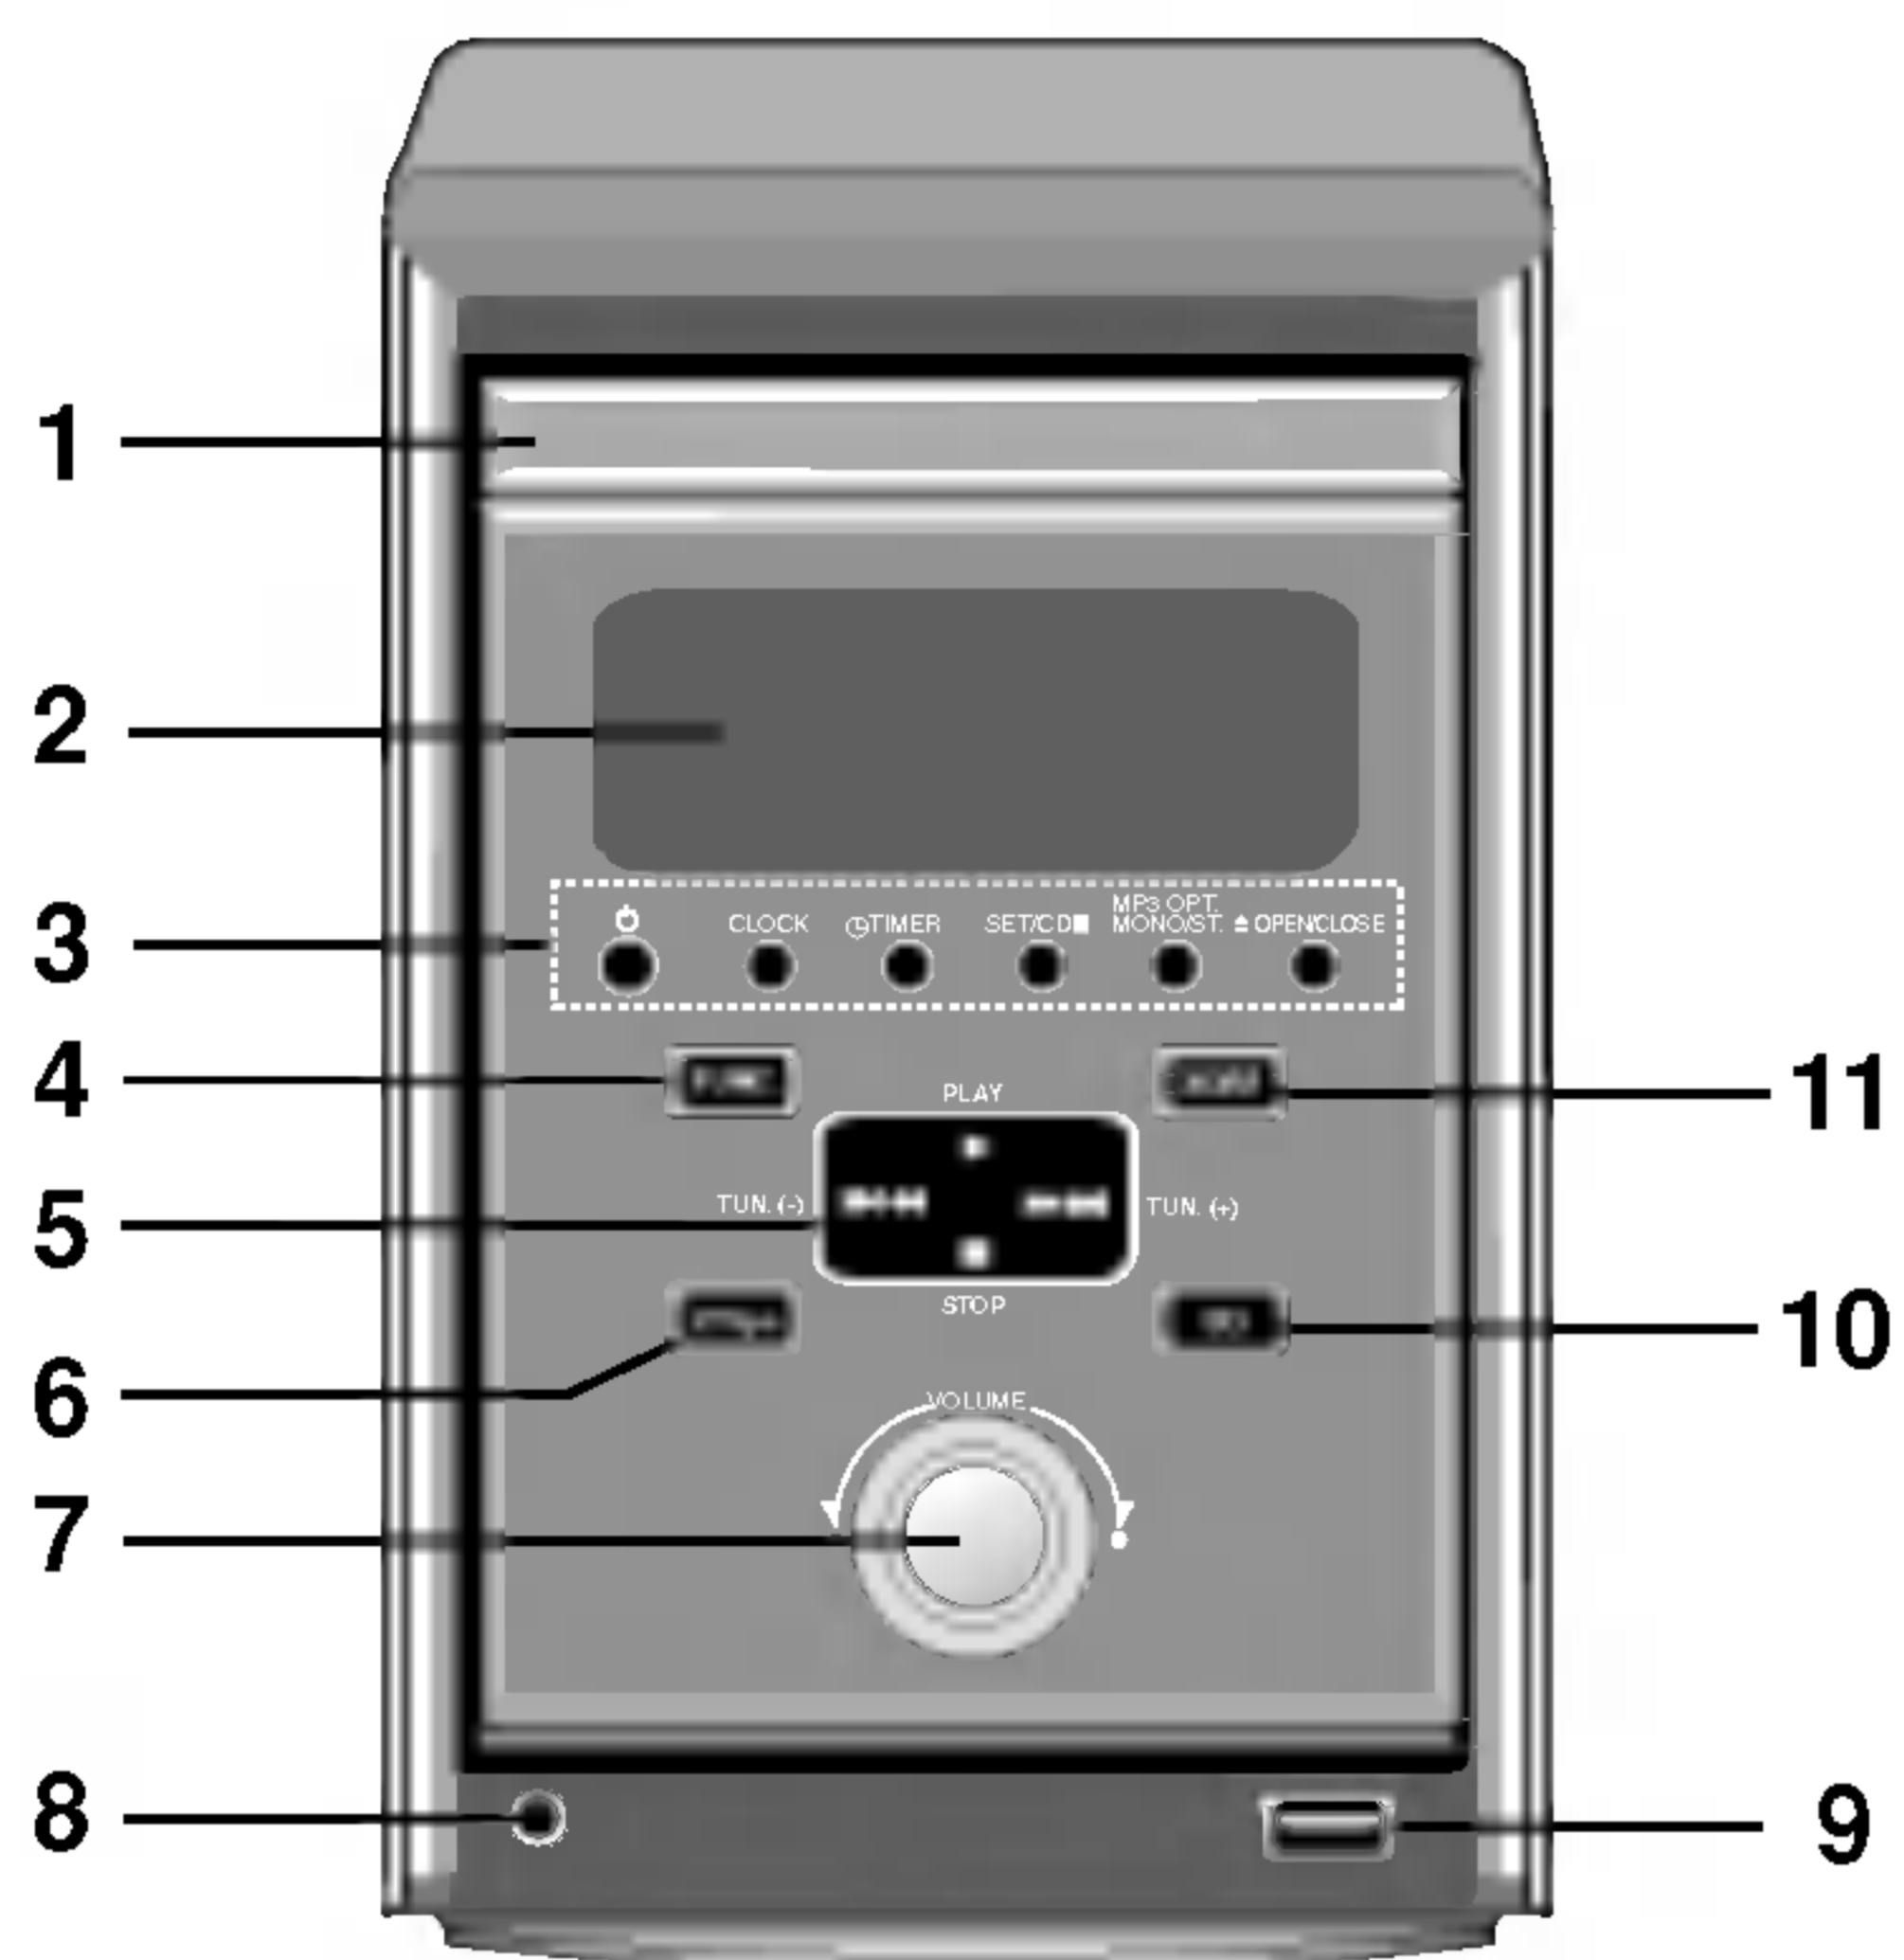


1. CD-LUCKA
2. Displayfönster
3.
 - Knappen POWER (⏻)
 - Knappen CLOCK
 - Knappen ⏰ TIMER
 - Knappen SET/CD
 - Knappen MP3 OPT.
 - MONO/STEREO (MONO/ST.)-knapp
 - Knappen ▲ OPEN/CLOSE
4. FUNKTION (FUNC.)-knapp (FM, AM, CD, AUX, USB)
5.
 - Knappen PLAY (▶)
 - Knappen STOP (■)
 - Knappen TUN. (-/+) (TUNER)
 - Knappen CD SKIP/SEARCH (⏮ ⏪ ⏩ ⏭)

6. Knappen XTSpro
7. VOLYMKONTOROLL
8. HÖRLURSKONTAKT (🎧 PHONES):
Ø3.5mm
9. USB-anlutning
10. EQUALIZER (EQ)-knapp
11. Knappen XDSS
12. ANTENNKONTAKT
13. INGÅNG FÖR YTTRE ENHET (AUX)-kontakt
14. NÄTSLADD
15. HÖGTALARKONTAKT


INLEDNING

Fjärrkontroll

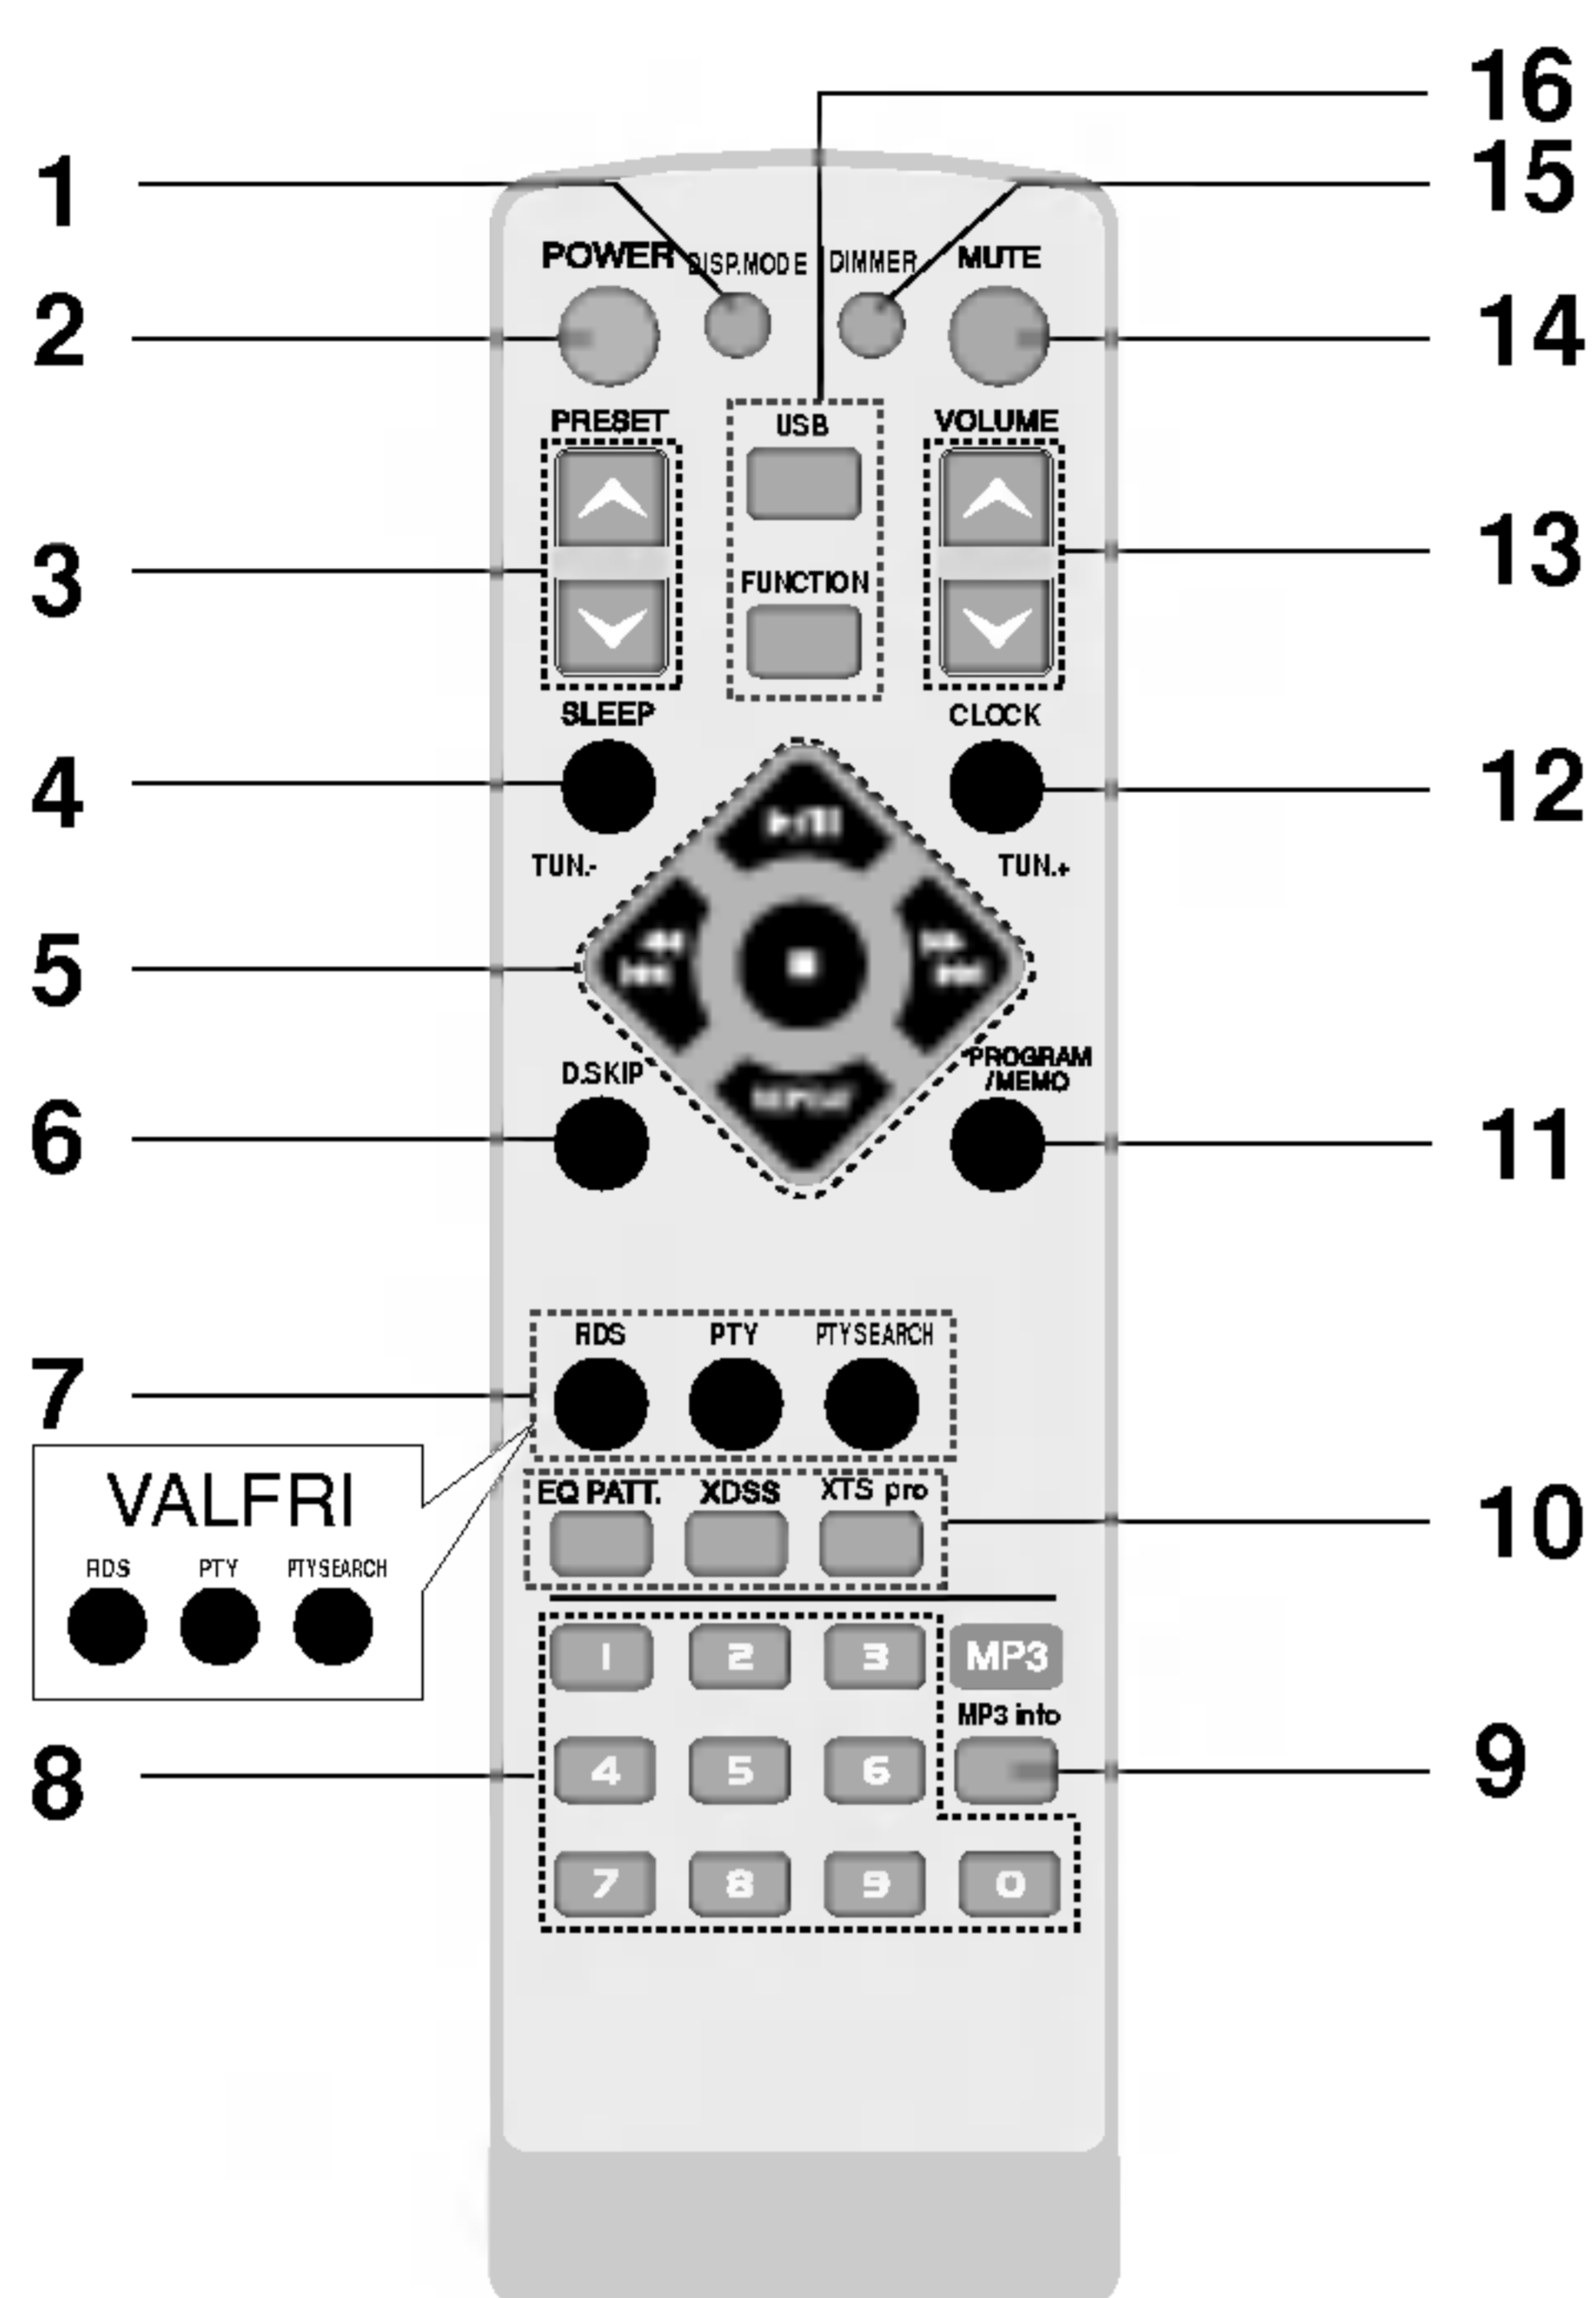

1. VISNINGSLÄGE (DISP.MODE)-knapp
2. POWER knapp
3. PRESET (▼/▲) knappar
4. SLEEP knapp
5. CD FUNCTION knappar
 - PLAY/PAUSE (▶/||) knapp
 - CD STOP(■) knapp
 - CD SKIP/SEARCH (◀◀/▶▶) knappar
 - REPEAT knapp
6. D.SKIP knapp
7. RDS (Radio Data System) FUNKTIONS-knappar
 - RDS-knapp : VALFRI
 - PTY-knapp : VALFRI
 - PTY SEARCH-knapp : VALFRI
8. NUMMER knapp
9. MP3 registerinformationsruta (MP3 Info) knapp
10. • EQUALIZER PATTERN (EQ PATT.) knappar
 - XDSS knapp
 - XTS pro-knapp
11. PROGRAM/MEMO knapp
12. Knappen CLOCK
13. VOLUME CONTROL (▼/▲) (VOLYMKONTROLL) knappar
14. MUTE (TILLFÄLLIG LJUDAVSTÄNGNING) knapp
15. DIMMER knapp
16. • USB-knapp
 - FUNCTION knappar

Lägga in batterier i fjärrkontrollen

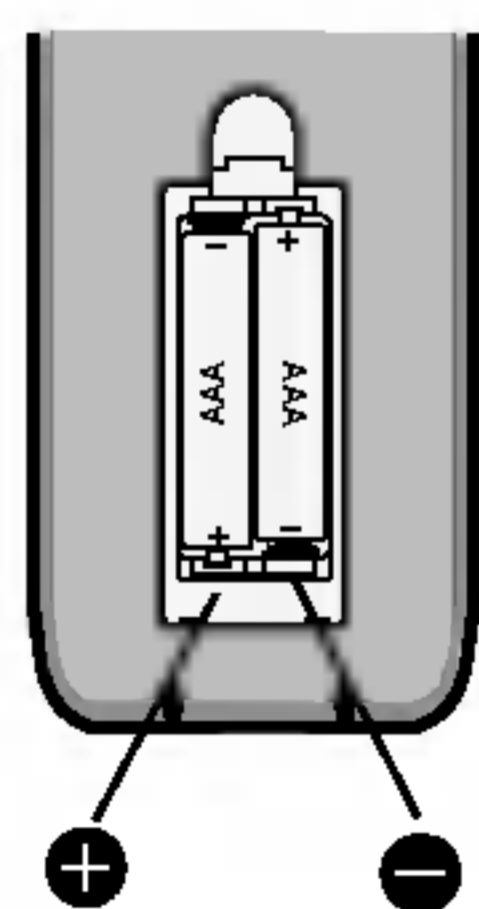

Lossa batterilocket på baksidan av fjärrkontrollen
 ⊕ och ⊖ lägg in två R03-(AAA-) batterier. Observera batteriernas riktning.

⚠ Varning: Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda aldrig olika batterityper (standard, alkaliska etc.).


Fjärrkontrollens räckvidd

Rikta fjärrkontrollen mot mottagargivaren och tryck på knapparna.
 Avstånd: C:a 7 m från fjärrkontrollens framsida.
 Vinkel: C:a 30° i varje riktning sedd från mottagargivaren.

2. Inställning

Anslutning av högtalarsystem

Anslut högtalarladdan till högtalarkontakten.

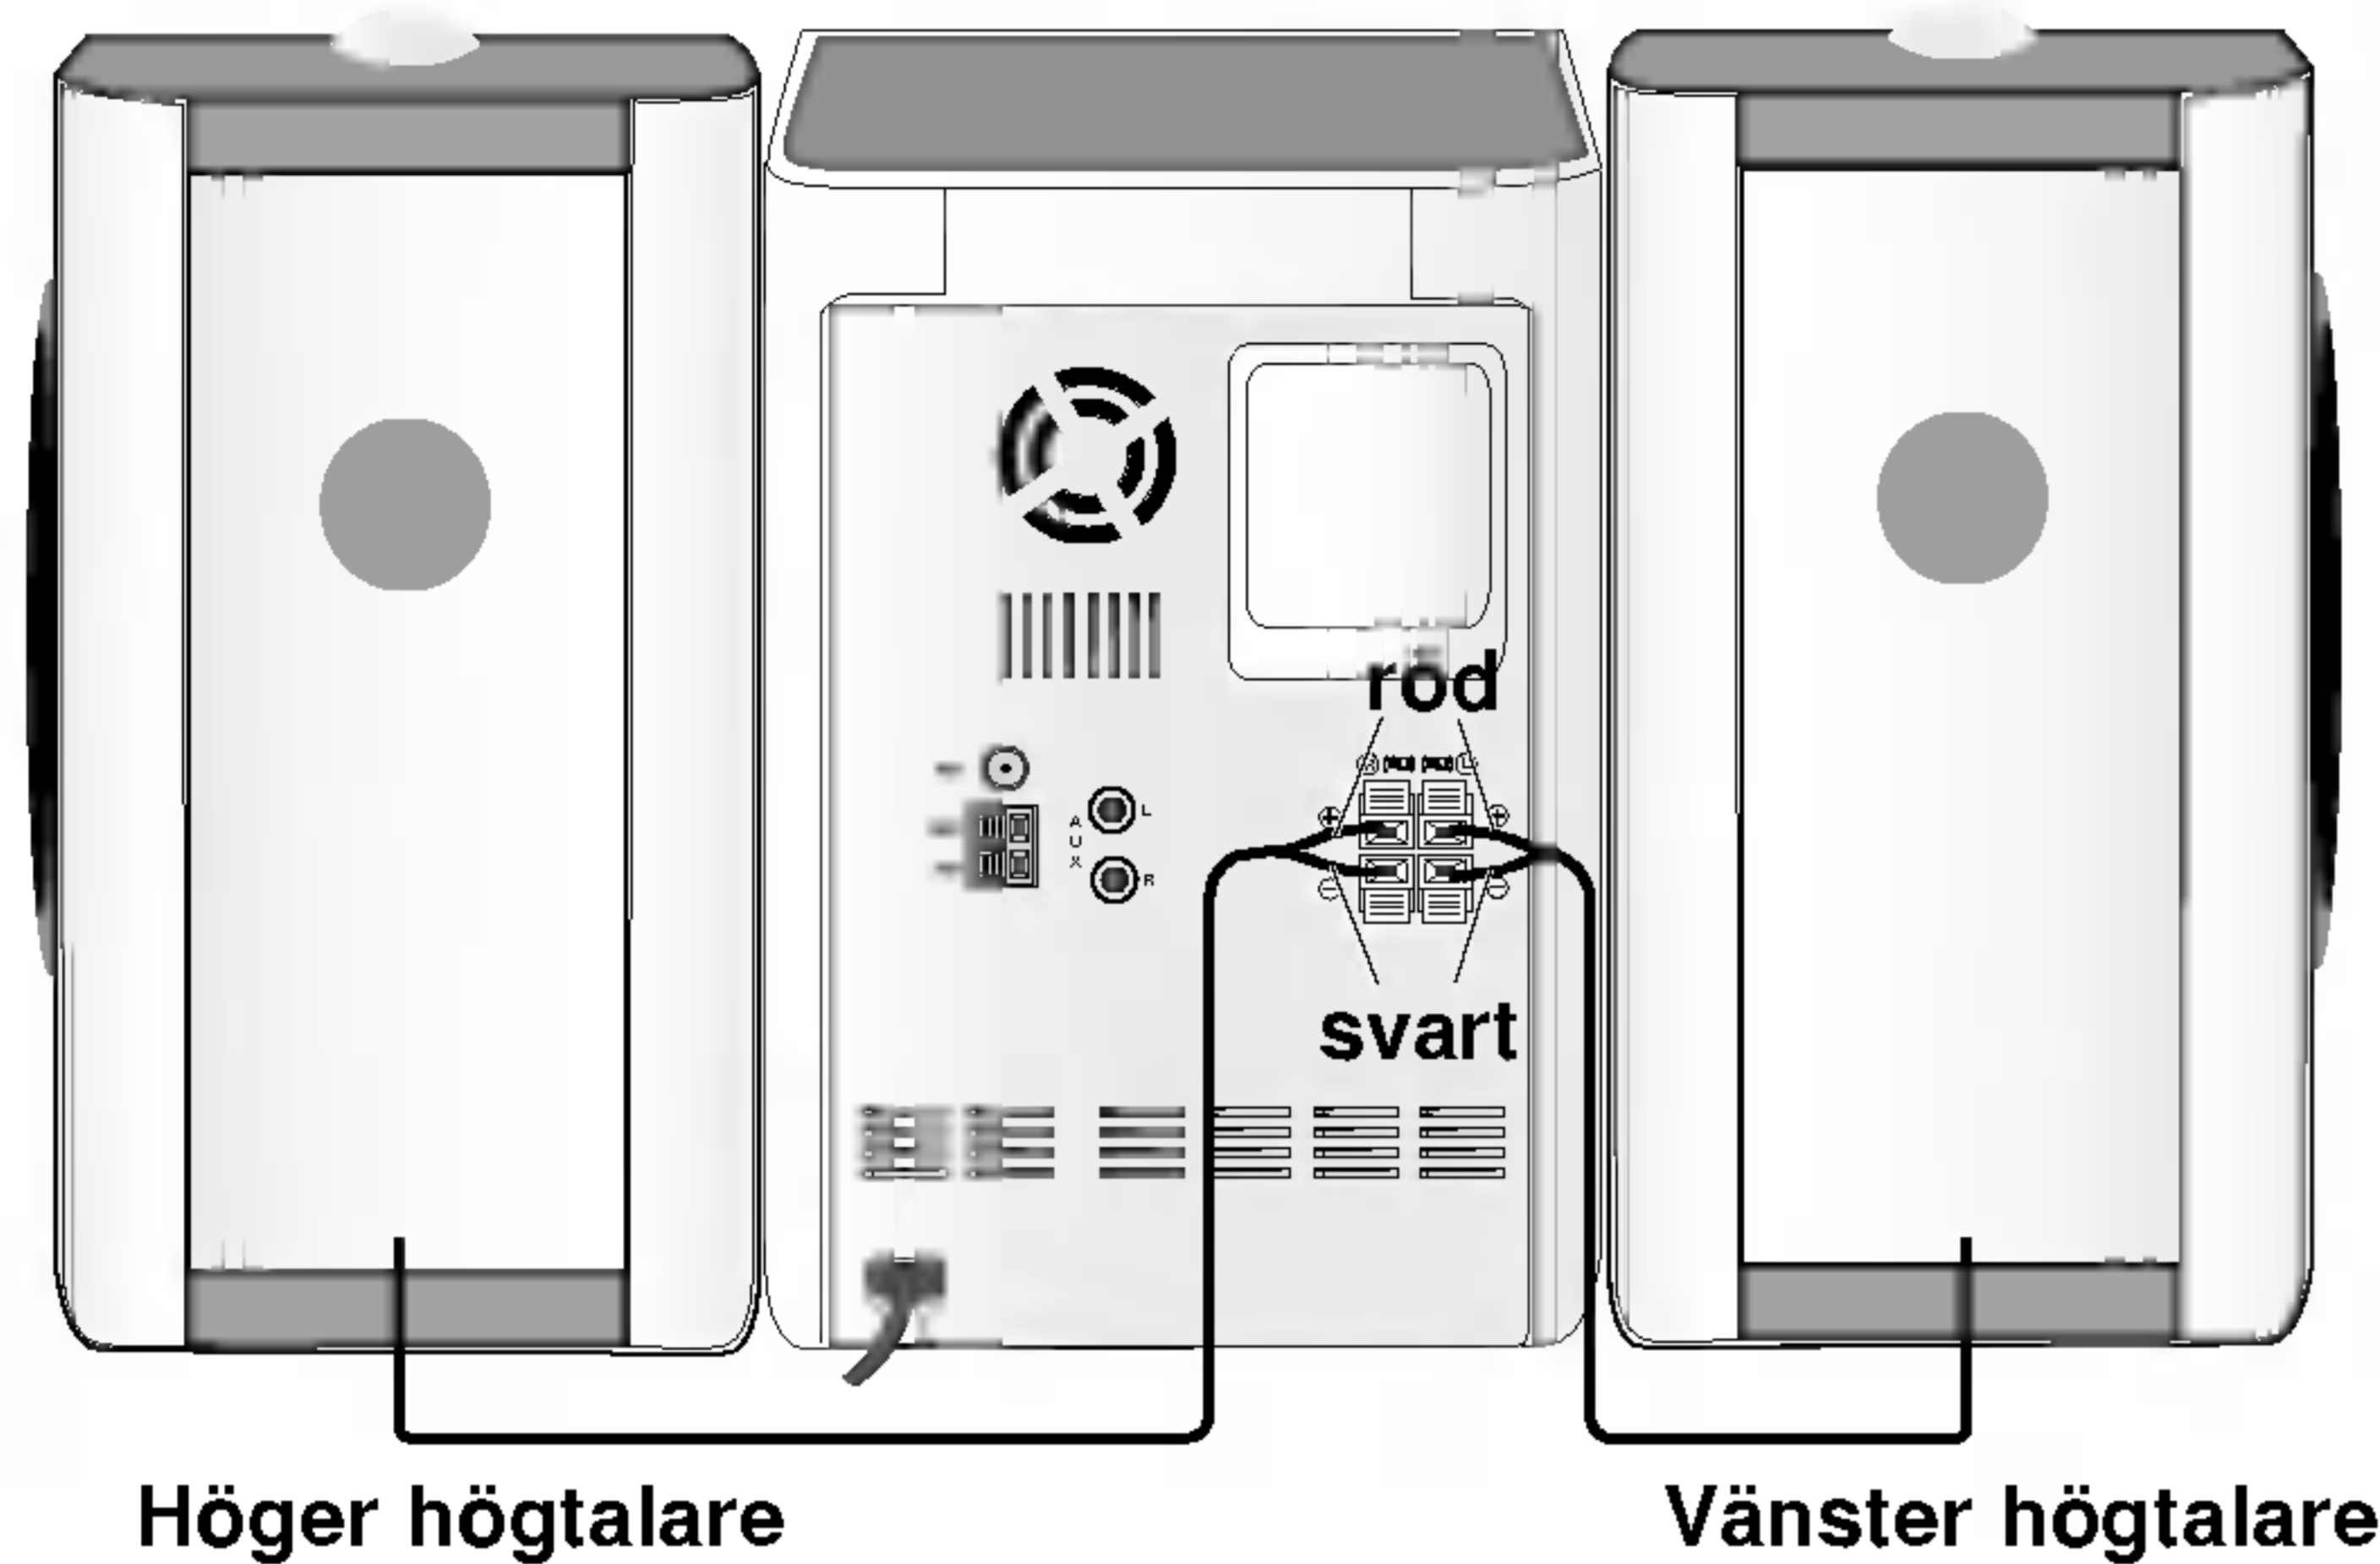


OBS

- Se till att du ansluter högtalarkabeln till rätt plint på komponenterna: + mot + och - mot -.
- Om du vänder på kabelanslutningarna blir ljudet förvrängt och saknar basinnehåll.
- Demontera inte framsidan på den medföljande högtalaren.
- Anslut vänster/höger högtalare rätt. Om du ansluter omvänt kan ljudet förvrängas.

Anslutningar av antenner

Du måste ansluta de medföljande FM/AM-antennerna om du vill lyssna på radio.

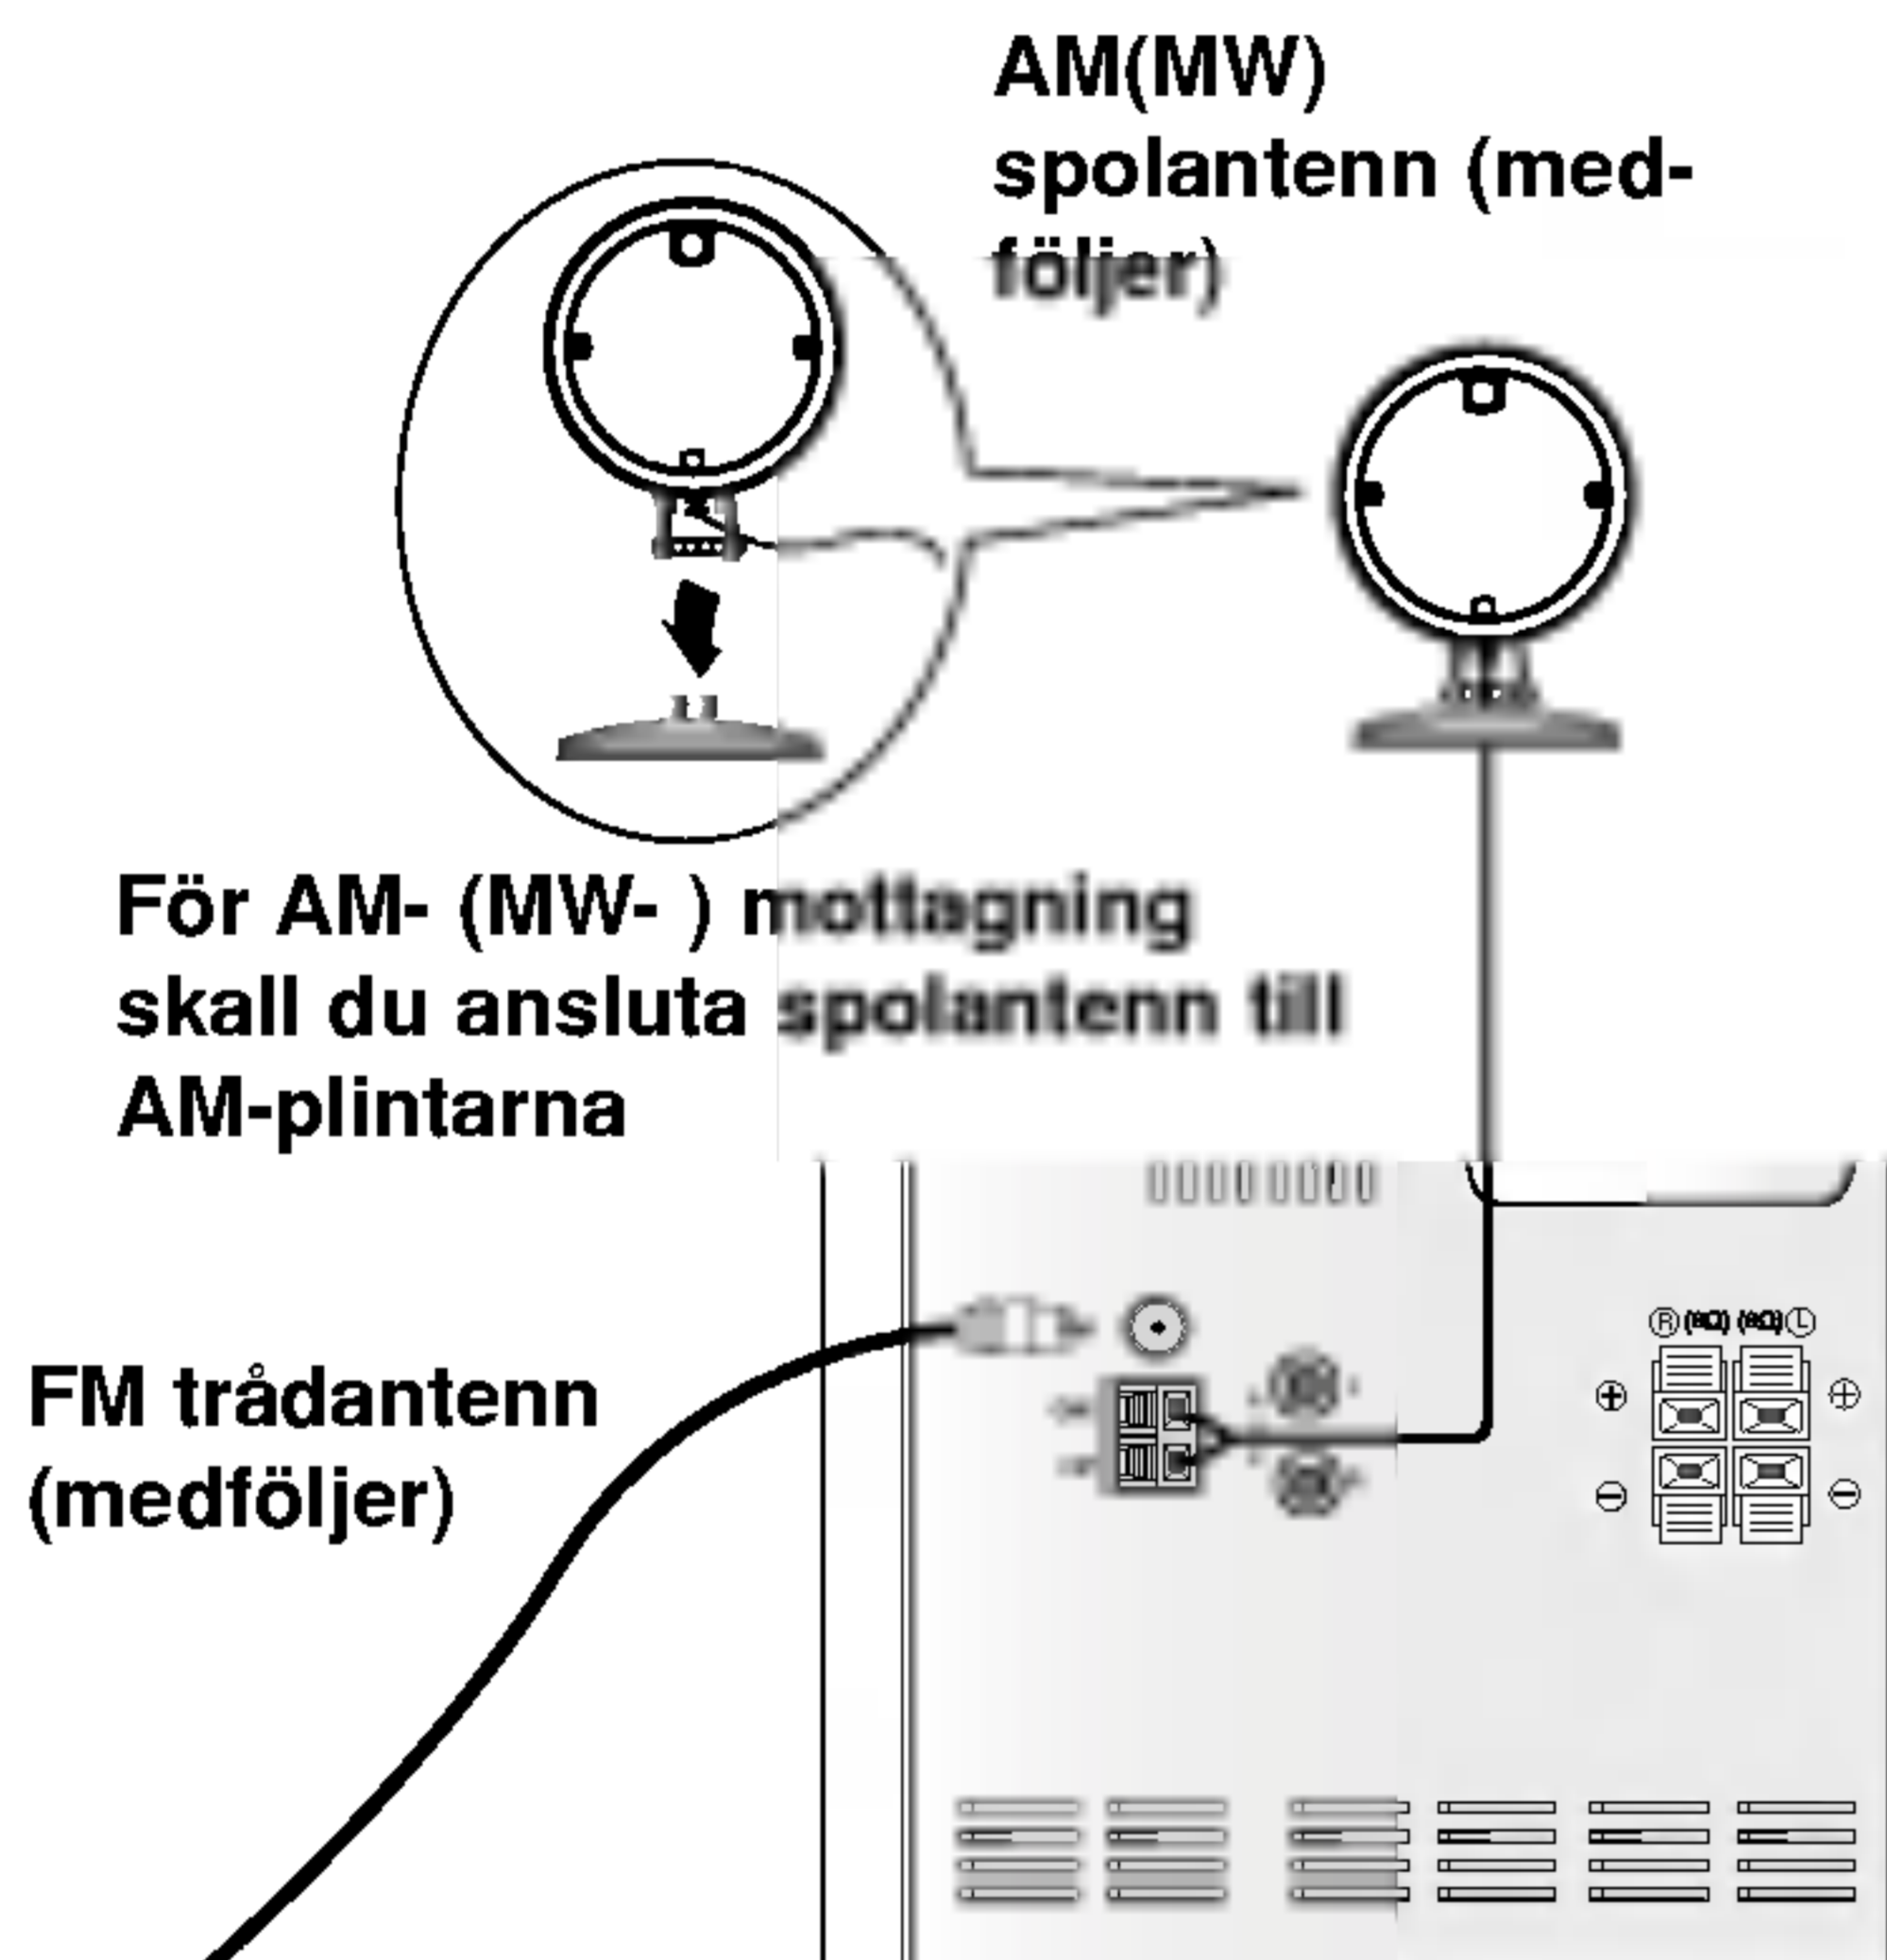


OBS

- För att undvika störningar bör du placera spolantennen för AM långt borta från apparaten och andra komponenter.
- Drag ut trådontennen för FM fullständigt.
- När du har anslutit trådontennen för FM skall du hålla den så horisontellt som möjligt.

Tillbehör

Anslut alla tillbehör som TV och VCR genom att koppla in de bakre AUX socklar och tryck på AUX.

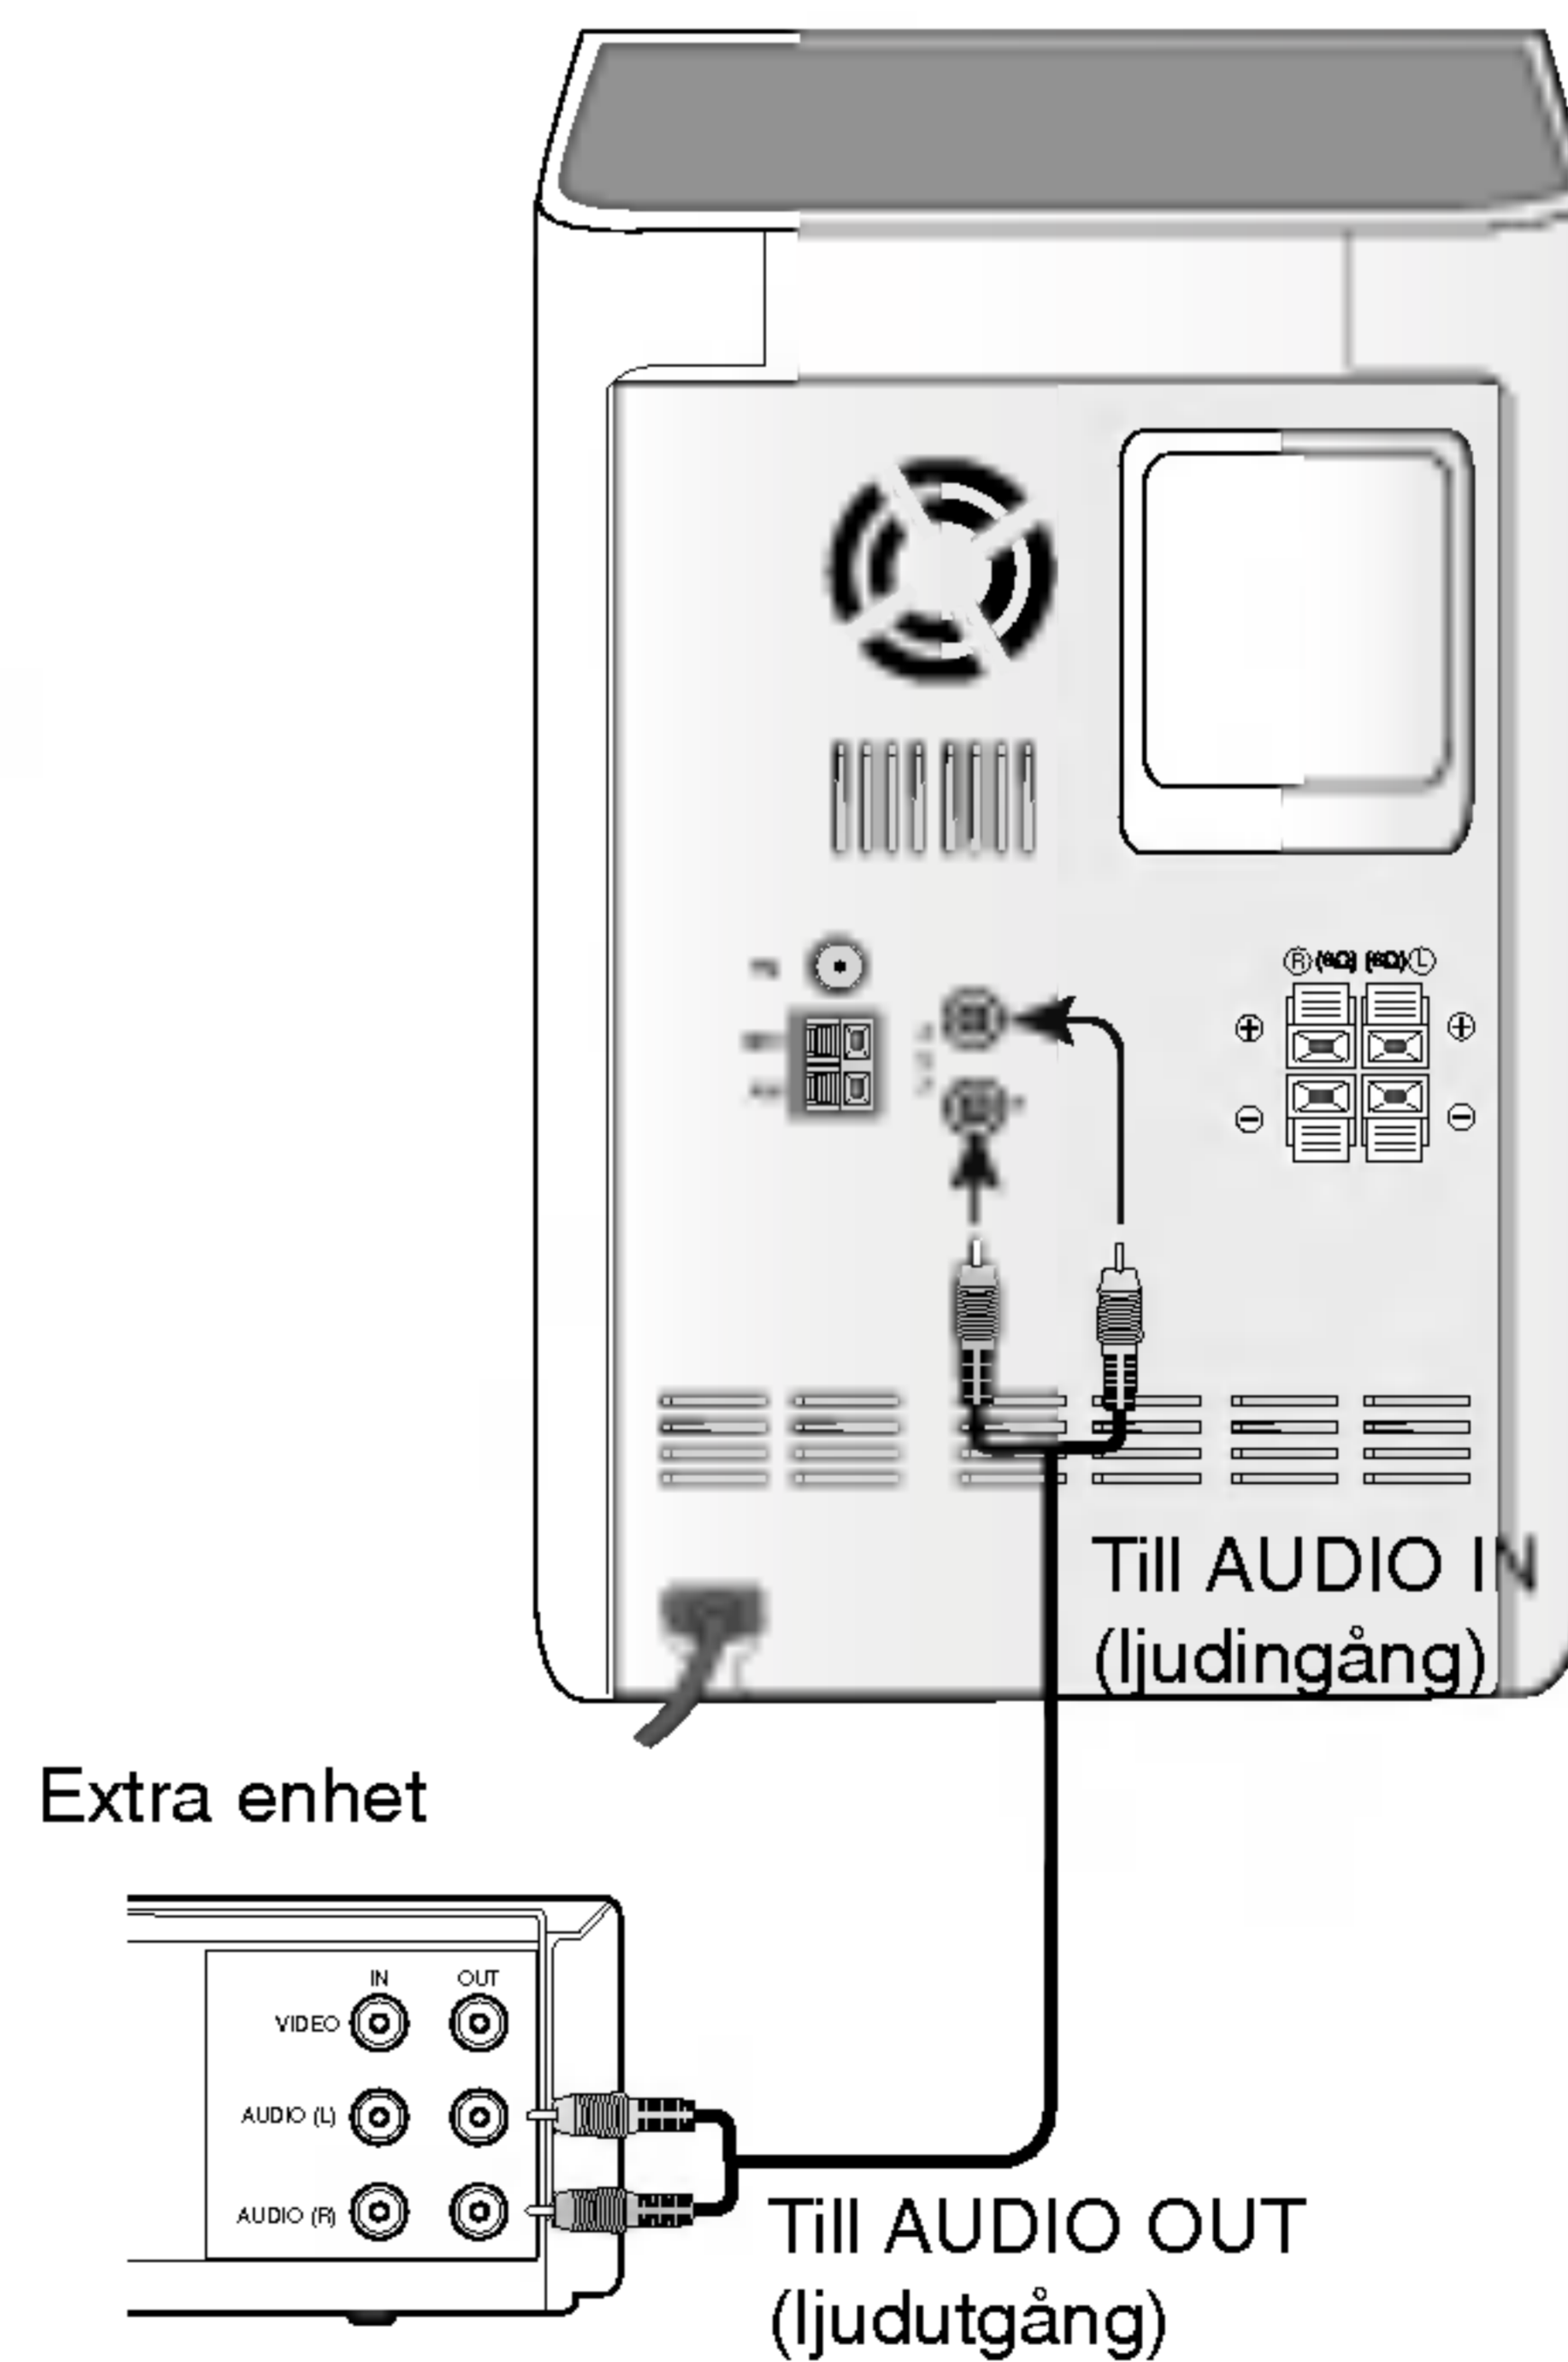

3. DRIFT

Audiojustering

Volyminställning

- Vrid ratten VOLYMKONTOROLL medurs för att öka ljudvolymen och moturs för att minska den.
- Tryck på VOLUME CONTROL (▲) för att öka eller på (▼) för att minska ljudnivån på fjärrkontrollen.

Hörlurskontakt

Anslut en stereo hörlurskontakt (∅ 3.5 mm) till hörlurskontakt donet för att kunna höra ett ljud i hörlurarna. Högtalarna frångörs automatiskt när du inkopplar hörlurarna (medföljer ej).

MUTE (tillfällig avstängning av ljudet)

Tryck på **MUTE** för att temporärt stanna ljudet när t.ex. du måste ta ett telefonsamtal. "M" -indikatorn börjar blinka i displayfönstret. Tryck igen på MUTE för att avbryta.

Justering av ljudkvaliteten

Du kan välja ett önskat ljudläge med **EQ**-knappen på frontpanelen eller med **EQ PATT.**-knappen på fjärrkontrollen.

Ljudläget växlas enligt nedan när du trycker på EQ eller EQ PATT..

FLAT → POP → CLASSIC → ROCK →
DRAMA → JAZZ → FLAT ...

XDSS (ljudsystem med extrem dynamik)

Tryck på **XDSS** för att förstärka diskant och bas och surround effekten. "XDSS ON" eller "XDSS OFF" indikatorn lyser upp. Tryck på XDSS igen för att upphäva.

MP3-optimerare

Den här funktionen används för att optimera ljudet i mp3-filer. Det förbättrar basljudet och gör det mer välljudande.

Varje gång du trycker på **MP3 OPT.** ändras inställningen på följande sätt.

MP3-OPT ON → MP3-OPT OFF

XTS pro

Den unika ljudkvaliteten från LG:s teknik skapar det optimala ljudet för perfekt återgivning av originalljudet där du upplever den levande ljudkällan. Varje gång du trycker på **XTS pro** ändras inställningen enligt följande:

XTS-PRO ON → XTS-PRO OFF

DIMMER

Denna funktion släcker lysdioden på frontpanelen och avbländar displayen till hälften i läge Power-on. Tryck en gång på **DIMMER**. Lysdioden på frontpanelen släcks.

Om du trycker en gång till på knappen så avbländas displayen till hälften. För att upphäva funktionen, tryck en gång till på knappen.


DISPLAY-LÄGE

Varje gång du trycker på **DISP.MODE** visas 6 olika spektrumändringar i displayen.

Val av Auto Funktionen

- Om du trycker på PLAY/PAUSE (▶/||) på fjärrkontrollen vid radiomottagning, aktiveras CD-funktionen automatiskt.
- Om du trycker på PRESET (▼/▲) på fjärrkontrollen i CD-läge, aktiveras radiofunktionen automatiskt.

Inställning av CLOCK (klockan)

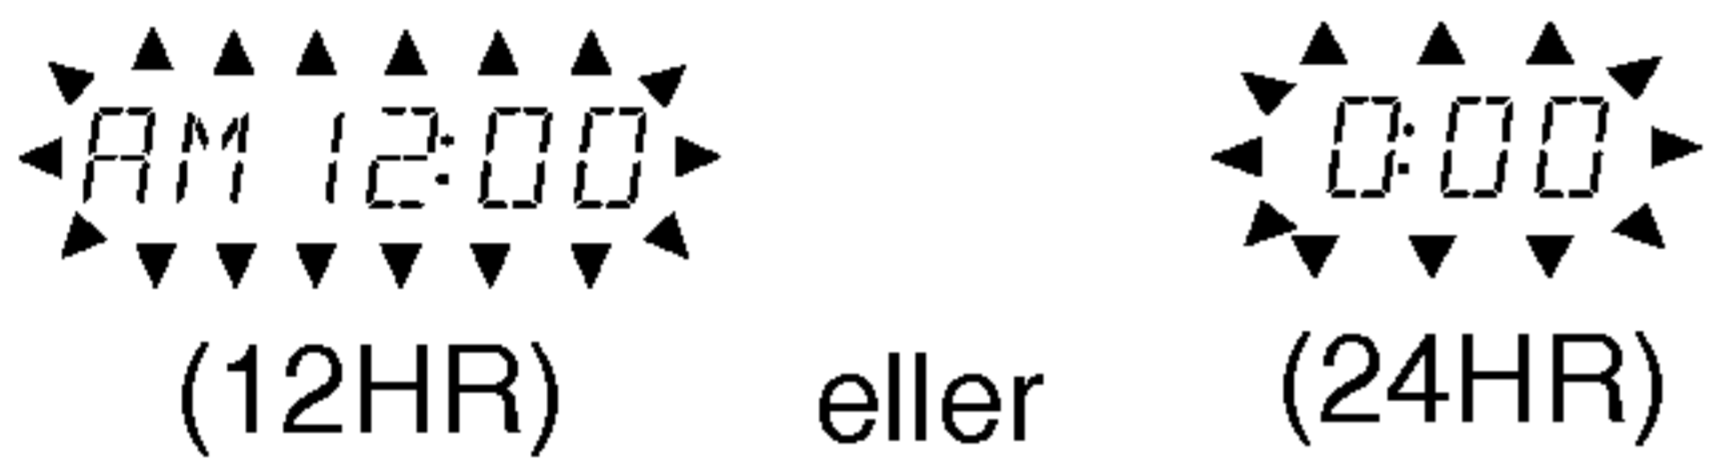1. Tryck på CLOCK.
(Om klockan behöver ställas, tryck och håll nere CLOCK i mer än 2 sekunder.)
2. Välj 24-timmars eller 12-timmarsläge genom att trycka på ◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶I på frontpanelen.

(12HR) eller (24HR)
3. Bekräfta klockvisningen genom att trycka på SET/CD||.
4. Använd ◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶I på frontpanelen för att ställa in rätt tid i timmar.
5. Tryck på SET/CD||.
6. Använd ◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶I på frontpanelen för att ställa in rätt tid i minuter.
7. Tryck på SET/CD||. Nu visas korrekt tid i displayfönstret.
8. Tiden visas i c:a 5 sekunder varje gång du trycker på CLOCK.

Användning av Sovfunktionens

När du använder sovtimern stängs strömmen av automatiskt när den inställda tiden har gått ut.

1. Tryck på SLEEP för att ställa in hur lång tid du vill att det skall gå innan strömmen stängs av.
I displayfönstret kan du se *SLEEP 90* i c:a 5 sekunder. Detta betyder att systemet stängs av automatiskt efter 90 minuter.

Tryck på SLEEP tills den önskade tiden visas.

Anmärkning: Varje gång knappen trycks, minskar tidsintervallet med 10 minuter, i.e. 80...70.... osv.

2. För att kontrollera tiden som er kvar tills strömmen stängs av, tryck på SLEEP när sovfunktionen är aktiverad. Tiden som är kvar visas i ca 5 sekunder.

OBS

Om du trycker på SLEEP medan sovtiden visas återställs SLEEP-tiden (SOV).

3. För att upphäva sovfunktionens läge, tryck på SLEEP-knappen upprepade gånger tills "SLEEP 10" visas och tryck sedan på SLEEP en gång till medan "SLEEP 10" indikatorn visas.

DRIFT

Timer

Med TIMER-funktionen kan du stänga av/sätta på radiomottagning, CD-spelare och USB-spelare vid önskat klockslag.

1. Kontrollera aktuell tid genom att trycka på CLOCK. (Timerfunktionen fungerar inte om du inte ställer in klockan.)
2. Tryck på \ominus TIMER för att komma in i tidsinställningsläge. (Om du vill rätta till en tidigare lagrad TIMER-inställning, tryck och håll nere "TIMER" i mer än 2 sekunder. - Den tidigare lagrade timertiden och " \ominus " visas på displayen.)
3. Varje funktion (TUNER→CD →USB) blinkar i displayfönstret i tur och ordning. Tryck på SET/CD|| när den önskade funktionen blixtrar.
4. 1. När du väljer TUNER-funktionen, välj tidigare minneslagrade nummer med \lll \lll/rrr \rrr på frontpanelen eller PRE-SET (\vee/\wedge)-knapparna och tryck på SET/CD||. - Visas indikatorn 'ON TIME' i ungefär 0.5 sekunder på displayen och försvinner sedan.
2. När du väljer funktionen CD eller USB, - Visas indikatorn 'ON TIME' i ungefär 0.5 sekunder på displayen och försvinner sedan.
5. Använd \lll \lll/rrr \rrr på frontpanelen för att ställa in tid i timmar för påslag.
6. Tryck på SET/CD|| för att bekräfta den timma som du vill att apparaten skall slås på.
7. Använd \lll \lll/rrr \rrr på frontpanelen för att ställa in tid i minuter för påslag.
8. Tryck på SET/CD|| för att bekräfta den minut som du vill att apparaten skall slås på. - Visas indikatorn 'OFF TIME' i ungefär 0.5 sekunder på displayen och försvinner sedan.
9. Använd \lll \lll/rrr \rrr på frontpanelen för att ställa in tid i timmar för avslag.
10. Bekräfta timtiden för frånslagning genom att trycka på SET/CD||.
11. Använd \lll \lll/rrr \rrr på frontpanelen för att ställa in tid i minuter för avslag.
12. Tryck på SET/CD||.
13. Justera ljudnivån med \lll \lll/rrr \rrr på frontpanelen.
14. Tryck på SET/CD||. " \ominus " visas i displayfönstret. Inställningen av timern är nu avslutad.
15. Stäng av systemet. Den valda funktionen slås på och av automatiskt vid de inställda tidpunkterna.

To cancel or check the timer

Varje gång du trycker på \ominus TIMER-knappen kan du välja de inställda tiderna eller stänga av timern. Du kan också kontrollera timerns status. När du vill aktivera eller kontrollera timern skall du trycka på \ominus TIMER så att " \ominus " visas i displayfönstret.

För att stänga av "TIMER", tryck på \ominus TIMER-knappen så att " \ominus " försvinner i displayfönstret.

RDS-funktionen – TILLVAL

Om RDS

Den här enheten är utrustad med RDS (Radio Data System) som gör att du kan få tillgång till ett stort utbud av information om FM-radio. Systemet RDS, som används i många länder, är ett system för att sända stationers anropssignaler eller nätverksinformation, en beskrivning av stationens programtyp, textmeddelanden eller beskrivningar av musikurval och den korrekta tiden.

Stationssökning med RDS

När en FM-station som sänder ut RDS-data hitta kommer enheten automatiskt att visa stationens anropssignal och RDS-indikatorn tänder displayen och indikatorerna för igenkänning av programtyp (PTY), radiotext (RT), klocktid (CT) och RDS serviceprogram (PS) om de sänds av stationen.

RDS Displayinställning

RDS-systemet kan sända många olika typer av information utöver den första anropssignalen som visas när en station först hittas.

I normalt RDS-läge visar displayen stationsnamnet, sändningsnätverk eller anropsbokstäver. Genom att trycka på **RDS** på fjärrkontrollen kan du stega igenom de olika programslagen i sekvens.

(FREQUENCY → PTY → RT → CT → PS)

- PTY (Igenkänning av programtyp)- Programmets namn visas på displayen.
- RT (Radiotext)- Namnet på radiotexten visas på displayen.
- CT (Tid som kontrolleras av kanalen)- Gör att enheten kan ta emot aktuell tid och visa den på displayen.
- PS (Programservicenamn)- Kanalens namn visas på displayen.

Observera

Vissa RDS-stationer väljer att inte inkludera vissa av dessa ytterligare egenskaper. Om de data som krävs för ett visst läge inte finns tillgängliga kommer displayen visa ett av meddelandena PTY NONE, RT NONE, CT NONE eller PS NONE.

Programsökning (PTY)

En av de stora fördelarna med RDS är möjligheten att koda sändningar med programtypskoder (PTY-koder) som anger vilken typ av program som sänds. Följande lista visar de förkortningar som används för att ange vilken PTY det gäller tillsammans med en förklaring av denna PTY.

NEWS	Nyheter
AFFAIRS	Aktuella affärer
INFO	Information
SPORT	Sport
EDUCATE	Utbildning
DRAMA	Drama
CULTURE	Kultur
SCIENCE	Vetenskap
VARIED	Varierat pratprogram
POP M	Popmusik
ROCK M	Rockmusik
EASY M	Easy Listening
LIGHT M	Klassisk musik
CLASSICS	Seriös klassisk musik
OTHER M	Annan musik
WEATHER	Väderinformation
FINANCE	Finansprogram
CHILDREN	Barnprogram
SOCIAL	Program om sociala frågor
RELIGION	Religiösa sändningar
PHONE IN	Inringningsprogram
TRAVEL	Reseprogram
LEISURE	Fritid och hobby
JAZZ	Jazzmusik
COUNTRY	Country
NATION M	Nationell musik
OLDIES	Oldies-musik
FOLK M	Folkmusik
DOCUMENT	Dokumentärprogram
TEST	Testmeddelanden stationslarm
ALARM 1	Information om specialsändningar i nödsituationer.

Du kan söka efter en viss programtyp (PTY) genom att göra på följande sätt:

1. Tryck på FUNC. eller FUNCTION för att välja FM-läge.
2. Tryck på PTY på fjärrkontrollen – displayen visar senaste PTY-inställning.
3. Tryck flera gånger på PTY för val av önskad PTY.
4. När PTY är valt, tryck på PTY SEARCH. Apparaten söker automatiskt. När en station ställts in stannar sökningen.

Förinställning av radiostationer

Du kan förinställa 50 stationer för FM och AM. Innan du ställer in stationerna skall du sänka volymen till minimum.

1. Tryck på FUNC. på frontpanelen eller på FUNCTION på fjärrkontrollen för att välja önskad frekvens (AM eller FM).
2. Tryck på TUN. (-/+) på frontpanelen tills frekvensindikatorn börjar ändras.
Automatisk frekvensavstämning
- Tryck på TUN. (-/+) i mer än 0,5 sekund. Skanningen stoppar när apparaten har hittat en sändarstation.
Manuell frekvensavstämning
- Tryck kort tid och upprepade gånger på TUN. (-/+).
3. Tryck på PROGRAM/MEMO på fjärrkontrollen. En förinställd siffra börjar blinka i displayfönstret.
4. Tryck PRESET (▼/▲) på fjärrkontrollen för att välja önskat förinställt nummer.
5. Tryck på PROGRAM/MEMO igen. Stationen lagras.
6. Upprepa steg 1 (eller 2) till 5 för att lagra ytterligare stationer.

Radera alla förinställda stationer

Håll PROGRAM/MEMO på frontpanelen intryckt c:a två sekunder. "CLEAR ALL" visas i displayfönstret. Tryck på CLEAR. Nu är stationerna raderade.

Information

Om du redan har ställt in alla stationer visas meddelandet "MEM FULL" i displayfönstret ett ögonblick. Därefter blinkar ett förvalsnummer. Följ stegen 4-5 för att ändra den förinställda siffran.

Återkalla förval

Håll PRESET (▼/▲) på fjärrkontrollen nertryckt (eller tryck flera gånger på den) tills önskat nummer visas.

Att lyssna på radio

1. Tryck på FUNC. på frontpanelen eller på FUNCTION på fjärrkontrollen för att välja önskad frekvens (AM eller FM). Den senast mottagna sändarstationen ställs in.
2. Tryck flera gånger på PRESET (▼/▲) på fjärrkontrollen för att välja önskad förinställd station.
- Varje gång som du trycker på knappen ställer radion in en av de förinställda stationerna i taget.
3. Justera volymen genom att vrida på VOLYMKONTOROLL (eller genom att trycka på VOLUME (▼/▲) på fjärrkontrollen upprepade gånger).

Lyssna på en radiostation som inte är förinställd

- För manuell inställning, se "Manuell inställning" i steg 2 till vänster.
- För automatisk inställning, se "Automatisk inställning" i steg 2 till vänster.

Stänga av radion

Du stänger av radion genom att trycka på POWER (⏻) eller genom att välja en annan funktion (CD/MP3, AUX, USB).

Information

- Om en FM-station är brusig
Tryck på MONO/ST. så att "STEREO" försvinner i displayfönstret. Du får inget stereoeffekt, men mottagningen blir bättre. Tryck på MONO/ST. igen när du vill ha tillbaka stereoeffekten.
- Förbättra mottagningen
Flytta de medföljande antennerna.

CD-avspelning

Grundläggande avspelning

1. Tryck på knappen FUNC. (eller FUNCTION) för att välja CD/MP3-funktionen.
Om ingen skiva finns laddad visas "NO DISC".
2. Tryck på **▲**OPEN/ CLOSE och lägg in en skiva på skivtallriken.

Anm

Om du laddar en 8 cm (3-tums) skiva, placera den då i den inre fördjupningen på skivtallriken.

3. Tryck på **▲** OPEN/ CLOSE för att stänga skivluckan.
Audio CD: "READING" syns i rutan och sedan kommer det totala antalet sånger fram och man ser hur lång tid de varar.
MP3 CD: "READING" syns i rutan och sedan ser man det totala antalet register.
4. Tryck på PLAY (**▶**) på frontpanelen eller PLAY/ PAUSE (**▶||**) på fjärrkontrollen. Dessutom kan du spela en Audio CD eller MP3 CD om Du använder NUMMER knapparna.

Pausa Avspelningen

Tryck på SET/CD|| på frontpanelen eller PLAY/ PAUSE (**▶||**) på fjärrkontrollen under uppspelning.

Tryck på samma knapp igen för att återuppta avspelningen.

Stoppa Avspelningen

Tryck på STOP(**■**) på frontpanelen eller CD STOP(**■**) på fjärrkontrollen under uppspelning.

Hoppa över ett Spår

- Tryck på **▶▶ ▶▶▶** för att hoppa till nästa spår.
- Om **◀◀ ◀◀** trycks in någonstans under avspelning av ett spår, återgår spelaren till början av samma spår. Varje gång som knappen trycks in igen hoppar spelaren sedan till början av föregående spår.

Söka efter ett Spår

Efter att Du trycker och håller **◀◀◀ ◀◀/▶▶▶ ▶▶▶** knappen på fjärrkontrollen under playbacken, släpper Du den på den punkt Du önskar.

Anmärkning

Denna funktion kan inte användas vid avspelning av MP3 filer.

Programmerad Avspelning

Du kan arrangera den ordning som spårerna spelas av från skivan och skapa dina egna program. Programmet kan innehålla upp till 20 spår.

1. Tryck på PROGRAM/MEMO på fjärrkontrollen när i stilläge.
2. Tryck på **◀◀ ◀◀/▶▶▶ ▶▶▶** för att välja spår.
EX) "04 P-01" visas i displayen.
| Programsiffra
| Spårsiffra
3. Tryck på PROGRAM/MEMO på fjärrkontrollen.
4. Upprepa 1~3.
5. Tryck på PLAY (**▶**) på frontpanelen eller på PLAY/ PAUSE (**▶||**) på fjärrkontrollen. "PROG." visas i displayfönstret.

För att kontrollera programinnehållet

Tryck på PROGRAM/MEMO på fjärrkontrollen när i stilläge.

- En siffra för spår och programsteg visas.

Att tömma programinnehållet

Tryck på PROGRAM/MEMO på fjärrkontrollen när i stilläge. Tryck därefter på CD STOP(**■**) på fjärrkontrollen.

Att lägga till spår i programinnehållet

1. Tryck på PROGRAM/MEMO på fjärrkontrollen upprepade gånger i programmets stilläge tills Spårsiffra börjar blinka.
2. Upprepa steg 2~4.

Att modifiera programinnehållet

1. Tryck på PROGRAM/MEMO på fjärrkontrollen för att visa programsiffran som ska modifieras.
2. Upprepa steg 2~4.

Upprepa

Att spela ett spår upprepade gånger

Tryck på REPEAT en gång under pågående avspelning.

- "REPEAT" visas på displayen.

Att spela alla spåren upprepade gånger

Tryck på REPEAT en gång till under pågående avspelning.

- "REPEAT ALL" visas på displayen.

Att avbryta upprepad avspelning

Tryck på REPEAT ytterligare en gång under avspelning.

- "Repeatindikatorn" försvinner.

Upprepad spelning av program

- Tryck en gång på REPEAT när du spelar ett program.

- "REPEAT" visas i displayen.
(Ett-spårs upprepning)

- Tryck på REPEAT igen när du spelar ett program.

- "REPEAT ALL" visas i displayen.
(Samtliga program upprepas)

För att kolla MP3 registerinformationen

Tryck på MP3 info knappen under MP3 register playbacken.

- Informationen (Titel, Artist eller Album) i MP3 registret kommer upp i rutan.
- Om det inte kommer upp någon information om MP3 registret, kommer det upp i rutan "NO ID3 TAG".

Observera

Den här enheten kan också spela upp CD-R eller CD-RW-skivor som innehåller audiospår.

Om MP3 /WMA

MP3

- Ett MP3 register är audio-data som komprimerats genom att använda MPEG1 audioläggings-3 register-kodschemata. Vi kallar sådana register som har extensionen MP3 för "MP3 register".
- TE-nheten kan inte läsa ett MP3 register som inte har registerextensionen "mp3".

WMA

- En WMA-fil är en fil som har skapats med Microsofts ljudkomprimeringsteknik.
- Med WMA (Windows Media Audio) komprimeras ljudfiler dubbelt så mycket jämfört med MP3-formatet.

MP3 Skiv-förenlighet med den här enheten har följande begränsningar:

1. Sampling-Frekvens / 8 – 48 kHz
2. Bit-tal / 8 – 320kbps
3. CD-R fysiskt format ska vara "ISO 9660"
4. Om Du spelar in MP3 register genom att använda software som inte kan skapa ett REGISTERSYSTEM, till exempel "Direkt-CD" o.s.v., är det omöjligt att göra playback med MP3 register. Vi rekommenderar att Du använder "Lätt CD kopieringsapparat", som skapar ett ISO9660 registersystem.
5. Registernamn ska innehålla 30 bokstäver eller mindre och måste inkorporera ".mp3" extensionen t.ex. *****.MP3".
6. Även om det totala antalet register på skivan har mer än 1000, kommer bara 999 att visas upp.

Om MULTISESSION


- Den här funktionen känner igen multisessions-skivan i enlighet med en skiva av CD-ROM typen.

Ex) Om det finns MP3 register i den första sessionen, kommer bara MP3 registret i den första sessionen att spelas.

Om det bara finns MP3 register i hela sessionen, kommer hela MP3 registret i varje session att spelas.

Om det finns Audio CD i den första sessionen, spelas bara Audio CD i den första sessionen.

USB-funktion

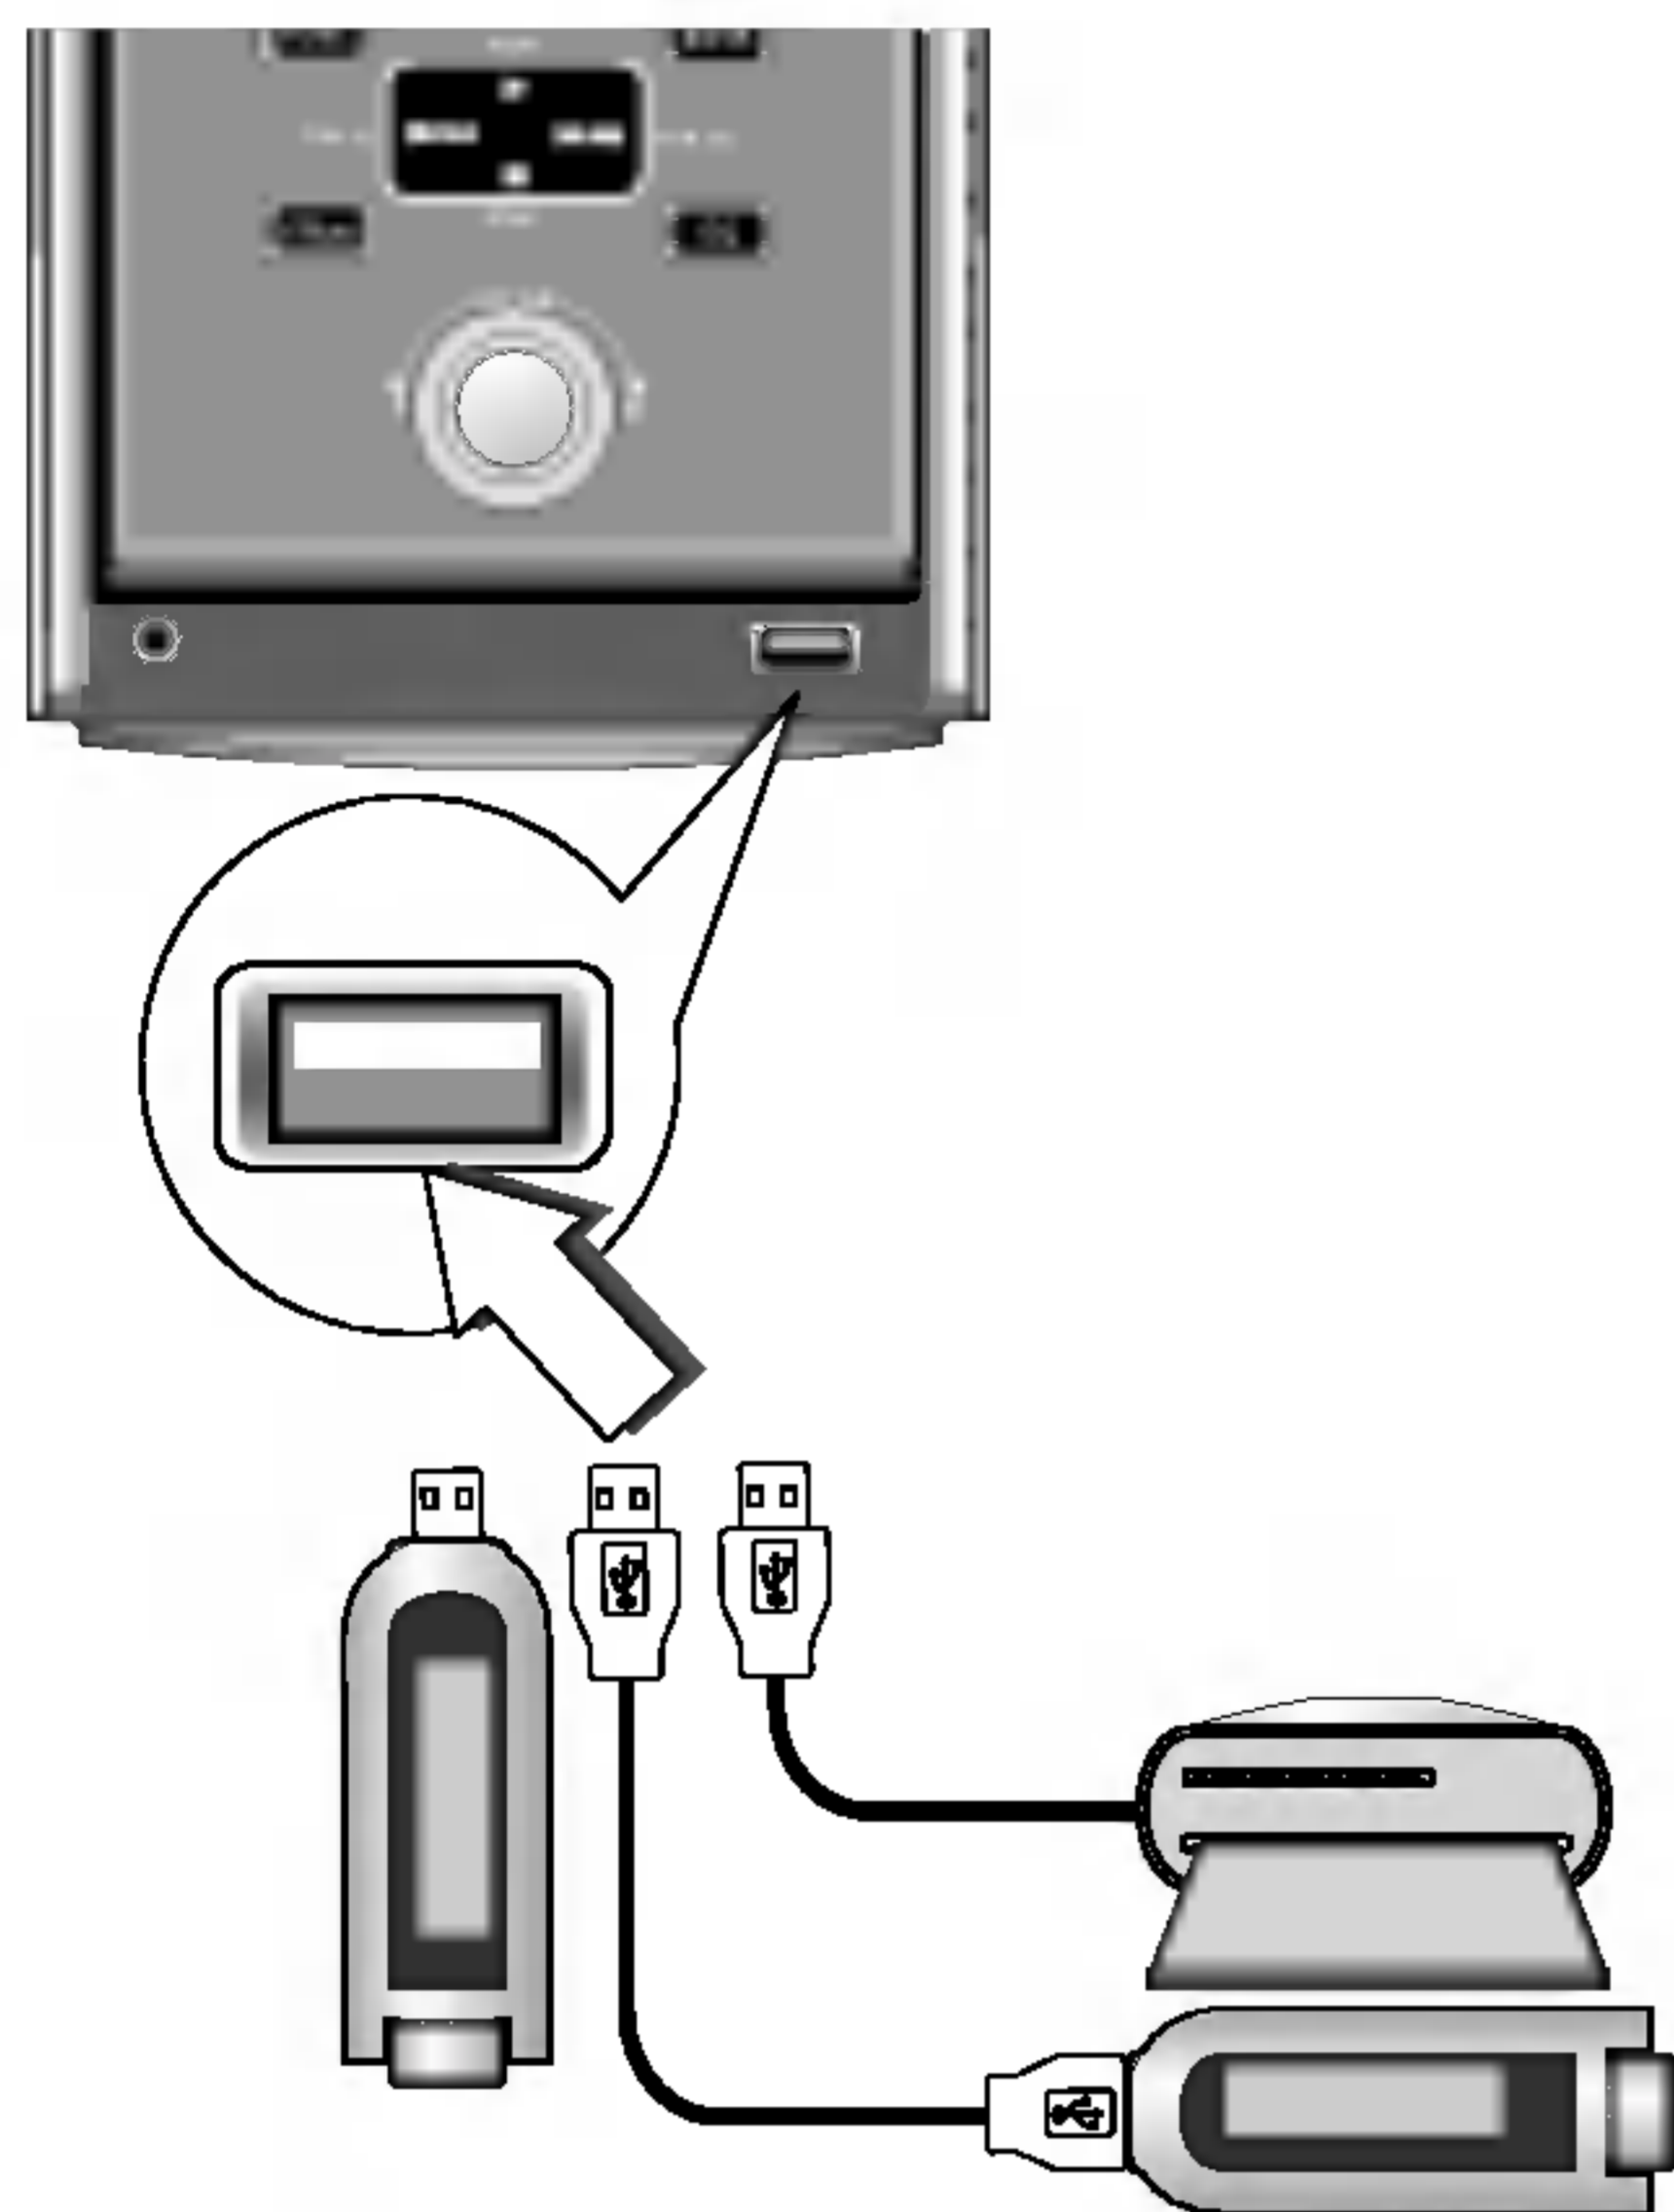

Grundläggande avspelning

1. Anslut USB-enheten till spelarens USB-kontakt.
2. Tryck på USB-knappen för att aktivera USB-läget. CHECKING visas i teckenfönstret och därefter visas det totala antalet filer.
3. Tryck på PLAY (▶) på frontpanelen eller PLAY/ PAUSE (▶||) på fjärrkontrollen. Förutom detta kan du även spela upp med hjälp av sifferknapparna.

N Obs!

Om du vill använda andra funktioner förutom grundläggande uppspelning, se avsnittet "Spela upp cd-skiva".

Gå till andra kort

Om du använder en mp3-spelare eller minneskort, trycker du på D.SKIP på fjärrkontrollen under uppspelning eller när enheten är i stoppat läge.

N Anmärkningar

- Ta inte bort en mp3-spelare eller ett minneskort medan du spelar upp från USB-enheten.
- Ta inte bort eller lägg till minneskort medan du spelar upp från USB-enheten med hjälp av en flerkortsläsare.
- Antalet tillgängliga filer är maximalt 999 EA.
- Formatera minneskortet innan du sparar filer på det.
- Inga inkapslade hårddiskar stöds.
- Mp3-spelare som kräver drivrutin stöds inte.
- Den här enheten kan spela USB-enheter som innehåller mp3/WMA-filer.
- Mp3-filnamn och ID3-tag bör ges namn på engelska.
- Den här spelaren kan inte formatera minneskort.
- Den här spelaren kan inte användas med USB-hub.
- Rekommenderade minneskort
Compact Flash Card (CFC), Micro Drive (MD),
Smart Media Card (SMC), Memory Stick (MS),
Secure Digital Card (SD), Multi Media Card (MMC),
Memory Stick Pro (MS-Pro)
- Kompatibel med: FAT12, 16, 32
- Använd endast rekommenderade minneskort.

4.Underhåll och Service

Transportering

Originalförpackningen och förpackningsmaterial kan vara mycket behändiga. För att åstadkomma maximalt skydd, packa apparaten igen som den var ursprungligen packad när den lämnade fabriken om du behöver transportering.

Rengöring av Apparaten

Använd en mjuk, torr trasa. Om ytorna är mycket smutsiga bör du använda en trasa som du fuktar med en mild tvättmedelslösning.

Använd inte starka lösningsmedel, som till exempel alkohol, bensin eller thinner, eftersom dessa kan skada apparatens yta.

Använd inte lättflyktiga vätskor som till exempel insektssprej i närheten av apparaten.

Lämna inte föremål av gummi eller plast i kontakt med apparaten under längre tid. De kan lämna märken på ytan.

Service

Använd tabellen på följande sida för att finna lösning på problemen innan du kontaktar teknikern.

Felsökning

Symptom	Orsak	Åtgärd
Ingen ström.	<ul style="list-style-type: none">Nätsladden är inte ansluten.	<ul style="list-style-type: none">Sätt in nätkontakten ordentligt i vägguttaget.
Inget ljud	<ul style="list-style-type: none">Strömmen till den externa källustrueringen är avstängd.	<ul style="list-style-type: none">Sätt på den externa källustrueringen.
Apparaten börjar inte avspelnin-gen.	<ul style="list-style-type: none">Ingen skiva är isatt.	<ul style="list-style-type: none">Sätt i en skiva.
	<ul style="list-style-type: none">En ospelbar skiva är isatt.	<ul style="list-style-type: none">Sätt i en spelbar skiva.
	<ul style="list-style-type: none">Skivan ligger uppochned.	<ul style="list-style-type: none">Lägg skivan med avspelningsidan nedåt.
	<ul style="list-style-type: none">Skivan ligger inte inom styrklackarna.	<ul style="list-style-type: none">Lägg skivan i skivslåden korrekt, inom styrklackarna.
	<ul style="list-style-type: none">Skivan är smutsig.	<ul style="list-style-type: none">Rengör skivan.
Fjärrkontrollen fungerar inte korrekt.	<ul style="list-style-type: none">Fjärrkontrollen pekar inte mot apparatens mottagningsgivare.	<ul style="list-style-type: none">Rikta fjärrkontrollen mot apparatens mottagningsgivare.
	<ul style="list-style-type: none">Fjärrkontrollen är för långt från apparaten.	<ul style="list-style-type: none">Avståndet mellan fjärrkontrollen och apparaten får inte överstiga 7 m.
	<ul style="list-style-type: none">Det finns ett hinder mellan fjärrkontrollen och apparaten.	<ul style="list-style-type: none">Tag bort hindret.
	<ul style="list-style-type: none">Batterierna i fjärrkontrollen är slut.	<ul style="list-style-type: none">Byt till nya batterier.

5.REFERENS

Specifikation

[Allmänt]	Nätkrav	Refererar till enhetens bakpanel.	
	Energiförbrukning	50 W	
	Vikt	3.7 kg	
	Yttre mått (B x H x D)	187 X 255 X 257 mm	
[CD]	Frekvensområde	40 - 18000 Hz	
	Signal/brus-förhållande	70 dB	
	Dynamiskt område	70 dB	
[Tuner]	FM	Avstämningssområde	87.5 - 108.0 MHz eller 65 - 74 MHz, 87.5 - 108.0 MHz
		Mellanfrekvens	10.7 MHz
		Signal/Brusförhållande	60/55 dB
		Frekvensområde	60 - 10000 Hz
	AM (MW)	Avstämningssområde	522 - 1620 kHz eller 520 - 1720 kHz
		Mellanfrekvens	450 kHz
		Signal/Brusförhållande	34 dB
		Frekvensområde	120 - 2000 Hz
[Först]	Uteffekt	80 W + 80 W	
	Harmonisk förvrängning (THD)	0.5 %	
	Frekvensområde	42 - 20000 Hz	
	Signal/brusförhållande	75 dB	
[Högtalare]	Type	Basreflex, 3-vägs, 4 högtalare	
	Impedans	6 Ω	
	Frevenssvar	60 - 20000 Hz	
	Ljudtryck	82 dB/W (1m)	
	Märkeffekt in	80 W	
	Max. effekt in	160 W	
	Nettomått	162x320x258 mm	
	Nettovikt	4.0 kg	

Design och specifikationer kan ändras utan föregående varning.



P/NO : 3834RH0091F