



MICRO HI-FI SYSTEM BRUGERVEJLEDNING

MODELLER: LF-U850 (LF-U850A/D/X, LFS-U850)



Læs venligst denne vejledning grundigt inden anvendelse af apparatet. Gem vejledningen til fremtidig reference.

Design og specifikationer kan ændres uden varsel med henblik på forbedringer.



FORSIGTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØD
MÅ IKKE ÅBNES




FORSIGTIG: DISSE SERVICE INSTRUKTIONER ER KUN TIL BRUG FOR KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.

FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD SKAL DU IKKE UDFØRE NOGEN SERVICE UDOVER DEN, DER ER INDEHOLDT I BETJENINGSVEJLEDNINGEN, MEDMINDRE DU ER KVALIFICERET TIL DET.



Forsigtig: Apparatet må ikke udsættes for vand (dryp eller sprøjt), ej heller bør objekter, der er fyldt med væske, som f.eks. vaser, placeres på apparatet.

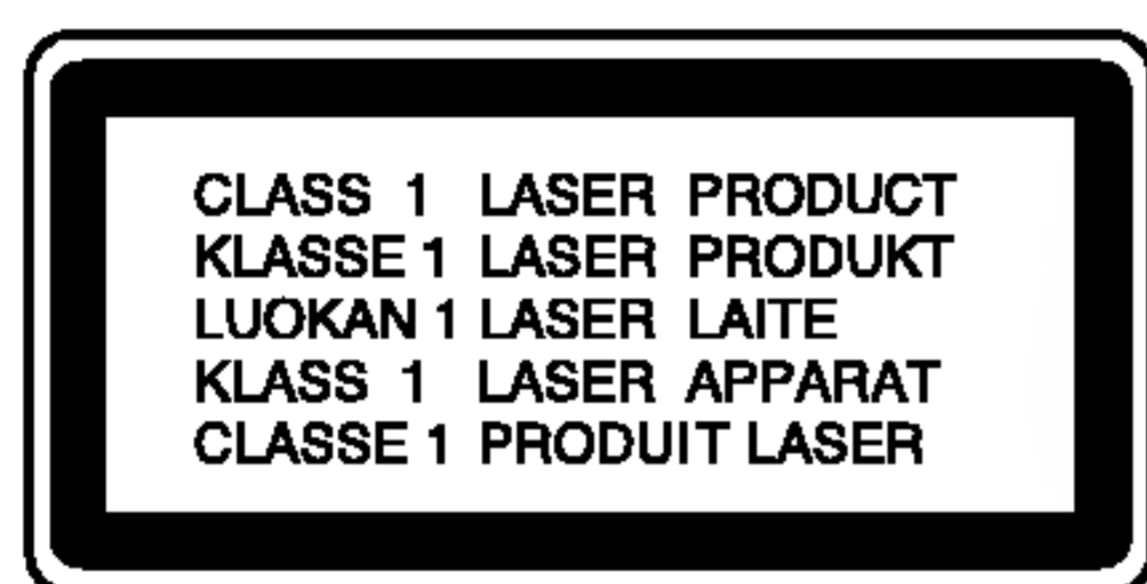

FORSIGTIG: Dette system anvender Laser System.

For at sikre korrekt brug af dette produkt skal du venligst læse denne brugsvejledning grundigt og gemme den til senere reference. Hvis enheden kræver vedligeholdelse, skal du kontakte et autoriseret servicecenter.

Brug af betjening, justeringer, eller udførelse af procedurer udover dem, der er angivet i denne vejledning, kan resultere i farlig strålingseksponering.

For at forhindre laserstråleeksponering skal du ikke forsøge at åbne hylsteret. Der er synlig laserstråling, når det er åbent. UNDLAD AT STIRRE IND I STRÅLEN.



ADVARSEL: Installer ikke dette udstyr på et trangt sted, som f.eks. en bogreol eller lignende enhed.

2

VÆR FORSIGTIG med strømledningen

De fleste apparater anbefaler placering over en dedikeret strømkreds;

Det vil sige et enkelt udtag, der kun giver strøm til det apparat, og som ikke har ekstra udtag eller grenledninger. Kontroller siden med specifikationer i brugermanualen for at være sikker.

Undlad at overbelaste stikkontakten.

Overbelastede stikkontakter, løse eller ødelagte stikkontakter, forlængerledninger, flossede strømkabler, ødelagt eller revnet kabelisolering udgør en risiko. Enhver af disse forhold vil kunne forårsage elektrisk stød eller brand. Undersøg med jævne mellemrum ledningen på dit apparat, og hvis udseendet indikerer brud eller ødelæggelse, skal du tage den ud af stikket, stoppe brugen af apparatet og få ledning erstattet af en præcis ombytningsdel af en autoriseret servicemand.

Beskyt strømledningen fra fysisk eller mekanisk misbrug, såsom at blive snoet, krøllet, knebet, lukket fast i en dør eller trådt på. Vær især opmærksom på stikpropper, stikkontakter samt det sted, hvor ledningen udgår fra apparatet.



Hvis dette produkt er mærket med symbolet CE, betyder det, at det er i overensstemmelse med EEC direktiv 89/336/EEC.



Sådan smider du dit gamle apparat ud

1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides ud et andet sted end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationselskab eller den butik, hvor du købte produktet.

Indholdsfortegnelse

1 Introduktion	4-6	CD-afspiller	13-14
Symboler, der er anvendt i manualen	4	Afspilning	13
Bemærkninger om discs	4	Pause i afspilning	13
Håndtering af discs	4	Stop afspilning	13
Opbevaring af discs	4	Spring et spor over	13
Renholdelse af discs	4	Søgning efter et spor	13
Frontpanel/ Bagpanel	5	Programmer afspilning	13
Fjernbetjening	6	Gentag	14
Batterier i fjernbetjeningen	6	Sådan ser du MP3-filinformati on	14
Fjernbetjeningens virkefelt	6	Om MP3/WMA	14
		USB funktion	15
2 Installation	7	4 Vedligeholdelse og service	16-17
Anslutning av högtalarsystemet	7	Forsendelse af enheden	16
Antennanslutningar	7	Rensning af enheden	16
Ekstra apparater	7	Service	16
		Fejlfinding	17
3 Anvendelse	8-15	5 REFERENCE	18
Indstilling af lyd	8	Specifikation	18
Indstilling af lydstyrke	8		
Stik til høretelefon	8		
MUTE	8		
Indstilling af lydkvalitet	8		
XDSS (Extreme Dynamic Sound System)	8		
MP3 Optimizer	8		
XTS pro	8		
DIMMER (dæmpe)	8		
DISPLAY MODE	8		
Valg af autofunktion	9		
Indstilling af uret	9		
Brug af Sleepfunktion	9		
Timer	10		
RDS funktion - valgfri	11		
Om RDS	11		
RDS indstilling	11		
RDS display muligheder	11		
Programsøgning (PTY)	11		
Forudindstilling af radiostationer	12		
Brug af radio	12		

1. Introduktion

For at sikre rigtig brug af dette produkt, skal du venligst læse denne brugsvejledning omhyggeligt og beholde den til fremtidig henvisning.

Denne manual giver information om betjening og vedligeholdelse af din CD afspiller. Hvis der bliver brug for service, skal du kontakte et autoriseret serviceværksted (se kap. 4, vedligeholdelse og service).

Symboler, der er anvendt i manualen



Angiver forhold, som kan volde skade på apparatet eller andre genstande.




Angiver særlige betjeningsfunktioner ved apparatet.

Bemærkninger om discs

Håndtering af discs

Rør ikke ved discens blanke side.
Hold fast på kanten af discen, så der ikke kommer fingeraftryk på overfladen.
Undlad at klistre papir eller tape fast på discen.
Undlad at klistre papir eller tape på disken.

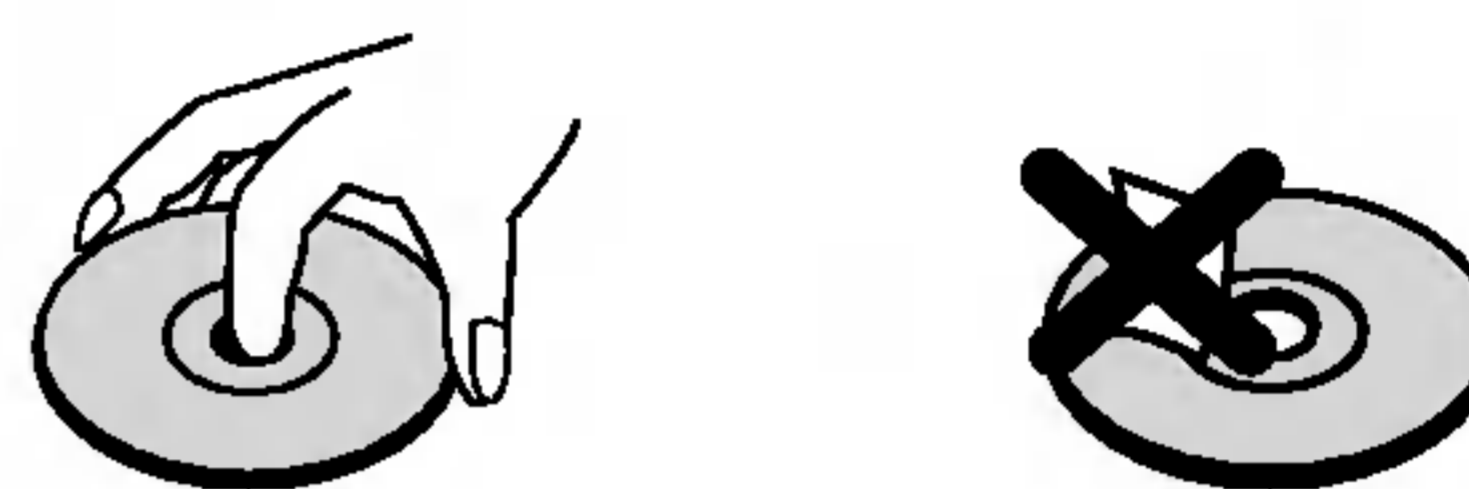


Opbevaring af discs

Efter afspilning skal disken opbevares i kassen. Udsæt ikke disken for direkte sollys eller varmekilder, og efterlad den aldrig i en parkeret bil udsat for direkte sollys.


Renholdelse af discs

Fingeraftryk og støv på discen kan medføre dårlig billed- og lyd kvalitet.
Før afspilning renses discen med en ren klud.
Tør discen af fra midten og ud mod kanten.

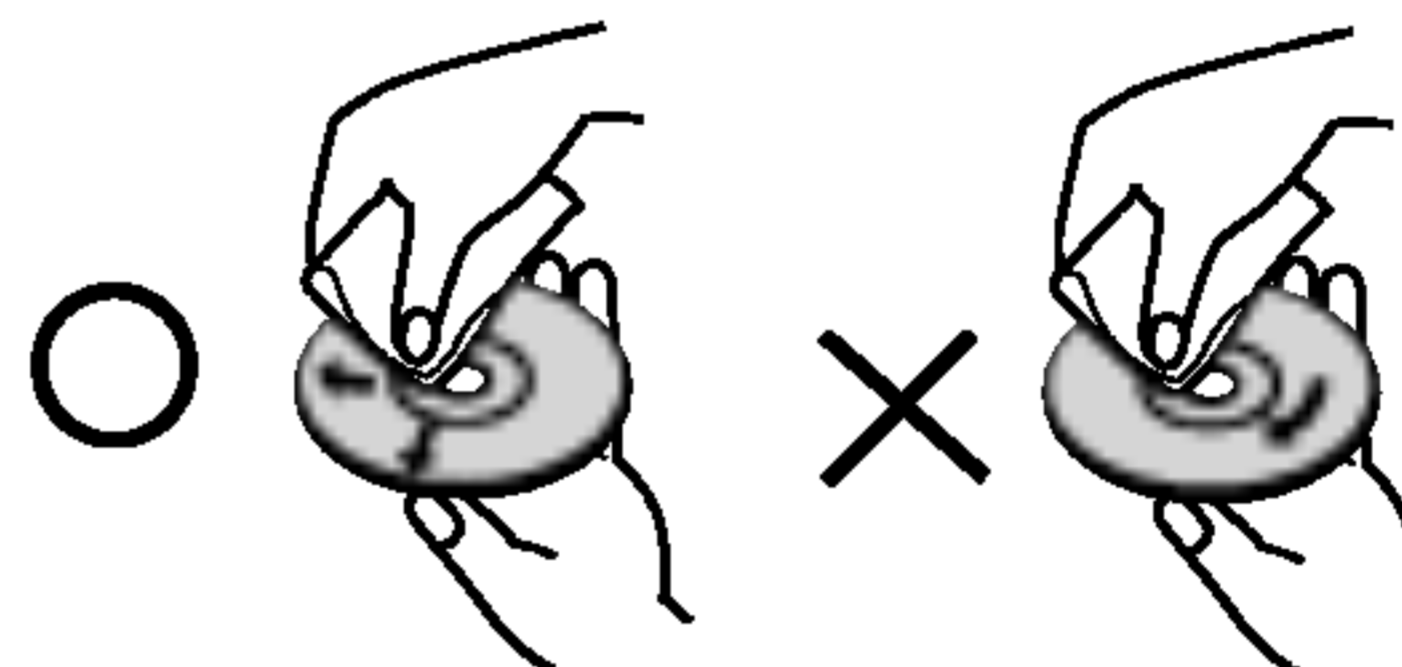

Brug ikke skrappe opløsningsmidler, som f.eks. sprit, rensed benzin, fortynder, almindeligt tilgængelige rensedmidler eller antistatisk spray beregnet til ældre vinylplader.


Frontpanel/Bagpanel

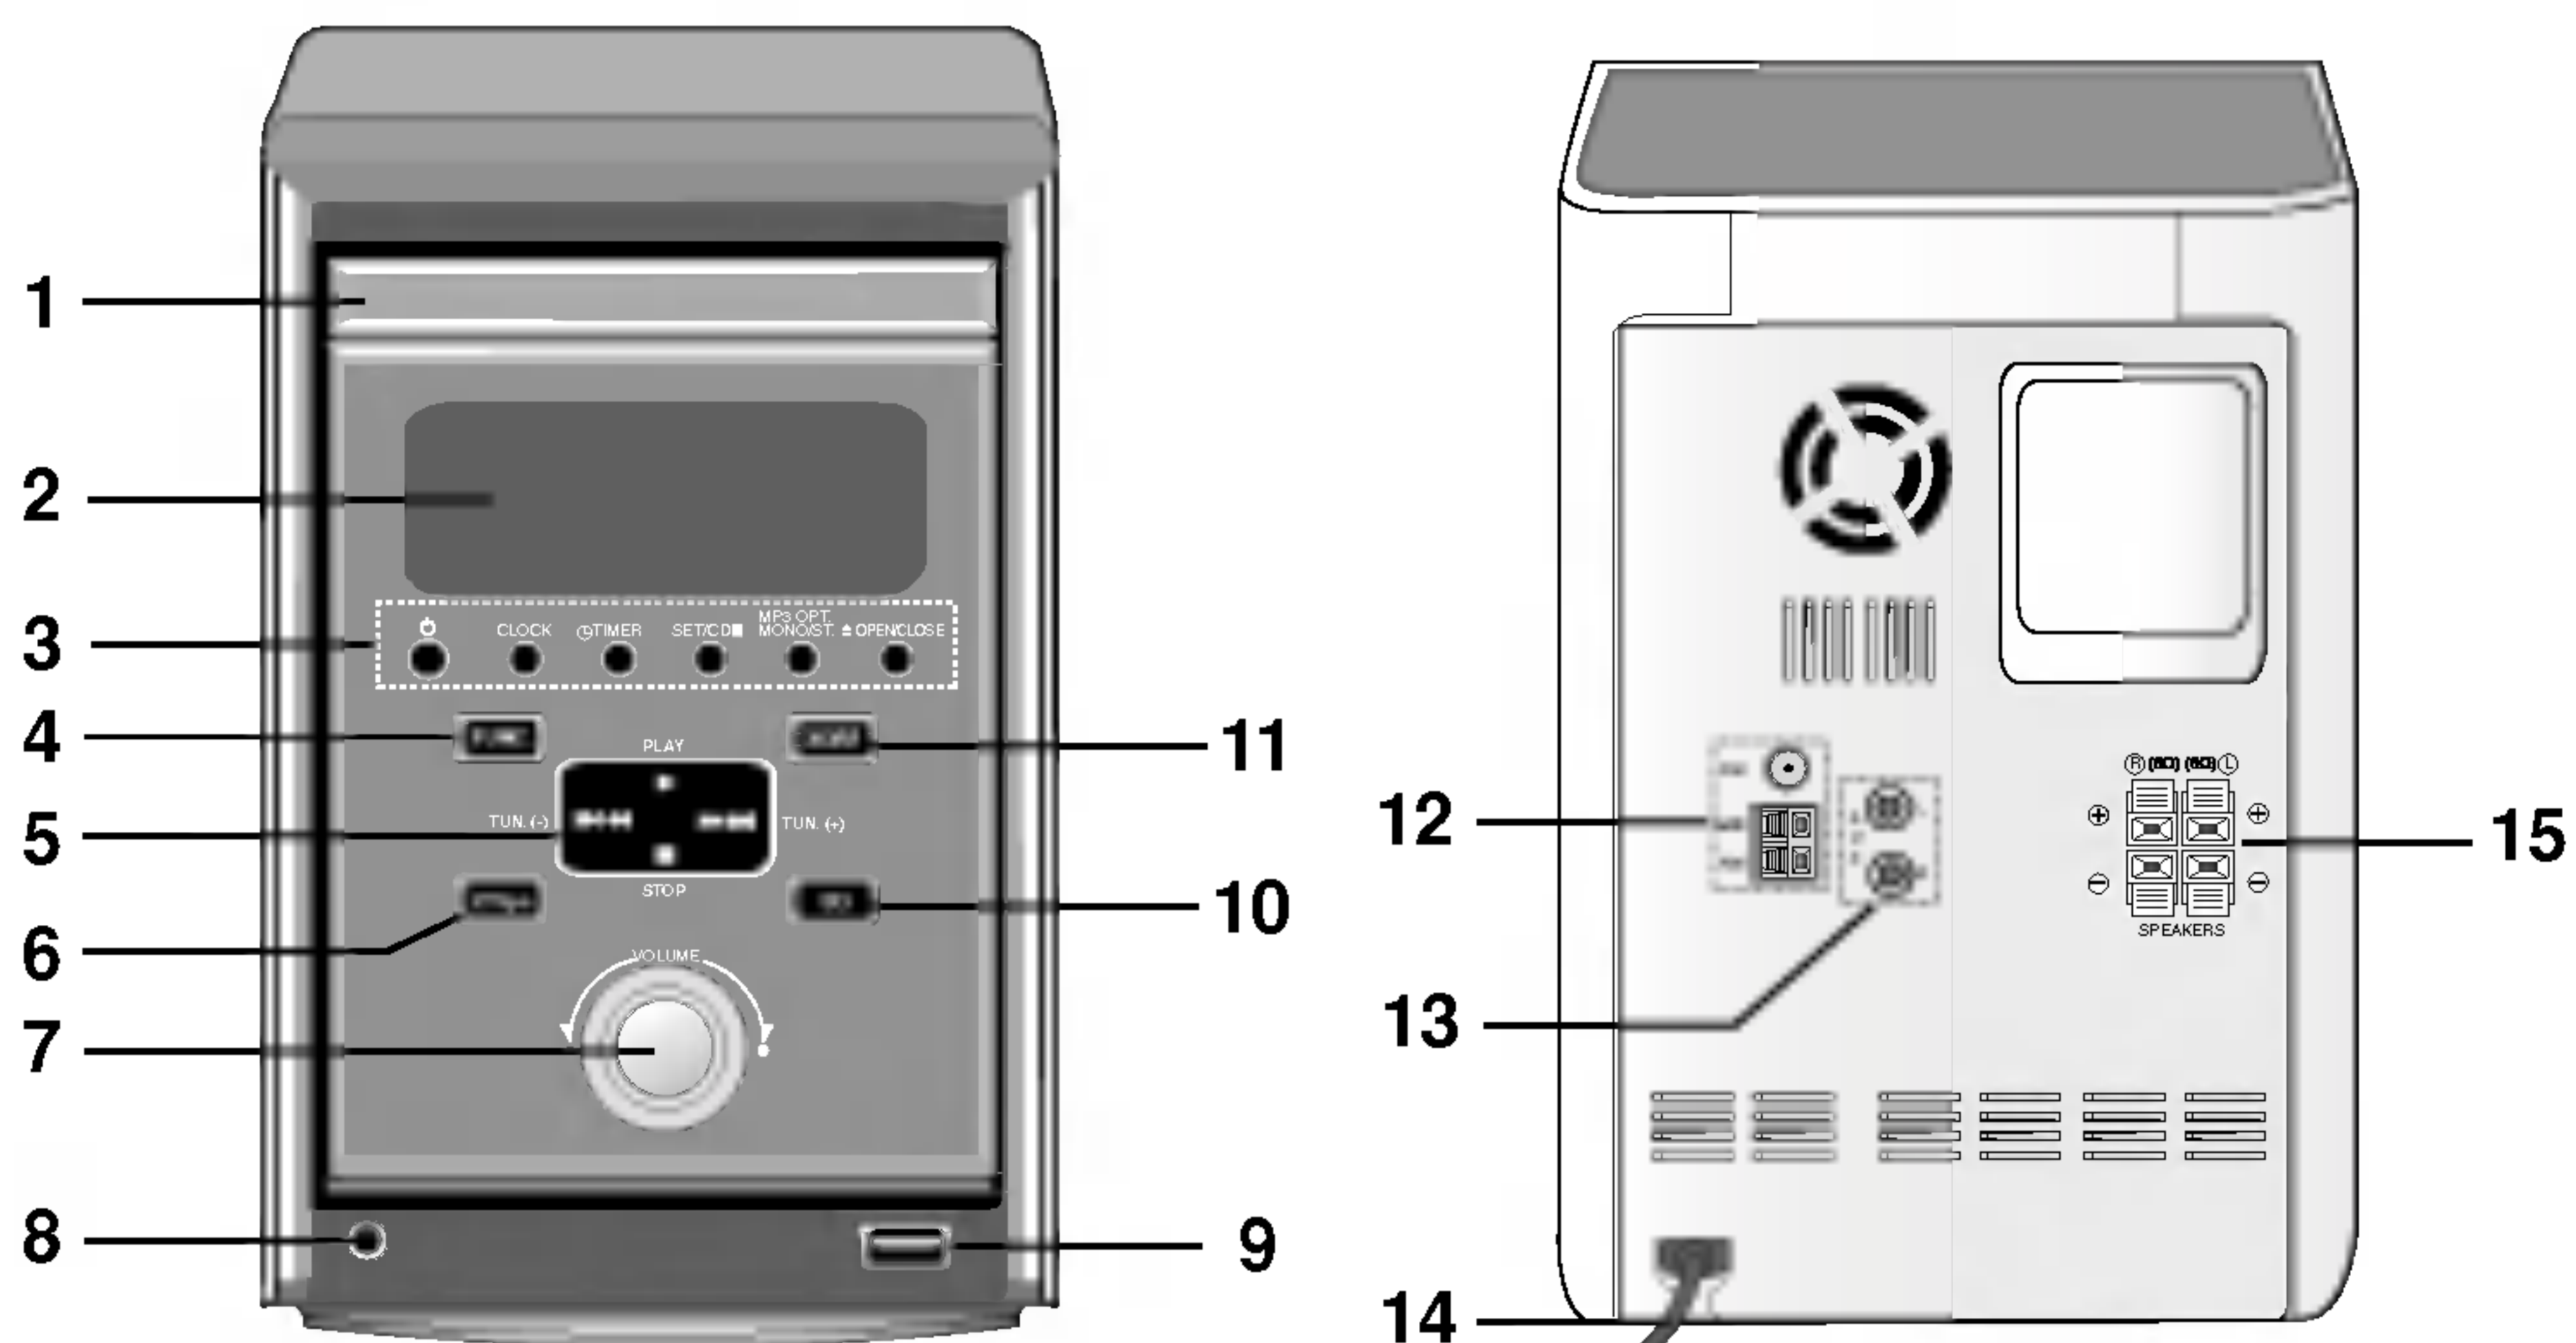

1. CD LÅGE
2. Display
3.
 - POWER (⏻) knap
 - CLOCK knap
 - ⌚ TIMER knap
 - SET/CD|| knap
 - MP3 OPT. knap
 - Knappen MONO/STEREO (MONO/ST.)
 - ▲ OPEN/CLOSE knap
4. Knappen FUNCTION (FUNC.) (funktion) (FM, AM, CD, AUX, USB)
5.
 - PLAY (▶) knap
 - STOP(■) knap
 - TUN. (-/+) knap (TUNER)
 - CD SKIP/SEARCH (SPRING OVER/SØG) (⏪ ⏩) knap


6. XTSpro knap
7. VOLUME CONTROL KNAP
8. TILSLUTNING TIL HOVEDTELEFONER (🎧 PHONES): Ø3.5mm
9. USB-port
10. Knappen EQUALIZER PATTERN (EQ) (kompenseringsmønster)
11. XDSS knap
12. ANTENNETILSLUTNING
13. HJÆLPEUDSTYR INDGANGSstik (AUX)
14. ELLEDNING
15. HØJTTALERUDGANG

Fjernbetjening

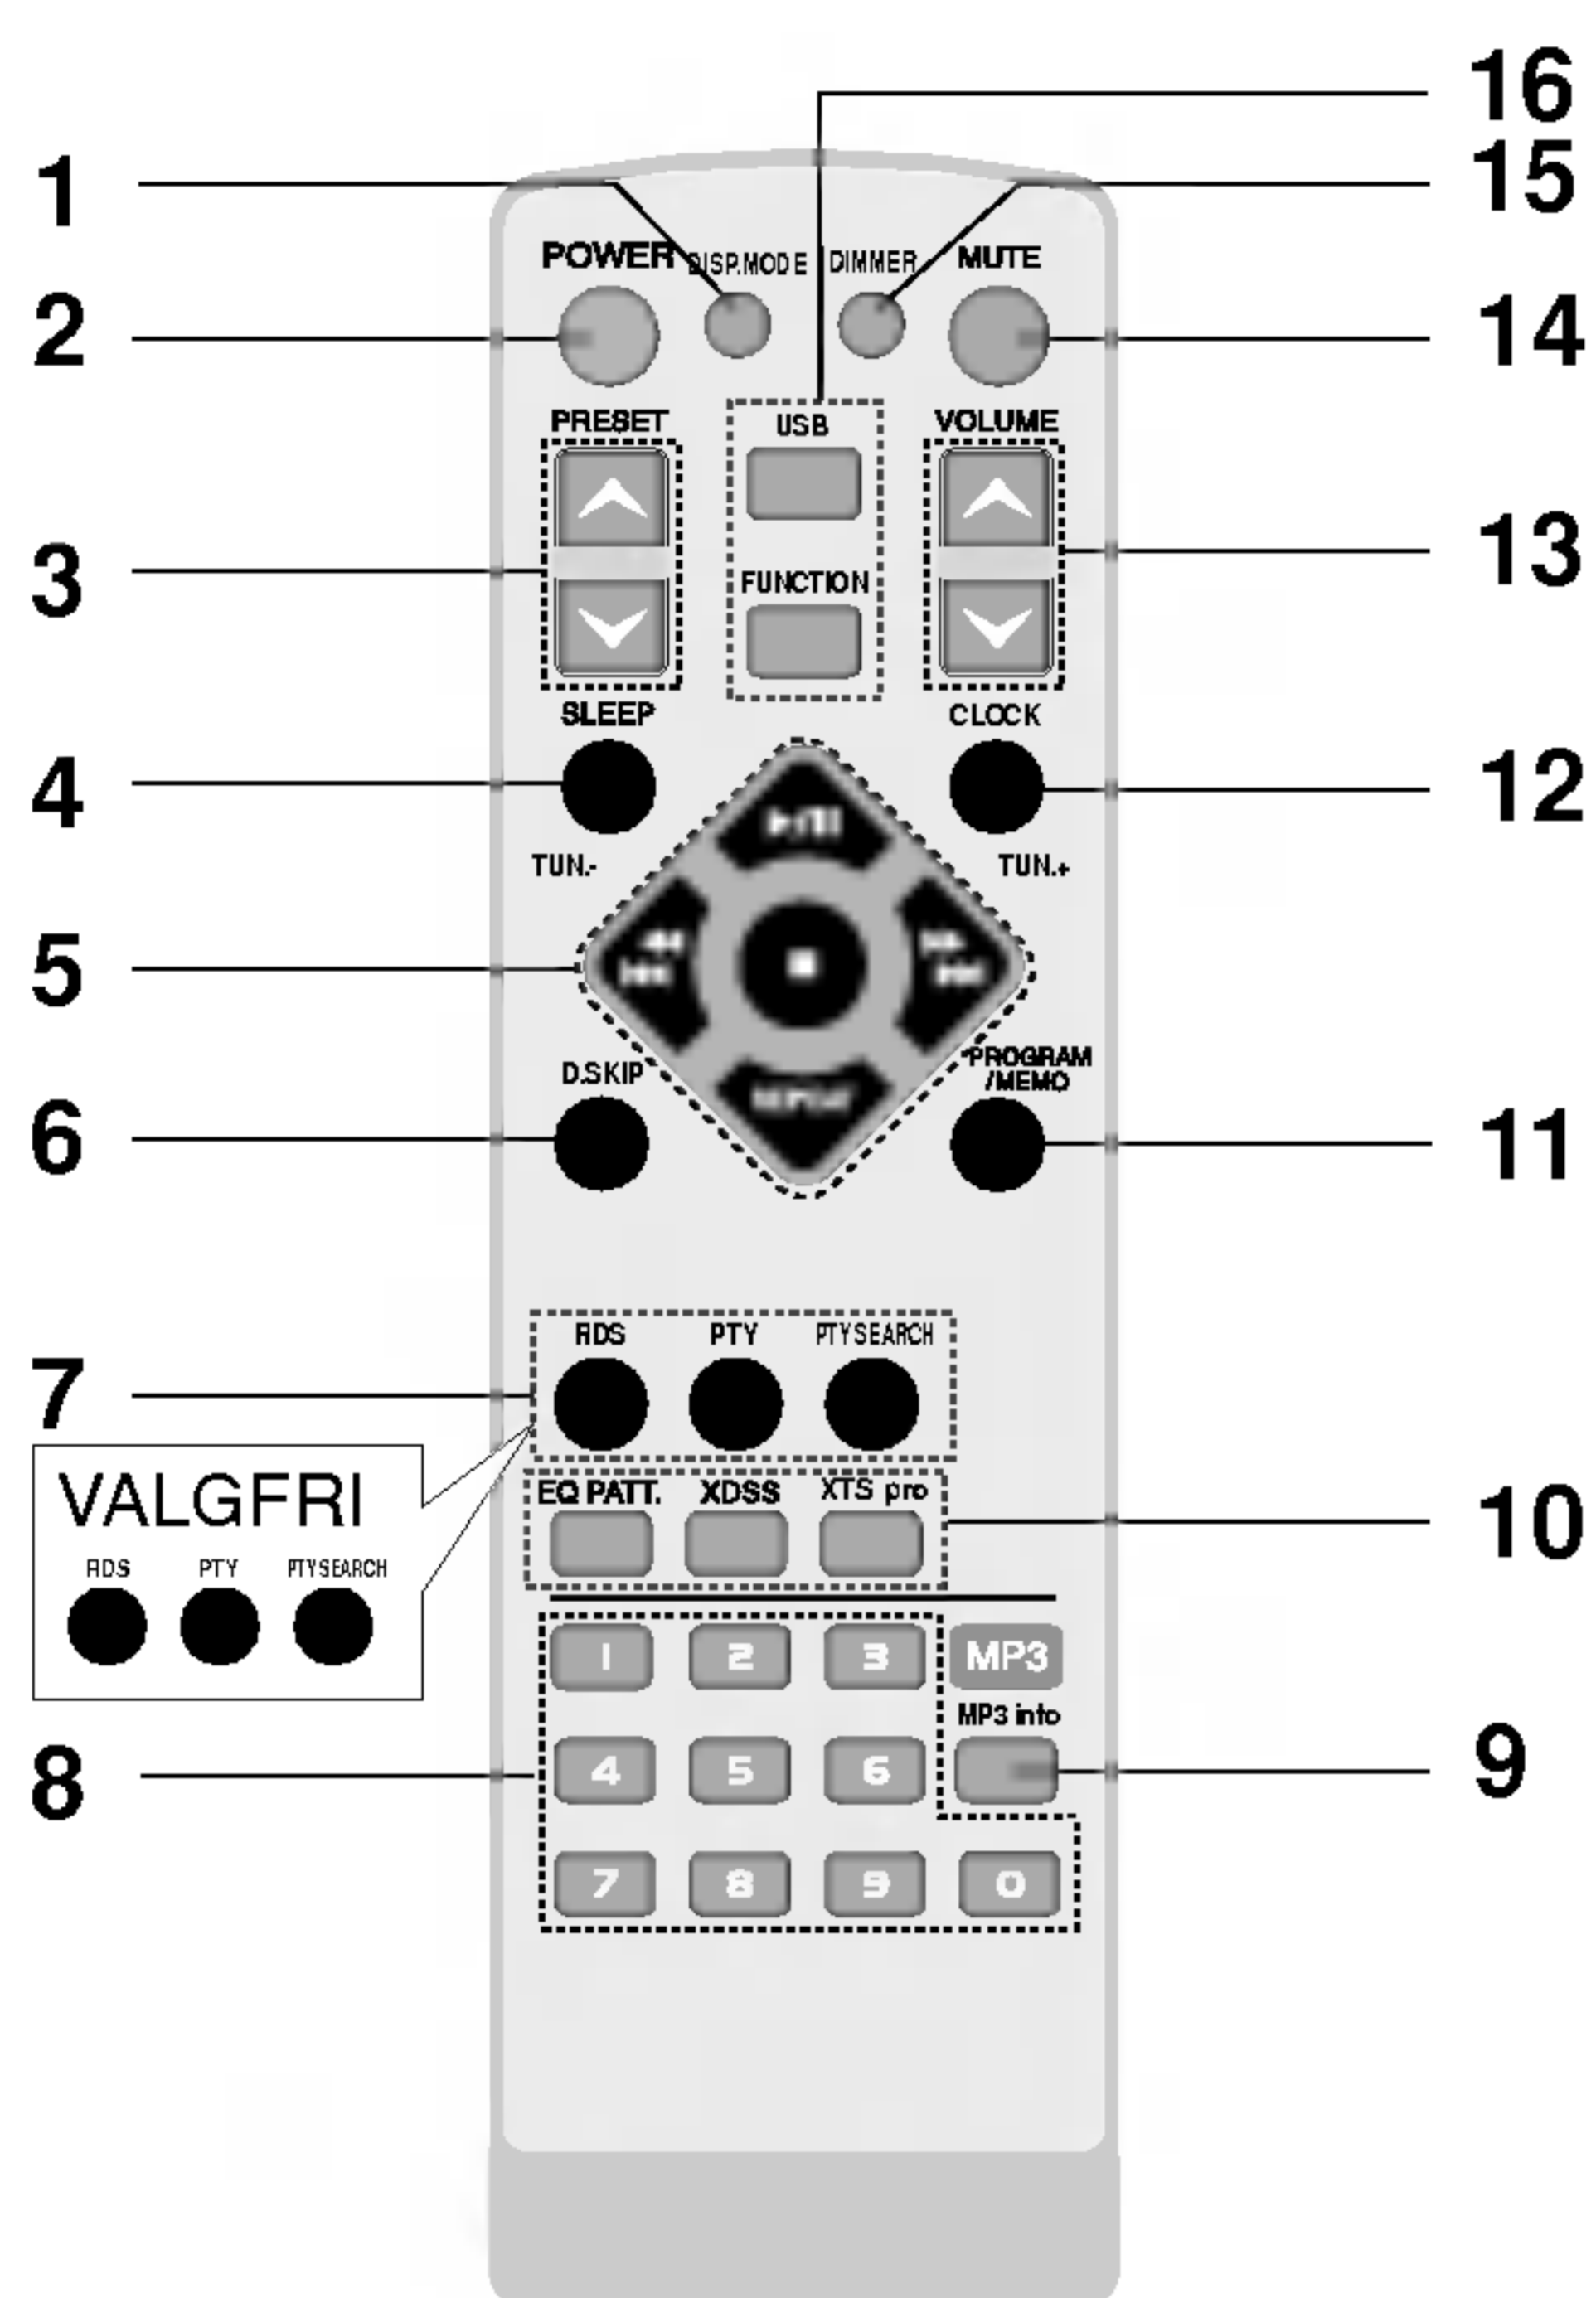

1. Knappen DISPLAY MODE (DISP.MODE) (visnings-mode)
2. POWER knap
3. PRESET (∇/\wedge) knap
4. SLEEP knap
5. CD FUNCTION knap
 - PLAY/PAUSE ($\blacktriangleright/\parallel$) knap
 - CD STOP (\blacksquare) knap
 - CD SPRING OVER/SØG (\lll/\ggg) knap
 - REPEAT knap
6. D.SKIP knap
7. Funktionsknapperne RDS (Radio Data System)
 - Knappen RDS: VALGFRI
 - Knappen PTY: VALGFRI
 - Knappen PTY SEARCH: VALGFRI
8. NUMMER-knapper
9. Knap til visning af MP3-filinformation (MP3 Info)
10. • EQUALIZER PATTERN (EQ PATT.) knap
 - XDSS knap
 - Knappen XTS pro
11. PROGRAM/MEMO knap
12. CLOCK knap
13. VOLUME CONTROL (∇/\wedge) knap
14. MUTE knap
15. DIMMER knap
16. • Knappen USB
 - FUNCTION knap

Batterier i fjernbetjeningen

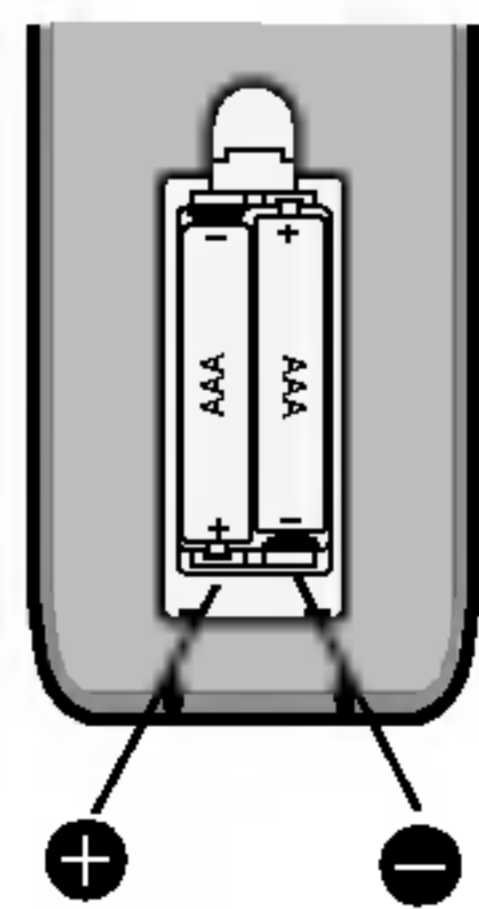

Tag batteridækslet bag på fjernbetjeningen af, og sæt to R03-batterier i (str. AAA).

Sørg for \oplus at \ominus polerne vender rigtigt.

⚠ NB: Opbevaring af discs Gamle og nye batterier bør ikke blandes. Forskellige typer batterier bør heller ikke blandes (standard, alkaline osv.).

Fjernbetjeningens virkefelt

Point the remote control at the remote sensor and press the buttons.


Distance: About 23 ft (7 m) from the front of the remote sensor.

Angle: About 30° in each direction of the front of the remote sensor.

2. Installation

Anslutning av högtalarsystemet

Tiislut högtalerledningerne til högtalerterminalen.

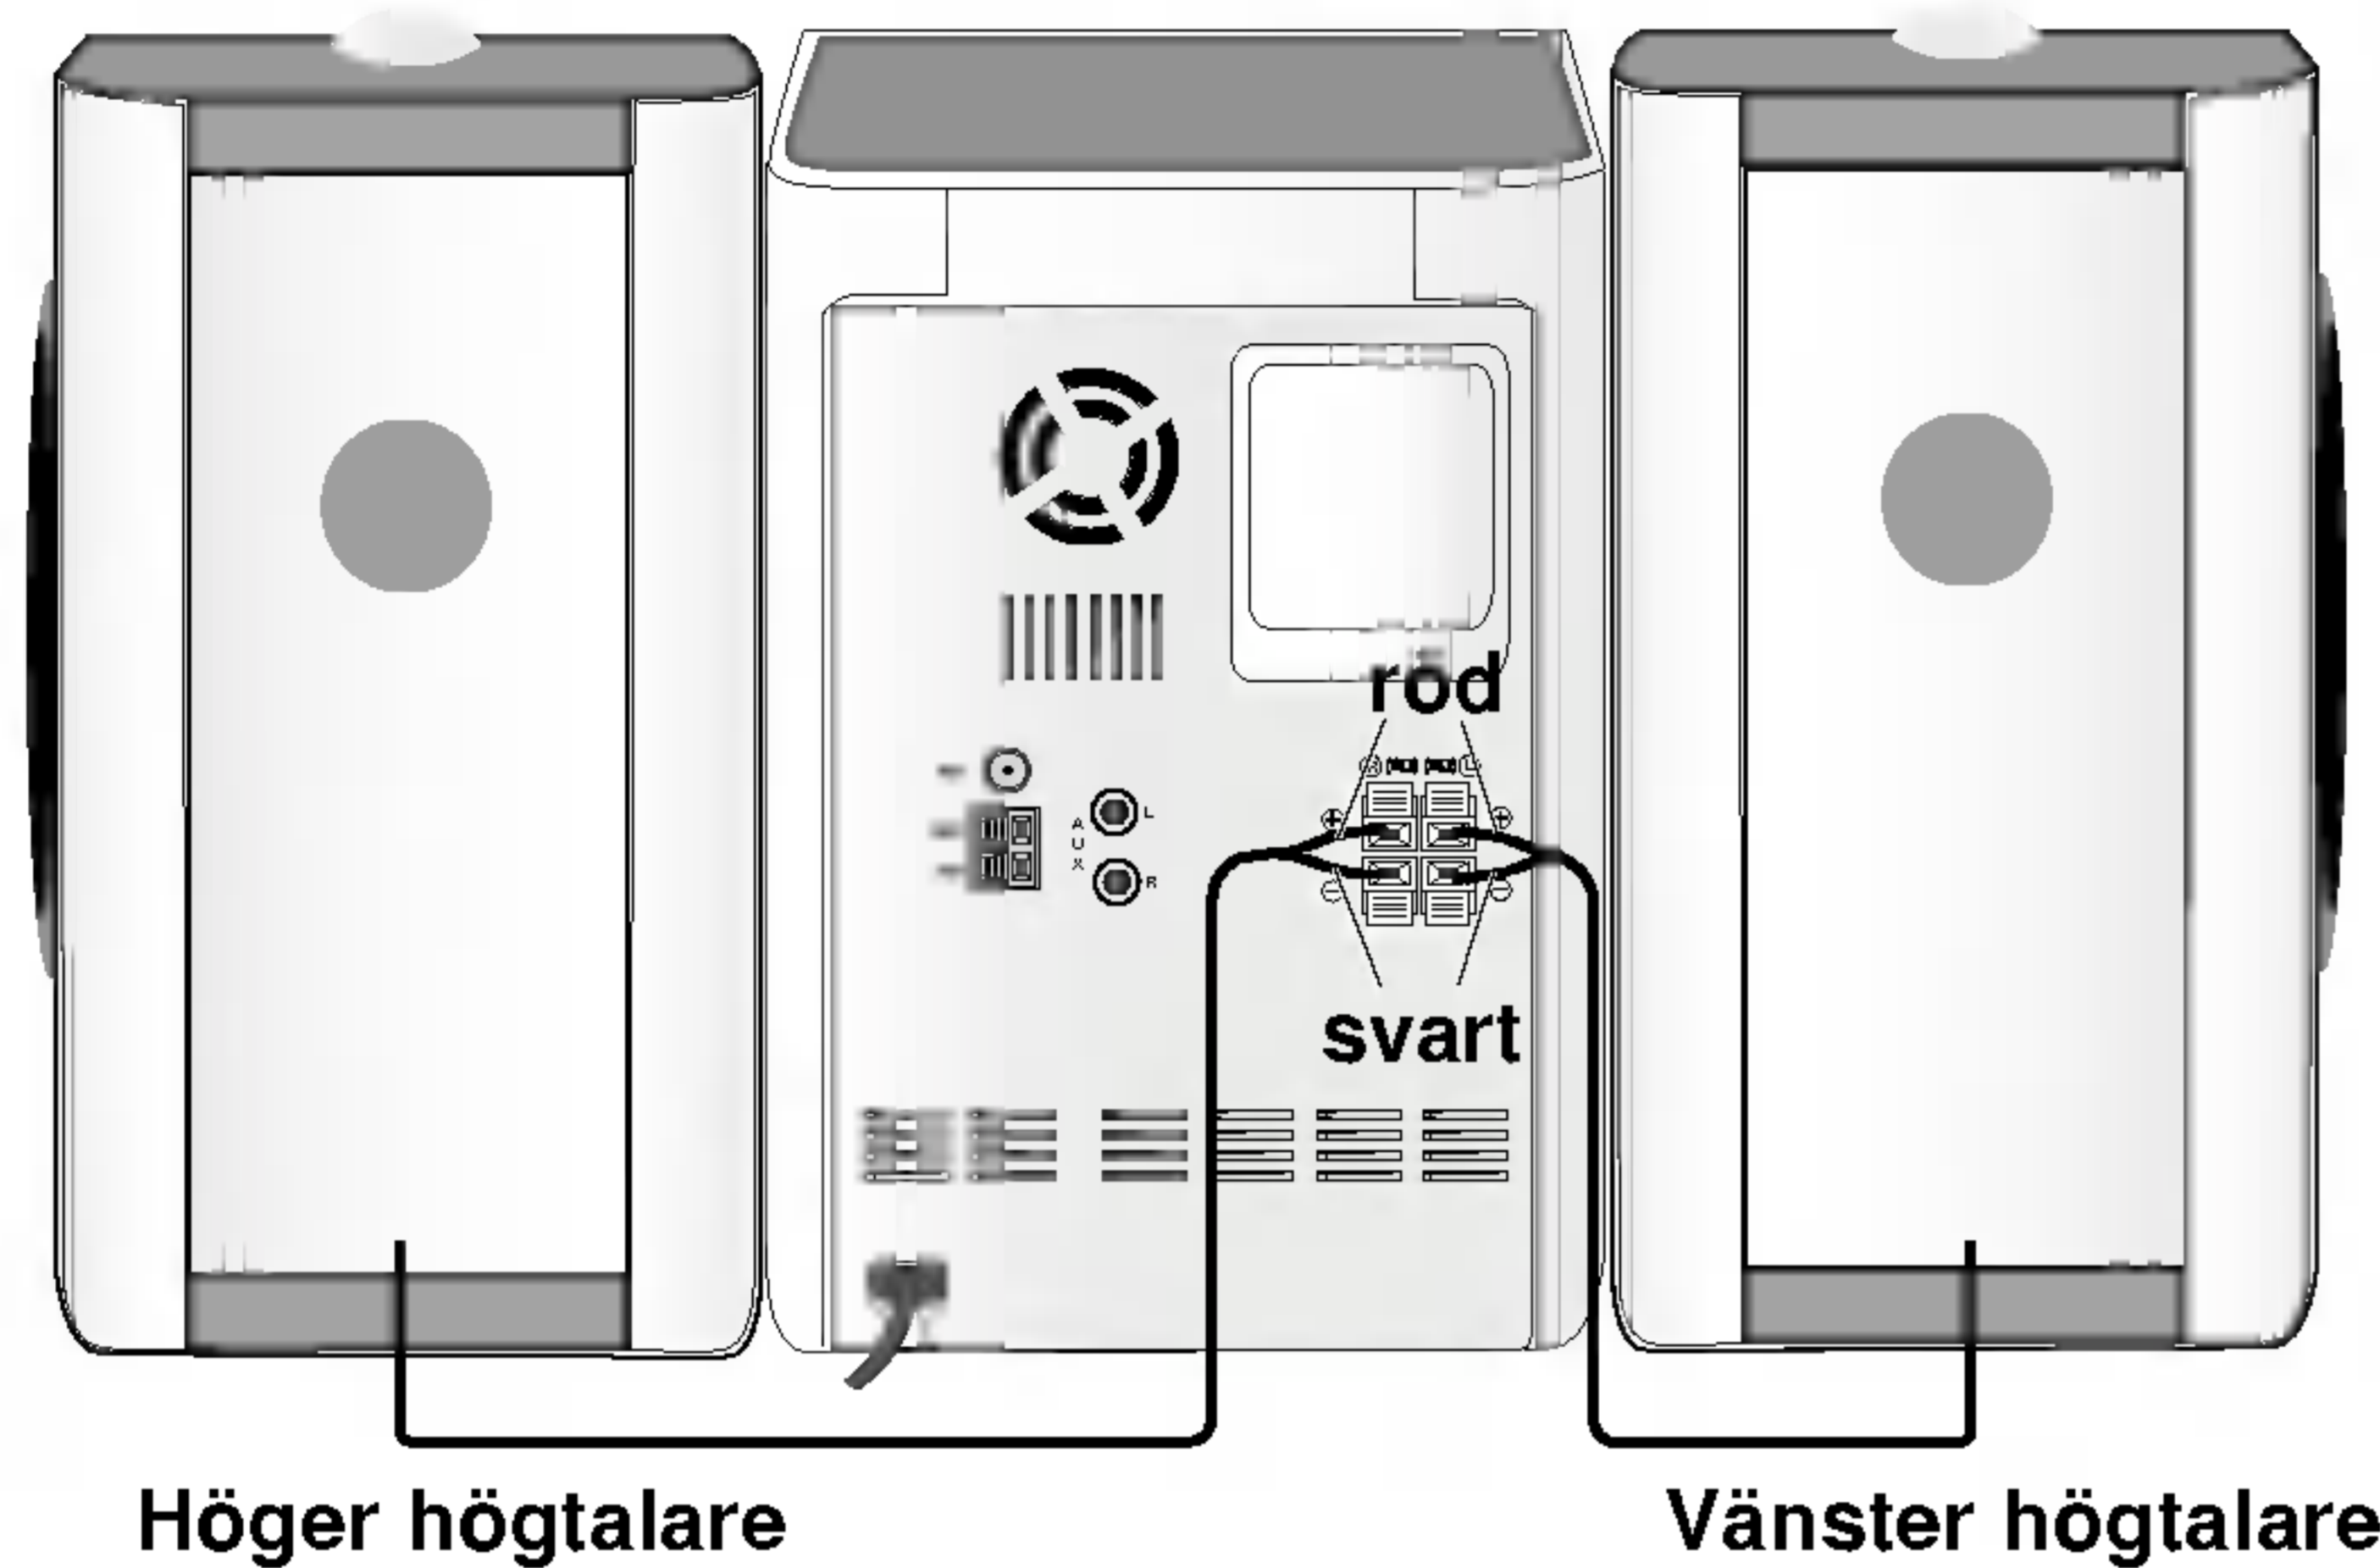


OBS

- Se till att du ansluter högtalarkabeln till rätt plint på komponenterna: + mot + och - mot -.
- Om du vänder på kabelanslutningarna blir ljudet förvrängt och saknar basinnehåll.
- Demontera inte framsidan på den medföljande högtalaren.
- Tiislut venstre/højre högtaler korrekt. Hvis der byttes om på dem, så kan lyden blive forvrænget.

Antennanslutningar

Du måste ansluta de medföljande FM/AM-antennerna om du vill lyssna på radio.

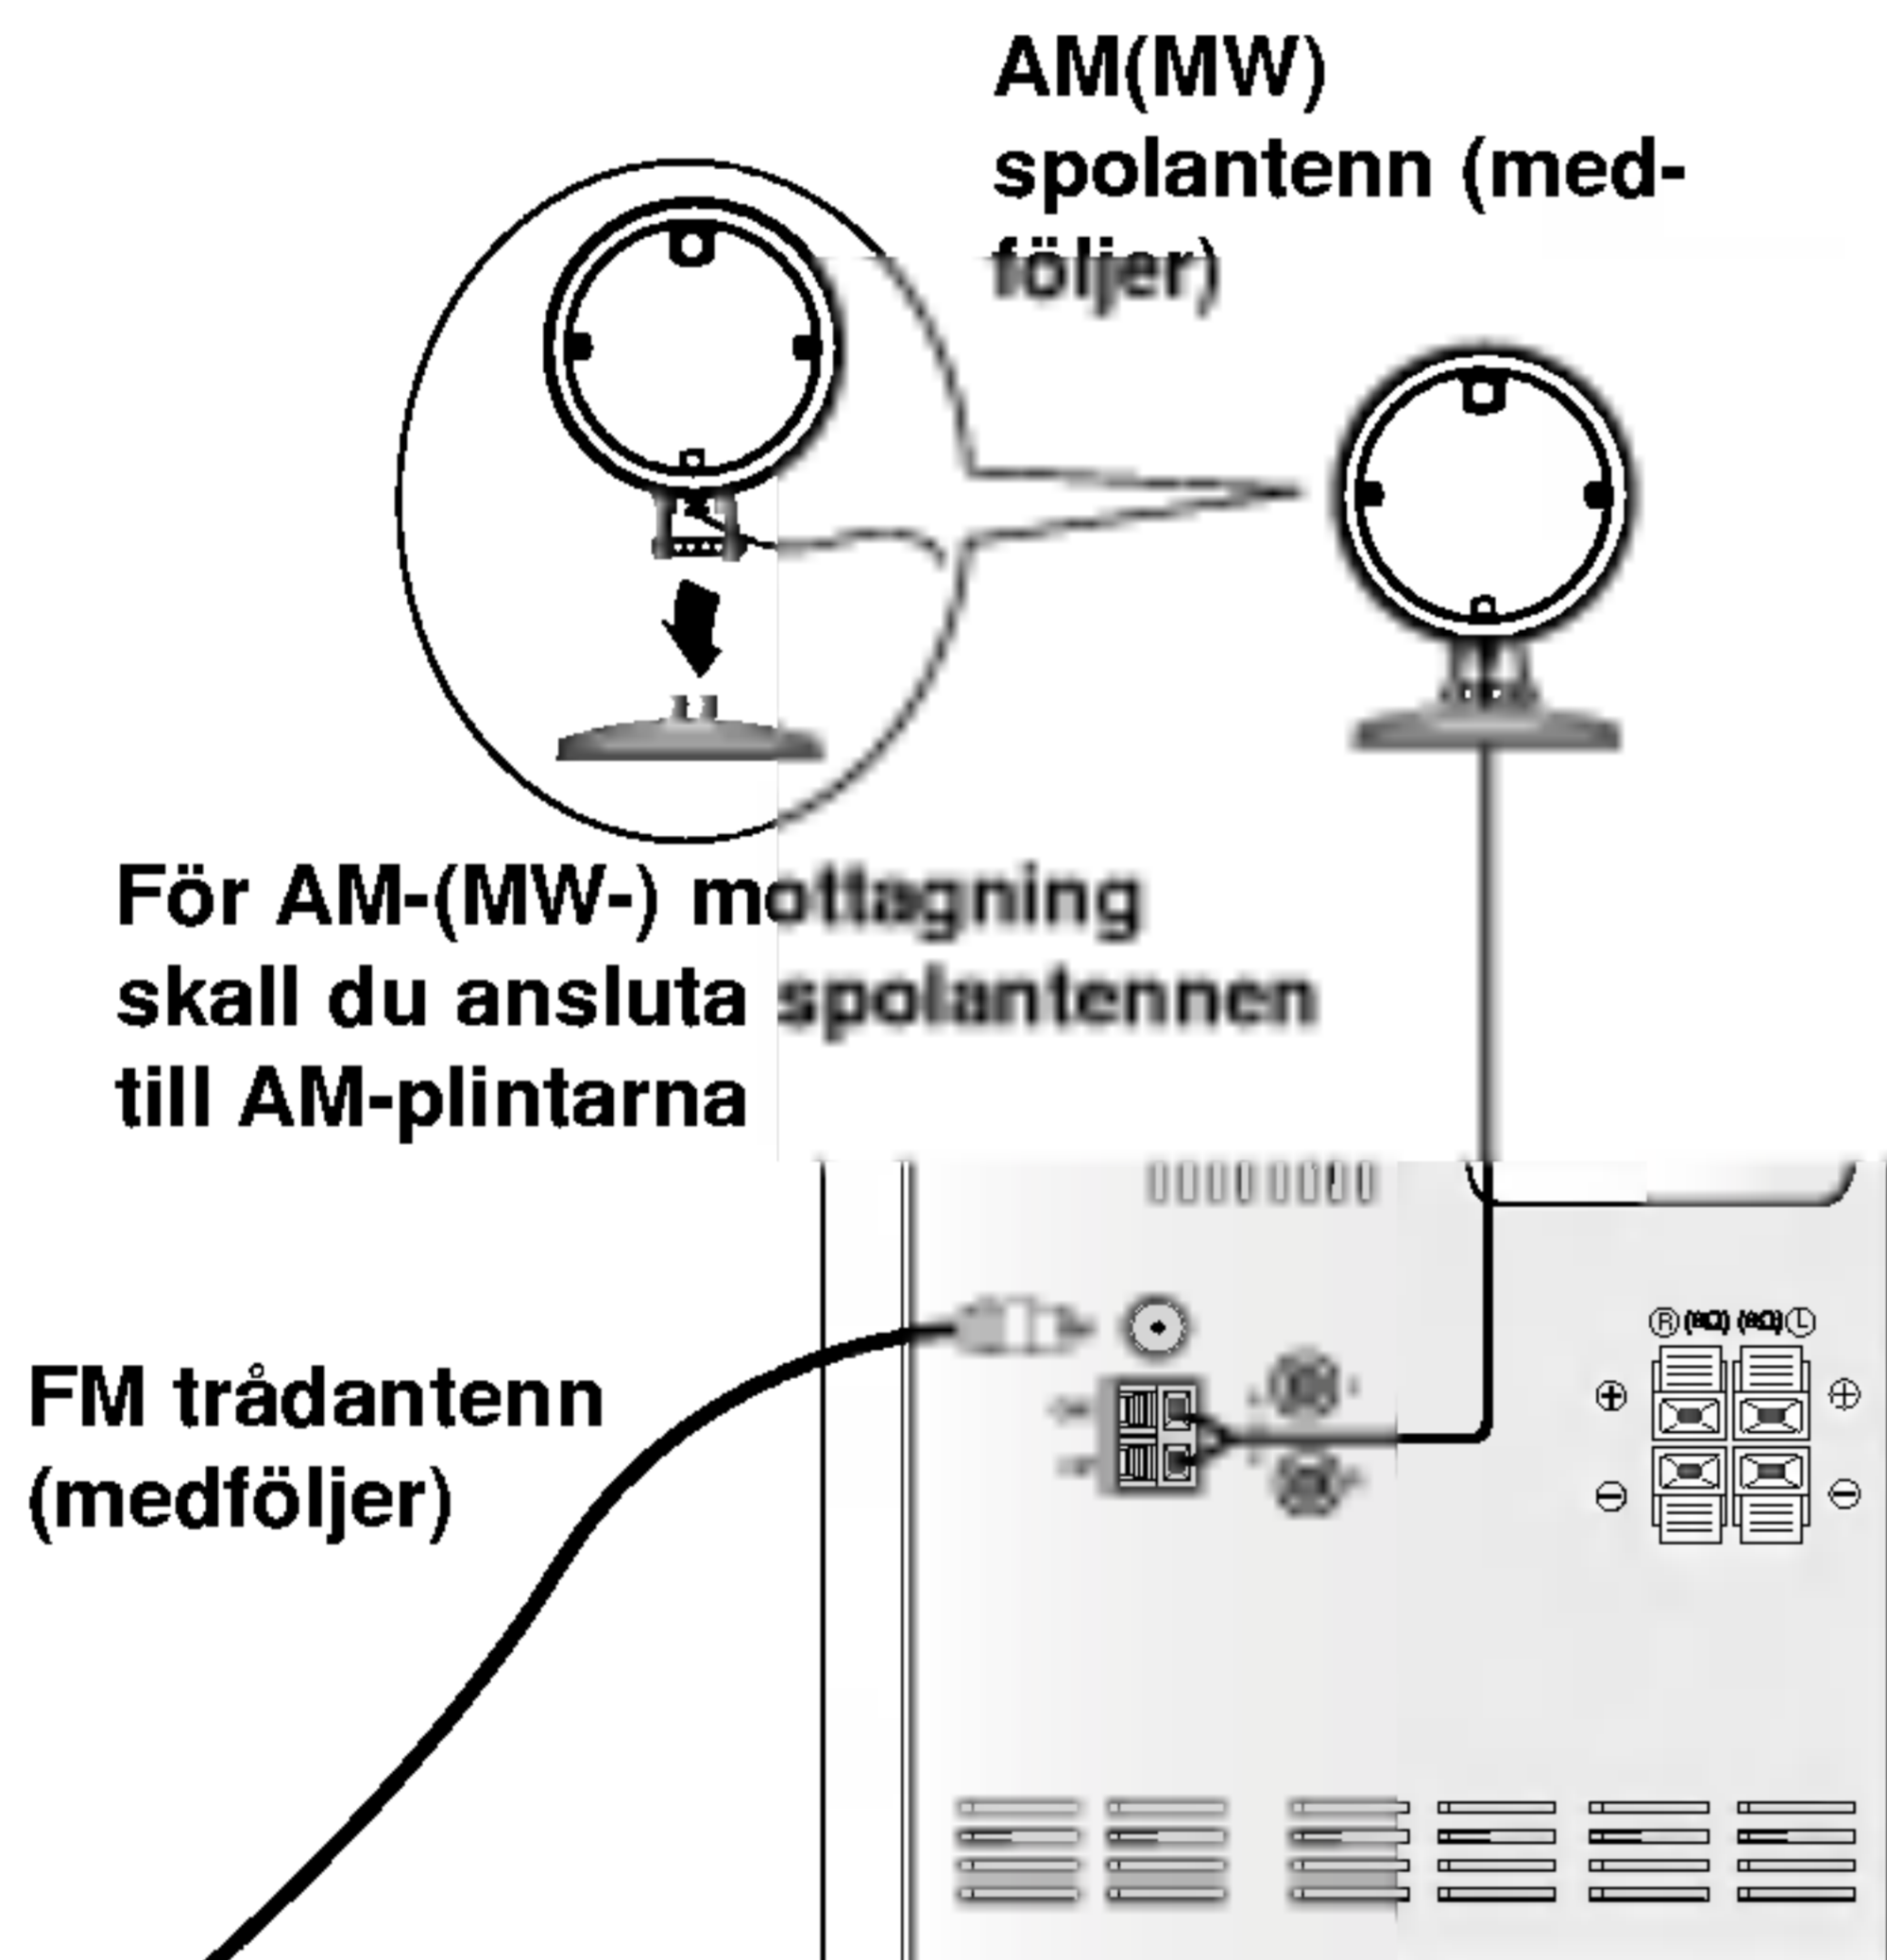


OBS

- För att undvika störningar bör du placera spolantennen för AM långt borta från apparaten och andra komponenter.
- Drag ut trådentennen för FM fullständigt.
- När du har anslutit trådentennen för FM skall du hålla den så horisontellt som möjligt.

Ekstra apparater

Tiislut et ekstra apparat, som f.eks. et TV eller en videobåndoptager via AUX hunstikkene på bagsiden og tryk på AUX.

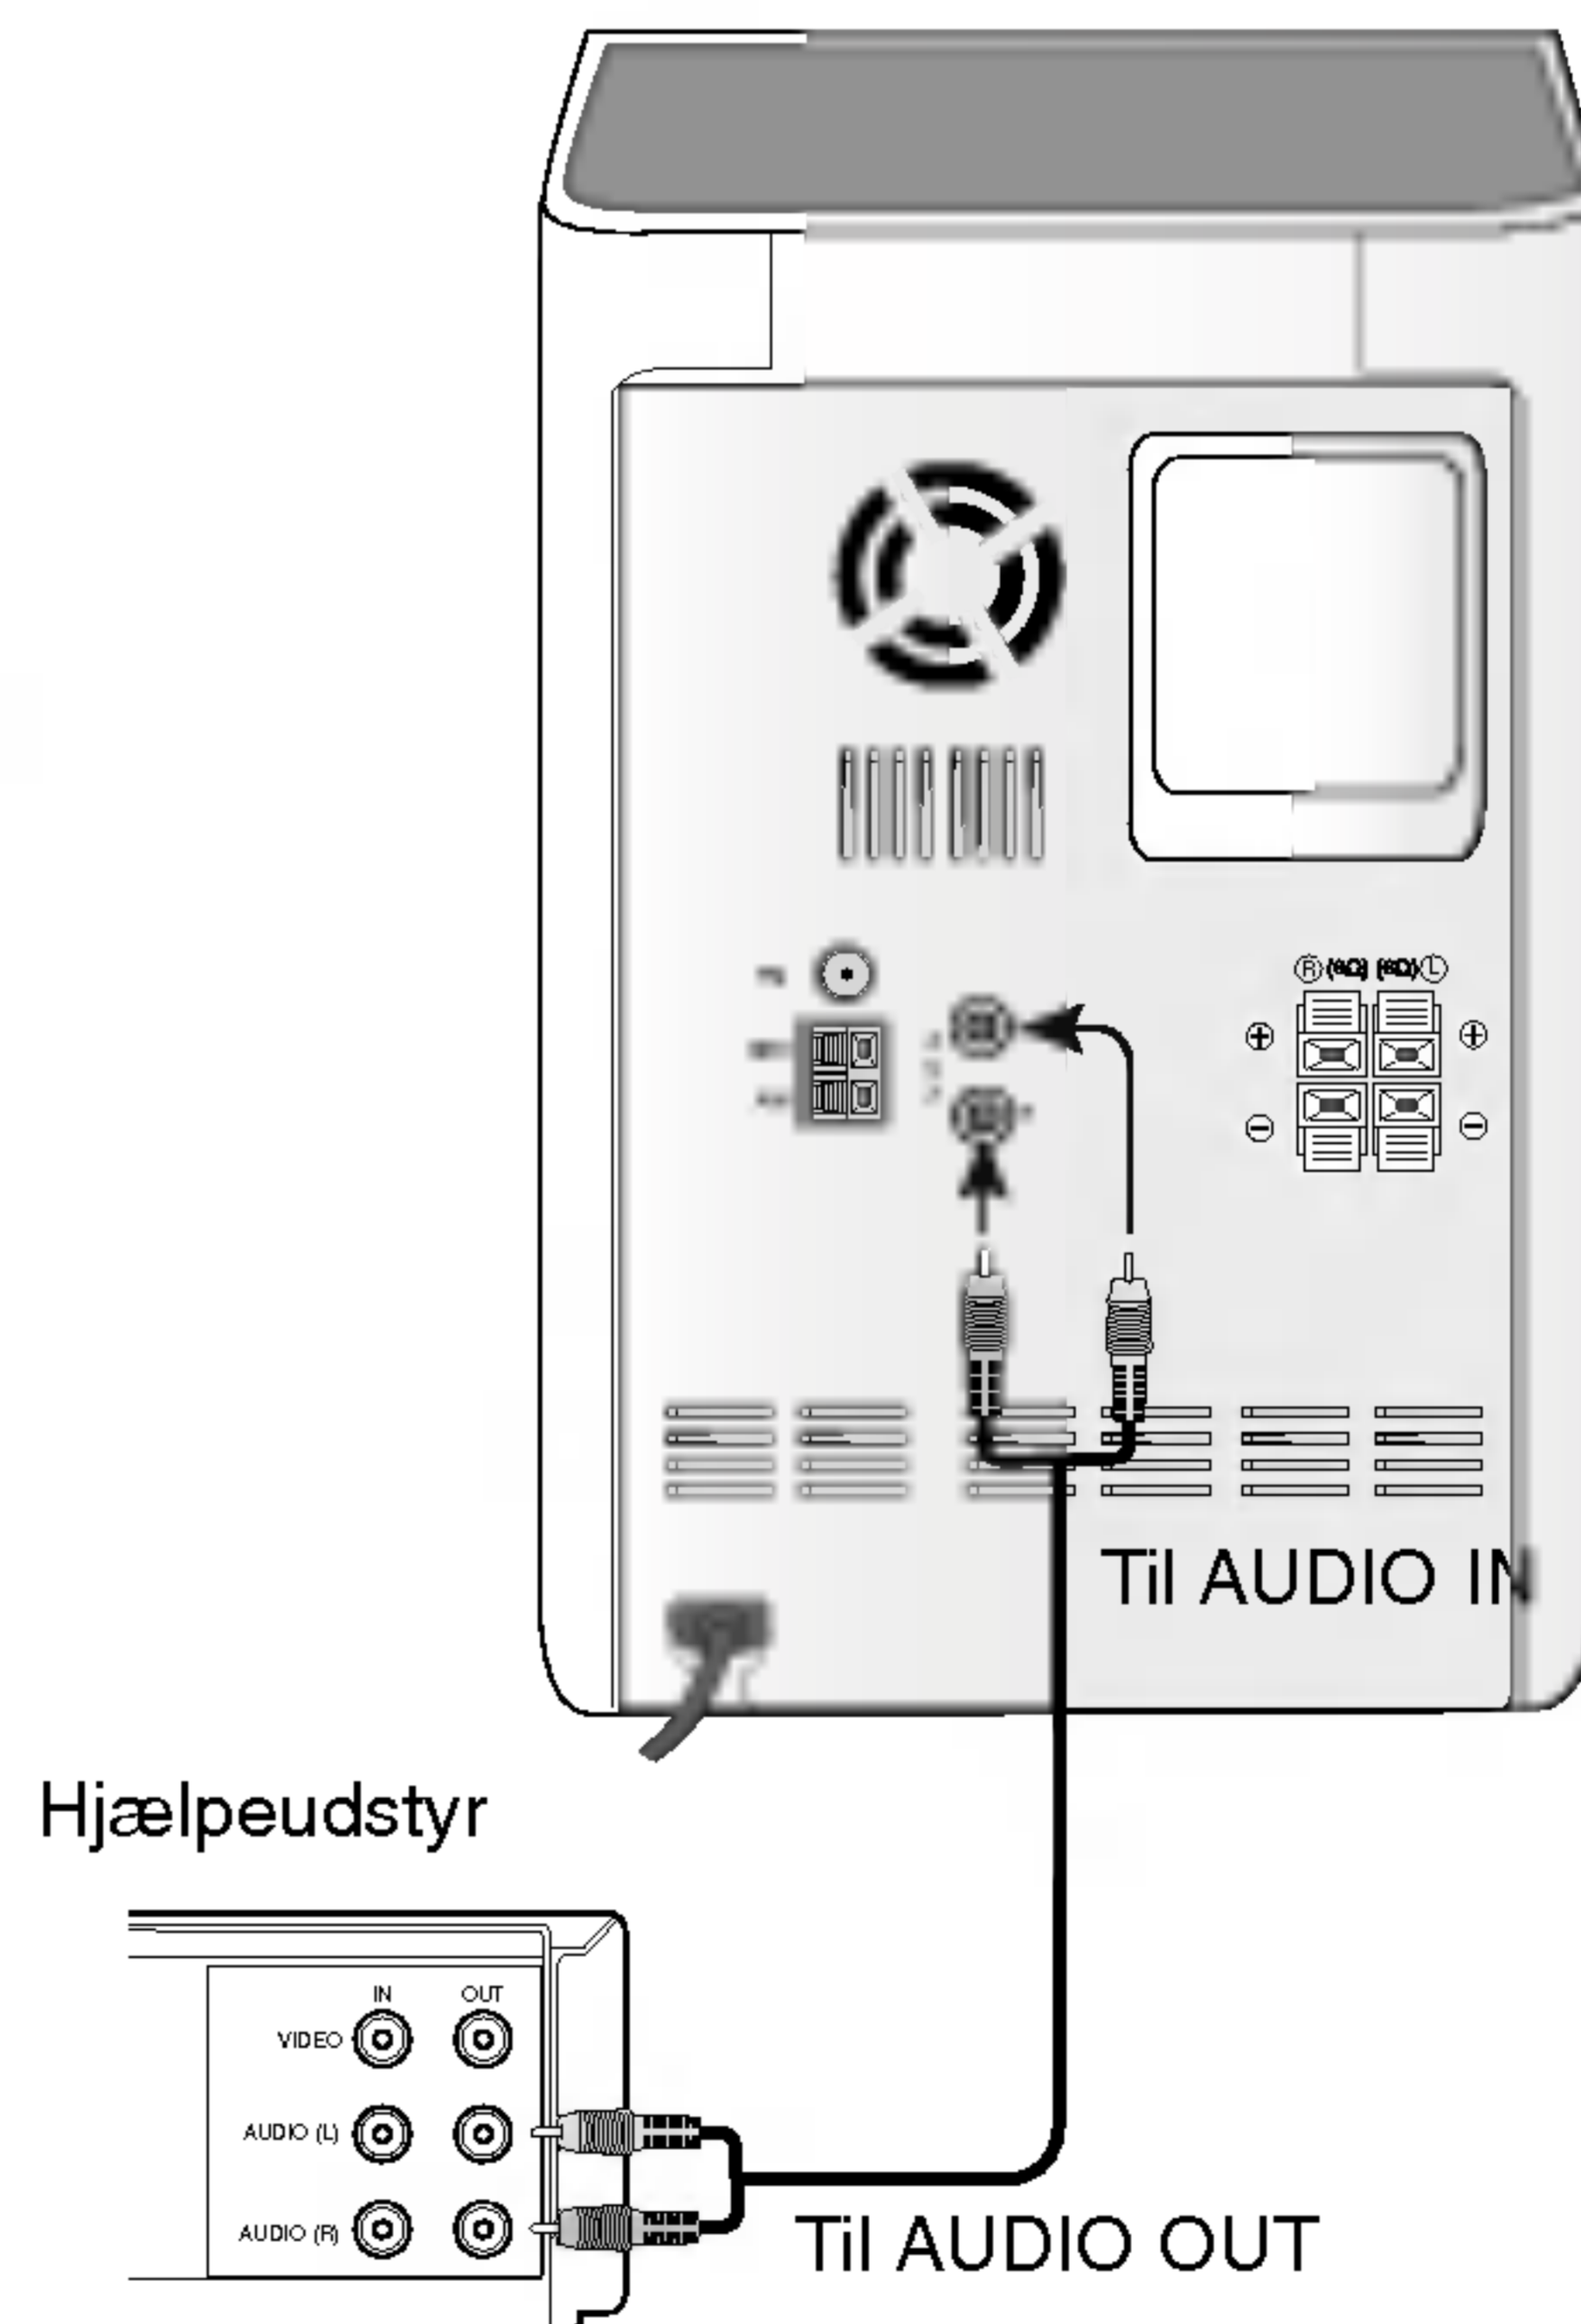

3. Anvendelse

Indstilling af lyd

Indstilling af lydstyrke

- Drej VOLUME KONTROL KNAP knappen med uret for at skrue op for lydniveauet, eller mod uret for at skrue ned.
- Tryk på VOLUME CONTROL (▲) på fjernbetjeningen for at skrue op for lydniveauet, eller på (▼) for at skrue ned.

Stik til høretelefon

Sæt et hovedtelefonstik (∅ 3.5mm) i bøsningen til hovedtelefon for at høre lyden i hovedtelefoner. Højtalerne frakobles automatisk, hvis du sætter hovedtelefonerne i (ikke inklusive).

MUTE

Tryk på **MUTE** for midlertidigt at stoppe lyden, f.eks. når du tager telefon. "M" indikatoren blinker i displayet.
For at annullere skal du igen trykke på MUTE.

Indstilling af lyd kvalitet

Du kan vælge en ønsket lyd-mode ved brug af knappen **EQ** på frontpanelet eller knappen **EQ PATT.**

Når en lyd-mode passerer forbi mod venstre fra højre, skal du trykke på EQ eller EQ PATT..
FLAT → POP → CLASSIC → ROCK →
DRAMA → JAZZ → FLAT ...

XDSS (Extreme Dynamic Sound System)

Tryk på **XDSS** for at forstærke diskant, bas og surround effekt. "XDSS ON" eller "XDSS OFF" indikatoren lyser. For annullering tryk på XDSS igen.

MP3 Optimizer

Denne funktion er optimeret til MP3-filer, der kan komprimeres. Den øger baslyden for at få en 'sød lyd'.

Hver gang du trykker på **MP3 OPT.** så skifter indstillingen i følgende rækkefølge:

MP3-OPT ON → MP3-OPT OFF

XTS pro

Den unikke lyd kvalitet fra LG Technology skaber den optimale lyd for dig, således at du kan få den perfekte afspilning af den originale lyd og føle den levende lydkilde.

Hver gang du trykker på **XTS pro**, så skifter indstillingen i følgende rækkefølge.

XTS-PRO ON → XTS-PRO OFF

DIMMER (dæmpe)

Med denne funktion kan du slukke for lysdioden (lysemitterende diode) på frontpanelet og gøre displayet halvmørkt, når der er tændt for strømmen.

Tryk én gang på **DIMMER** (dæmpe). Lysdioden (lysemitterende diode) på frontpanelet slukkes. Hvis du trykker på den én gang til, så vil displayet blive halvmørkt. For at annullere skal du igen trykke på knappen.

DISPLAY MODE

Hver gang du trykker på **DISP.MODE**, så kan du nyde spektterskiftet med 6 typer i displayet.

Timer

Med funktionen TIMER kan du tænde og slukke for radiomodtagelse, CD-afspilning og USB-afspilning på de tidspunkter, du ønsker det.

1. Tryk på CLOCK for at kontrollere det aktuelle klokkeslæt.
(Hvis du ikke indstiller klokkeslættet, fungerer timer-funktionen ikke.)
2. Tryk på \ominus TIMER for at indstille timeren.
(Tryk på "TIMER" knappen og hold den nede i mere end 2 sekunder, hvis du ønsker at ændre den eksisterende TIMER indstilling.
- Den tidligere indstillede timer på tid og " \ominus " kommer frem på displayet.)
3. Hver funktion (TUNER→CD →USB) blinker efter hinanden i displayet. Tryk på SET/CD \mathbb{I} , når den ønskede funktion blinker.
4. 1. Når du vælger funktionen TUNER, så skal du vælge det tidligere huskede, indstillede nummer med knappen $\mathbb{I} \lll \lll / \ggg \ggg \mathbb{I}$ på frontpanelet eller med knappen PRE-SET (∇ / \wedge) og så trykke på SET/CD \mathbb{I} .
- "ON TIME" indikatoren vises i ca. 0,5 sek. i displayet og forsvinder så igen.
2. Når du vælger CD eller USB funktionen,
- "ON TIME" indikatoren vises i ca. 0,5 sek. i displayet og forsvinder så igen.
5. Indstil timetallet, hvor der skal tændes, ved at trykke på $\mathbb{I} \lll \lll / \ggg \ggg \mathbb{I}$ på frontpanelet.
6. Tryk på SET/CD \mathbb{I} for at bekræfte timetallet, hvor der skal tændes for apparatet.
7. Indstil minuttallet, hvor der skal tændes, ved at trykke på $\mathbb{I} \lll \lll / \ggg \ggg \mathbb{I}$ på frontpanelet.
8. Tryk på SET/CD \mathbb{I} for at bekræfte det minuttal, hvor der skal tændes for apparatet.
- 'OFF TIME' indikatoren vises i ca. 0,5 sek. i displayet og forsvinder så igen.
9. Indstil timetallet, hvor der skal slukkes, ved at trykke på $\mathbb{I} \lll \lll / \ggg \ggg \mathbb{I}$ på frontpanelet.
10. Tryk på SET/CD \mathbb{I} for at bekræfte timeværdien for slukning.
11. Indstil minuttallet, hvor der skal slukkes, ved at trykke på $\mathbb{I} \lll \lll / \ggg \ggg \mathbb{I}$ på frontpanelet.
12. Tryk på SET/CD \mathbb{I} .
13. Justér lydstyrken ved at trykke på $\mathbb{I} \lll \lll / \ggg \ggg \mathbb{I}$ på frontpanelet.
14. Tryk på SET/CD \mathbb{I} .
Displayet viser " \ominus " og du er færdig med timer-indstillingen.
15. Sluk for apparatet.
Den valgte funktion tændes og slukkes automatisk på de klokkeslæt, du har indstillet.

For at slette eller kontrollere timer-indstillingen

Når du trykker på \ominus TIMER knappen, slår du timeren til eller fra. Du kan også kontrollere timer-indstillingen.

For at aktivere eller kontrollere timeren, trykker du på \ominus TIMER knappen, så " \ominus " kommer frem på displayet.

For at afbryde TIMER-funktionen trykkes på \ominus TIMER knappen, så " \ominus " forsvinder fra displayet.

RDS funktion - valgfri

Om RDS

Denne enhed er udstyret med RDS (Radio Data System), hvilket bringer en bred vifte af informationer til FM radioen. Nu hvor den bruges i mange lande, er RDS et system til at transmittere stationskaldesignaler eller netværksinformation, en beskrivelse af stations program type tekst-besked om stationen eller bestemte musikudvælgelser samt det aktuelle tidspunkt.

RDS indstilling

Når en FM station indstilles, og den indeholder RDS data, vil enheden automatisk vise stationens kaldesignal, og RDS indikatoren vil lyse i displayet så vel som indikatorer for programtype genkendelse (PTY), radiotekst (RT), klokkeslæt (CT) og RDS programservices (PS), hvis det transmitteres af stationen.

RDS display muligheder

RDS systemet kan transmittere en bred vifte af informationer i tillæg til det oprindelige kaldesignal, som fremkommer, når en station indstilles første gang. I normal RDS betjening vil displayet vise stationens navn, sende netværk eller kaldebogstaver. Ved at trykke på **RDS** på fjernbetjeningen kan du køre igennem de forskellige datatyper i rækkefølge:

(FREQUENCY → PTY → RT → CT → PS)

- PTY (Genkendelse af programtype)- Navnet på programtypen vises i displayet.
- RT (Genkendelse af radiotekst)- Navnet på radioteksten vises i displayet.
- CT (Tid kontrolleret af kanalen)- Lader enheden modtage det aktuelle tidspunkt og vise det i displayet.
- PS (Navn på programservice)- Navnet på kanalen vises i displayet.

Bemærkninger

Nogle RDS stationer vil måske vælge ikke at inkludere alle disse ekstra faciliteter. Hvis de nødvendige data til den valgte modus ikke transmitteres, vil displayet vise en PTY NONE, RT NONE, CT NONE, PS NONE besked.

Programsøgning (PTY)

En stor fordel ved RDS er evnen til at indkode udsendelser med Program Type (PTY) koder, som viser typen af det materiale, der transmitteres. Den følgende liste viser forkortelserne, der bruges til at vise hver PTY sammen med en forklaring af PTY.

NEWS	Nyheder
AFFAIRS	Aktuelle emner
INFO	Information
SPORT	Sport
EDUCATE	Uddannelse
DRAMA	Drama
CULTURE	Kultur
SCIENCE	Videnskab
VARIED	Forskellige taleprogrammer
POP M	Populær musik
ROCK M	Rockmusik
EASY M	Letmusik
LIGHT M	Klassisk musik
CLASSICS	Seriøs klassisk musik
OTHER M	Anden musik
WEATHER	Information om vejret
FINANCE	Finansprogrammer
CHILDREN	Børneprogrammer
SOCIAL	Sociale programmer
RELIGION	Religiøse udsendelser
PHONE IN	Indtelefoneringsprogrammer
TRAVEL	Rejser og turisme
LEISURE	Hobby og fritid
JAZZ	Jazzmusik
COUNTRY	Countrymusik
NATION M	Nationalmusik
OLDIES	Oldies musik
FOLK M	Folkemusik
DOCUMENT	Dokumentarprogrammer
TEST	Station alarmtest besked
ALARM 1	Nødudsendelses information

Du kan søge efter en bestemt programtype (PTY) ved at følge disse trin:

1. Tryk på FUNC. eller FUNCTION for at vælge FM modus.
2. Tryk på PTY på fjernbetjeningen hvorefter displayet viser den sidste PTY, der var i brug.
3. Tryk gentagne gange på PTY for at vælge en ønsket PTY.
4. Når du har valgt PTY, så skal du trykke på PTY SEARCH. Enheden vil gå ind i en automatisk søgemode. Når der tunes ind på en kanal, så stopper søgningen.

Forudindstilling af radiostationer

Du kan lagre 50 stationer på FM- og AM-båndet. Inden du begynder at lede efter stationer, bør du skrue lyden så langt ned som muligt.

1. Tryk på FUNC. på frontpanelet eller på FUNCTION på fjernbetjeningen for at vælge den frekvens (AM eller FM), som du ønsker.
2. Tryk på TUN. (-/+) på frontpanelet, indtil frekvensindikatoren begynder at ændre sig.
Automatisk indstilling
- Tryk på TUN. (-/+) i mere end et halvt sekund. Og slip derefter knappen. Søgningen standser, når apparatet stiller ind på en station.
Manuel indstilling
- Tryk på TUN. (-/+) kortvarigt gentagne gange.
3. Tryk på PROGRAM/MEMO på fjernbetjeningen. Et forudindstillet frekvenstal vil blinke i displayet.
4. Tryk på PRESET (▼/▲) på fjernbetjeningen for at vælge det forudindstillede nummer, du ønsker.
5. Tryk på PROGRAM/MEMO igen. Radiostationen lagres i hukommelsen.
6. Gentag trin 1 (eller 2) til 5 for at lagre andre stationer.

Slet alle lagrede stationer

Tryk og hold PROGRAM/MEMO på frontpanelet nede i ca. 2 sekunder, "CLEAR ALL" fremkommer på displayet, og herefter trykkes der på PROGRAM/MEMO, og stationerne ryddes.

NB

Hvis alle kanalpladser er optaget, viser displayet "MEM FULL", hvorefter et kanalnummer begynder at blinke. Følg trin 4-5 for at ændre det lagrede frekvenstal.

Vælg en lagret kanal

Tryk på PRESET (▼/▲) på fjernbetjeningen og hold den nedtrykket indtil det ønskede forudindstillede nummer vises, eller tryk på den gentagne gange.

Brug af radio

1. Tryk på FUNC. på frontpanelet eller på FUNCTION på fjernbetjeningen for at vælge den frekvens (AM eller FM), som du ønsker. Der stilles ind på den sidst modtagne radiostation.
2. Tryk gentagne gange på PRESET (▼/▲) på fjernbetjeningen for at vælge den forudindstillede station, du ønsker.
-Hver gang du trykker på knappen, stilles der ind på en af de programmerede stationer.
3. Juster volumen ved at dreje på VOLUME DOWN/ UP KNOB (eller trykke på VOLUME (▼/▲) på fjernbetjeningen) gentagne gange.

Find en radiostation, der ikke allerede er lagret

- For manuel indstilling henvises der til "Manuel indstilling" i trin 2 til venstre.
- For automatisk indstilling henvises der til "Automatisk indstilling" i trin 2 til venstre.

Afslut brugen af radio

Tryk på POWER (⏻) for at slukke apparatet, eller vælg en anden funktion (CD/MP3, AUX, USB).

NB

- Hvis der er støj på et FM-program
Tryk på MONO/ST. indtil displayet ikke viser "STEREO". Lyden høres så ikke i stereo, men modtagelsen bliver bedre. Tryk på MONO/ST. igen for at høre lyden i stereo.
- Bedre modtagelse
Prøv at justere de medleverede antenner.

CD-afspiller

Afspilning

1. Tryk på knappen FUNC. (eller FUNCTION) for at vælge funktionen CD/MP3.
If no disc is loaded then "NO DISC" is displayed.
2. Tryk på ▲OPEN/ CLOSE og placer disken i skuffen.

Bemærk

Ved isættelse af en 8cm(3 inch) disc lægges disken i skuffens indre cirkel.

3. Tryk på ▲OPEN/ CLOSE for at lukke skuffen.
Audio-CD: Displayet viser "READING" og derefter antallet af numre og afspilningstiden.
MP3-CD: "Displayet viser "READING" og derefter antallet af filer.
4. Tryk på PLAY (▶) på frontpanelet eller PLAY/PAUSE (▶/||) på fjernbetjeningen. Derudover kan du afspille en Audio-CD eller en MP3-CD ved hjælp af NUMMER-knapperne.

Pause i afspilning

Tryk på SET/CD|| på frontpanelet eller på PLAY/PAUSE (▶/||) på fjernbetjeningen under afspilning.

Tryk på denne knap igen for at genoptage afspilning.

Stop afspilning

Tryk på STOP(■) på frontpanelet eller CD STOP(■) på fjernbetjeningen.

Tryk på STOP(■) under afspilning.

Spring et spor over

- Tryk på ▶▶ ▶▶I knappen for at gå til næste nummer.
- Når du trykker på ◀◀ ◀◀ knappen en gang midt i et nummer, vender afspilleren tilbage til starten af dette nummer. Hvis du trykker på knappen igen, springer afspilleren videre til næste nummer, hver gang du trykker på knappen.

Søgning efter et spor

Tryk på ◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶I-knappen på fjernbetjeningen under afspilningen, hold den nede og slip der, hvor du ønsker at starte afspilningen.

Bemærkninger

Denne funktion er ikke tilgængelig for afspilning af en MP3 fil.

Programmer afspilning

Du kan arrangere rækkefølgen af numrene på CDen og indprogrammere din egen rækkefølge. Den programmerede rækkefølge kan indeholde op til 20 numre.

1. Tryk på PROGRAM/MEMO på fjernbetjeningen i stoptilstand.
2. Tryk på ◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶I for at vælge det ønskede nummer.
EKS.) "04 P-01" bliver vist i displayet.

| Programnummer
| Spor nummer

3. Tryk på PROGRAM/MEMO på fjernbetjeningen.
4. Gentag trin 1~3.
5. Tryk på PLAY (▶) på frontpanelet eller PLAY/PAUSE (▶/||) på fjernbetjeningen. "PROG." vises i displayet.

For at tjekke det programmerede indhold

Tryk på PROGRAM/MEMO på fjernbetjeningen i stoptilstand.

- En et nummer og et programnummer vil blive vist.

For at slette programindholdet

Tryk på PROGRAM/MEMO på fjernbetjeningen i stoptilstand. Trykderefter på CD STOP (■) på fjernbetjeningen.

Tilføjelse til programindholdet

1. Tryk på PROGRAM/MEMO på fjernbetjeningen gentagne gange på programmet i stoptilstand, indtil Spor nummer blinker.
2. Gentag trin 2~4.

For at ændre indholdet af den programmerede afspilning

1. Tryk på PROGRAM/MEMO på fjernbetjeningen for at vise på displayet det programnummer, du ønsker at ændre.
2. Gentag trin 2~4.

Gentag

Gentagelse af et enkelt nummer

Tryk på REPEAT en gang under afspilning.
- "REPEAT" vises på displayet.

Gentagelse af alle numre

Tryk på REPEAT igen under afspilning.
- "REPEAT ALL" vises på displayet.

For at afbryde gentaget afspilning

Tryk på REPEAT en gang under afspilning.
- "Repeat" indikatoren forsvinder.

Gentagelse af programafspilning

- Tryk på REPEAT én gang under programafspilning.
- "REPEAT" (gentag) vises i displayet.
(Gentagelse af én titel)
- Tryk på REPEAT igen under programafspilning.
- "REPEAT ALL" (gentag alle) vises i displayet.
(Gentage alle programmer)

Sådan ser du MP3-filinformation

Tryk på MP3 Info-knappen under afspilningen af en MP3-fil.

- Informationen (Titel, Kunstner eller Album) om MP3-filen vises i displayet.
- Hvis der ikke er nogen information om MP3-filen, viser displayet "NO ID3 TAG".

Bemærk

Dette apparat kan også spille en CD-R eller CD-RW, som indeholder lydtitle.

Om MP3/WMA

MP3

- En MP3-fil er en lydfile, der er komprimeret ved hjælp af filkodningssystemet MPEG1 audio layer-3. Filer, der har filtypenavnet ".mp3", kaldes MP3-filer.
- Anlægget kan ikke læse MP3-filer, der ikke har filtypenavnet ".mp3".

WMA

- En WMA fil er Microsoft audiokomprimerings-teknologi.
- WMA(Windows Media Audio) tilbyder dobbelt audiokomprimering af MP3-formatet.


MP3-kompatibiliten med dette anlæg er begrænset som følger:

1. Samplingfrekvens / 8-48 kHz
2. Bitniveau / 8-320 kbps
3. Det fysiske CD-R-format bør være "ISO 9660".
4. Hvis du optager MP3-filer ved hjælp af software, der ikke kan oprette et FILSYSTEM, f.eks. "Direct-CD" el. lign., kan filerne ikke afspilles. Vi anbefaler, at du bruger "Easy-CD Creator", som opretter et ISO9660-filsystem.
5. Filnavne bør højst bestå af 30 bogstaver og skal have filtypenavnet ".mp3" – f.eks. "*****.MP3".
6. Hvis der er flere end 999 filer på en CD, viser displayet 999.

Om MULTISESSION

- Denne funktion genkender multisession-CDer. (Hvis der er MP3-filer i første session, afspilles kun disse filer.
Hvis der kun er MP3-filer på CDen, afspilles alle filerne.
Hvis der er en Audio-CD i den første session, afspilles kun denne.

USB funktion

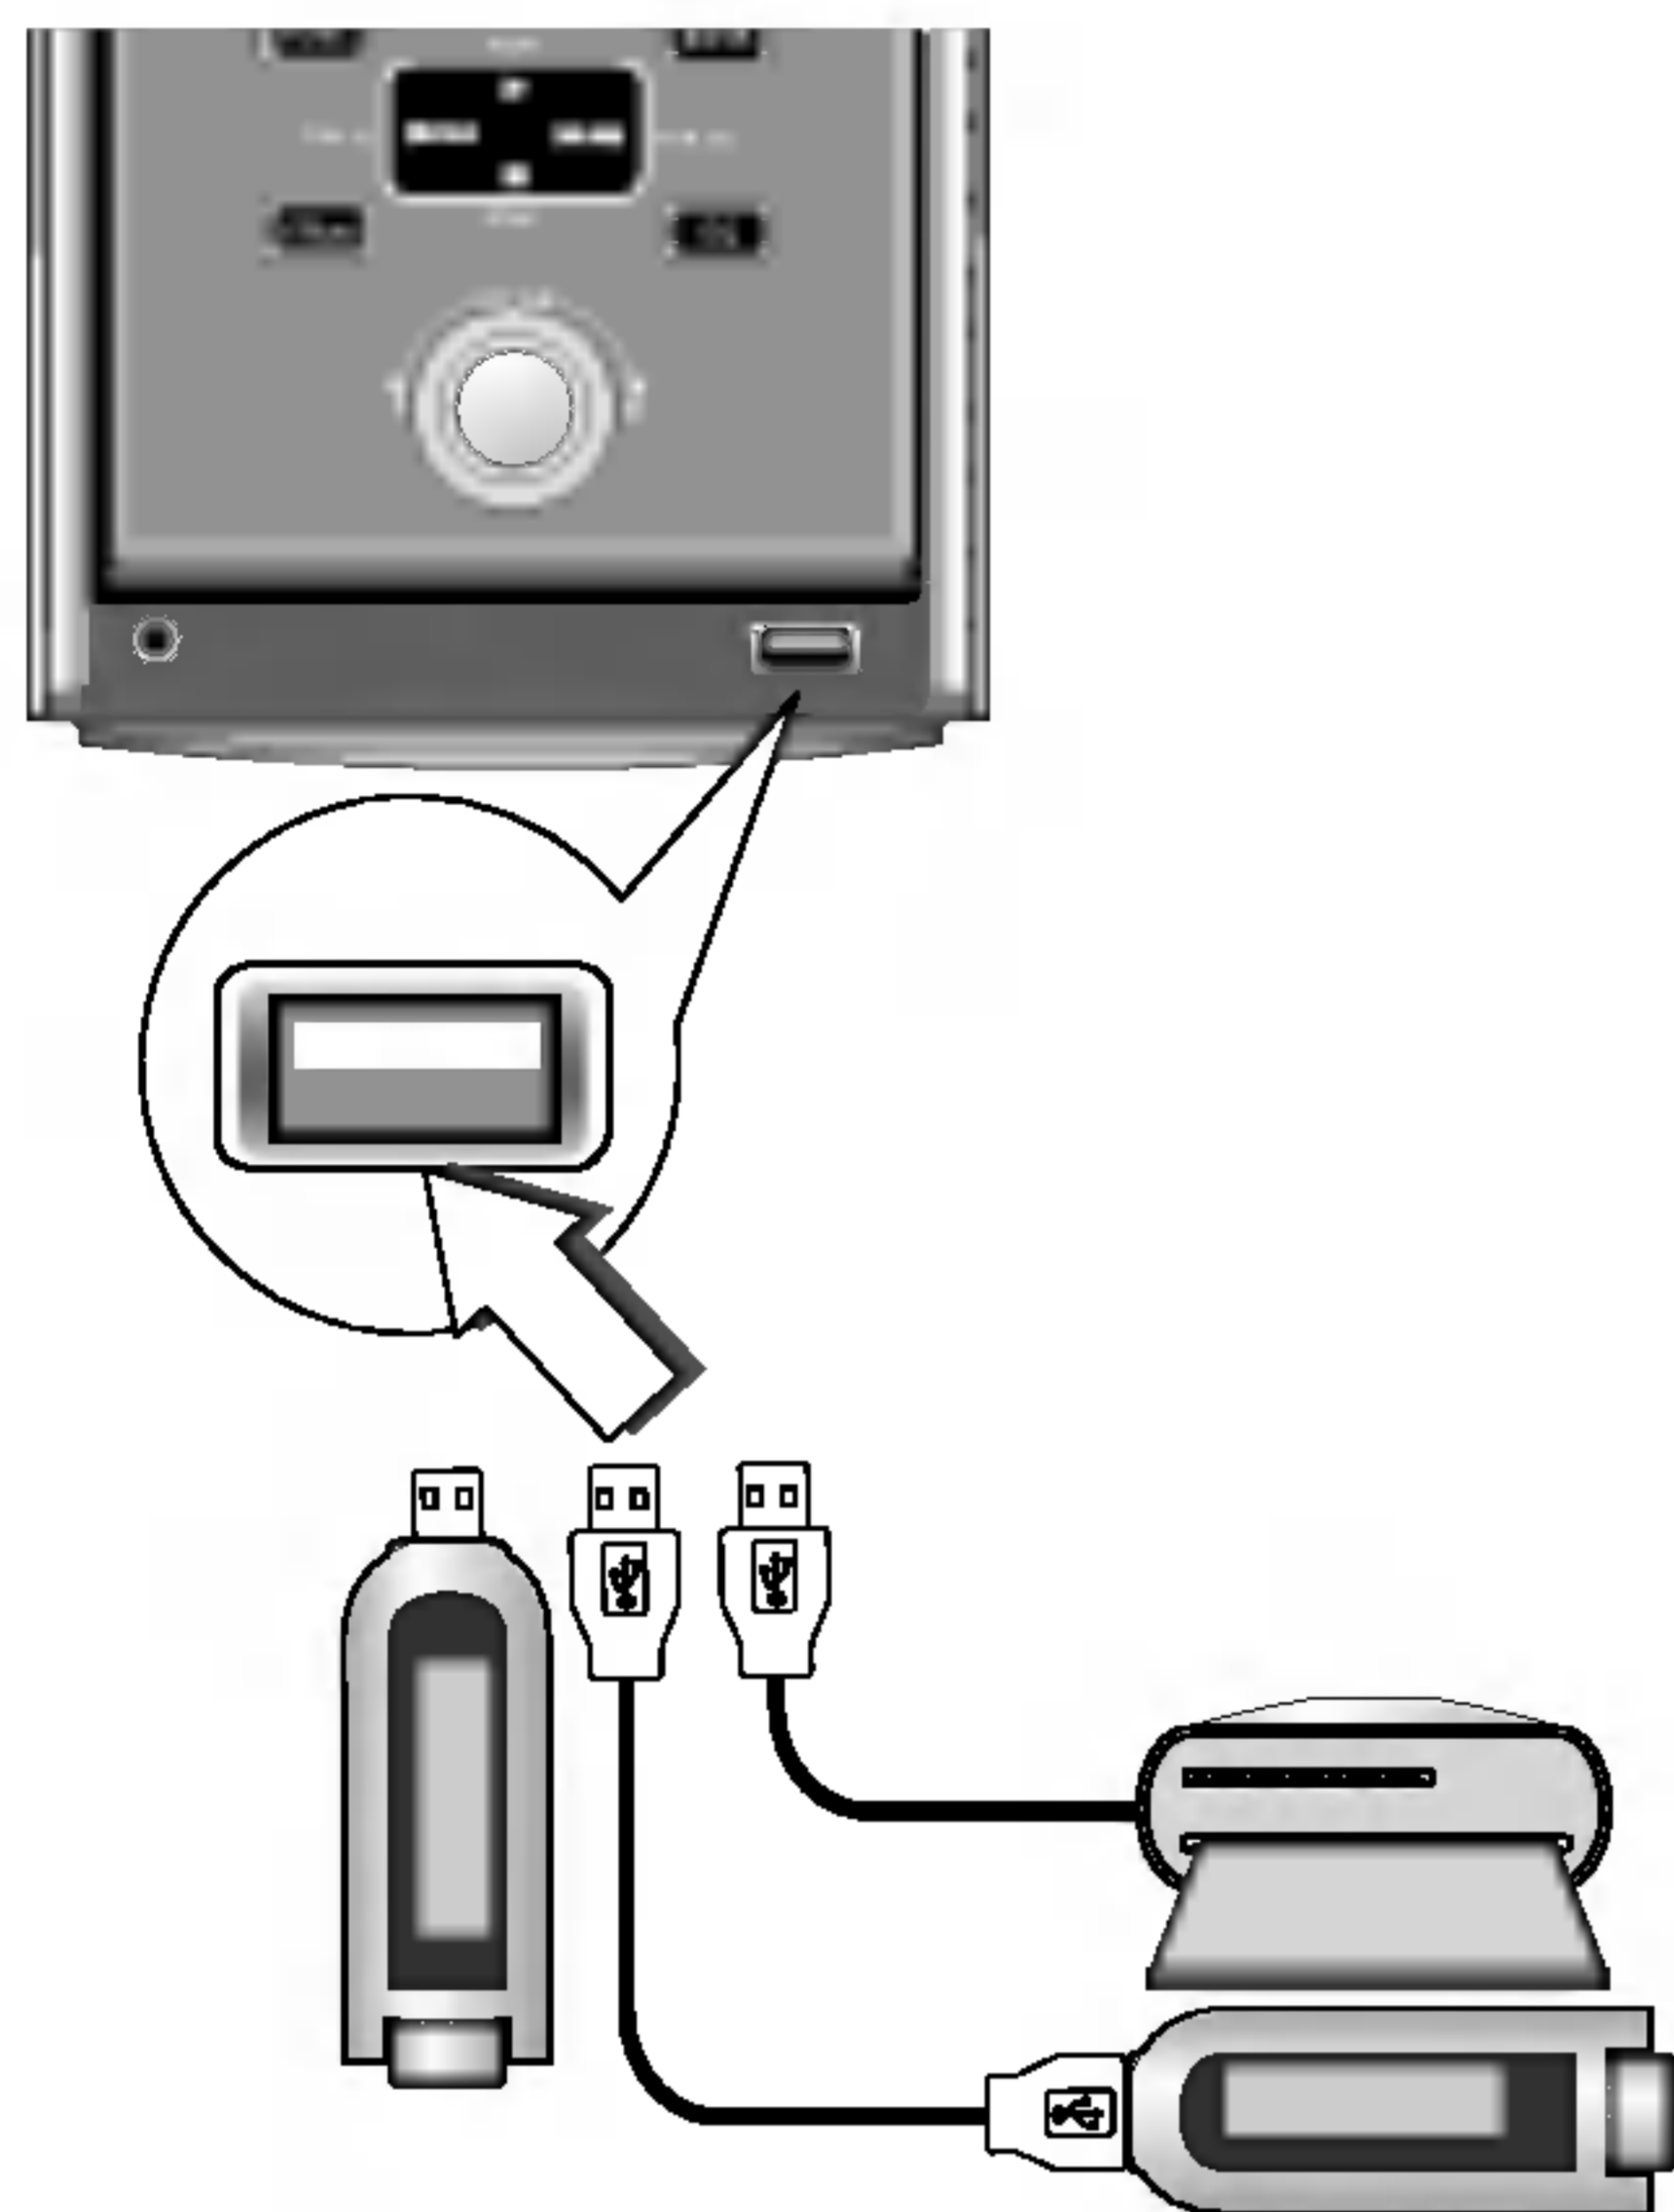

Grundafspilning

1. Sæt stikket fra USB-enheden i USB-porten på din enhed.
2. Tryk på knappen USB for at gå til USB-mode. "CHECKING" (kontrollerer) vises i displayet, og herefter vises det totale antal filer.
3. Tryk på PLAY (afspil) (▶) på frontpanelet eller på PLAY/PAUSE (afspil/pause) (▶||) på fjernbetjeningen. Herudover kan du også afspille ved brug af TAL-knapperne.

N Bemærk

Hvis du ønsker at betjene andre funktioner - udover grundafspilning - så henvises der til afsnittet CD-afspilning.

Springe over til andre kort

Når du anvender en MP3 afspiller eller et hukommelseskort, så skal du trykke på D.SKIP på fjernbetjeningen under afspilning, eller når den er stoppet.

N Bemærkninger

- Fjern ikke MP3 afspilleren eller hukommelseskortet mens du afspiller USB'en.
- Tilføj eller fjern ikke hukommelseskortet mens du afspiller USB'en ved brug af en multikortlæser.
- Antal tilgængelige filer er maks. 999.
- Husk at gemme filen på hukommelseskortet efter formatering.
- Der understøttes ingen kopslet harddisk.
- Der understøttes ingen MP3 afspiller, der kræver installation af et drev.
- Denne enhed kan afspille USB-enheder, der indeholder MP3/WMA filer.
- MP3-filnavnet og ID3 TAG bør navngives på engelsk.
- Denne afspiller kan ikke formatere hukommelseskort.
- Denne afspiller kan ikke anvendes sammen med USB HUB.
- Anbefalet hukommelseskort
Compact Flash Card (CFC), Micro Drive (MD), Smart Media Card (SMC), Memory Stick (MS), Secure Digital Card (SD), Multi Media Card (MMC), Memory Stick Pro (MS-Pro)
- Kompatibel med: FAT12,16,32
- Brug kun de anbefalede hukommelseskort.

4. Vedligeholdelse og service

Forsendelse af enheden

Den originale forsendeskarton og emballagen er praktisk. For mest mulig beskyttelse skal enheden pakkes igen, som den var pakket oprindeligt, hvis du har behov for at sende den.

Rensning af enheden

Brug en blød tør klud, når afspilleren gøres ren. Hvis overfladen er meget snavset, bruges en blød klud, der er let fugtet med en mild opvaskemiddelopløsning.

Brug aldrig skrappe opløsningsmidler, som f.eks. sprit, rensed benzin eller fortynder. Det kan skade apparatets overflade.

Brug ikke flygtige væsker, som f.eks. insektspray, tæt på apparatet. Efterlad ikke gummi- eller plasticprodukter i kontakt med produktet i lang tid. De vil efterlade mærker på overfladen.

Service

Brug tabellen på næste side til at løse evt. problemer, inden du tilkalder service.

Fejlfinding

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Apparatet kan ikke tændes.	<ul style="list-style-type: none">• Strømskiftet er ikke sat i.	<ul style="list-style-type: none">• Sæt ledningen ordentligt i stikket.
Ingen lyd.	<ul style="list-style-type: none">• Der er slukket for strømmen til den eksterne (aux) lydkilde.	<ul style="list-style-type: none">• Tænd for strømmen til den eksterne (aux) lydkilde.
Der kan ikke afspilles.	<ul style="list-style-type: none">• Ingen disk isat.	<ul style="list-style-type: none">• Isæt en disk.
	<ul style="list-style-type: none">• Disk isat som ikke kan afspilles.	<ul style="list-style-type: none">• Isæt en disk, der kan afspilles.
	<ul style="list-style-type: none">• Discen vender på hovedet.	<ul style="list-style-type: none">• Vend discen om.
	<ul style="list-style-type: none">• Discen ligger ikke rigtigt i slæden.	<ul style="list-style-type: none">• Læg discen ordentligt i slæden.
	<ul style="list-style-type: none">• Discen er beskidt.	<ul style="list-style-type: none">• Rens discen.
Fjernbetjeningen virker ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Fjernbetjeningen peger ikke mod apparatets modtager.	<ul style="list-style-type: none">• Ret fjernbetjeningen mod modtageren.
	<ul style="list-style-type: none">• Fjernbetjeningen er for langt væk fra apparatet.	<ul style="list-style-type: none">• Brug fjernbetjeningen 7 m eller mindre fra apparatet.
	<ul style="list-style-type: none">• Der er en genstand imellem fjernbetjeningen og apparatet, som standser signalet.	<ul style="list-style-type: none">• Fjern genstanden.
	<ul style="list-style-type: none">• Batterierne i fjernbetjeningen er flade.	<ul style="list-style-type: none">• Sæt nye batterier i.

5. REFERENCE

Specifikation

[General]	Strømforsyning	Se anlæggets bagside.	
	Strømforbrug	50 W	
	Masse	3.7 kg	
	Ydre dimensioner (B x H x D)	187 X 255 X 257 mm	
[CD]	Frekvensområde	40 - 18000 Hz	
	Signal-til-støj-ratio	70 dB	
	Dynamisk frekvensområde	70 dB	
[Tuner]	FM	Tuningsområde	87.5 - 108.0 MHz eller 65 - 74 MHz, 87.5 - 108.0 MHz
		Mellemliggende frekvens	10.7 MHz
		Forholdet signal til støj	60/55 dB
		Frekvensrespons	60 - 10000 Hz
	AM (MW)	Tuningsområde	522 - 1620 kHz eller 520 - 1720 kHz
		Mellemliggende frekvens	450 kHz
		Forholdet signal til støj	34 dB
		Frekvensrespons	120 - 2000 Hz
[Først.]	Uteffekt	80 W + 80 W	
	Harmonisk forvrængning (THD)	0.5 %	
	Frekvensområde	42 - 20000 Hz	
	Signal/brusforhold	75 dB	
[Speakers]	Type	Bass Reflex 3Way 4Speaker	
	Impedans	6 Ω	
	Frekvensrespons	60 - 20000 Hz	
	Lydtryks niveau	82 dB/W (1m)	
	Normeret indgående strøm	80 W	
	Max. indgående strøm	160 W	
	Nettodimensioner (B x H x D)	162x320x258 mm	
	Nettovægt	4.0 kg	

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.



P/NO : 3834RH0091F