


## Liitännät

### Takapaneelin liitännät

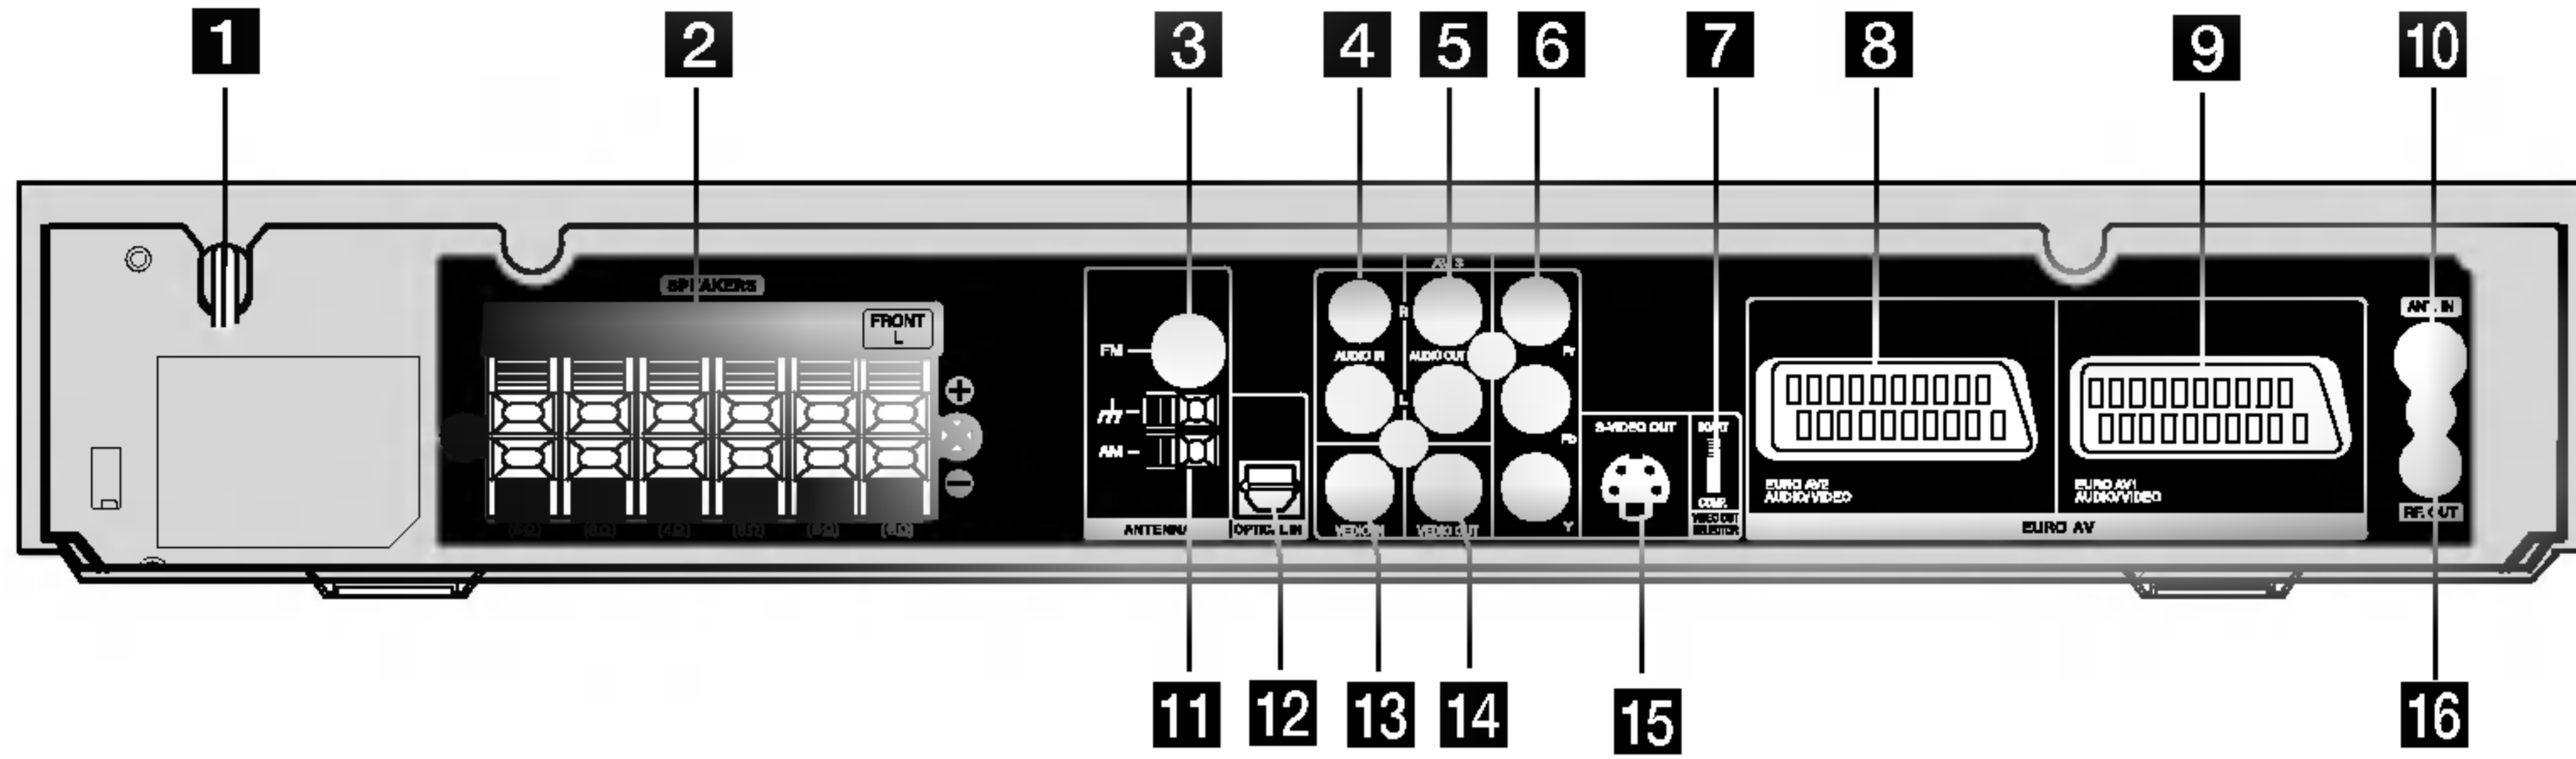

#### 1 Virtajohto

Liitä verkkovirran pistorasiaan

#### 2 KAIUTINLIITTIMET

Liitä näihin liittimiin kuusi mukana toimitettua kaiutinta.

#### 3 FM-ANTENNILIITTIMET

Liitä FM-antenni tähän liittimeen.

#### 4 AUDIO IN 3 (vasen/oikea)

Liitä tähän ulkoisen lähteen audiolähdöt (audiojärjestelmä, TV/monitori, videonauhuri, videokamera).

#### 5 AUDIO OUT (vasen/oikea) -äänilähdöt

Liitäntä televisioon, jossa on audiosisäänmenot.

#### 6 COMPONENT VIDEO OUT/PROGRESSIVE SCAN (Y Pb Pr)

Liitäntä televisioon, jossa on Y Pb Pr -tulot.

#### 7 VIDEON ULOSTULO-kytkin

Valitse joko COMPONENT VIDEO OUT tai EURO AV1 AUDIO/VIDEO -liittimen RGB-signaali riippuen siitä, miten liität tallentimen televisioon.

#### 8 EURO AV2 AUDIO/VIDEO

Liitä ulkoisen lähteen audio/videolähdöt (kaapeli-tv-dekooderi, digiboksi, videonauhuri jne.).

#### 9 EURO AV 1 AUDIO/VIDEO

Liitäntä televisioon, jossa on SCART-liitin.

#### 10 ANT.IN

Liitä antenni näihin liittimiin.

#### 11 AM-ANTENNILIITTIMET

Liitä AM-antenni näihin liittimiin.

#### 12 OPTICAL IN -tuloliitin

Liitä digitaalisen laitteen optinen lähtö tähän.

#### 13 VIDEO IN 3

Liitä tähän ulkoisen lähteen videolähdöt (audiojärjestelmä, TV/monitori, videonauhuri, videokamera).

#### 14 VIDEO OUT

Liitäntä televisioon, jossa on videosisäänmenot.

#### 15 S-VIDEO OUT (DVD OUT)

Liitäntä television S-Videoon sisäänmenoon.

#### 16 RF. OUT


Siirtää antennisignaalin televisioon/monitoriin

### Liittäminen antenniin

rrota antennikaapelin liitin televisiosta ja työnnä se antenniliittimeen tallentimen takana. Työnnä antennikaapelin pää tallentimen TV-liittimeen ja toinen pää television antennituloliittimeen.

#### RF-koaksiaaliliitäntä

Yhdistä DVD-tallentavan vastaanottimen RF. OUT -liitin television antennituloliittimeen käyttäen mukana toimitettua 75 ohmin koaksiaalikaapelia (R). RF. OUT -liitin välittää signaalin AERIAL-antenniliittimestä.

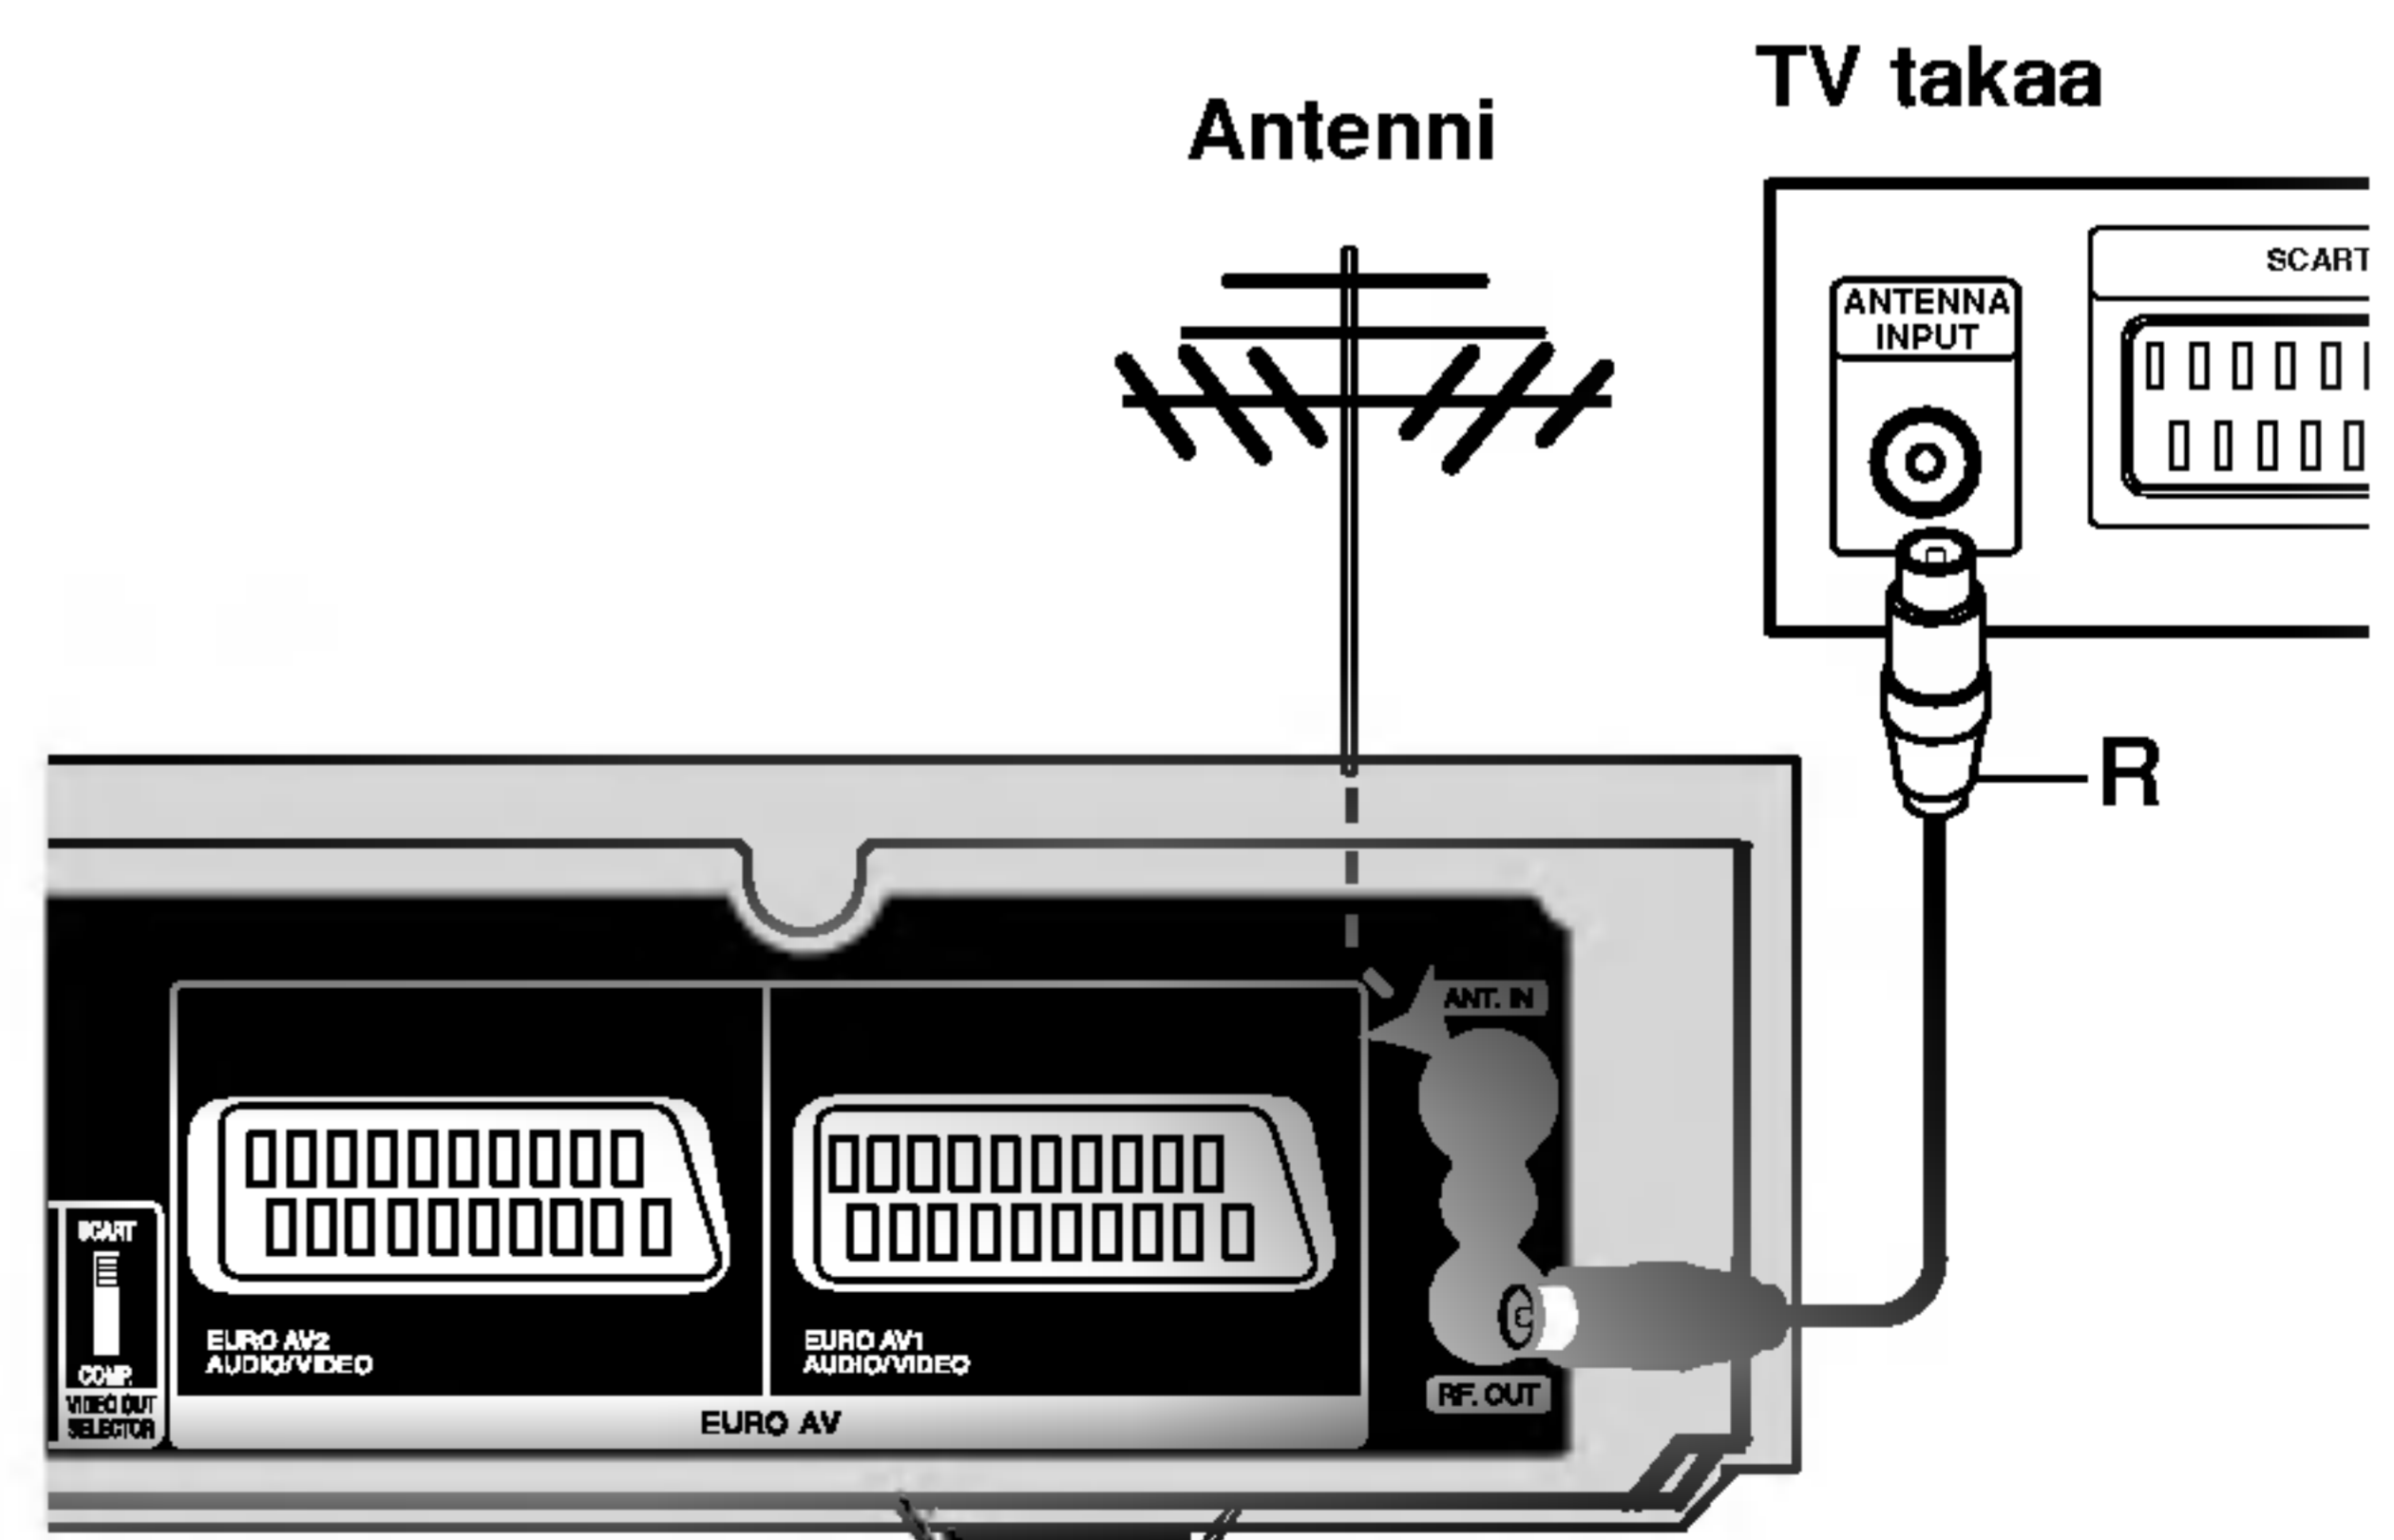

DVD-tallentava vastaanotin takaa

## Liitännät (jatkoa)


### Liittimien INPUT 3 tai INPUT 4 käyttö

Liitä tallentimen tuloliittimet (AV3, AV4) lisälaitteen audio/video -lähtöliittimiin käyttämällä audio/video-kaapeleita.

#### **Huomautus:**

Jos käytät etupaneelin S-VIDEO IN -liitintä, ei etupaneelin VIDEO IN -liitintä voi käyttää.

#### Liitinpaneeli lisälaitteille (videonauhuri, videokamera jne.)

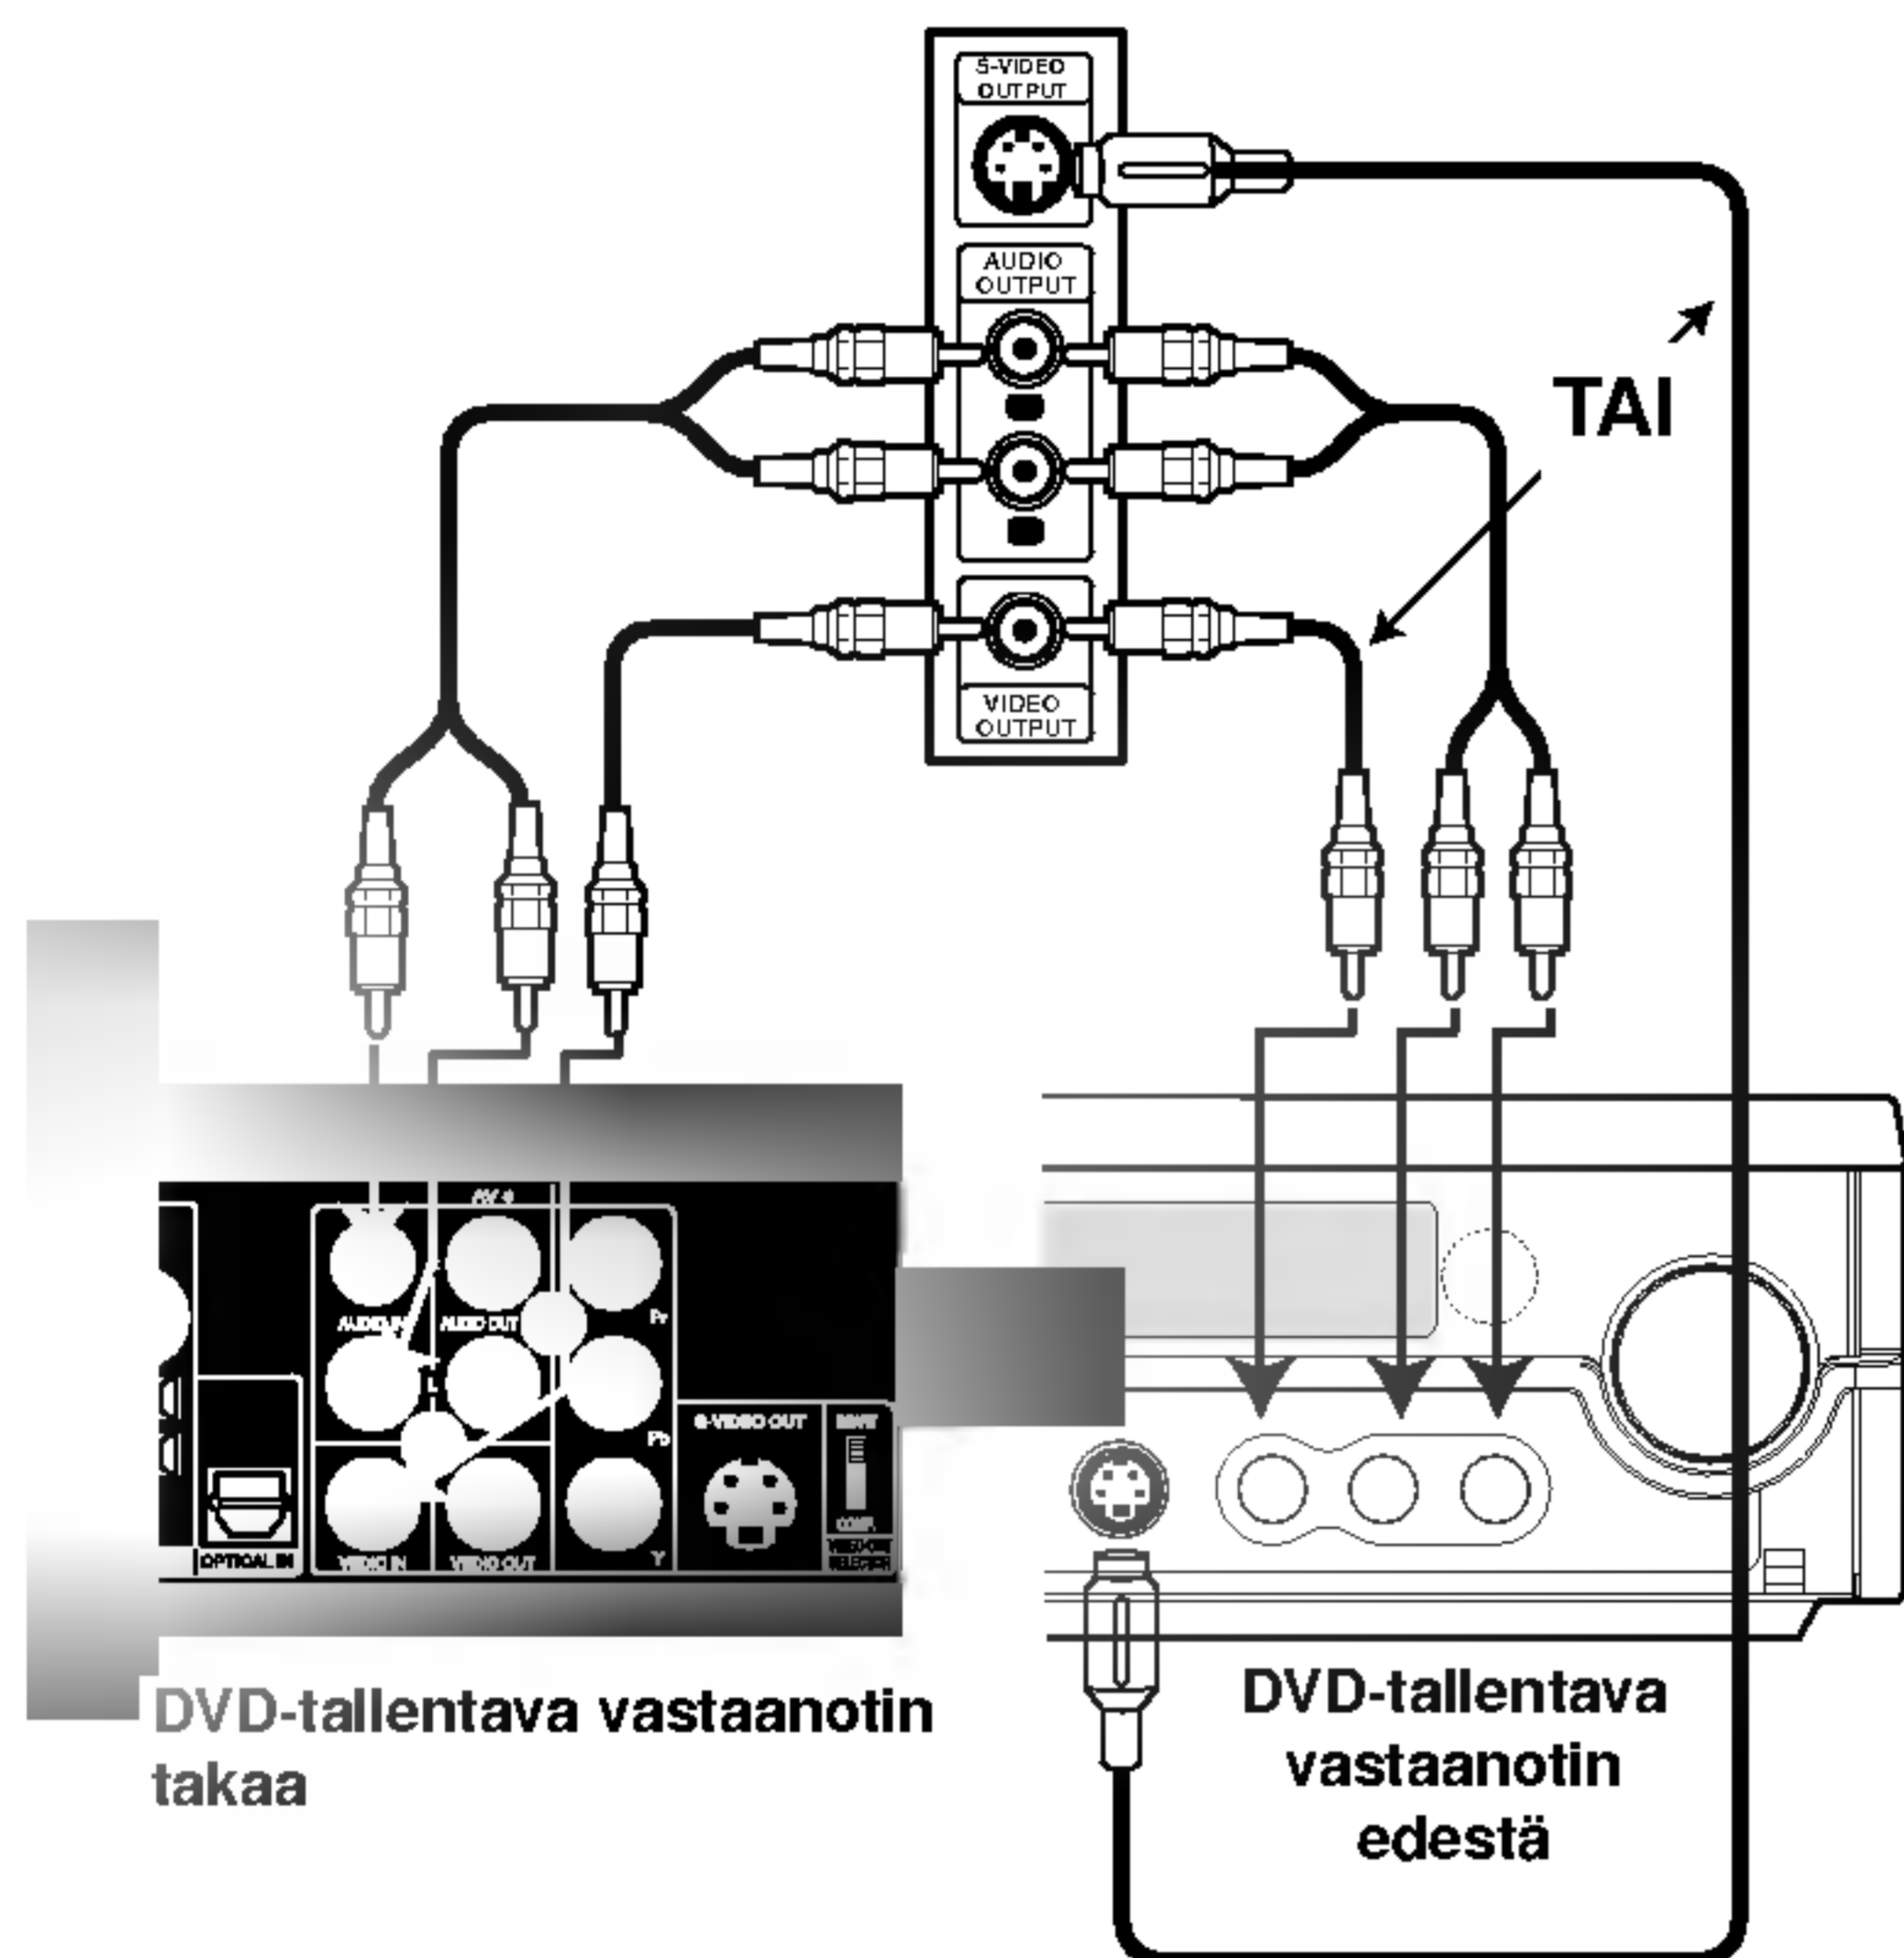

### Liittäminen digitaalivideokameraan


Etupaneelin DV IN -liitintä käyttäen on mahdollista liittää digitaalinen DV-videokamera ja siirtää digitaalisesti DV-nauhoituksia DVD-levyille.

Liitä DV-videokameran DV tulo/lähtöliitin tämän tallentimen etupaneelin DV IN -liittimeen käyttäen DV-kaapelia (ei mukana).

#### **Huomautus:**

Tämä liitin on tarkoitettu ainoastaan digitaalisen DV-videokameran liittäntään. Se ei ole yhteensopiva digitaalisatelliittiviritimien tai D-VHS-videonauhureiden kanssa.

#### DV-videokamera

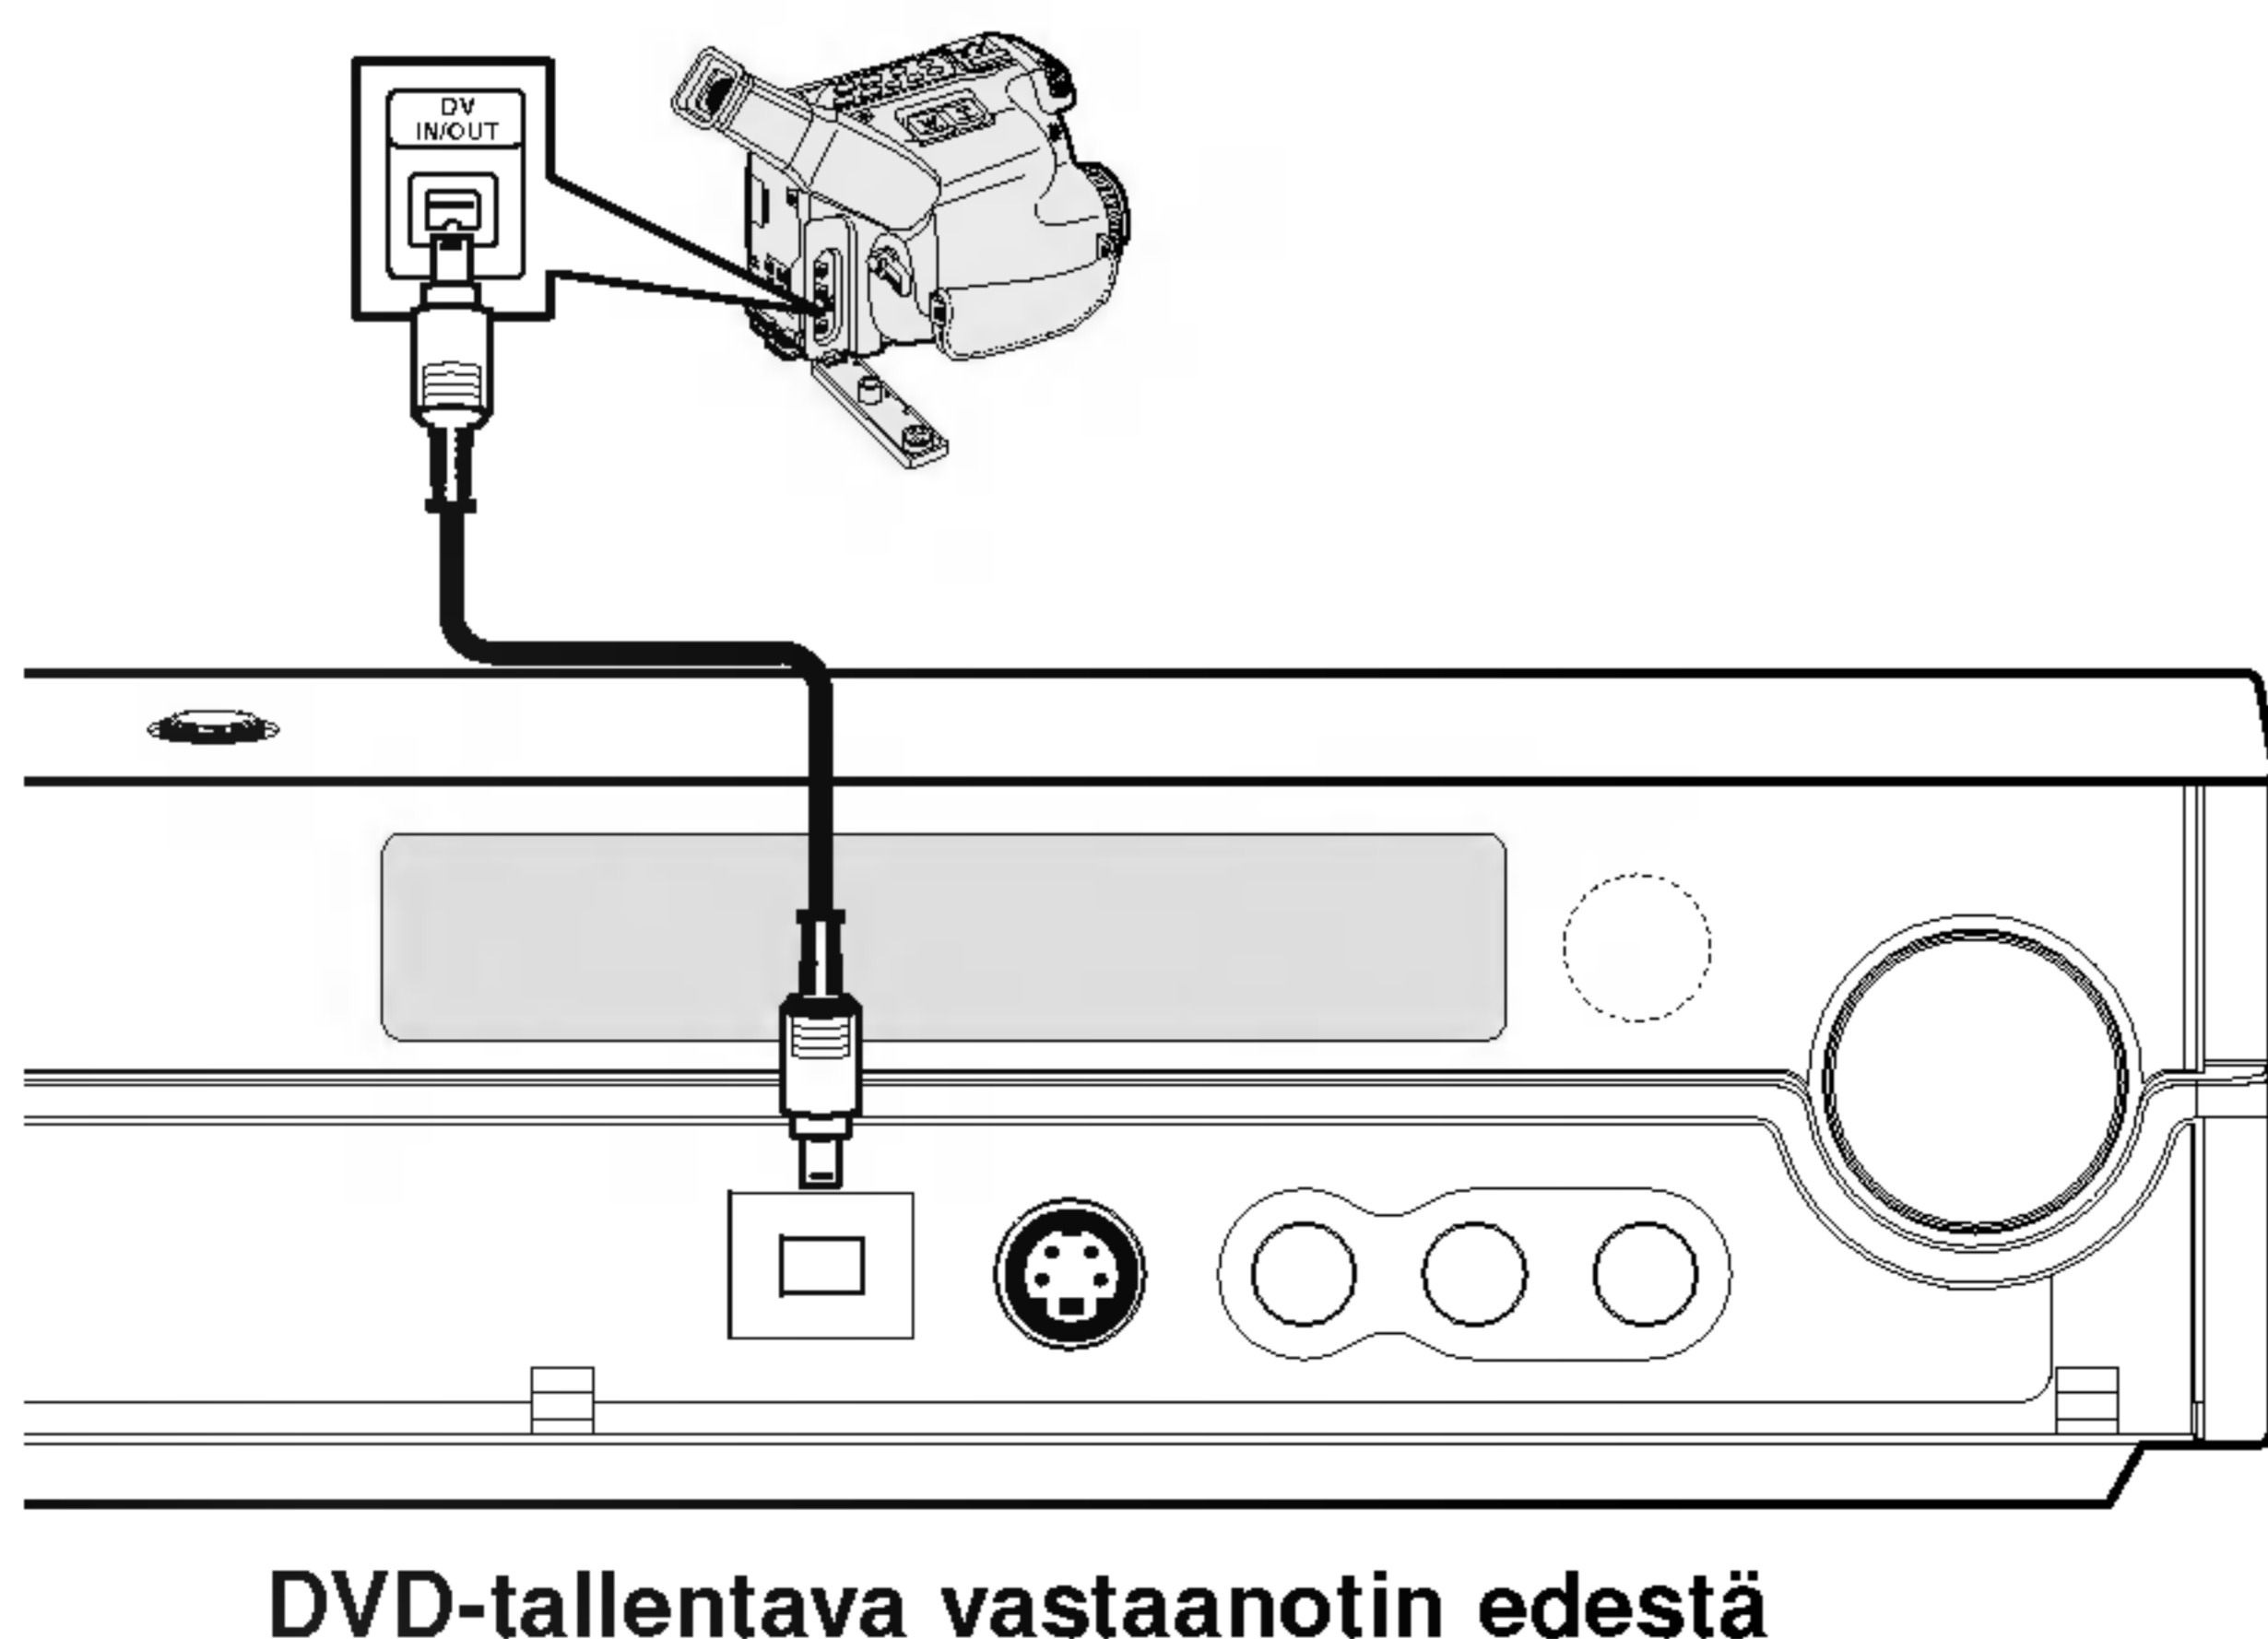


DVD-tallentava vastaanotin edestä

### Radion lanka-antenniliitännät

Liitä mukana toimitetut FM/AM-antennit radion kuuntelua varten.

- Liitä AM-kehäantenni AM-antenniliittimeen.
- Liitä FM-lanka-antenni FM-antennin liittimeen.

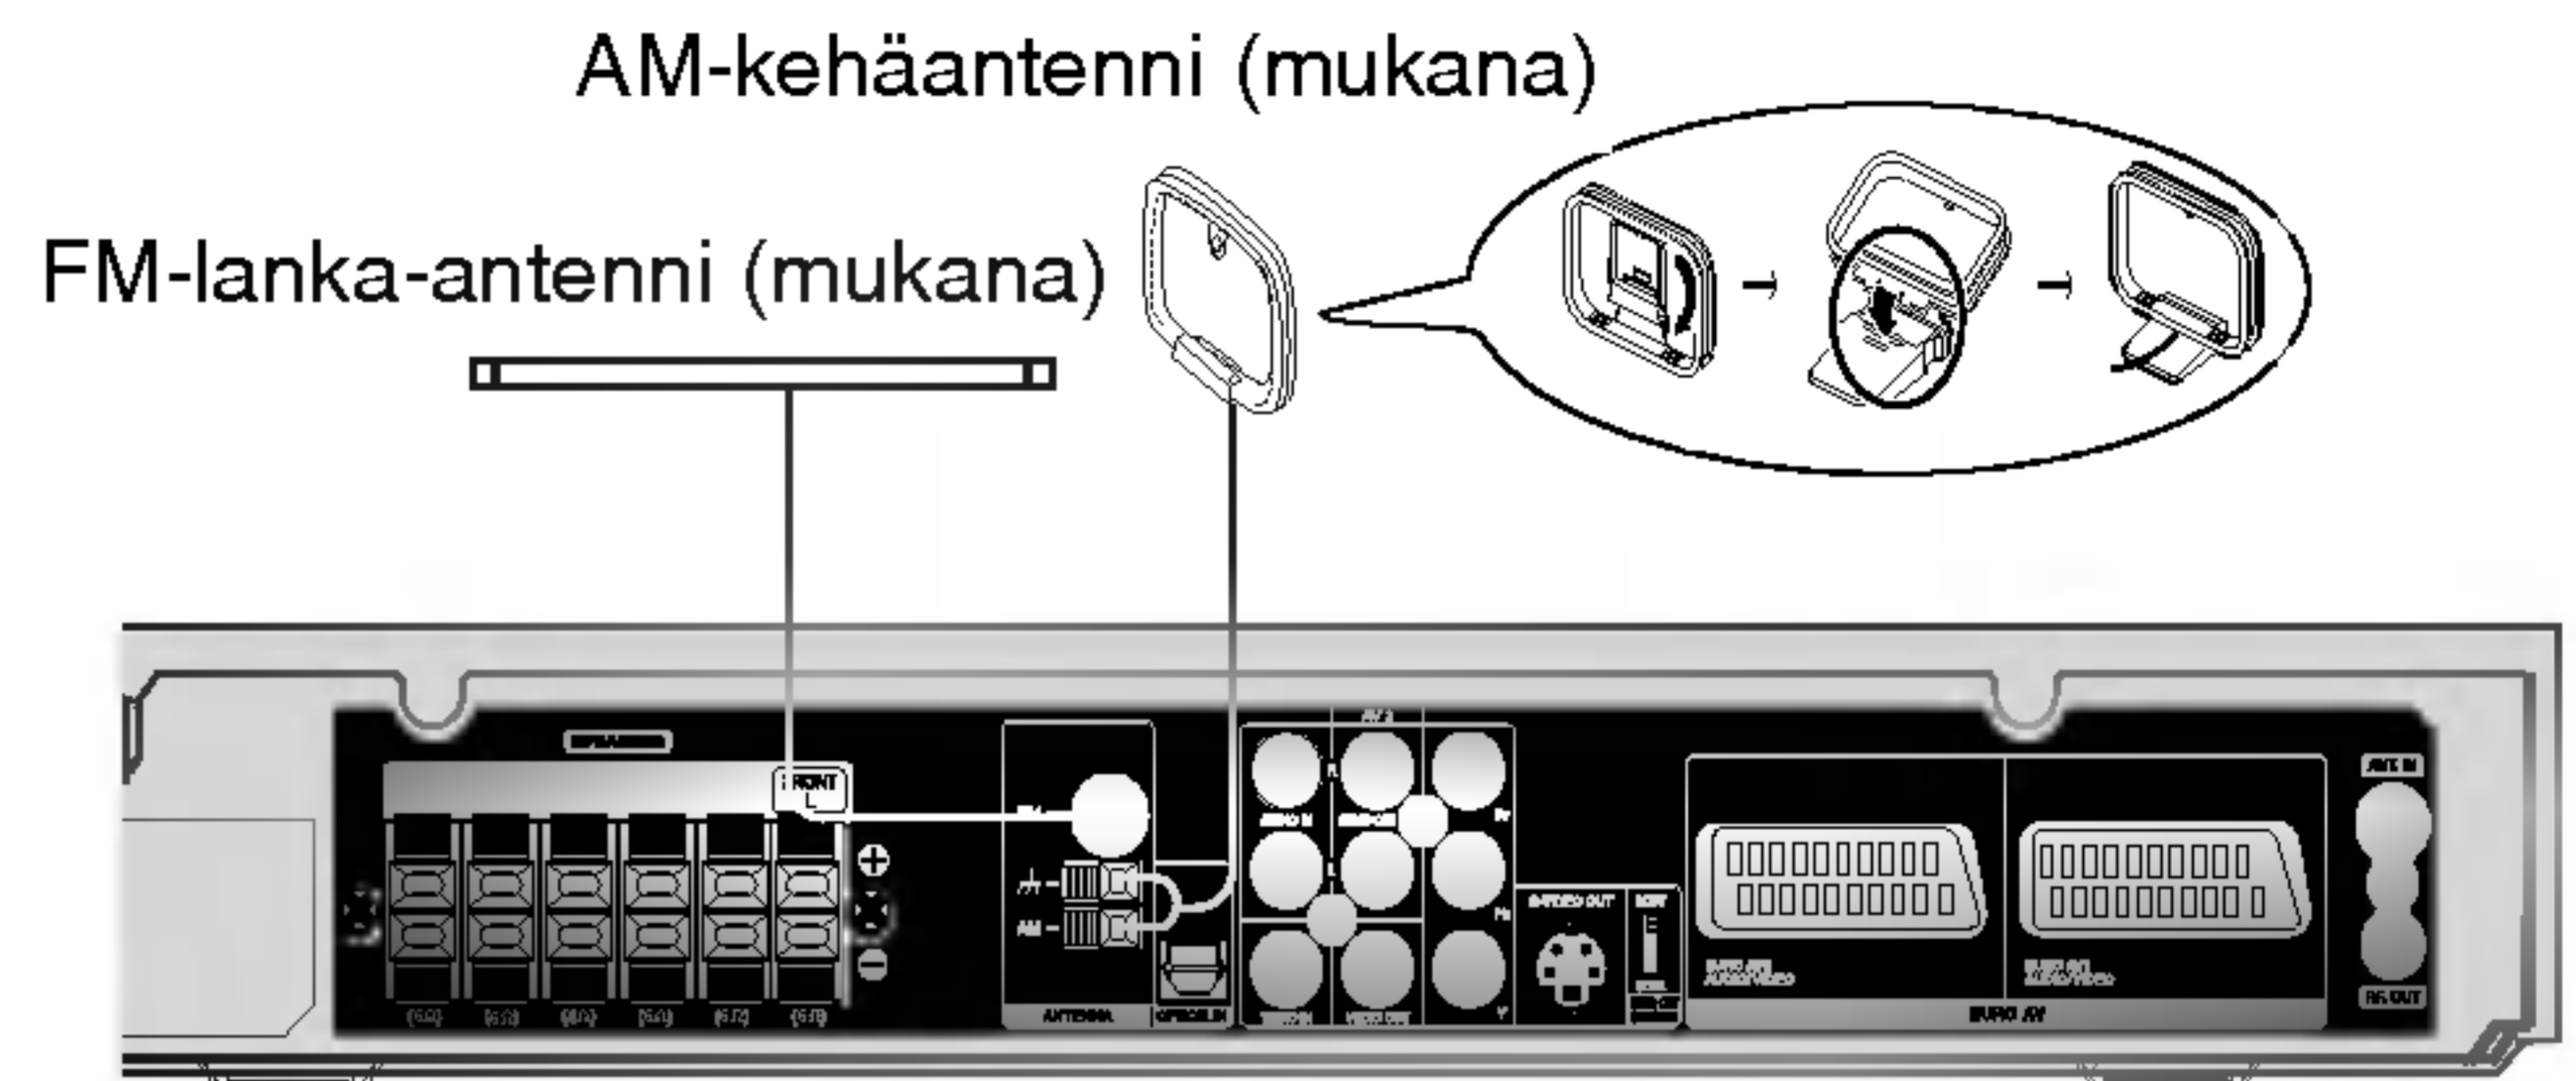

#### **Huomautuksia**

- Häiriöiden välttämiseksi pidä AM-kehäantenni poissa DVD/CD-vastaanottimen ja muiden osien läheltä.
- Käytä FM-lanka-antennin koko pituutta.
- Pidä kytketty FM-lanka-antenni mahdollisimman vaakasuorassa.