


Forbindelser

Tilslutninger på bagerste panel

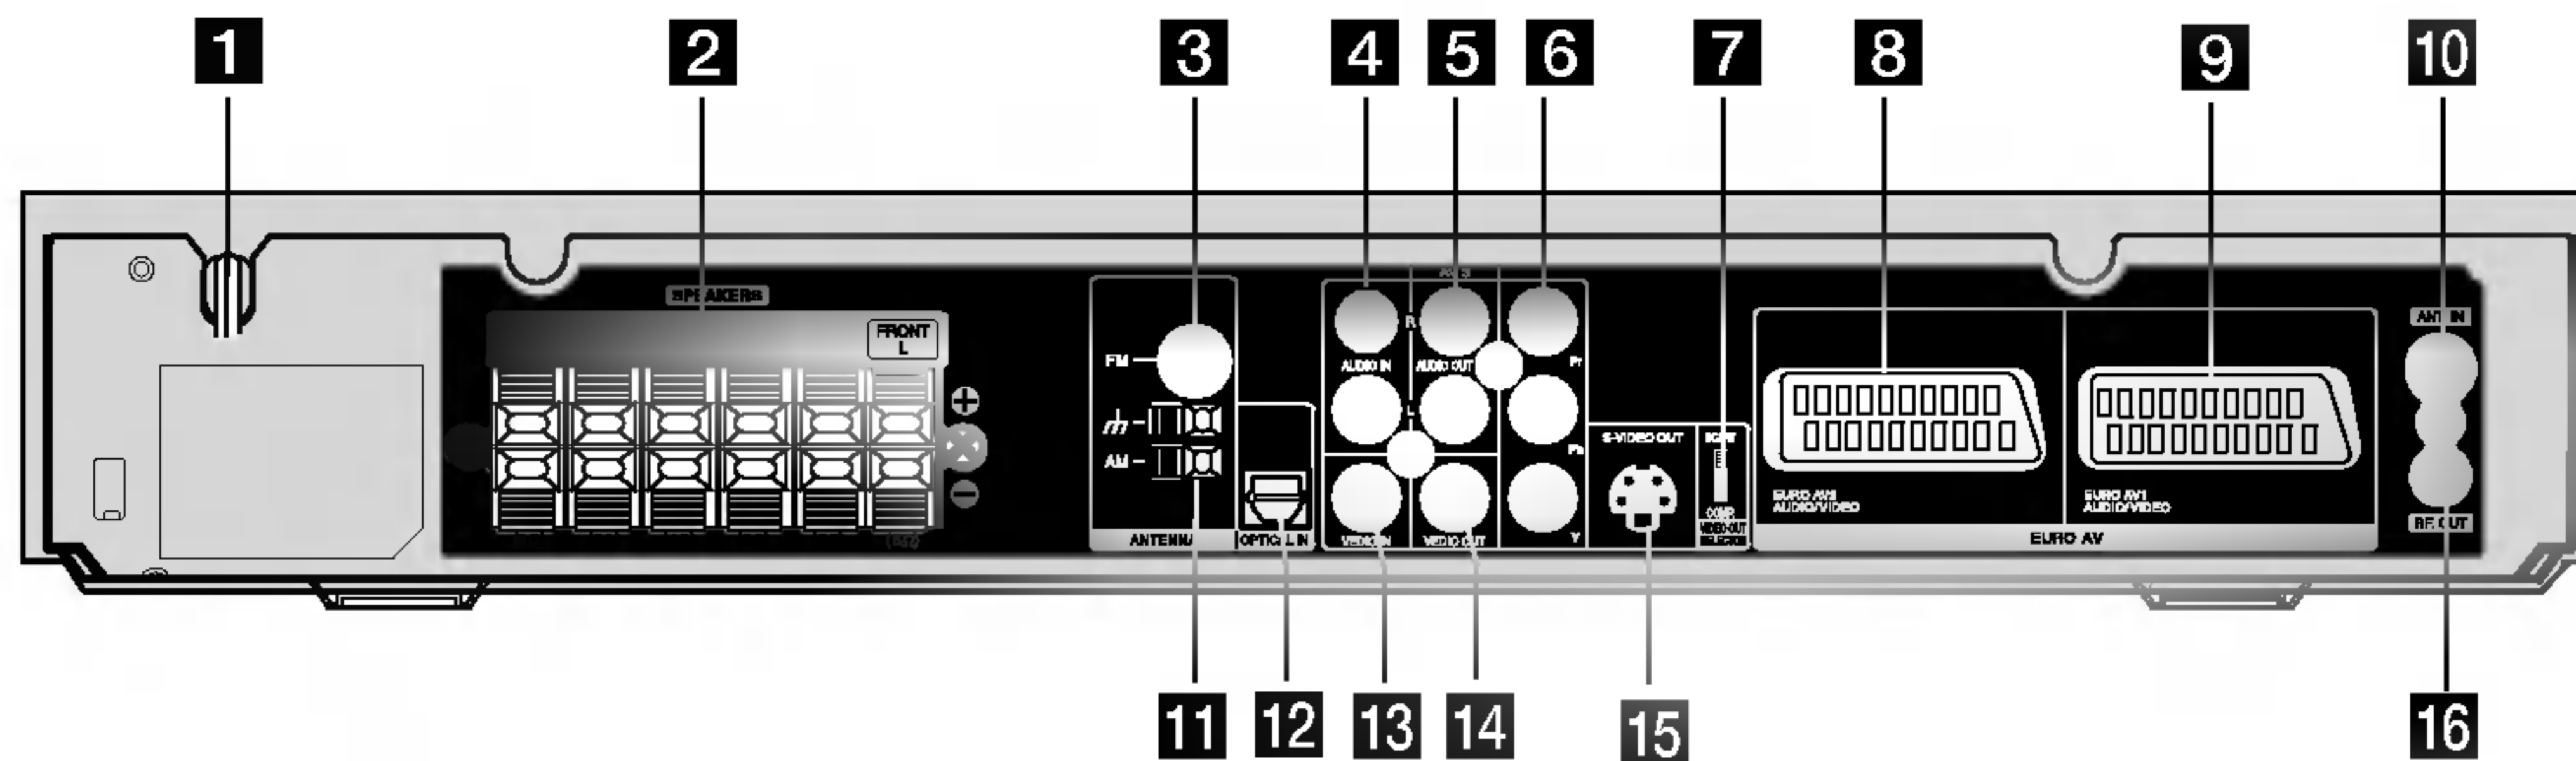

1 Vekselstrøms-strømkabel

Sæt stikket i en stikkontakt.

2 HØJTTALERTILSLUTNINGER

Tilslut de seks medfølgende højttalere til disse terminaler.

3 FM ANTENNETILSLUTNINGER

Tilslut FM-antennen til denne terminal.

4 AUDIO IN 3 (venstre/højre)

Tilslut audioudgangen fra en ekstern kilde (audiosystem, TV/skærm, VCR, videokamera).

5 AUDIO OUT (venstre/højre)

Tilslut til et TV med audioindgange.

6 COMPONENT VIDEO OUT/PROGRESSIVE SCAN (Y Pb Pr)

Tilslut til et TV med Y Pb Pr indgange.

7 VIDEO OUTPUT skydeknop

Vælg enten COMPONENT VIDEO OUT eller RGB signalet fra EURO AV1 AUDIO/VIDEO terminalen afhængig af hvordan du tilslutter optageren til TV'et.

8 EURO AV2 AUDIO/VIDEO

Tilslut audio-/video-udgangen fra en ekstern kilde (betalings-TV dekoder, Set Top Box, VCR osv.).

9 EURO AV 1 AUDIO/VIDEO

Tilslut til et TV med SCART-jackstik.

10 ANT.IN

Tilslut antennen til denne terminal.

11 AM ANTENNESTIK

Tilslut AM-antennen til denne terminal.

12 OPTICAL IN (optisk ind) stikkontakt

Tilslut en optisk udgang fra den digitale enhed.

13 VIDEO IN 3

Tilslut videoudgangen fra en ekstern kilde (audiosystem, TV/skærm, VCR, videokamera).

14 VIDEO OUT

Tilslut til et TV med videoindgange.

15 S-VIDEO OUT (DVD OUT)

Tilslut til en S-video indgang på TV'et.

16 RF. OUT


Sender signalet fra ANTENNEN til dit TV/skærm.

Forbindelser til antennen

Fjern antennens kabelstik fra dit TV og sæt det i antennestikkontakten bag på optageren. Sæt den ene ende af antennekablet i TV-stikkontakten på optageren og den anden ende i antennens indgangsstikkontakt på dit TV.

RF koaksial tilslutning

Tilslut RF. OUT jack-stikket på DVD modtageren/optageren til antennens indgangs-jackstik på TV'et ved brug af det medfølgende 75-ohm koaksialkabel (R). RF. OUT jack-stikket sender signalet igen fra ANTENNE jack-stikket.

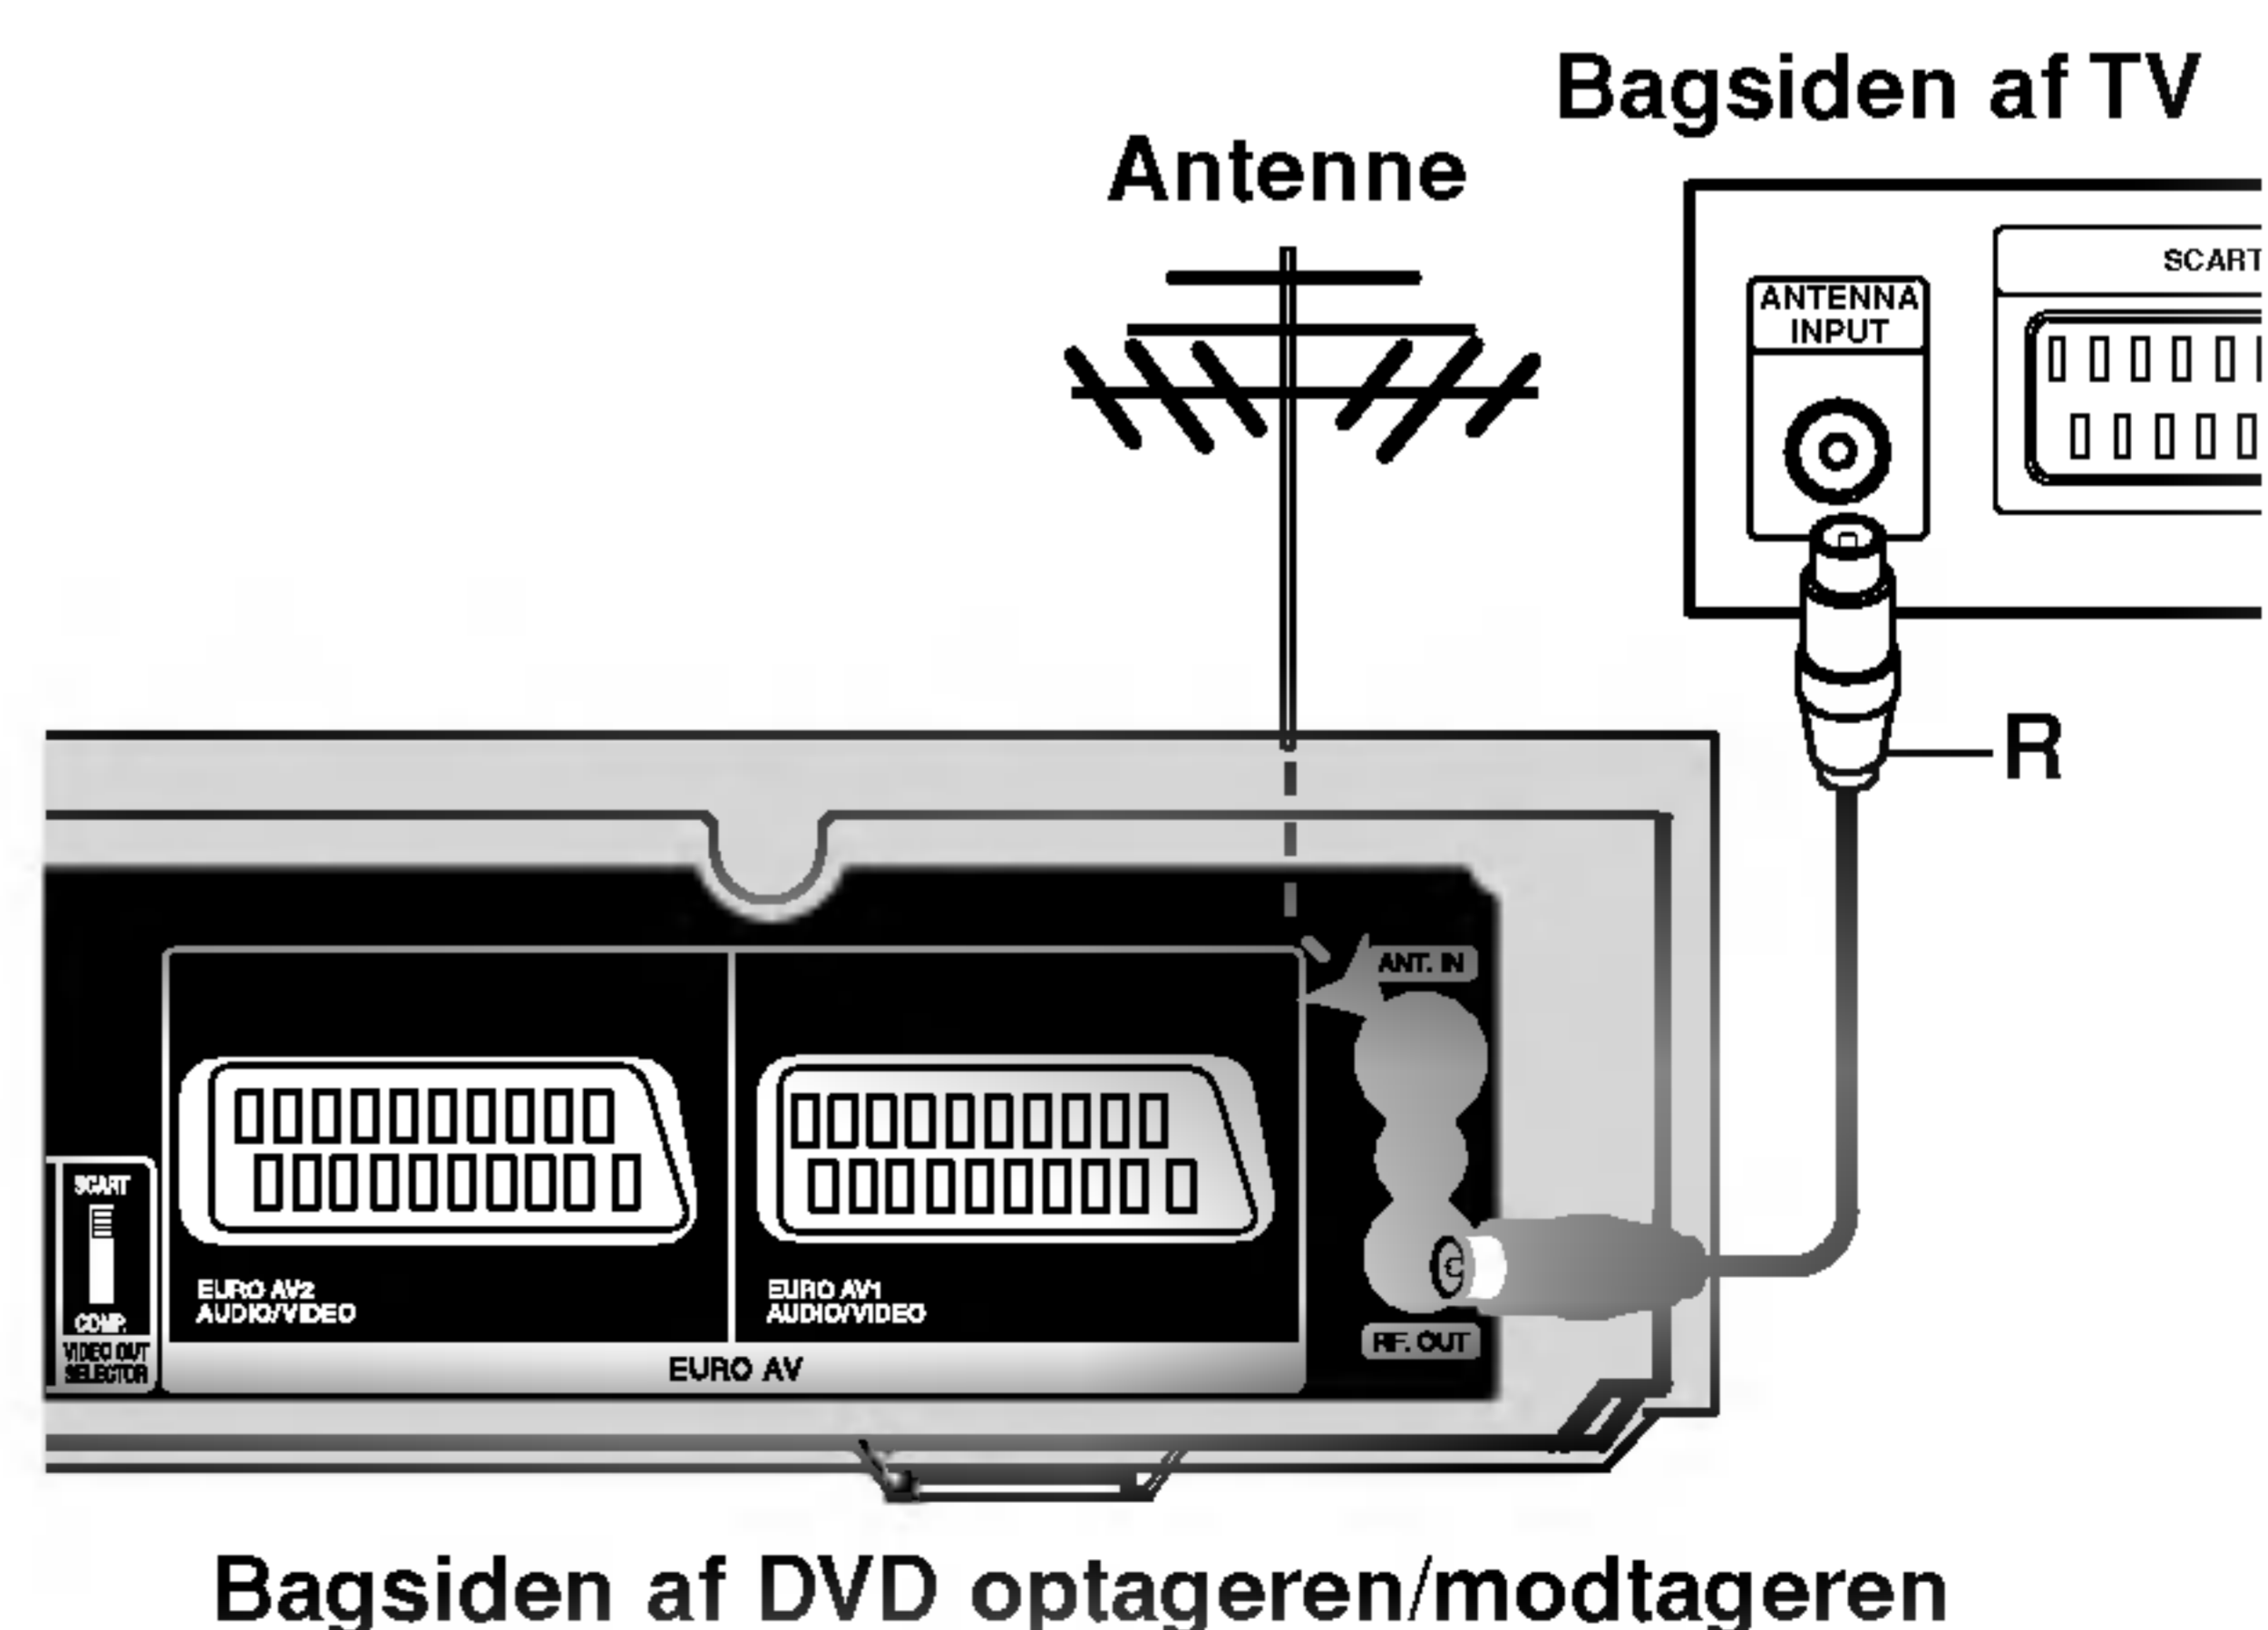

Bagsiden af DVD optageren/modtageren


Forbindelser (fortsættelse)

Sådan tilslutter du til INPUT 3 eller INPUT 4 jack-stik

Tilslut optagerens indgangs-jackstik (AV3, AV4) til audio/video ud jack-stikkene på din ekstra komponent ved brug af audio-/videokabler.

Bemærk:

Hvis du bruger S-VIDEO IN jack-stikket på frontpanelet, så er VIDEO IN jack-stikket på frontpanelet ikke tilgængeligt.

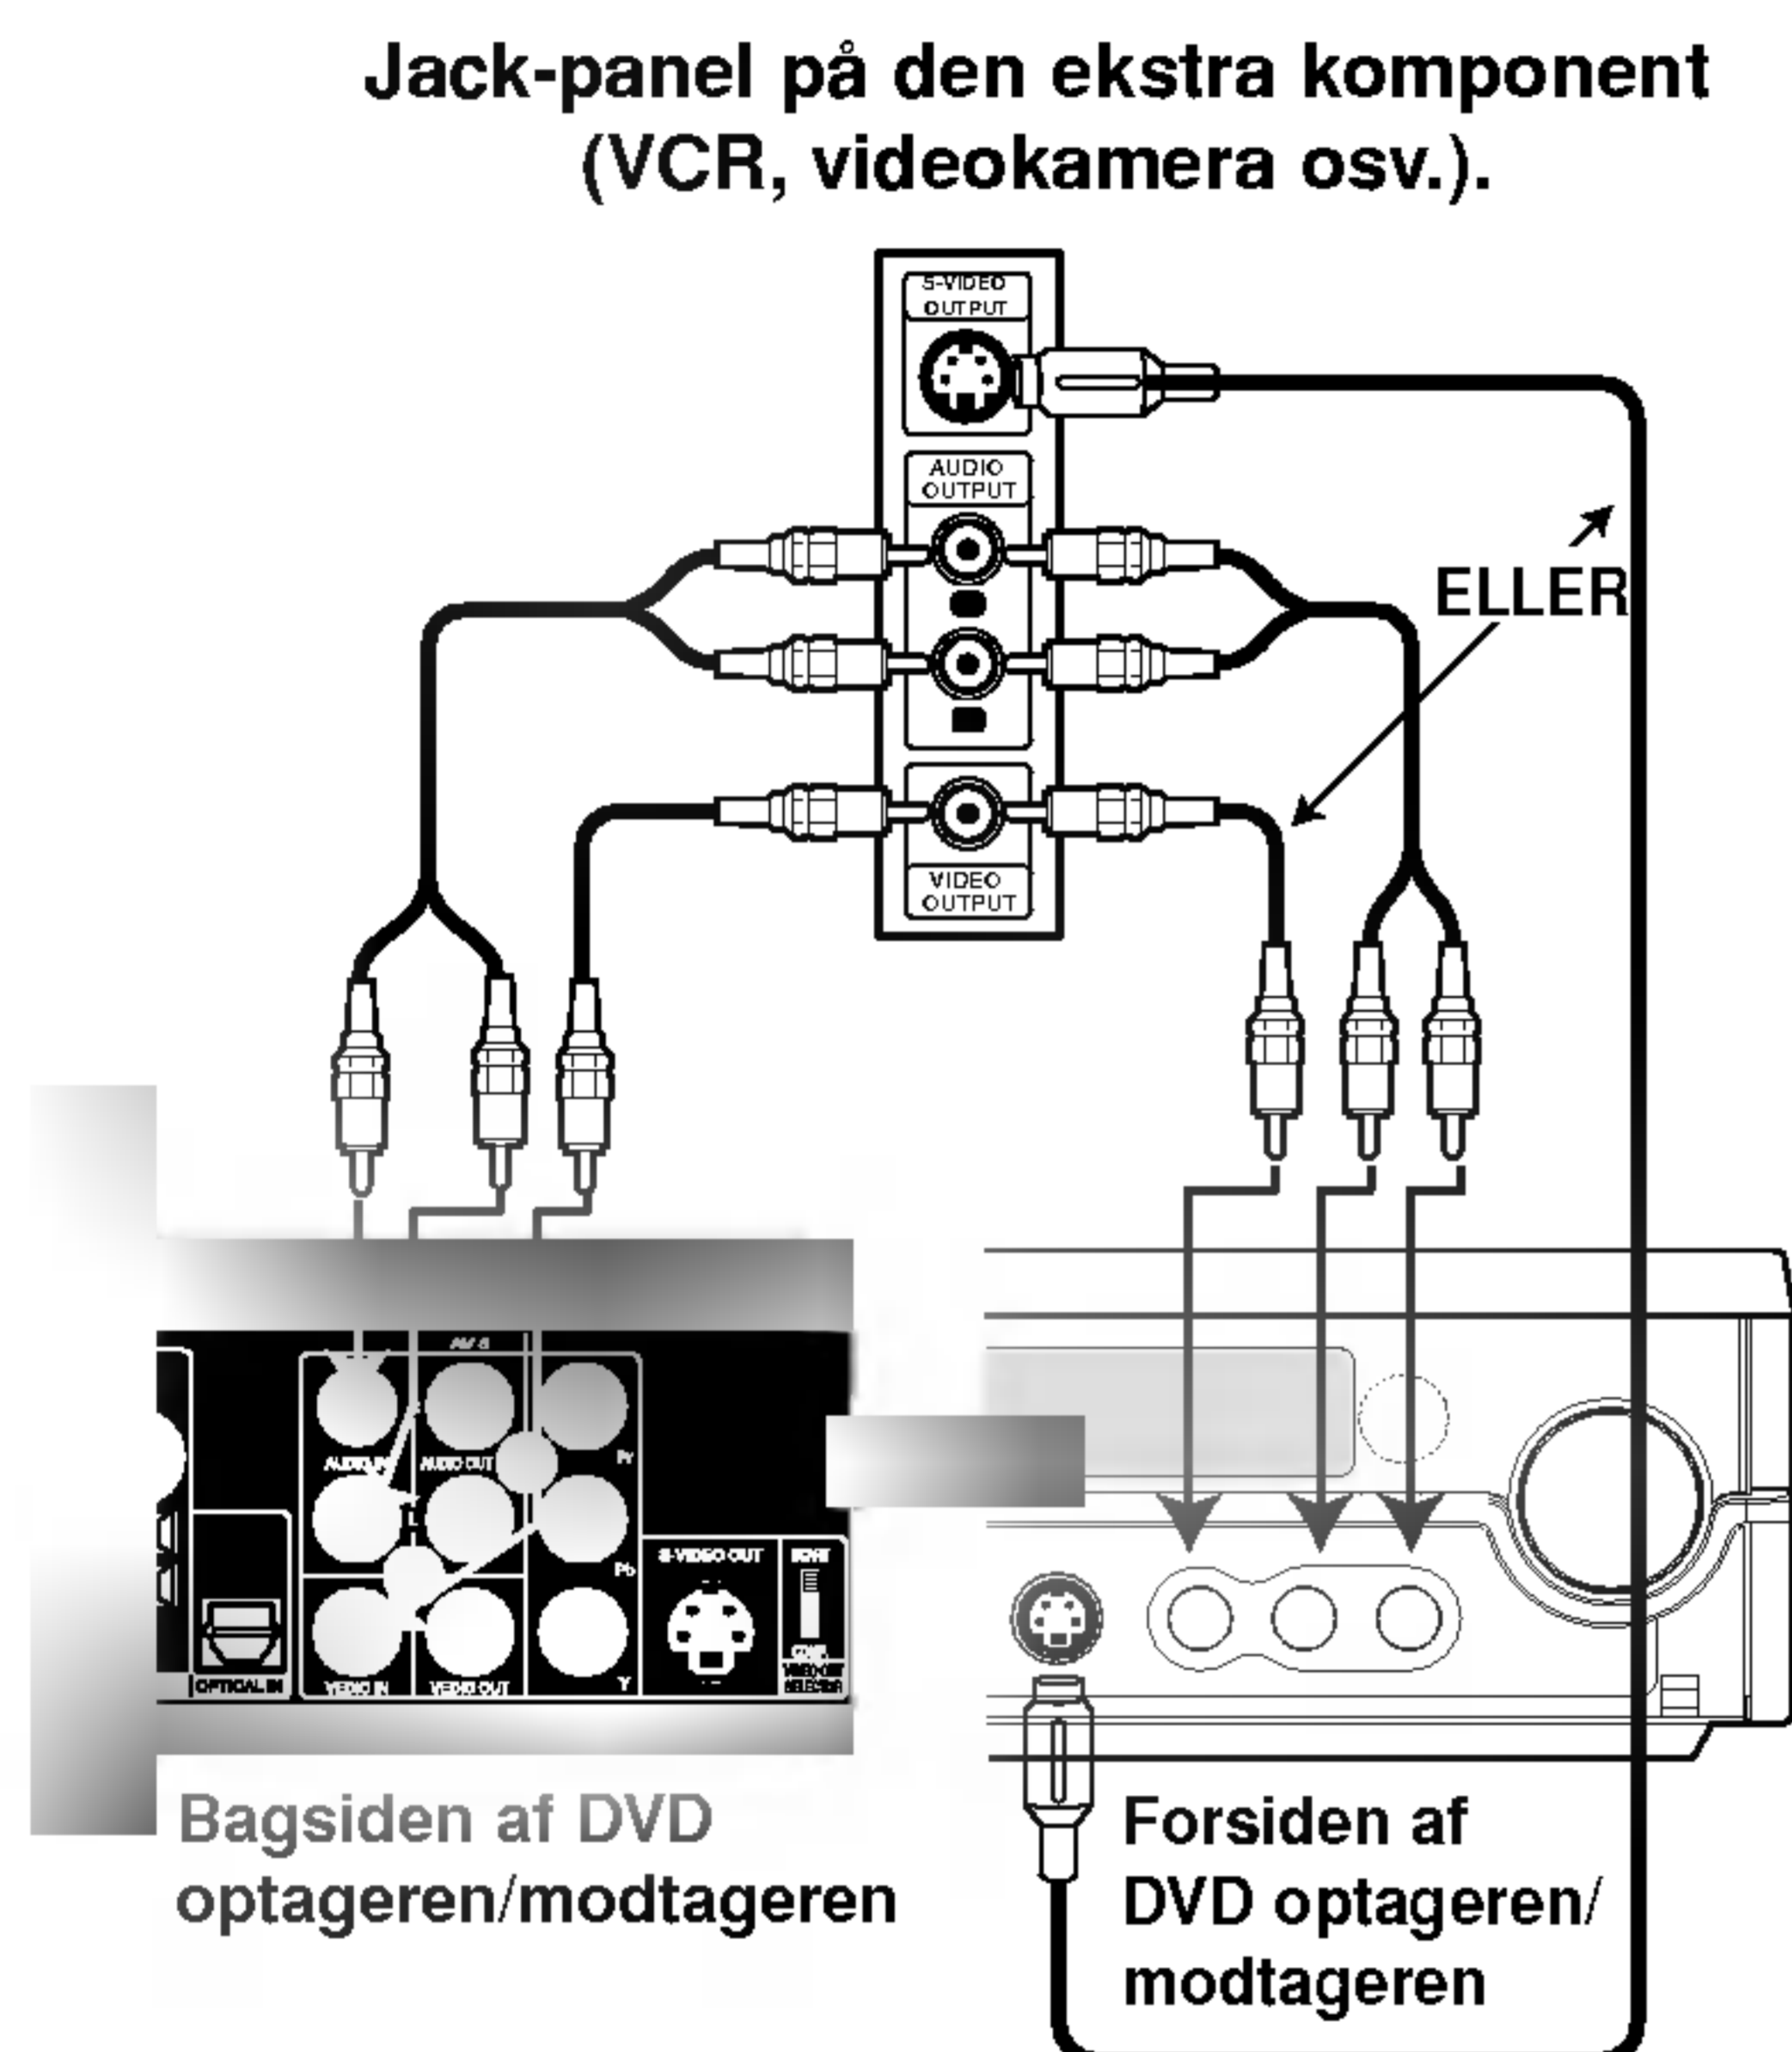


Sådan tilslutter du et digitalt videokamera

Ved brug af DV IN jack-stikket på frontpanelet er det muligt at tilslutte et DV digitalt videokamera og digitalt overføre DV-bånd til DVD.

Brug et DV-kabel (medfølger ikke) for at tilslutte DV in/out jack-stikket på dit DV videokamera til frontpanelets DV IN jack-stik på denne optager.

Bemærk:


Dette jack-stik er kun for tilslutning til et DV digitalt videokamera. Det er ikke kompatibelt med digitale satellit-tunere eller D-VHS videoenheder.

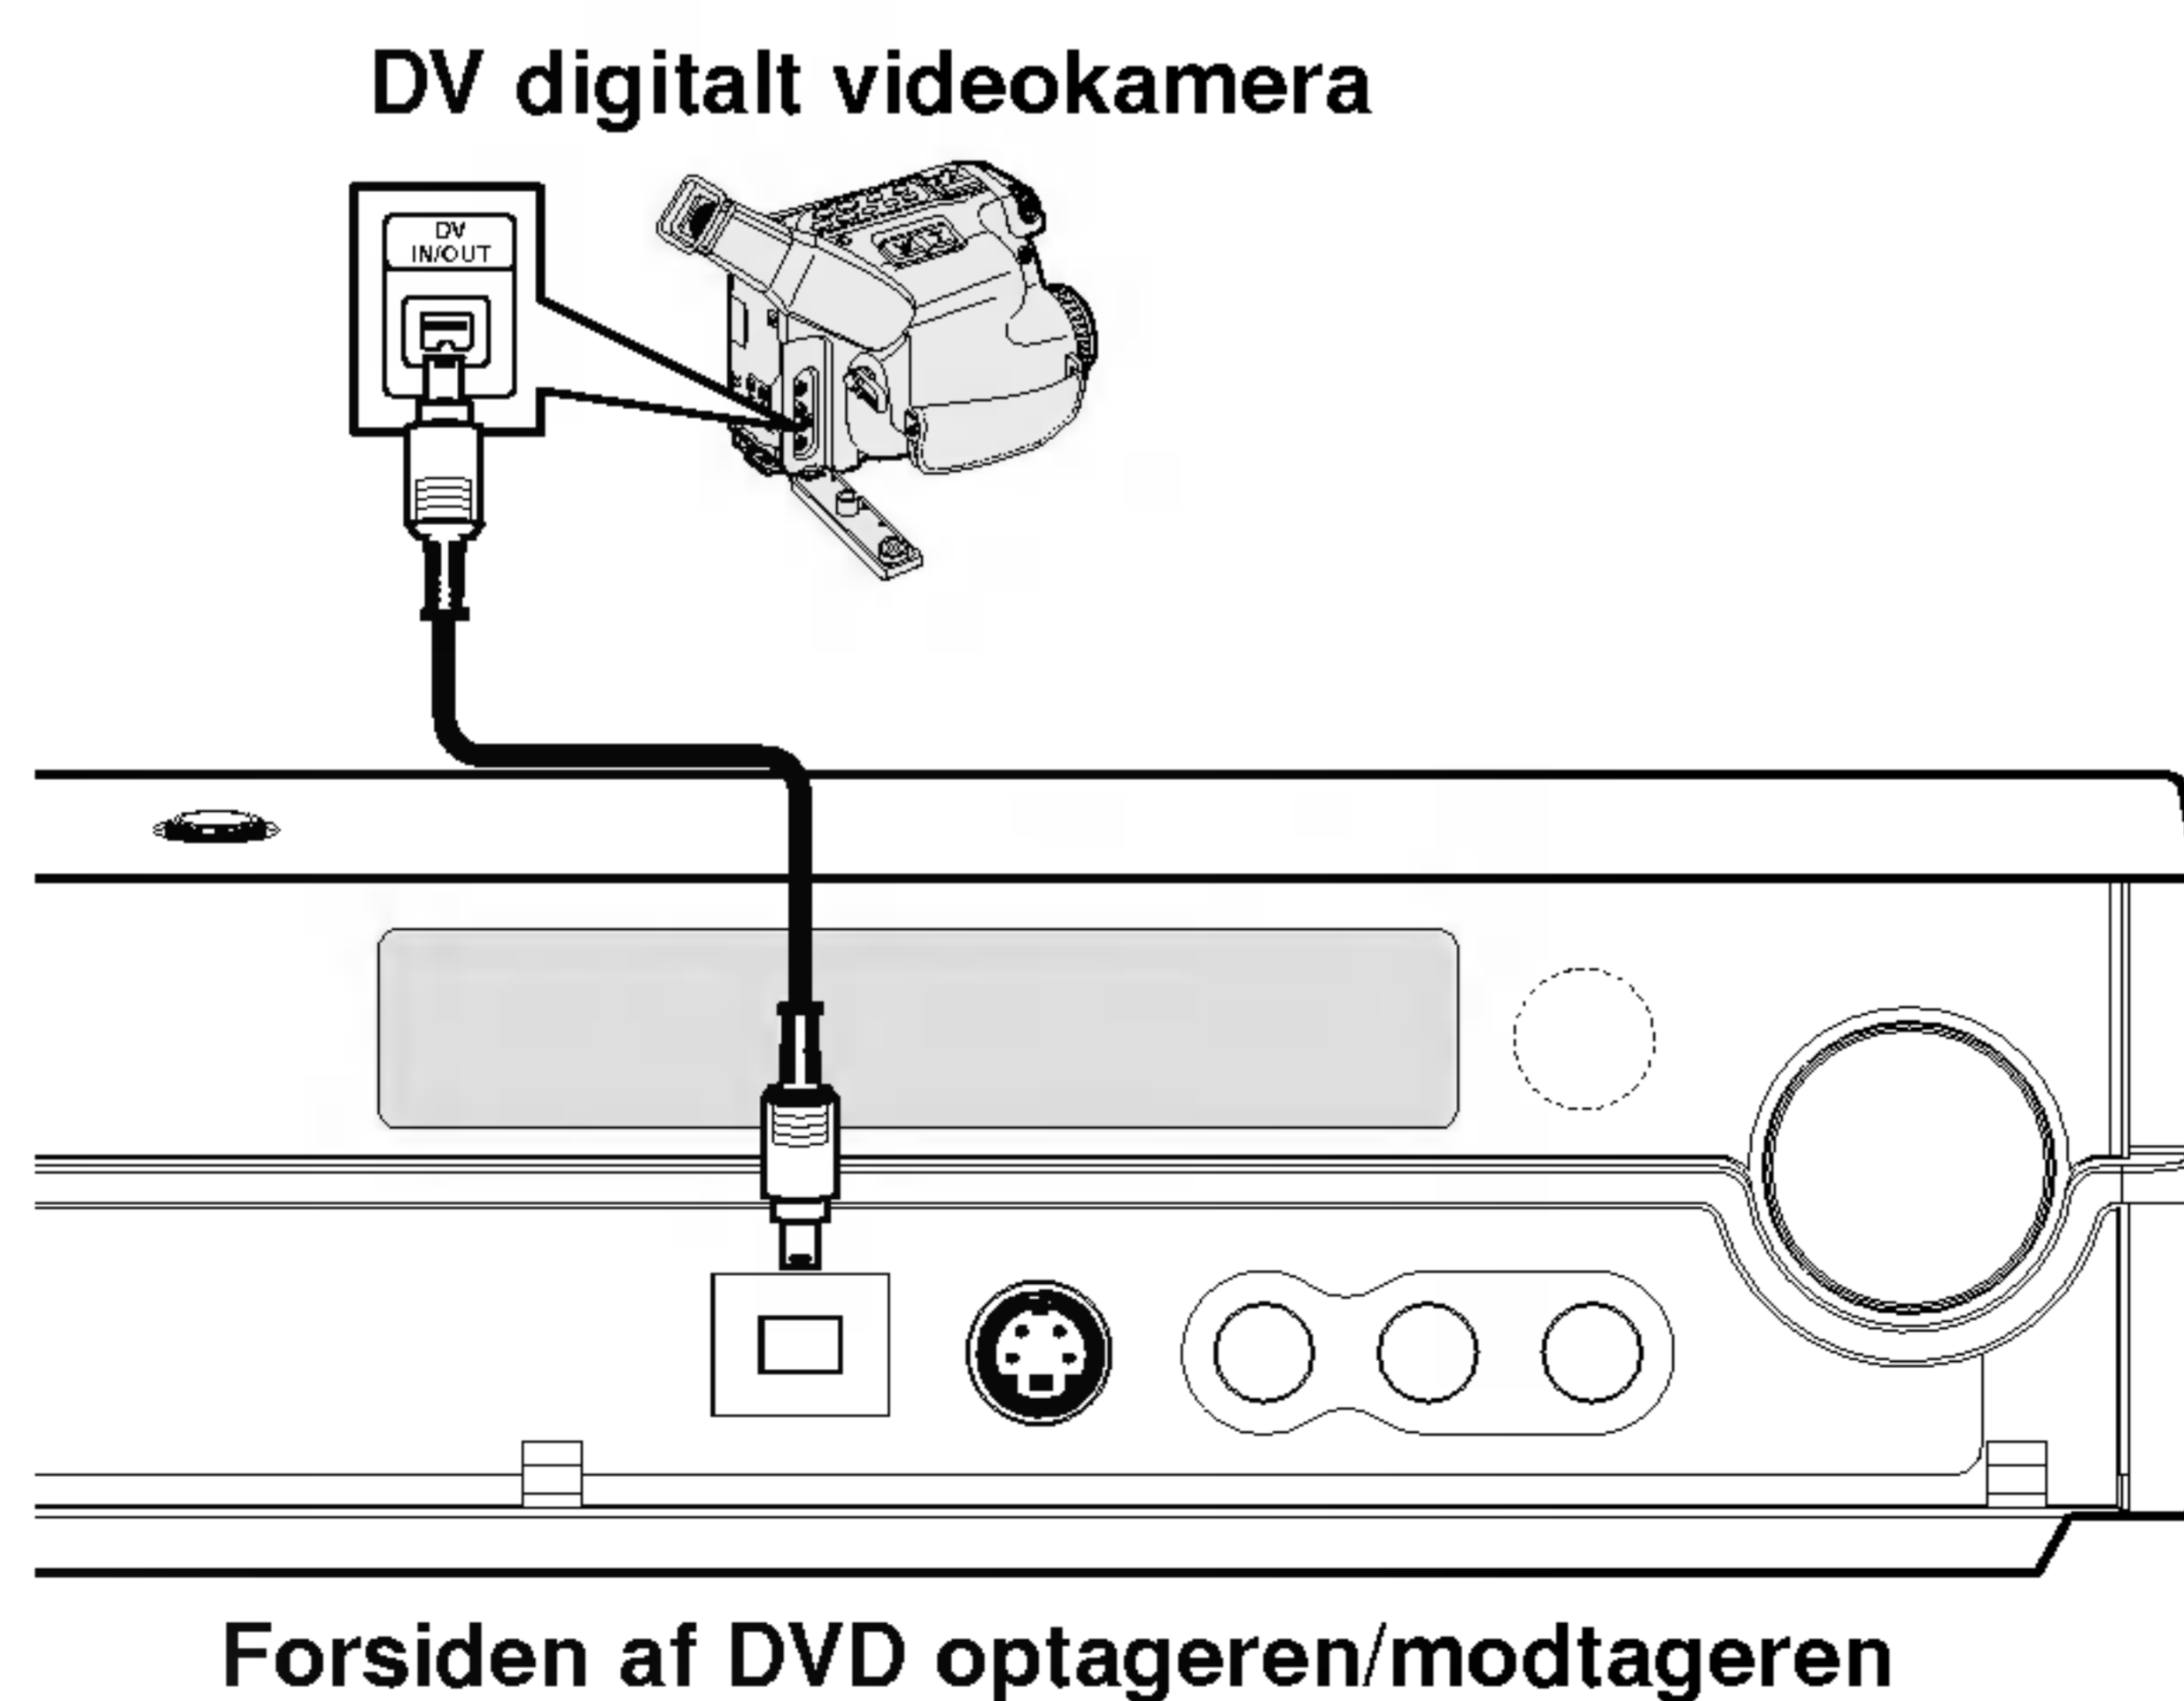

Radioantenneforbindelser

Tilslut de medfølgende FM/AM antenner for at lytte til radioen.

- Tilslut AM sløjfeantennen til AM antennetilslutningen.
- Tilslut FM antenneledningen til FM antenneforbinderen.

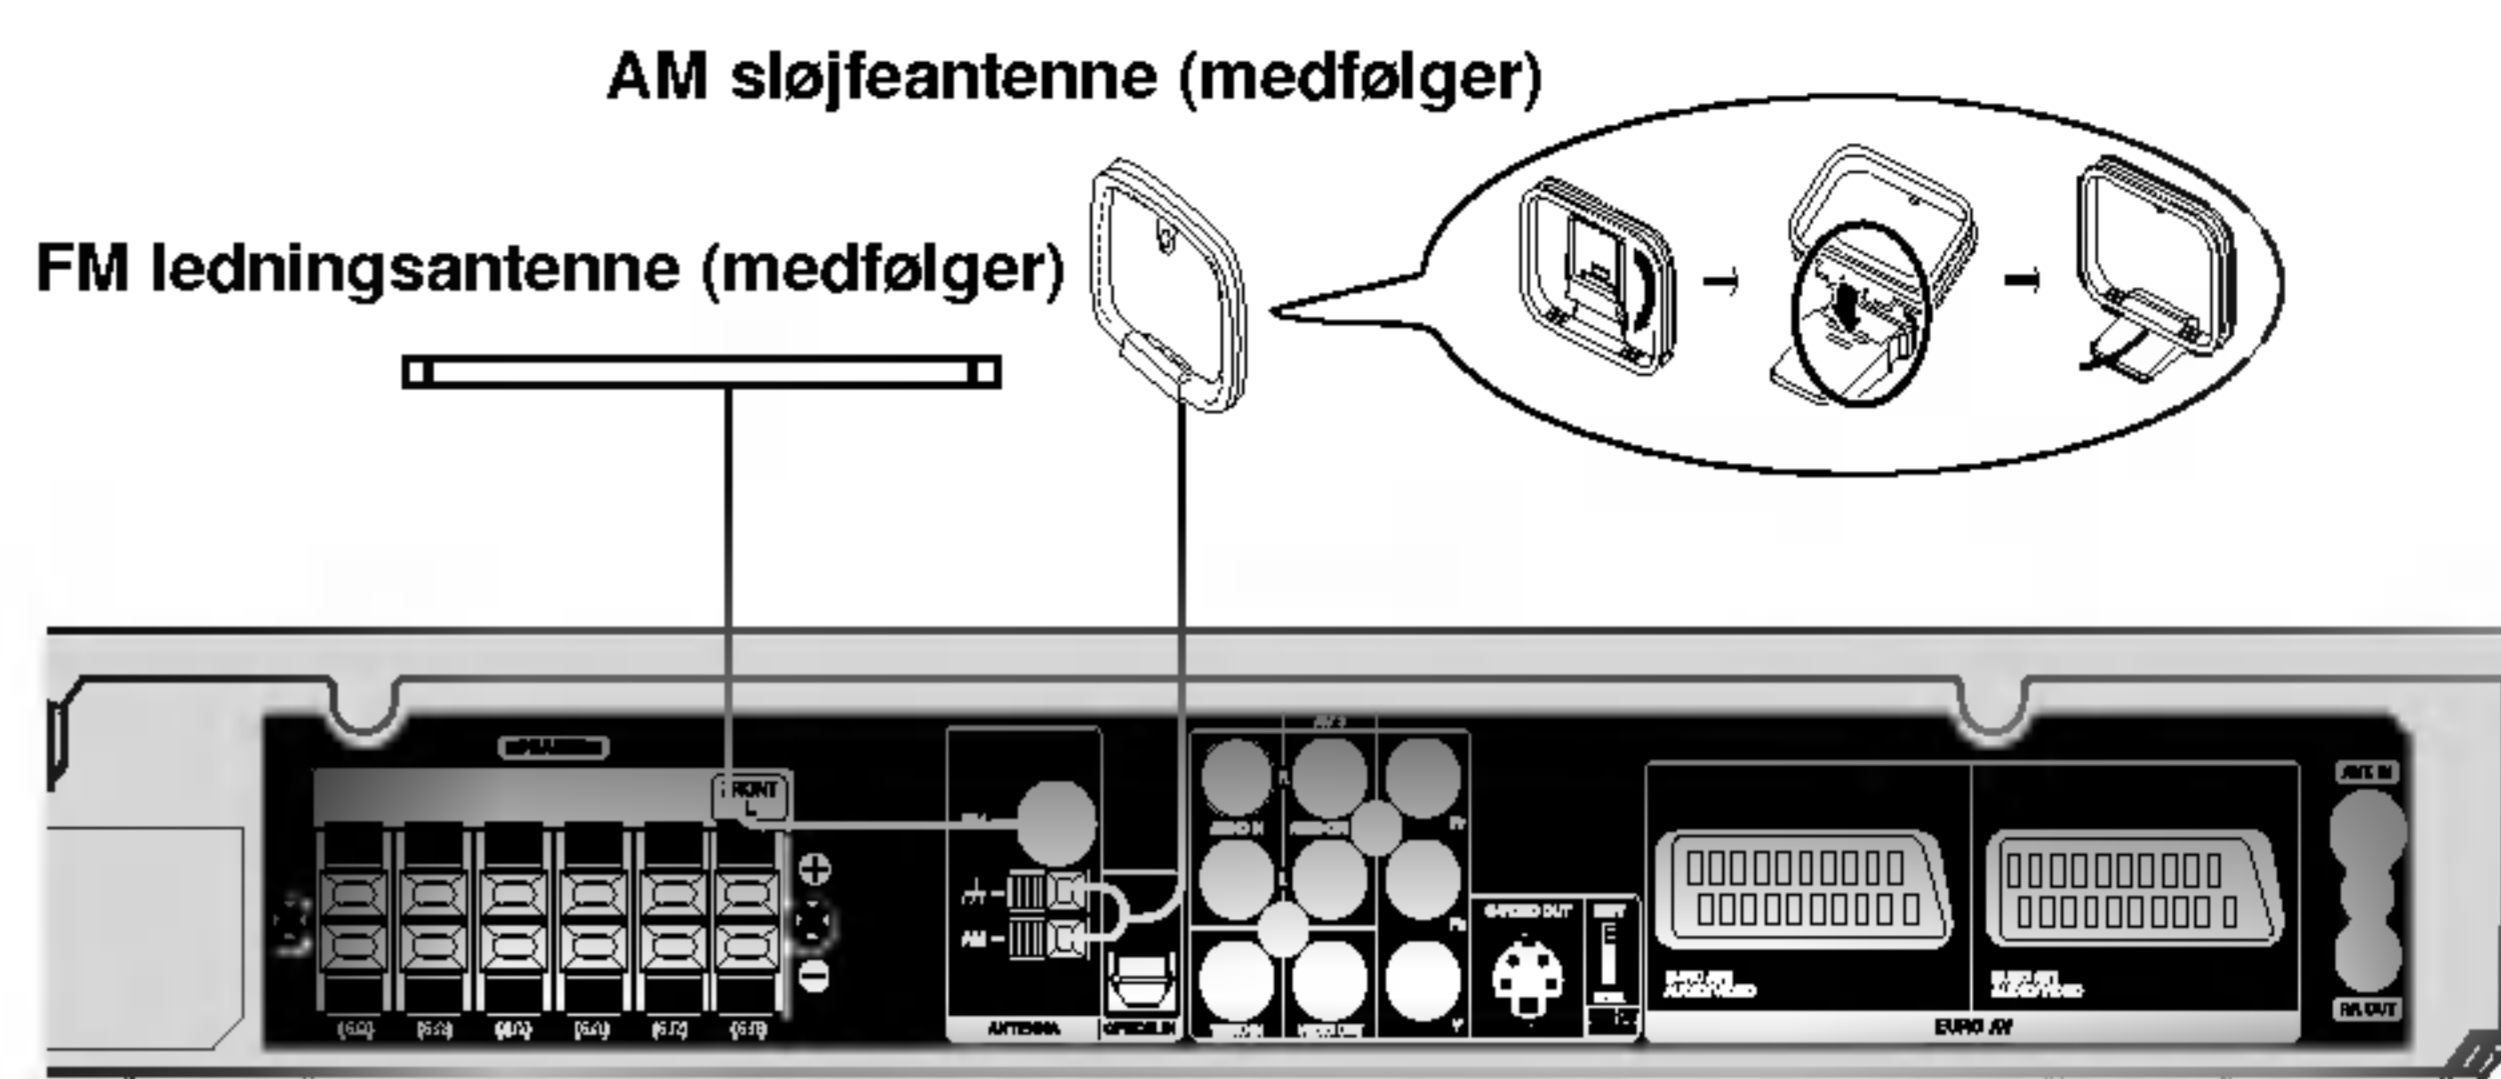

Bemærkninger:

- For at forhindre opsamling af støj, hold AM sløjfeantennen væk fra DVD optageren/modtageren og andre komponenter.
- Sørg for at strække FM ledningsantennen helt ud.
- Efter FM ledningsantennen er tilsluttet, hold den så vandret som det er muligt.