



REFRIGERATOR-FREEZER OWNER'S MANUAL


PLEASE, READ THIS OWNER'S MANUAL THOROUGHLY BEFORE OPERATING AND KEEP IT HANDY FOR REFERENCE AT ALL TIMES.

COMBINĂ FRIGORIFICĂ INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL. PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI PENTRU A LE PUTEA CONSULTA LA NEVOIE.



CUPRINS

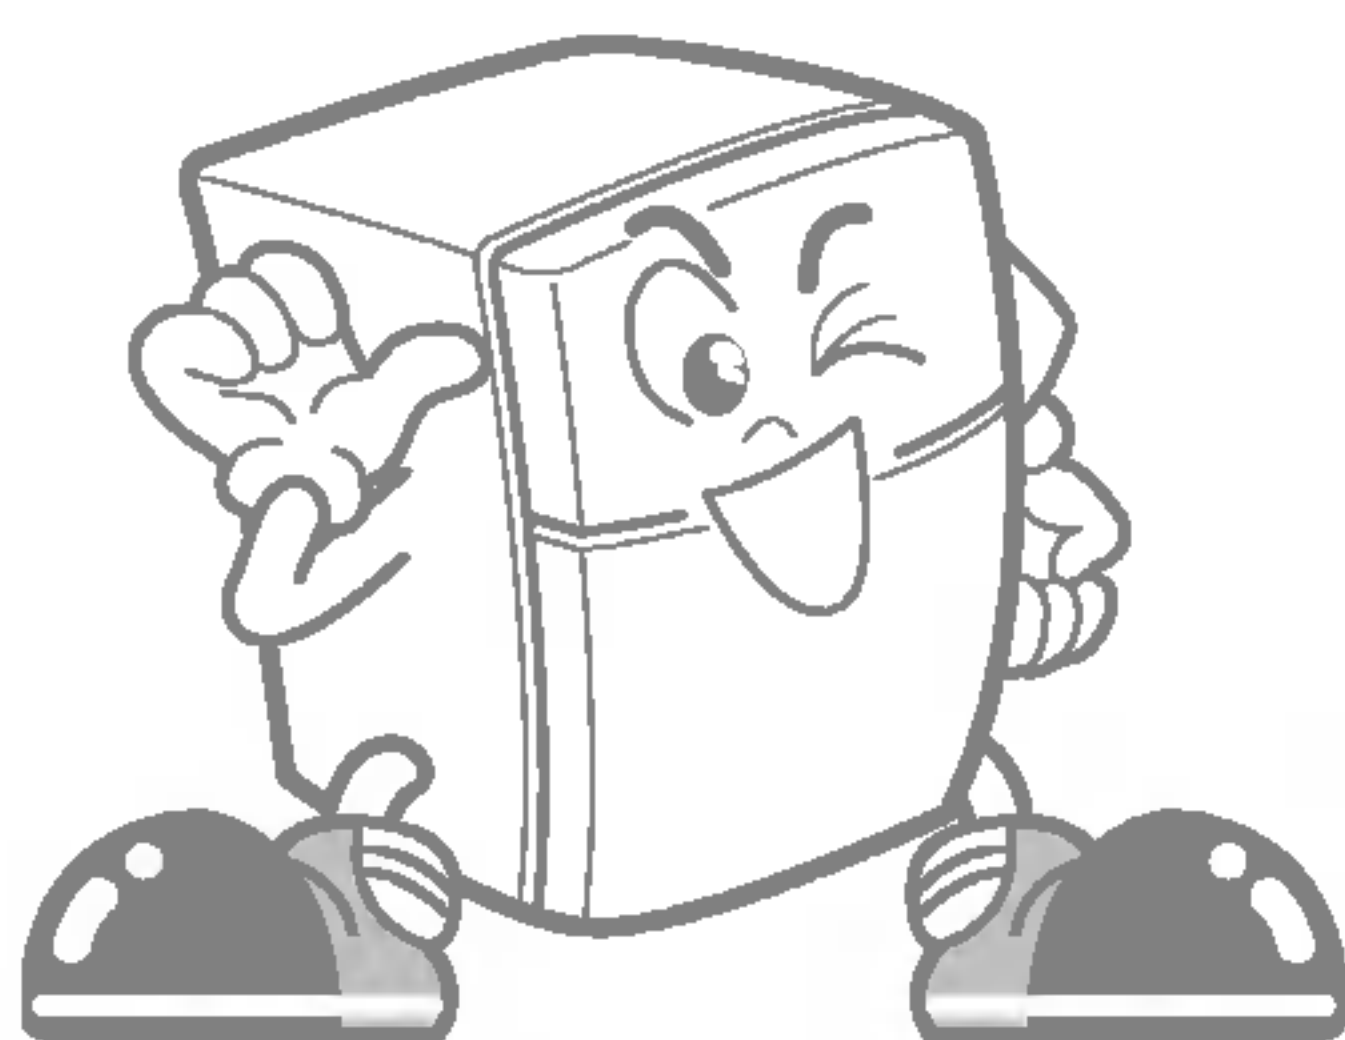INSTALARE	19
INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ	20
COMPONENTE	21
FUNCȚIONARE	22
Caracteristica de stingere automată a becului	
Înainte de reglarea temperaturii	
Controlul temperaturii compartimentului de refrigerare	
Super Cool (super răcire)	
Child Lock (blocare pentru copii)	
Alarma de la ușă	
Testare automată	
Controlul temperaturii compartimentului de congelare	
Cuburi de gheață (opțional)	
Raft suplimentar (opțional)	
Sertar pentru legume (opțional)	
Zona de răcoare (opțional)	
Dezghețare	
Dezodorizant (opțional)	
Dispozitivul pentru apă	
SUGESTII CU PRIVIRE LA DEPOZITAREA ALIMENTELOR	30
CURĂȚARE	31
INFORMAȚII GENERALE	31
ÎNLOCUIREA LĂMPII	32
AVERTISMENTE IMPORTANTE	32
ÎNAINTE DE A SOLICITA DEPANAREA	33



ACEST FRIGIDER A FOST FABRICAT CU DEOSEBITĂ ATENȚIE, UTILIZÂND O TEHNOLOGIE DE ULTIMĂ ORĂ.
SUNTEM CONVINȘI CĂ FUNCȚIONAREA ȘI FIABILITATEA ACESTUI APARAT VĂ VOR MULȚUMI DEPLIN.
CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ CARTE ÎNAINTE DE A UTILIZA FRIGIDERUL.
CARTEA CUPRINDE INSTRUCȚIUNI DETALIAE DE INSTALARE, OPERARE ȘI ÎNTREȚINERE, PRECUM ȘI SFATURI UTILE.

INSTALARE

1. Alegeți o locație potrivită.
Amplasați combina frigorifică în locuri ușor accesibile.
2. Evitați amplasarea în apropierea surselor de căldură, în contact direct cu razele solare sau în zone cu umiditate ridicată.
3. Aerul trebuie să circule normal în jurul combinei pentru ca aceasta să funcționeze eficient.
În cazul în care veți plasa combina frigorifică într-un spațiu restrâns, lăsați cel puțin 25 cm liberi deasupra și 5 cm în jurul acesteia.
Aparatul trebuie să se afle la 2.5 cm de podea, în special dacă aceasta este acoperită cu mochetă.
4. Combina frigorifică trebuie pusă în poziție orizontală pentru a evita vibrațiile. La nevoie, reglați picioarele cu filet pentru a compensa denivelările podelei.
Partea din față ar trebui să fie puțin mai ridicată decât cea din spate, pentru a ajuta la închiderea ușii.
Picioarele cu filet pot fi manipulate cu ușurință înclinând ușor combina. Pentru a înălța combina, învârtiți picioarele cu filet în sensul acelor de ceasornic []. Pentru a coborî combina, răsuciți picioarele cu filet în sensul contrar acelor de ceasornic [].
5. Nu instalați combina frigorifică sub 5°C pentru a evita deteriorarea acesteia.

CONTINUARE

1. Curățați frigiderul și ștergeți praful acumulat pe parcursul transportului.
2. Instalați în locurile rezervate accesoriile cum ar fi tăvița pentru gheață etc. Aceste accesorii sunt împachetate pentru a preveni deteriorarea în cursul transportului.
3. Dacă modelul dvs. de combină este dotat un mâner tip bară, montați mânerul în conformitate cu fișa de instrucțiuni.
4. Conectați cablul de alimentare sau ștecherul la priză. Nu utilizați aceeași priză pentru alte aparate.
5. Înainte de a depozita alimente, lăsați aparatul să funcționeze 2-3 ore.
Verificați curentul de aer rece din compartimentul de congelare pentru a vă asigura că răcirea are loc. Combina dumneavoastră frigorifică este acum gata de utilizare.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

⚠ Atenție

- ⚠ Aveți grijă ca orificiile de ventilare ale aparatului sau încastate în acesta să nu fie obstrucționate.
- ⚠ Nu folosiți instrumente mecanice sau alte mijloace de accelerare a procesului de dezghețare, altele decât cele recomandate de producător.
- ⚠ Nu deteriorați circuitul frigorific.
- ⚠ Nu folosiți aparate electrice în interiorul compartimentelor de păstrare a alimentelor, decât dacă sunt de tipul recomandat de producător.
- ⚠ Agentul frigorific și gazul de refulare folosite la aparat necesită proceduri speciale de evacuare. Pentru evacuare, consultați agentul de service sau o persoană cu calificări similare.




Acest aparat conține o cantitate mică de agent frigorific cu izobutan (R600a), un gaz natural cu compatibilitate ridicată de mediu, care este însă și inflamabil. Când transportați și instalați aparatul, aveți grijă să vă asigurați că nu se deteriorează nici o componentă a circuitului frigorific.

Agentul frigorific care țâșnește din țevi se poate aprinde sau poate cauza vătămări la nivelul ochilor. Dacă se detectează o scurgere, evitați flacăra deschisă ori posibile surse de aprindere și aerisiți încăperea în care se află aparatul, timp de câteva minute.

Pentru a evita crearea unui amestec de gaz inflamabil în cazul apariției unei scurgeri în circuitul frigorific, dimensiunea încăperii în care se află aparatul depinde de cantitatea de agent frigorific folosită. Încăperea trebuie să aibă câte 1 m² pentru fiecare 8 g de agent frigorific R600a din interiorul aparatului. Cantitatea de agent frigorific din aparatul dvs. este arătată pe plăcuța de identificare din interiorul acestuia.

Nu porniți aparatul dacă dă semne de deteriorare. Dacă aveți dubii, consultați dealerul.

COMPONENTE

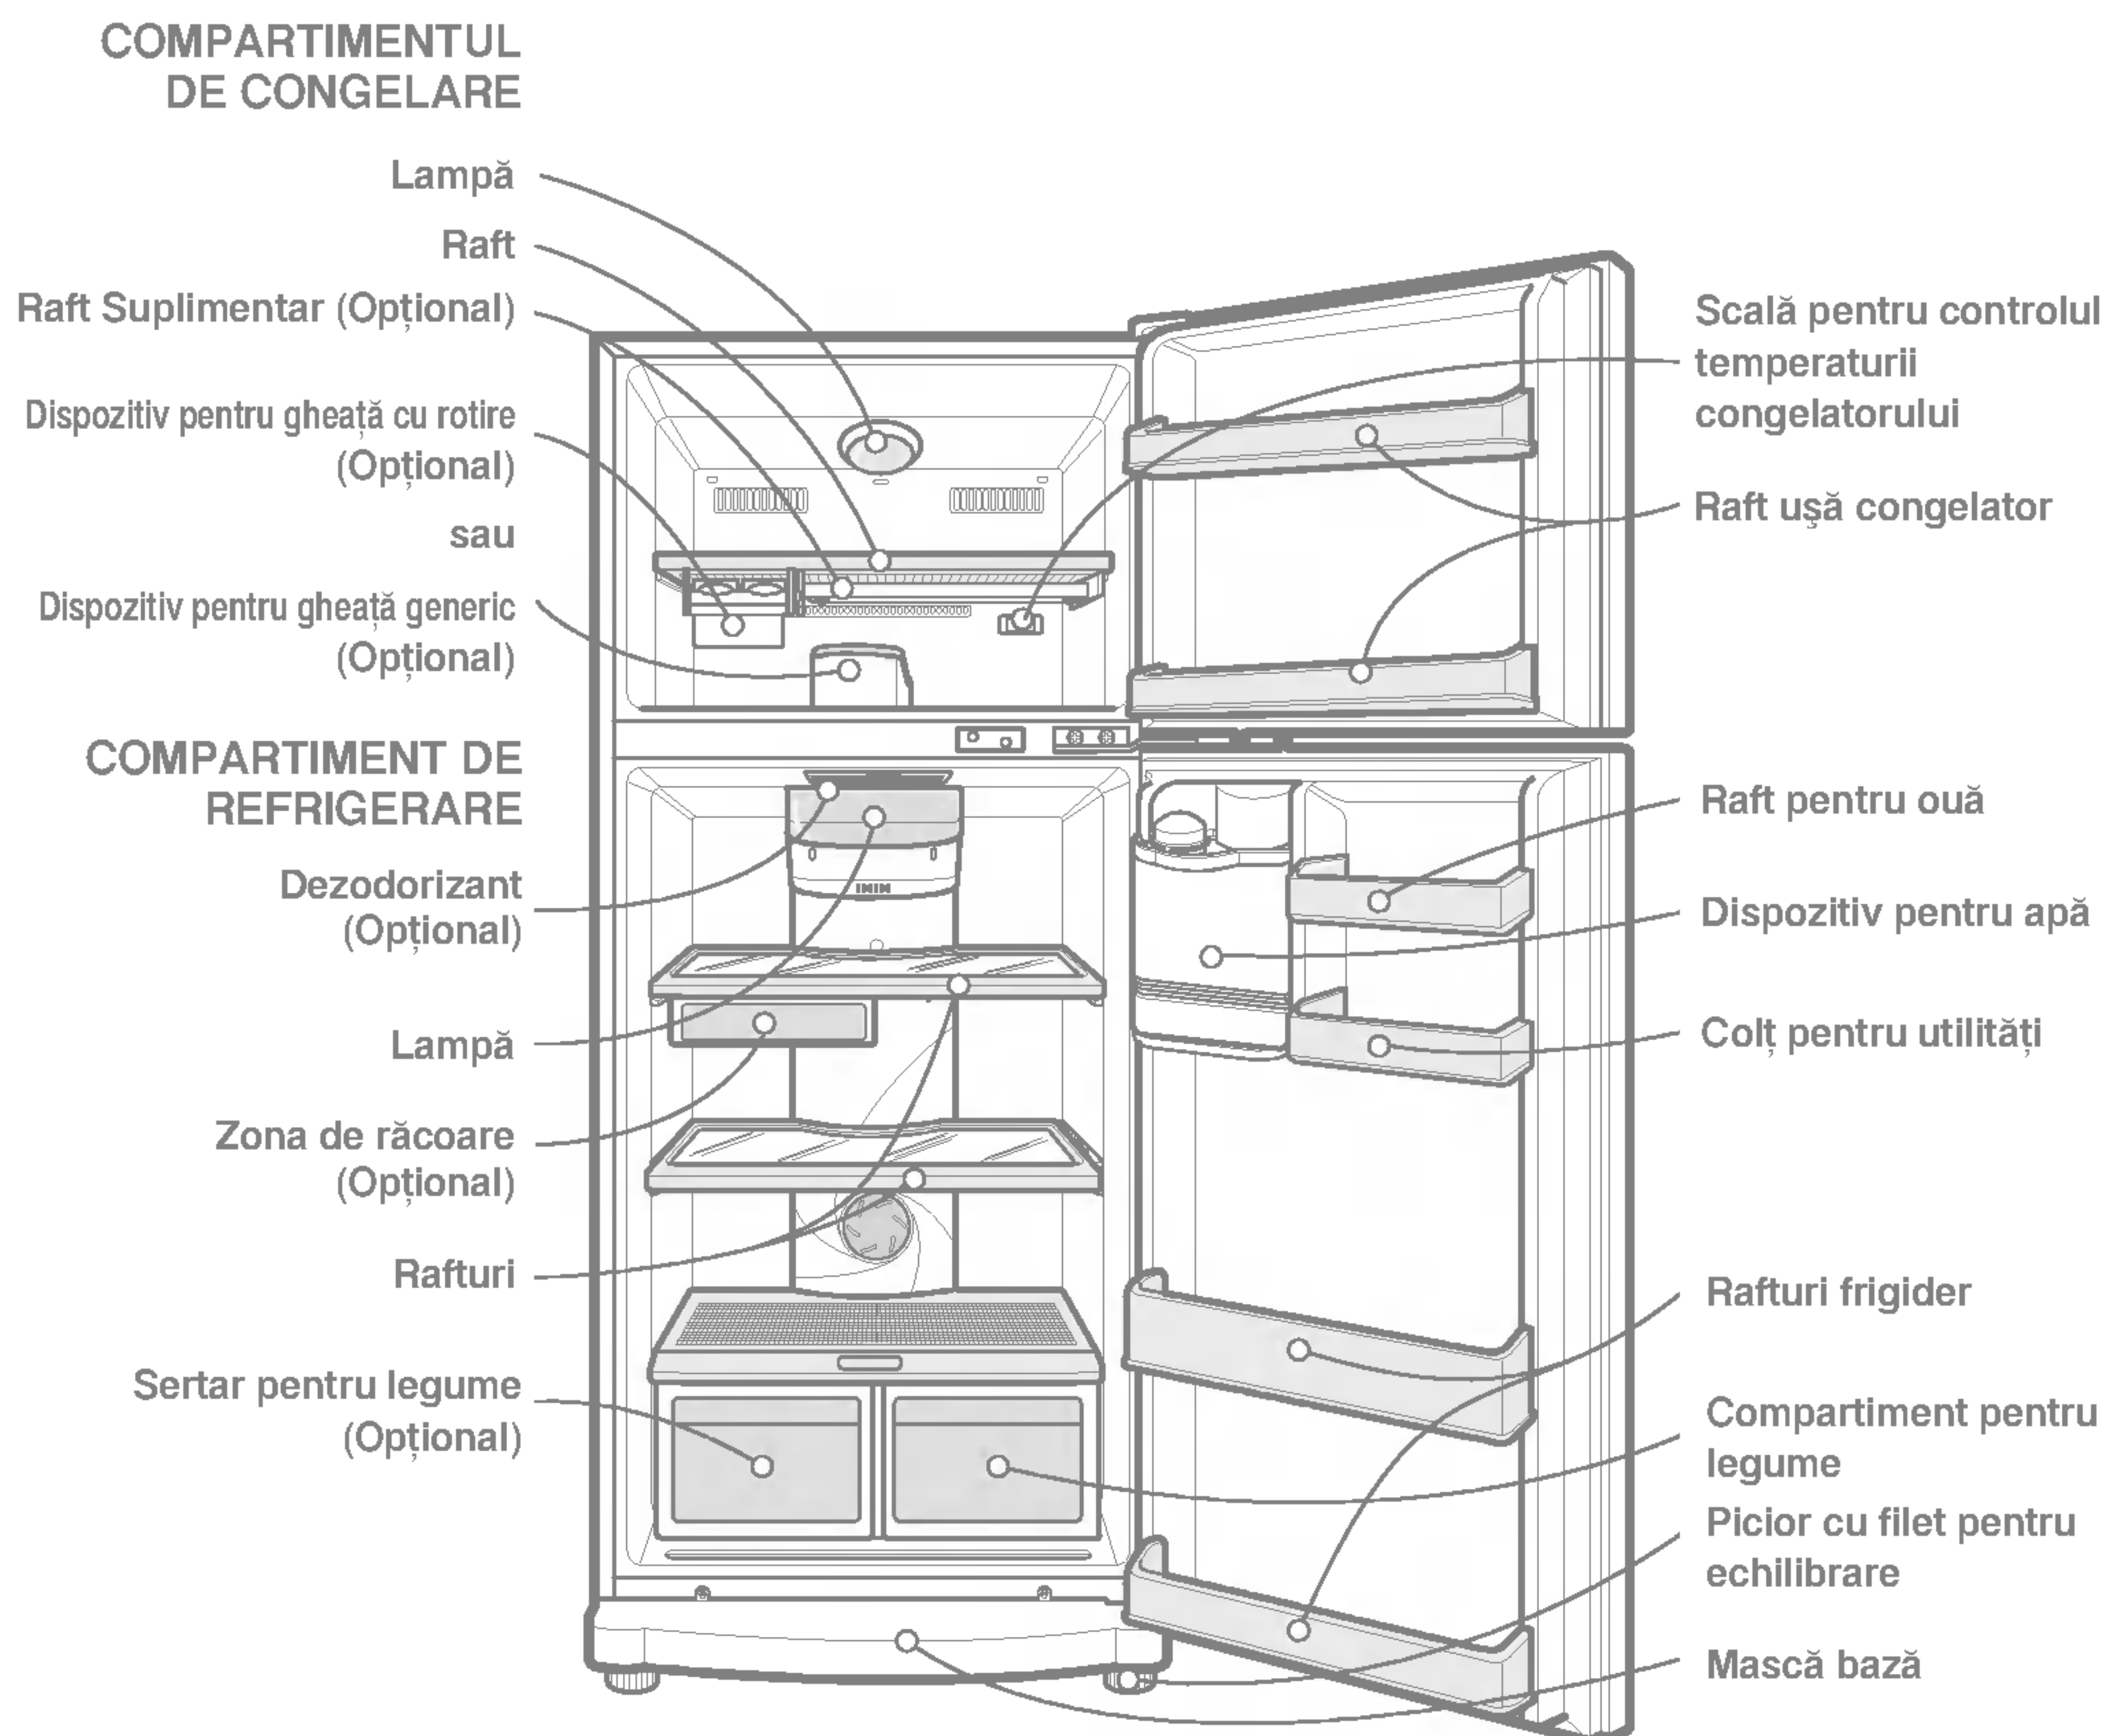

- Acest ghid acoperă câteva modele diferite. Este posibil ca frigiderul pe care l-ați achiziționat să dispună doar de o parte a caracteristicilor de mai sus, sau de toate.

FUNCȚIONARE

CARACTERISTICA DE STINGERE AUTOMATĂ A BECULUI

Dacă ușa a rămas deschisă mai mult de 7 minute, lampa din interior se stinge automat pentru a economisi curentul electric și pentru a preveni supraîncălzirea. Alarma va continua să sune până la închiderea ușii.

ÎNAINTE DE REGLAREA TEMPERATURII


- Temperatura frigiderului este păstrată constantă, indiferent de modificările temperaturii camerei. Se recomandă ca, o dată temperatura setată, să nu mai fie schimbată decât dacă este absolut necesar (dispozitivele de control din compartimentele frigiderului, respectiv congelatorului).
- Această combină frigorifică are un buton de control a temperaturii pentru compartimentul de refrigerare și un disc de control a temperaturii pentru compartimentul de congelare.
- Reglajul implicit al butonului de control a temperaturii pentru compartimentul de refrigerare este "Normal".
- Reglajul implicit al discului de control a temperaturii pentru compartimentul de congelare este "3".
- Acest frigider dispune de un senzor de temperatură în compartimentul frigiderului. Acesta pornește și oprește compresorul în mod automat, după necesități.

CONTROLUL TEMPERATURII COMPARTIMENTULUI DE REFRIGERARE

Pentru a controla temperatura din frigider, apăsați butonul de control Ref. Temp.


Temperatura se poate seta în 5 pași, de la MIN la MAX.

(MIN = temperatura cea mai ridicată, MAX = temperatura cea mai scăzută).

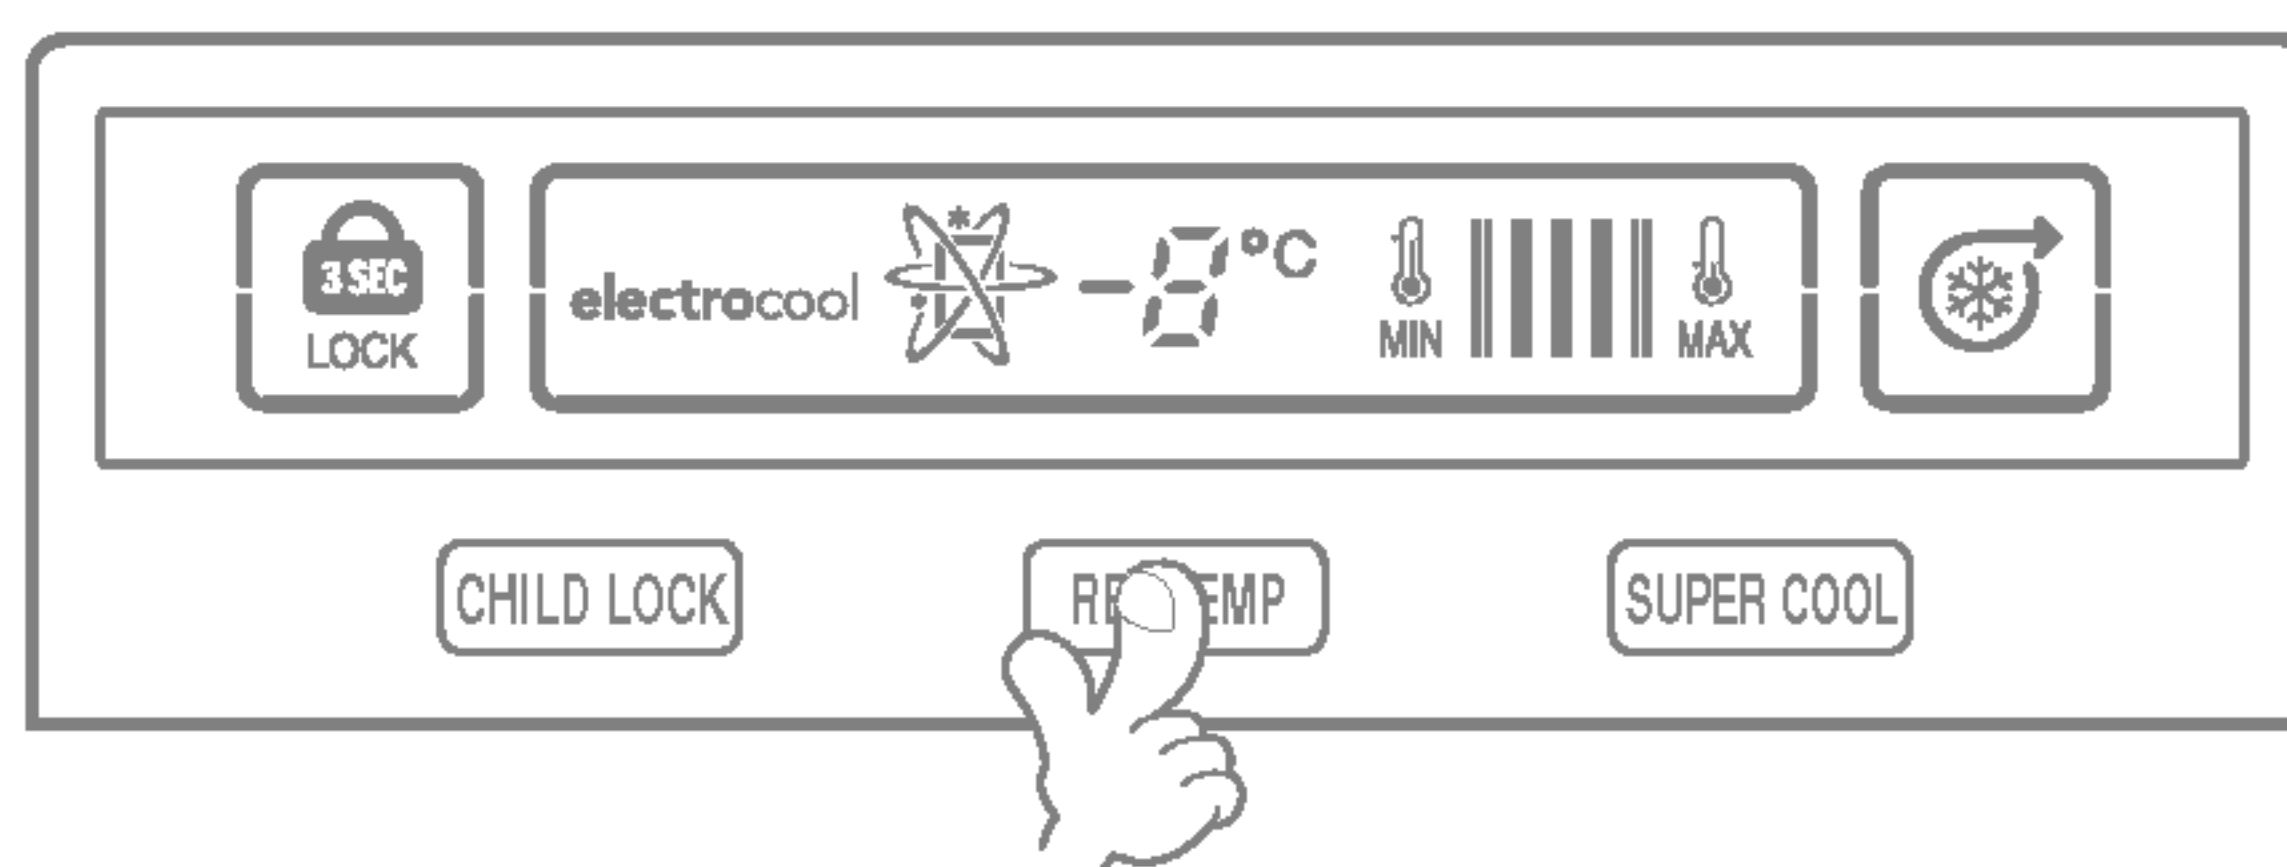


SUPER COOL (SUPER RĂCIRE)

- Caracteristica Super Cool (super răcire) funcționează când frigiderul este pornit prima dată. Compresorul și ventilatorul de circulare funcționează la capacitate maximă de răcire, astfel încât să coboare rapid temperatura din frigider. Se dezactivează automat.

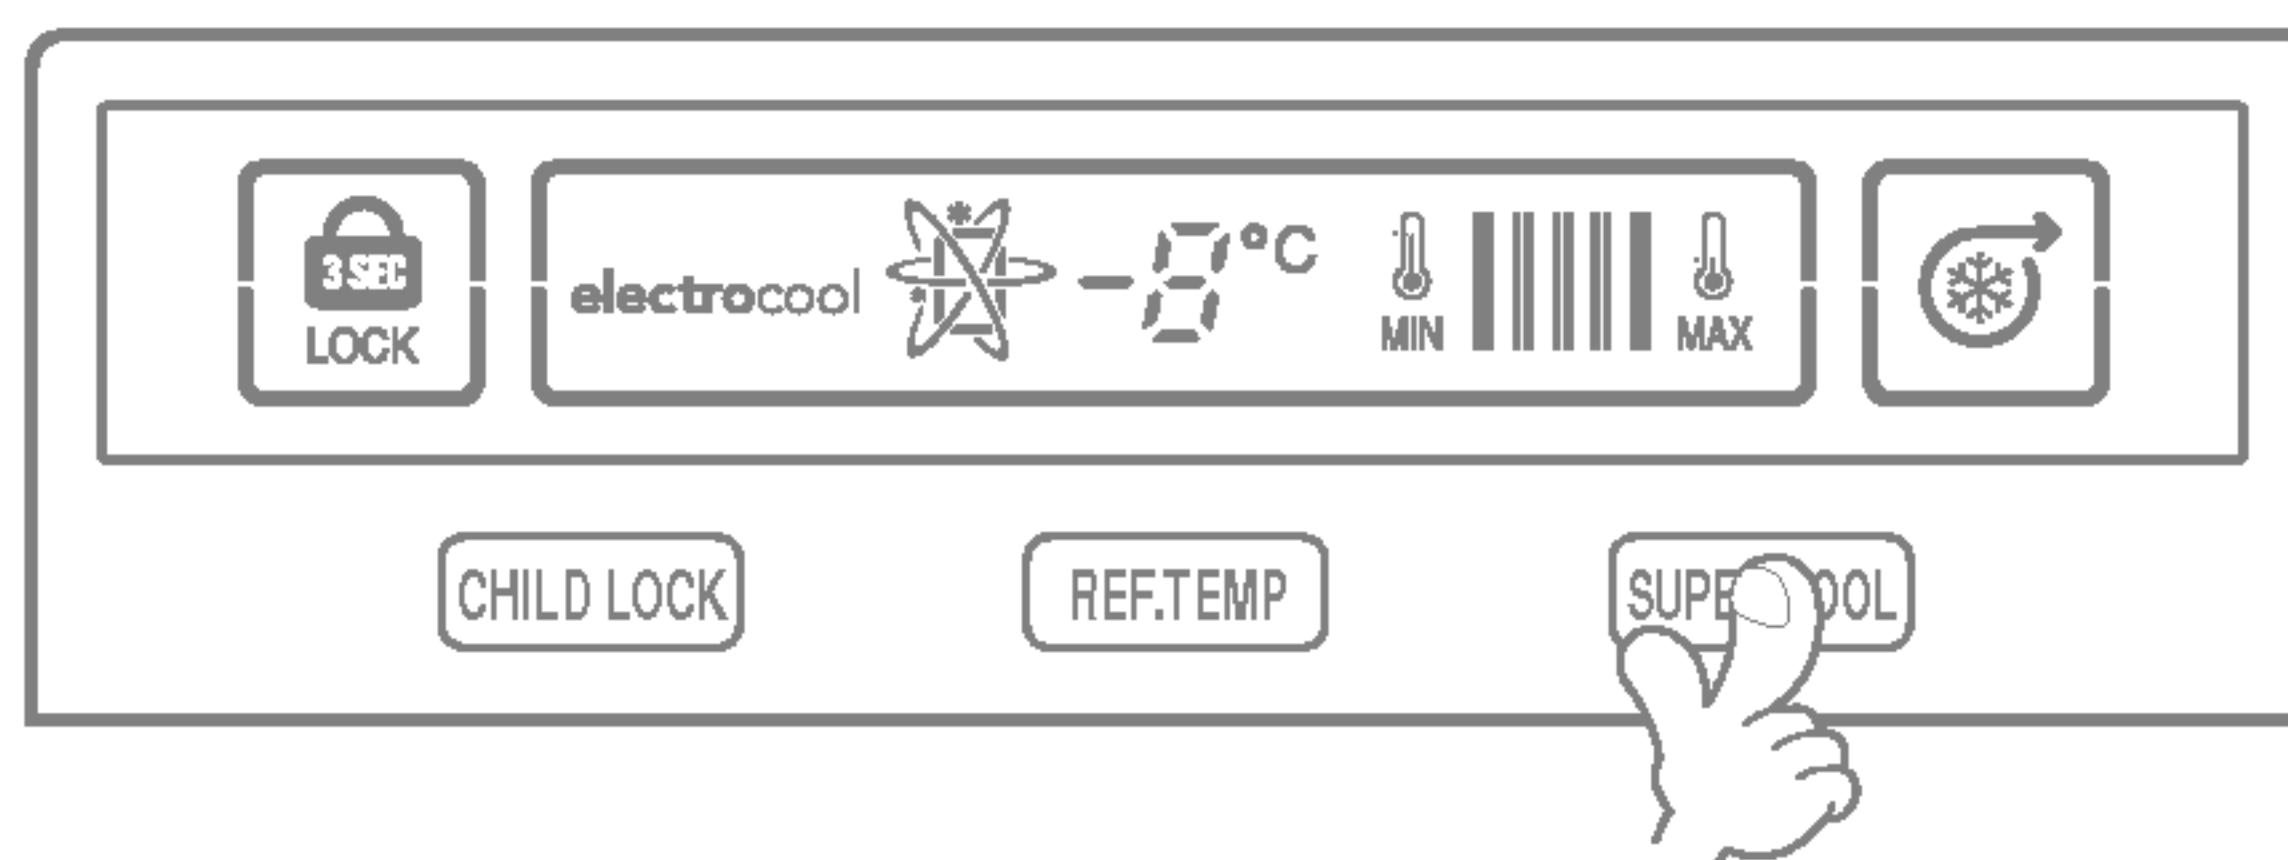

- Dacă în frigider sunt așezate alimente calde. Caracteristica Super Cool poate fi activată de la butonul de pe panoul de control. Caracteristica Super Cool se dezactivează când temperatura atinge nivelul optim, sau poate fi dezactivată manual, prin apăsarea butonului Super Cool.

CHILD LOCK (BLOCARE PENTRU COPII)

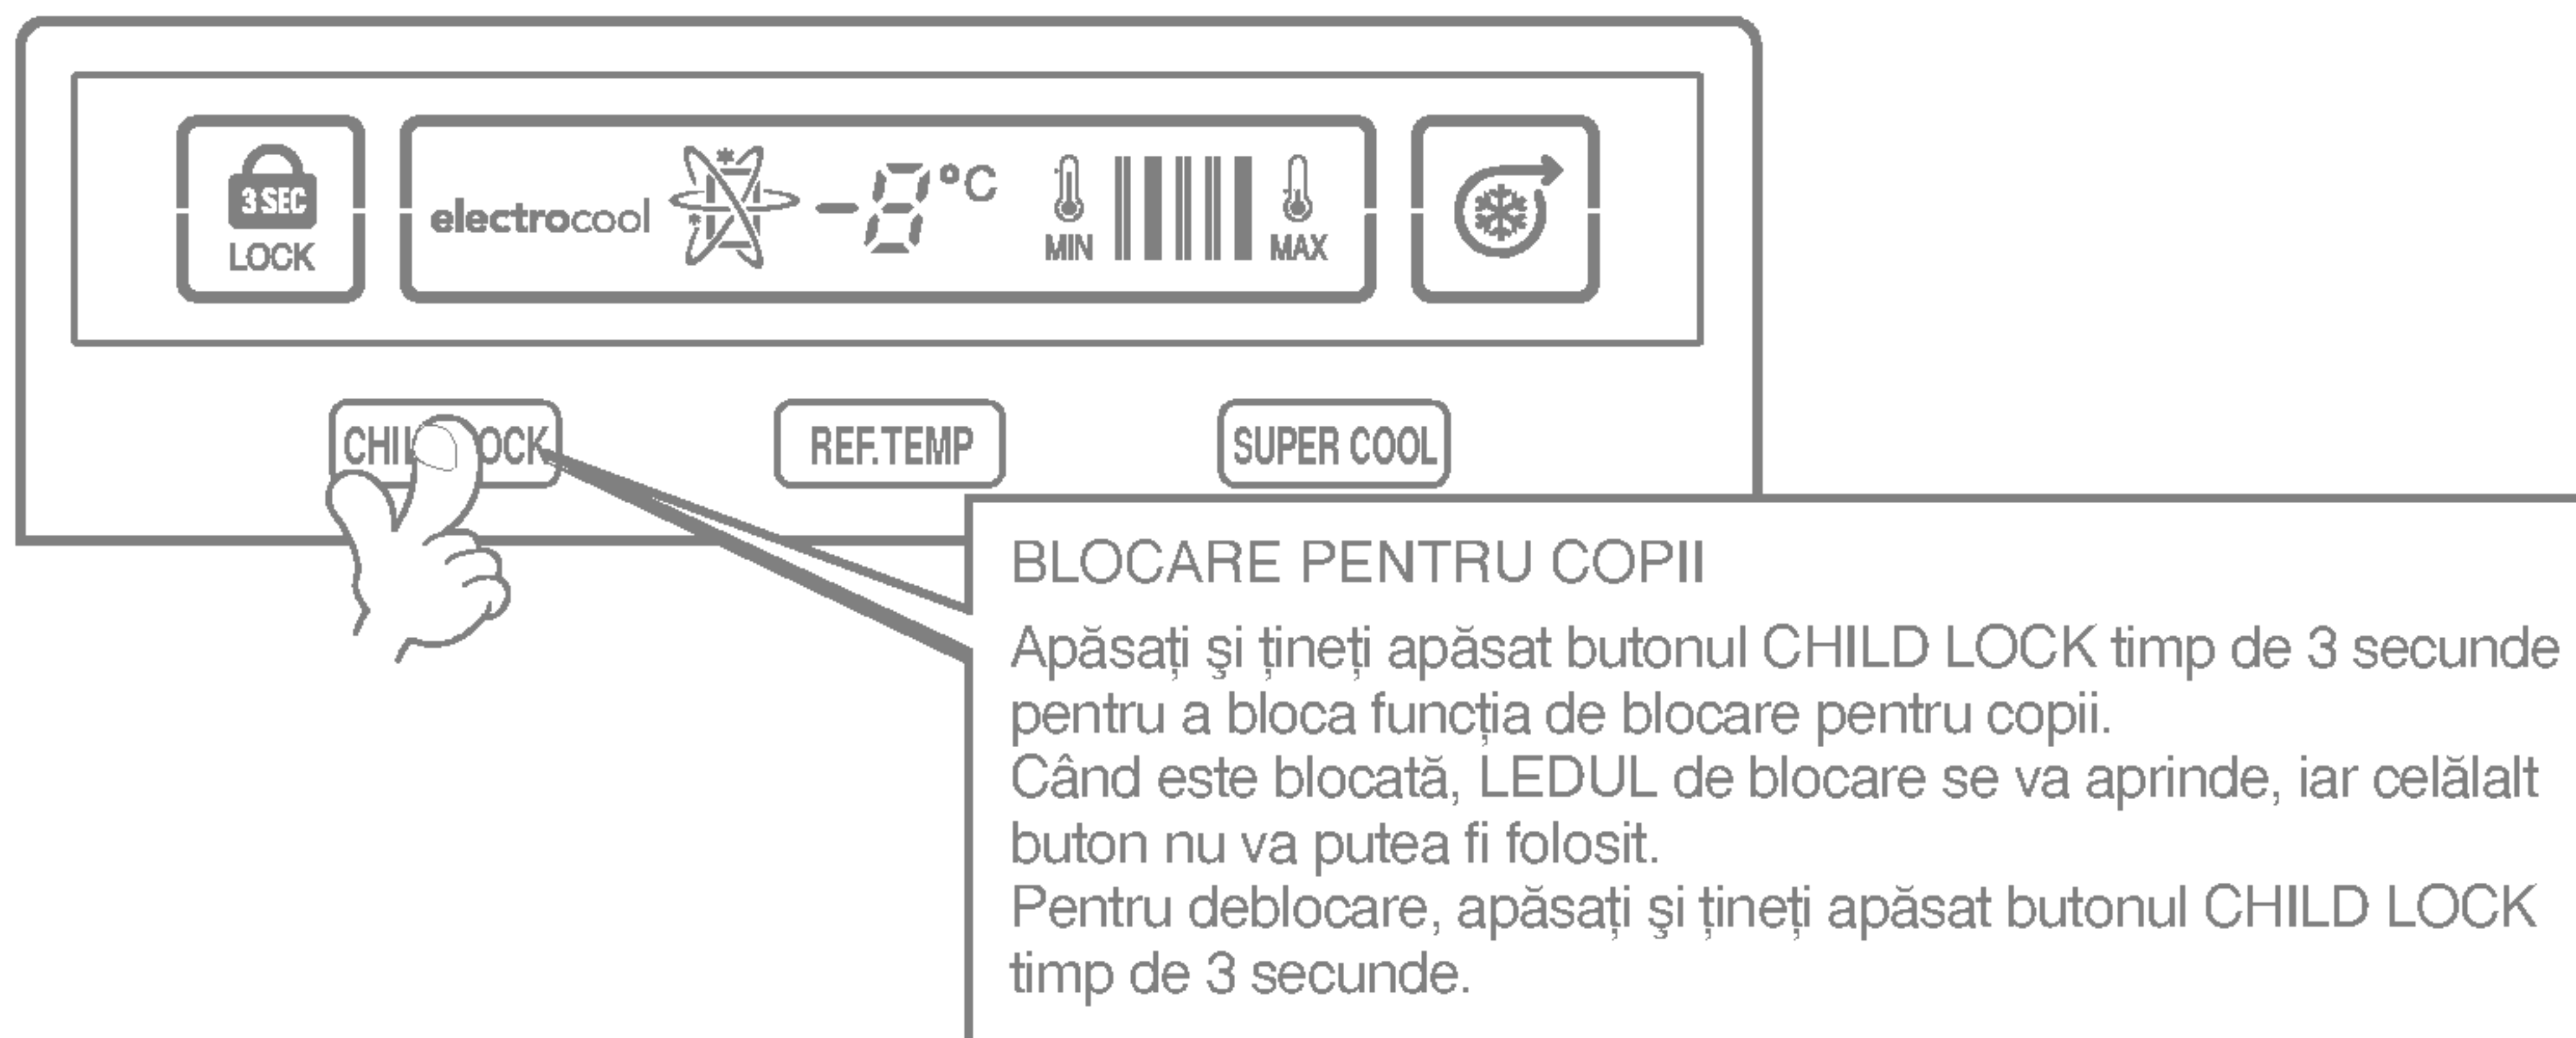


ALARMA DE LA UȘĂ


Dacă ușa frigiderului rămâne deschisă, după un minut alarma va suna de trei ori, apoi alarma va suna de trei ori la fiecare 30 secunde.

TESTARE AUTOMATĂ

- Această funcție indică problemele apărute în cadrul combinei frigorifice. În această situație, apăsarea butoanelor de control nu are efect și afișajul arată diferit.
- Nu deconectați aparatul de la rețeaua electrică și apelați centrul de service.

CONTROLUL TEMPERATURII COMPARTIMENTULUI DE CONGELARE

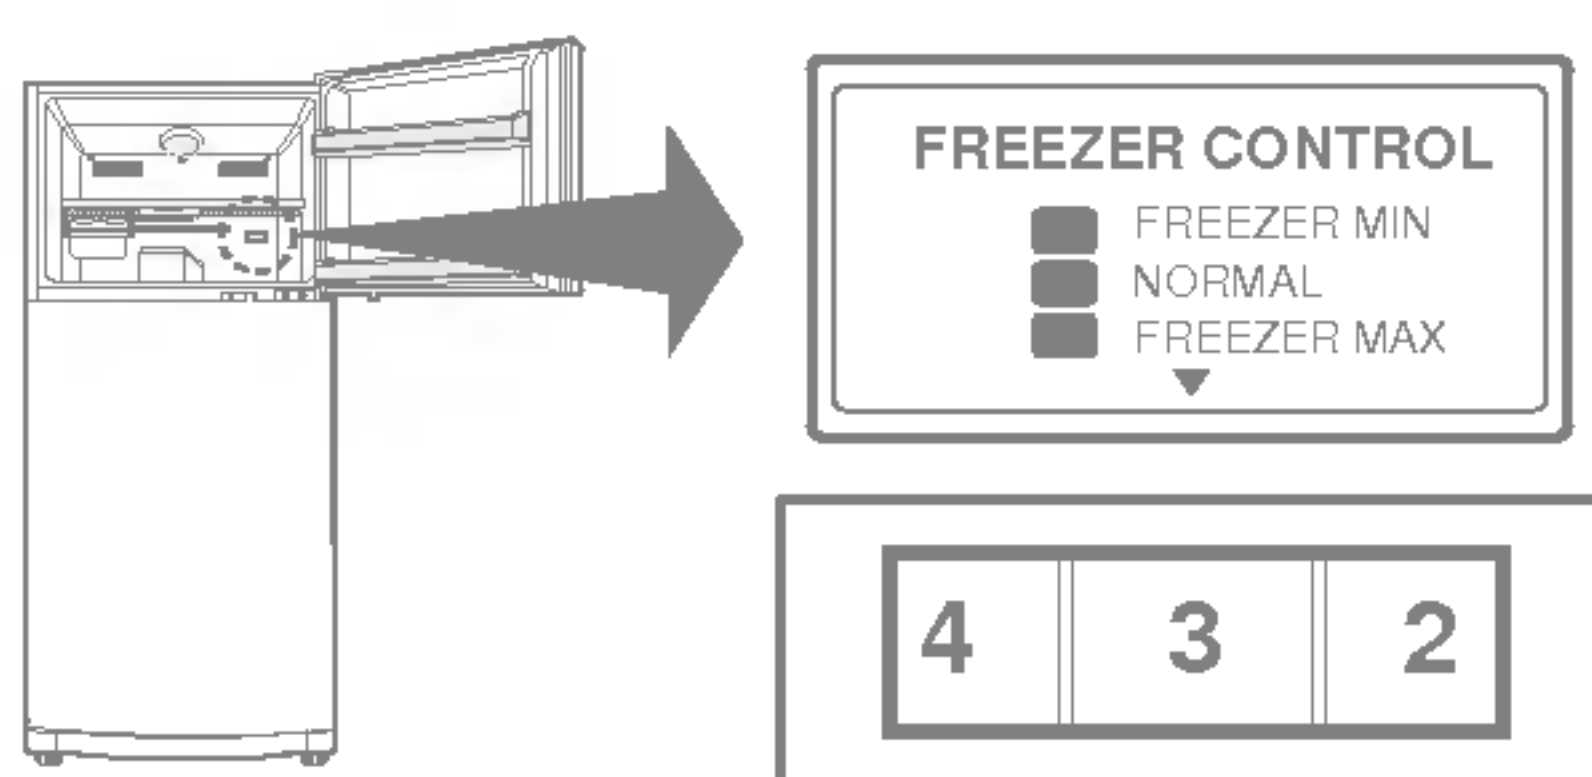

- Temperatura din compartimentul de congelare coboară odată cu creșterea numărului de pe discul de control.
- Deoarece temperatura compartimentelor de refrigerare și de congelare este menținută cu ajutorul unei cantități fixe de aer rece, temperatura compartimentului de refrigerare crește atunci când temperatura din compartimentul de congelare scade.
- În cazul în care temperatura compartimentului de congelare nu este suficient de scăzută în timpul iernii, reglați dispozitivul de control al temperaturii la poziția "High" (4~7).
- Reglarea recongelatorului la  este egal cu 4 fulgi de zăpadă.
Reglarea recongelatorului la NORMAL (nivel normal), are un efect suficient de recongelare, așa că, oferăm să așezați regulatorul la punctul NORMAL.


FUNCȚIONARE

CUBURI DE GHEAȚĂ (OPȚIONAL)

Verificați tipul sistemului de producere a cuburilor de gheață existent în cadrul combinei dvs.

Tipul generic



- Pentru a obține cuburi de gheață, umpleți tăvița cu apă și amplasați-o în compartimentul de congelare.
- Pentru a extrage cuburile de gheață, țineți tăvița de capete și răsuți ușor.

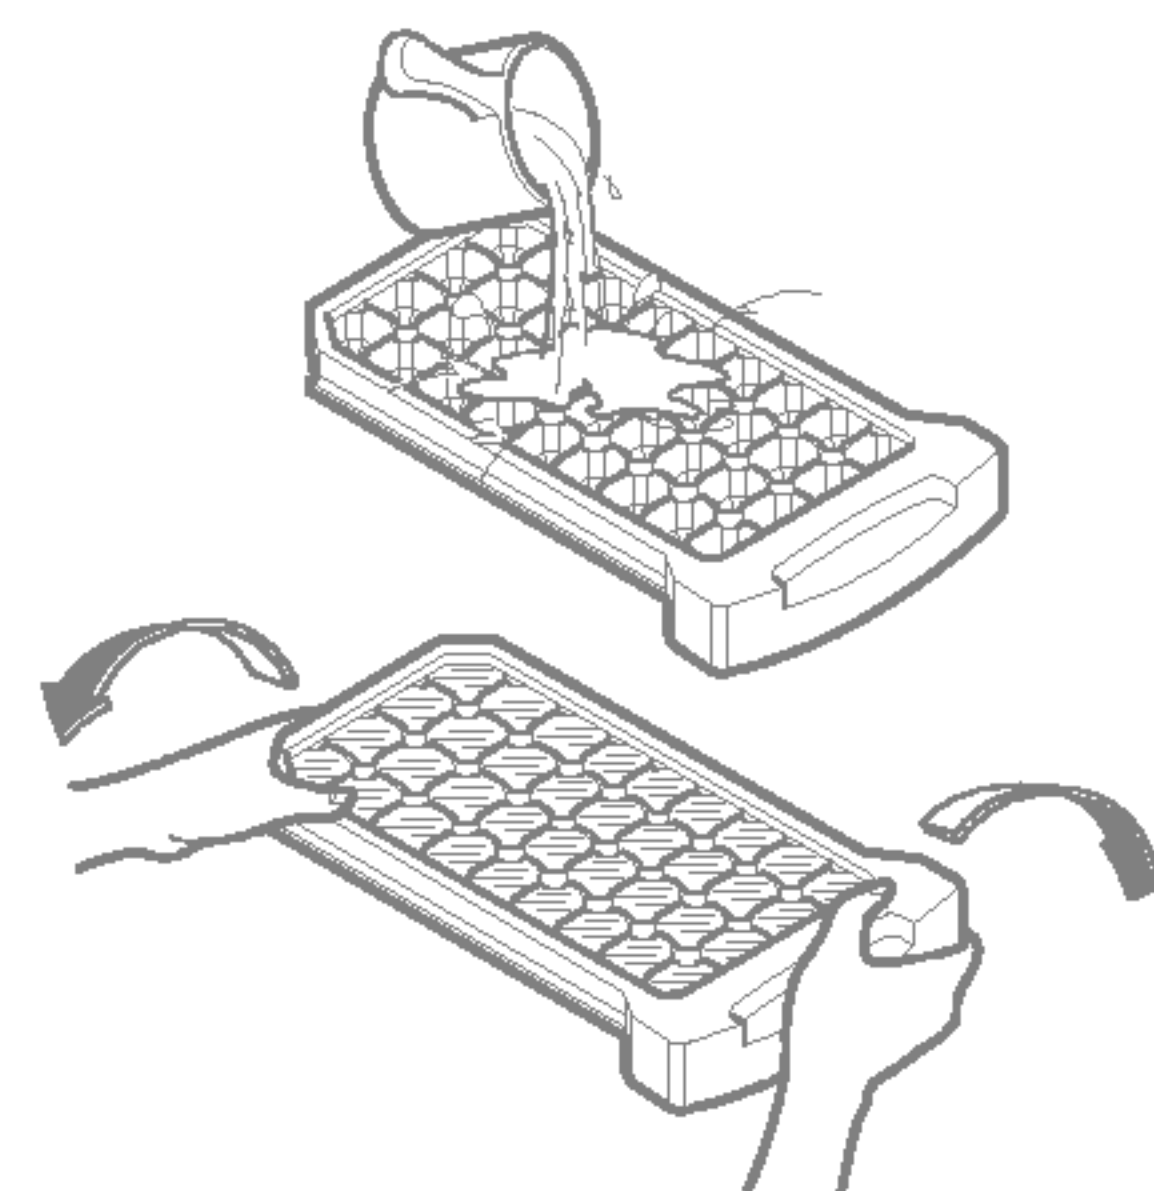

Pentru a desprinde cu ușurință cuburile de gheață, turnați apă peste tavă înainte de a o răsuți.


Tipul cu rotire

- Pentru a obține cuburi de gheață, umpleți tăvița cu apă și introduceți-o în spațiul rezervat.
- Pentru a desprinde cuburile de gheață, rotiți ușor dispozitivul din partea anterioară a tăviței. Cuburile de gheață vor cădea în cutia de dedesubtul tăviței.

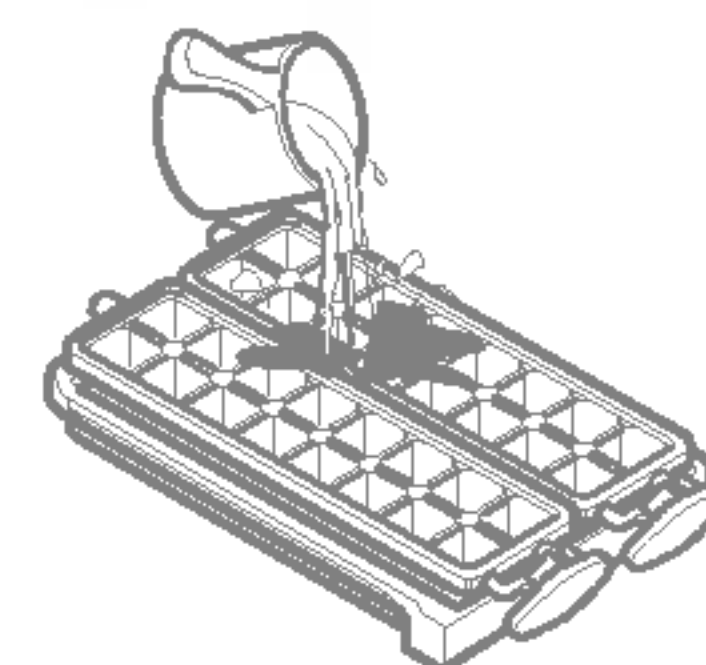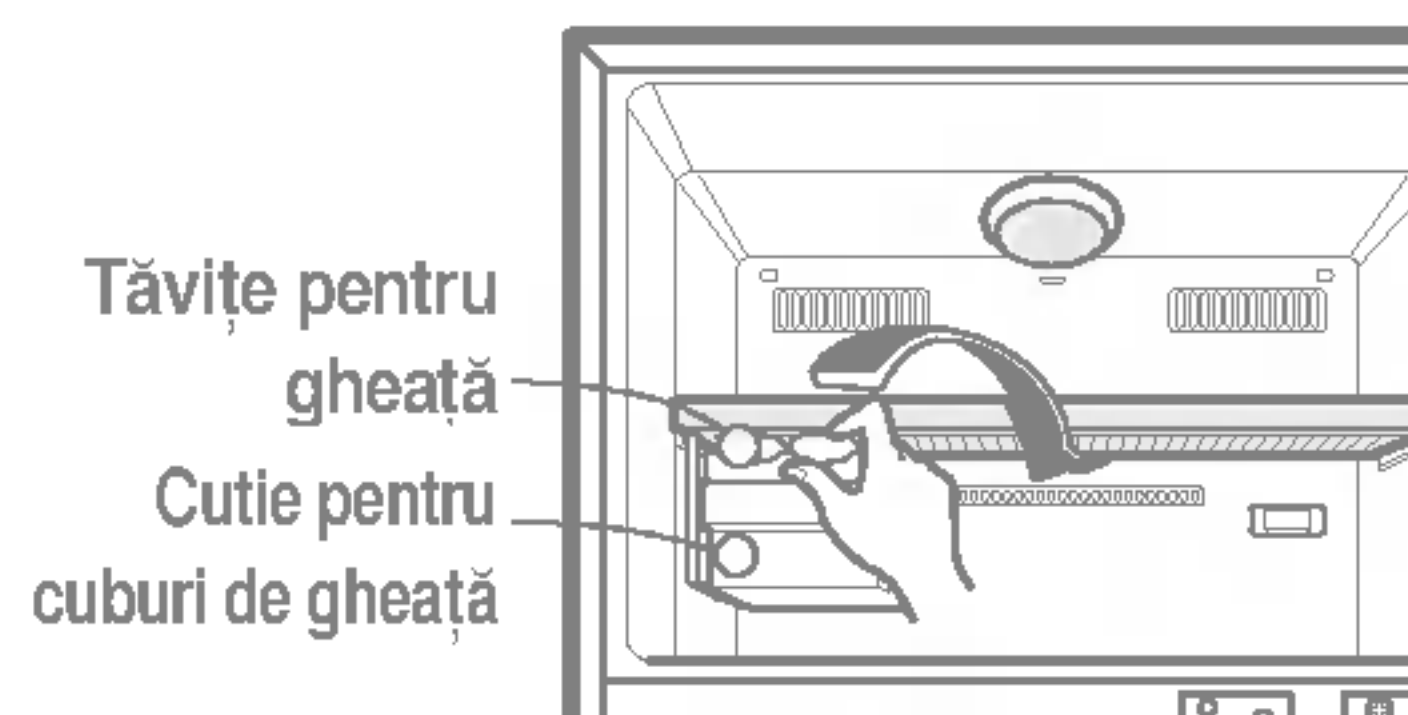


RAFT SUPLIMENTAR (OPȚIONAL)

- Trageți ușor spre dvs., apoi împingeți ușor în jos.
- Conform figurii <A>, trageți de raftul care susține partea inferioară a acestuia.
- Conform figurii , dacă împingeți sau trageți raftul care susține partea superioară a acestuia, vă puteți răni la mâini.
- Este foarte convenabil pentru păstrarea alimentelor care trebuie separate.
- Nu este destinat susținerii obiectelor grele.

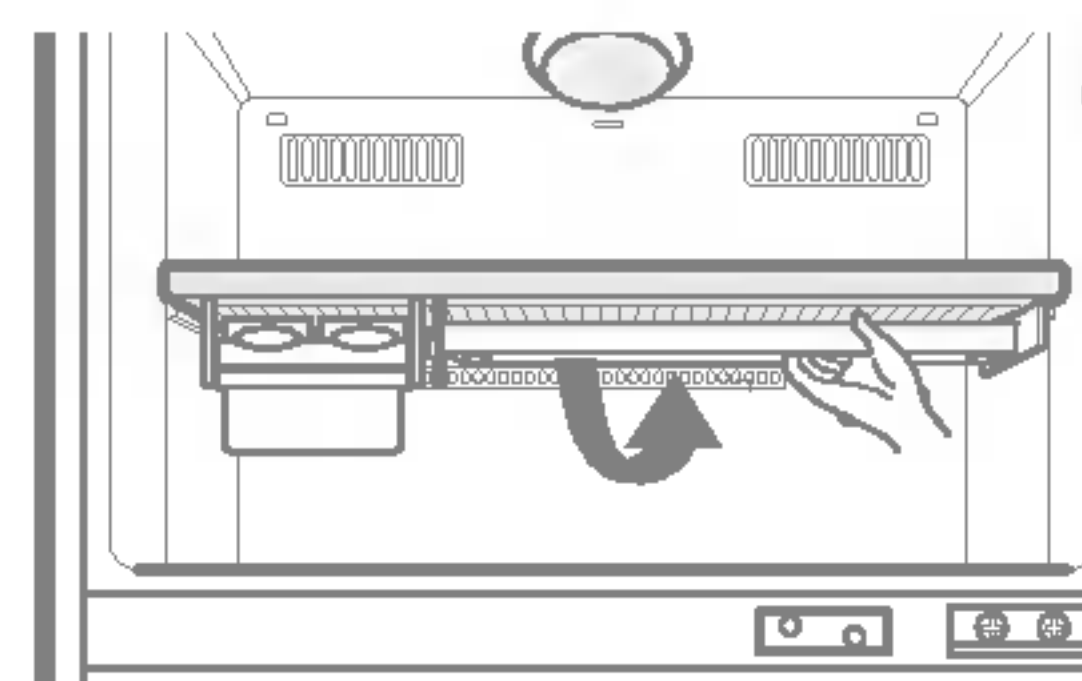


<A>

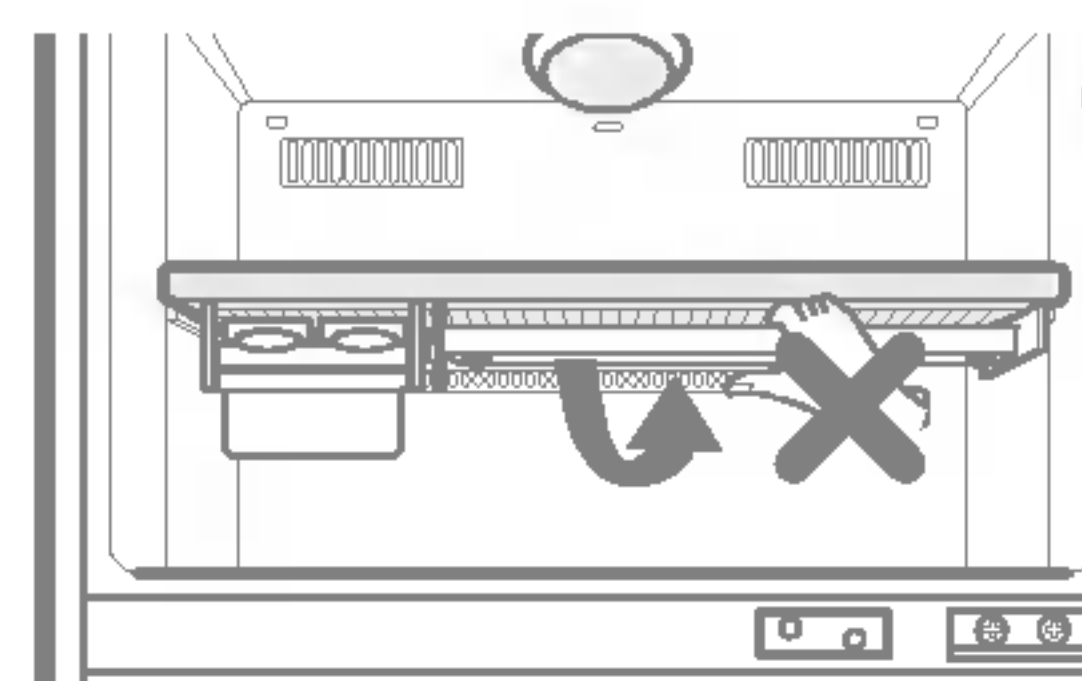

SERTAR PENTRU LEGUME (OPȚIONAL)


- KITUL de vitamine se folosește pentru păstrarea fructelor în stare mai proaspătă.
- Încercați să feriți ansamblul de umezeală, deoarece aceasta îi scade eficacitatea.

KIT de vitamine

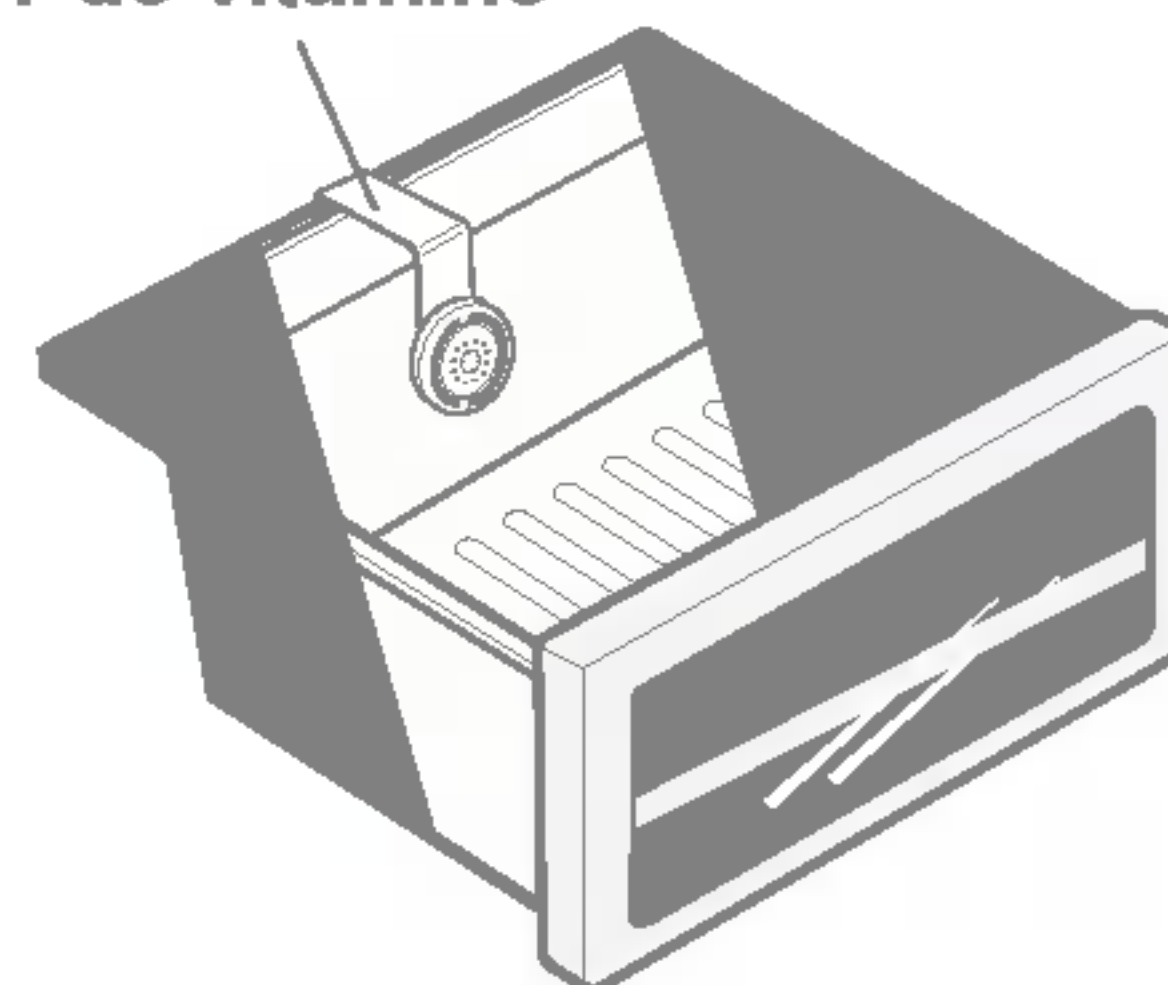


ZONA DE RĂCOARE (OPȚIONAL)

- Atunci când se deschide ușa, aerul mai cald nu are nici o influență în zona de răcoare.
Astfel puteți păstra alimentele mai proaspete în această zonă.
- Raftul și insertiile pentru zona de răcoare trebuie așezate în poziția prevăzută. Dacă este mutată, zona de răcoare nu își poate îndeplini rolul.

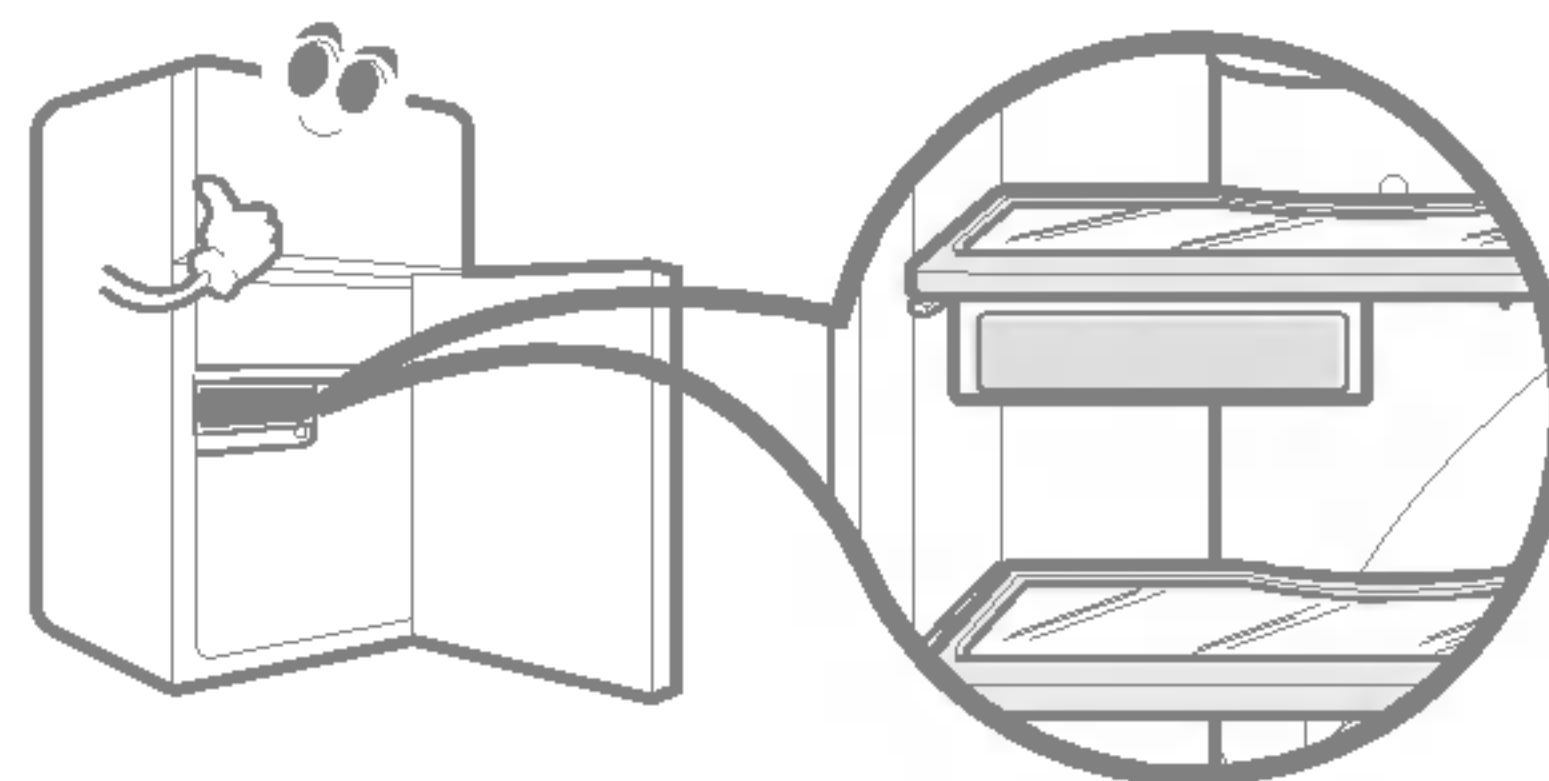

DEZGHEȚARE

- Dezghețarea are loc automat.
- Apa provenită din dezghețare se scurge în tava de evaporare care este amplasată în partea din spate-jos a combinei frigorifice, de unde se evaporază automat.

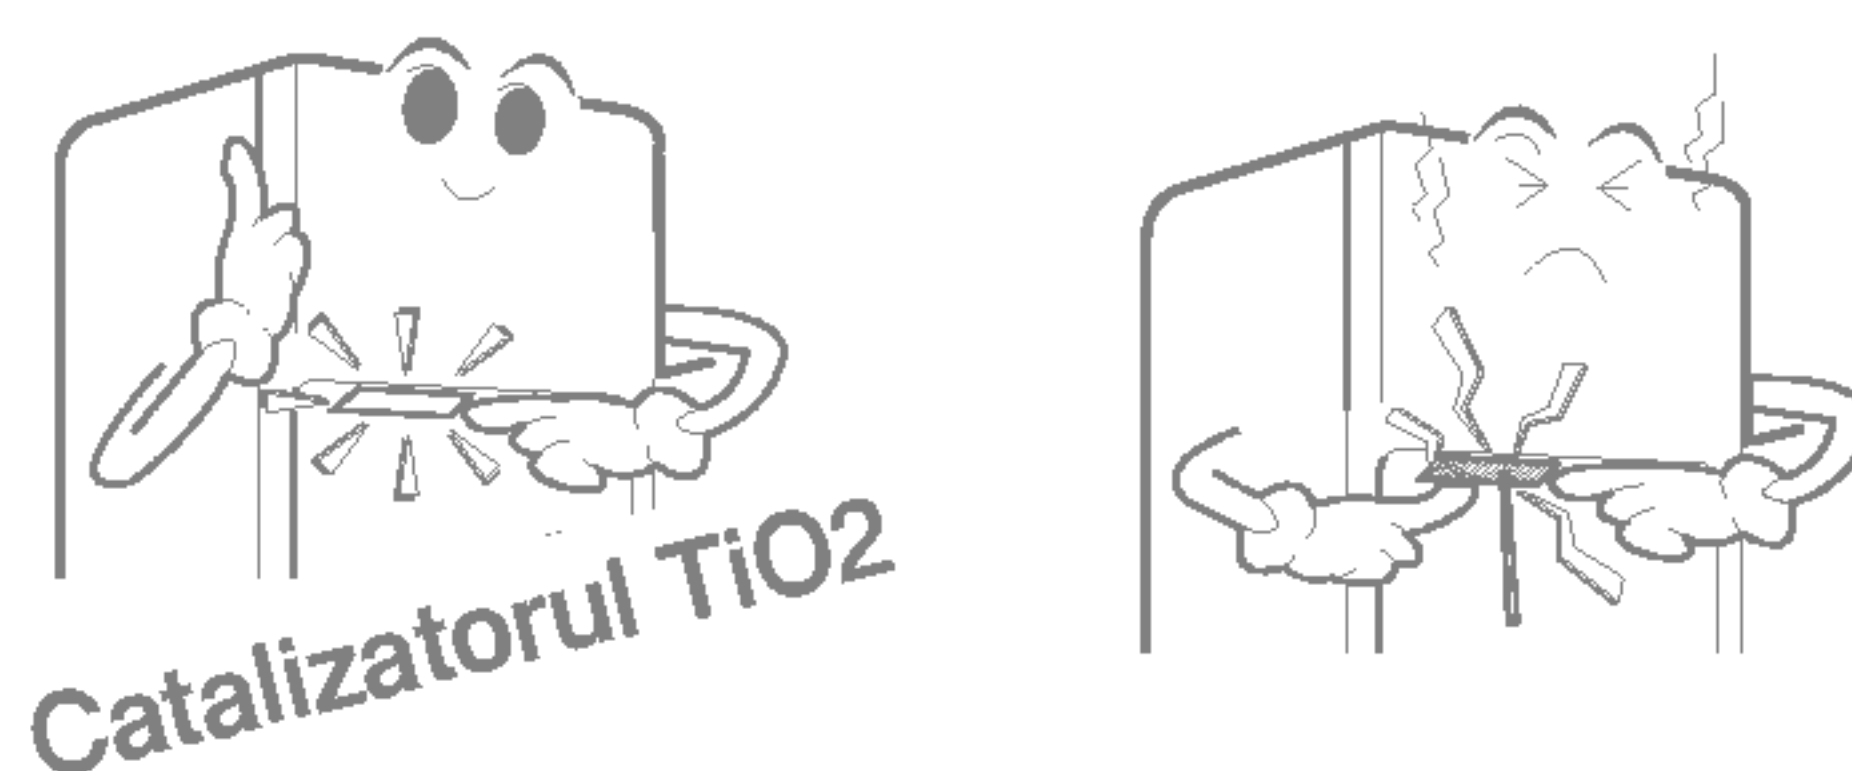

DEZODORIZANT (OPȚIONAL)

- "Catalizatorul TiO₂" asigură dezodorizarea combinei frigorifice.
- Mirosurile neplăcute din compartimentul de alimente proaspete sunt îndepărtate fără efecte dăunătoare asupra alimentelor sau consumatorilor.


Mod de utilizare

- Deoarece catalizatorul este amplasat în interiorul duzei de aer rece din compartimentul pentru alimente proaspete, acesta nu necesită manipulare.
- Nu introduceți obiecte cu vârf ascuțit în interiorul duzei de aer rece deoarece puteți deteriora catalizatorul dezodorizant.
- Atunci când depozitați alimente puternic mirositoare, împachetați-le sau păstrați-le în recipiente închise pentru a evita contaminarea celorlalte alimente.

Refolosirea catalizatorului

- Catalizatorul poate fi recondiționat și refolosit după o perioadă de utilizare în condiții de miros puternic.


Extrageți dezodorizantul din partea superioară a compartimentului de refrigerare, îndepărtați umiditatea sau mirosul neplăcut din acesta cu ajutorul unui uscător de păr și amplasați-l în lumina solară pentru ca razele ultraviolete să îndepărteze mirosul neplăcut.

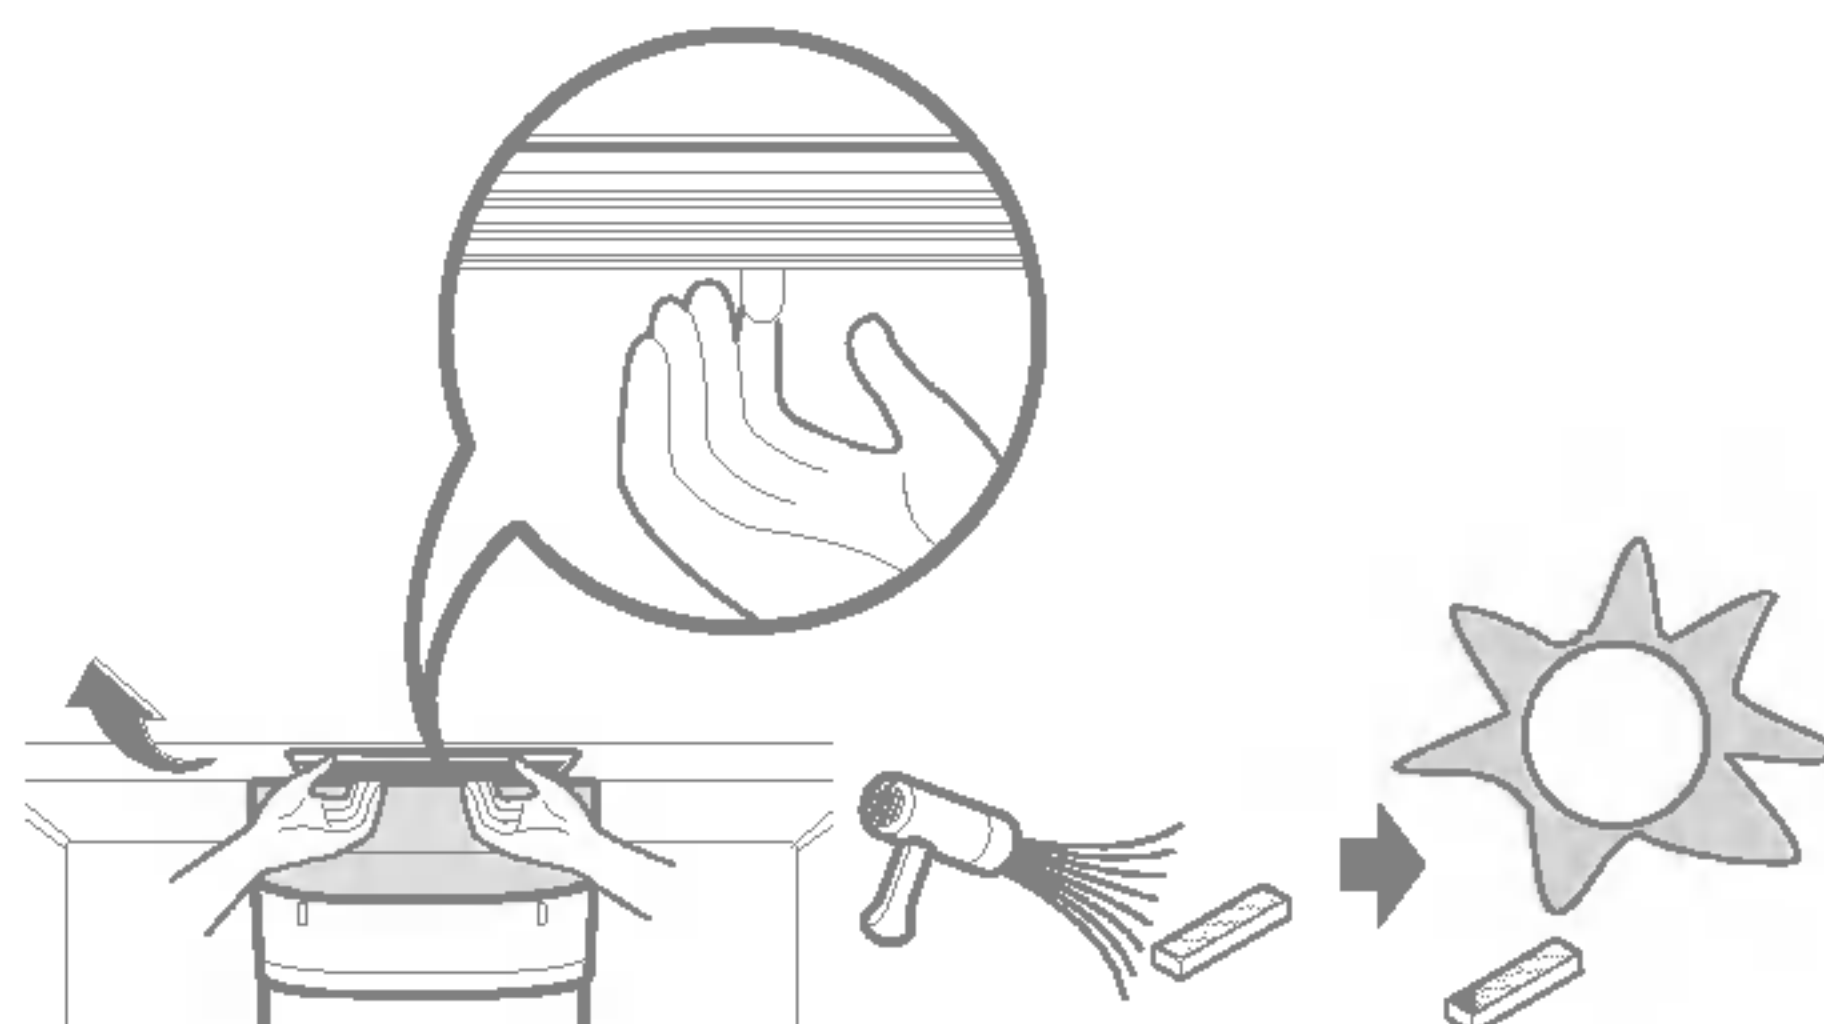


FUNCȚIONARE (dispozitivul pentru apă)

Caracteristici


▶ EXTERIOR

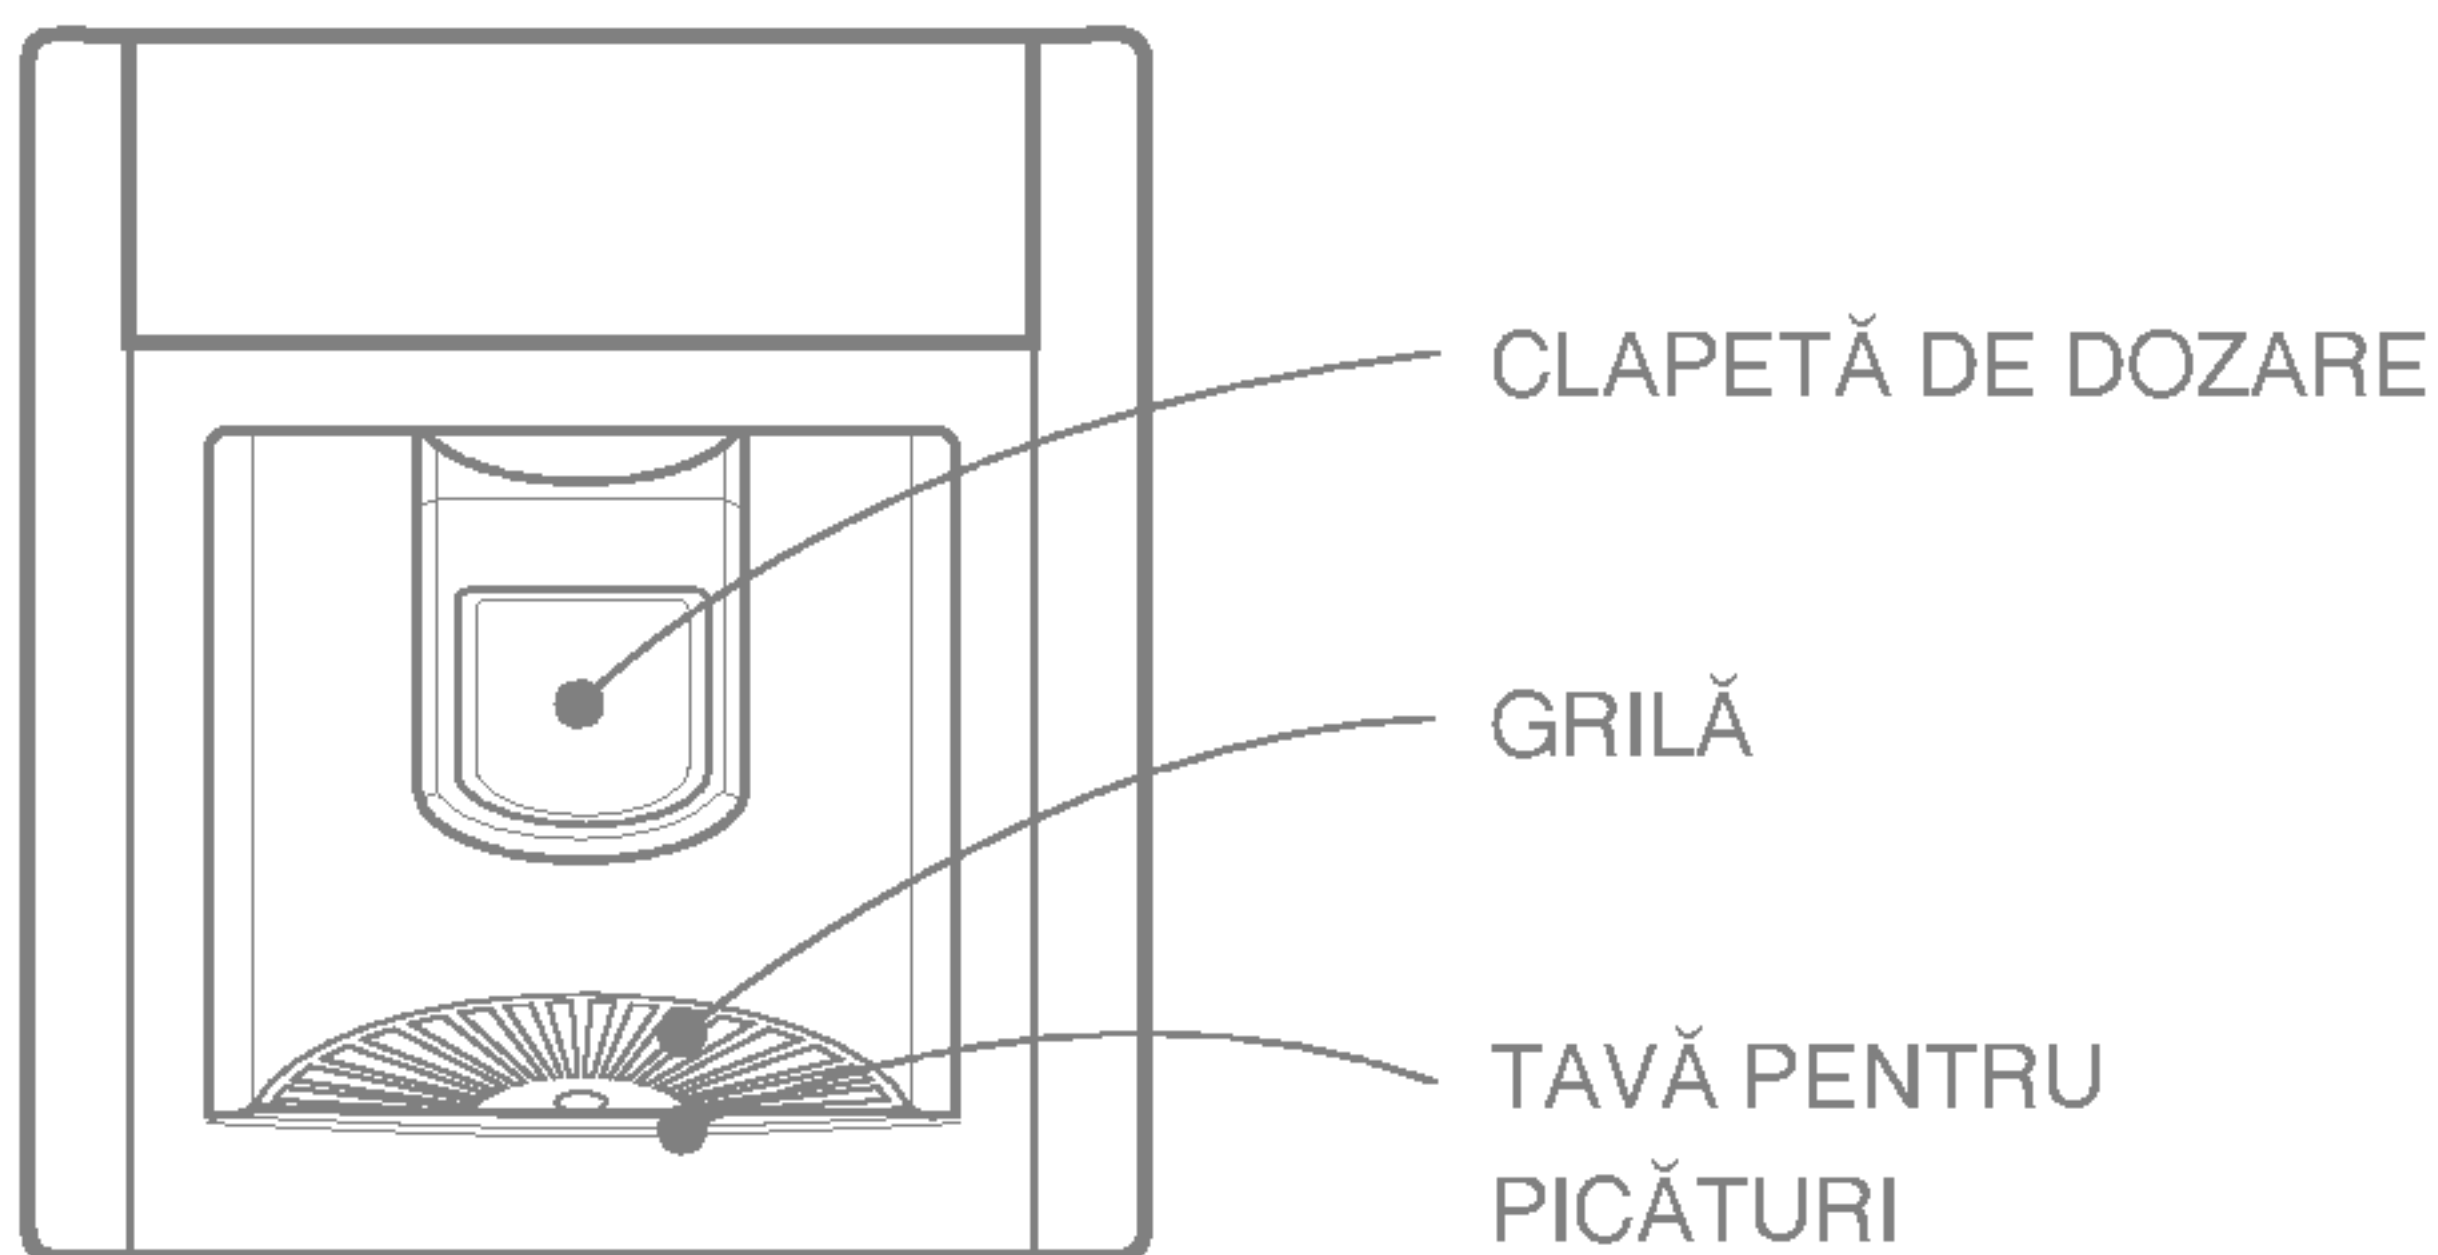

▶ INTERIOR

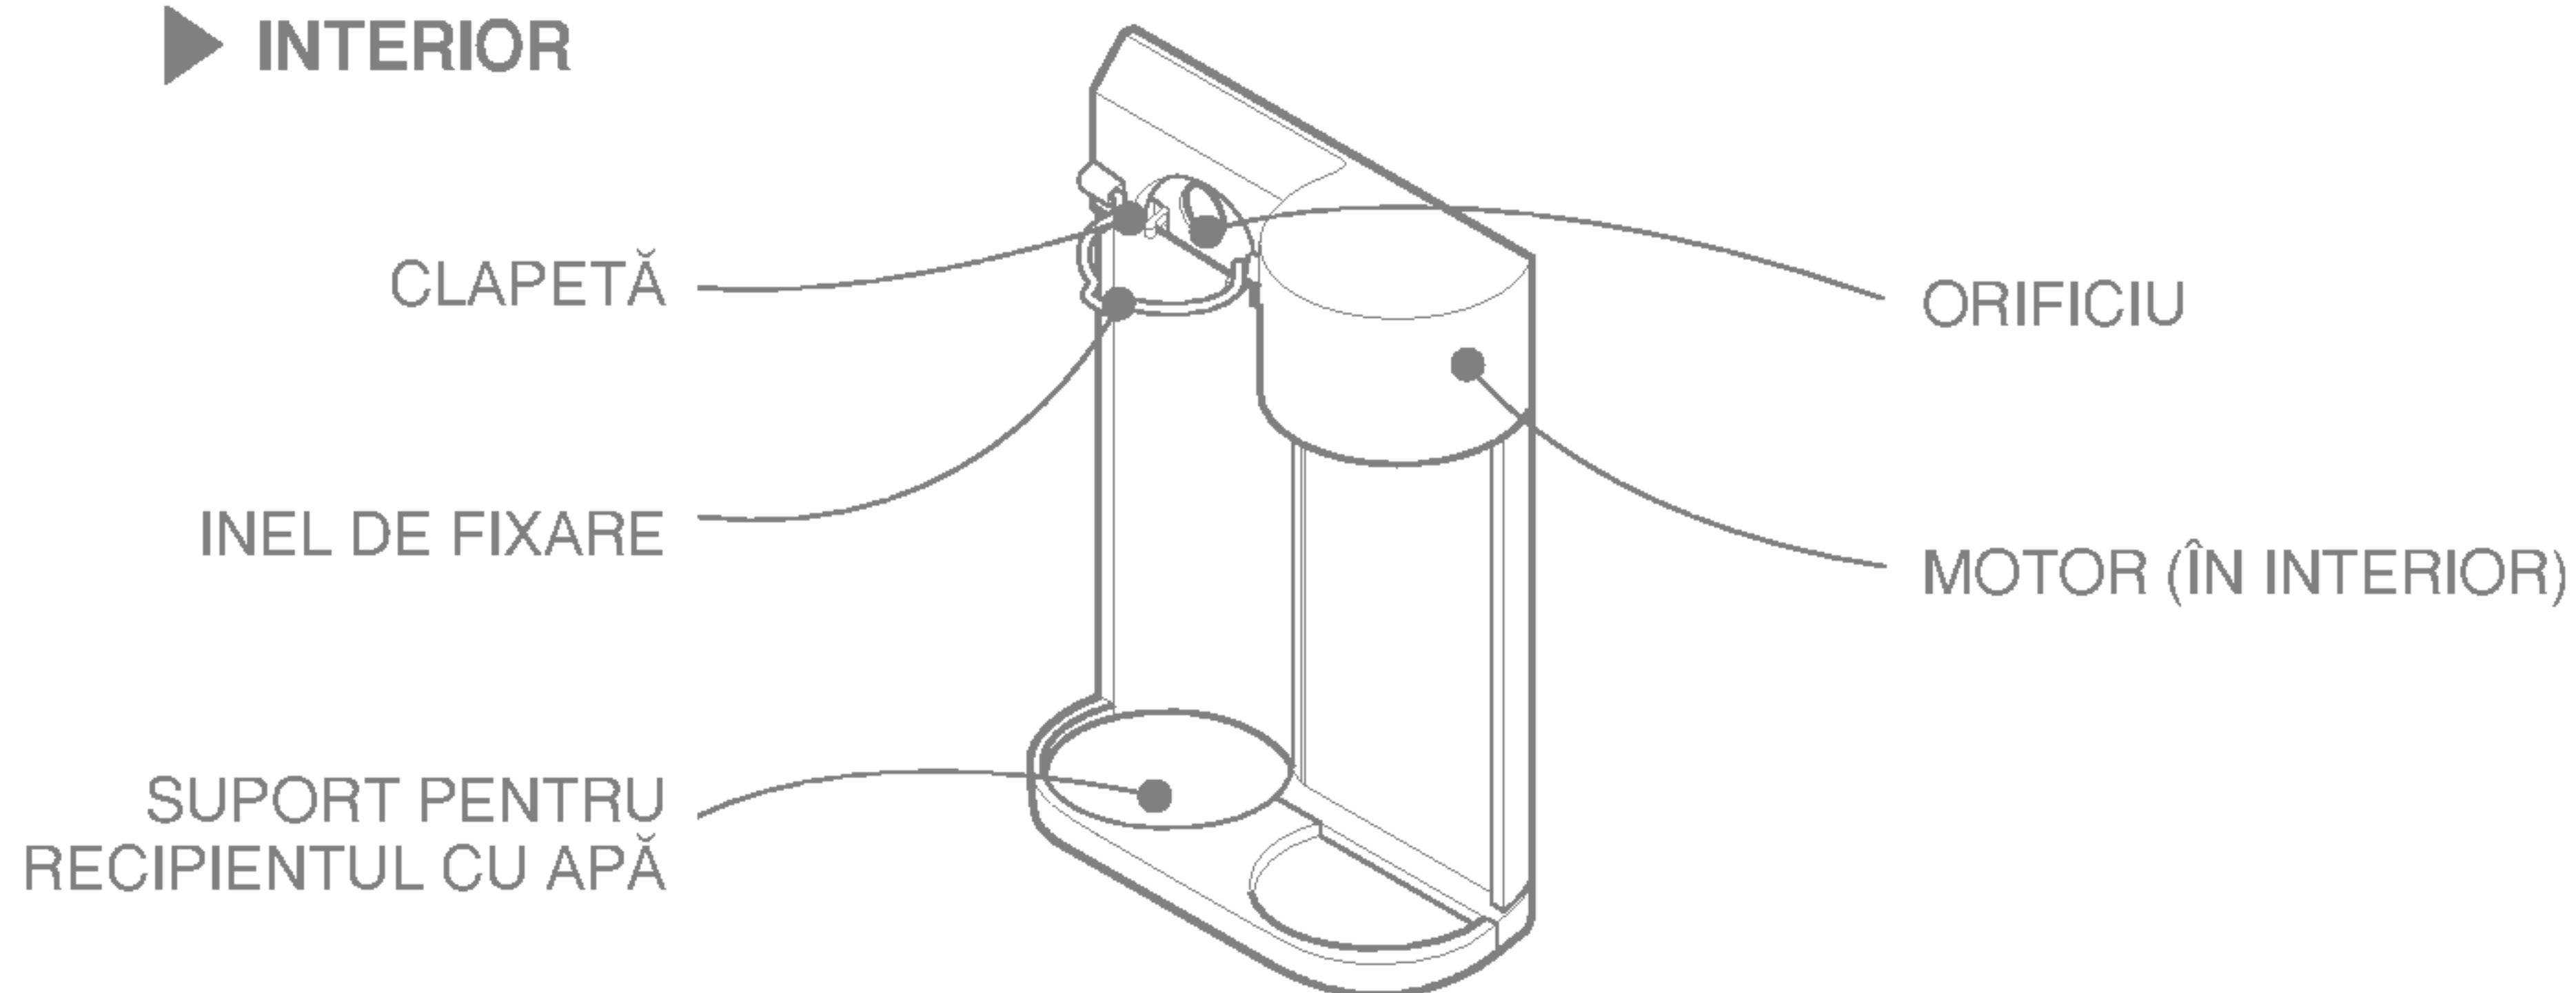


▶ REZERVORUL DE APĂ

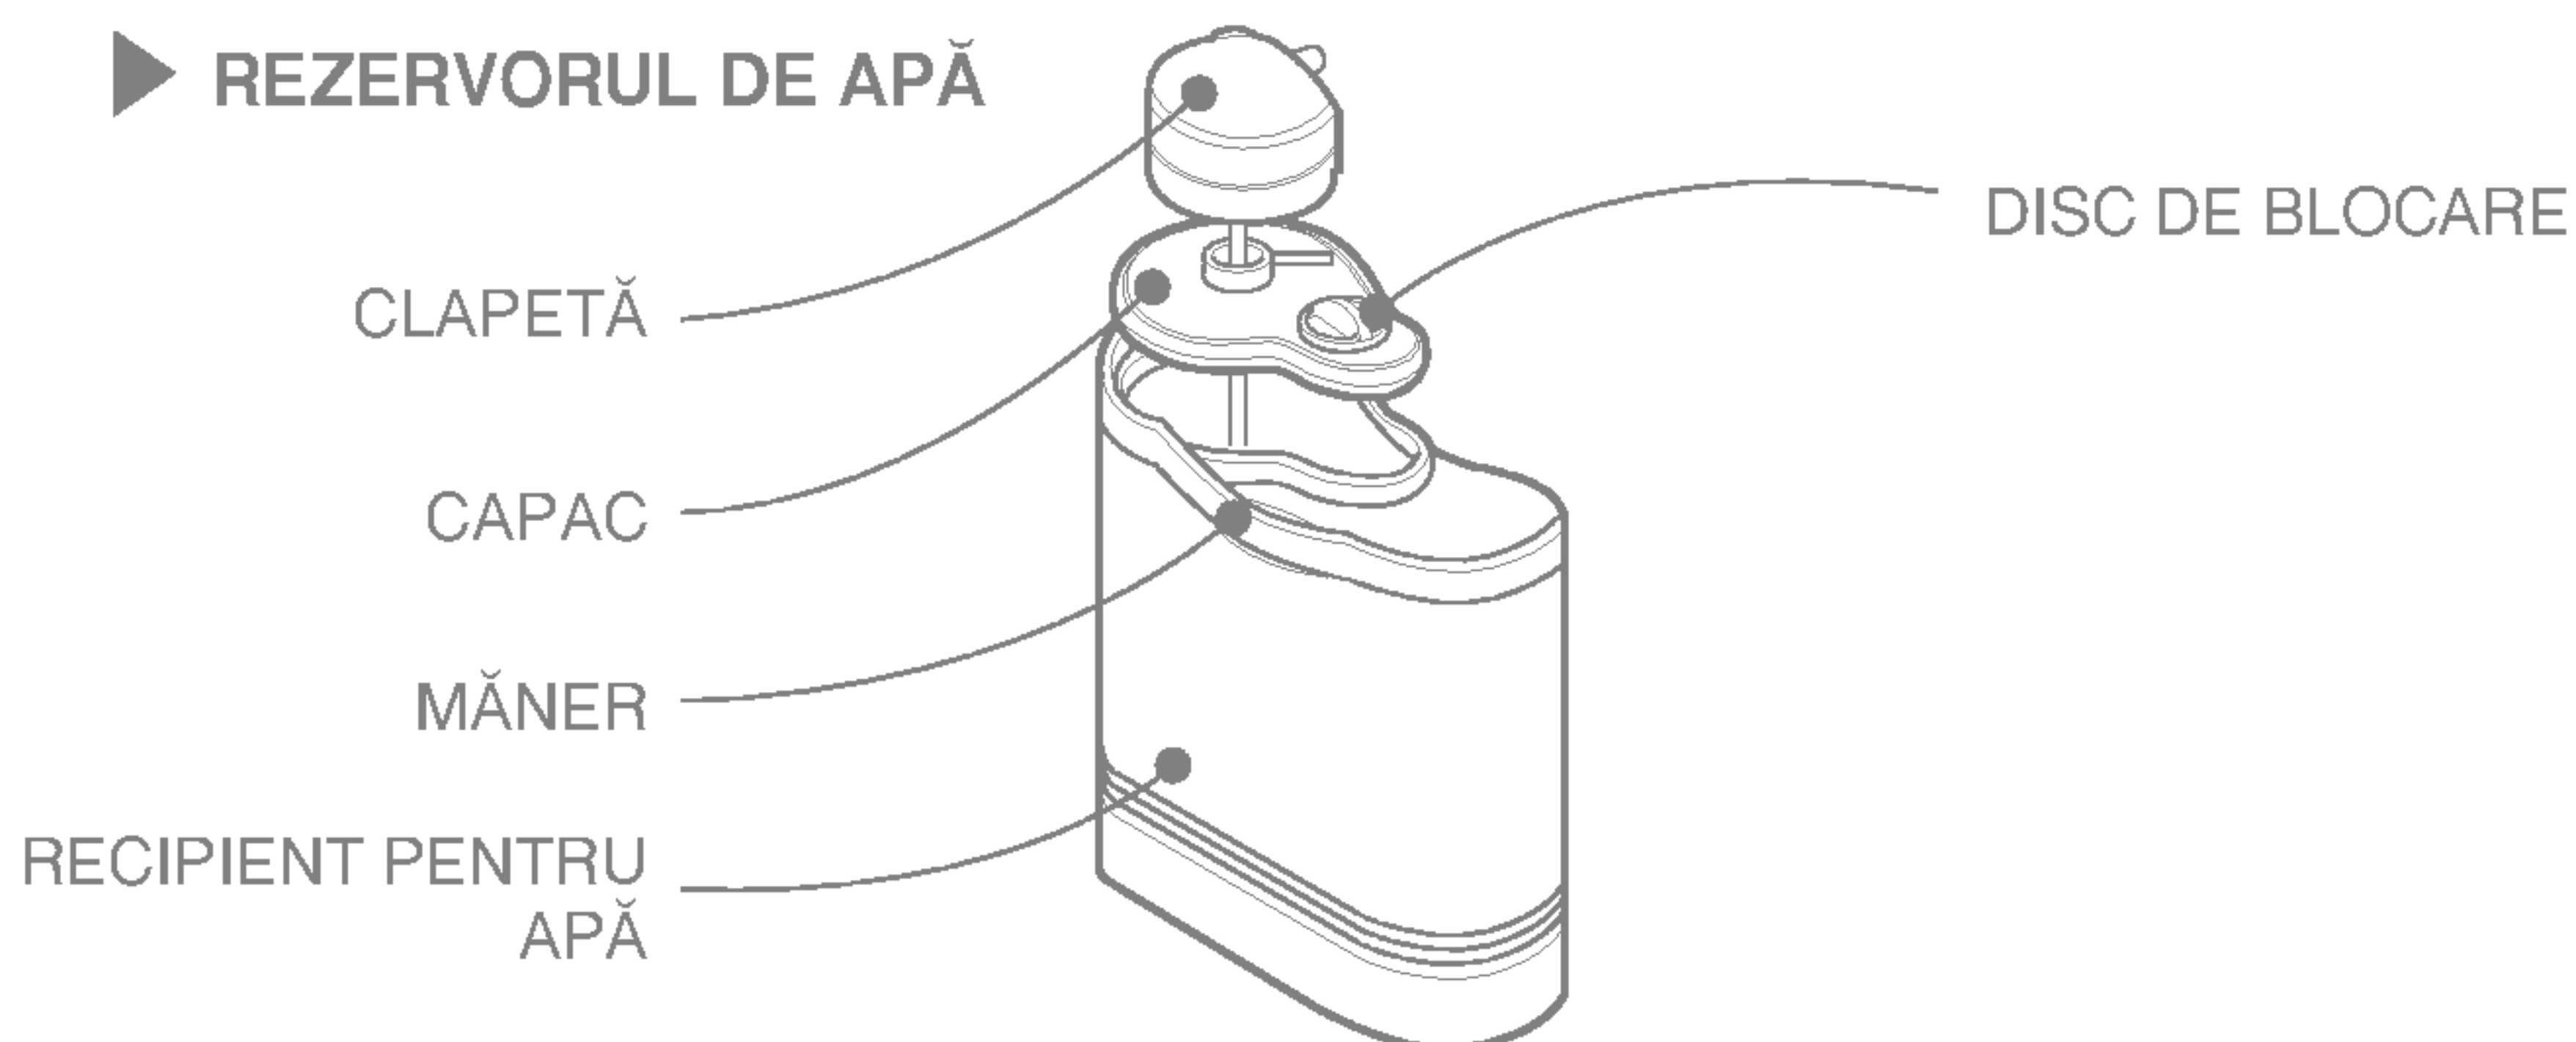

FUNȚIONARE (dispozitivul pentru apă)

Umplerea recipientului pentru apă


1 Rotiți discul de blocare în direcția săgeții și turnați apă în recipient.

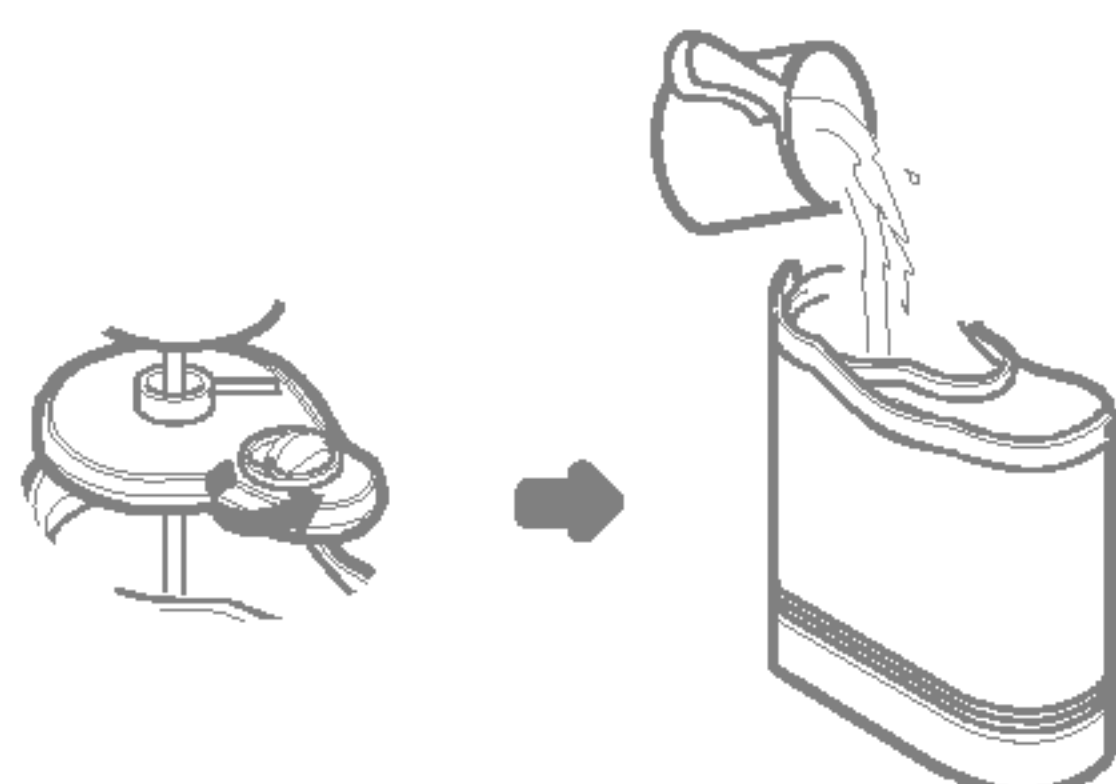


2 Închideți capacul fixând mai întâi un capăt, apoi celălalt conform figurii



3 Plasați recipientul pentru apă în suportul pentru recipient din interiorul compartimentului de refrigerare. Asigurați-vă că proeminența componentei de conectare este aliniată cu clapeta. Împingeți partea de conectare în orificiu până când se fixează cu un clic.

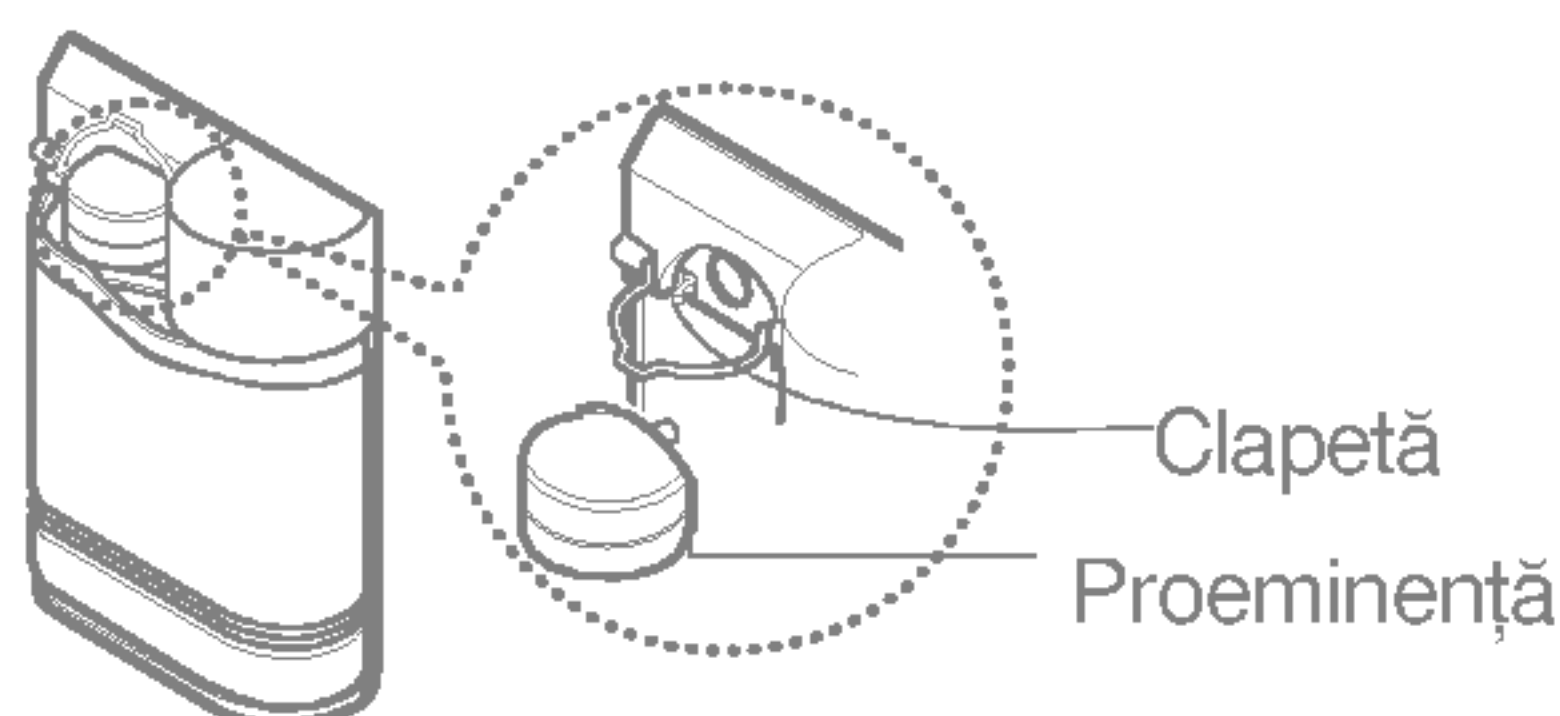


4 Asigurați componenta de conectare cu ajutorul inelului de fixare.

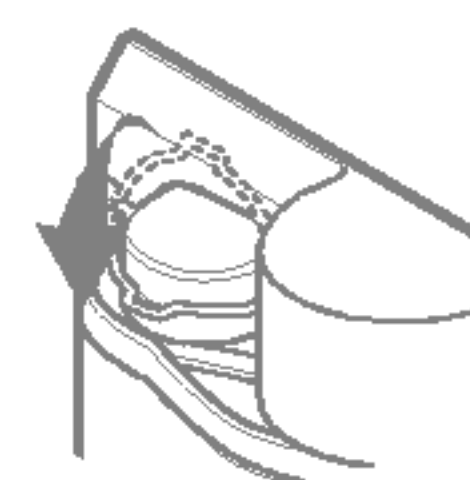

- Folosiți numai apă; nu folosiți alte lichide, cum ar fi băuturi răcoritoare, lapte sau sucuri.
- Apa fierbinte trebuie răcită înainte de a fi turnată în recipientul pentru apă.
- Utilizați inelul de fixare pentru a asigura recipientul pentru apă și a preveni mișcarea sau căderea acestuia.

Utilizarea dispozitivului

1 Apăsăți clapeta de dozare cu ajutorul paharului.

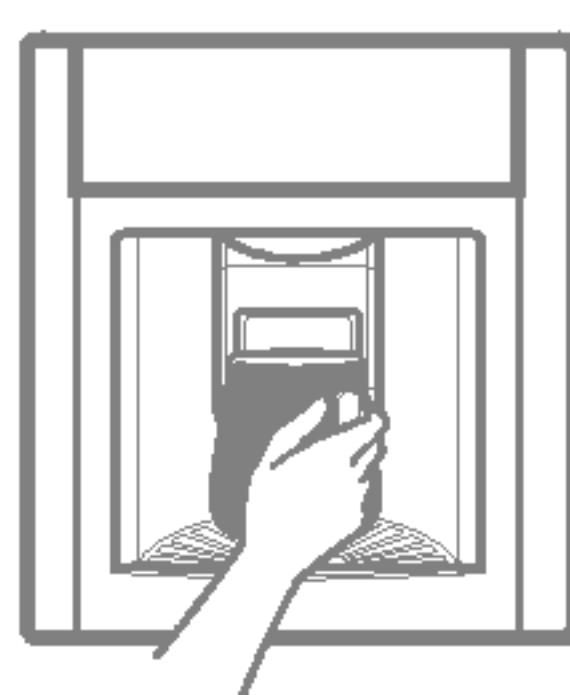

2 Apa curge atâta timp cât clapeta de dozare este menținută în poziție apăsată. Clapeta revine la poziția inițială după îndepărtarea paharului și apa încetează să curgă.


- Motorul se rotește în sens invers câteva secunde după eliberarea clapetei de dozare pentru a elimina apa rămasă în tuburi. (Acest lucru este cauza sunetului emis de apa suptă înapoi).

FUNȚIONARE (dispozitivul pentru apă)


CURĂȚARE

Grila și tava pentru picături

1 Trageți tava pentru picături și îndepărtați grila.

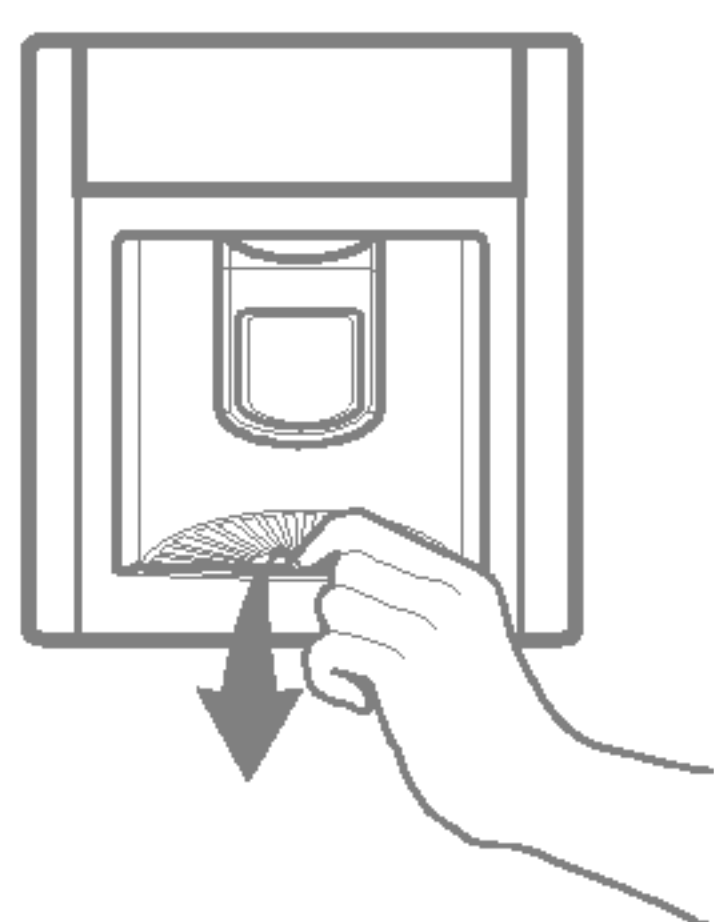


2 Vărsați apa în chiuvetă, spălați tava pentru picături și grila cu un detergent obișnuit și clătiți bine.

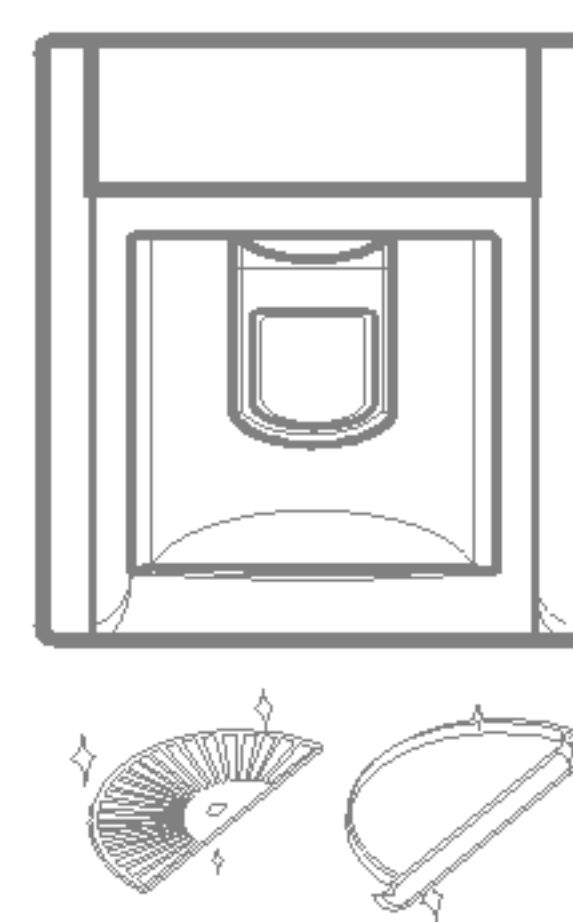


Recipientul pentru apă

1 Îndepărtați capacul

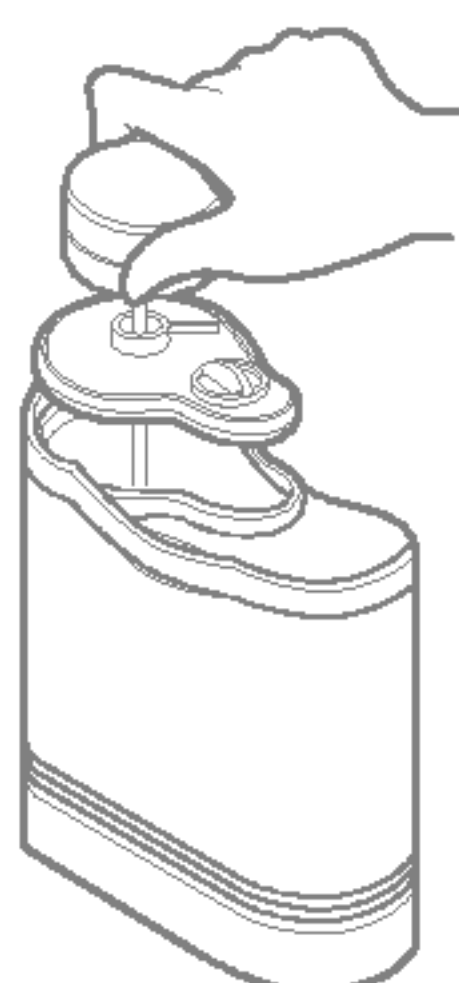

2 Curățați interiorul și exteriorul recipientului pentru apă cu ajutorul unui detergent pentru vase și clătiți bine cu apă de la robinet.

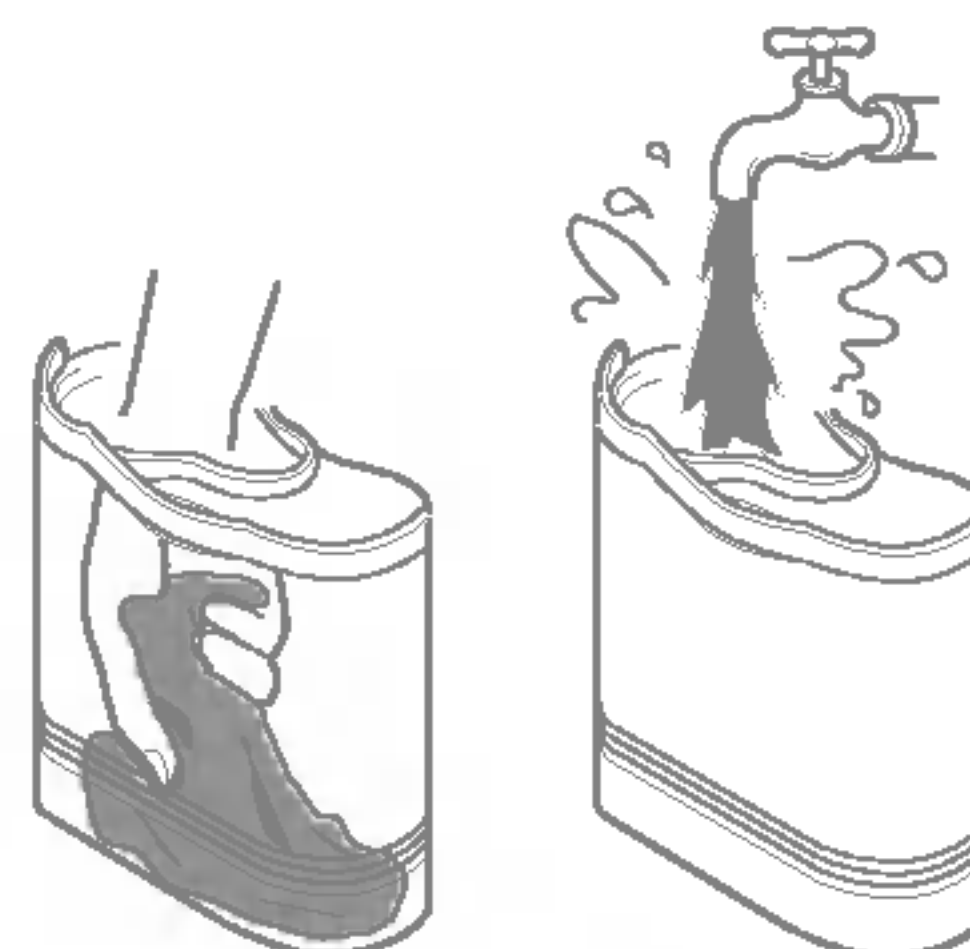

Alte componente

Îndepărtați capacul, curățați-l împreună cu elementul de legătură cu ajutorul unui detergent obișnuit și clătiți bine.



- Utilizați apă caldă pentru curățare.
- Utilizați numai apă pentru curățare. Dacă ați folosit dispozitivul pentru a turna băuturi răcoritoare, turnați apă în recipient și umpleți succesiv trei sau patru pahare de apă.


SUGESTII CU PRIVIRE LA DEPOZITAREA ALIMENTELOR

DEPOZITAREA ALIMENTELOR

- Depozitați alimentele proaspete în compartimentul pentru refrigerare. Menținerea prospețimii și aromei alimentelor depinde mult de modul de înghețare și dezghețare al acestora.
- Nu depozitați la temperaturi joase alimente ușor perisabile, cum ar fi bananele, ananasul și pepenii.
- Lăsați mâncarea fierbinte să se răcească înainte de a o depozita. Introducerea de alimente fierbinți în combina frigorifică poate duce la alterarea altor alimente și la cheltuieli mari cu energia electrică!
- Acoperiți alimentele depozitate cu folie de plastic sau introduceți-le într-un recipient cu capac. Astfel, umezeala nu se va evapora, iar alimentele își vor păstra gustul și proprietățile nutritive.
- Nu blocați duzele de aer. Circulația aerului rece asigură menținerea temperaturii egale în combina frigorifică.
- Nu deschideți ușa frecvent. Deschiderea ușii permite intrarea aerului cald înăuntru și provoacă creșterea temperaturii.

COMPARTIMENTUL DE CONGELARE


- Nu depozitați sticle în compartimentul de congelare - acestea pot crăpa atunci când îngheață.
- Nu recongelați alimentele decongelate pentru a evita pierderea gustului și a proprietăților nutritive ale acestora.
- Atunci când depozitați pentru perioade mai lungi alimente înghețate, cum ar fi înghețata, plasați-le pe rafturile compartimentului de congelare, nu pe ușa acestuia.
- Încărcarea pentru congelare - Se recomandă ca încărcarea alimentelor nou introduse pentru congelare să se facă în poziția următoare:

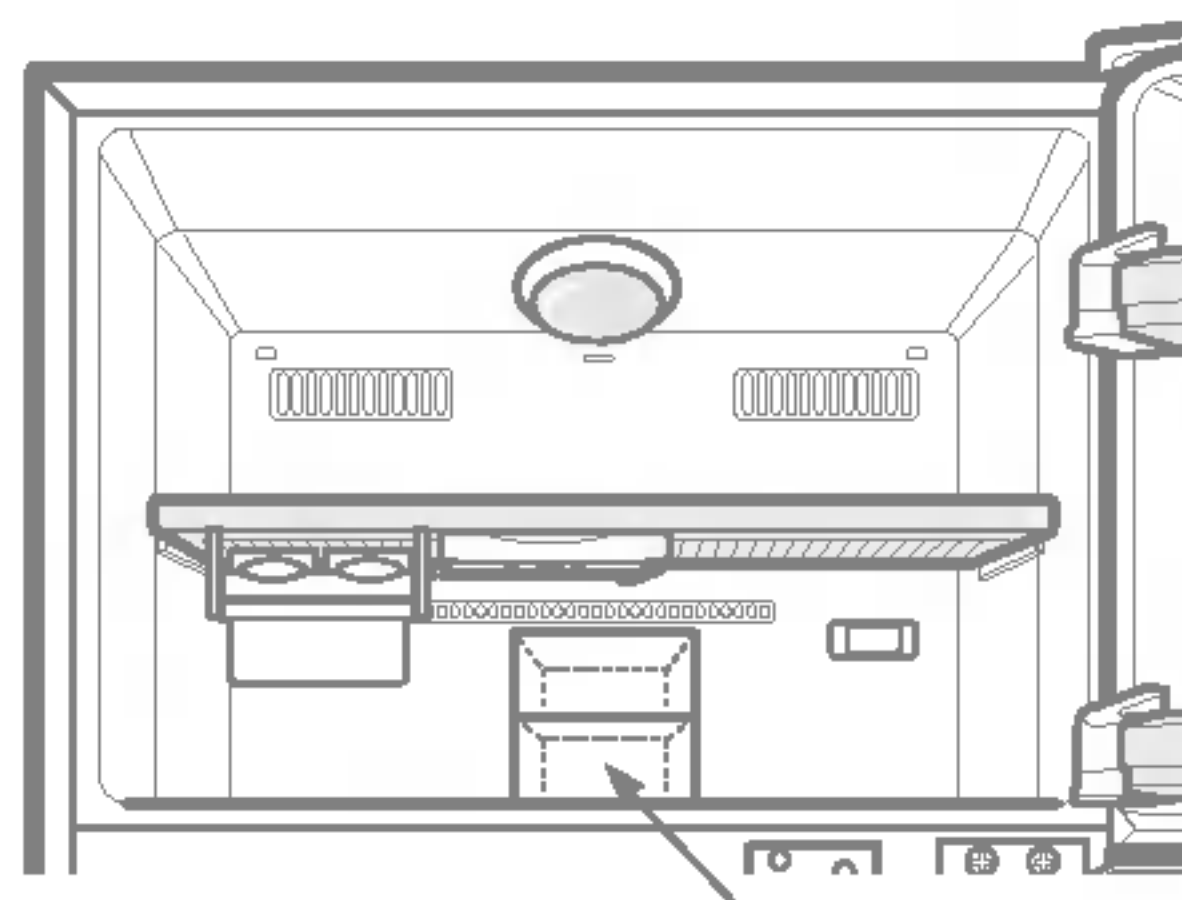

Alimente nou introduse

COMPARTIMENTUL FRIGIDERULUI

- Evitați amplasarea alimentelor umede adânc pe rafturile interioare ale frigiderului; ar putea îngheța când intră în contact direct cu aerul rece. Pentru a evita acest lucru, este mai bine să depozitați alimentele în recipientul acoperit.
- Este recomandabil să așezați alimentele umede (mai ales legumele și fructele) în compartimentul de păstrare a legumelor. Dacă este necesar să le așezați pe un raft din frigider, așezați-le aproape de ușă și departe de peretele din spate al frigiderului, pentru a evita înghețarea cauzată de agentul de refrigerare care circulă în frigider.
- Spălați întotdeauna alimentele înainte de refrigerare. Legumele și fructele trebuie spălate și șterse, iar alimentele preambalate trebuie șterse pentru a fi curățate, astfel încât să se prevină alterarea celorlalte alimente din frigider.
- Când depozitați ouă în compartimentul special, asigurați-vă că sunt proaspete; așezați-le întotdeauna în poziție verticală, care le asigură prospețimea un timp mai îndelungat.

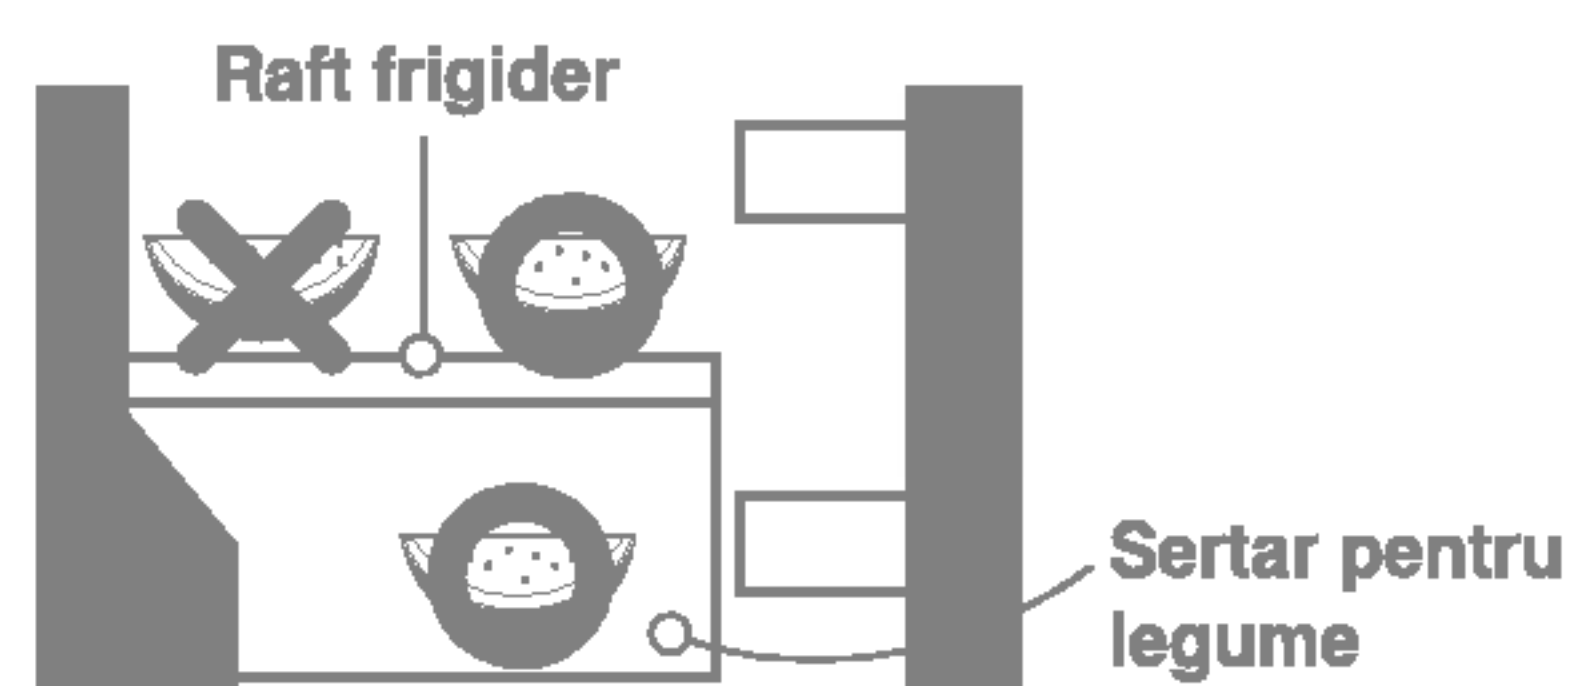

CURĂȚARE

Mentineți curățenia combinei frigorifice pentru a preveni apariția mirosurilor neplăcute. Alimentele vărsate trebuie șterse imediat, în caz contrar acestea putându-se acidifia și păta suprafețele de plastic.

Nu utilizați bureți metalici, perii metalice, soluții de curățare abrazive sau soluții puternic alcaline la curățarea suprafețelor.

Înainte de a începe curățarea, amintiți-vă că obiectele umede se vor lipi de suprafețele foarte reci. Nu atingeți suprafețele înghețate cu mâinile ude sau umede.

EXTERIOR - Utilizați o soluție caldă de săpun sau detergent de vase pentru a curăța exteriorul combinei frigorifice. Ștergeți folosind o cârpă curată și umedă, apoi uscați.

INTERIOR – Este recomandabil să curățați regulat interiorul combinei și componentele din interior. Utilizați o soluție caldă de săpun sau detergent de vase pentru a curăța interiorul combinei frigorifice. Ștergeți folosind o cârpă curată și umedă, apoi uscați.

COMPONENTE DIN INTERIOR – Spălați rafturile compartimentelor, rafturile de pe uși, tăvile de depozitare, garniturile magnetice de pe uși etc. Utilizați o soluție caldă de săpun sau detergent de vase pentru a curăța interiorul combinei frigorifice. Ștergeți folosind o cârpă curată și umedă, apoi uscați.

AVERTISMENT

Deconectați aparatul de la rețeaua electrică înainte de a spăla în apropierea componentelor electrice (lămpi, întrerupătoare, reglaje etc.). Ștergeți apa cu ajutorul unui burete sau cârpe pentru a preveni scurgerea apei în interiorul componentelor electrice și riscul unui șoc electric. Nu utilizați lichide de curățare inflamabile sau toxice.

- **Atenție**
Nu utilizați: Agenți activi de suprafață, ceară pentru mașini, substanțe anticorozive, produse petrochimice, benzină, acizi, ceară.
- Detergenți corespunzători Soluție vegetală pentru spălat vase, apă cu săpun.
- În cazul nerespectării acestor indicații, pot surveni modificări de culoare.

INFORMAȚII GENERALE

VACANȚE

Este indicat să lăsați combina frigorifică în priză în timpul vacanțelor de durată medie. Amplasați alimentele care pot fi înghețate în compartimentul de congelare pentru a le prelungi valabilitatea. Dacă intenționați să plecați pentru o perioadă mai lungă de timp, scoateți toate alimentele din combină, decuplați-o de la rețeaua electrică, curățați complet interiorul și lăsați toate ușile DESCHISE pentru a preveni formarea de mirosuri.

ÎNTRERUPERI DE CURENT

Cele mai multe întreruperi de curent durează mai puțin de două ore și nu afectează temperatura din interiorul combinei frigorifice. Este indicat, totuși, să deschideți de cât mai puține ori ușa pe perioada întreruperii curentului. În cazul unor întreruperi de durată mai lungă, plasați un bloc de gheață uscată deasupra alimentelor înghețate.

SCHIMBAREA DOMICILIULUI


Îndepărtați sau legați toate obiectele mobile din interiorul combinei frigorifice.

Pentru a evita deteriorarea picioarelor cu filet, rotiți-le până când sunt retrase complet în interior.

CONDUCTA ANTI-CONDENS

Este posibil ca peretele exterior al compartimentului de refrigerare să se încălzească uneori, în special imediat după instalare. Nu vă alarmați. Acest fapt se datorează conductei anti-condens, prin care circulă lichid de răcire cald prin peretele exterior.


Conducta anti-condens

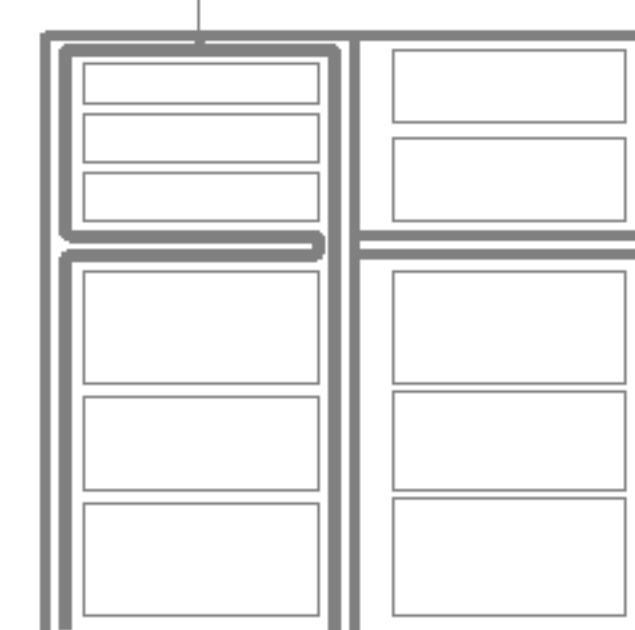

ÎNLOCUIREA LĂMPII


LAMPA COMPARTIMENTULUI DE CONGELARE

Pentru a extrage lampa compartimentului de congelare, apucați de partea din spate a dispozitivului de protecție și trageți spre dvs. conform figurii din dreapta.

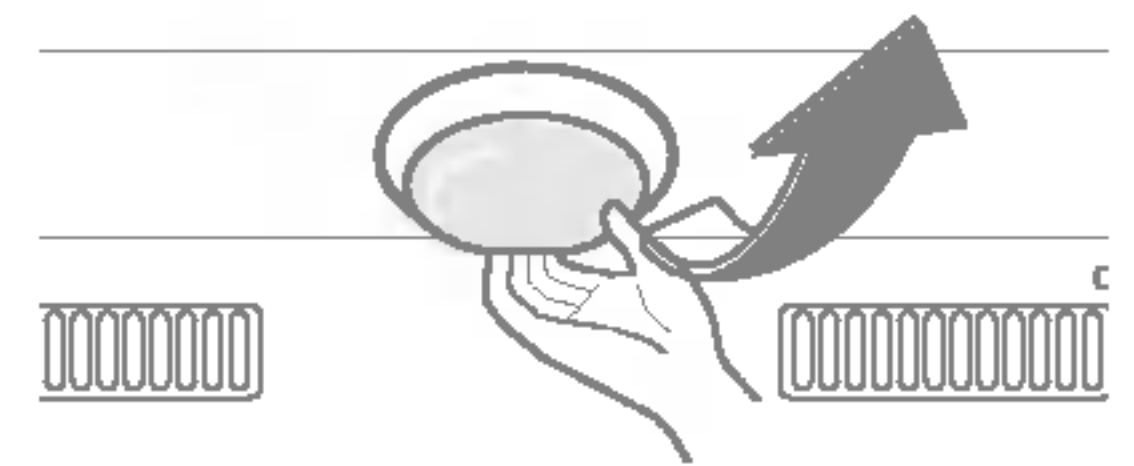

LAMPA COMPARTIMENTULUI DE REFRIGERARE

Pentru a extrage lampa compartimentului de refrigerare, trageți în jos în timp ce apăsați partea triunghiulară cu ajutorul degetelor mari, apoi trageți spre dvs. conform figurii din dreapta.

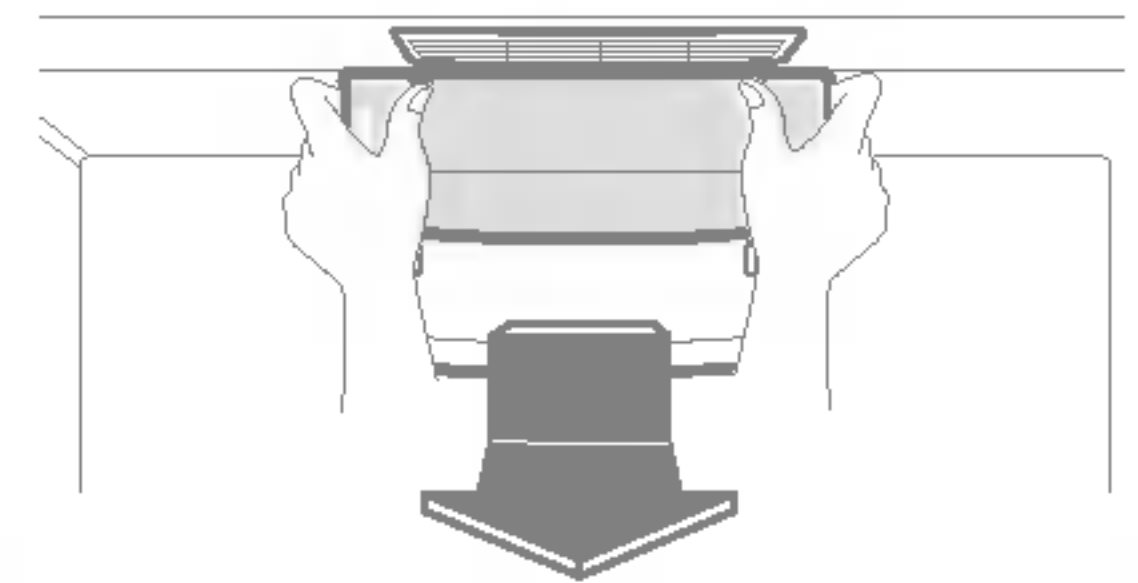

⚠️ Precauții

- Trebuie să verificați garnitura inelară, care este din cauciuc și previne apariția scânteilor.
- Nu atingeți becul, în cazul în care este aprins de mult timp. Poate fi fierbinte.

AVERTISMENTE IMPORTANTE

NU UTILIZAȚI PRELUNGITOARE

Dacă este posibil, nu conectați și alte aparate la aceeași priză pentru a preveni suprasolicitarea rețelei electrice, care ar putea duce la întreruperea curentului electric.

ACCESIBILITATEA ȘTECHERULUI DE ALIMENTARE

Combina frigorifică trebuie amplasată astfel încât ștecherul de alimentare să fie accesibil pentru deconectare rapidă în caz de urgență.

ÎNLOCUIREA ȘTECHERULUI DE ALIMENTARE

Dacă ștecherul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de un agent de service sau de o persoană cu calificări similare pentru a evita riscurile.

DESPRE ÎMPĂMÂNTARE (LEGARE LA PĂMÂNT)


În eventualitatea unui scurt circuit electric, împământarea reduce riscul electrocutării, reprezentând o cale de scurgere a curentului electric.

Pentru a preveni eventualele șocuri electrice, acest aparat trebuie legat la pământ.

Utilizarea necorespunzătoare a firului de împământare poate duce la electrocutare. Consultați un electrician calificat sau un agent de service dacă aveți îndoieli cu privire la instrucțiunile de împământare, sau cu privire la corectitudinea împământării aparatului.

NU MODIFICAȚI ȘI NU PRELUNGIȚI CABLUL DE ALIMENTARE.

Puteți suferi un șoc electric sau provoca un incendiu.

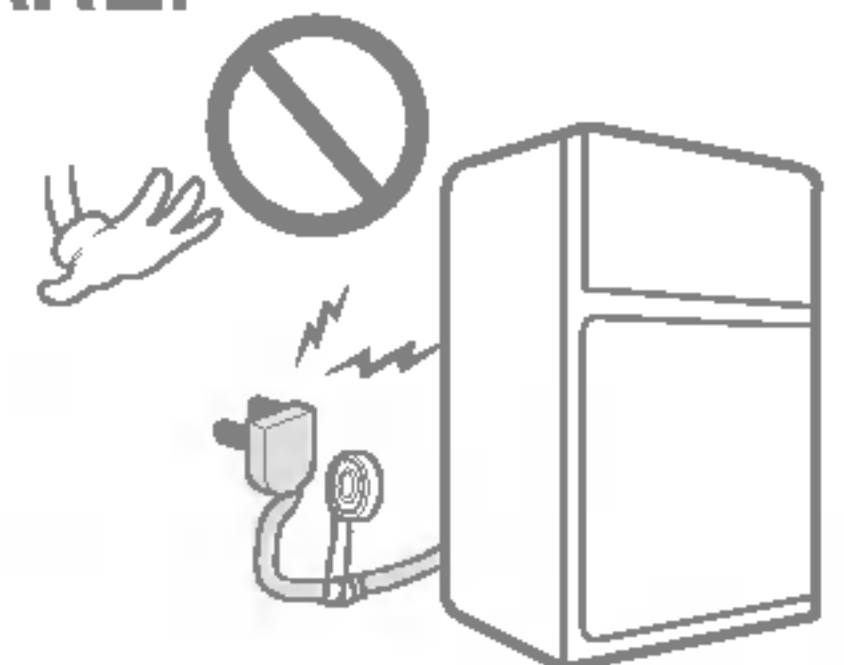

ATRAȚIE PERICULOASĂ

Un frigider gol poate reprezenta o atracție foarte periculoasă pentru copii. Îndepărtați garniturile, dispozitivele de blocare, capacele sau ușile aparatelor neutilizate pentru a evita pericolul de sufocare.

Acest aparat trebuie împământat (legat la pământ).

NU AMÂNAȚI! ACȚIONAȚI ACUM!


Nu depozitați materiale inflamabile, explozive sau chimice în combina frigorifică.

ÎNAINTE DE A SOLICITA DEPANAREA

SOLICITĂRILE PENTRU DEPANARE POT FI ADESEA EVITATE!

DACĂ FRIGIDERUL DVS. NU FUNCȚIONEAZĂ CORECT, VERIFICAȚI MAI ÎNTÂI URMĂTOARELE CAUZE POSIBILE:

PROBLEMĂ	CAUZE POSIBILE
FRIGIDERUL NU FUNCȚIONEAZĂ	<ul style="list-style-type: none">• S-a ars o siguranță?• Cablul de alimentare a fost deconectat de la rețeaua electrică sau nu este conectat corect?
TEMPERATURĂ PREA RIDICATĂ ÎN COMPARTIMENTUL DE CONGELARE SAU DE REFRIGERARE	<ul style="list-style-type: none">• Dispozitivul de control a temperaturii nu este reglat corect.• Aparatul este amplasat lângă un perete sau lângă o sursă de căldură.• Vreme călduroasă - deschideri frecvente ale ușii.• Ușa a fost lăsată deschisă pentru o perioadă prelungită de timp.• Frigiderul conține cantități mari de alimente.
ZGOMOTE ANORMALE	<ul style="list-style-type: none">• Combina frigorifică este instalată pe o suprafață instabilă sau denivelată, sau picioarele cu filet trebuie reglate.• În spatele combinei frigorifice se află obiecte inutile.
FRIGIDERUL EMITE MIROSURI	<ul style="list-style-type: none">• Alimentele puternic mirositoare trebuie împachetate bine sau acoperite.• Interiorul trebuie curățat.
PE SUPRAFAȚA COMPARTIMENTULUI SE FORMEAZĂ CONDENS	<ul style="list-style-type: none">• Este un fenomen obișnuit în perioade cu umiditate crescută.• Ușa a fost lăsată deschisă.

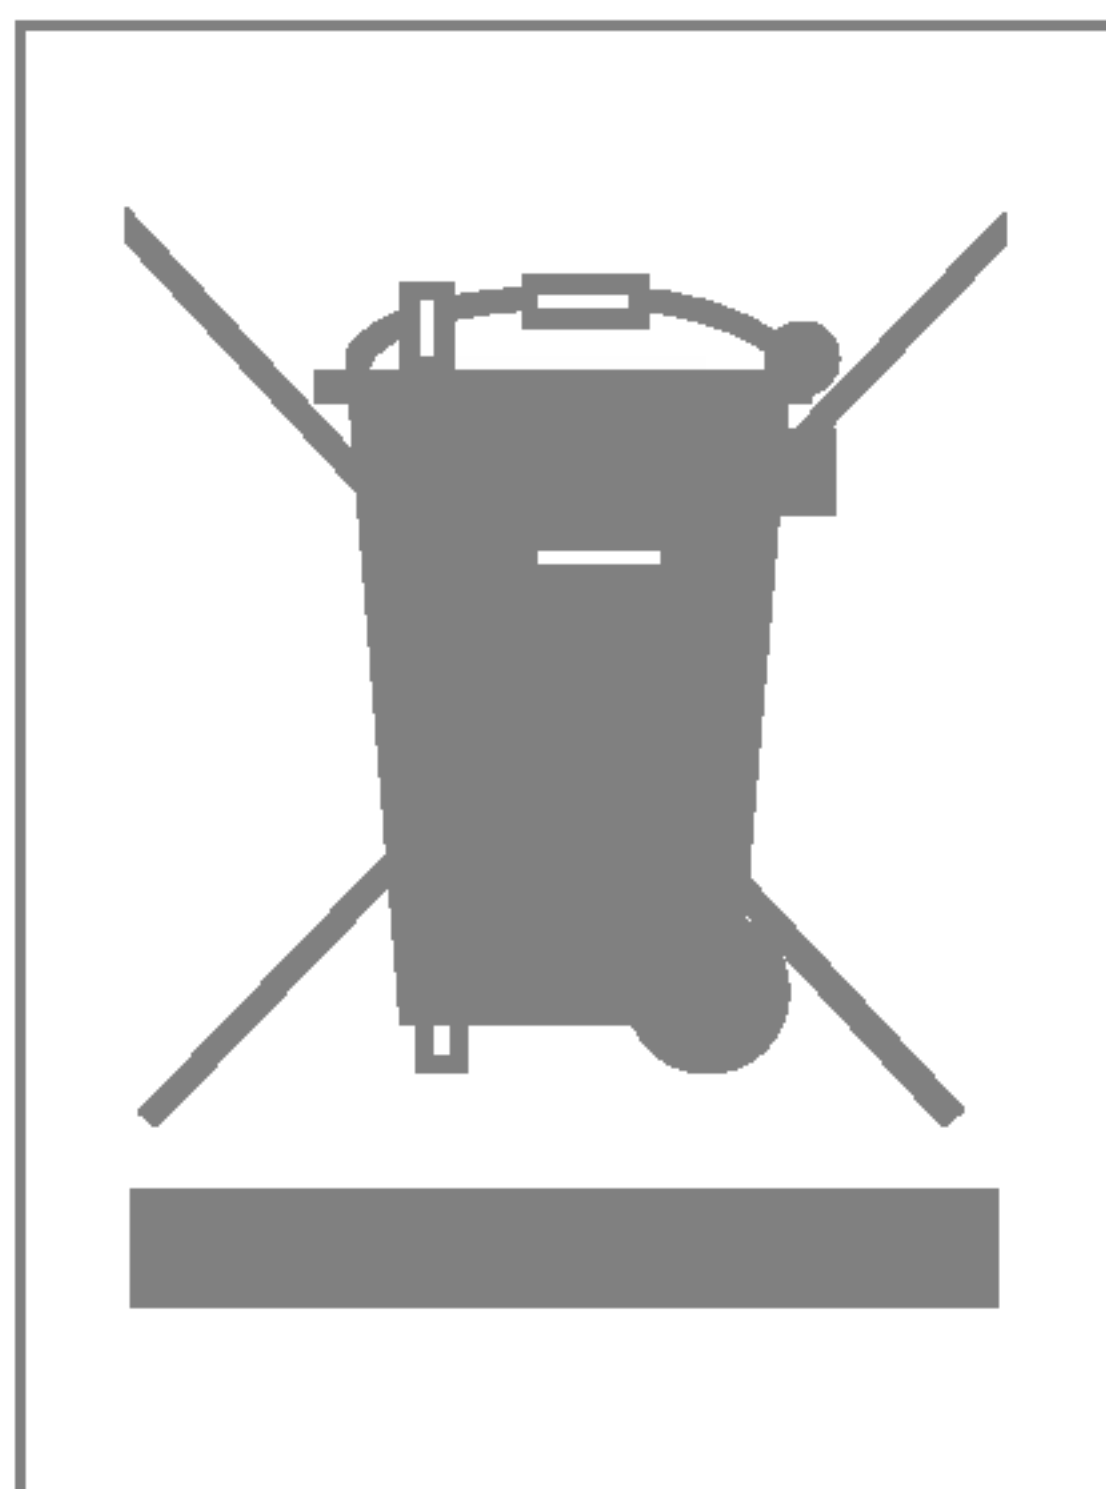

CASAREA APARATELOR VECHI

1. Această siglă (un coș de gunoi încercuit și tăiat) semnifică faptul că produsul se află sub incidența Directivei Consiliului European 2002/96/EC.
2. Aparatele electrice și electronice nu vor fi aruncate împreună cu gunoiul menajer, ci vor fi predate în vederea reciclării la centrele de colectare special amenajate, indicate de autoritățile naționale sau locale.
3. Respectarea acestor cerințe va ajuta la prevenirea impactului negativ asupra mediului înconjurător și sănătății publice.
4. Pentru informații mai detaliate referitoare la casarea aparatelor vechi, contactați autoritățile locale, serviciul de salubritate sau distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.

