



MANUAL DEL PROPIETARIO

V-KC402CT**

V-KC402CT*

V-KC402CE*

Nuevo tipo de aspiradora Ciclón



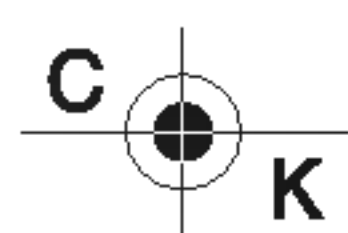


Tabla de contenido

Información para su seguridad.....3

Instrucciones de uso4

Montaje de la aspiradora.....4

Uso del cabezal de limpieza y boquillas accesorias.....6

Uso del tubo acodado y el master para limpieza de alfombras.....8

Vaciado del depósito de polvo.....9

Controlador del mango de agarre.....10

Función alarma de voz11

Funcionamiento de la aspiradora12

Limpieza del depósito de polvo13~14

Limpieza del filtro de aire.....15

Limpieza del filtro de salida16

Qué hacer si su aspiradora no funciona.....17


Qué hacer cuando la potencia de succión disminuye.....17

Información para su seguridad

Por favor, lea toda la información proporcionada, que contiene importantes instrucciones de seguridad, uso y mantenimiento del aparato.

Este aparato cumple con las siguientes directrices de la CE: -73/23/EEC, 93/68/EEC-Directriz de baja tensión-89/336EEC –Directriz EMC.

- ☐ No permita jamás que los niños utilicen el aparato sin su supervisión.
- ☐ No utilice la aspiradora como un juguete, ya que podría causar lesiones.
- ☐ No continúe utilizando la aspiradora si aparecen defectos, faltan piezas o están dañadas.
En estos casos, póngase en contacto con un agente de servicio homologado de LG Electronics.
- ☐ Las reparaciones, cuando sean necesarias, deberá realizarlas un agente de servicio homologado de LG Electronics.
- ☐ Utilice sólo piezas fabricadas o recomendadas por LG, de lo contrario podría invalidar su garantía.
- ☐ No utilice el producto sin el tanque de polvo o el filtro de aire.
- ☐ No utilice el aparato si el cable de alimentación está dañado o es defectuoso.
- ☐ Si el cable de alimentación está dañado, deberá cambiarlo por otro homologado por un agente de servicio de LG Electronics para evitar riesgos.
- ☐ No desenchufe la aspiradora tirando del cable.
- ☐ No tire del cable de alimentación, corra sobre él o lo haga pasar por aristas afiladas o cerca/sobre superficies calientes.
- ☐ Apague siempre la aspiradora antes de:
 - Vaciar el depósito de polvo.
 - Limpiar o cambiar el filtro.
 - Retirar la aspiradora de la toma principal.
- ☐ No deje la aspiradora con el enchufe conectado a la toma principal; desenchúfela cuando no vaya a utilizarla.
- ☐ No utilice la aspiradora si alguna de sus aberturas está bloqueada por algún objeto que pueda restringir el flujo de aire.
- ☐ No coloque ninguna parte del cuerpo, ropa o cualquier objeto (p.ej., un palo) en la abertura o piezas móviles de la aspiradora.
- ☐ No utilizar en el exterior.
- ☐ No aspire cenizas calientes, ascuas etc. u objetos punzantes.
- ☐ No aspire sustancias inflamables o explosivas (líquidos o gases).
- ☐ No aspire agua u otros líquidos.
- ☐ No manipule la aspiradora o el enchufe con las manos húmedas.
- ☐ No sumerja la aspiradora en agua.
- ☐ No utilice la aspiradora, sin antes repararla, si ha estado bajo agua.
- ☐ Al aspirar con un accesorio que posea un rodillo de cepillo rotatorio:
 - No manipule el rodillo de cepillo rotatorio.
- ☐ El producto no está diseñado para su uso por niños pequeños o personas de pulso poco firme sin supervisión.
 - Los niños deben contar con supervisión adulta para asegurar que no juegan con el electrodoméstico.

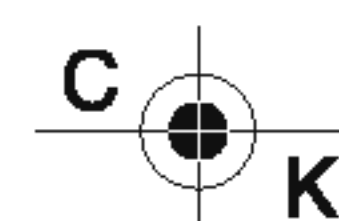


Protector térmico: Esta aspiradora cuenta con un termostato especial que protege la aspiradora en caso de sobrecalentamiento del motor. Si la aspiradora se apagara sin previo aviso, cierre el interruptor y desenchufe el aparato. Revise la aspiradora en busca de una posible fuente de sobrecalentamiento como un depósito de polvo lleno, una manguera bloqueada o filtro obstruido. Si observara éstas condiciones, repárelas y espere al menos 30 minutos antes de intentar utilizar la aspiradora. Tras los mencionados 30 minutos, enchufe de nuevo la aspiradora y abra el interruptor. Si aún así la aspiradora no funciona, póngase en contacto con un electricista calificado.

Instrucciones de uso



Montaje de la aspiradora

Acople el cabezal grande de limpieza en el extremo del tubo.


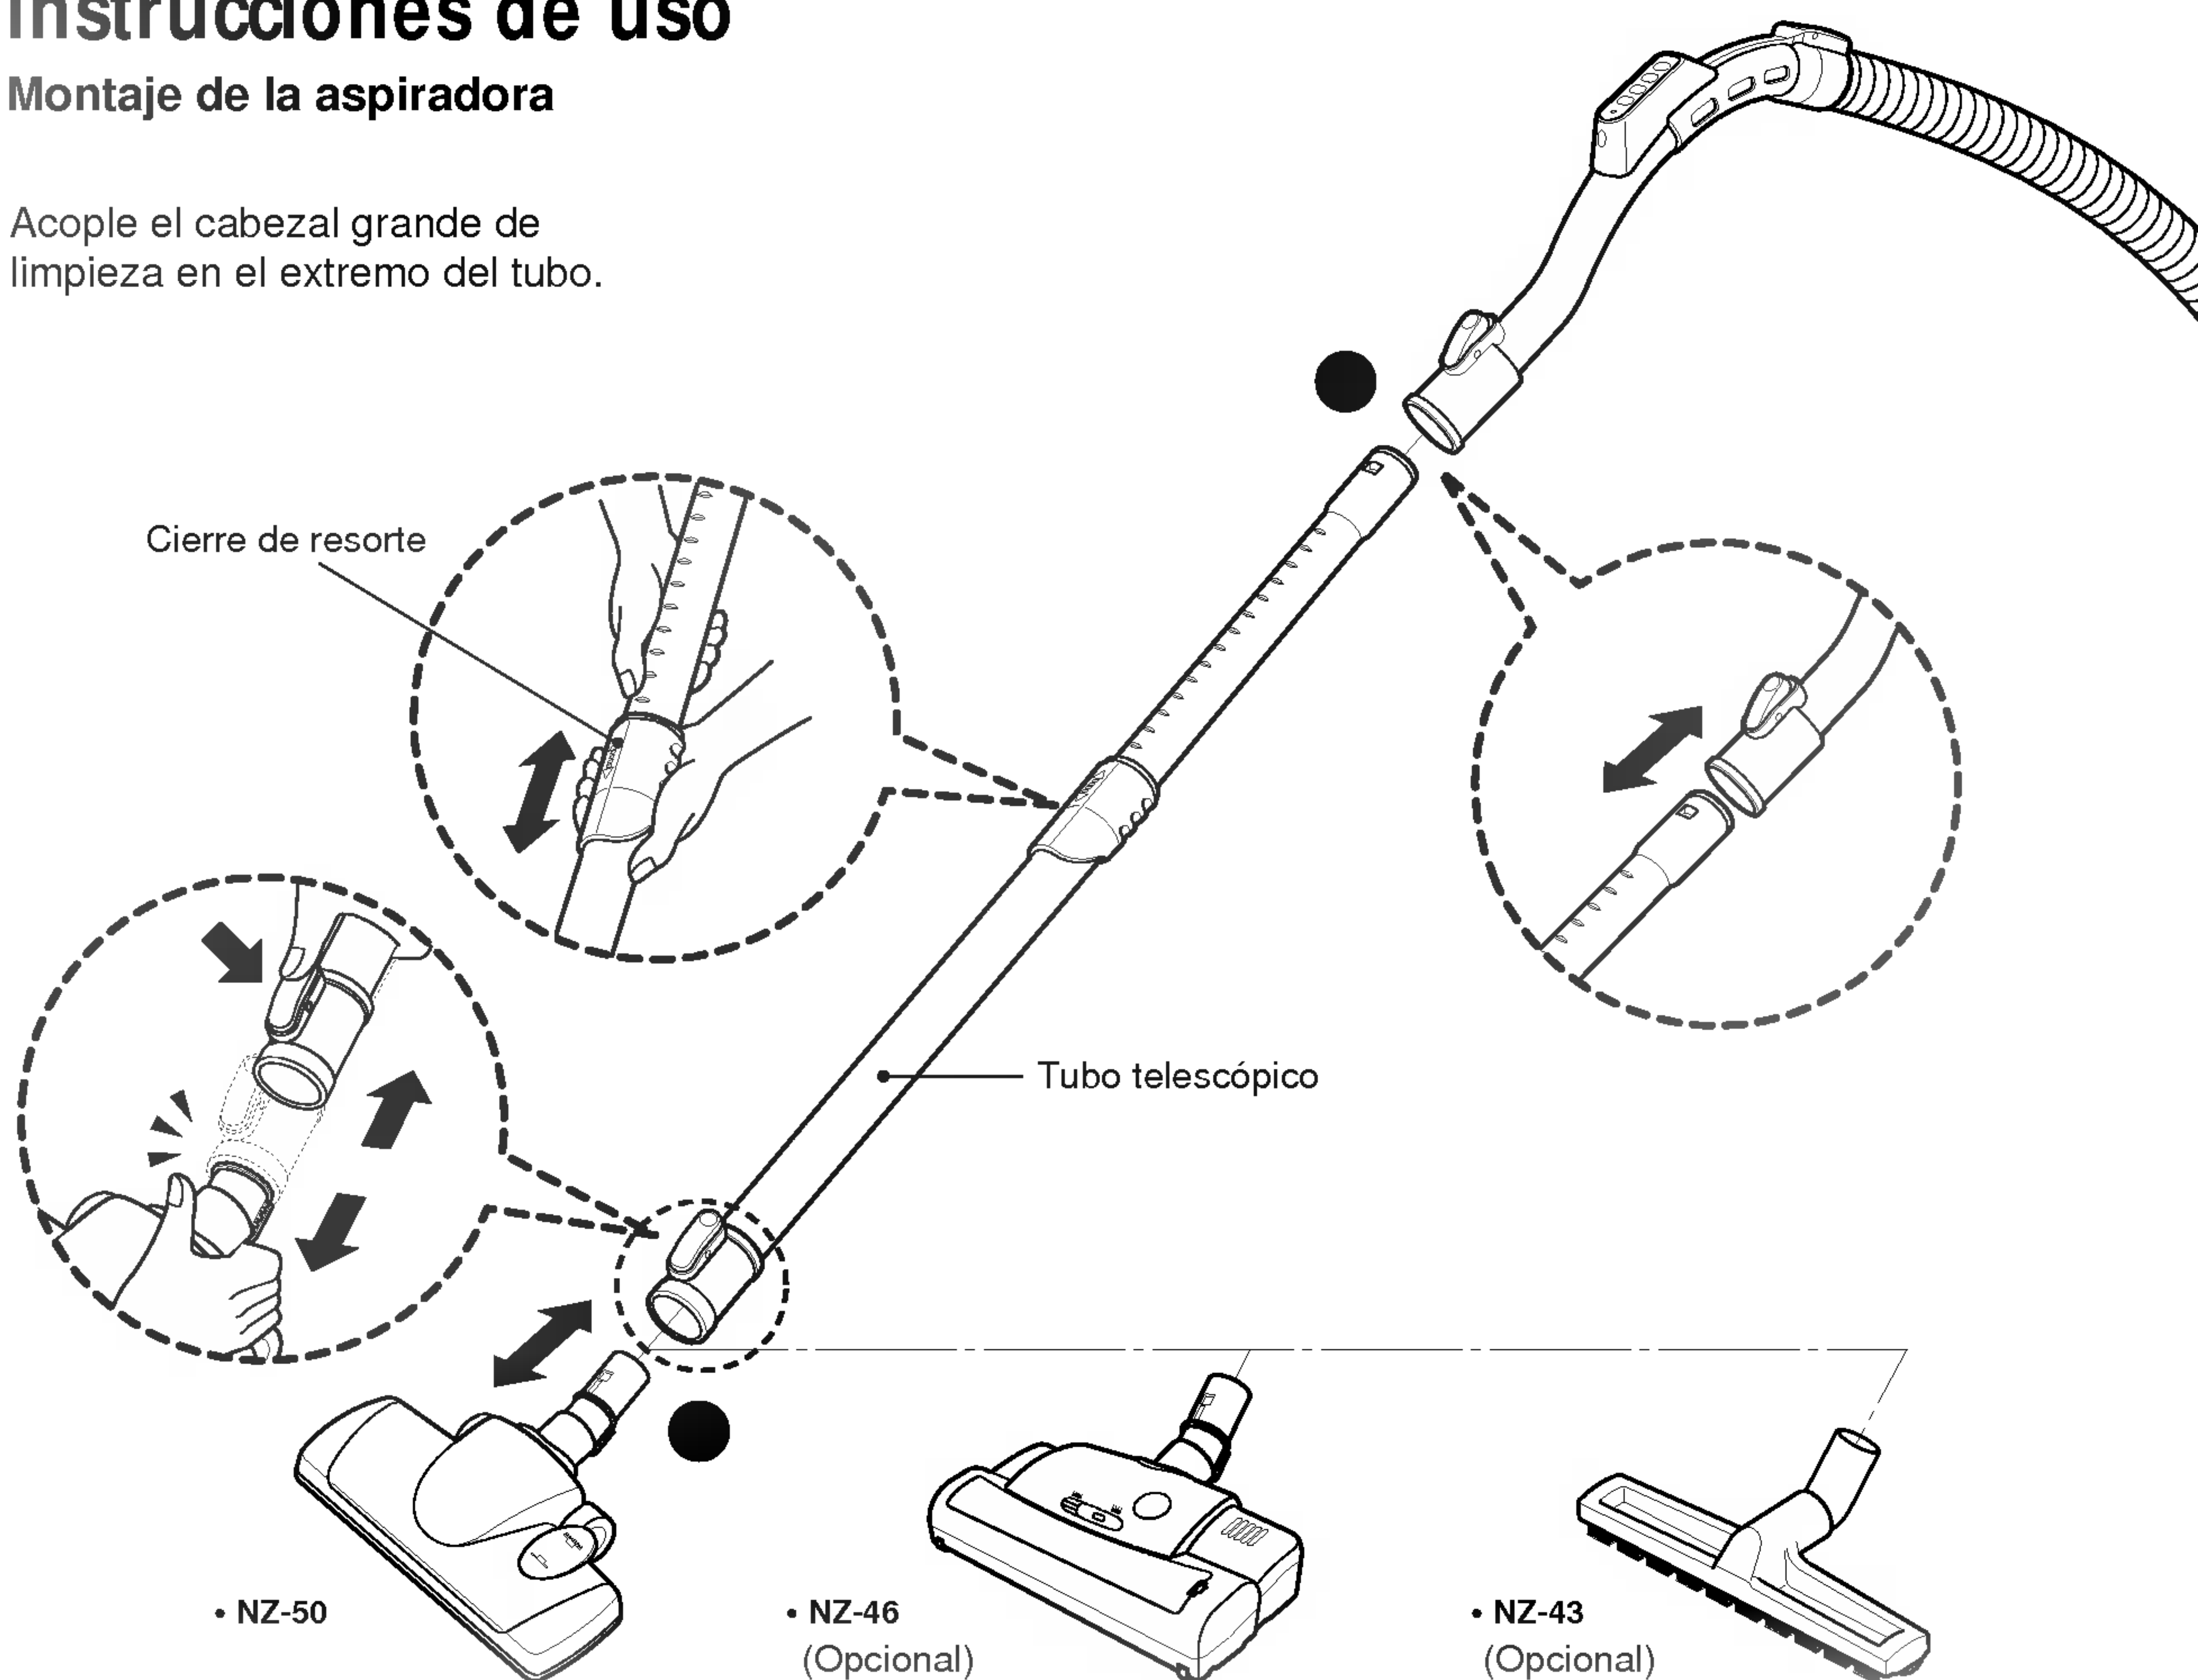


Empuje el cabezal sobre el tubo telescópico

- Presione el cierre de resorte para soltarlo.
- Extraiga el tubo hasta la longitud deseada.
- Suelte el cierre de resorte para bloquear el tubo en posición.
- Empuje el tubo telescópico firmemente sobre la manguera.

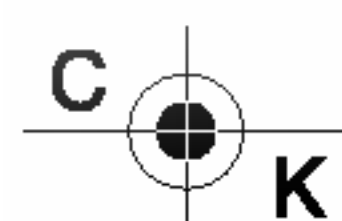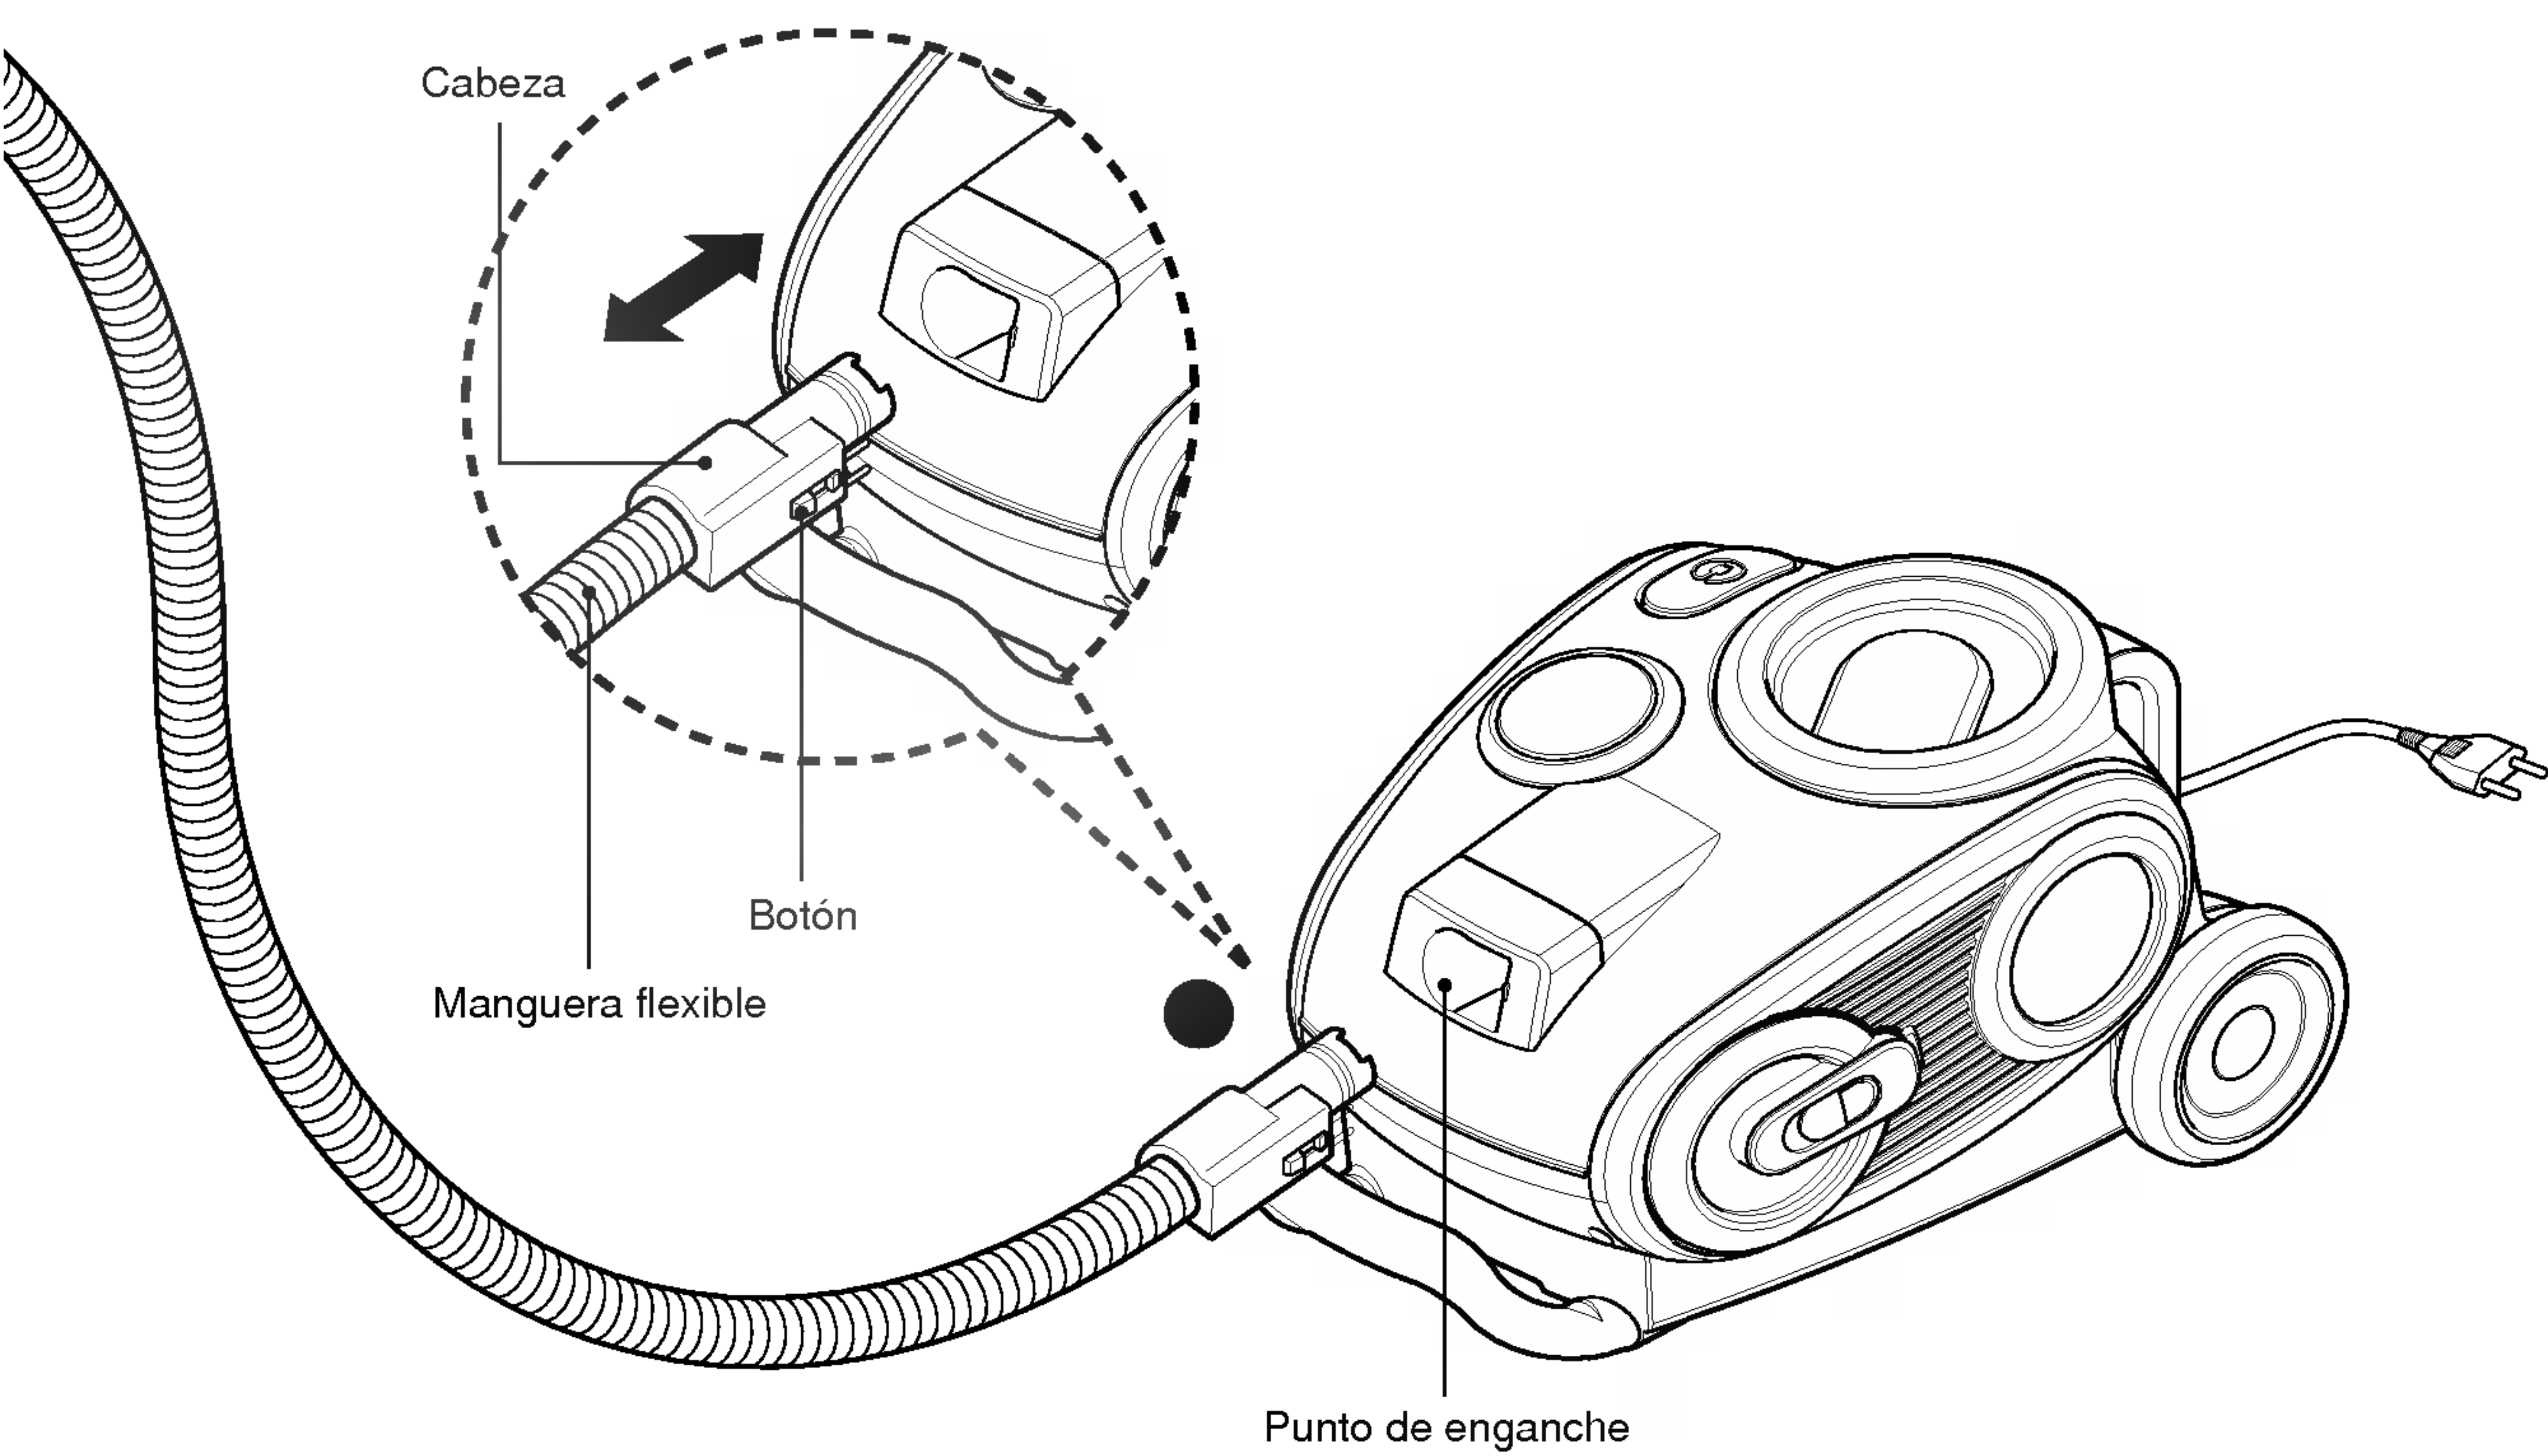


Presione el extremo del cabezal sobre la manguera flexible en el punto de enganche en la aspiradora. Para desmontar la manguera flexible de la aspiradora, presione el botón situado en el cabezal, y después extraiga el cabezal de la aspiradora.

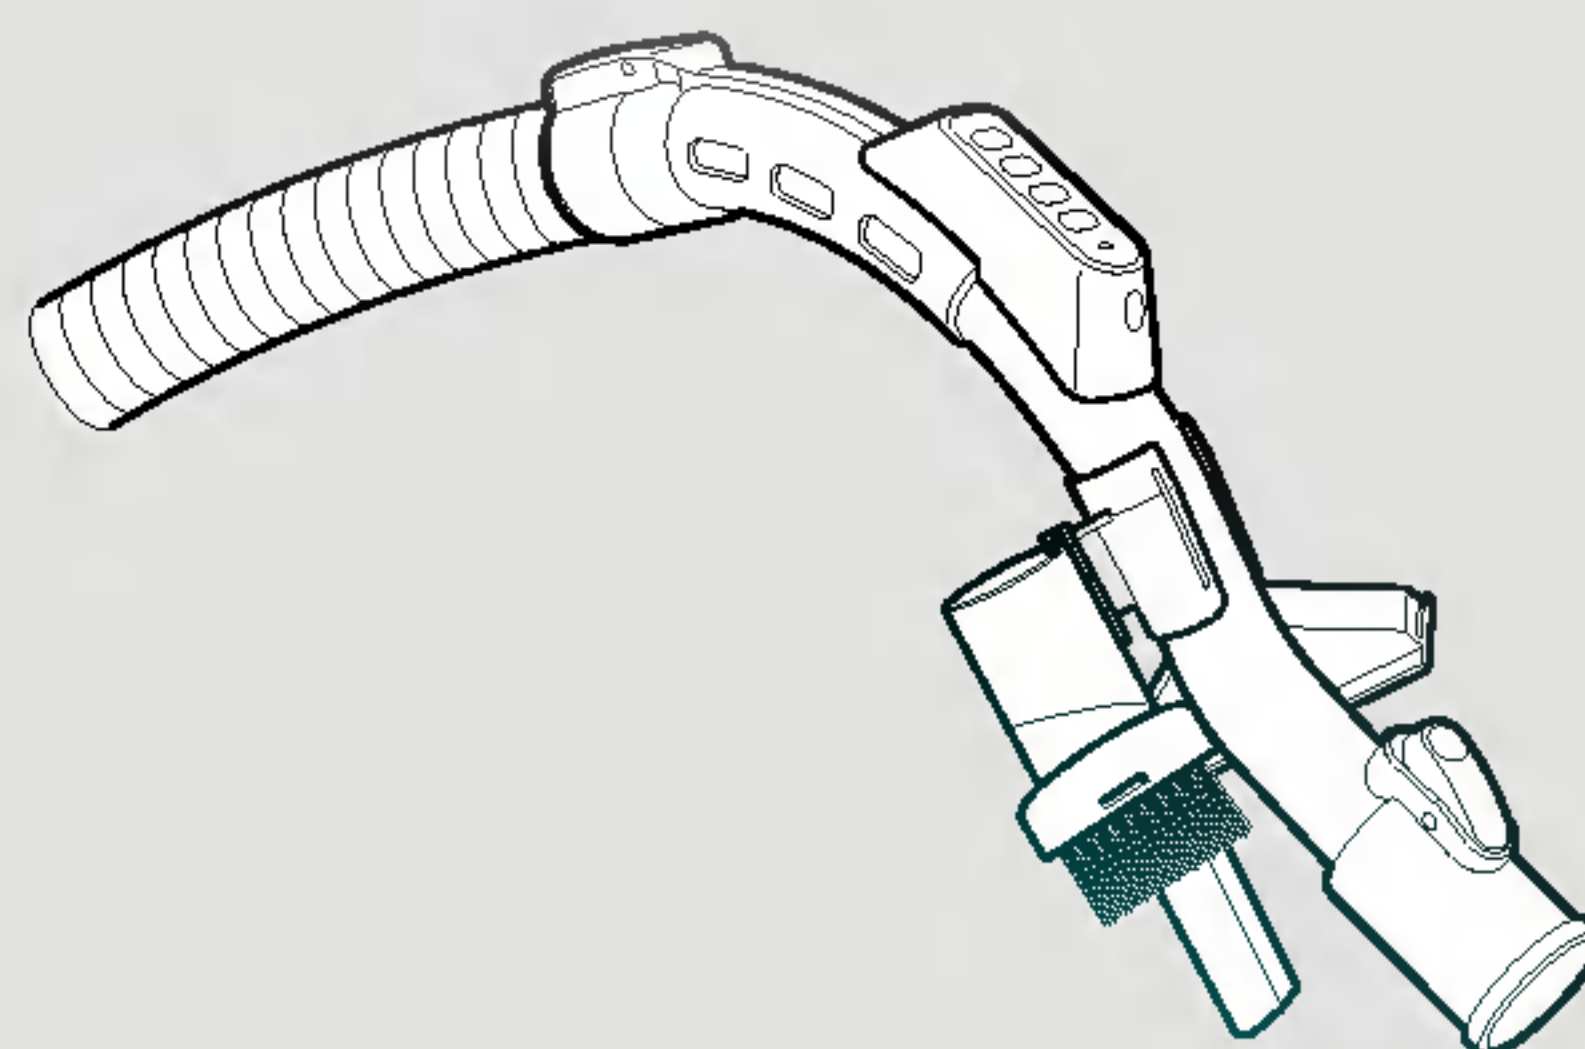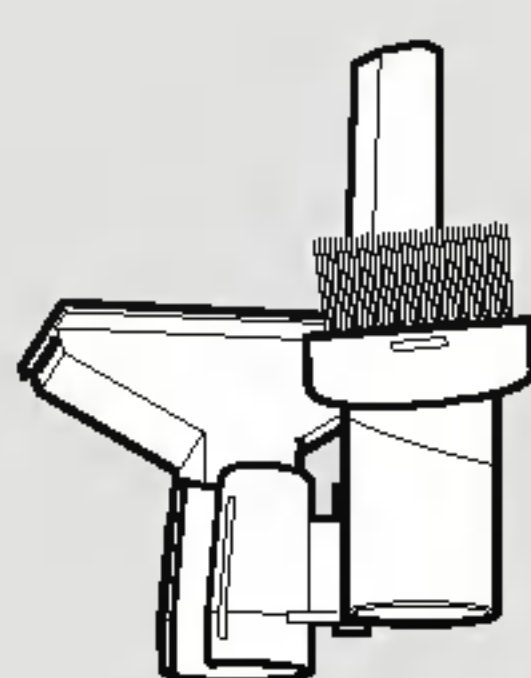


Instrucciones de uso

Uso del cabezal de limpieza y boquillas accesorias


Boquilla para tapicería

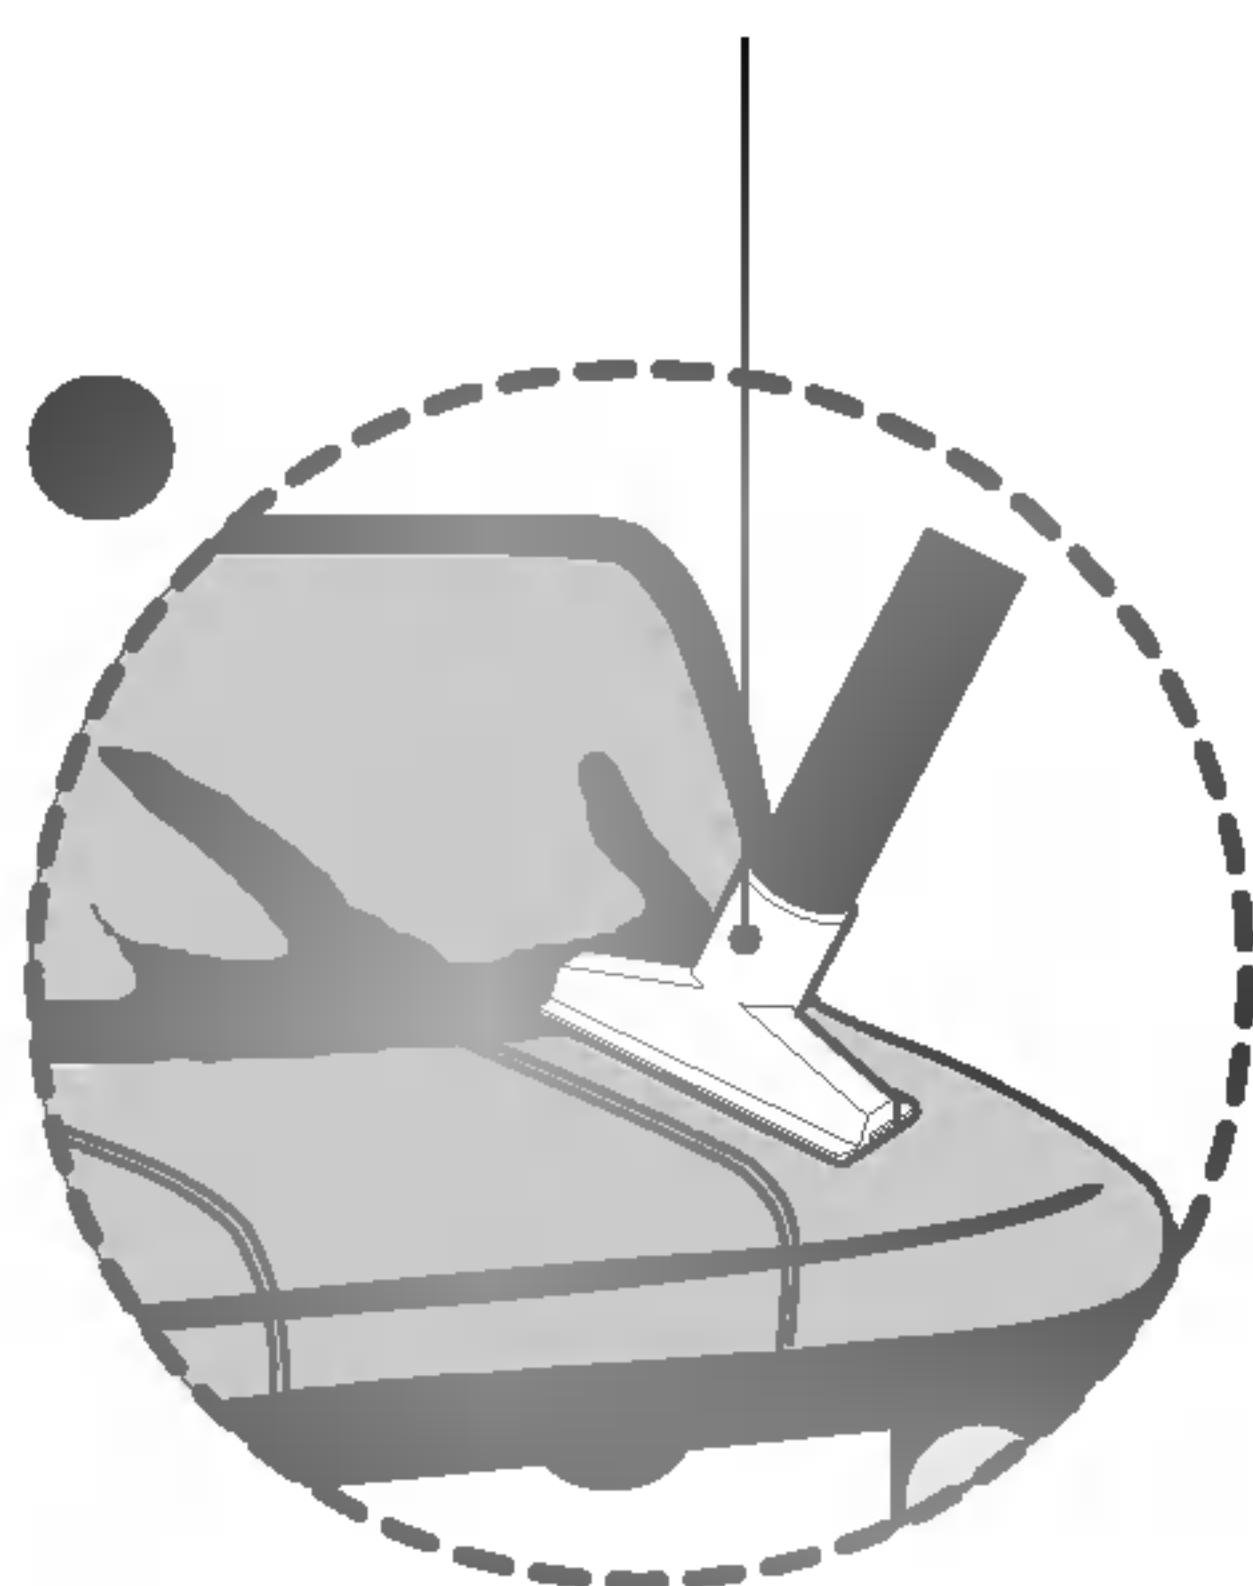

Cepillo para el polvo

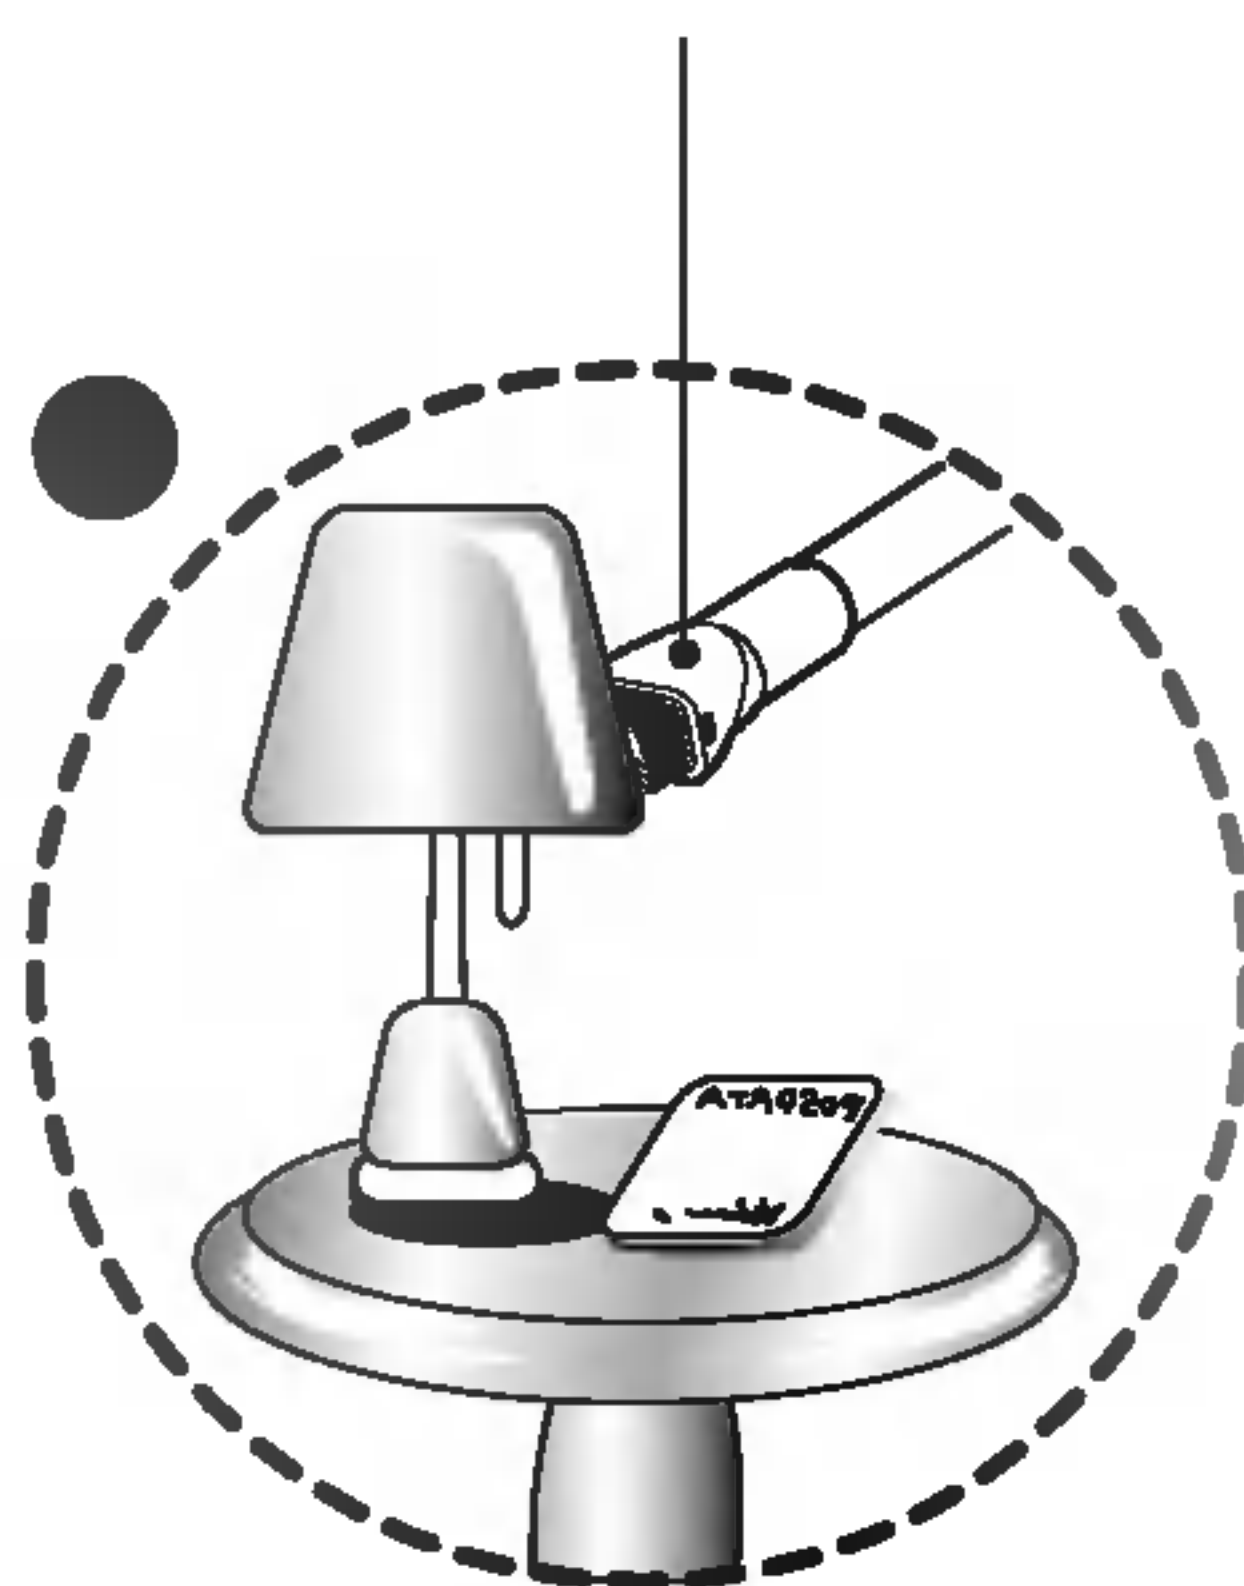


Accesorio para recovecos

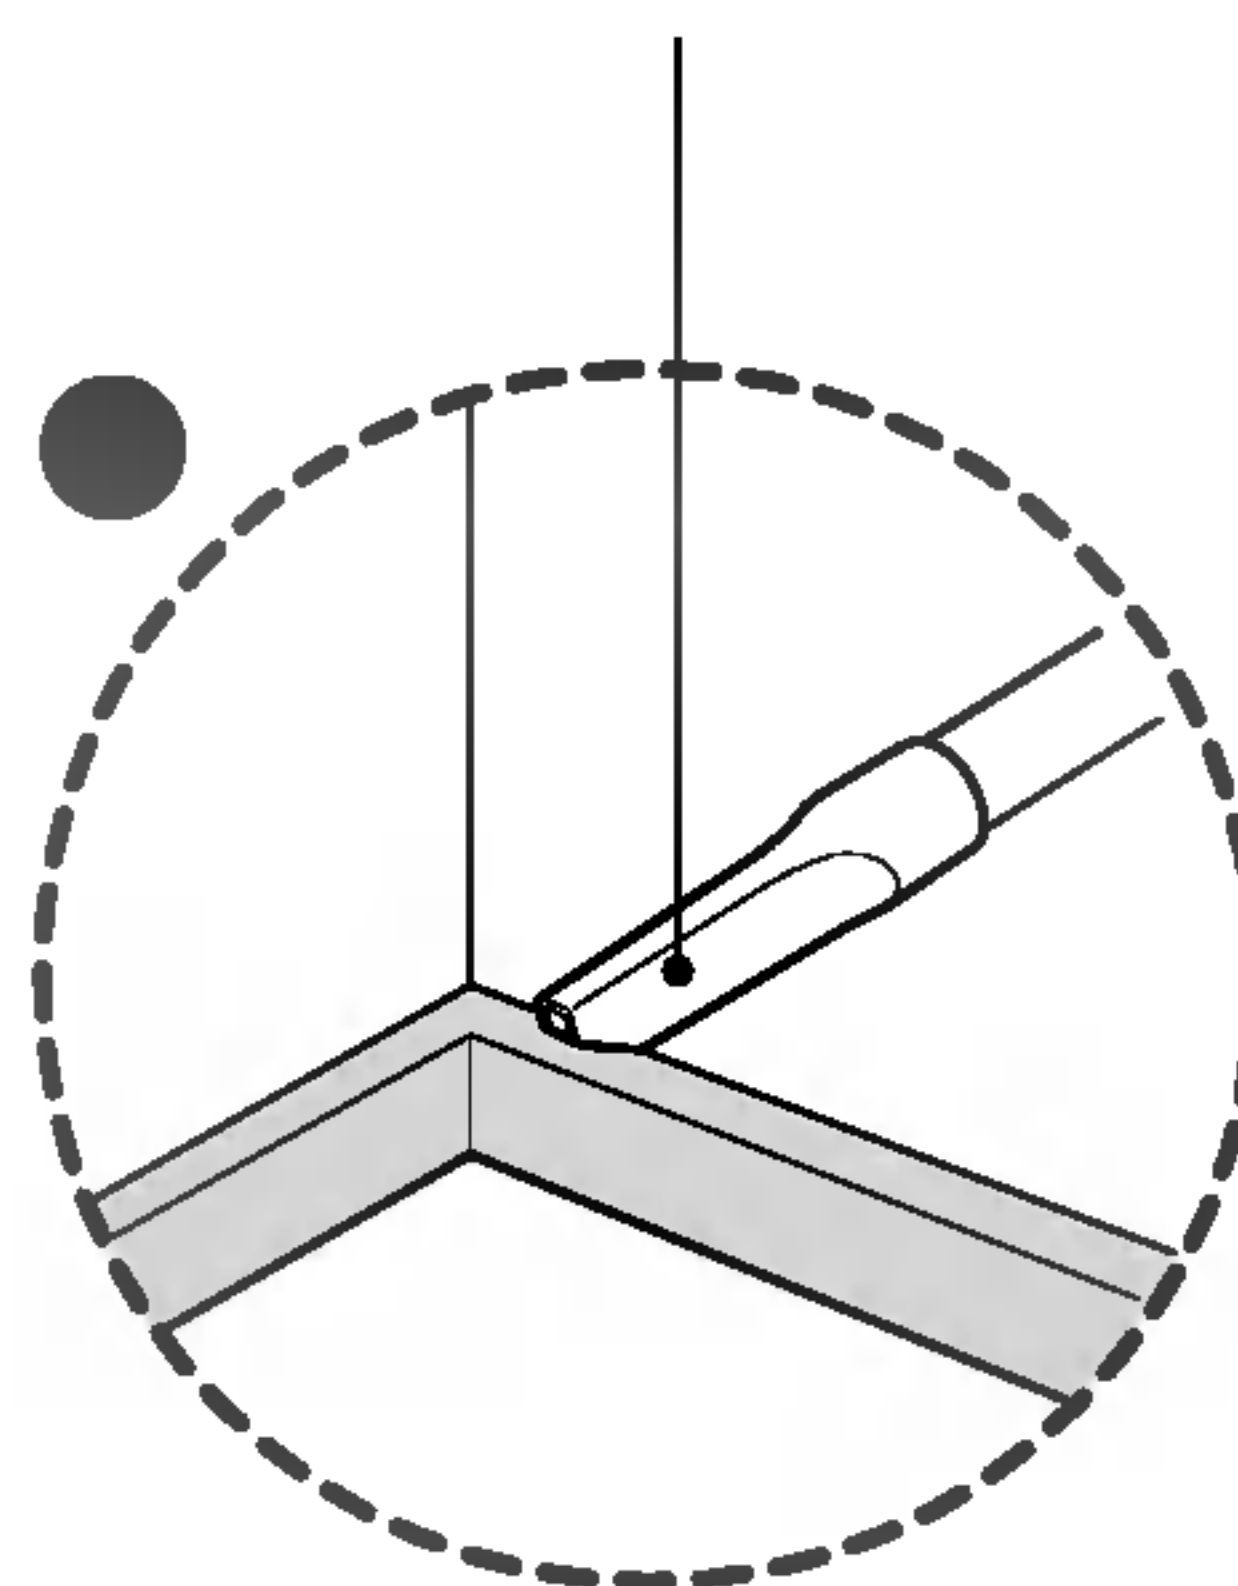

La boquilla para tapicería está diseñada para aspirar todo tipo de tapicería, colchones, etc. El colector de hilos le ayudará a recoger hilos sueltos y pelusa.



El cepillo para el polvo es perfecto para aspirar marcos de fotos, libros y otras superficies irregulares.

El accesorio para recovecos resulta perfecto para aspirar esos lugares difíciles de alcanzar, como telarañas o entre los cojines de un sofá.


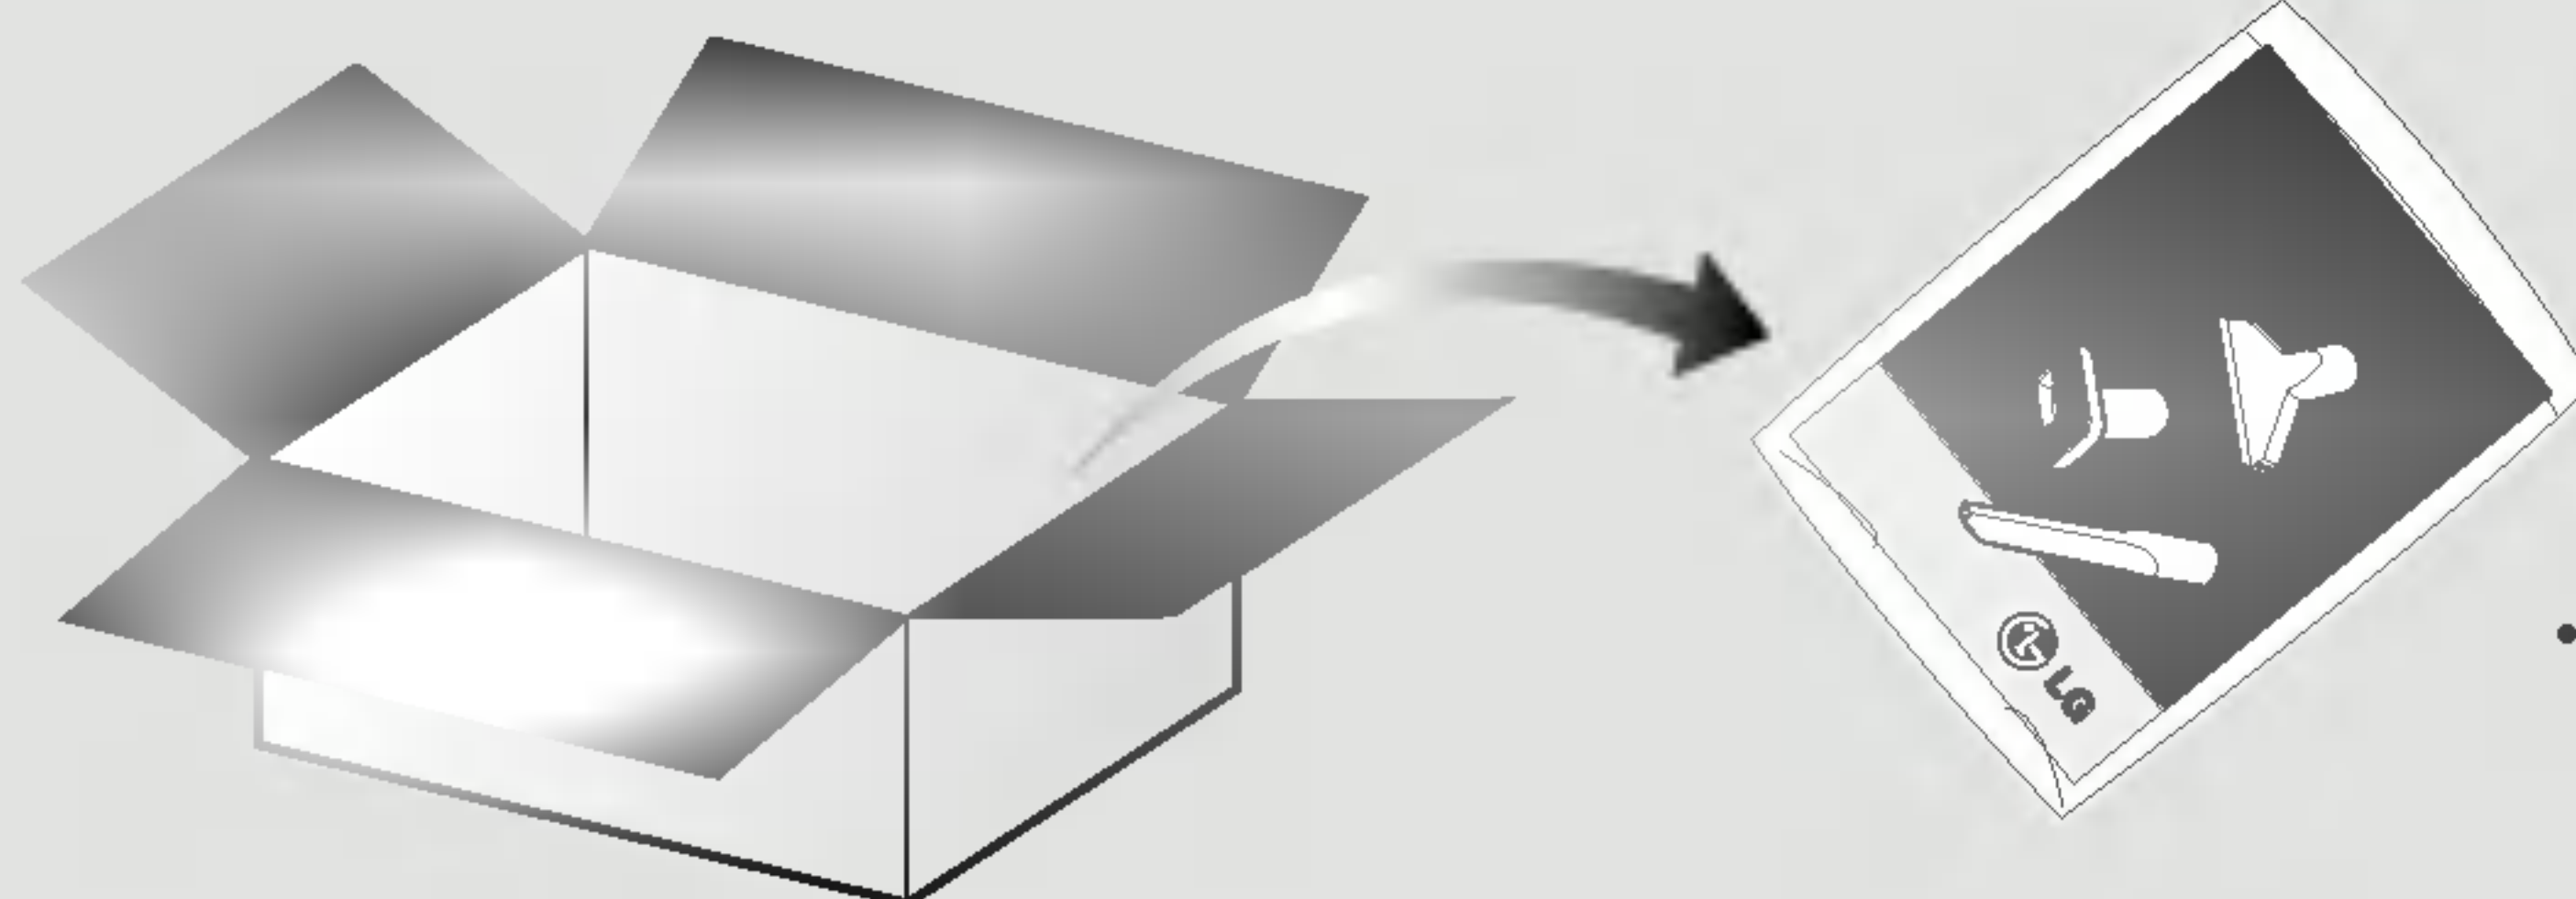


• CAJA •

• Las boquillas accesorias están incluidas en la "BOLSA PE" junto con el manual del propietario.

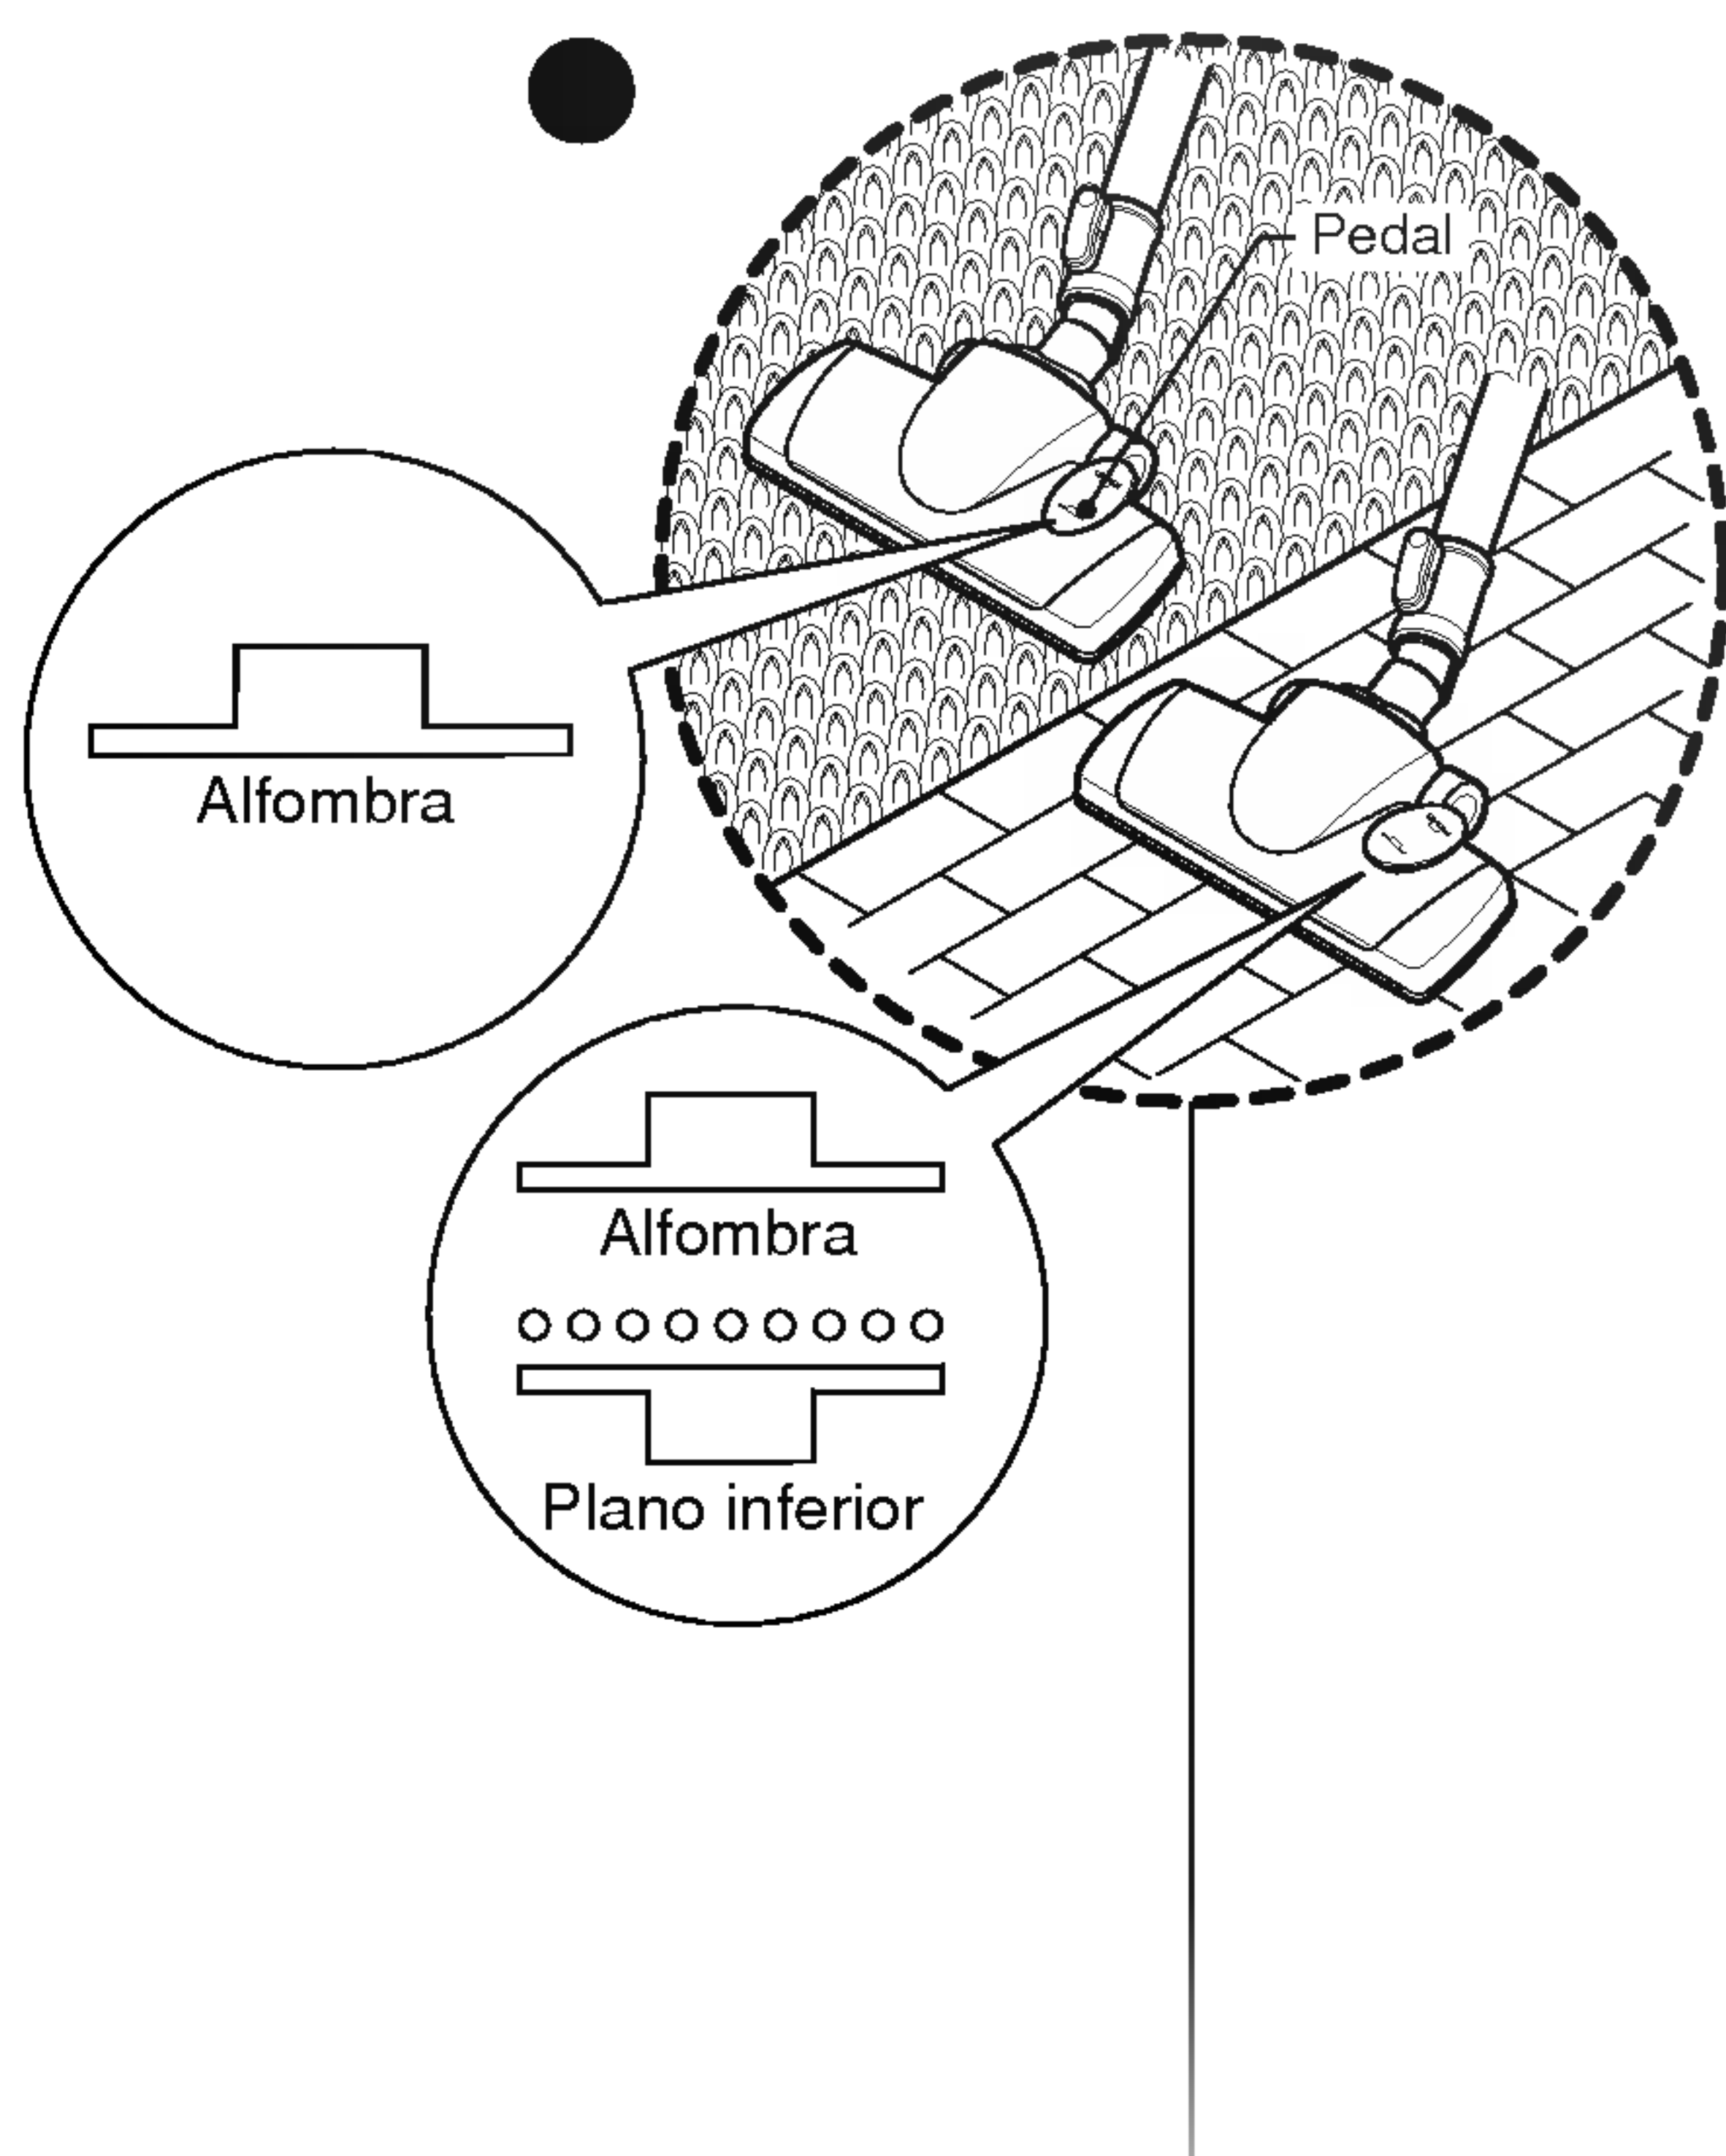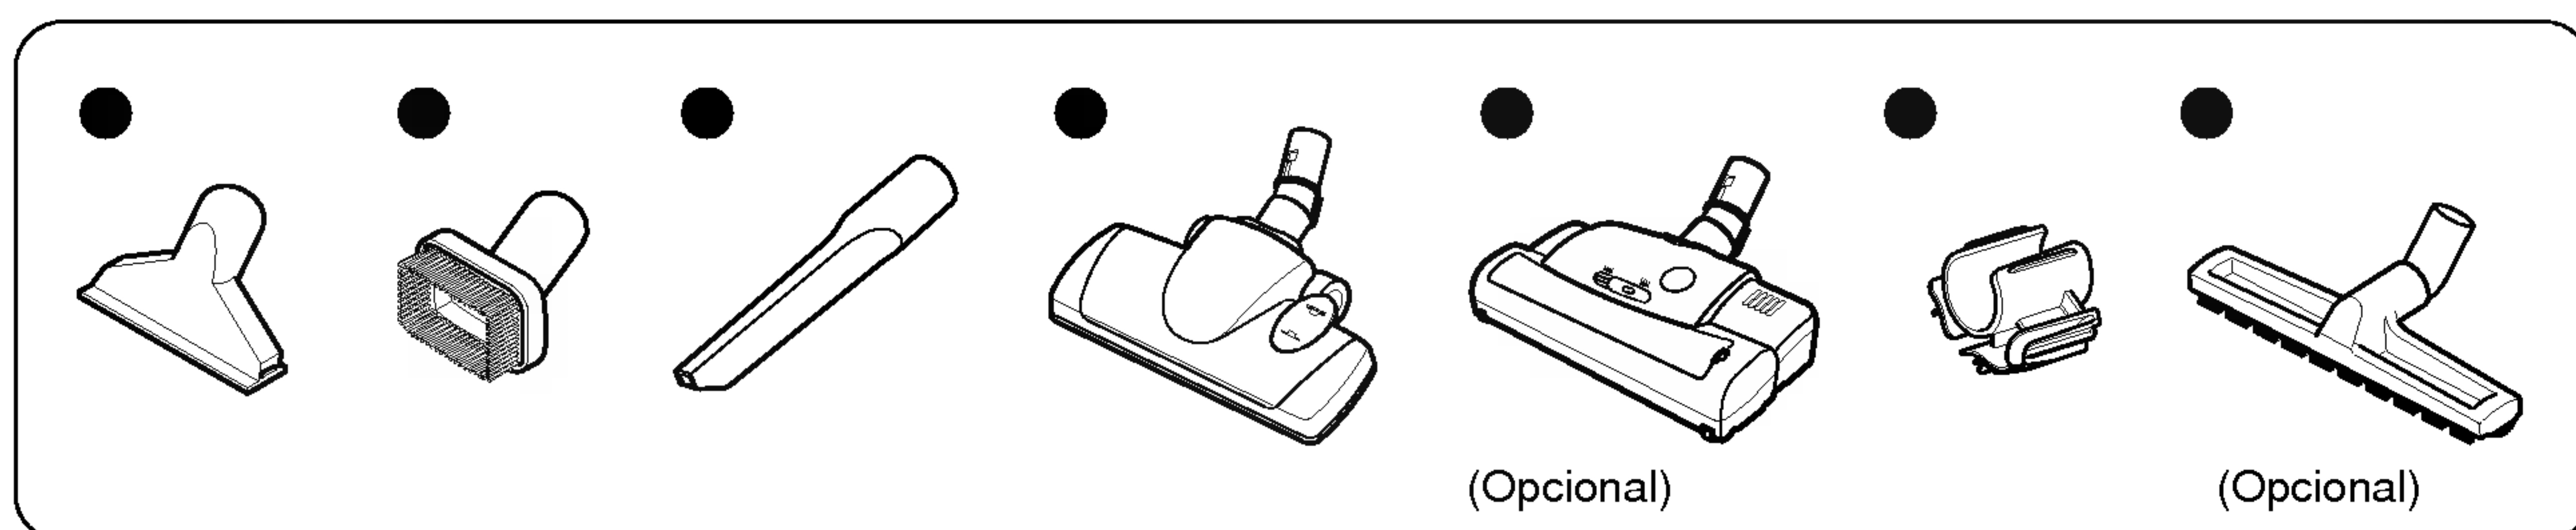

• Boquilla de limpieza para alfombras y suelo

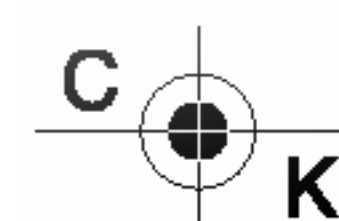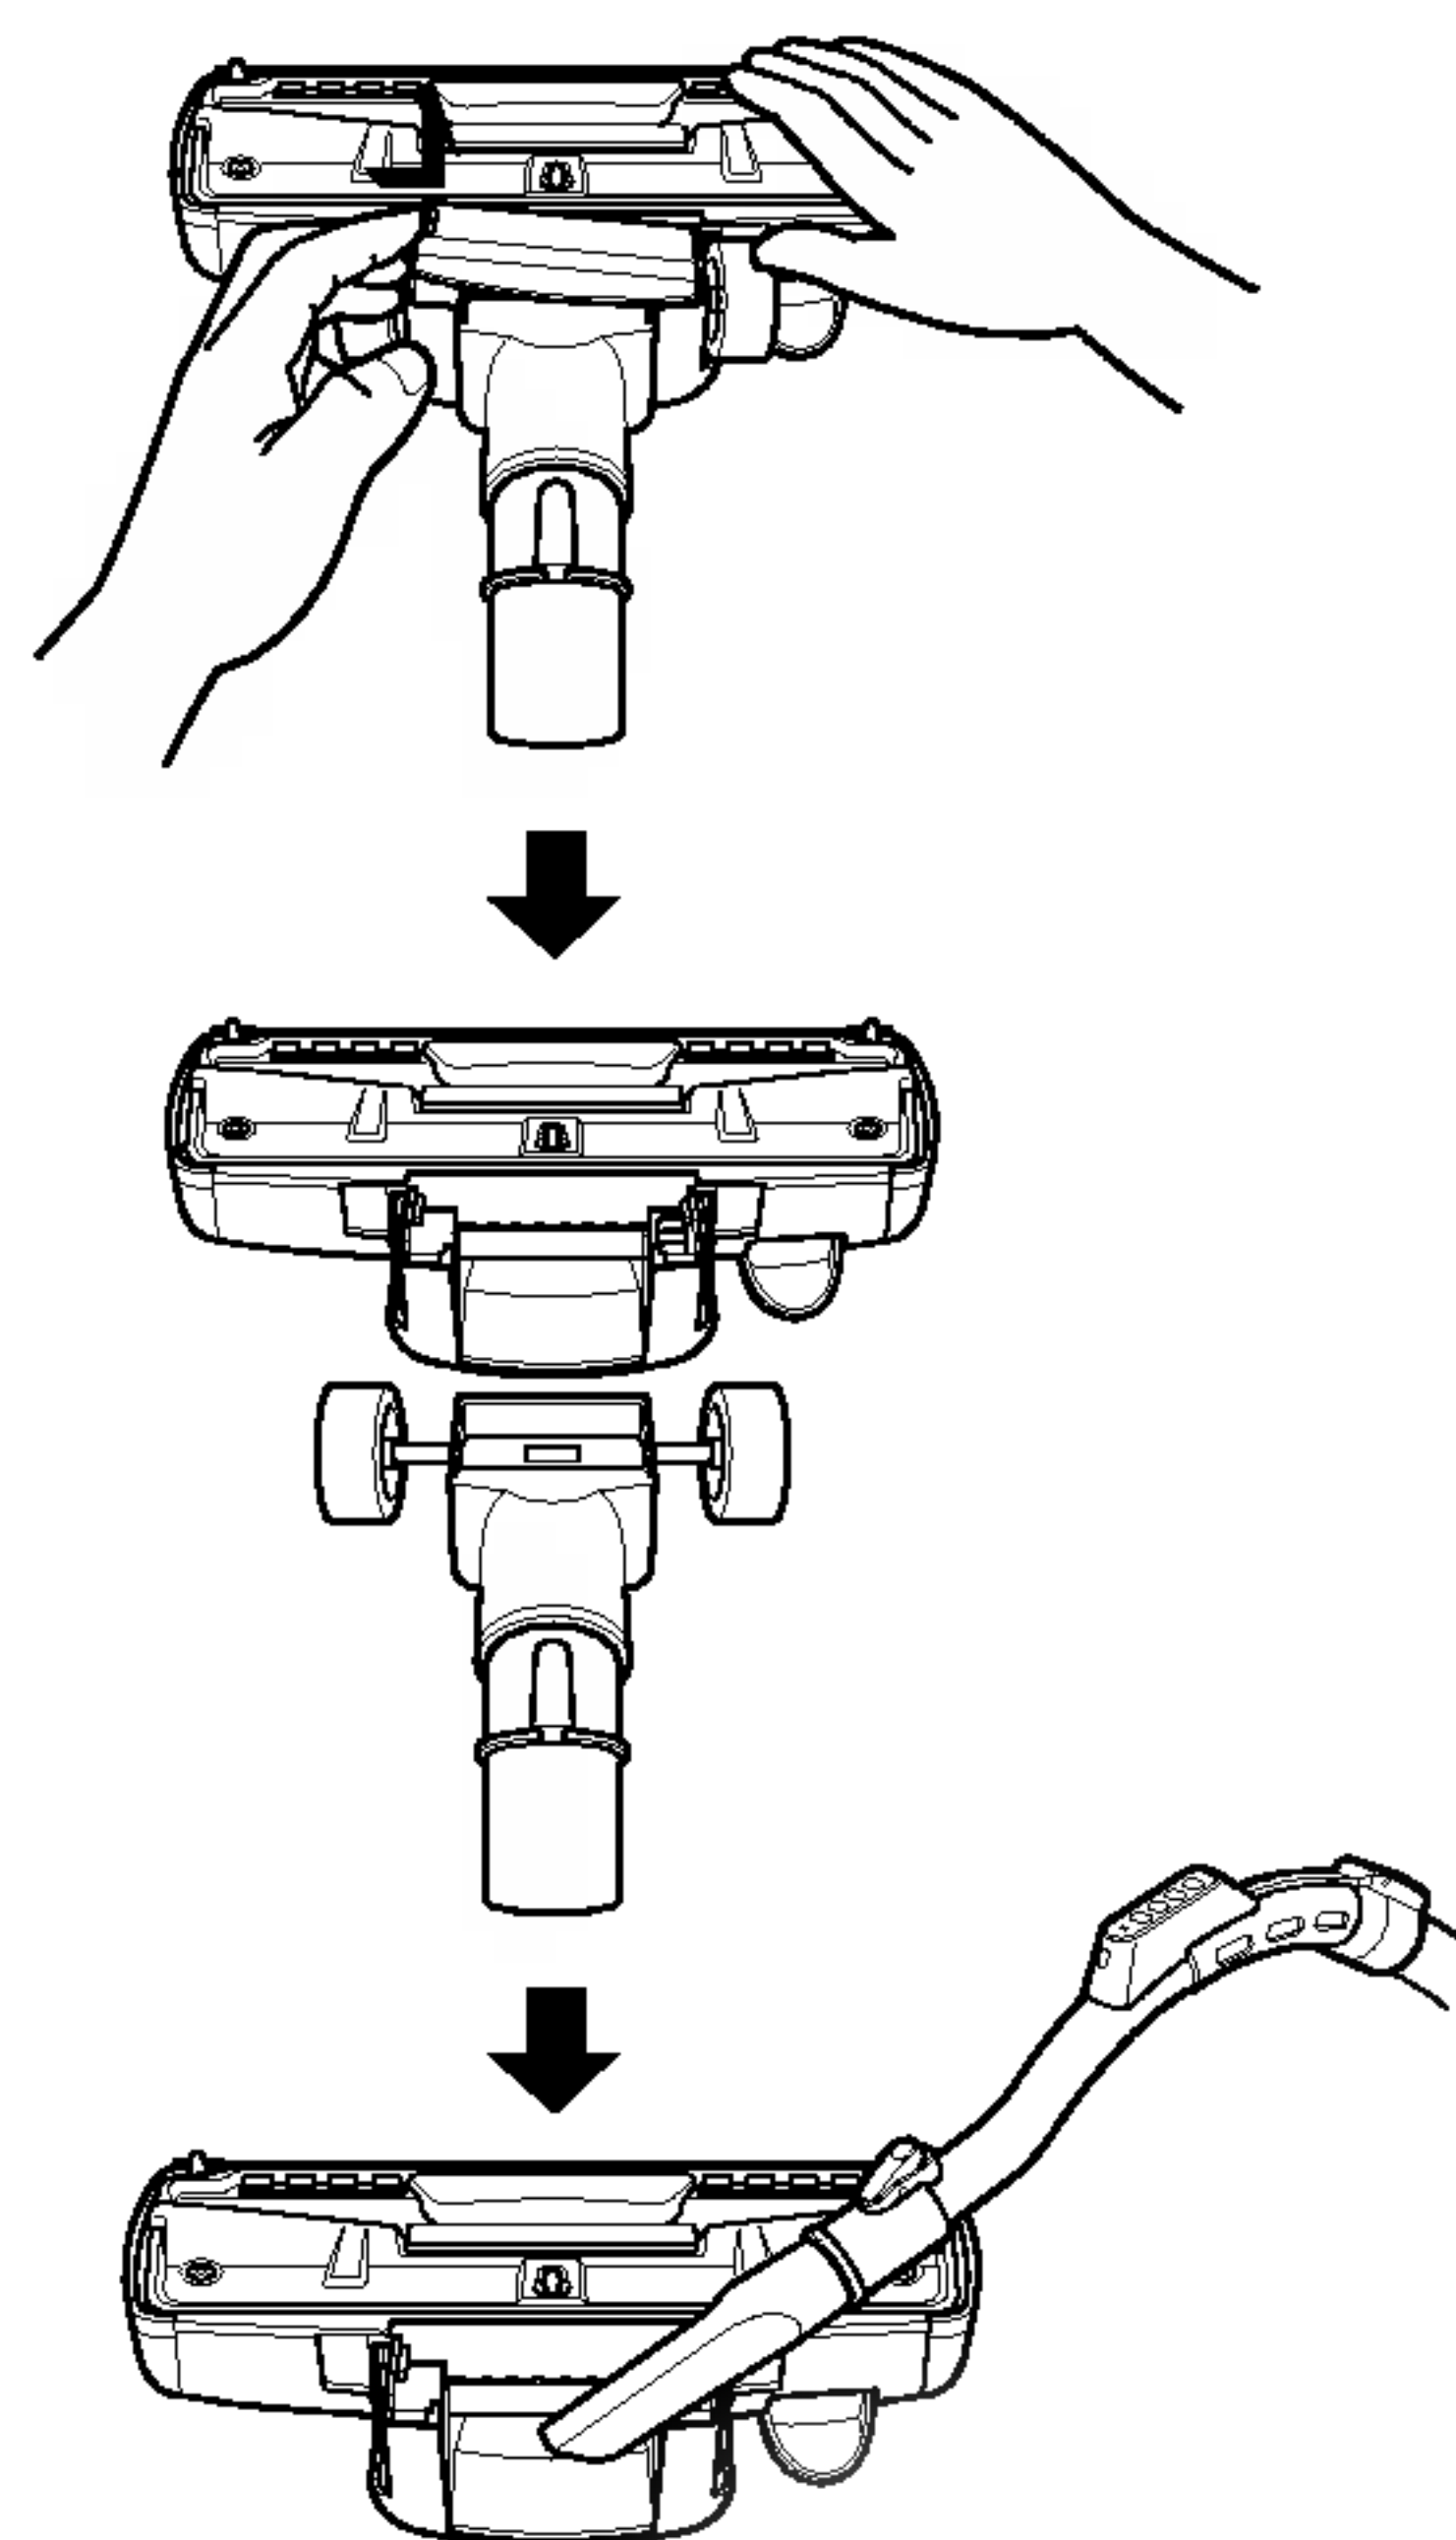


- **El cabezal de limpieza de 2 posiciones** equipado con un pedal que le permite alterar su posición conforme al tipo de suelo a limpiar.
- **Posición para moqueta o alfombra**
Presione el pedal para bajar el cepillo.
- **Posición para suelo duro**(baldosas, suelo de parquet) Ambos tipos están disponibles.


- Abra la cubierta tirando del gancho.
- ↓
- Divida la boquilla en dos piezas.
- ↓
- Limpie el orificio de la boquilla.

Instrucciones de uso

Uso del tubo acodado y el master para limpieza de alfombras


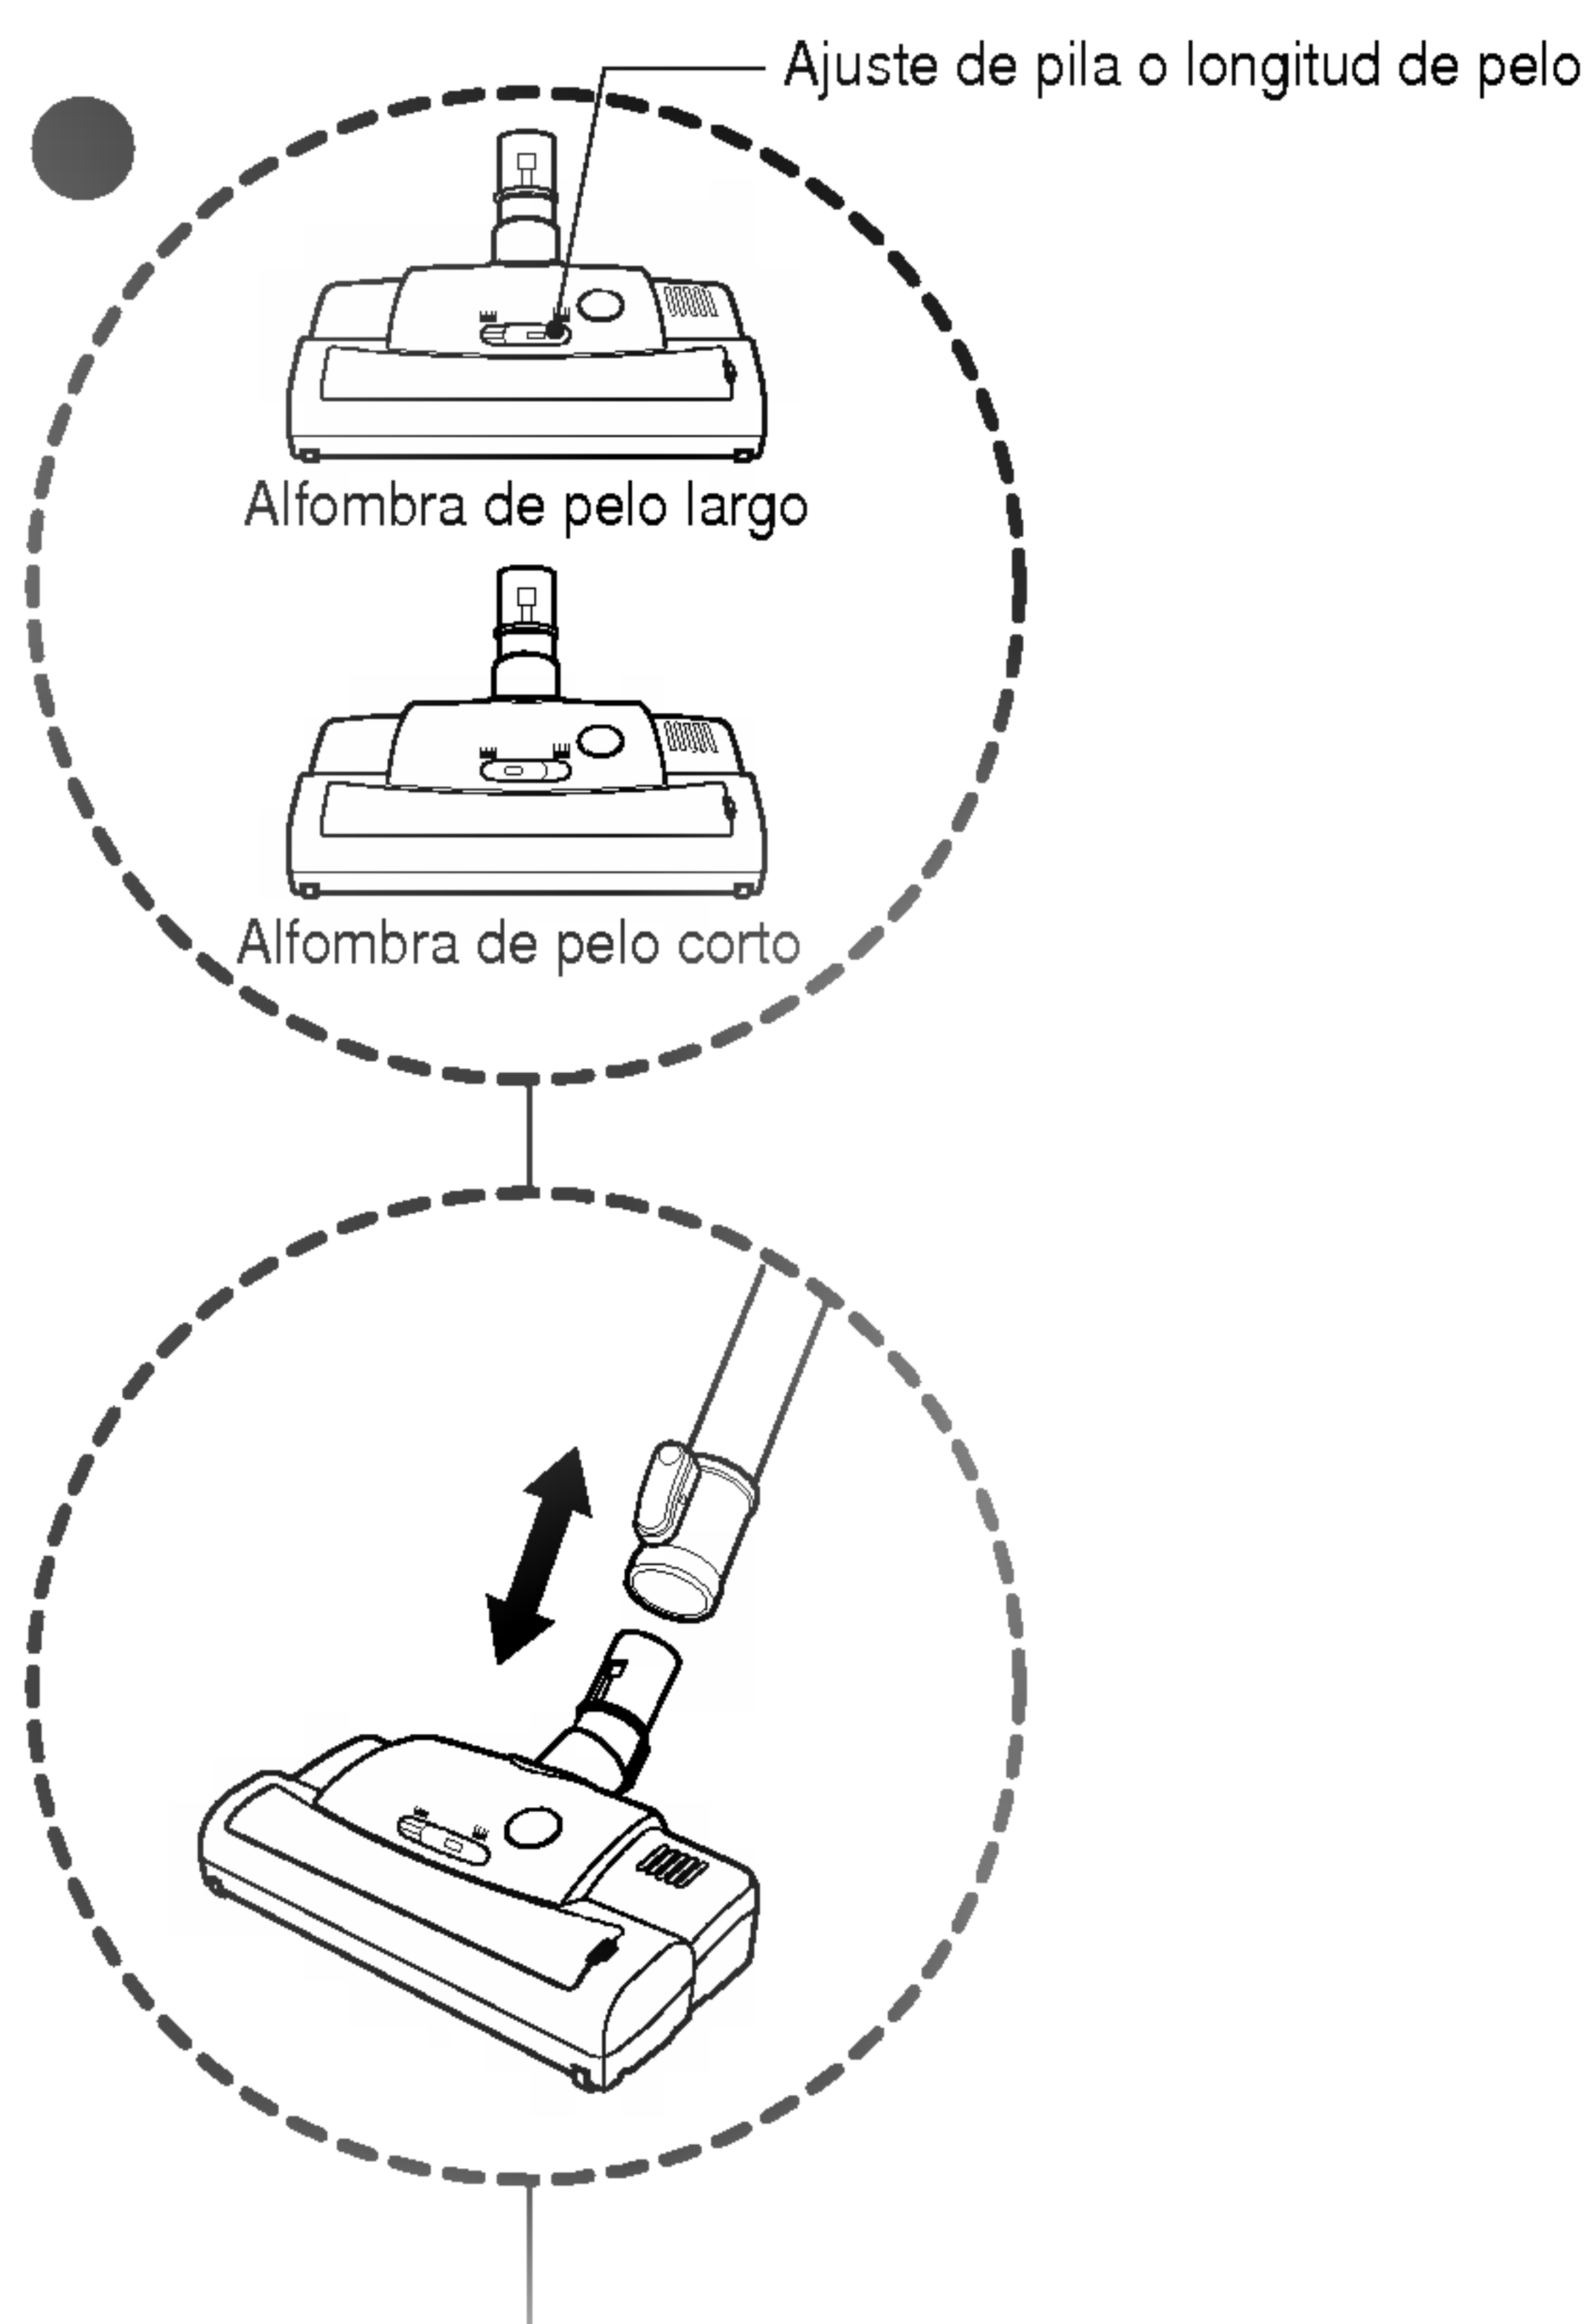


Limpieza de la turbina de potencia del cepillo

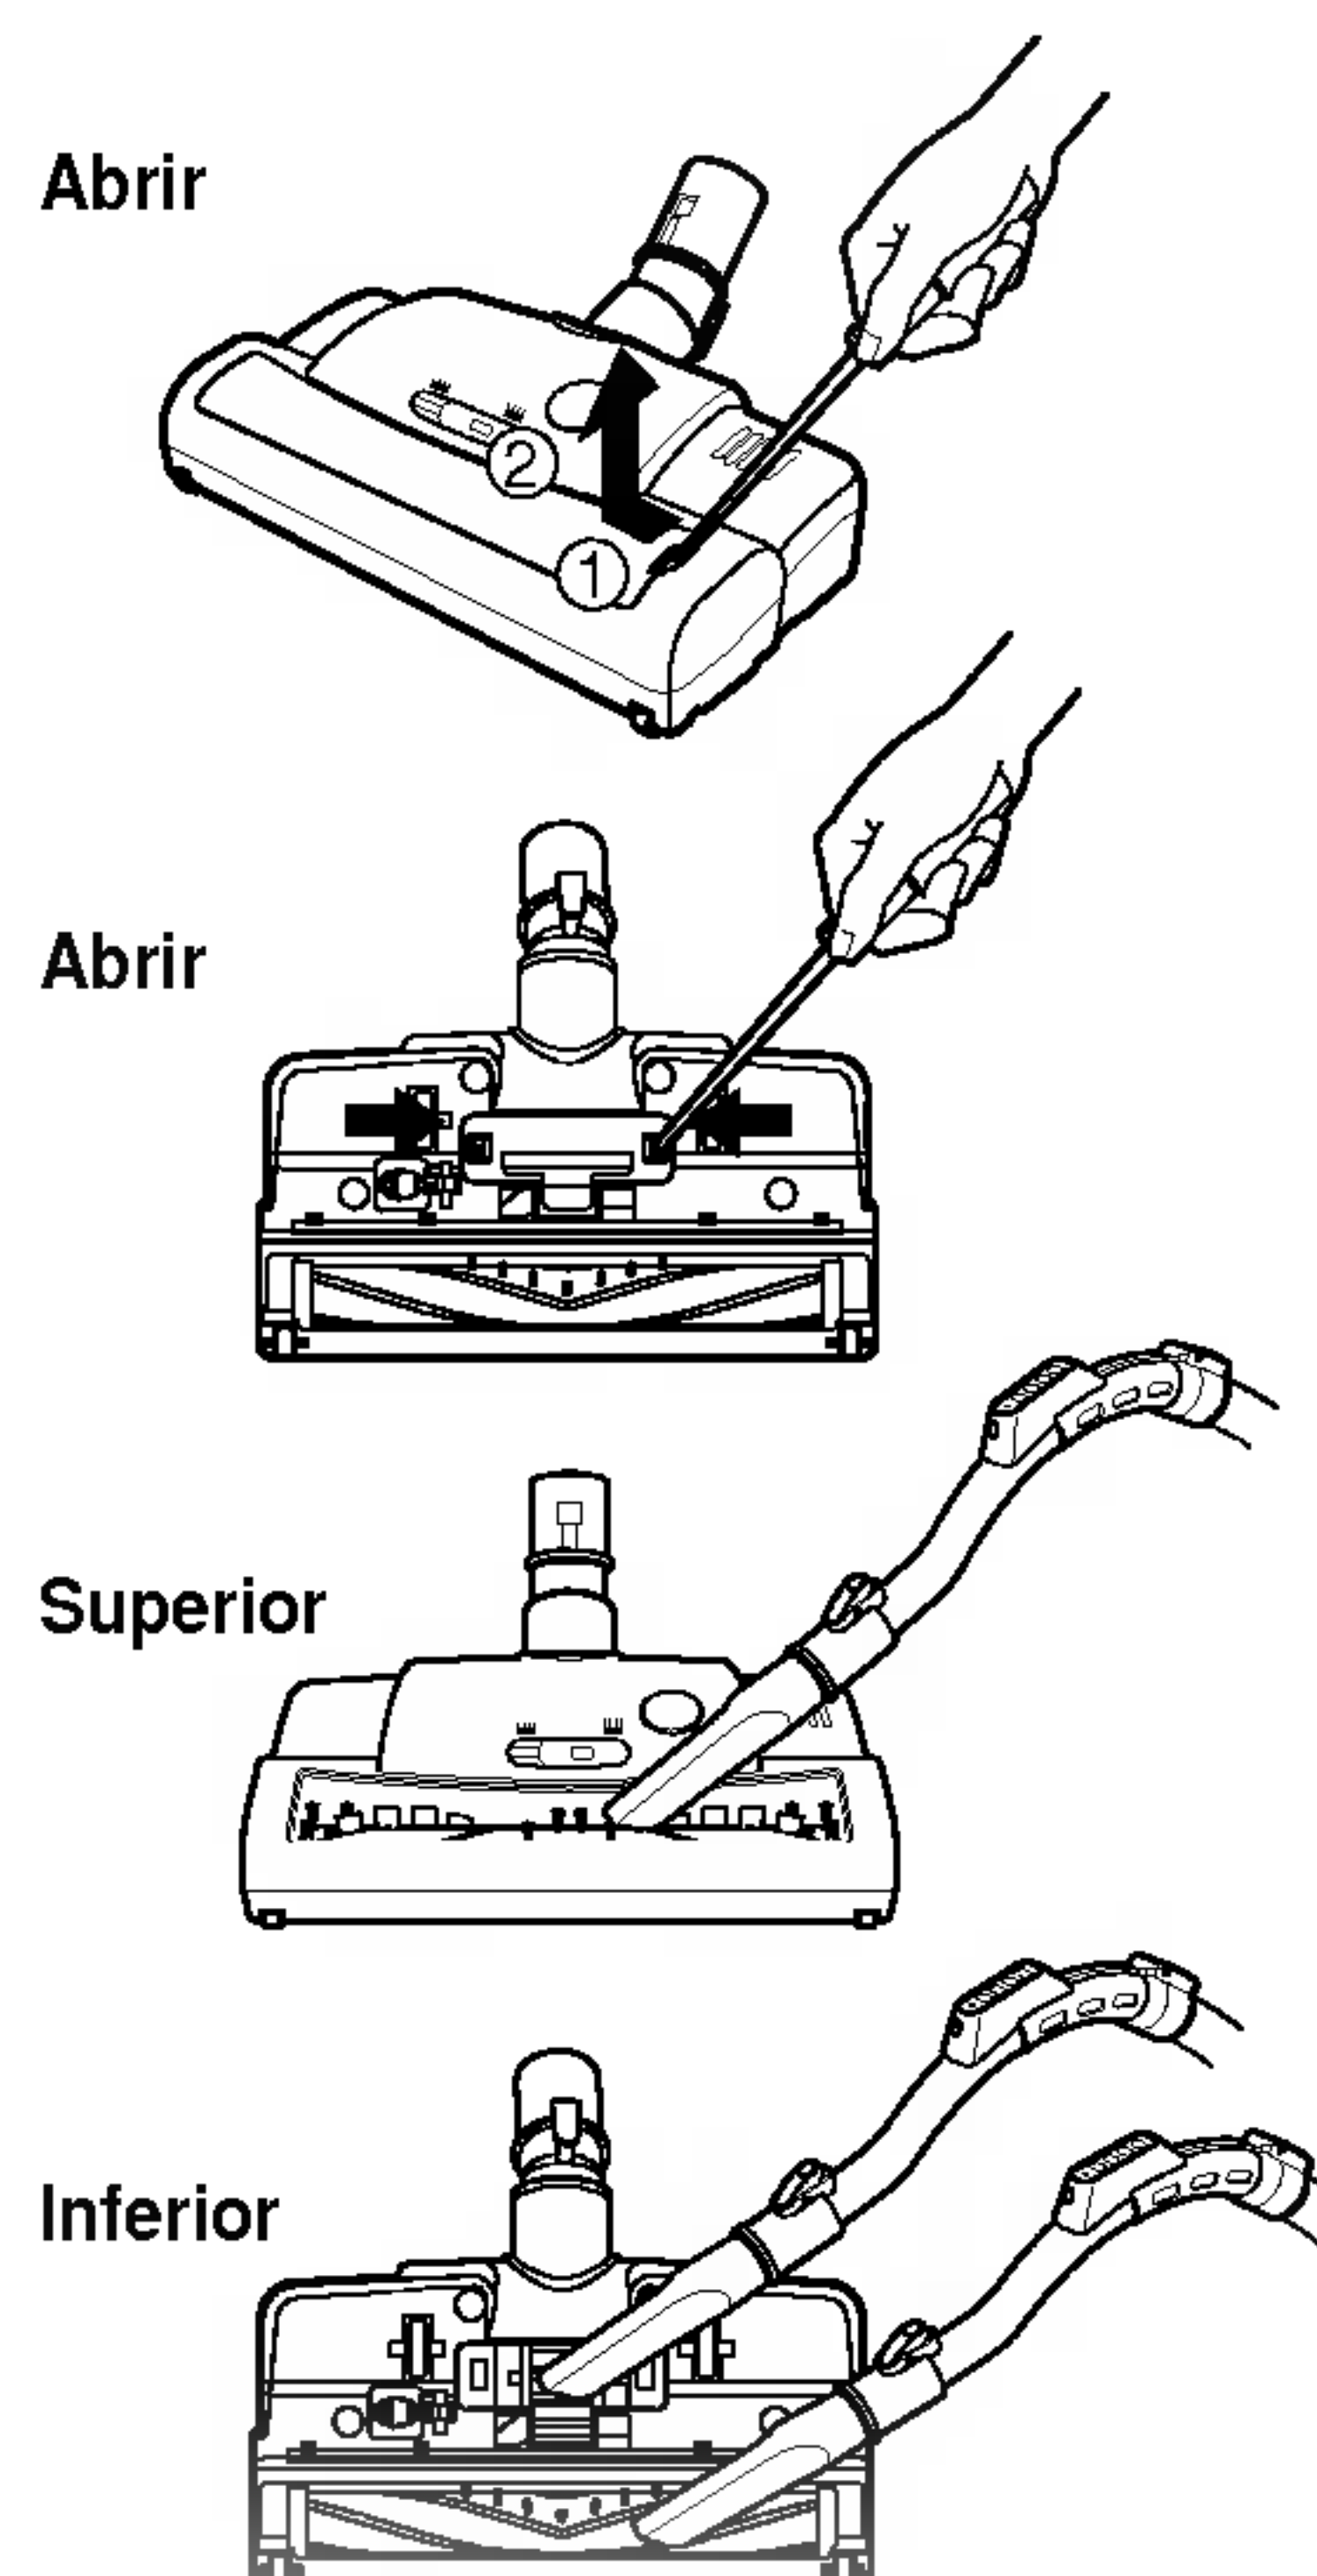


- Abra la ventana tirando del gancho.
- Abra la cubierta en la parte inferior tirando del gancho.
- Limpie el cepillo.
- Limpie el cepillo y el orificio de la parte inferior.
- Deslice el ajuste de pila a la derecha para alfombras de pelo largo y a la izquierda para alfombras de pelo corto.

Instrucciones de uso Vaciado del depósito de polvo

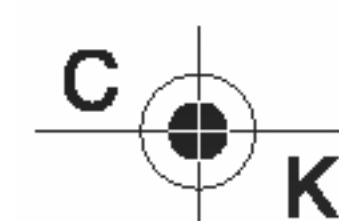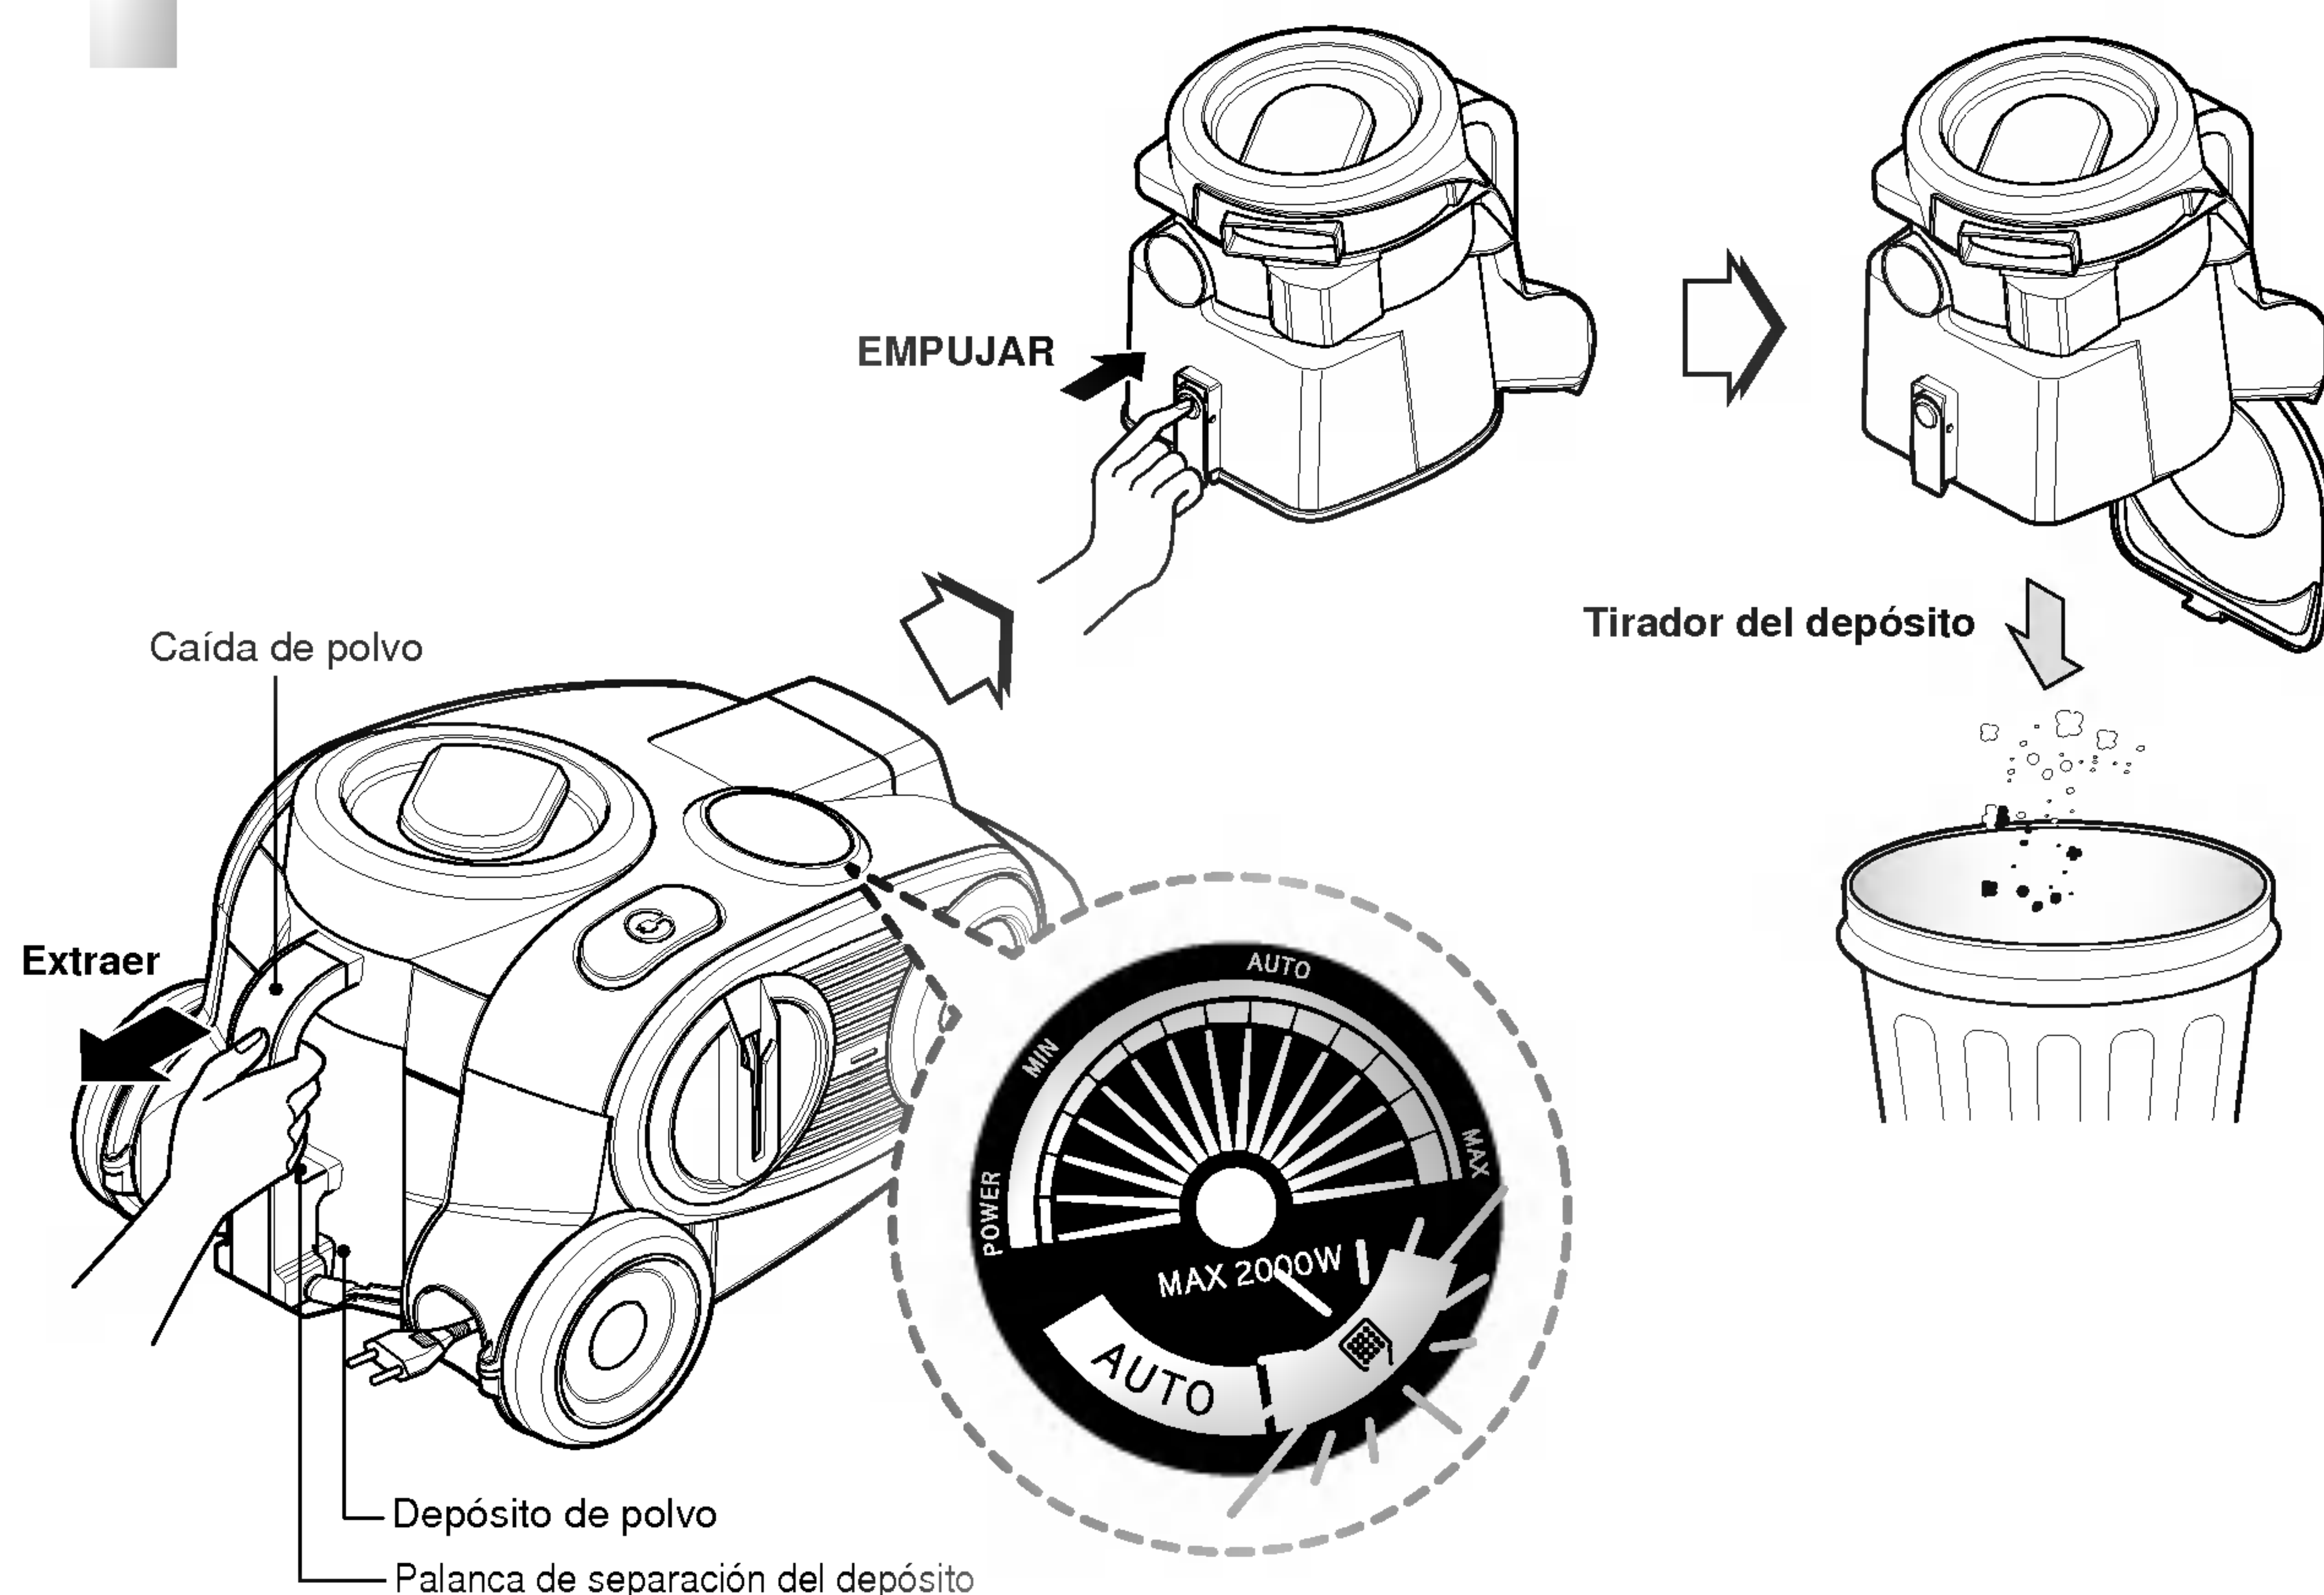

El depósito de polvo necesita vaciarse cuando el LED esté encendido en rojo.

- Apague la aspiradora y desenchúfela.
- Sujete el tirador del depósito y después empuje la palanca de separación del depósito.
- Extraiga el depósito.
- Vacíe el depósito y después presione el depósito sobre la aspiradora.
- Presione el depósito de polvo sobre el montaje del depósito tanto como sea posible.

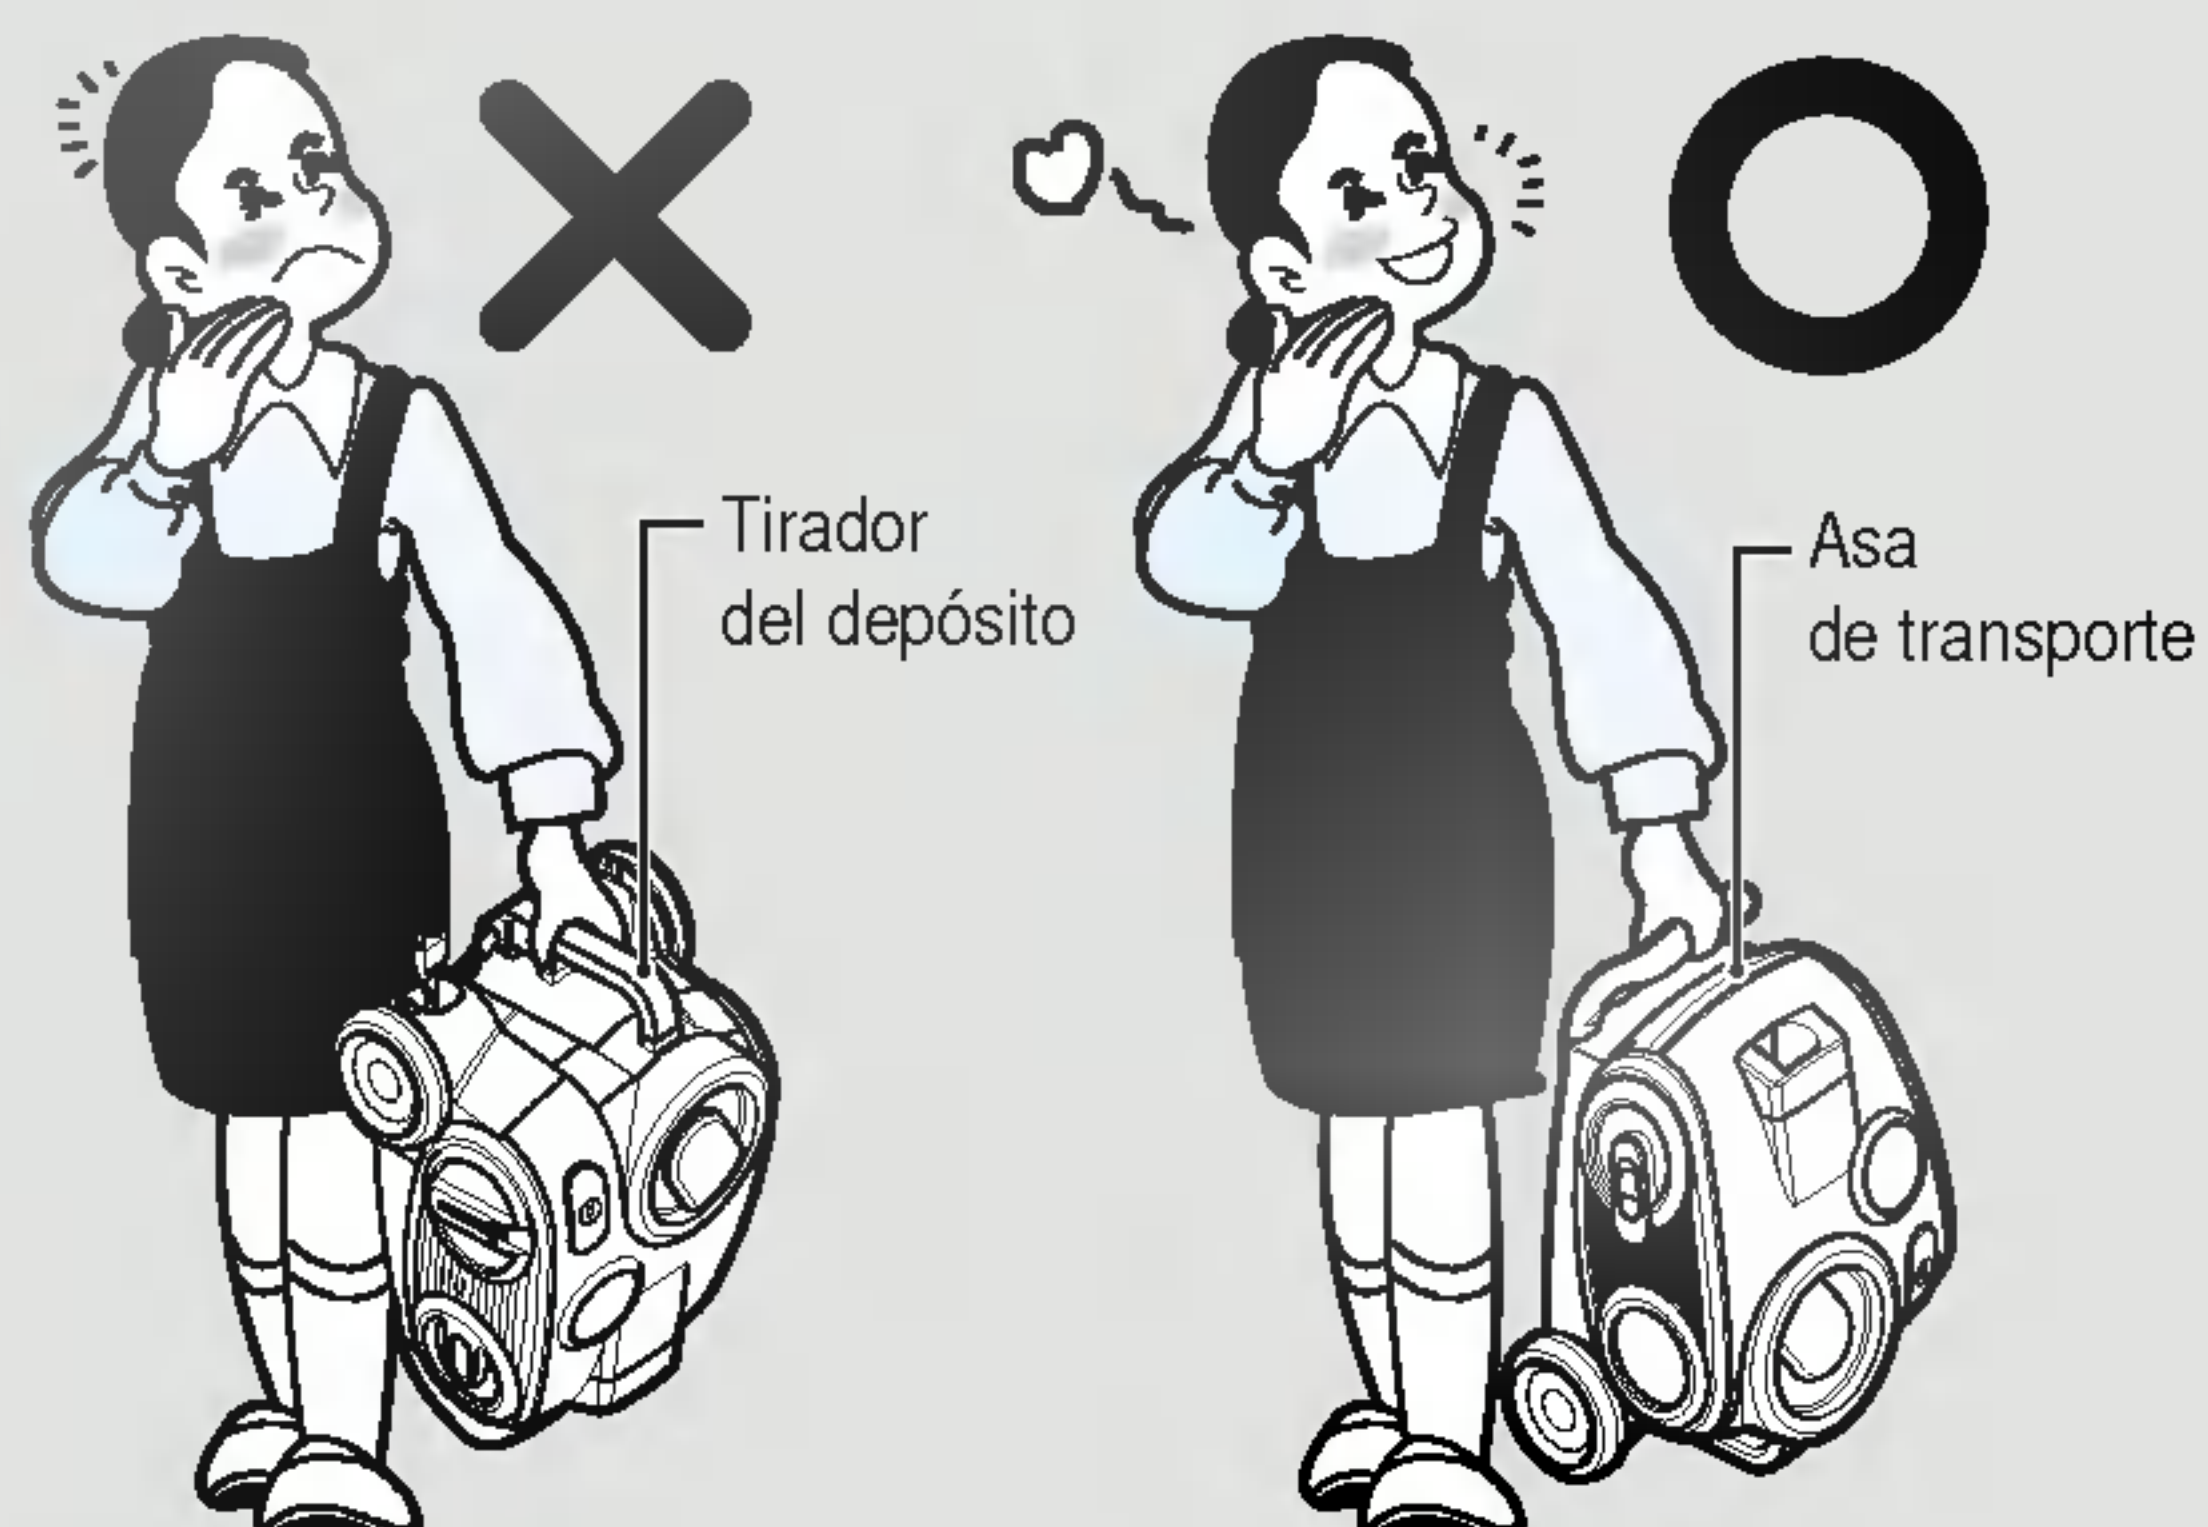

⚠ PRECAUCIÓN


Cuando la potencia de succión se reduzca repentinamente, compruebe que la aspiradora está funcionando en modo Auto.

- Revise el depósito si la potencia de succión se reduce cuando no está en modo Auto. Si está lleno de polvo, vacíe el depósito.
- Si la potencia de succión aún no mejorara, limpie el filtro del aire.

⚠ PRECAUCIÓN

No sujete el asa del depósito cuando desplace la aspiradora. El cuerpo de la aspiradora podría caerse separando el depósito y el cuerpo. Usted debe sujetar la unidad por su asa de transporte al desplazarla.

Instrucciones de uso Controlador del mango de agarre

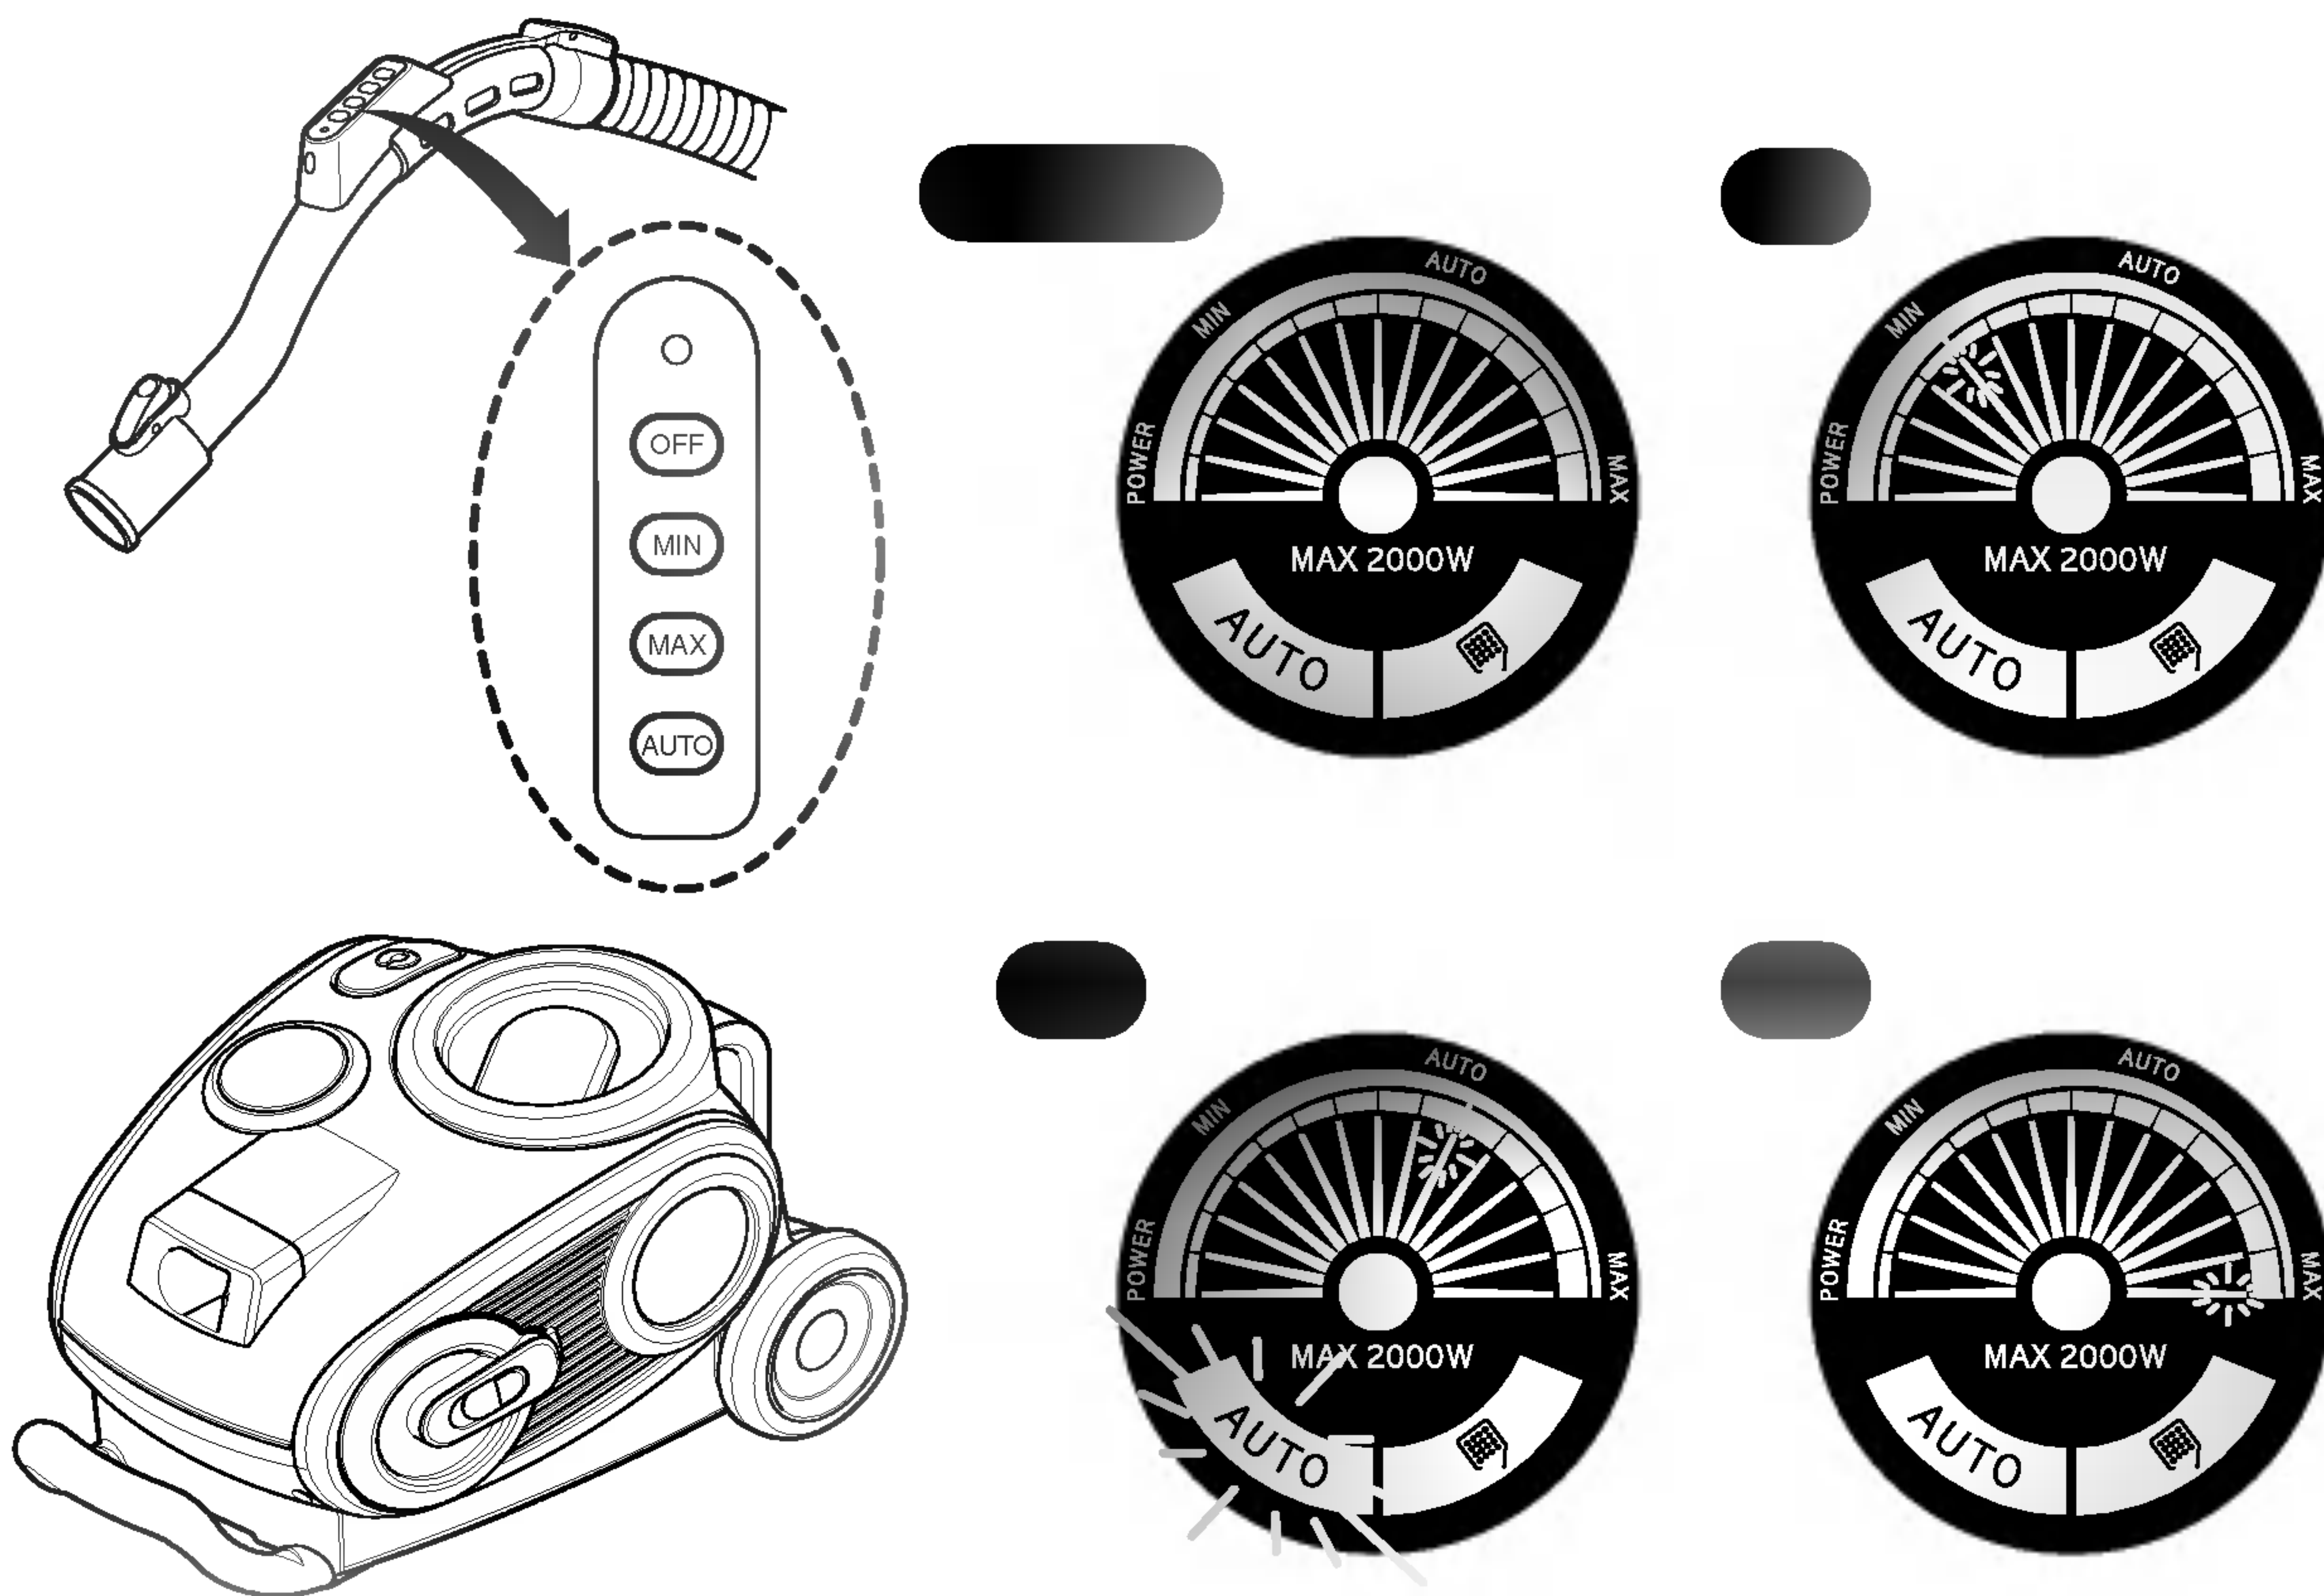

APAGADO : Se encenderán todos los LEDs al apagar o pasar la unidad al modo en Espera.


MIN : Modo donde el ruido se reduce en el estado de mínima potencia. Utilice este modo de noche o cuando sea necesario no hacer ruido.

MAX : Modo que indica el funcionamiento en modo de máxima potencia de succión.


AUTO : El modo Auto mide la cantidad de polvo mediante el sensor de polvo montado en la aspiradora y ajusta automáticamente la potencia de succión en conformidad. Si descubriera polvo, el modo cambiaría al estado Max, y si eliminara el polvo, el modo pasaría al estado Min.

•Modo Auto•

• Auto encendido


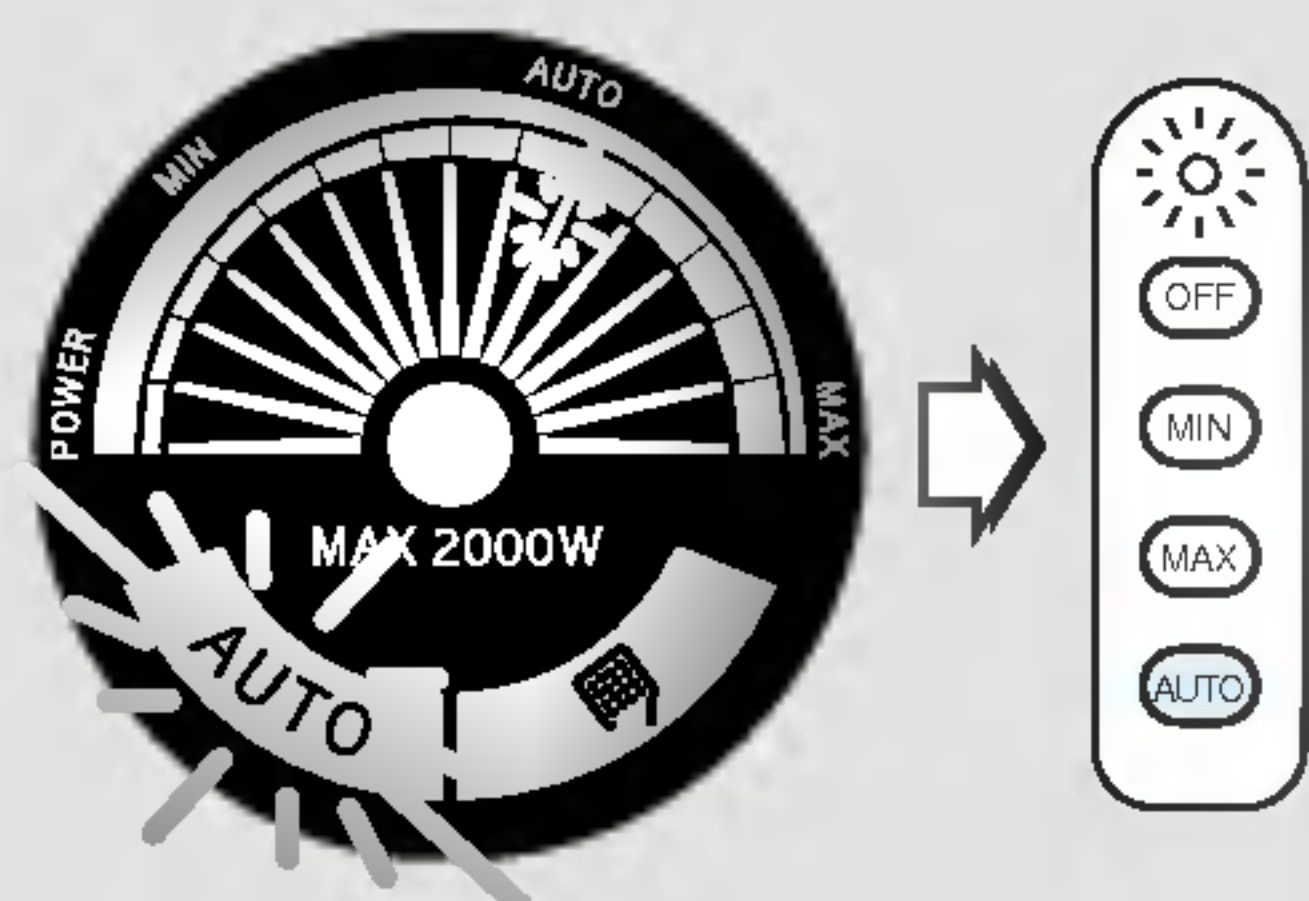


• Detección de polvo

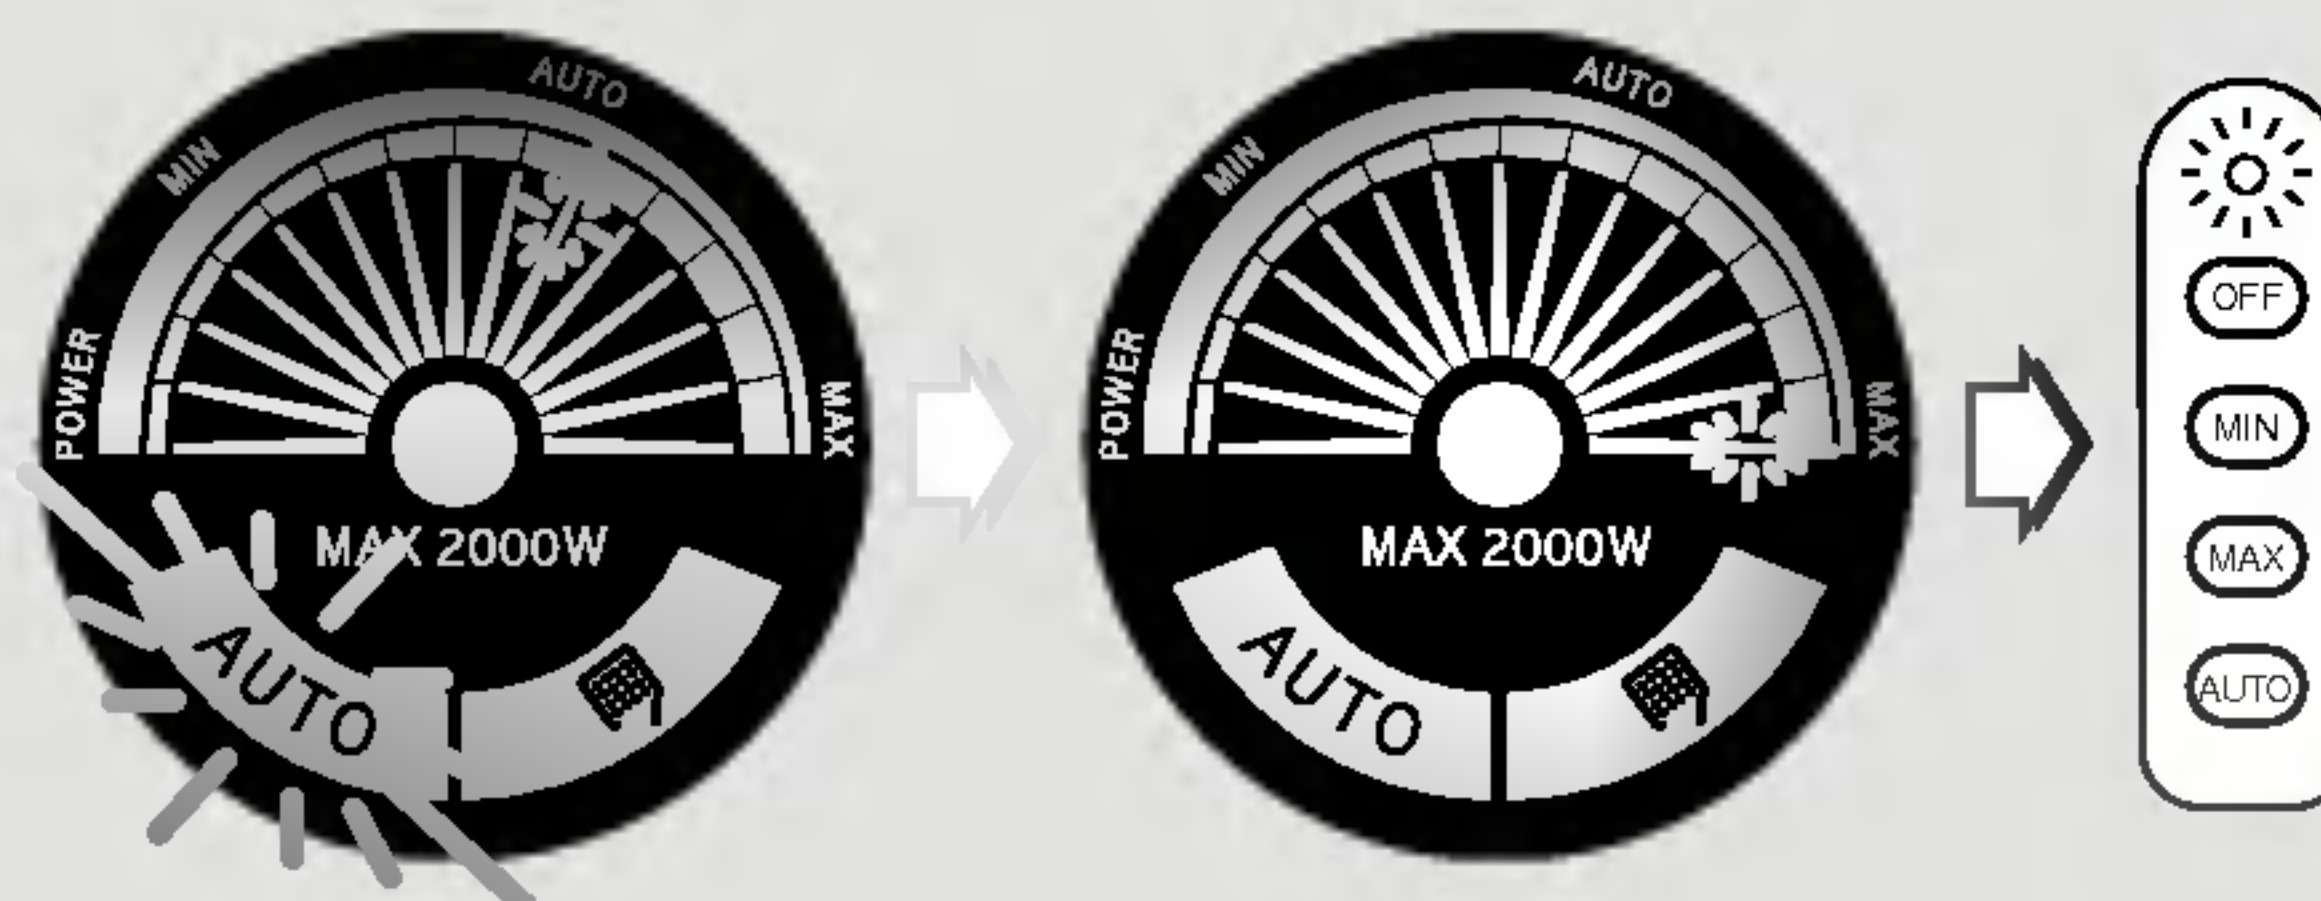

Cuando funcione en modo Auto, el LED parpadeará si el sensor de polvo detectara polvo. Tras esa operación, el modo cambiará a modo MAX.


Instrucciones de uso Función alarma de voz

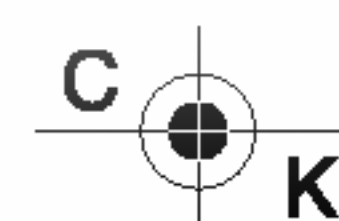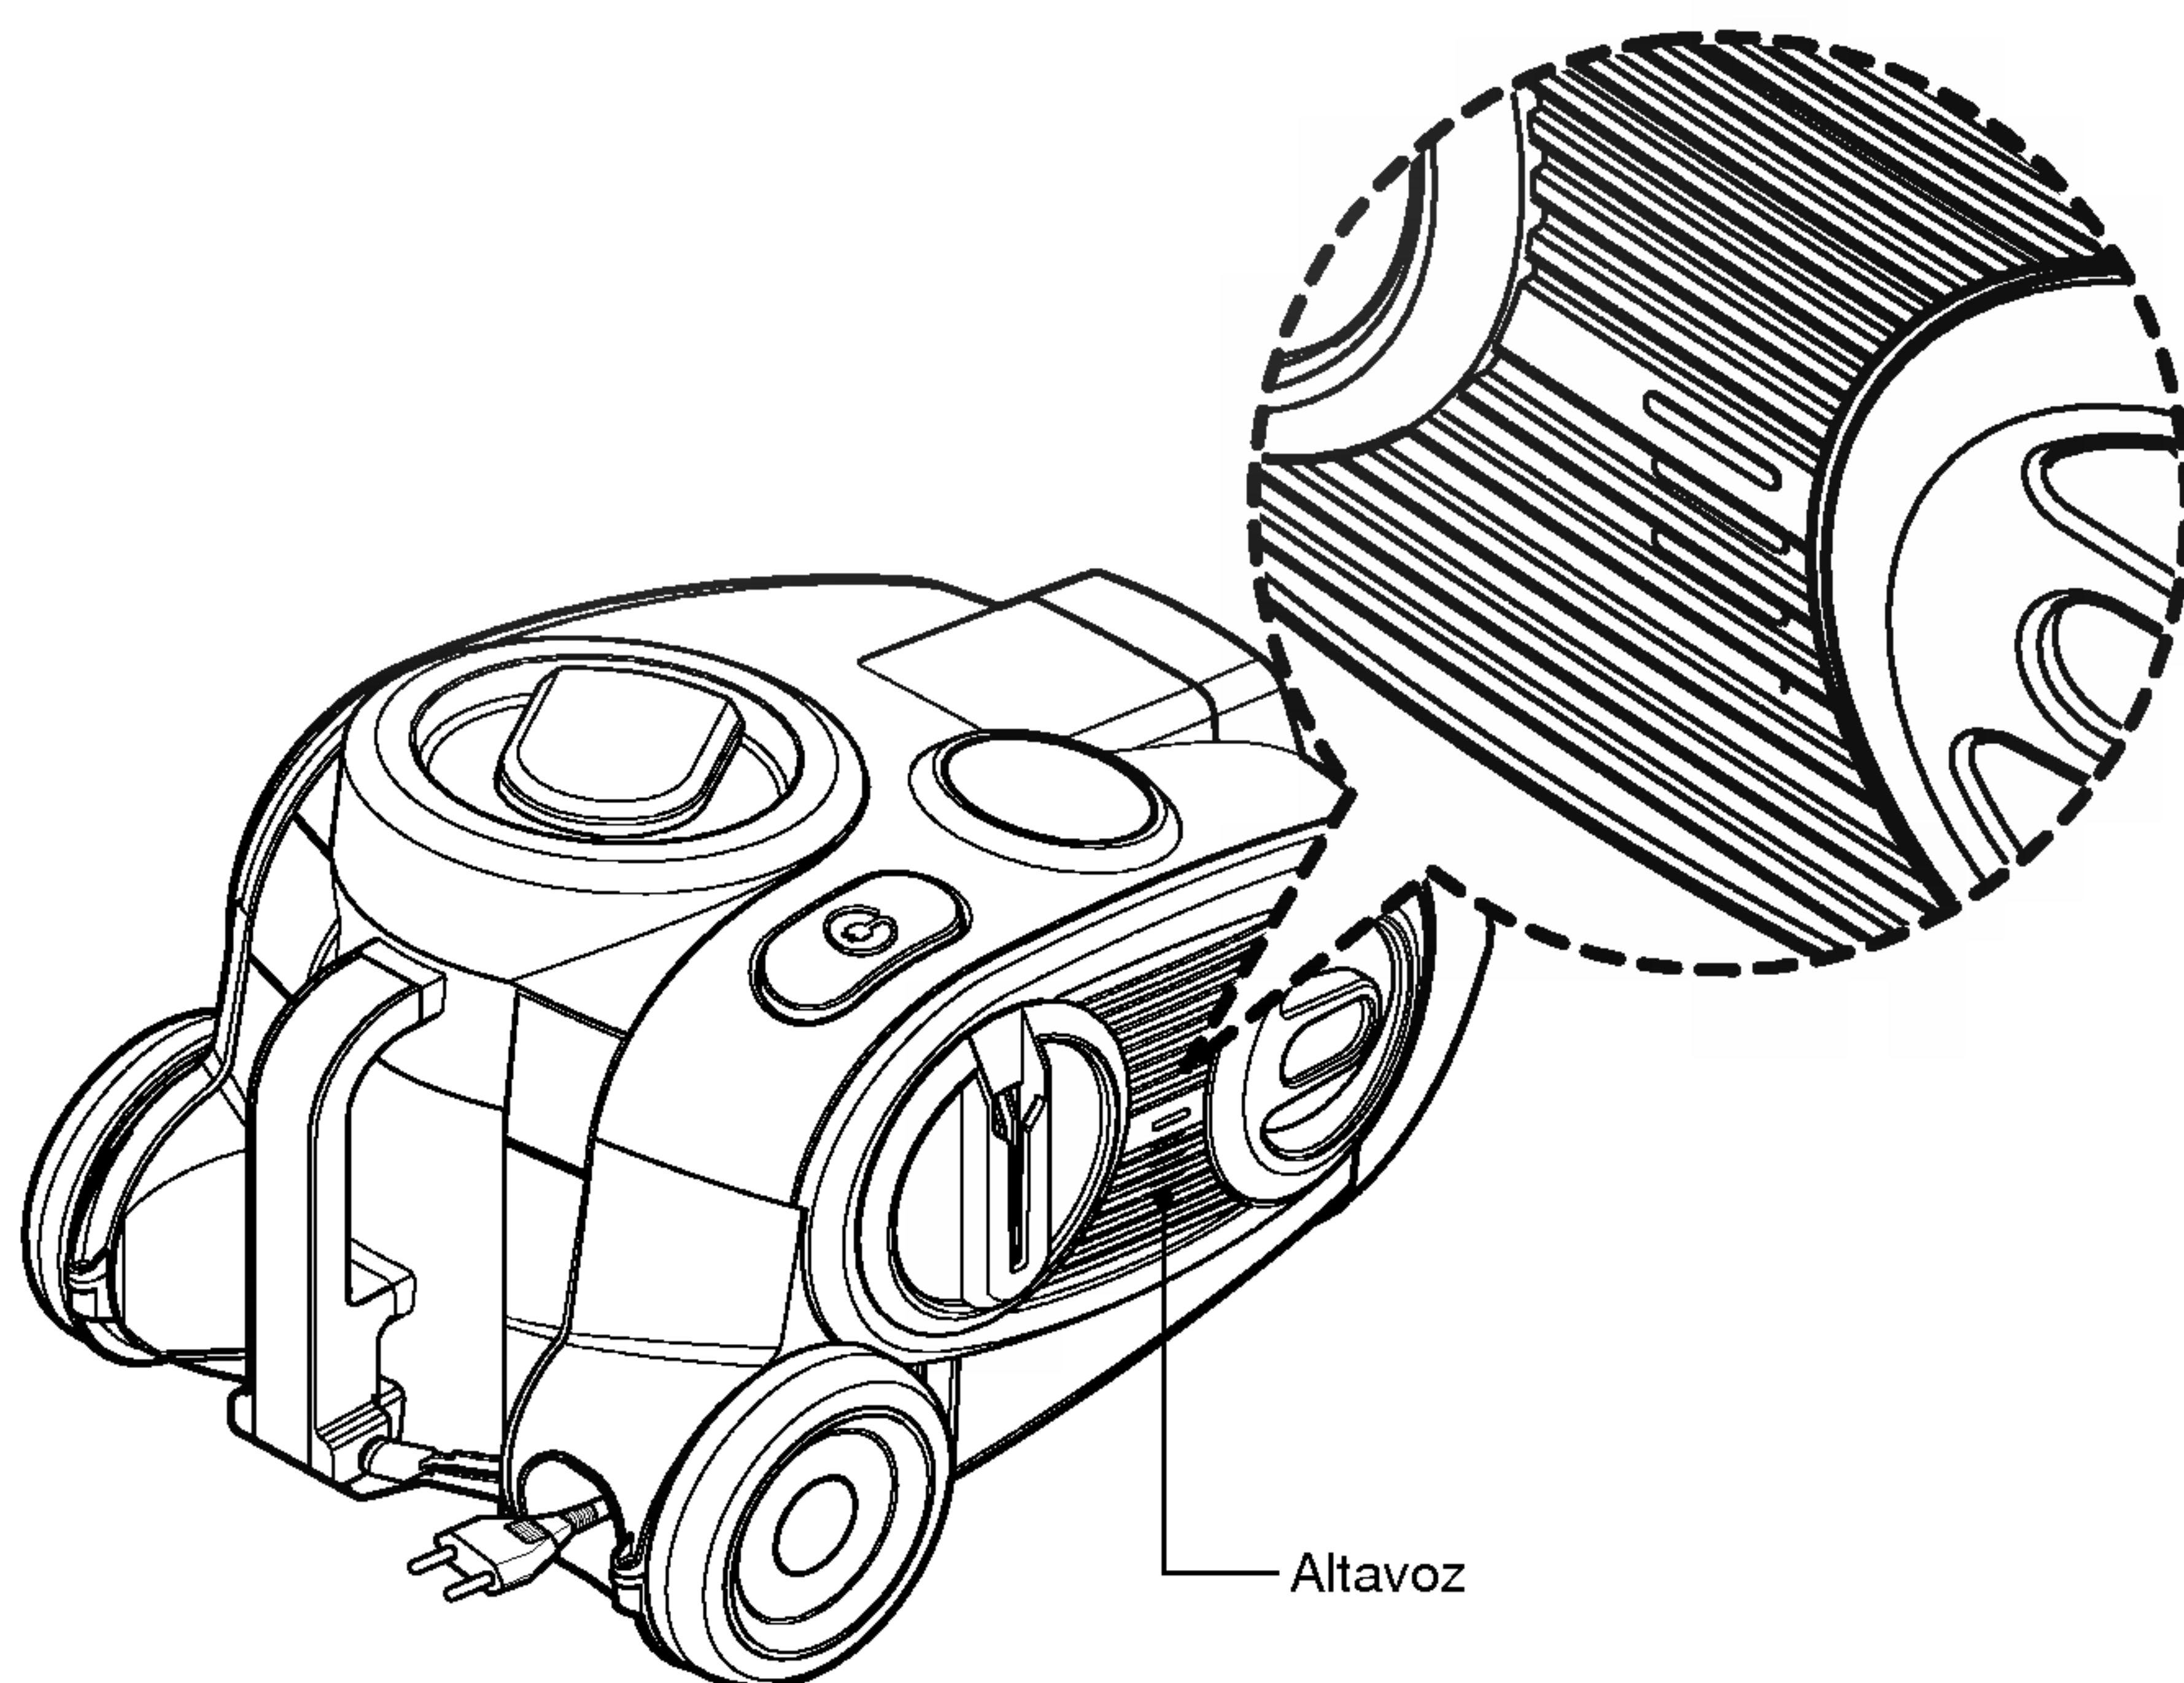

La alarma de voz para informar del estado de funcionamiento de la aspiradora.

- Informa el estado de funcionamiento de la aspiradora con un altavoz montado en el interior de la cubierta de la aspiradora.

Encendido: Hola, encendido. Seleccione el modo deseado.

Cuando el  LED se encienda: Vacíe el depósito de polvo, y limpie el pre-filtro. Por favor.


Cuando cese la aspiración: Detener.

MIN: Modo mínimo.

MAX: Modo máximo.

AUTO: Modo Auto.


PRECAUCIÓN

Cuando la luz de llenado del depósito de polvo () esté encendida, la aspiradora reducirá rápidamente la potencia de succión por sí misma para proteger el motor tras 1 minuto y medio. Esta vez el LED de llenado aún está encendido. Deberá limpiar el depósito de polvo incluso si éste no parece estar lleno en ese momento.


El filtro de aire deberá limpiarse al menos una vez.

Alarma de voz: Vacíe el depósito de polvo y limpie el filtro de aire.


- Para APAGAR la alarma de voz, presione el botón "OFF" durante tres segundos.

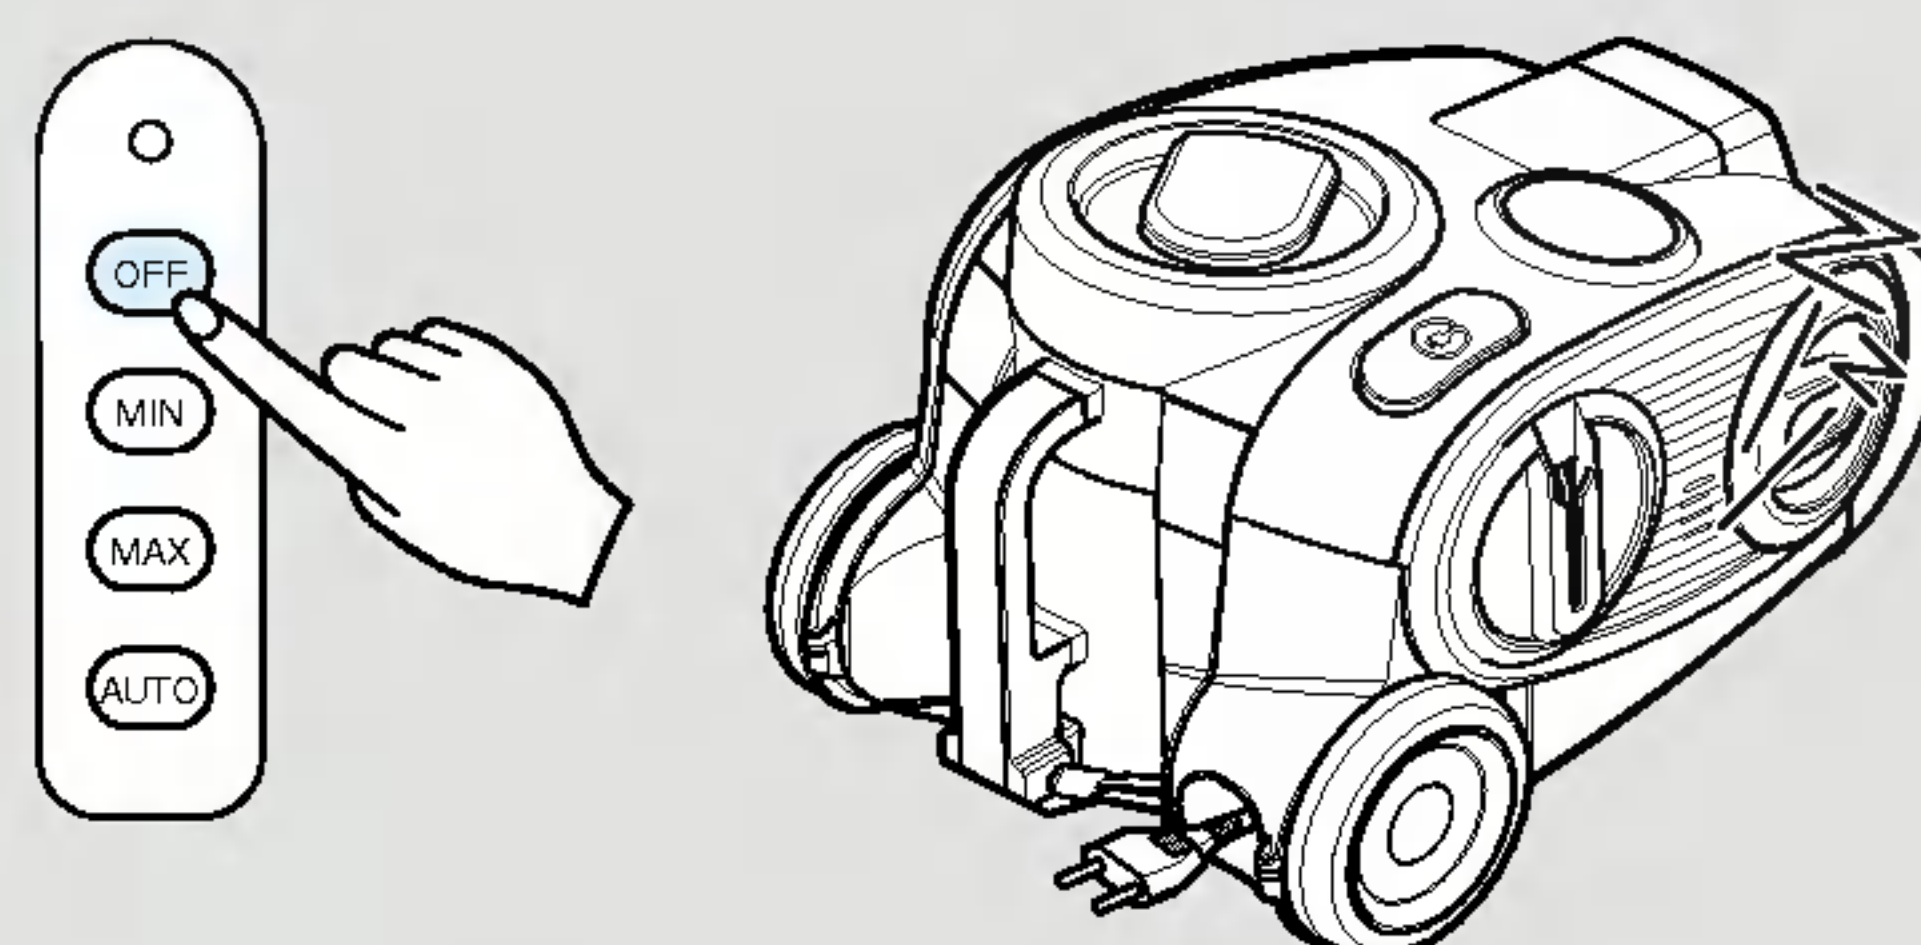

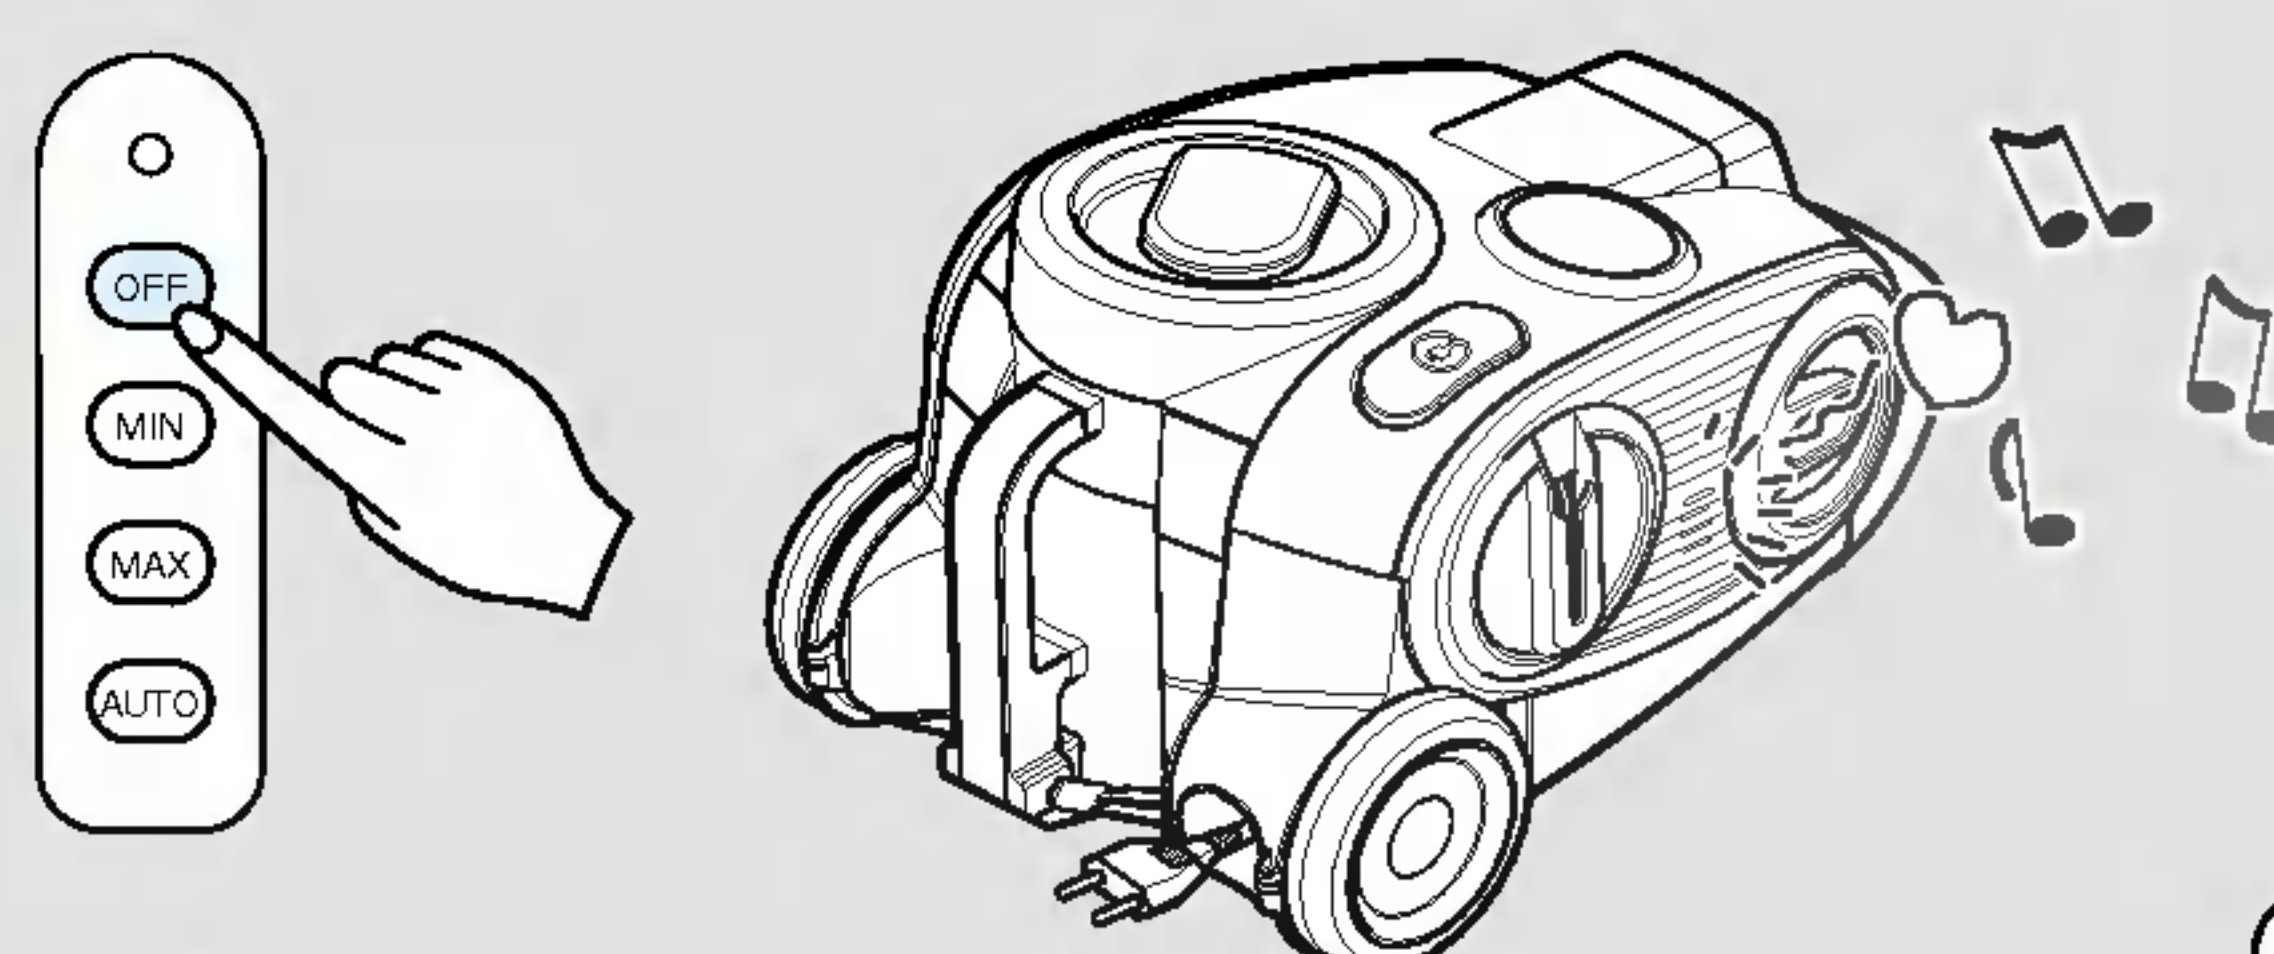

- Para ENCENDER la alarma de voz, presione el botón "OFF" durante tres segundos.

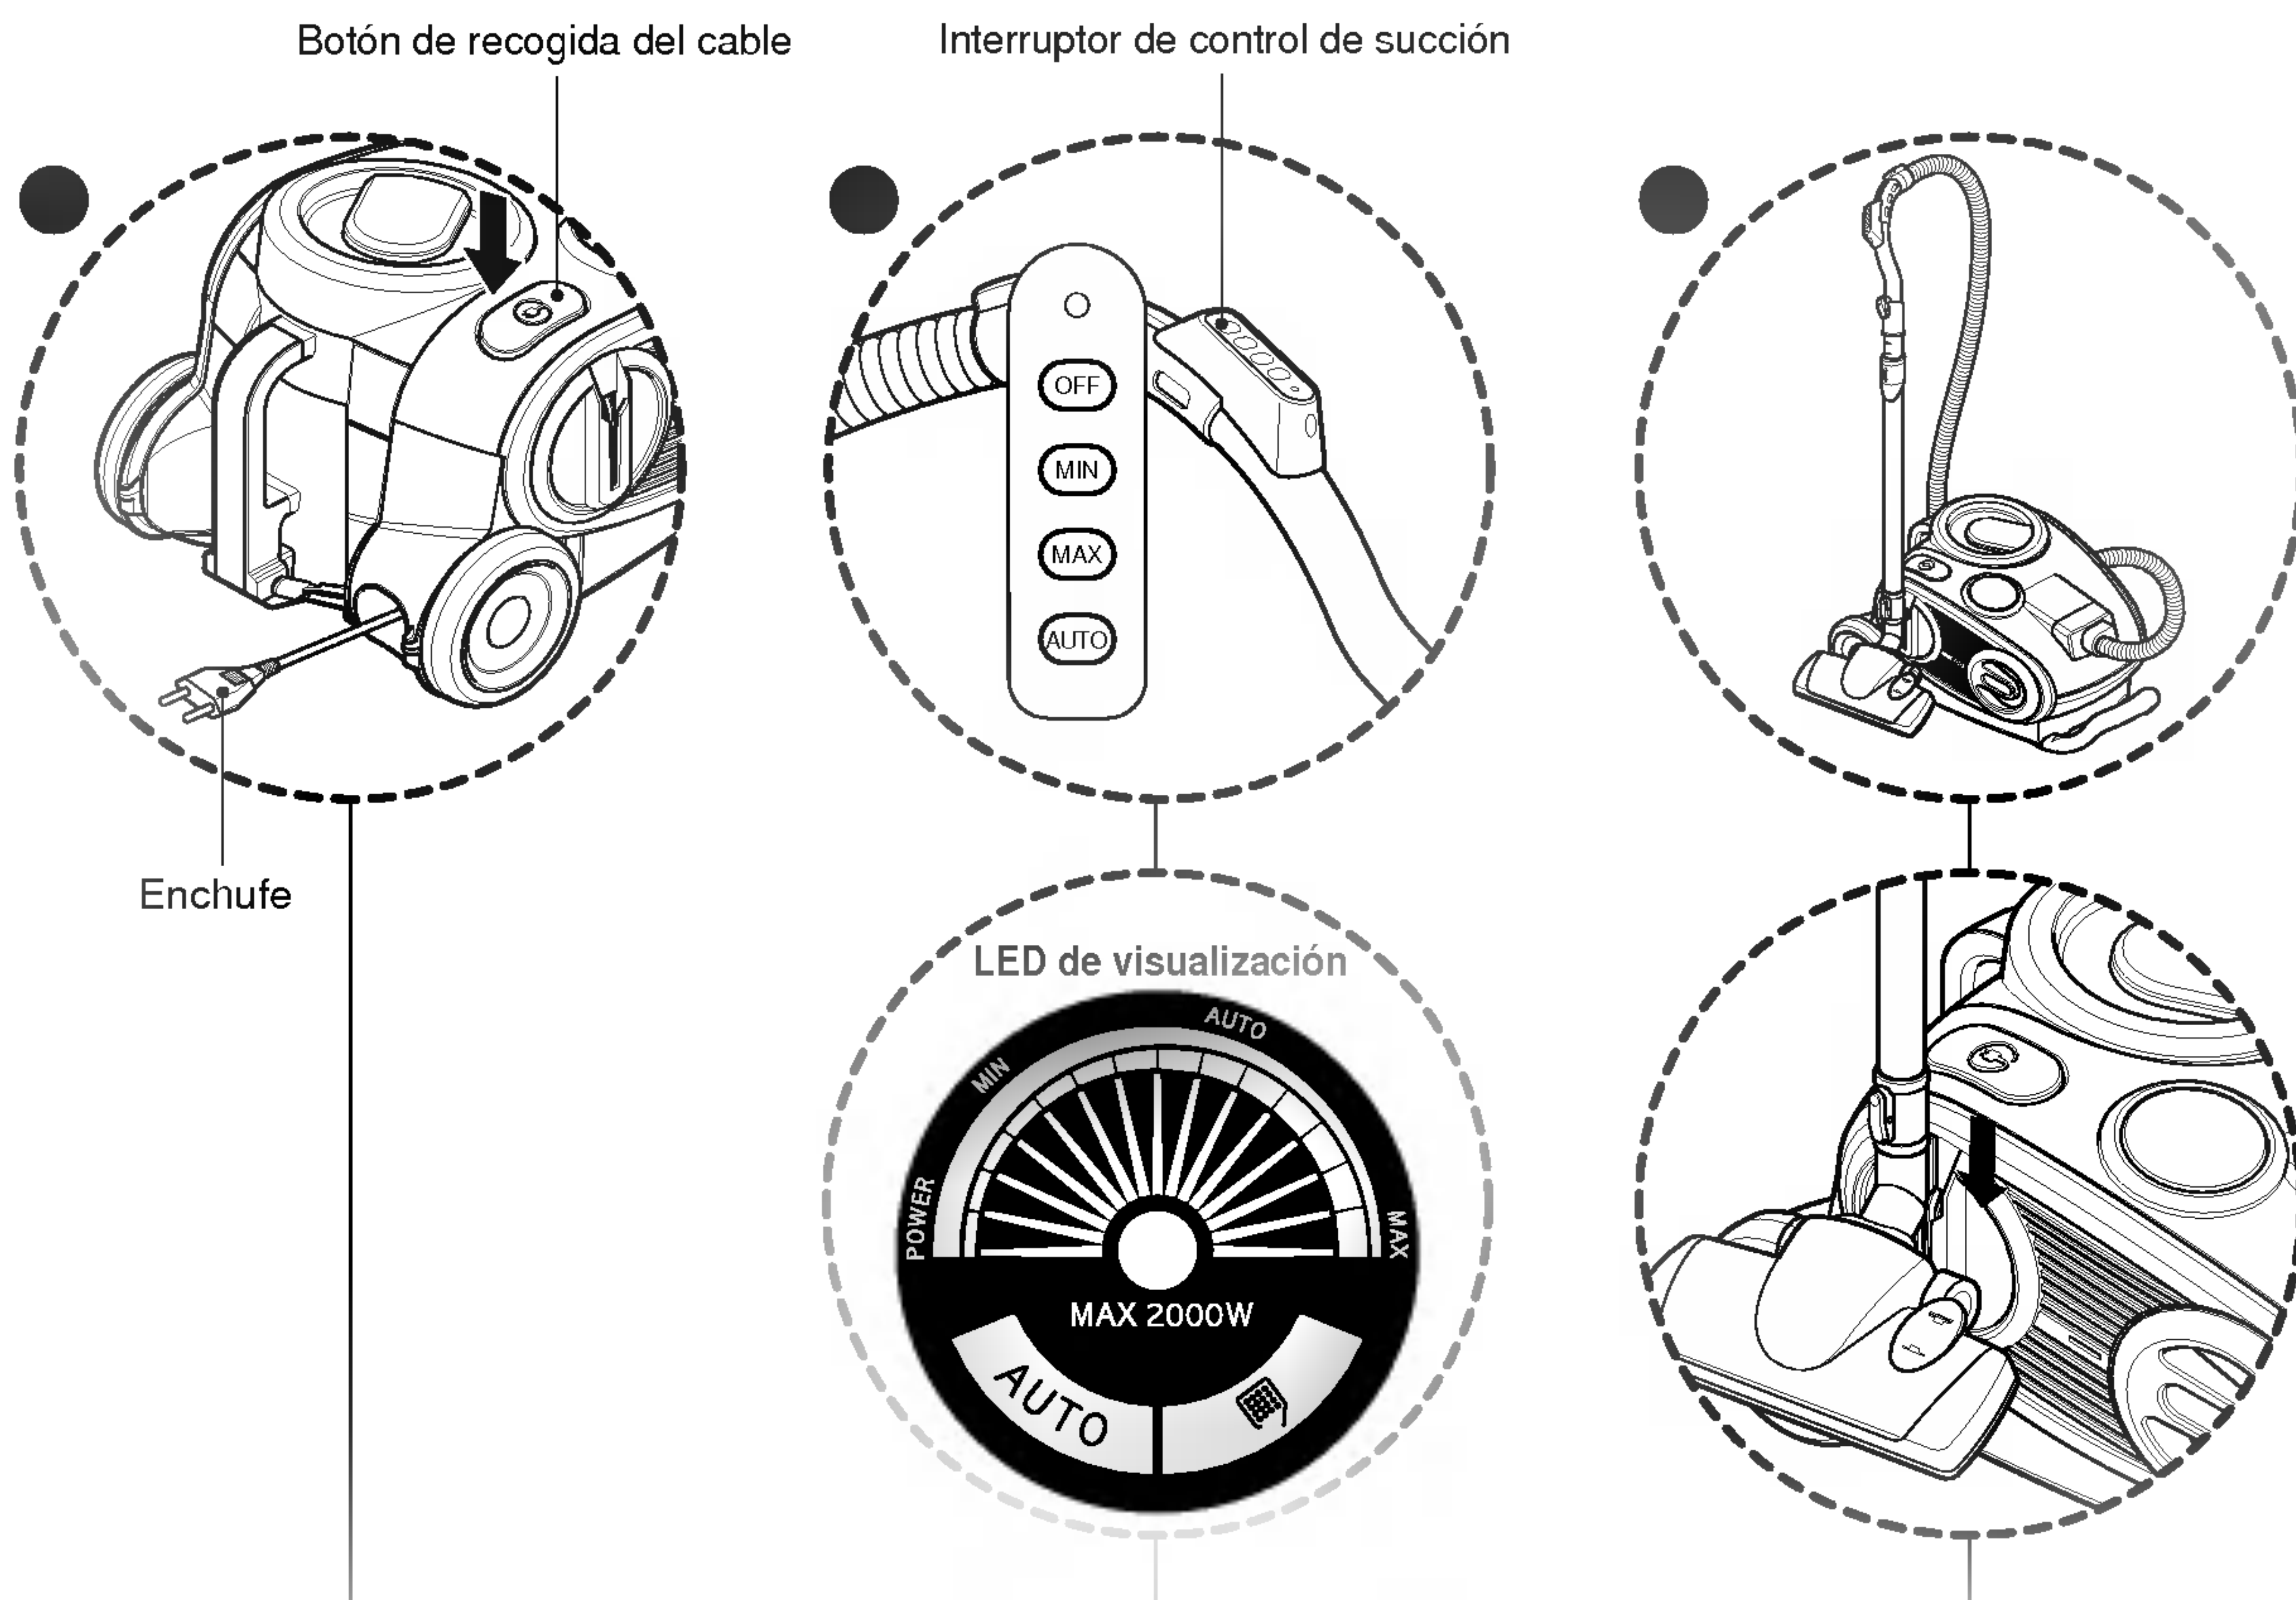

Instrucciones de uso Funcionamiento de la aspiradora




- Extraiga el cable de alimentación hasta la longitud deseada y enchúfelo en la toma.
- Ajuste el estado de limpieza y el funcionamiento de la aspiradora en la pieza de control del asa de agarre.
- Presione el botón OFF en el asa para cesar el funcionamiento.


- Ajuste del nivel de succión en la pieza de control del asa de agarre.
- Presione el botón del modo deseado entre "MAX", "MIN", "AUTO" y "OFF".
- El indicador() estará encendido cuando el depósito de polvo esté casi lleno o el filtro de aire esté bloqueado. Vacíe el depósito de polvo y limpie el filtro de aire.
- El indicador() podría encenderse al aspirar polvo muy fino. En ese momento, limpie el filtro de aire.

- Para almacenar tras aspirar y pausar durante la labor.
- Para guardar la aspiradora, utilice el sistema Park para apoyar la manguera flexible y el cabezal de limpieza.
- Deslice el gancho del cabezal grande de limpieza sobre la ranura situada en el lateral de la aspiradora.

Instrucciones de uso Limpieza del depósito de polvo

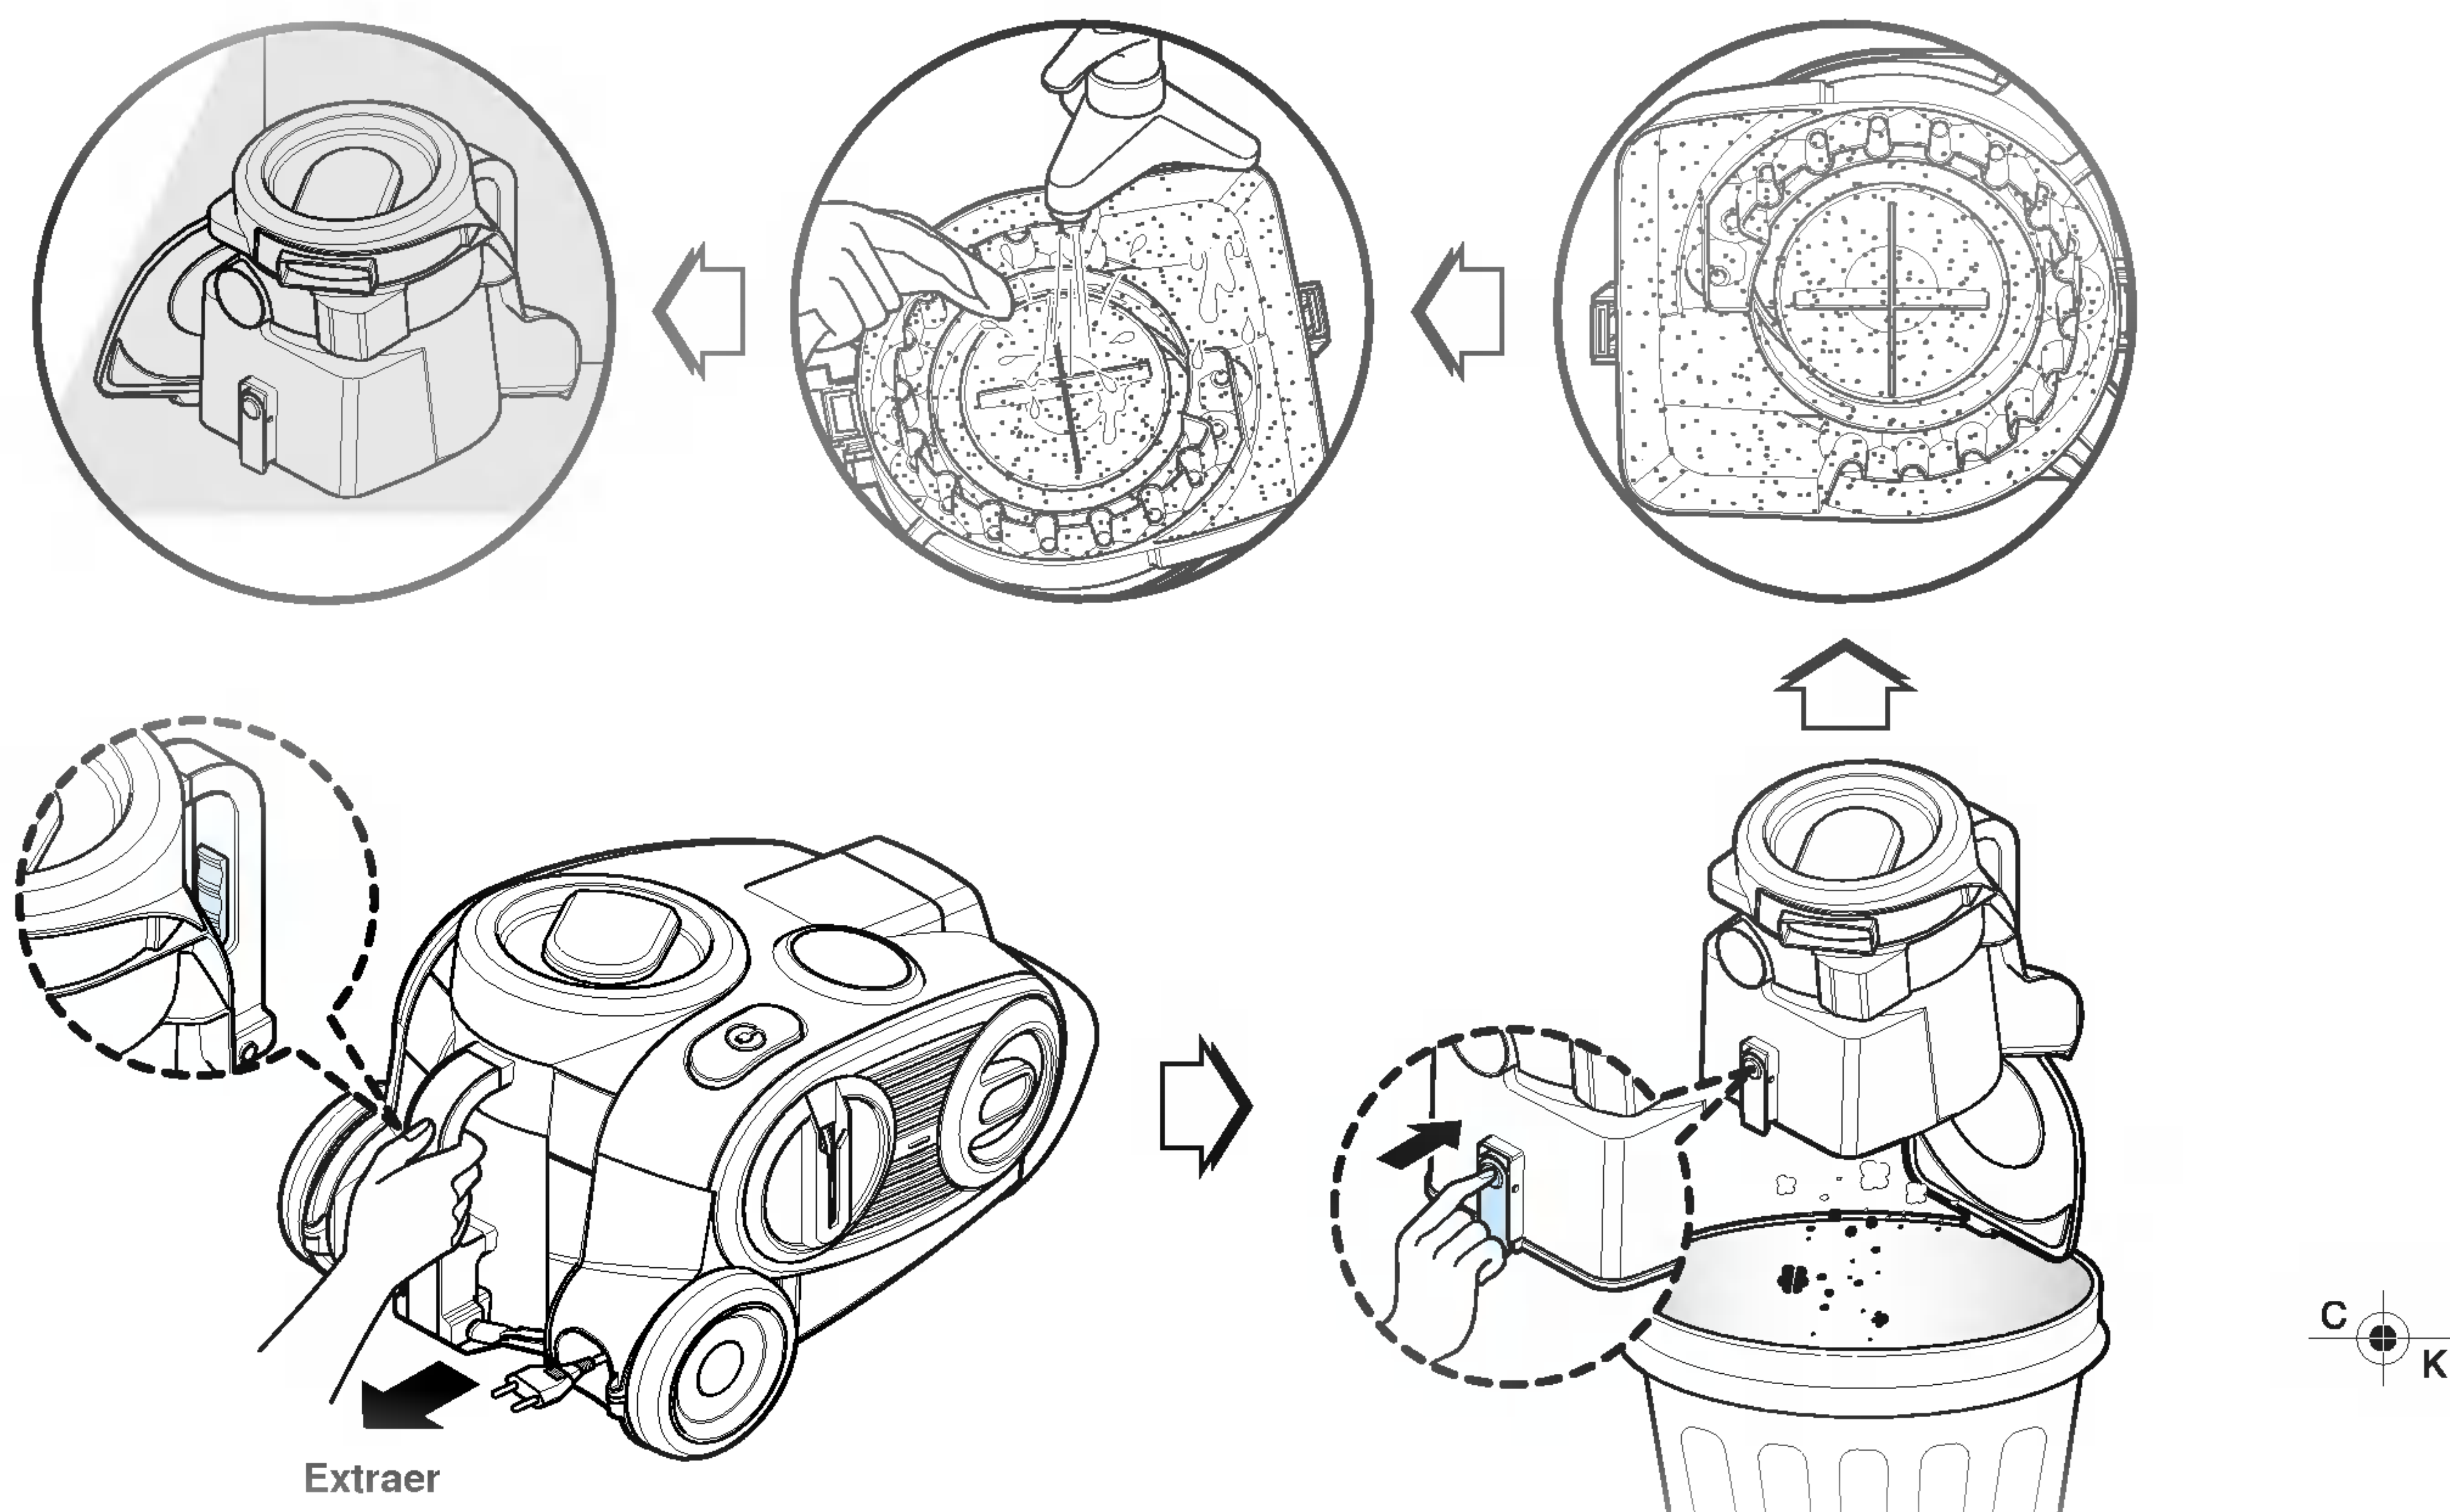

- Compruebe que el depósito de polvo esté lleno mediante la posición indicada como "MAX" en el depósito de polvo.
- Presione la palanca en el mango del depósito y extraiga el depósito.
- Vacíe el depósito de polvo presionando el botón de vaciado de polvo, como en la figura.
- Lave el depósito con agua.
- Déjelo secar completamente a la sombra para eliminar completamente la humedad.

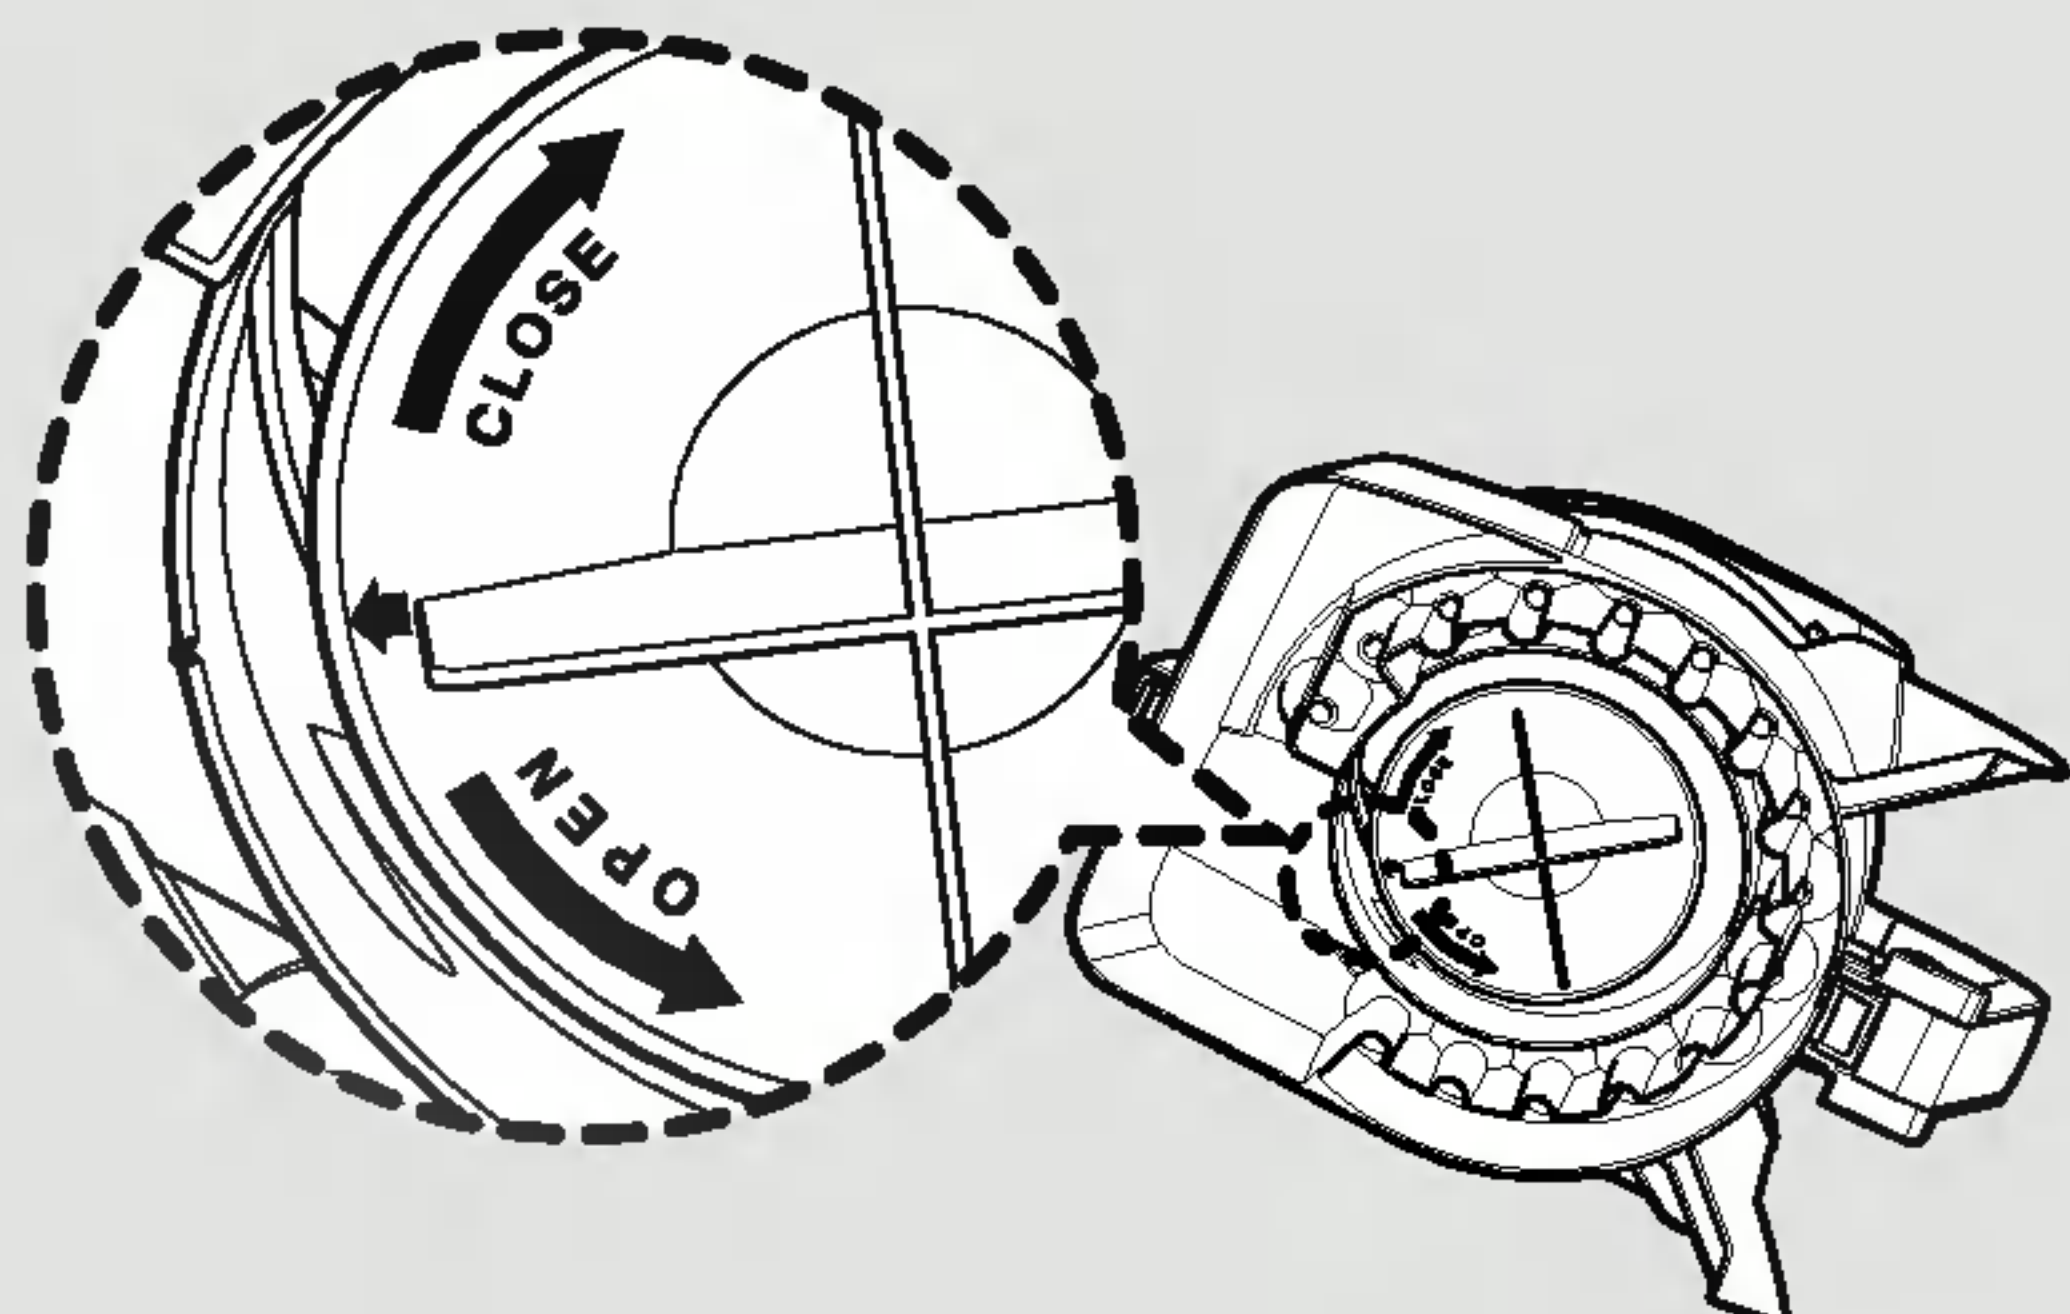


⚠ ¡ADVERTENCIA!

El ciclo de limpieza

- Filtro de aire
 - Cada 6 meses
 - Cuando la luz indicadora esté encendida
- Filtro de salida
 - El filtro de salida deberá limpiarse al menos una vez al año
- Depósito de polvo
 - Cuando el depósito de polvo esté lleno mediante la posición indicada como "MAX" en el depósito.


- Ajuste la flecha de la guía de aire al costado del depósito.
- Monte la guía de aire girándola en sentido horario.

Instrucciones de uso Limpieza del depósito de polvo

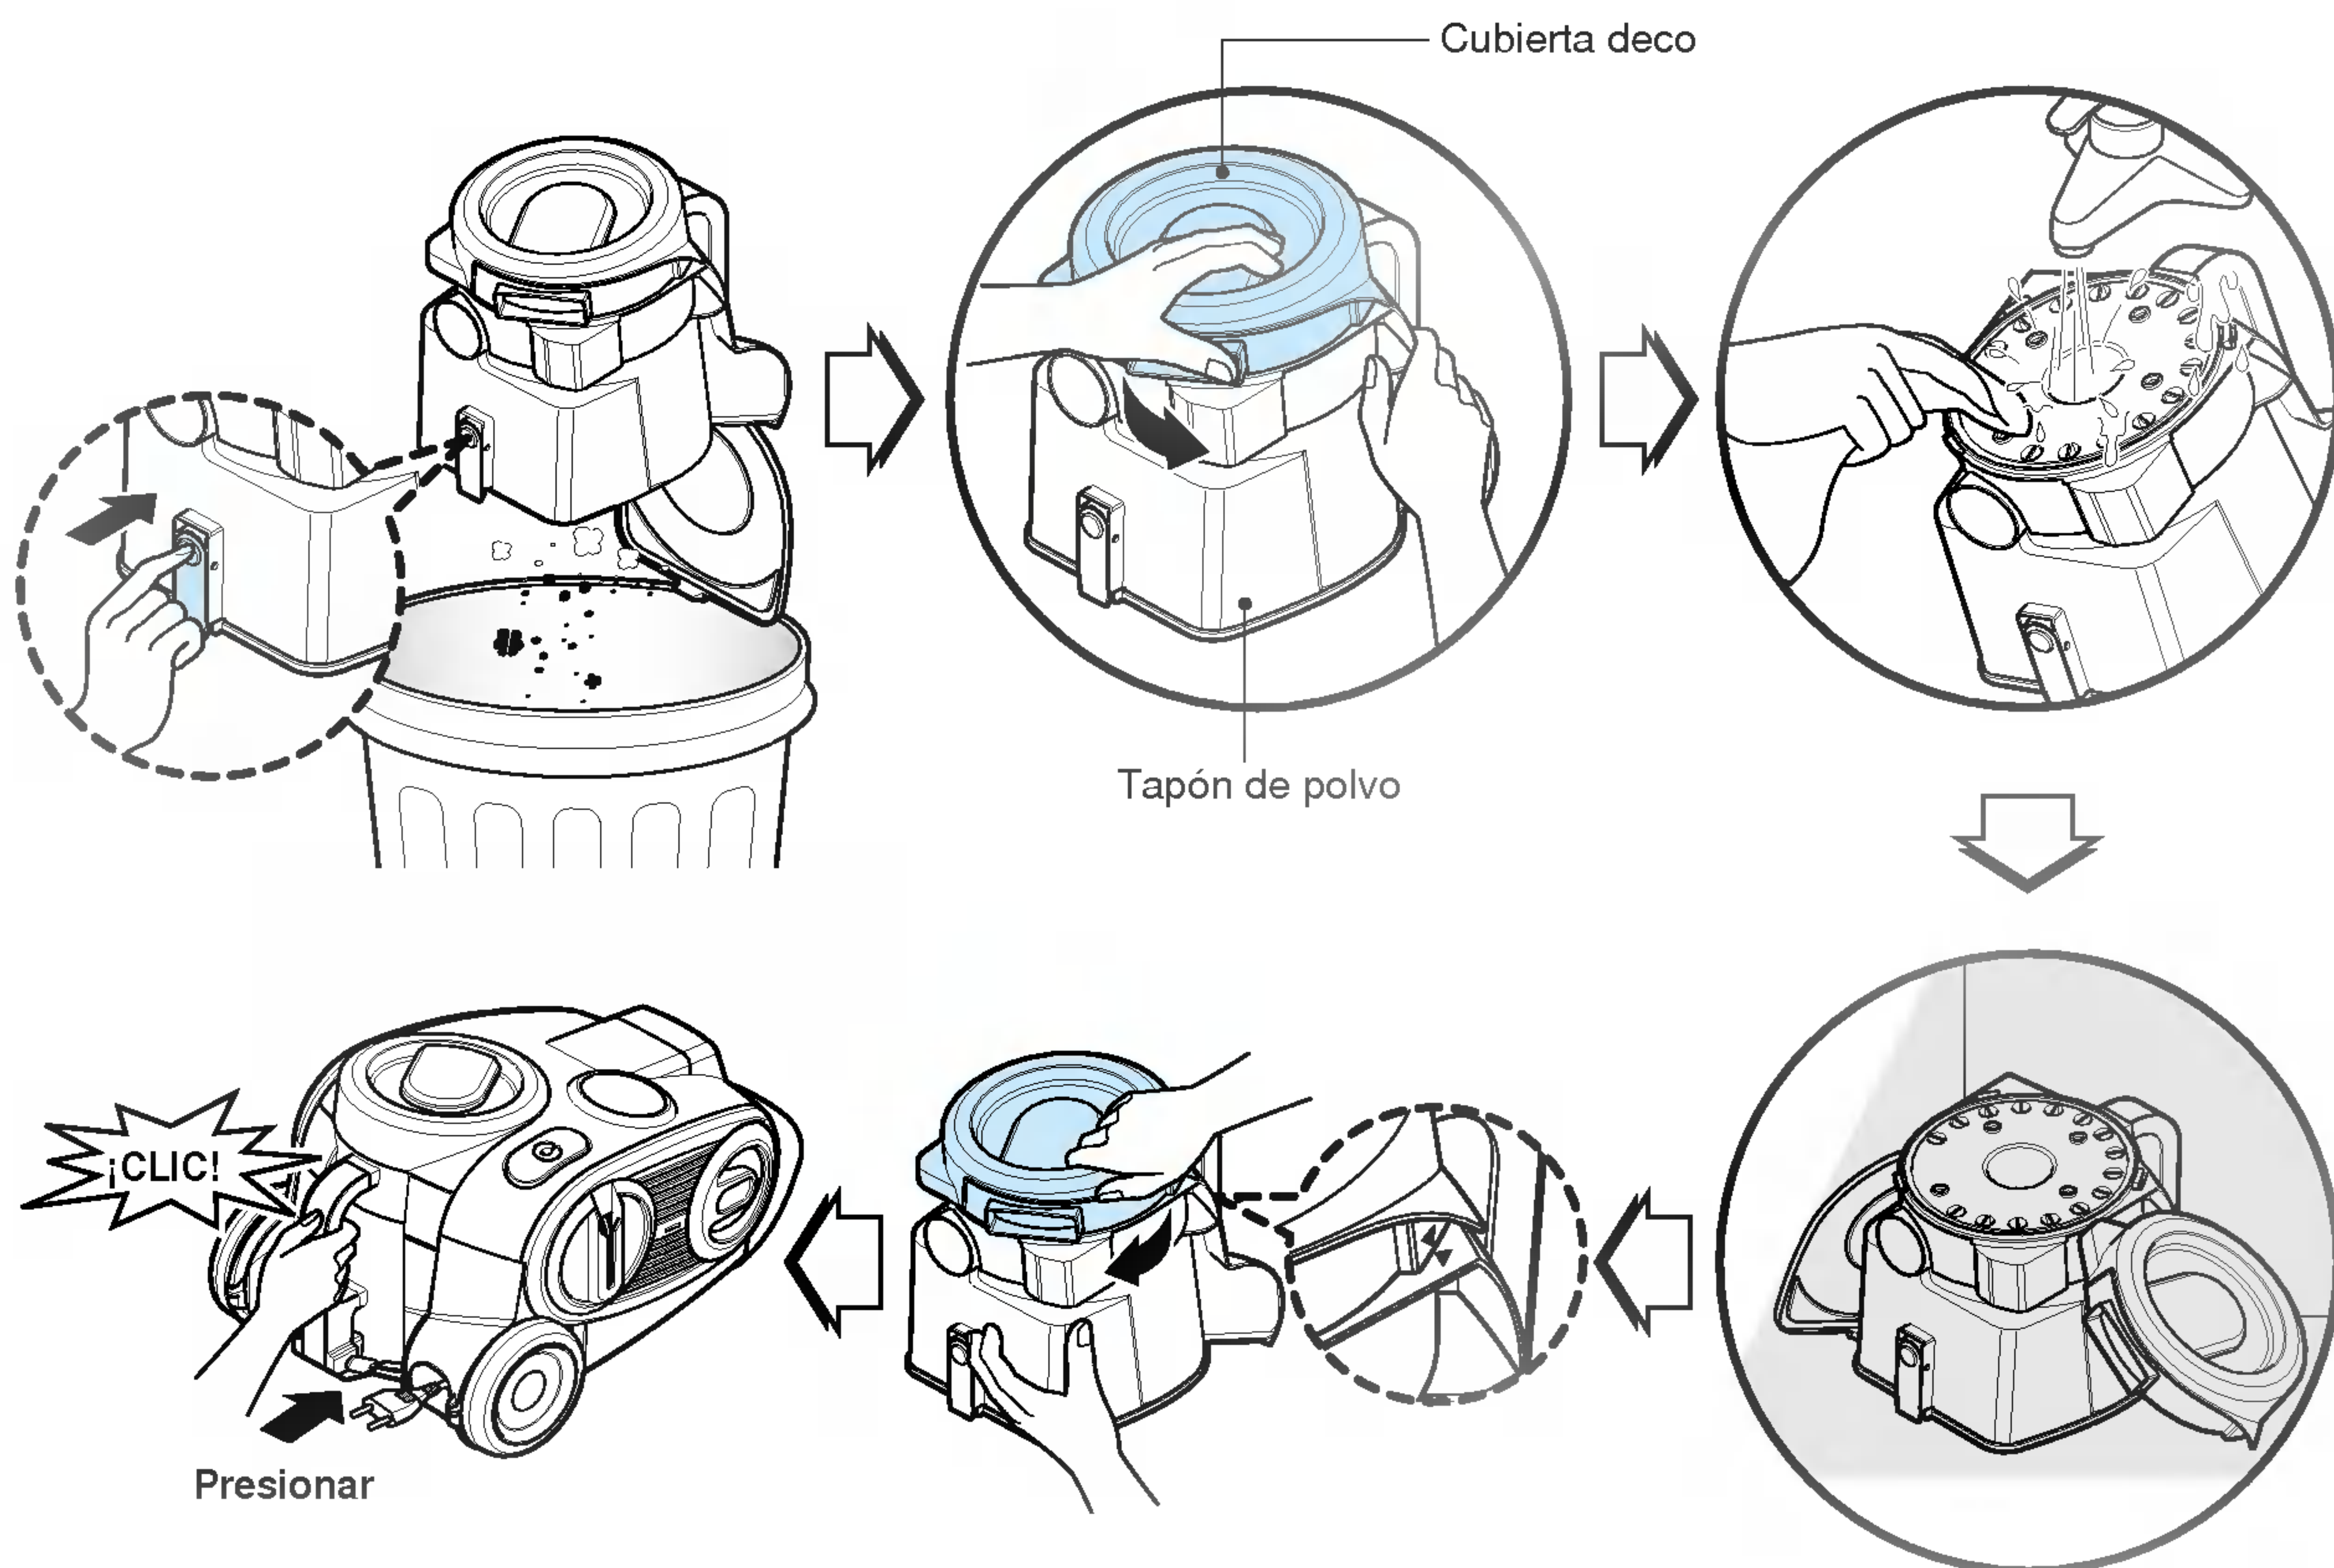

- Vacíe el depósito de polvo presionando el botón de vaciado de polvo, como en la figura.
- Retire la CUBIERTA DECO girándola en sentido antihorario.
- Lave la CUBIERTA DECO girándola en sentido antihorario.
- Déjela secar completamente a la sombra para eliminar completamente la humedad.
- Ajuste la flecha en la CUBIERTA DECO a la flecha en el TAPÓN DE POLVO.
- Monte la CUBIERTA DECO girándola en sentido horario.
- Al conectar el depósito al cuerpo principal, presiónelo hasta escuchar un ruido de 'acoplamiento'.

Instrucciones de uso Limpieza del filtro de aire

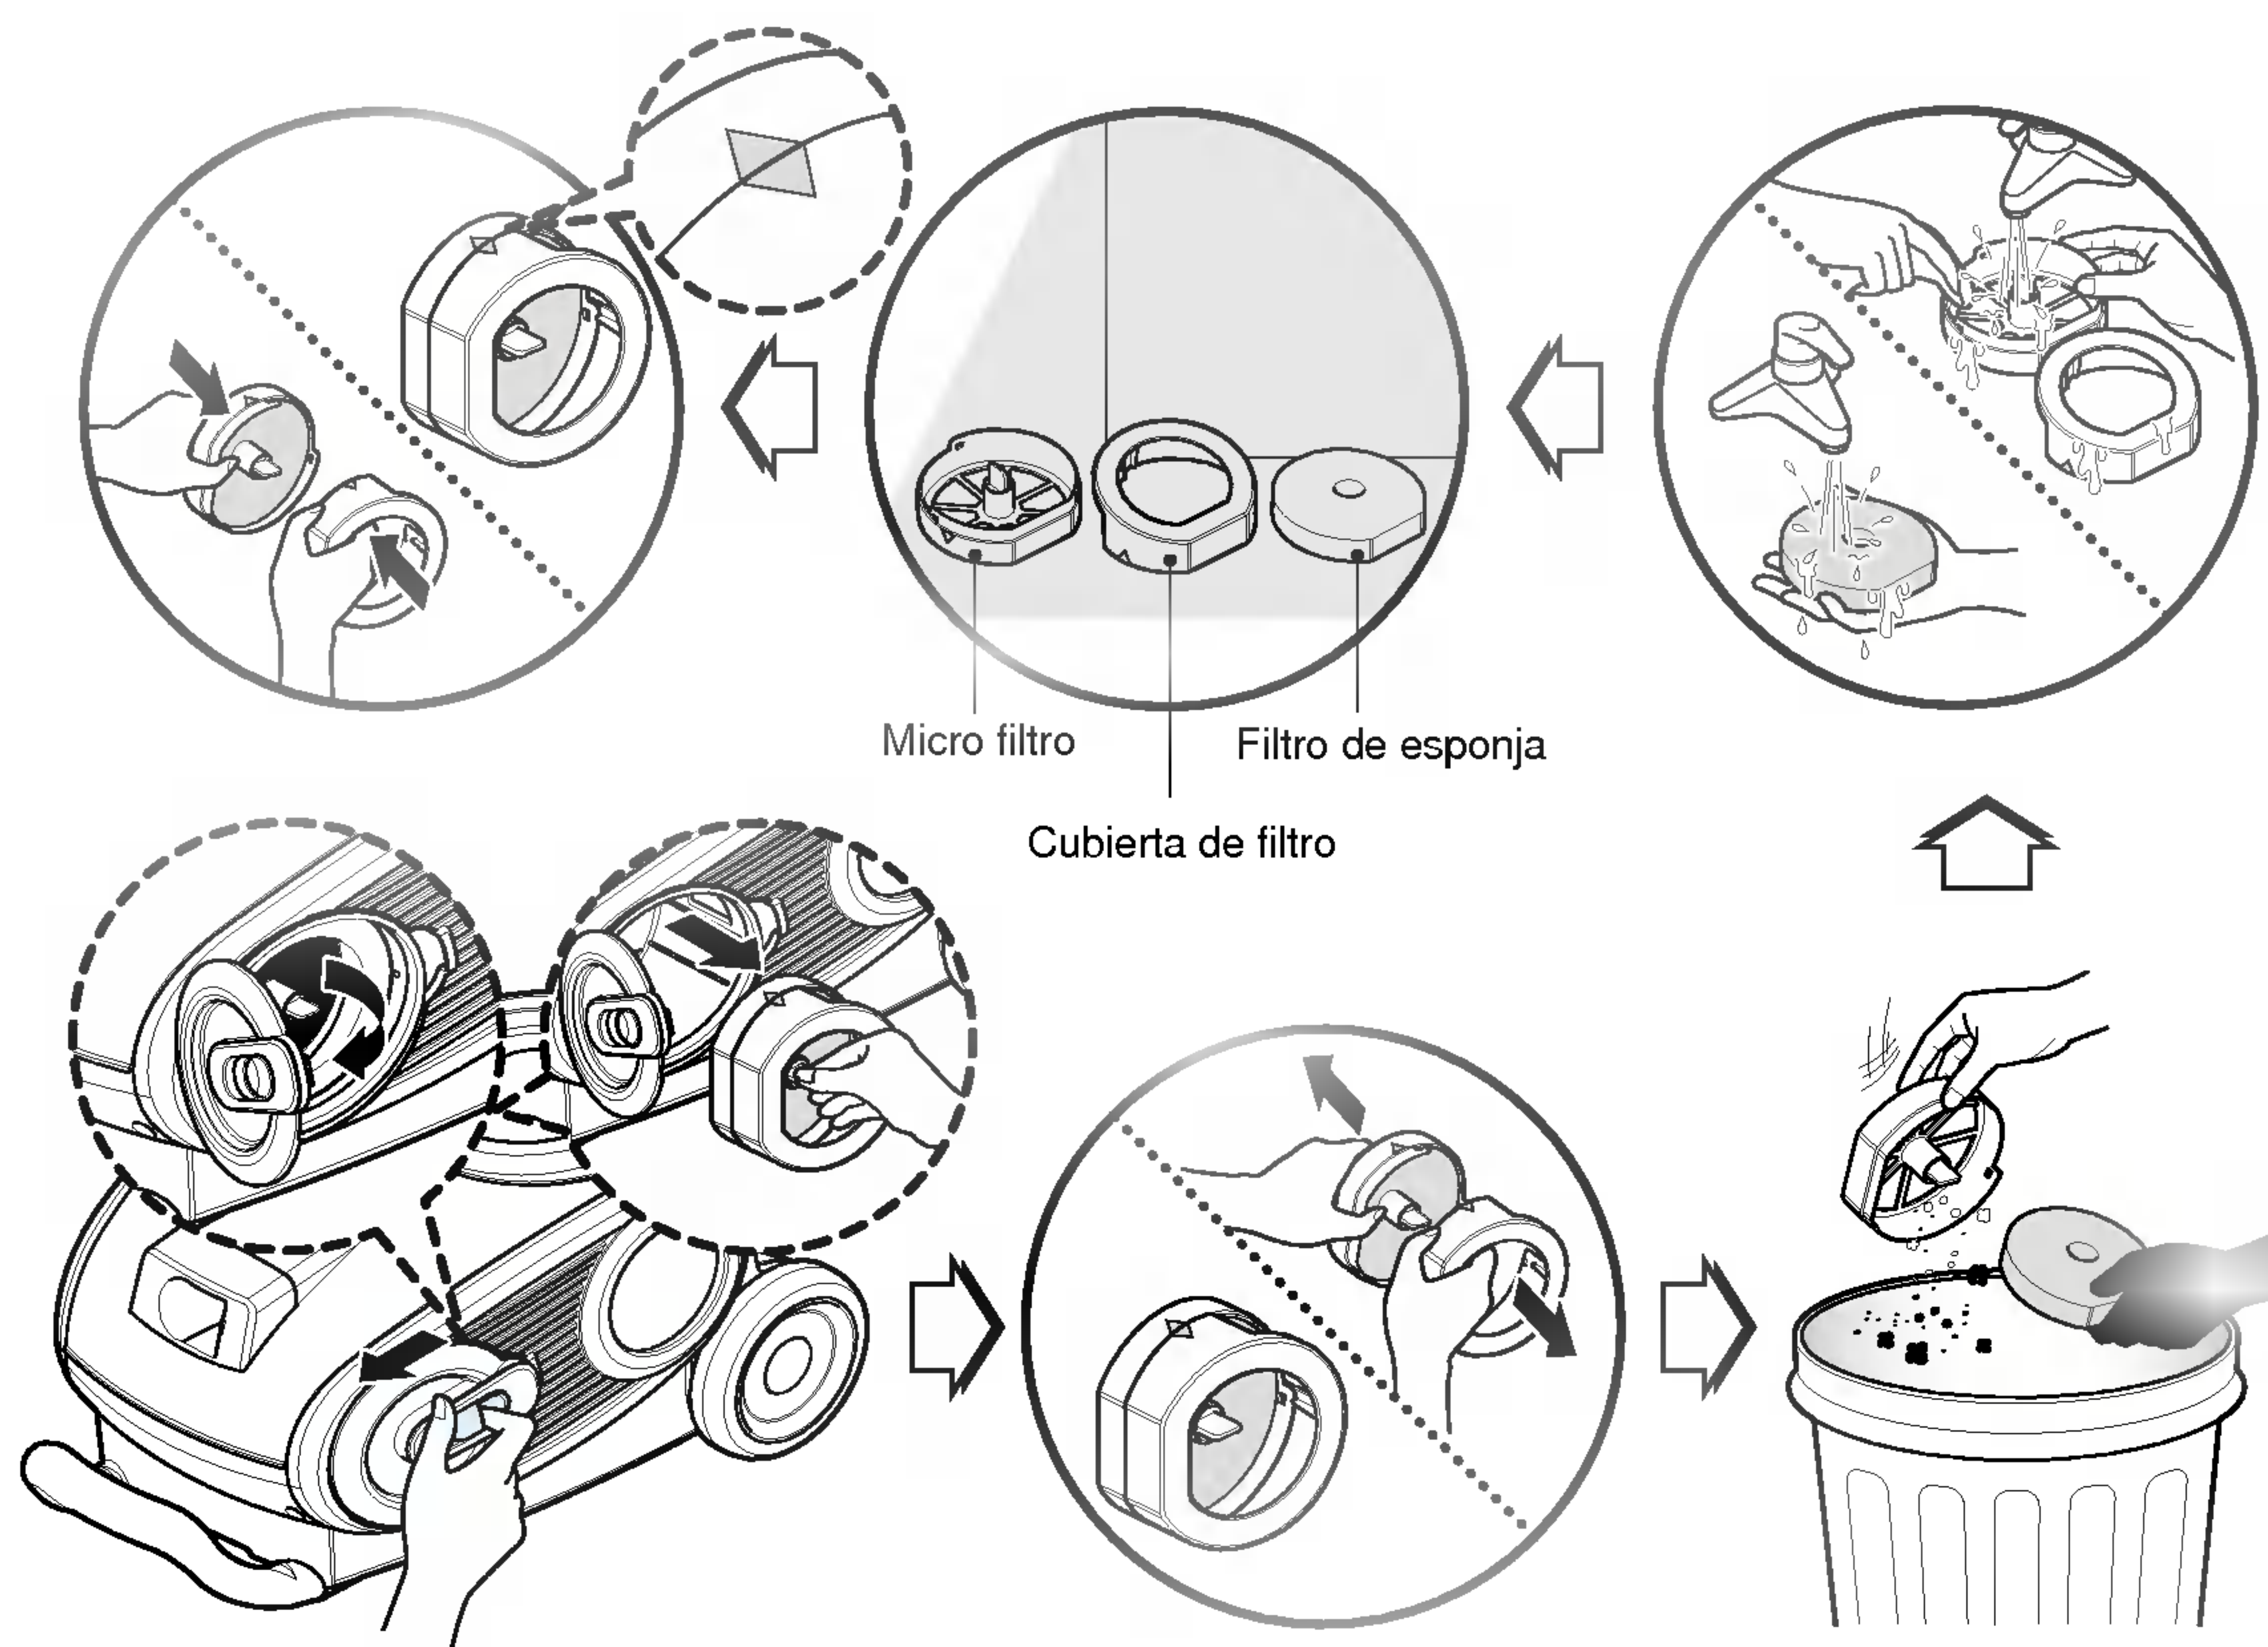

El filtro de polvo está situado bajo la cubierta del filtro como en la figura anterior.

Si el LED está encendido cuando el depósito de polvo no esté lleno, limpie primero el filtro de aire.

- Suelte la palanca del cuerpo principal hacia la marca en forma de flecha, como en la figura.
- Abra la cubierta del filtro.
- Extraiga el filtro de polvo y lave con agua el microfiltro, filtro de esponja y la cubierta del filtro.
- Déjelo secar completamente a la sombra para eliminar completamente la humedad.
- El filtro del aire deberá limpiarse cada 6 meses.

⚠ ¡ADVERTENCIA!


Enjuague suavemente ambas piezas por separado bajo un chorro de agua fría hasta que el agua salga limpia. Lávelas sólo con un paño húmedo. Elimine el exceso de agua del filtro. No introduzca las piezas en la secadora, microondas u horno o bajo una fuente directa de calor. Asegúrese que el filtro esté completamente seco. Vuelva a montar el filtro y a colocarlo de nuevo en su aspiradora. Si el filtro está dañado no vuelva a instalarlo en la aspiradora. Por favor, llame a nuestra línea de asistencia.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

El ciclo de limpieza

- Filtro de aire
 - Cada 6 meses
 - Cuando la luz indicadora esté encendida
- Filtro de salida
 - El filtro de salida deberá limpiarse al menos una vez al año
- Depósito de polvo
 - Cuando el depósito de polvo esté lleno mediante la posición indicada como "MAX" en el depósito.

Instrucciones de uso Limpieza del filtro de salida

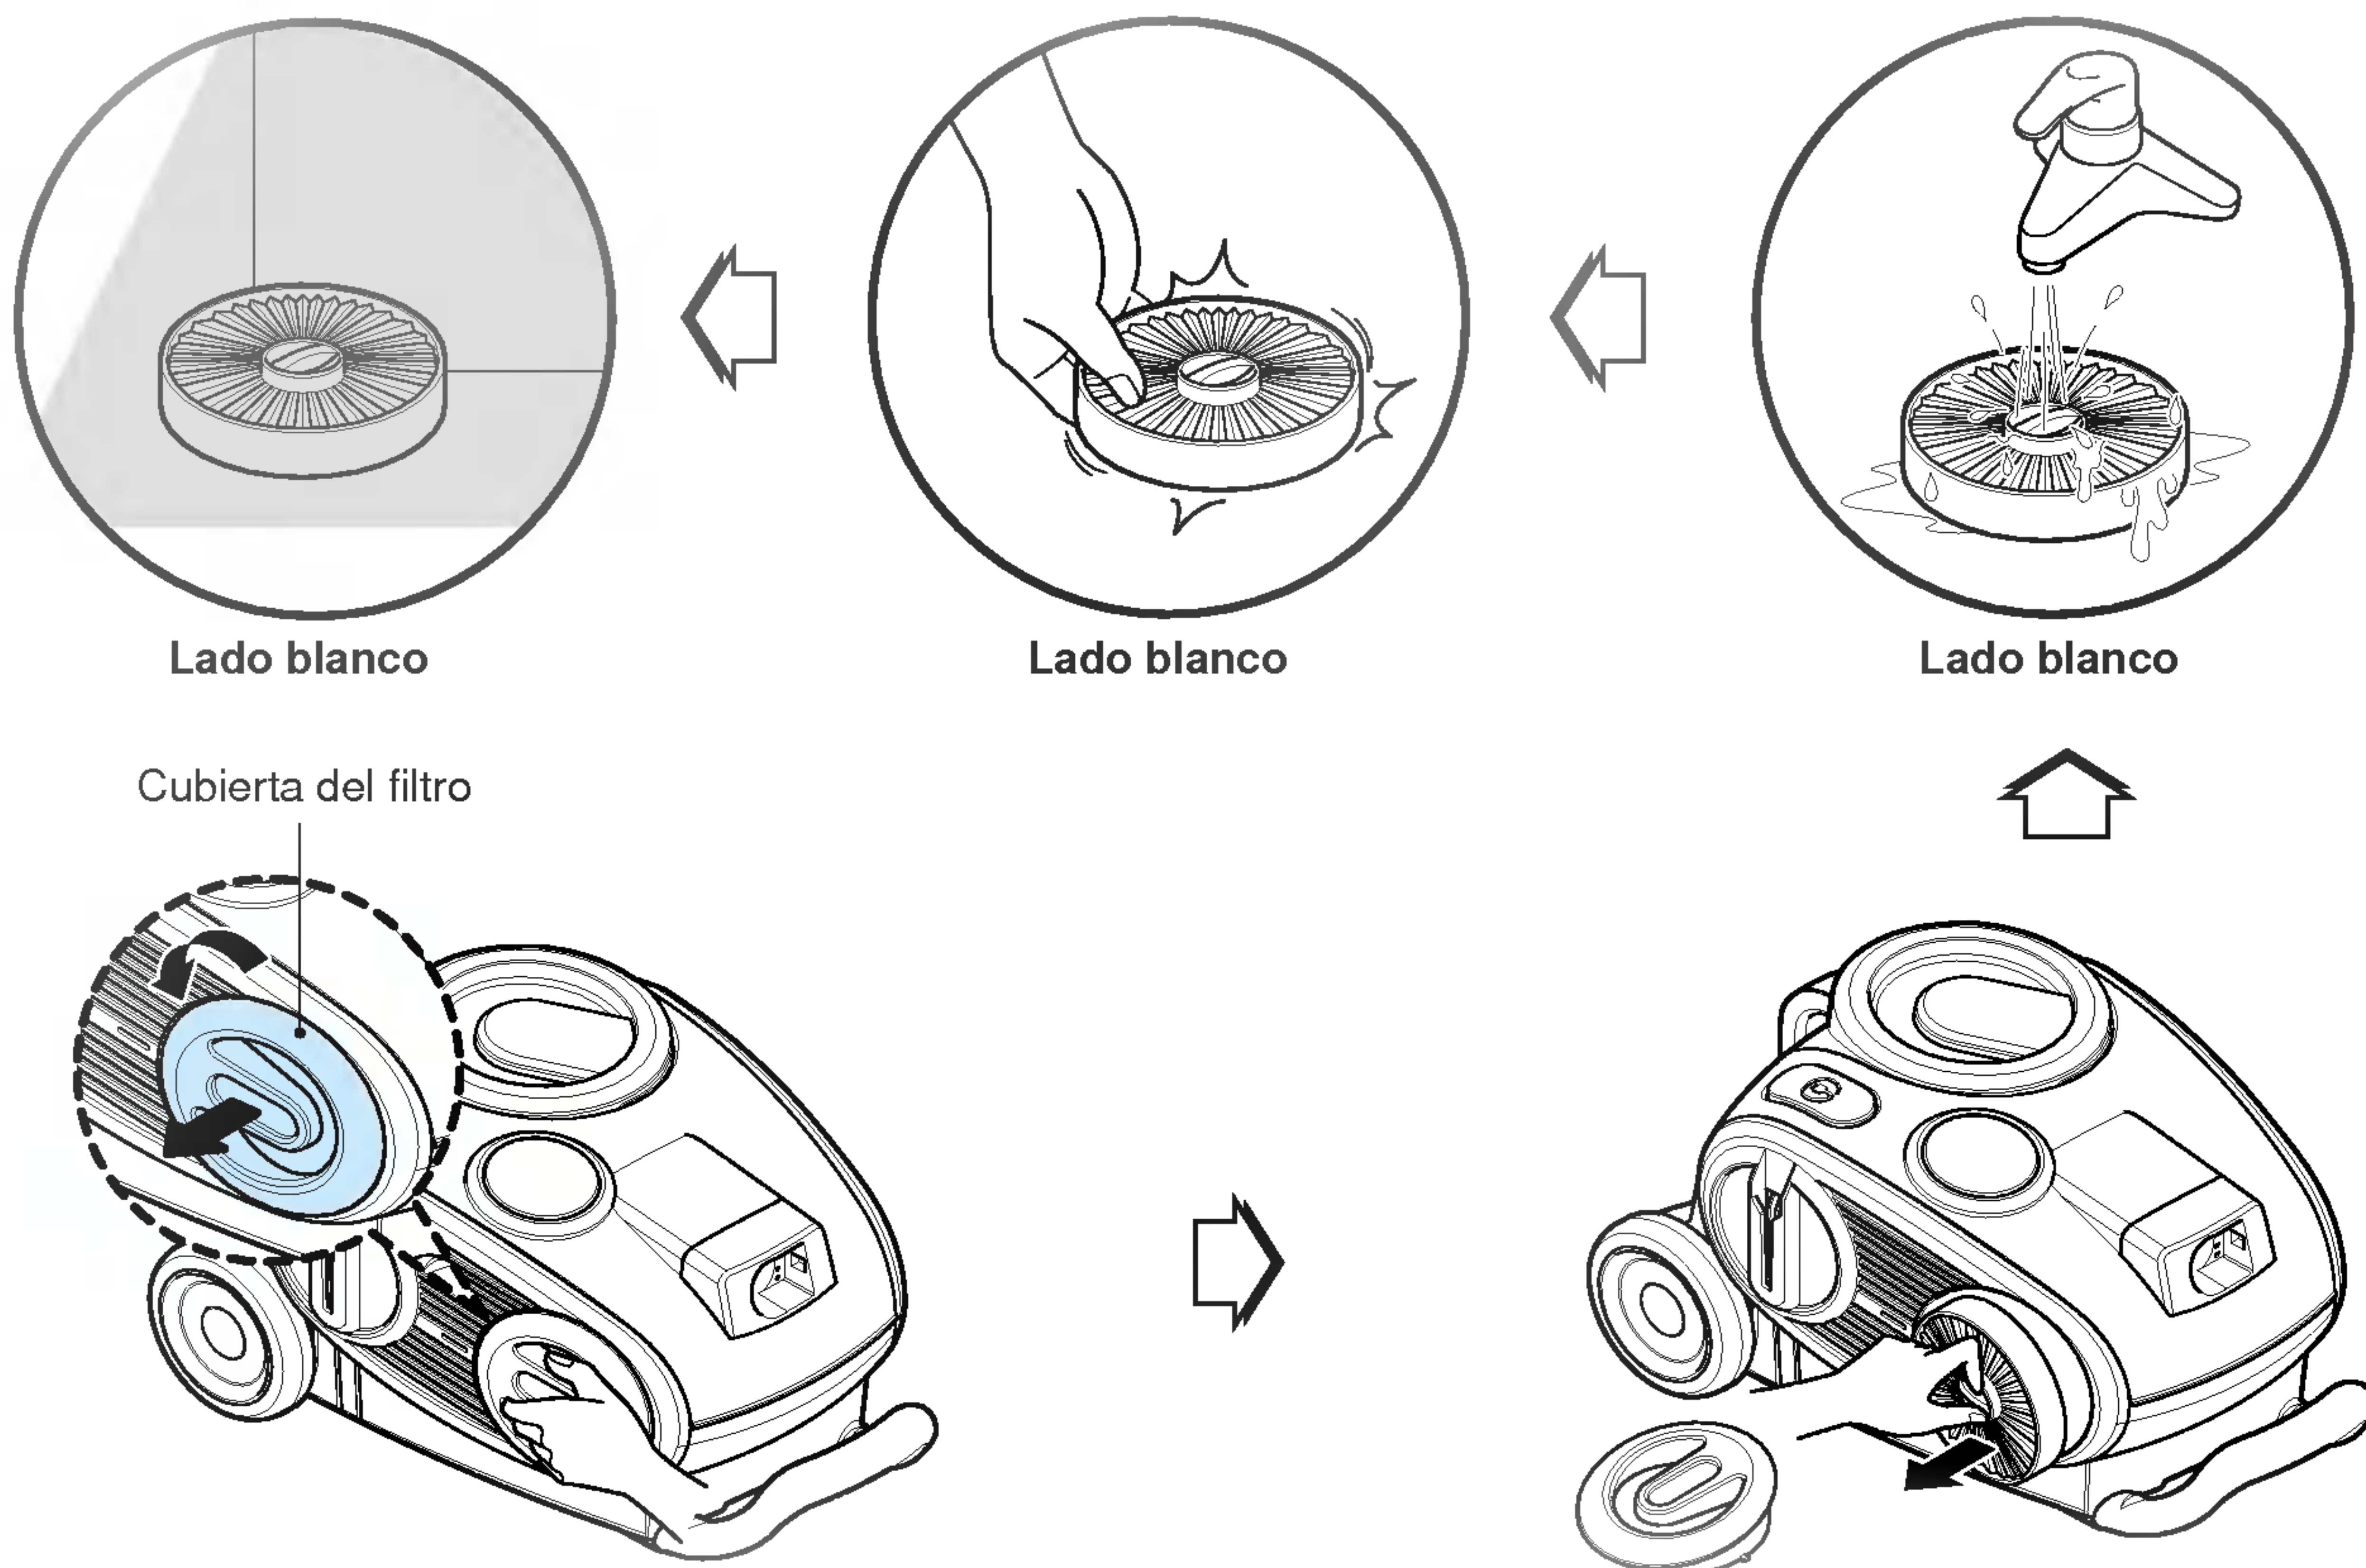

- El filtro de salida es un filtro HEPA lavable y reutilizable.
- Para limpiar el filtro de salida, desmonte la cubierta del filtro del cuerpo girando la cubierta del filtro hacia la izquierda.
- Separe el filtro montado con la cubierta del filtro.
- Lave el filtro bajo un chorro de agua.
- Cuando lave el filtro, asegúrese de no lavar la cara azul.
- Elimine todo rastro de humedad.
- Déjelo secar completamente a la sombra para eliminar completamente la humedad.
- El filtro de salida deberá limpiarse al menos una vez al año.


Limpieza del sensor de polvo

- El sensor de polvo ajusta la potencia conforme a la cantidad de polvo, y se enciende presionando el botón AUTO en el asa de control.
- Limpie o friegue el orificio interior (pieza sensora) con un paño seco.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

El ciclo de limpieza

- Filtro de aire
 - Cada 6 meses
 - Cuando la luz indicadora esté encendida
- Filtro de salida
 - El filtro de salida deberá limpiarse al menos una vez al año
- Depósito de polvo
 - Cuando el depósito de polvo esté lleno mediante la posición indicada como "MAX" en el depósito.

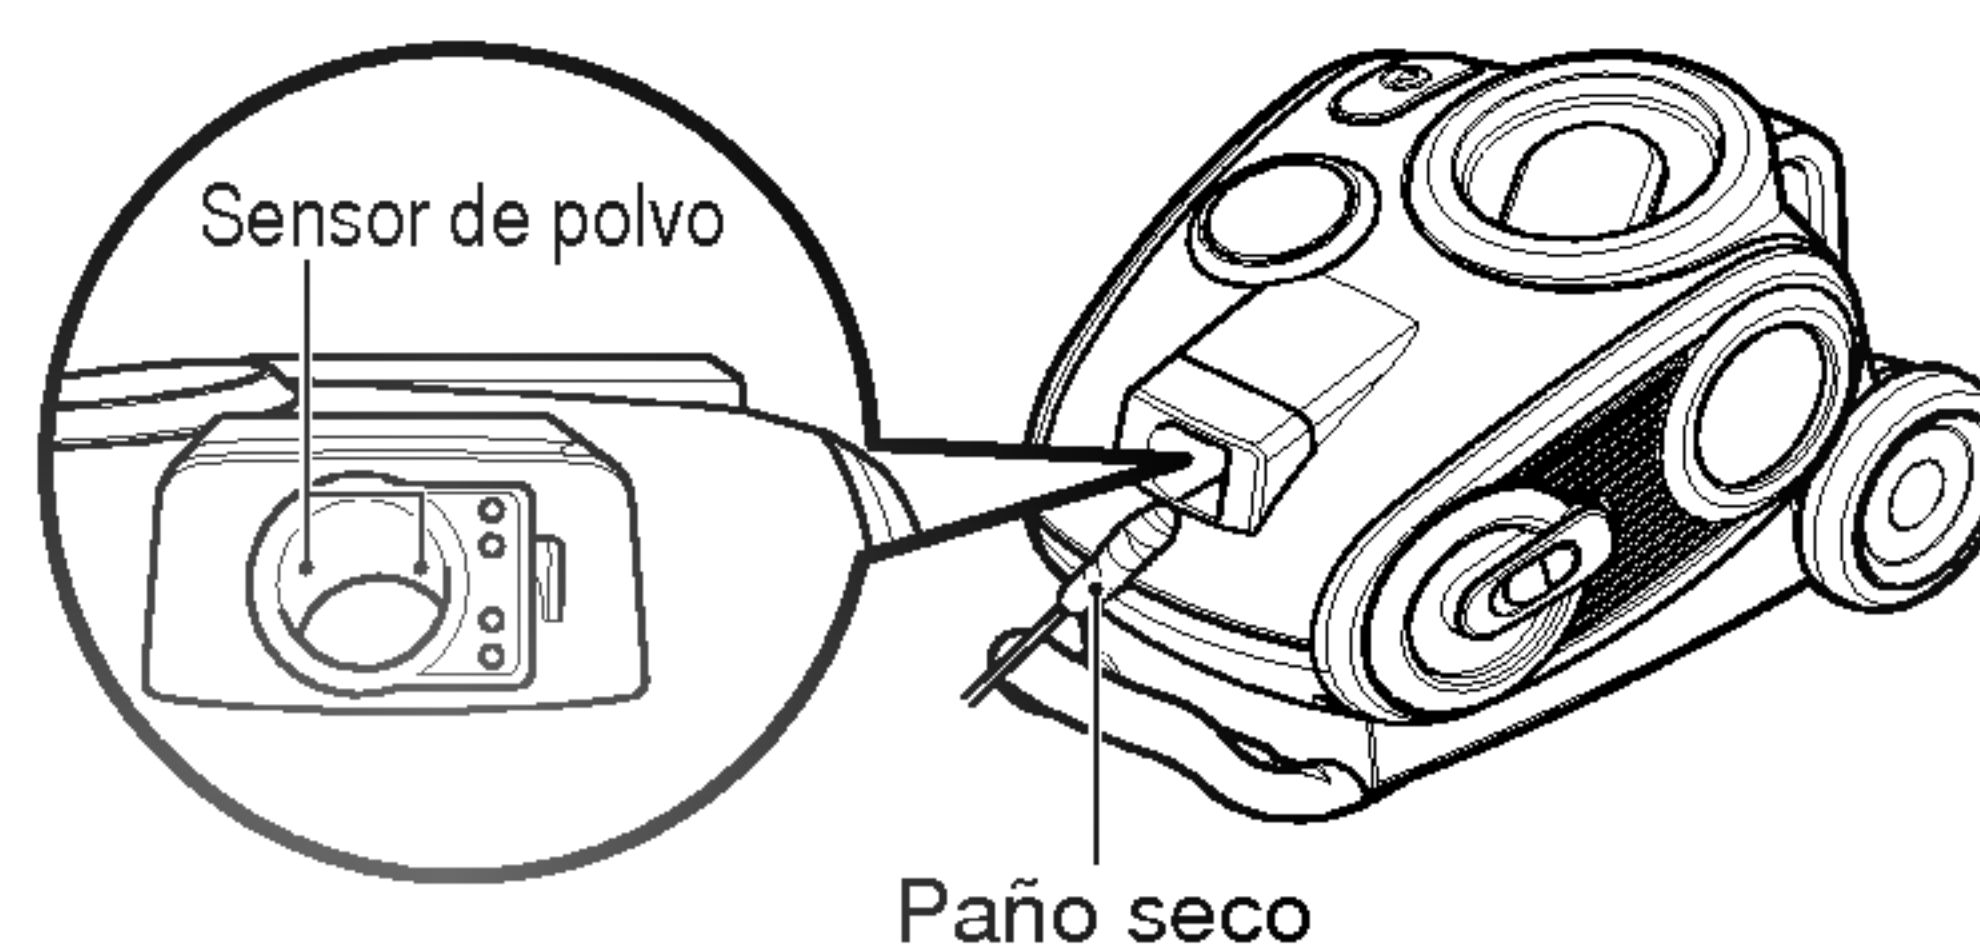

Qué hacer si su aspiradora no funciona

Compruebe que la aspiradora esté correctamente enchufada y que la toma eléctrica funcione adecuadamente


Qué hacer cuando la potencia de succión disminuye

- Apague la aspiradora y desenchúfela.
- Revise el tubo telescópico, la manguera flexible y las herramientas de limpieza en busca de obstrucciones o bloqueos.
- Compruebe que el depósito de polvo no esté lleno. Vacíelo si es necesario.
- Compruebe que el filtro de salida no esté bloqueado. Limpie el filtro de salida, si es necesario.

Protector térmico:


Esta aspiradora cuenta con un termostato especial que protege la aspiradora en caso de sobrecalentamiento del motor. Si la aspiradora se apagara sin previo aviso, cierre el interruptor y desenchufe el aparato. Revise la aspiradora en busca de una posible fuente de sobrecalentamiento como un depósito de polvo lleno, una manguera bloqueada o filtro obstruido.

Si observara éstas condiciones, repárelas y espere al menos 30 minutos antes de intentar utilizar la aspiradora. Tras los mencionados 30 minutos, enchufe de nuevo la aspiradora y abra el interruptor. Si aún así la aspiradora no funciona, póngase en contacto con un electricista calificado.

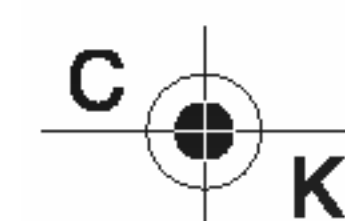

¡ADVERTENCIA!

Si fuera necesario sustituir el enchufe porque está defectuoso, contrate a un electricista calificado para realizar la sustitución.

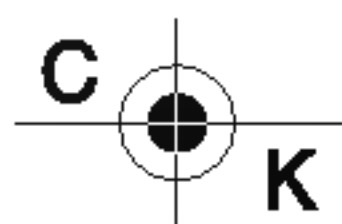

Cómo deshacerse de aparatos eléctricos y electrónicos viejos

1. Si en un producto aparece el símbolo de un contenedor de basura tachado, significa que éste se acoge a la Directiva 2002/96/CE.
2. Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recolección de basura, a través de puntos designados por el gobierno o las autoridades locales.
3. La correcta recolección y tratamiento de los dispositivos inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
4. Para obtener más información sobre cómo deshacerse de sus aparatos eléctricos y electrónicos viejos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recolección de basuras o el establecimiento donde adquirió el producto.

