LG

MODEL:GC-209VVS

Die Gebrauchsanweisung eines Kühlschranks

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig, bevor Sie den Kühlschrank benutzen. Bitte bewahren Sie die Gebrausanweisung sorgfältig auf, damit sie nachgelesen werden kann, wenn es nötig ist.

ERo (WEEE)
05.1)

Das Verzeichnis

Die Namen der Einzelteile 2

Bewegung und Transport 3

Installation 4

Sicherheitspunkte zur Beachtung 5-6

Benutzung 7-8

Lagerung 9-10

Der Abbau und Wechsel der Ersatzteile 11

Reinigung 12

Ob es Störungen gibt? 13

Das ist keine Störung 14

Zubehörz 15

⚠ Warnung

- ⚠ Halten Sie Ventilationsöffnungen in der Geräteeinschließung oder in der eingebauten Struktur, frei vom Hindernis.
- ⚠ Benutzen Sie nicht maschinelle Einrichtungen, oder andere Mittel zum Beschleunigen des Enteisungsprozesses, andere als die, die durch Hersteller empfohlen werden.
- ⚠ Beschädigen Sie den Stromkreis des Kühlmittels nicht.
- ⚠ Benutzen Sie keine elektrische Geräte innerhalb der Nahrungsmittelspeicherfächer des Gerätes, wenn sie nicht von der Art sind, die durch den Hersteller empfohlen wird.
- ⚠ Das Durchbrennengas des Kühlmittels und der Isolierung, das im Gerät benutzt wird, benötigen spezielles Beseitigungsverfahren. Bei der Beseitigung, bitte beraten Sie sich mit Service-Vertreter oder einer ähnlich berechtigten Persoa

Die Namen der Einzelteile

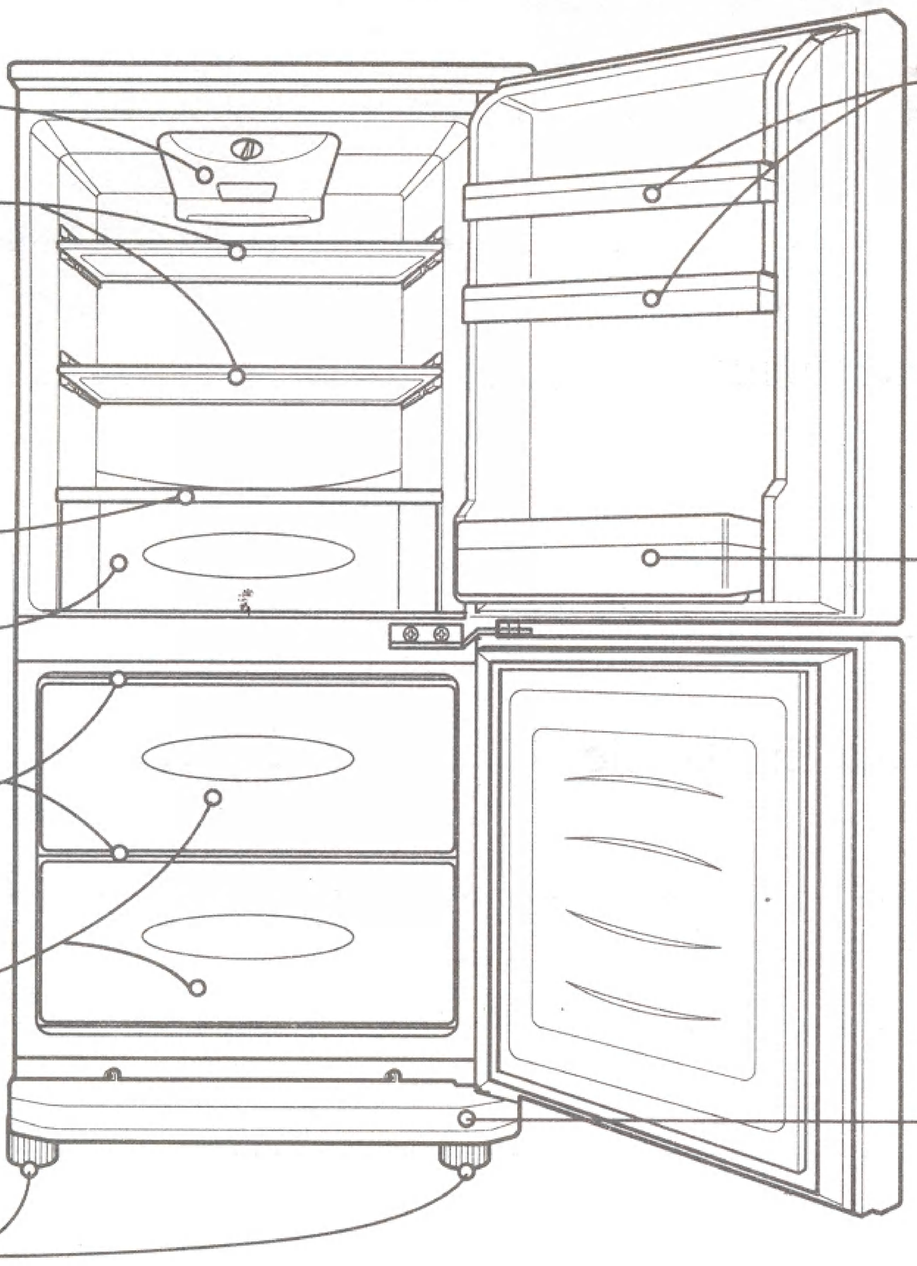

Hinweis:Diese Abbildung dient nur zu Anschauungszwecken.

Bewegung und Transport

• Vor dem Transport

1. Räumen sie den Kühlschrank aus, nehmen sie auch die Einzelteile aus den Kühlräumen, oder befestigen sie diese Teil..
2. Drehen Sie bitte das einstellbare Untergestell in die Richtung wie im Bild fest.

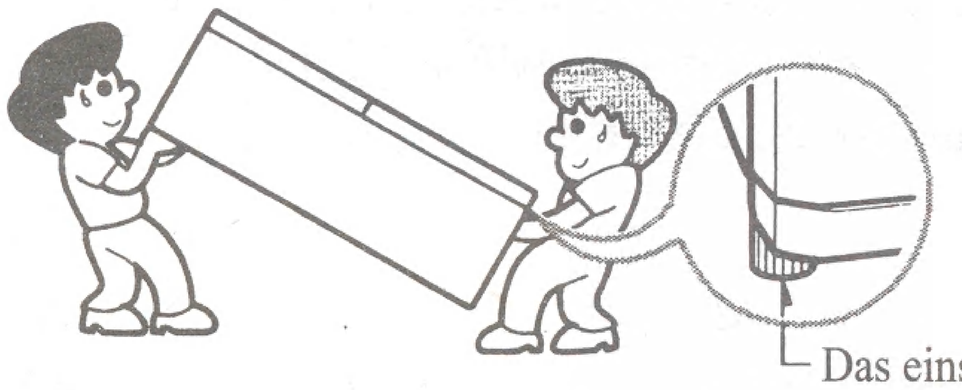

Das einstellbare Untergestell

• Beim Transport

1. Packen Sie das einstellbare Untergestell und Griff oben auf der Rückseite an.
2. Beim Transport halten Sie den Kühlschrank bitte senkrecht.
3. Beim Transport in die Feme, stellen Sie den Kühlschrank bitte aufrecht ins Fahrzeug. (sonst kann der Kühlschrank kaputt gehen)

Bemerkung: Bitte drehen Sie das einstellbare Untergestell in die Richtung wie im Bild fest. Wenn nicht, kann der Boden von dem Untergestell zerkratzt werden, oder das Untergestell kann bleibt stecken.

ZUGÄNGLICHKEIT DES STROMKABELS

Das Stromkabel des Geräts sollte leicht zugänglich für den schnellen Ausbau beim Unfall sein.

AUSTAUSCH DES NETZKABELS

Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel ersetzt werden, dass Sie beim Kundendienst oder Händler bekommen.

INSTALLATION

- **Der Kühlschrank muss auf stabilen und flachen Boden installiert werden**
  - Unstabile Installation ist die Hauptursache von Vibration und des Geräuschen
  - Wenn der Kühlschrank unstabil installiert ist, kann man ihn durch die Einstellung des justierbaren Untergestelles stabil machen.(Siehe Bild)
- Um die Tür leichter zu schließen, bitte lassen Sie den Vorderteil des Kühlschranks ein bisschen höher.
- Bei der Installation auf Fußböden oder Teppiche legen Sie bitte einen stabilen Untersatz, damit die Bodenfläche nicht die Farbe wechseln, wenn er erwärmt wird.

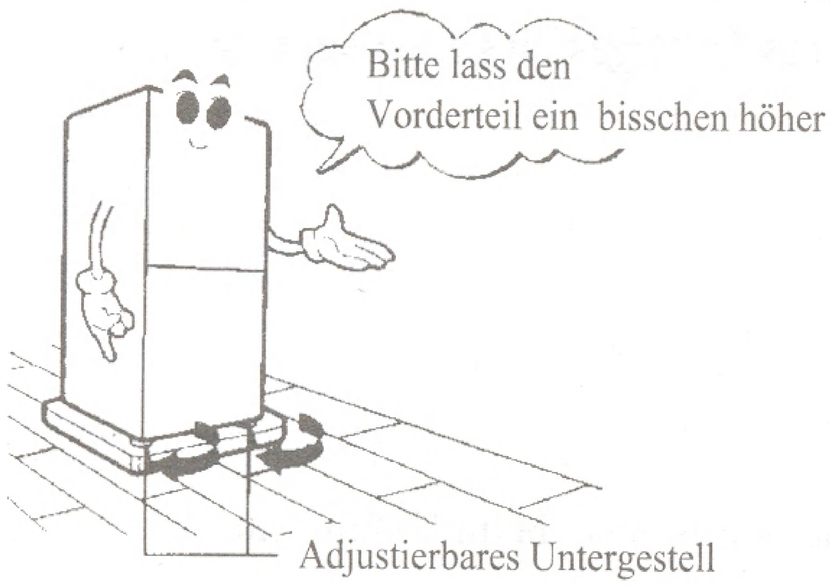

- **Bitte laß den Kühlschrank eine angemessene Distanz zu den Wände**
  - Bei der Installation muss der Kühlschrank eine angemessene Distanz zu den Wände gehalten werden.
  - Bei einer zu kleine Distanz zu den Wänden kann der Kühlschrank die Wärme nicht abgeben, so dass die Kühlleistung fällt und sich der Stromverbrauch erhöht.

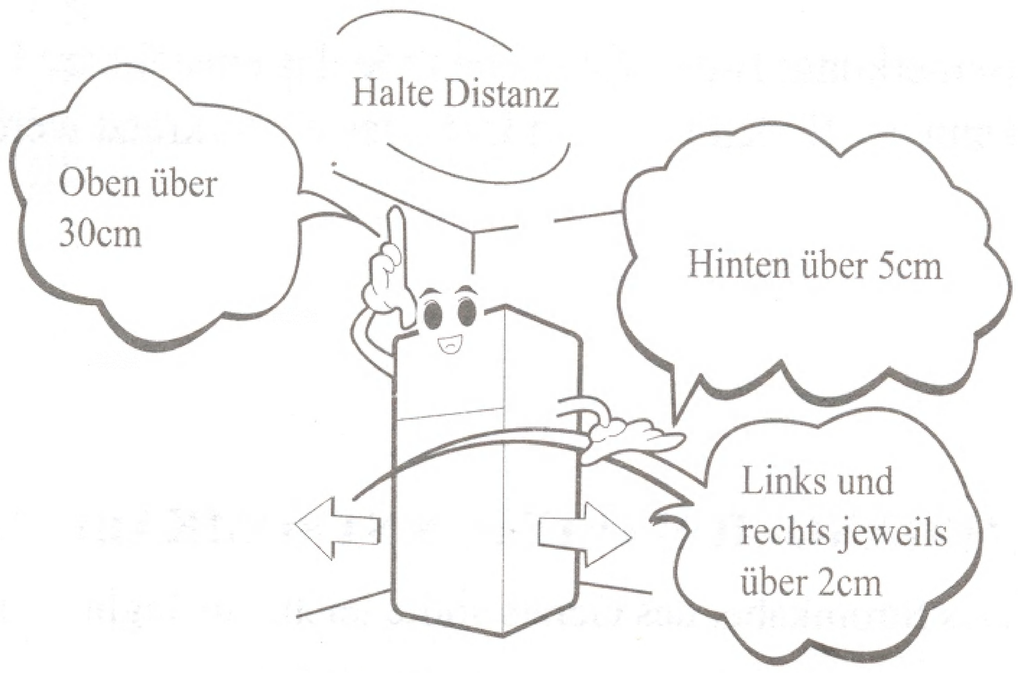

- **Installation in der Umwelt, wo es trocken ist.**
  - Installiere den Kühlschrank bitte nicht in Räumen, in denen er mit Wasser in Berührung kommen kann.
  - Wenn der Kühlschrank in nassen Räumen installiert ist, wird er schimmelig und es kann zu einem Kurzschluss kommen.

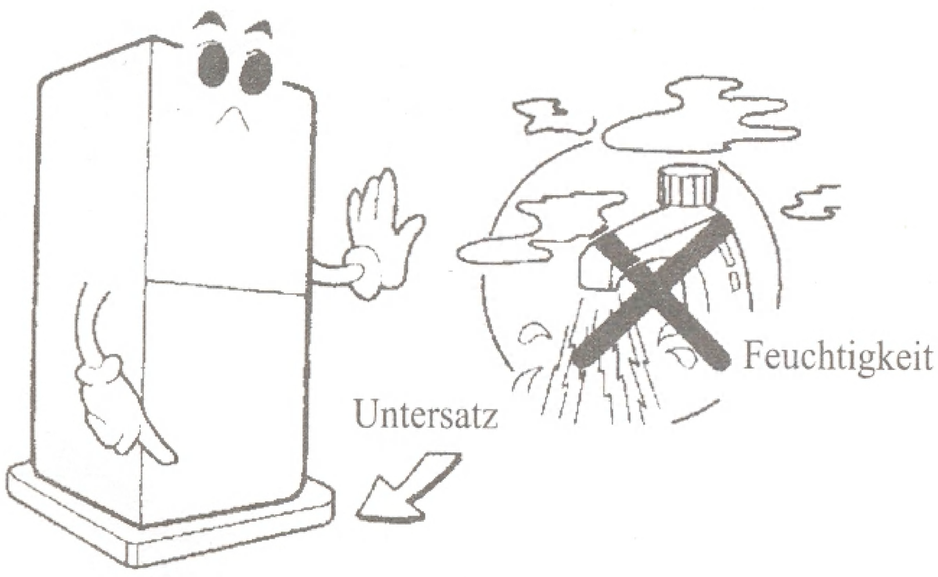

- **Vermeide Räume, in denen es mehr Wärmelufte und Gasse gibt.**
  - Wenn die Temperatur in den Räumen zu hoch ist, wird die Kühlleistung fallen und sich der Stromverbrauch erhöhen.
  - Wenn es zu viele Gasse und Rauchwolken gibt, wird die Oberfläche die Farbe wechseln.

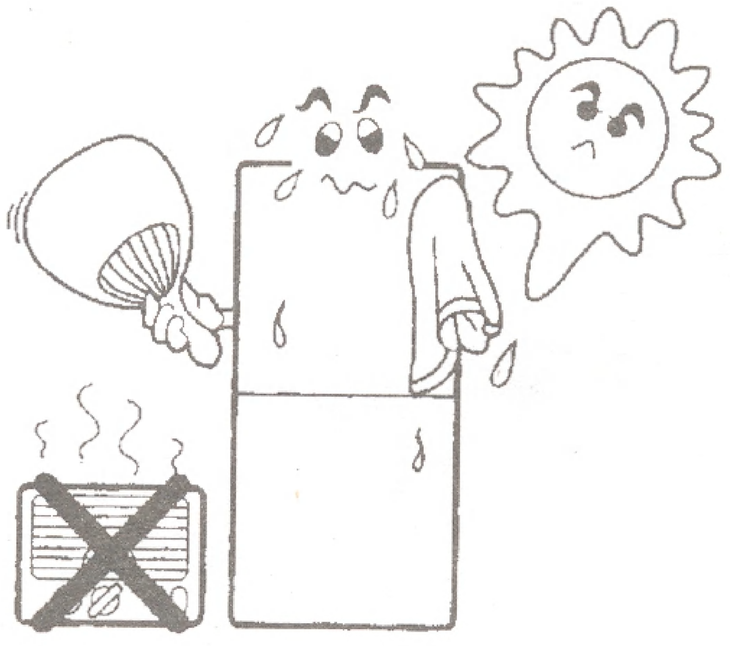

Sicherheitspunkte zur Beachtung

- **Bitte benutze die Sondersteckdose.**
  - Wenn der Kühlschrank mit der anderen Elektrogeräte zusammen eine Steckdose benutzt, kann Steckdose vielleicht wegen zu hoher Wärme in Brand geraten.

- **Pass auf, dass der Stecker nicht von der Rückseite des Kühlschranks gequetscht wird.**
  - Der Stecker oder das Kabel wird durch das Quetschen des Kühlschranks beschädigt, so dass es zu einer Brandkatastrophe und elektronischem Schlag führen kann.

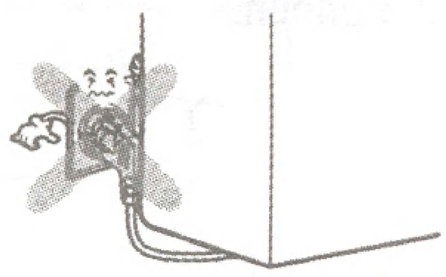

- **Vor der Reinigung zuerst den Stecker aus der Steckdose ziehen. Bitte zieh den Stecker ohne nasse Hände**
  - Mit nassen Händen oder mit Strom wird es vielleicht zu elektronischem Schlag führen.

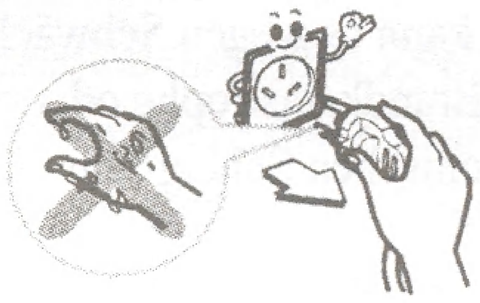

- **Bitte lege keine feuergefährlichen**
  - Gegenstände,wie z.B Ähter, Benzol,Alkohol, flüssiges Erdgas usw.in den Kühlschrank Feuergefährliche Gegenstände, wie z.B Ähter, Benzol, Alkohol, flüssiges Erdgas usw können zu explodieren.

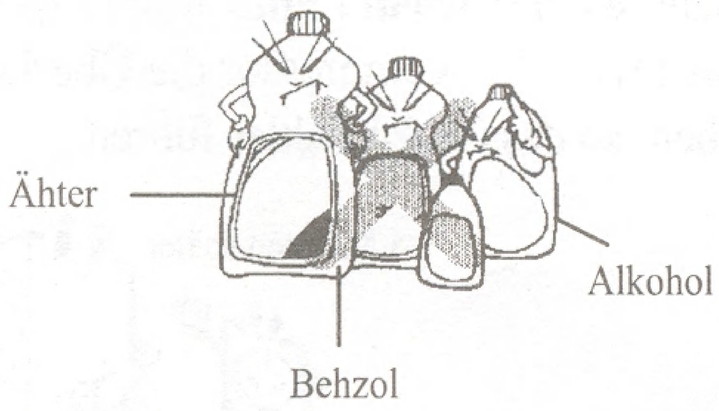

- **Bitte zieh den Stecker zuerst aus, bevor die Glühbirne gewechselt wird.**
  - Wenn man die Glühbirne wechselt, kann es vielleicht zum elektronischen Schlag führen

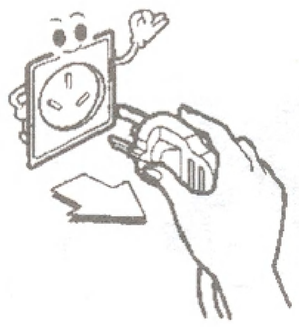

- **Lege bitte keine schwere Gegenstände auf den Kühlschrank**
  - Wenn man die Tür aufmacht, wird es leichter sein, dass die schwere Gegenstände herunten fallen, so dass die Person verletzt werden kann.

- **Bitte sich nicht an die Tür festhalten.**
  - Der Kühlschrank kann umstürzen, so dass sich die Person verletzt. Passen Sie sich bitte besonders auf kleine Kinder auf.

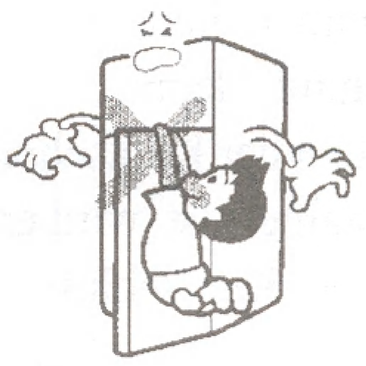

- **Bitte lege keine Arzneimittel oder wissenschaftliche Unterlagen in den Kühlschrank**
  - Die Gegenstände, die strikte Temperatur erfordern, sollen nicht in den Kühlschrank gelegt werden, sie werden schlecht oder zu unerwartete Reaktion führen.

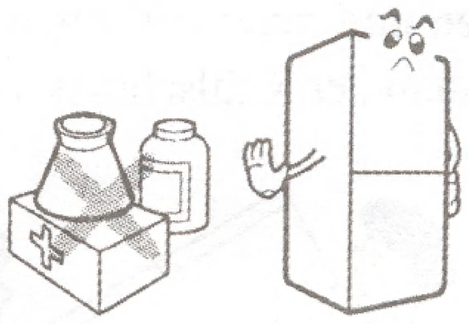

Sicherheitspunkte zur Beachtung

- **Bitte benutze die Sondersteckdose.**
  - Wenn der Kühlschrank mit der anderen Elektrogeräte zusammen eine Steckdose benutzt, kann Steckdose vielleicht wegen zu hoher Wärme in Brand geraten.

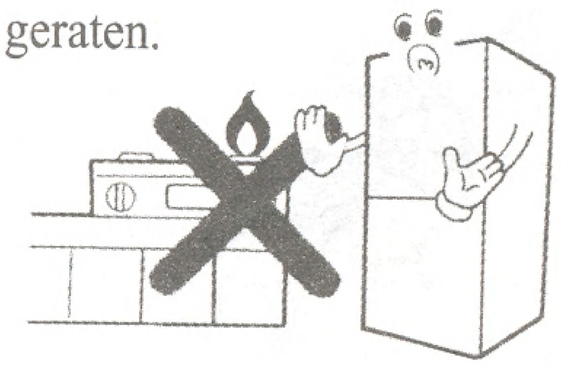

- **Bitte lege keine Wasserbehälter wie Vase, Glass, Kosmetik, Arzneimittel auf den Kühlschrank.**
  - Das Wasser kann die Isolation der Elektronischen Elemente beschädigen, so dass es zu der Brandkatastrophe oder zu elektronischem Schlag führen kann. Die fallenden Gegenstände können auch die Personen verletzen.

- **Installation in der Umwelt, wo es trocken ist.**
  - Installiere den Kühlschrank bitte nicht in Räumen, in denen er mit Wasser in Berührung kommen kann.
  - Wenn der Kühlschrank in nassen Räumen installiert ist, wird er schimmelig und es kann zu einem Kurzschluss kommen.

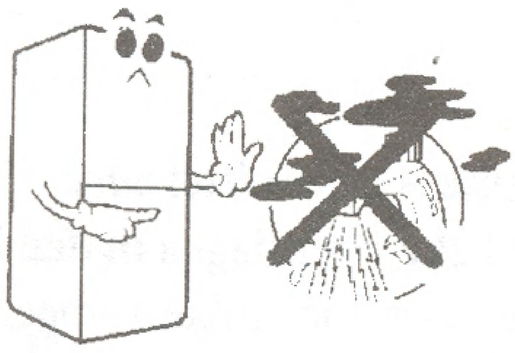

- **Beim Transport das justierbare Untergestell festhalten und den Griff oben auf der Rückseite.**
  - Sonst kann der Kühlschrank vielleicht ausrutscht.

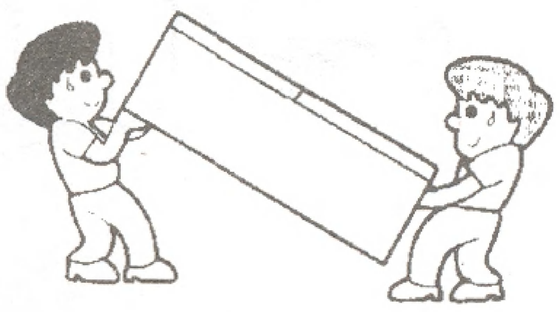

- **Wenn Gas leckt, bitte berühre den Kühlschrank und den Stecker nicht, man muss die Türe und Fenster öffnen, um durchzulüften.**
  - Nur eine kleine Flamme kann schon zu einer Brandkatastrophe oder einer Explosion führen.

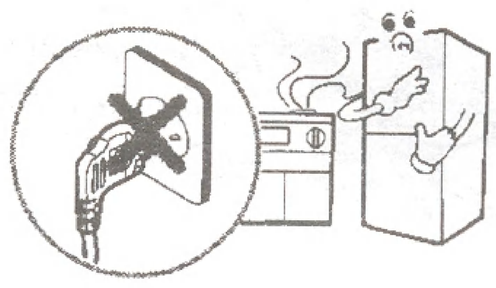

- **Bitte lege keine Flasche in das Gefrierfach hinein.**
  - Wegen des Frosteinfalles von dem Inhalt wird die Flasche zerrissen, so dass Personen verletzt werden können.

- **Bitte zieh den Stecker raus, wenn der Kühlschrank für lange Zeit nicht gebraucht wird.**
  - Sonst kann es wegen Schwäche der Isolation zu einer Brandkatastrophe oder einem elektronischen Schlag führen.

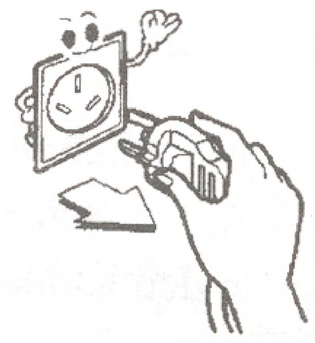

- **Stecke den Stecker bitte 5 Minuten nach dem Ausziehen erst wieder ein.**
  - Sonst wird der Kompressor die Überlastungen haben, so dass es zu Fehler führen

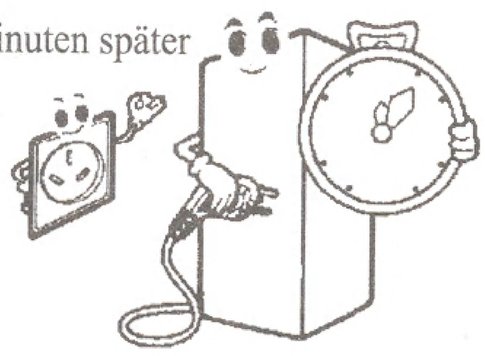

Benutzung

Beginn zu benutzen

- Mach die Innenfläche sauber, bevor der Kühlschrank benutzt wird.
- Lege die Gegenstände in den Kühlschrank hinein, nachdem er schon ohne Gegenstände für drei Stunden gekühlt wurde.

Temperaturregelung

- Mit dem Wärmeregler oben in der Innenseite des Kühlfaches kann man die Temperatur im **Kühlschrank einstellen.**
- Die Zahl in dem Drehkopf bedeutet nicht die richtige Temperatur. Unter gleicher Zimmertemperatur, je keiner die Zahl ist, desto höher ist die Temperatur im Kühlraum
- Temperaturregelung

Position	Funktionen
0	Stopp
1-2	schwaches kühlen
3-4	normal
5-6	starkes kühlen
7	schnelles kühlen

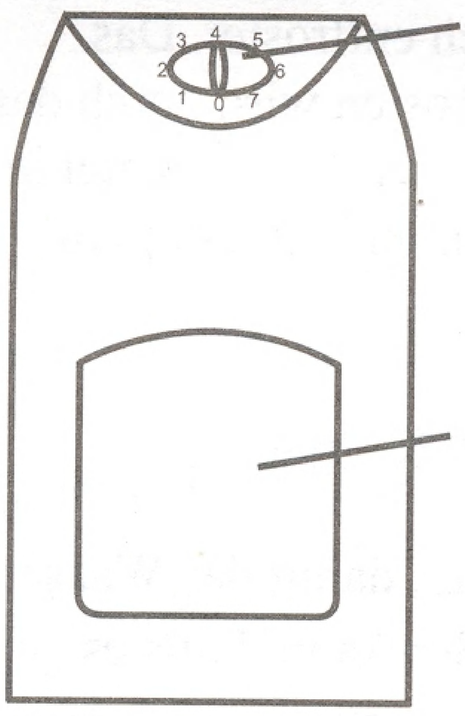

*** Beim Stromausfall**

Falls der Stromausfall vorher schon angekündigt wird, bitte:

- Vor dem Stromausfall schalte den Drehkopf auf die 7 Position.
- Lege bitte mehr Eisblocke in das Kühlfach hinein.
- Lege bitte keine Gegenstände zum kühlen mehr hinein.
- Mach die Tür nicht auf, außer es nötig ist.

Beobachtung

- Wegen des Stromausfalls wird sich die Temperatur sinken, das wird die Haltbarkeit „retention period" der Nahrungsmittel verkürzen und die Qualität der Nahrungsmittel reduzieren.
- Falls der Stromausfall zu lang dauert, bitte die Eisblocke oder das Schmelzwasser in den Schubladen und im Gefrierfach entfernen, bevor der Kühlschrank an Strom angeschlossen wird, sonst wird die Nahrungsmittel mit den Eisblocke zusammen gefrieren.

Benutzung

Entfrosten

Wenn der Kühler arbeitet, wird der Wasseranteil aus den Nahrungsmitteln oder der Luft an der Wandung und auf die Oberfläche der Verdampfer frieren, dicke Frostschichten wird den Frosteffekt beeinträchtigen, deshalb ist regelmäßiges Entfrosten erforderlich. Normalweise muss man sofort den Kühlschrank entfrosten, wenn die Frostschichte über 5mm ist.

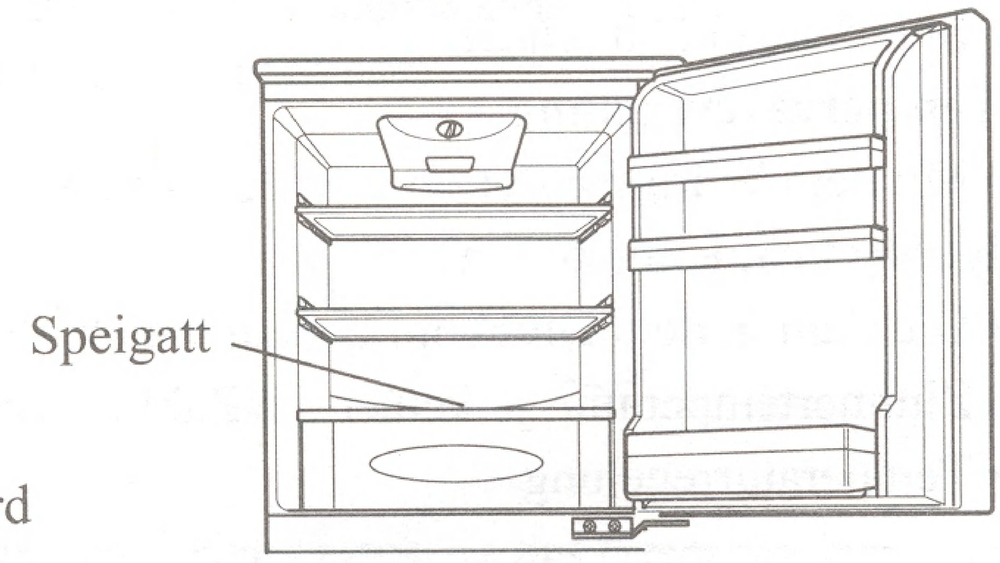

• **Kühlfach**

Durch das Auf- und Zumachen des Wärmereglers wird der Kühlschrank automatisch entfrostet. Das Wassertröpfchen beim Entfrosten wird durch das Speigatt über der Obst- und Gemüseschachtel in die Wassersammelschale fließen und verdampfen

Beobachtung

- Halt das Abflussrohr sauber, damit das Wasser beim Entfrosten reibungslos in die Wassersammelschale fließen kann. Falls es verstopft ist, nimm den Rohrbolzen raus und mach ihn sauber und dann lege ihn wieder zurück.

• **Gefrierfach-künstliches Entfrosten**

Vor dem Entfrosten—Schalte den Drehkopf des Wärmereglers auf die Position"0", öffne die Tür und nimm die Nahrungsmittel und die Schubladen aus, lege die Nahrungsmittel vorläufig in den Kühlraum hinein.

Beim Entfrosten—Radiere die Frostschicht an der Wandung im Gefrierfach und auf der Oberfläche der Verdampfer mit Sonderplastikkratze weg und wische das Wasser beim Entfrosten mit Stoff weg, schließlich mach die Innenfläche sauber.

Nach dem Entfrosten—Schalte den Drehkopf wieder auf die ursprüngliche Position zurück..

Eismachen

• Füll die Eisschachtel mit 4/5 Wasser und lege sie in die Gefrierschublade, dann schalte den Wärmeregler auf die Position " 6 "

• Drehe die Eisschachtel mit zwei Hände wie im Bild um, um Eis herauszunehmen.

• Um Eis leichter herauszunehmen, bitte lege die Eisschachtel ins Wasser für eine Weile

• Wenn das alles fertig gemacht wird, bitte schalte den Wärmeregler wieder auf die ursprüngliche Position zurück.

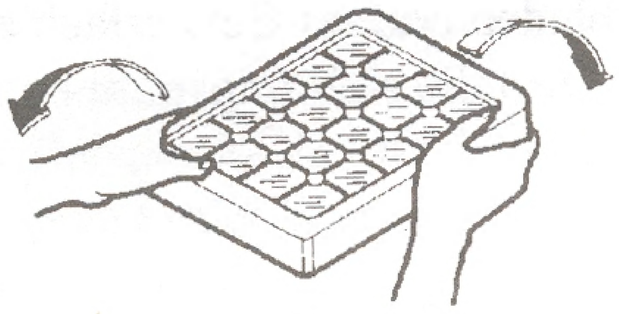

Lagerung

Kühlfach

Das Kühlfach gilt für die Nahrungsmittel, die nicht gefrostet werden müssen, die Lagerzeit dauert relativ kürzer.

Verschiedene Nahrungsmittel müssen in verschiedene Positionen hineinlegen:

①② Position: Ei, Butter, Käse, Konservendose, Gewürze etc.

③ Position: Getränk, Glaskonserve etc.

④ Position: Konservendose, kandierte Früchte etc.

⑤ Position: Nudelgerichte, Konservendose, Milch etc.

⑥ Position: Sauermilch, Wurst, Fleisch Fischereiprodukt etc.

⑦ Position: Gemüse, Obst etc.

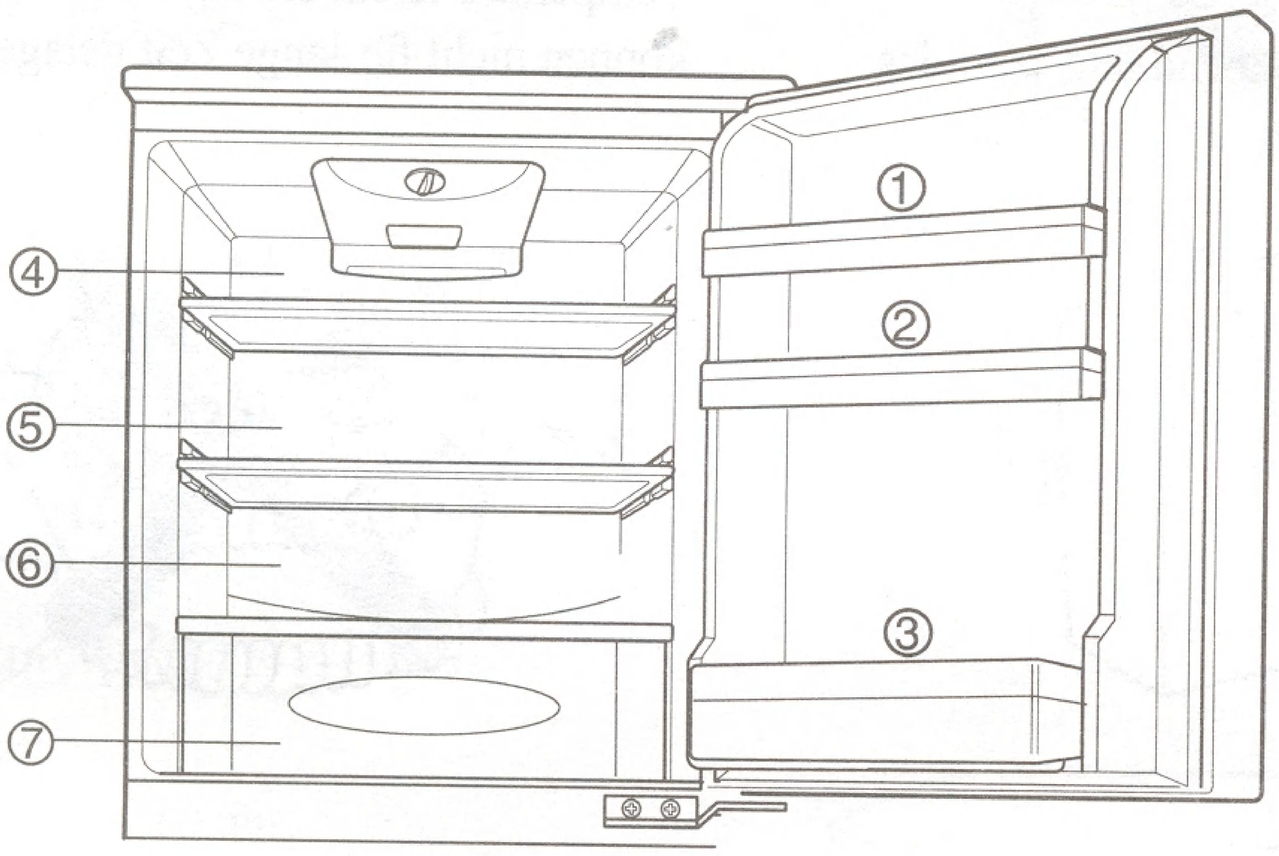

Gefrierfach

Das Gefrierfach gilt für die Nahrungsmittel, die gefrostet werden müssen. Die Lagerzeit dauert relativ länger

1. Die Nahrungsmittel, die gefrostet werden können: Fleisch, gefrorenes Fleisch, Wurst, Geflügel, Fisch, Brot, Kuchen etc.
2. Die Nahrungsmittel, die nicht gefrostet werden können: Ei, Sauermilch, Majonäse, Rettich, Rübe, Pfeffer Zwiebel etc.

Lagerung

Lagerungspunkte zur Beachtung

- **Schmiege die Nahrungsmittel oder das Gefäß nicht eng an die Hinterwand des Kühlfaches.**
  - Sonst wird die Nahrungsmittel wegen niedriger Temperatur gefrostet werden.

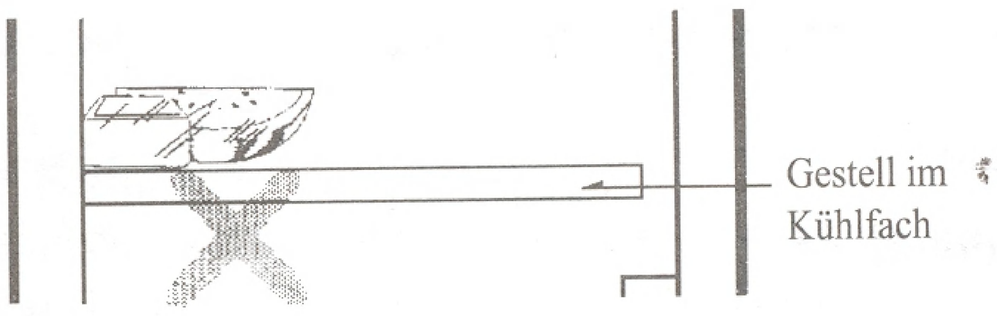

- **Lege das Essen in den Kühlschrank hinein, nachdem es schon gewaschen und abgetrocknet ist.**
  - Gemüse, Obst müssen gewaschen und getrocknet werden, die Glaskonserve müssen sauber geputzt werden.

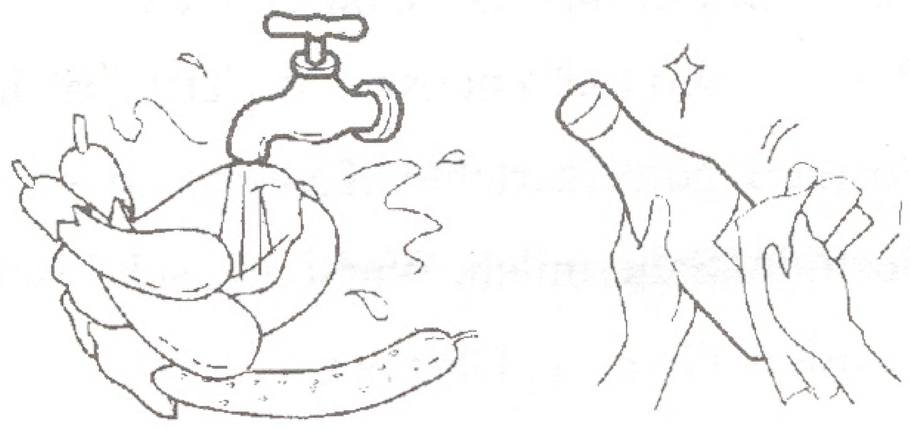

- **Lege warmes Essen in den Kühlschrank, nachdem es erkaltet ist.**
  - Warmes Essen ist stromraubend und wird das andere Essen beeinträchtigen.

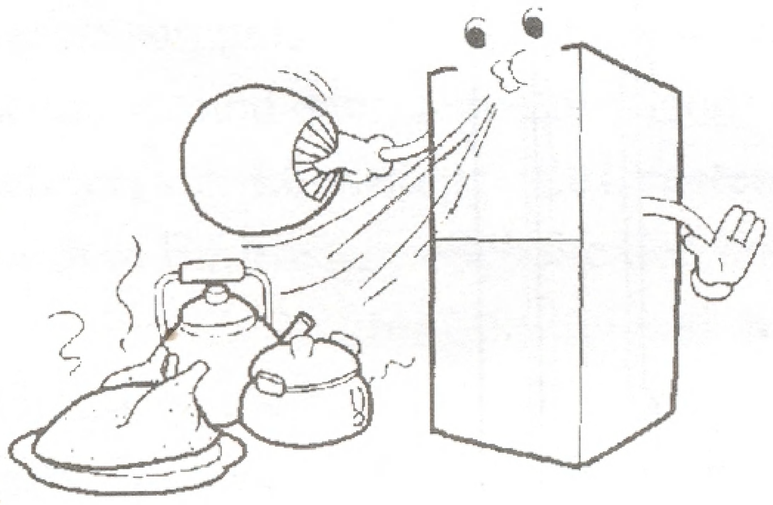

- Die Nahrungsmittel, die sich unter niedriger Temperatur leicht erfrieren,wie Banane, Ananas, können nicht für lange Zeit gelagert werden.

- **Lege die Nahrungsmittel in den Kühlschrank, nachdem es gut eingepackt worden ist.**
  - Eingepacktes Essen kann relativ länger gelagert werden und den seltsamen Geruch im Kühlschrank reduzieren.

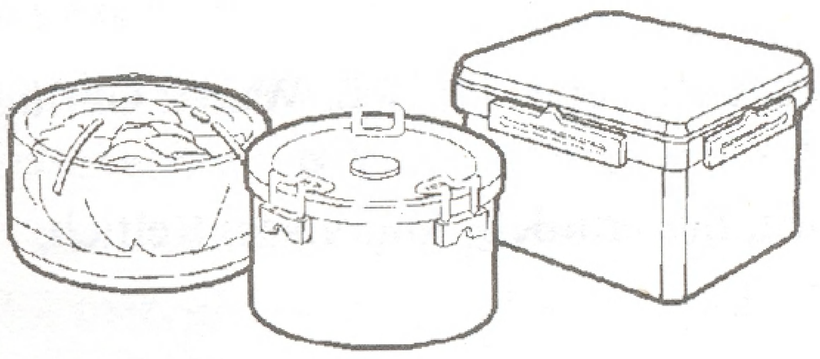

- **Lege keine Glaskonserve in das Gefrierfach**
  - Die Flüssigkeit im Glas wird gefrieren, so dass das Glas leichter zerrissen werden kann.
  - Das Volumen der Flüssigkeit wie Wasser oder Saft kann nicht über 80% des Volumens vom Gemäß sein.

Der Abbau und der Wechsel der Ersatzteile

• **Das Gestell im Kühlfach**
Hebe den Vorderteil des Gestelles ein bisschen hoch und dann ziehe es auf.

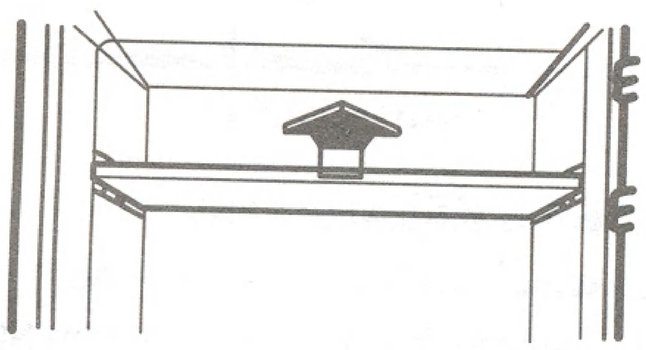

• **Die Schubladen im Gefrierfach**
Hebe den Vorderteil der Schublade hoch und dann ziehe sie auf.

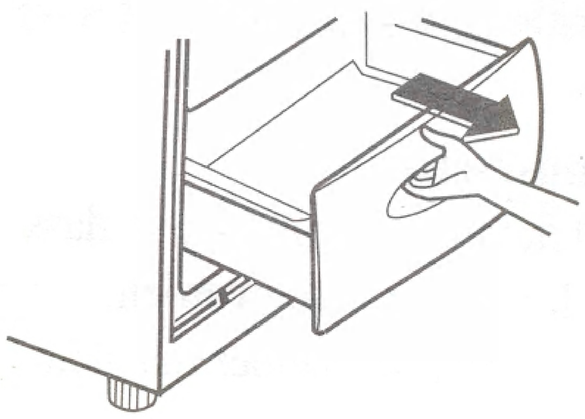

• **Lampe**
- Lampendaten:240V/15W
- Wechselmethode:
  1. Zieh den Stecker zuerst aus.
  2. Schiebe den Lampenschirm auf (siehe den Pfeil ①), und dann zieh ihn auf..
  3. Schraube die kaputte Lampe aus und montiere eine neue Lampe
  4. Lege den Lampenschirm zurück und stecke den Stecker wieder ein.

• **Das Türgestell im Kühlfach**
Griffe die beiden Seiten und hebe den Vorderteil hoch und dann ziehe es auf.

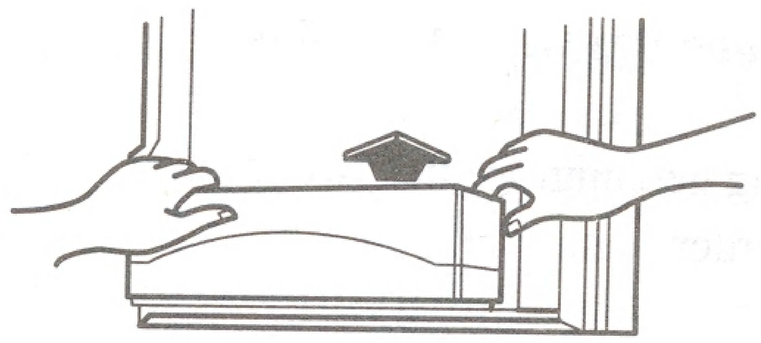

• **Der Bodendeckel**
Dreh die
Befestigungsschraube los und griffe die beiden Seiten und dann ziehe sie auf.

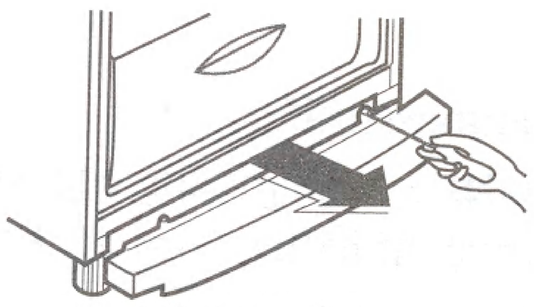

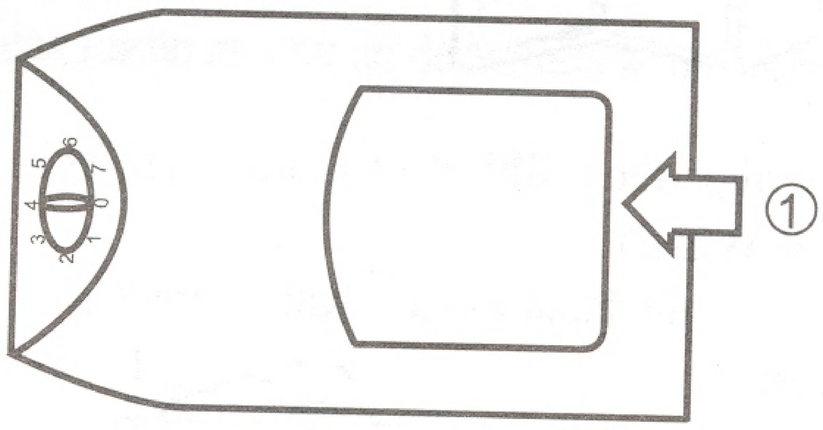

Reinigung

- **Vor der Reininung**
  - Um sicher zu sein, zieh bitte zuerst den Stecker aus.

- **Bei der Reinigung Das Gestell und das Türgestell**
  - Es muss häufig gereinigt werden, wo leicht schmutzig werden kann.

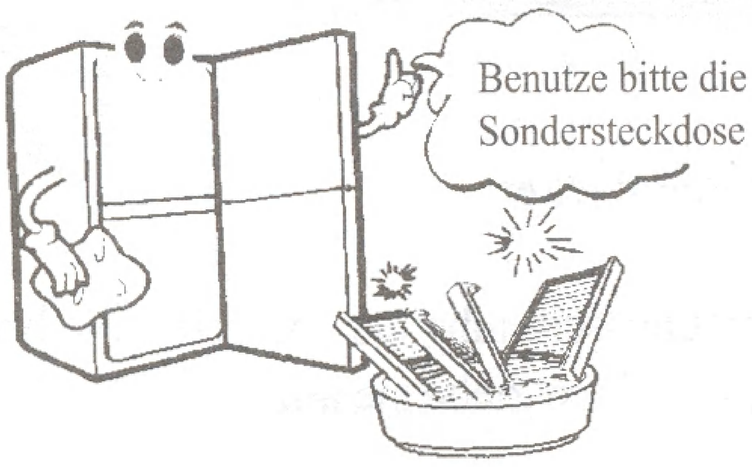

- **Die Oberfläche des Kühlschranks**
  - Putze sie mit weichem Stoff mit neutraler Waschmittel, dann trockne sie mit weichem Stoff ab.

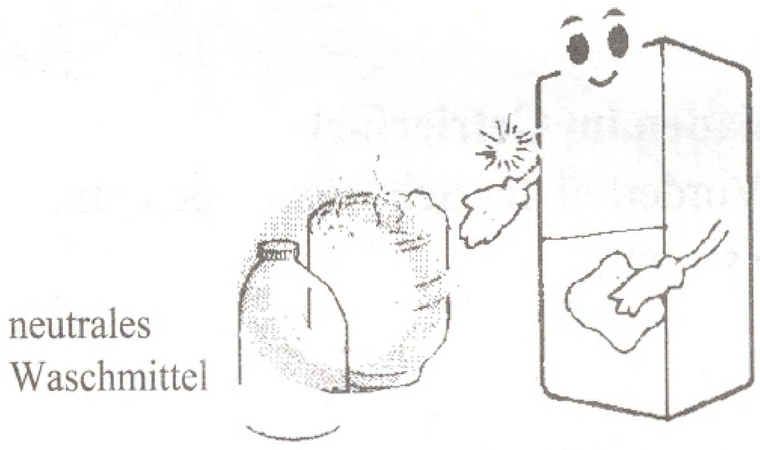

- **Der Türversiegelungsstreif**
  - Wenn Wasser oder Saft langfristig eng am Türversiegelungsstreif haftet, wird der Effekt des Türversiegelungstreifes reduziert.
  - Reguläres Putzen ist erforderlich.

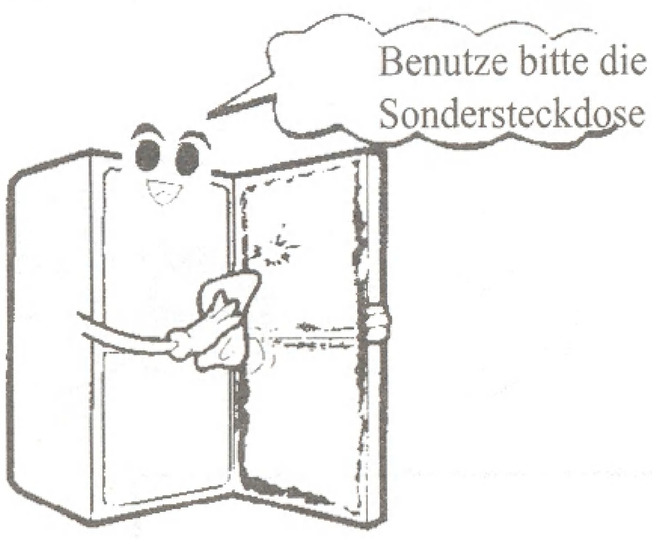

- **Die Obst- und Gemüseschachtel**
  - Das Wasser kann leicht hier sammeln, so dass Obst und Gemüse leicht gefrostet werden, deshalb muss man sie regulär sauber machen.

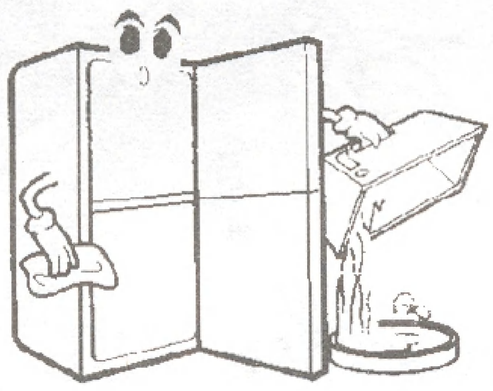

- **Bitte reinige den Kühlschrank nicht einfach mit dem Wasser.**
  - Sonst wird die Isolation des Kühlschranks reduziert.

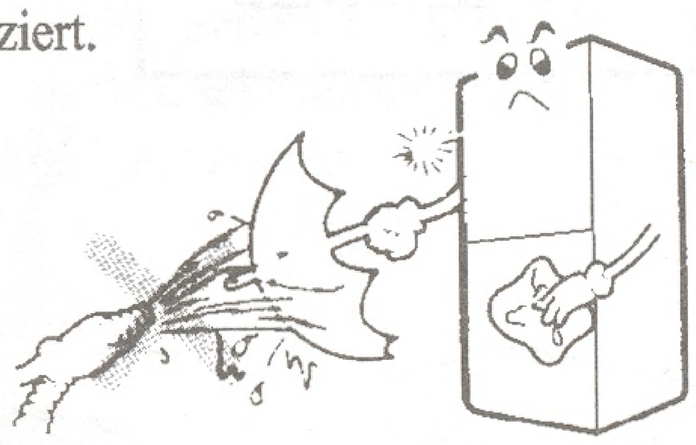

- **Bitte reinige nicht mit den Mitteln wie Folgendes:**
  - Reinige bitte nicht mit den folgendenWaschmitteln wie:
  - Scheuerpulver, Mineralöl, Benzol, Salzsäure, heißes Wasser etc., weil diese Waschmittel die Oberfläche beeinträchtigen können.

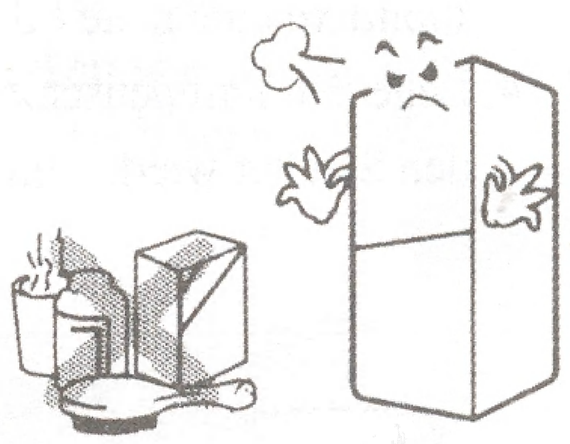

- **Nach der Reinigung**
  Bitte untersuche:
  - ob das Elektrokabel kaputt ist?
  - ob der Stecker besonders warm ist?.
  - ob der Stecker richtig eingesteckt worden ist?

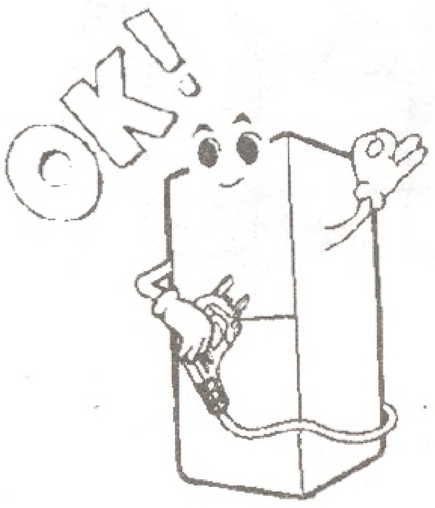

Ob es Störungen gibt?

Falls der Kühlschrank nicht funktioniert, nachdem die folgenden Punkte schon untersucht worden sind, bitte zieh den Stecker aus und nimm gleich den Kontakt mit der Wartungsfirma
oder mit dem Verkäufer auf.

Situation	Bitte untersuche
Der Kühlschrank kann nicht gekült werden. 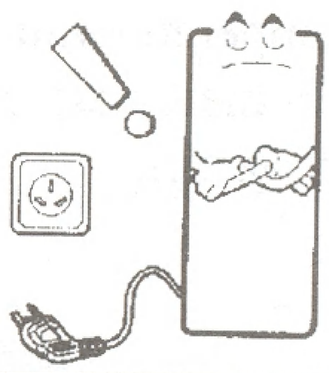	➡ Gibt es Stromausfall? ➡ Ob der Stecker richtig eingesteckt worden ist? ➡ Ist das 220-240V? ➡ Ist der Wärmeregler auf die Position „0" geschaltet?
Der Kühleffekt ist gering 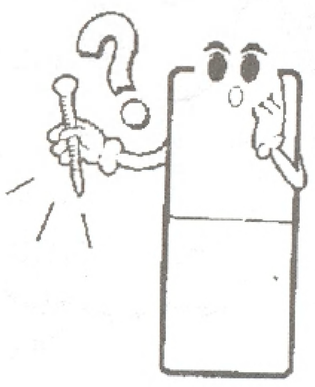	➡ Ob der Wärmeregler auf eine zu niederige Position geschaltet ist? ➡ Gibt es dort Sonnenschein oder Mikrowelle oder andere Geräte, die sich erhitzen? ➡ Ob das heißes Eissen direkt in den Kühlschrank hineingelegt ist? ➡ Ob es zu viel Nahrungsmittel in den Kühlschrank gibt? ➡ Ob die Tür zu oft aufgemacht wird? ➡ Ob der Kühlschrank die angemessene Distanz zu den Wänden gehalten hat?
Das Essen ist im Kühlfach gefrostet worden. 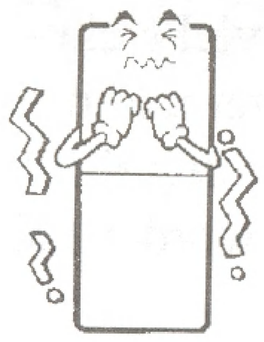	➡ Ob der Wärmeregler auf eine zu höhe Position geschaltet ist? ➡ Ob das Essen zu eng an der Hinterwand haftet?
Das Lärm ist zu stark 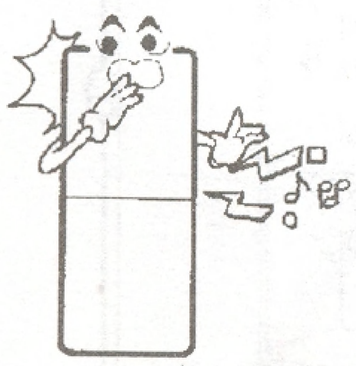	➡ Ob der Erdboden stabil und flach ist? ➡ Ob die Rückseite des Kühlschrankes zu eng an den Wänden haften? ➡ Ob es andere Sachen auf dem Kühlschrank gibt? Beobachtung: ➡ Es ist normal, dass es das Lärm gibt, wenn der ➡ Kühlschrank mit der Arbeit beginnt oder aufhört. ➡ Die Installation auf Fußböden kann das Lärm machen.

Das ist keine Störung

- **Es friert auf der Oberfläche des Kühlschranks**

  - Wenn der Kühlschrank im nassen Raum ist, oder wenn es regnet, wird es vielleicht wegen der Berührung zwischen der Wasserluft und der Oberfläche auf der Oberfläche frieren. - Bitte putze sie mit weichem trocken Stoff

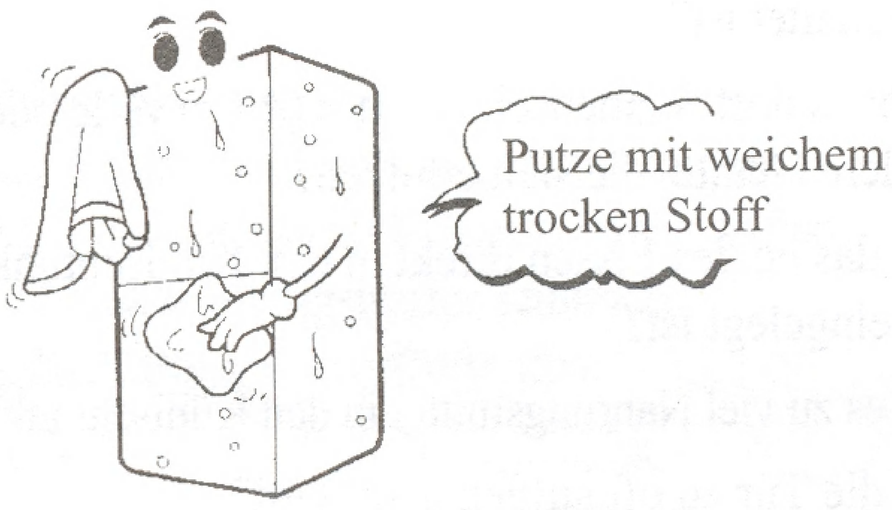

- **Wenn man den Ton wie das Wassr fliesst oder wie das Wasser kocht, hört, passiert es vielleichtwie folgendes:**

  - Der Kühlschrank hört mit der Arbeit auf
  - Die Kühlmittel fliesst im Kühlsystem
  - Die Kühlmittel verdämpft im Verdampfer
  - Wegen des Temperaturwandels schwinde oder expandiert die Ersatzteile, so dass Töne gemacht werden.

- **Die Oberfläche wird warm**
  - Es gibt ein Hochtemperaturrohr und ein Kondensatorrohr im Kühlschrank, Wenn der Kühlschrank neue gebraucht wird, oder wenn es im Sommer ist, wird die Oberfläche warm sein. Das ist normal, man muss keine Sorge darum machen.

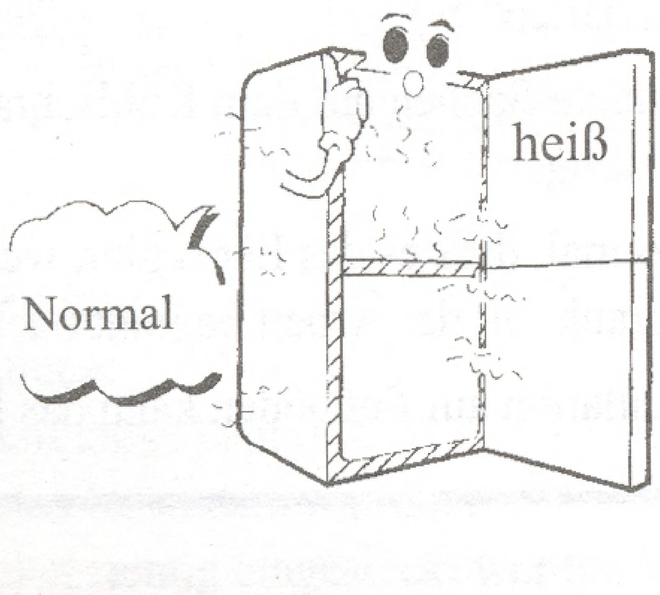

- **Es friert an der Wandung im Kühlfach.**
  - Der mögliche Grund für ist, dass der Kühlschrank in nassem Raum ist, oder dass die Tür zu oft aufgemacht wird, oder dass zu viel Nahumgsmittel, die die Wasserbehälter und nicht eingepackt worden ist, in den Kühlschrank hineingelegt worden ist.

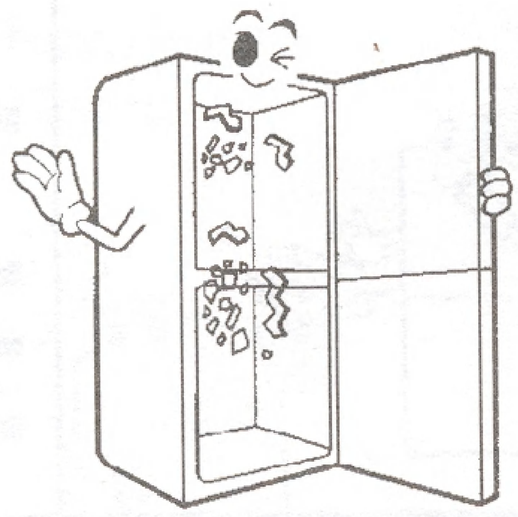

Zubehörz

Zubehör		GC-209VVS
Schubfach	Gefrierraum	2
Gestell	Kühlraum	2
Bodendeckel		1
Schachel für Obst und Gemüse		1
Eisschachtel		1
Enteissteichblech		1
Gebrauchsanweisung		1

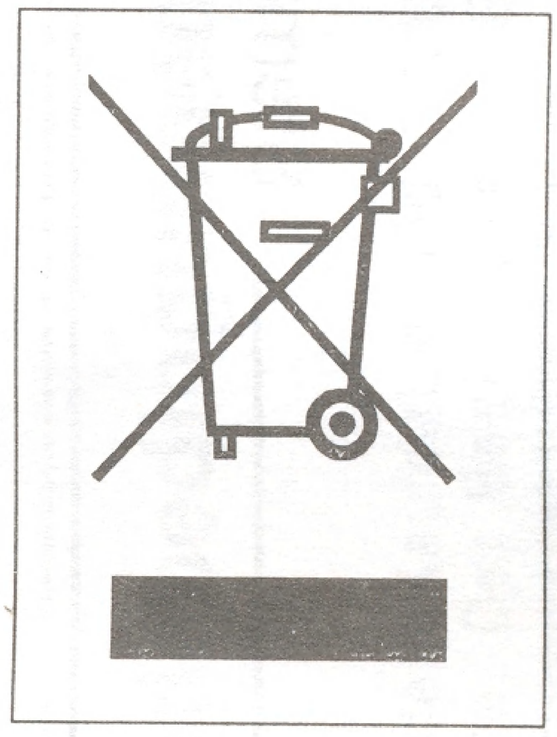

Entsorgung von Altgeräten

1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

Garantieurkunde

Für dieses Gerät übernehmen wir 24 Monate Garantie!

Wir verpflichten uns, während der 24-monatigen Garantiezeit Ihr Gerät kostenlos instandzusetzen bzw. Ihrem Fachhändler die Ersatzteile kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn es infolge eines Fabrikations-oder Materialfehlers versagen sollte. Weitergehende Ansprüche gegen uns sind aus-geschlossen. Beschädigungen durch höhere Gewalt oder auf dem Transportweg. **Im Übrigen gelten unsere umseitig aufgeführten Garantiebedingungen!**

Gerätetyp: _____ Seriennummer: [ ]

Name des Käufers: _____

Kaufdatum : _____ Stempel / Unterschrift des Fachhändlers

Garantiebedingungen für Kühlschränke

1. **Die Garantiezeit beginnt** mit dem Kaufdatum und erstreckt sich über 24 Monate. Der Beginn der Garantiezeit gilt als nachgewiesen, wenn der Käufer den Kaufbeleg (Quittung / Kassenzettel) zusammen mit der vom Verkäufer ausgefüllten und unterschriebenen Garantiekarte vorlegt. Die **Seriennummer** des Produkts muß mit der eingetragenen Nummer auf der Garantiekarte übereinstimmen!

2. **Während der Garantiezeit beheben wir** kosten-los alle Mängel, soweit sie nachweislich auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind.

3. **Ausgeschlossen von der Garantie** sind Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Nichtbeachtung der Anleitung und betriebsbedingte Abnutzung auftreten. Ebenso erstreckt sich die Garantie nicht auf Verschleißteile und leicht zerbrechliche Schäden, die auf dem Transport Entstehen, gehen zu Lasten des Käufers.

4. **Die Entscheidung über Reparatur,** Austausch oder Ersatz bleibt bei uns. Ausgetauschte oder ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert!

5. **Der Garantieanspruch erlischt,** sobald Personen in das Gerät eingreifen, die von LG Electronics nicht für den Service autorisiert sind - ebenso, sobald das Gerät zu gewerblichen Zwecken eingesetzt wird.

6. **Heben Sie unbedingt die Originalverpackung auf,** damit das Gerät im Servicefall ohne Beschädigun-gen transportiert werden kann.

7. **Wenden Sie sich im Garantiefall** an Ihren Fach-händler oder an eines unserer autorisierten Service-center.

8. **Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen!** Sollten Teile dieser Bestimmungen unwirksam sein, so gelten sie sinngemäß. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen wird hiervon nicht berührt.

LG Electronics Deutschland GmbH
Hot-line : 01805-473784 (12 Cent/Min.)