



DLP

PROJECTION TV

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Avant de mettre en marche votre poste de télévision, lisez attentivement ce manuel.

Vous pourrez aussi vous y référer pour tous les réglages futurs.

Notez le numéro de série et le numéro du modèle, qui figurent sur la plaque signalétique fixée à l'arrière du poste.

Votre revendeur vous les demandera pour le service après-vente.

Numéro du modèle :

Numéro de série :

Table des matières

Installation	3
Emplacement et fonctions des commandes	4
Le boîtier de télécommande	
Installation des piles	
Face avant / Panneau arrière	
Fonctionnement de base	8
Mise sous/hors tension du téléviseur	
Sélection des programmes / Réglage du volume	
Retour au programme précédent / Coupure du son	
Sélection de la langue pour l'affichage écran (en option)	
Menus écran	9
Sélection des menus	
Option du menu Emetteur	10
Programmation automatique	
Programmation manuelle	
Mise au point / Edition des programmes	
Programme favori / Table des programmes	
Menu PICTURE (Image)	15
PSM (Mémorisation des paramètres de l'image)	
XD (Excellent Digital)	
CSM (mémoire du paramétrage des couleurs)	
Réglage manuel de la couleur	
Srbg / ACM (Gestion des couleurs active)	
Réglage de l'image	
Réglage du son	19
SSM (Mémorisation des paramètres du son) / BBE	
AVL (Volume Sonore Automatique) / Réglage d'équilibre	
Egaliseur (en option) / Sélection de la sortie audio	
Réception Stéréo/Bilingue / Réception NICAM	
Menu TIME (Minuterie)	23
Horloge / Minuteur de mise en marche/arrêt	
Mise en veille automatique / Mise en veille	
Menu SPECIAL	25
Verrouillage de sécurité pour les enfants	
XD Démo (Démonstration du mode XD)	
Menu écran	26
Automatique Réglage / Manuel Configuration	
Format d'image / Cinéma	
NR (Réduction du bruit) / Initialisation	
Menu PIP/DW	30
Modes TV et AV	
Image dans l'image	31
Activation - désactivation / Sélection du mode d'incrustation	
Vasculément entre image principale et image incrustée	
Programme de sélection pour l'image incrustée	
Taille de l'image incrustée	
Changement de position de l'image incrustée	
Réglage de la transparence de l'image incrustée (Mode PIP uniquement)	
Télétexte (en option)	33
Pour activer/désactiver le télétexte	
Texte SIMPLE / Texte TOP (en option)	
FASTEXT / Fonctions télétexte spéciales	
Connexion du PC	36
Branchement du PC	
Branchements externes	37
Prise antenne	
Prises d'entrée Audio/Vidéo (en option)	
Prises d'entrée S-Vidéo/Audio (S-VIDEO) (en option)	
Prises d sortie moniteur / Prises d'entrée COMPOSANT	
Prises d'entrée DTV / HDMI	
Remplacement de l'ampoule	41
Dépannage	43

Installation

Mise sous tension

Vérifiez que votre voltage correspond au voltage indiqué sur la plaque signalétique fixée à l'arrière du poste. Branchez votre appareil uniquement sur courant alternatif. S'il y a des éclairs d'orage ou des coupures de courant, débranchez la fiche d'antenne et la prise secteur.

Avertissement

Pour éviter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas ce téléviseur à la pluie ou à l'humidité.

Entretien

N'ôtez jamais le capot arrière de votre téléviseur. Vous pourriez être exposé à un voltage très élevé ou à d'autres dangers. Si l'appareil ne fonctionne pas, débranchez-le et contactez votre revendeur.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Antenne

Une antenne doit être raccordée à la prise marquée 75Ω , située à l'arrière du poste. Pour améliorer la réception, il est conseillé d'utiliser une antenne extérieure.

Emplacement

Placez votre téléviseur de manière à ce que l'écran ne reçoive pas directement la lumière du soleil ou d'une lampe. Évitez, dans la mesure du possible, d'exposer l'appareil à des vibrations, à l'humidité, à la poussière et à la chaleur. Veillez aussi à choisir une position où l'air peut circuler librement. Ne bouchez pas les ouvertures destinées à la ventilation du téléviseur.


Évitez l'affichage prolongé d'images fixes sur l'écran du rétroprojecteur. L'affichage d'une image fixe provenant d'un magnétoscope, d'une image au format 4:3 ou la présence d'un logo de chaîne pendant une durée prolongée provoquera l'apparition d'une image fantôme qui subsistera même lorsque l'image changera.

Emplacement et fonctions des commandes

Toutes les fonctions de cet appareil peuvent être exécutées à partir du boîtier de télécommande. Certaines sont également accessibles à partir des touches situées sur la face avant du téléviseur.

Le boîtier de télécommande

Avant de faire fonctionner la télécommande, n'oubliez pas d'installer des piles dans le compartiment prévu à cet effet.

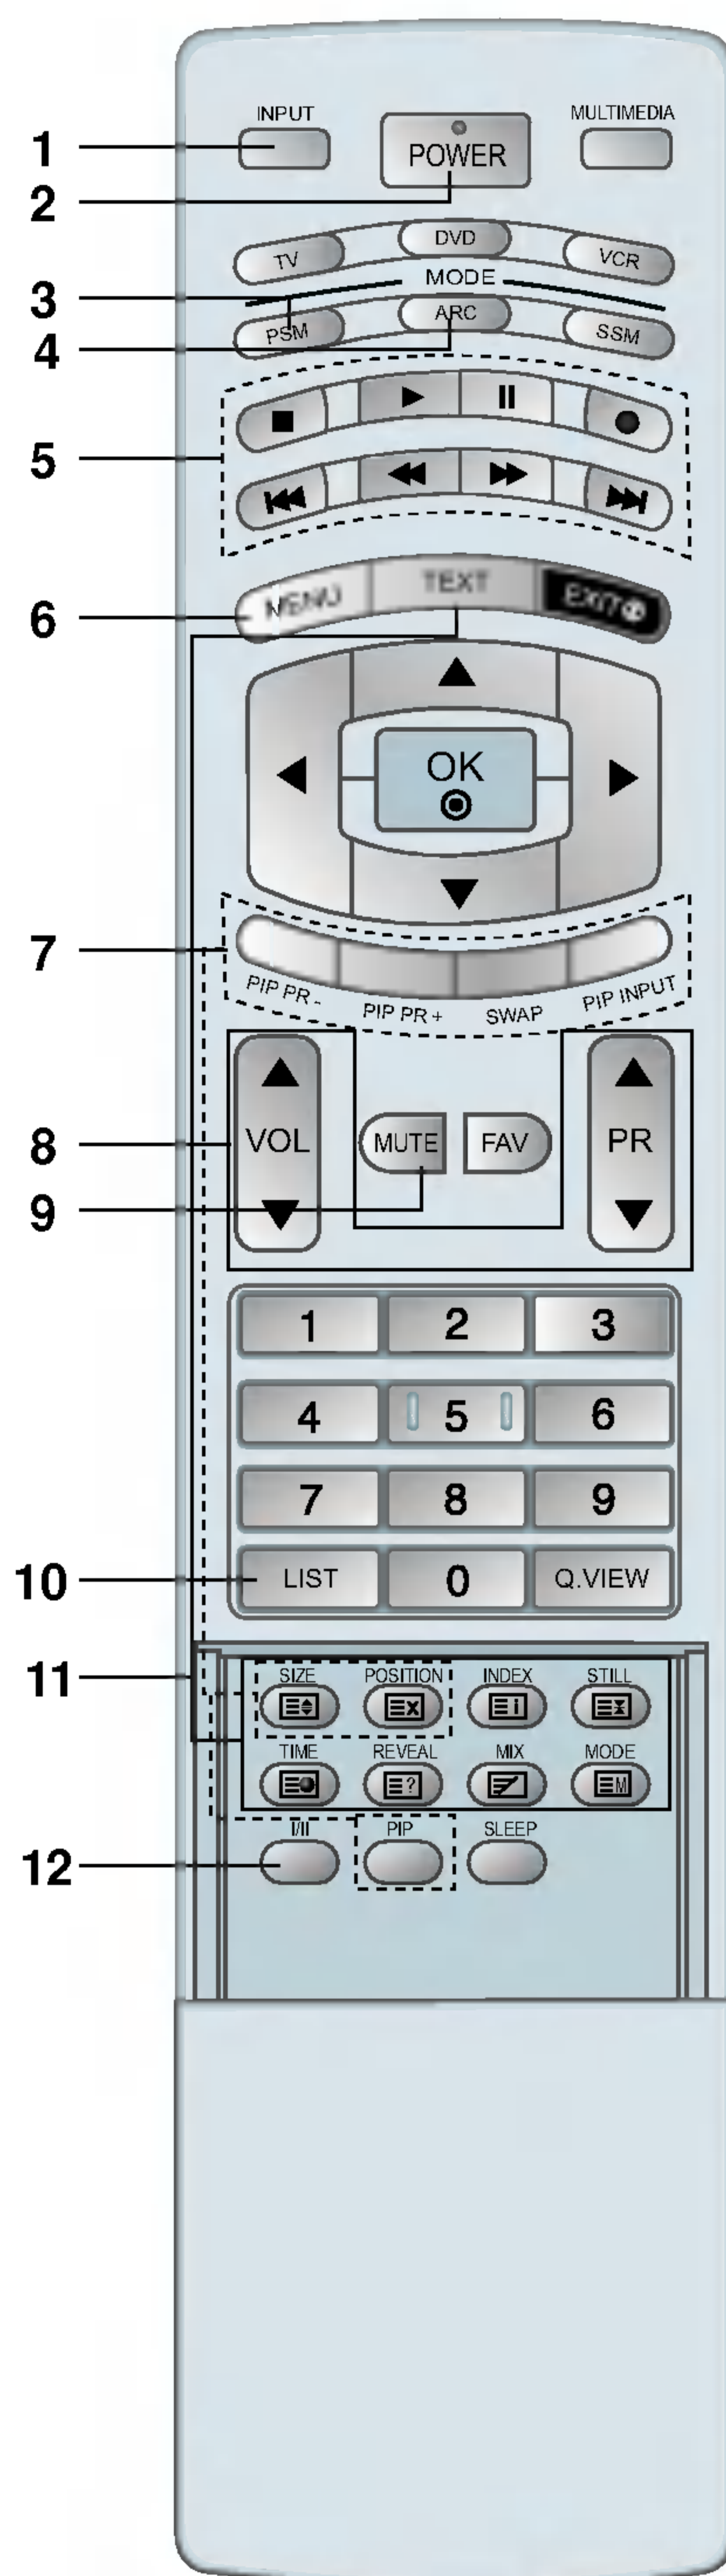

- 1 INPUT**
Pour sélectionner le mode TV ou AV.
Pour allumer le téléviseur lorsqu'il est en mode veille.
- 2. POWER**
Pour passer en mode Veille ou pour allumer le téléviseur lorsque vous êtes en mode Veille.
- 3. PREREGLAGES IMAGES**
Permet de rappeler les paramètres image et son que vous avez choisis.
- 4. ARC (Contrôle du rapport d'aspect)**
Change le format de l'image.
- 5. TOUCHES VCR**
Permet de commander un magnétoscope LG.
- 6. MENU**
Pour sélectionner un menu.
- 7. Boutons d'incrustation d'image (image dans l'image = PIP)**
PIP
Active ou désactive l'image incrustée.
PR +/-
Sélectionne un programme pour l'image incrustée.
SWAP
Basculement entre image principale et image incrustée.
INPUT
Sélectionne le mode d'incrustation.
SIZE
Ajuste la taille de l'image incrustée.
POSITION
Permet de déplacer l'image incrustée vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.
- 8. VOL ▲ / ▼ (Réglage du volume, haut/bas)**
Permet d'augmenter ou de diminuer le volume.
PR ▲ / ▼ (Sélection des programmes, haut/bas)
Permet de sélectionner un programme.
- 9. MUTE**
Pour couper ou remettre le son.
- 10. LIST**
Affiche la table de programme.
- 11. TOUCHES TELETEXTE (en option)**
Ces touches servent pour le télétexte.
Pour des informations détaillées, reportez-vous à la section 'Télétexte'.
- 12. I/II**
Pour choisir la langue uniquement si le programme émis est en deux langues.
Sélectionne de la sortie audio.

Emplacement et fonctions des commandes

13. MULTIMEDIA

Pour sélectionner le mode **Component 1/2**, **RGB** ou **HDMI**.

14. MODE

Permet de sélectionner la sortie audio.

15. SSM (mémoire des paramètres du son)

Pour rappeler les paramètres audio que vous avez choisis.

16. EXIT

Permet d'effacer les messages à l'écran et de revenir à l'affichage TV à partir de n'importe quel menu.

17. OK

Permet de valider votre sélection ou d'afficher le mode actuel.

▲ / ▼ ou ◀ / ▶

Pour régler les paramètres à l'intérieur d'un menu.

Permet de sélectionner une option de menu.

18. FAV

Permet de sélectionner un programme préféré.

9. TOUCHES NUMEROTEES

Pour allumer le téléviseur lorsque vous êtes en mode veille ou pour sélectionner directement un programme.

20. Q.VIEW

Permet de revenir au programme précédent.

21. TOUCHE MAIN STILL

Permet d'effectuer un arrêt sur image.


22. SLEEP (MISE EN VEILLE)

Permet d'activer la mise en veille.


Remarque : En télétexte les touches **PR +/-**, **SWAP** et **INPUT** sont utilisés pour la fonction de télétexte.

Installation des piles

Le boîtier de télécommande fonctionne avec deux piles de type AAA. Tirez doucement sur le couvercle du boîtier pour ouvrir le compartiment des piles. Installez les deux piles en respectant les symboles de polarité (⊕ et ⊖) inscrits à l'intérieur du compartiment.

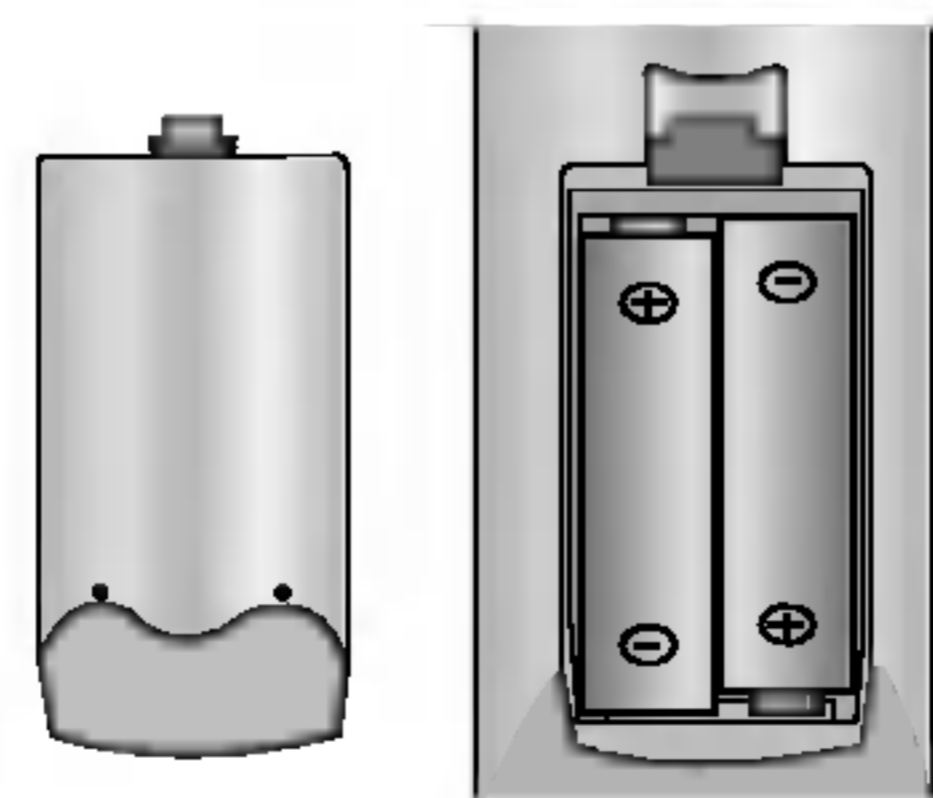


Remarque : Pour éviter que les piles ne fuient et n'abîment le boîtier, retirez les piles lorsque vous ne pensez pas utiliser la télécommande pendant une longue période de temps.

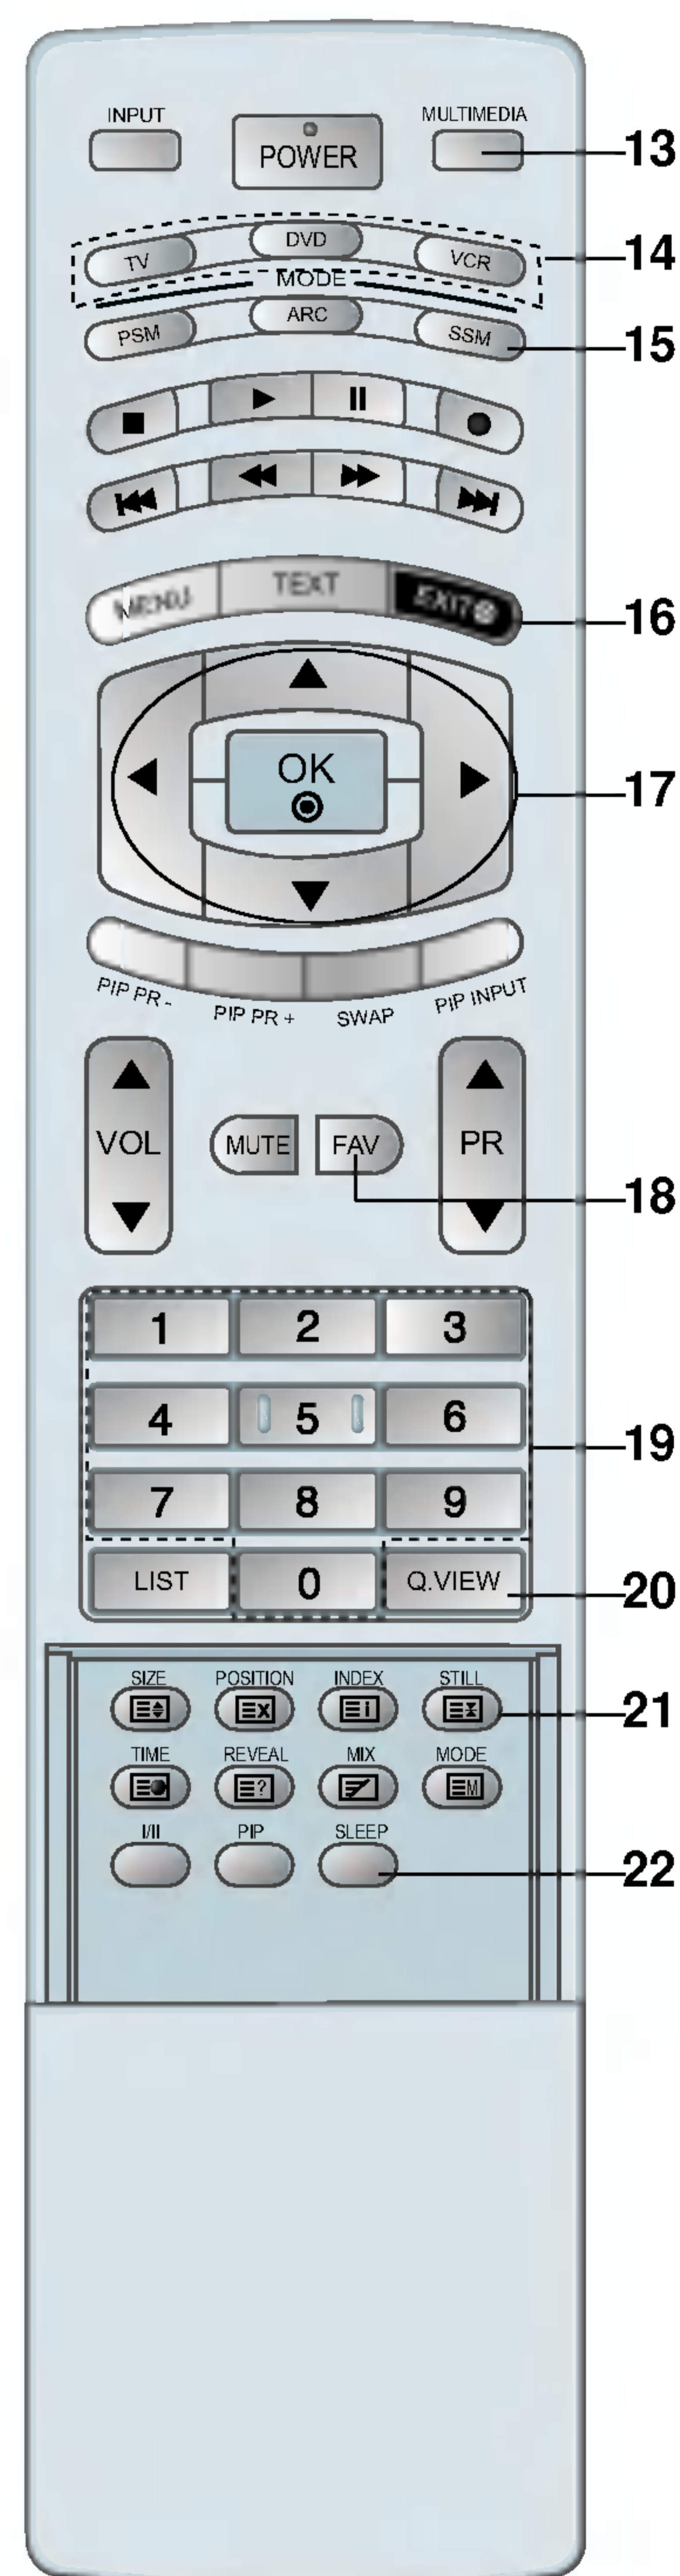

Emplacement et fonctions des commandes

Face avant

Die Lampen-, Betriebs- und Temperaturanzeigen seitlich der Bedienelemente auf der Gerätefront zeigen den Betriebszustand des DLP-(Digital Light Processing-) Rückprojektionsfernsehers an.

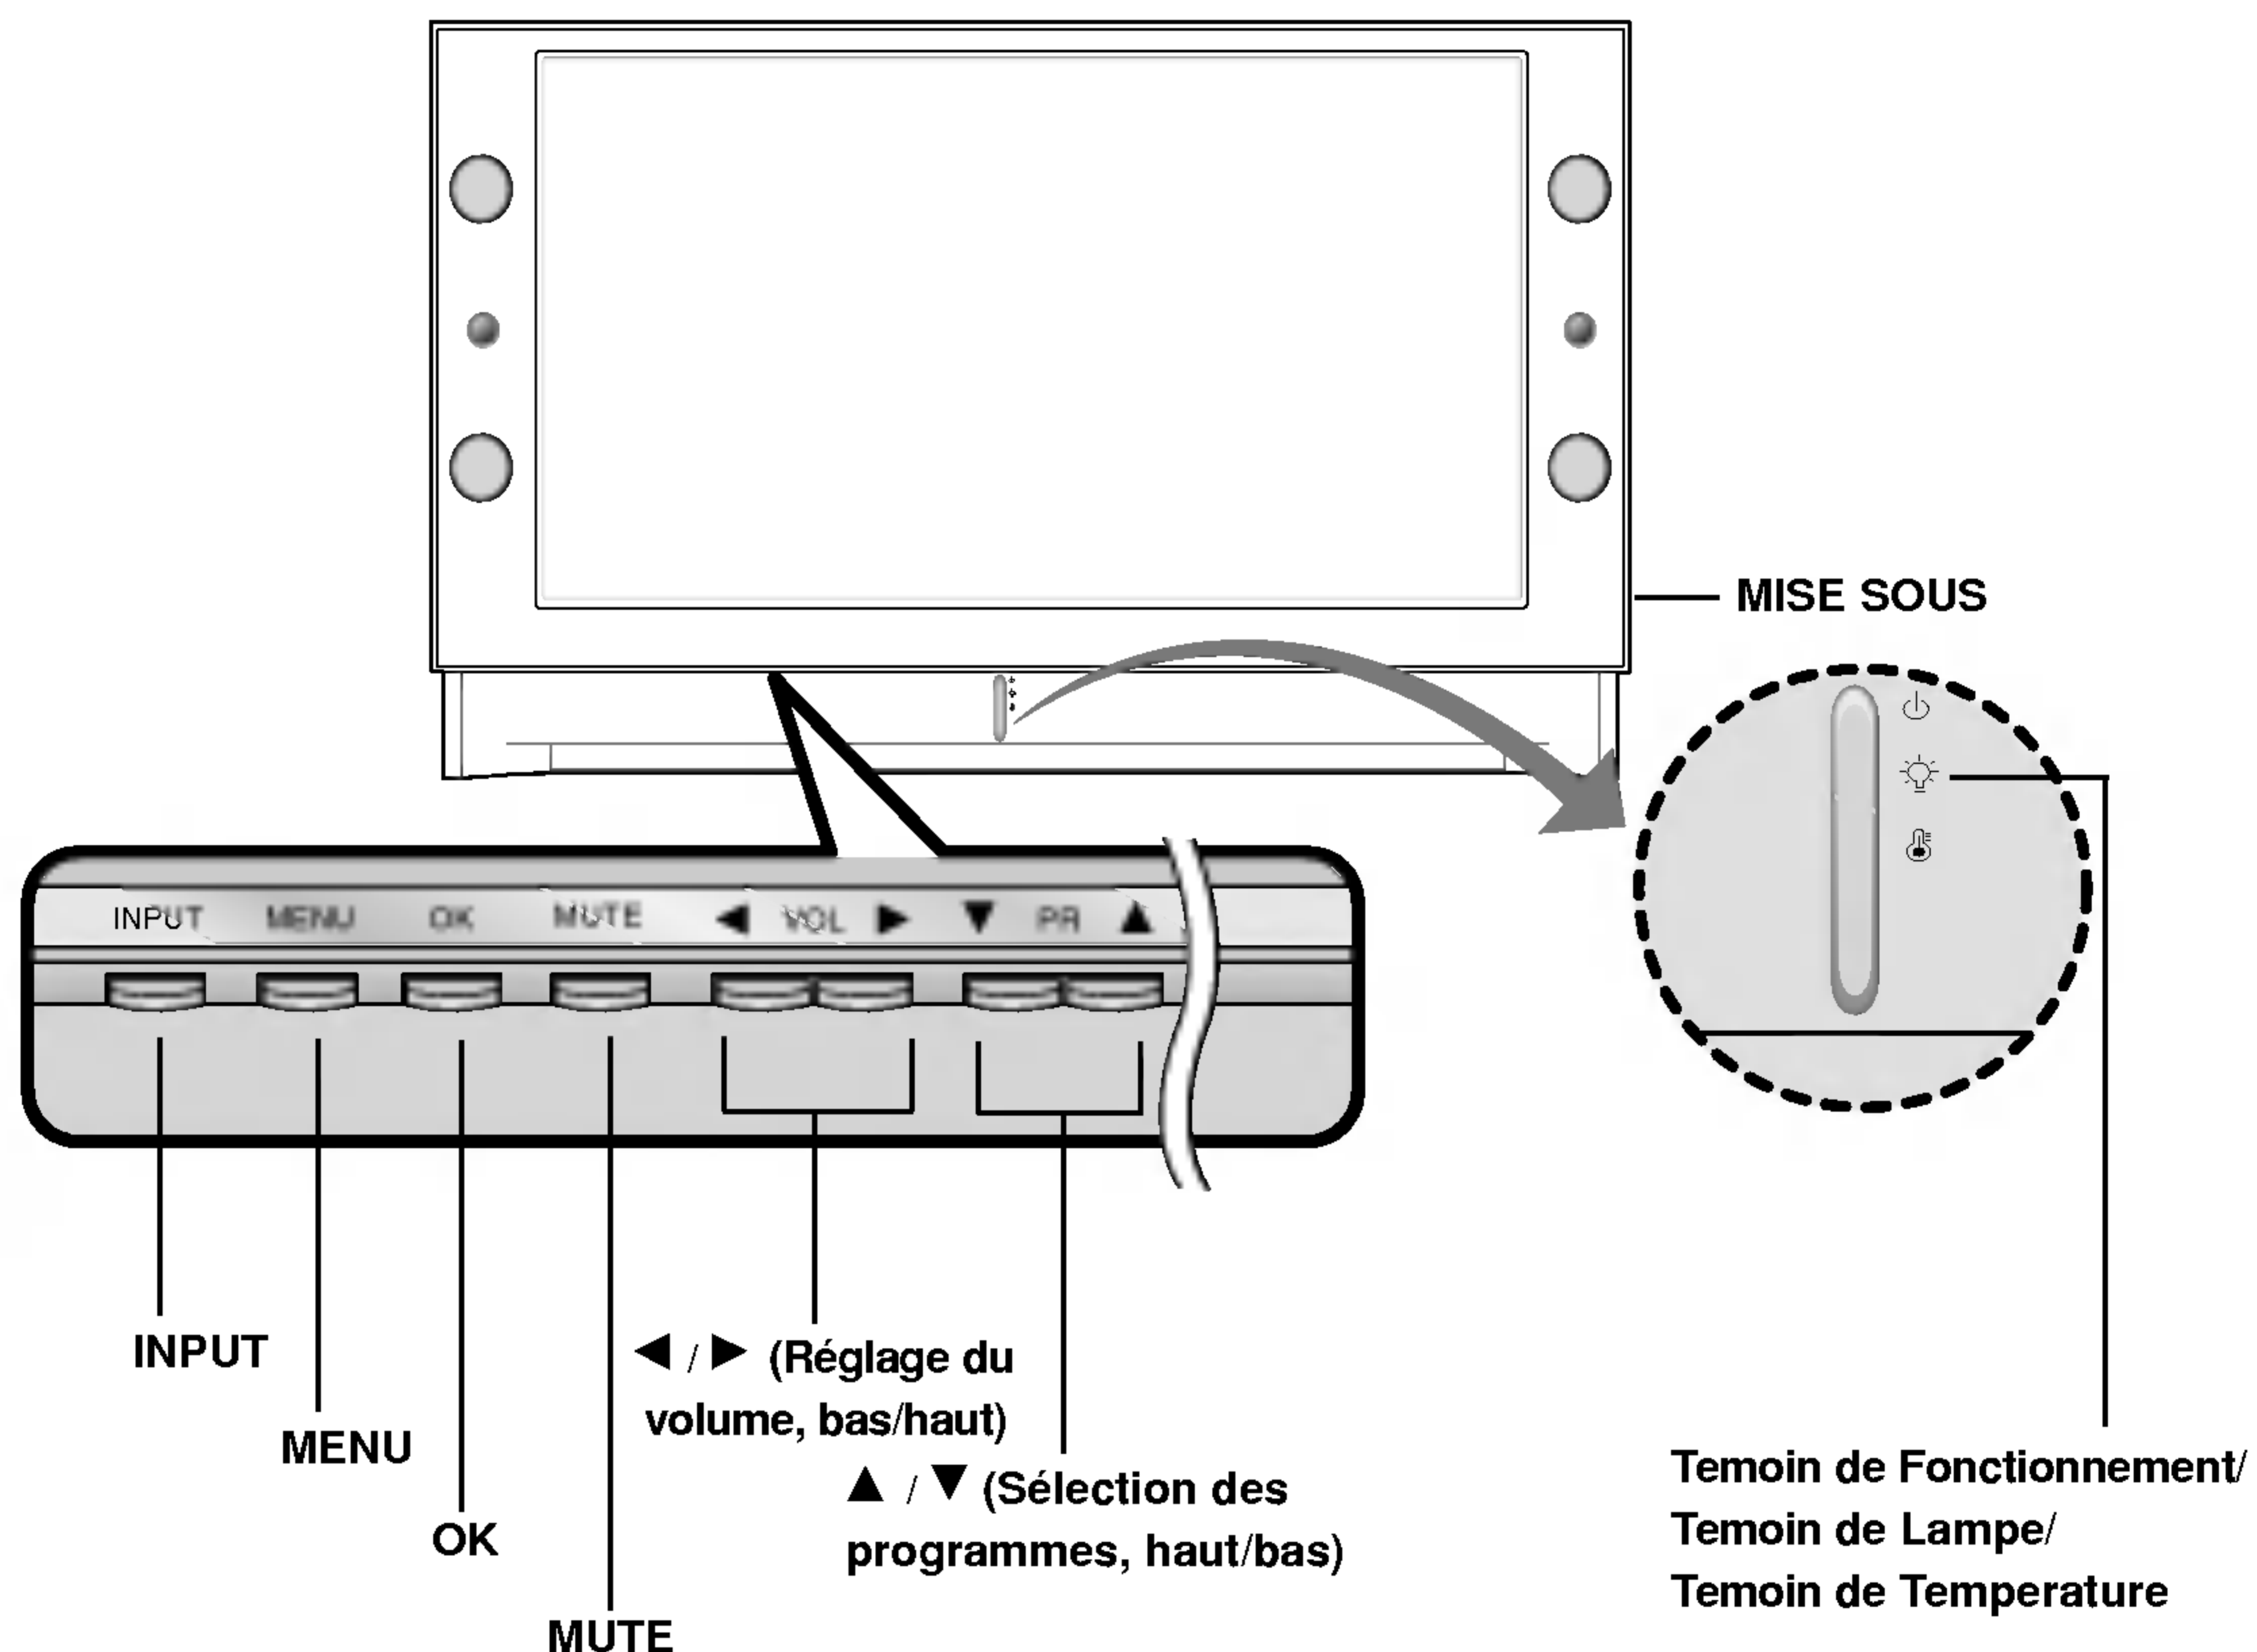


• Voyants d'état


Témoin de fonctionnement	Eteint	Le cordon d'alimentation n'est pas branché.
	Rouge	L'appareil est sous tension, en veille.
	Vert	L'appareil est en fonctionnement.
	Orange (clignotant)	Sortie du mode veille.
Témoin de lampe	Orange	Le système d'éclairage présente un dysfonctionnement. Contactez un réparateur agréé.
	Vert (clignotant)	Le capot de la lampe n'est pas fermé.
Témoin de température	Orange	L'appareil est en surchauffe.
	Rouge	L'alimentation est coupée en raison d'une surchauffe.
	Rouge (clignotant)	L'alimentation est coupée, vérifiez le ventilateur fan.

Emplacement et fonctions des commandes

Panneau arrière

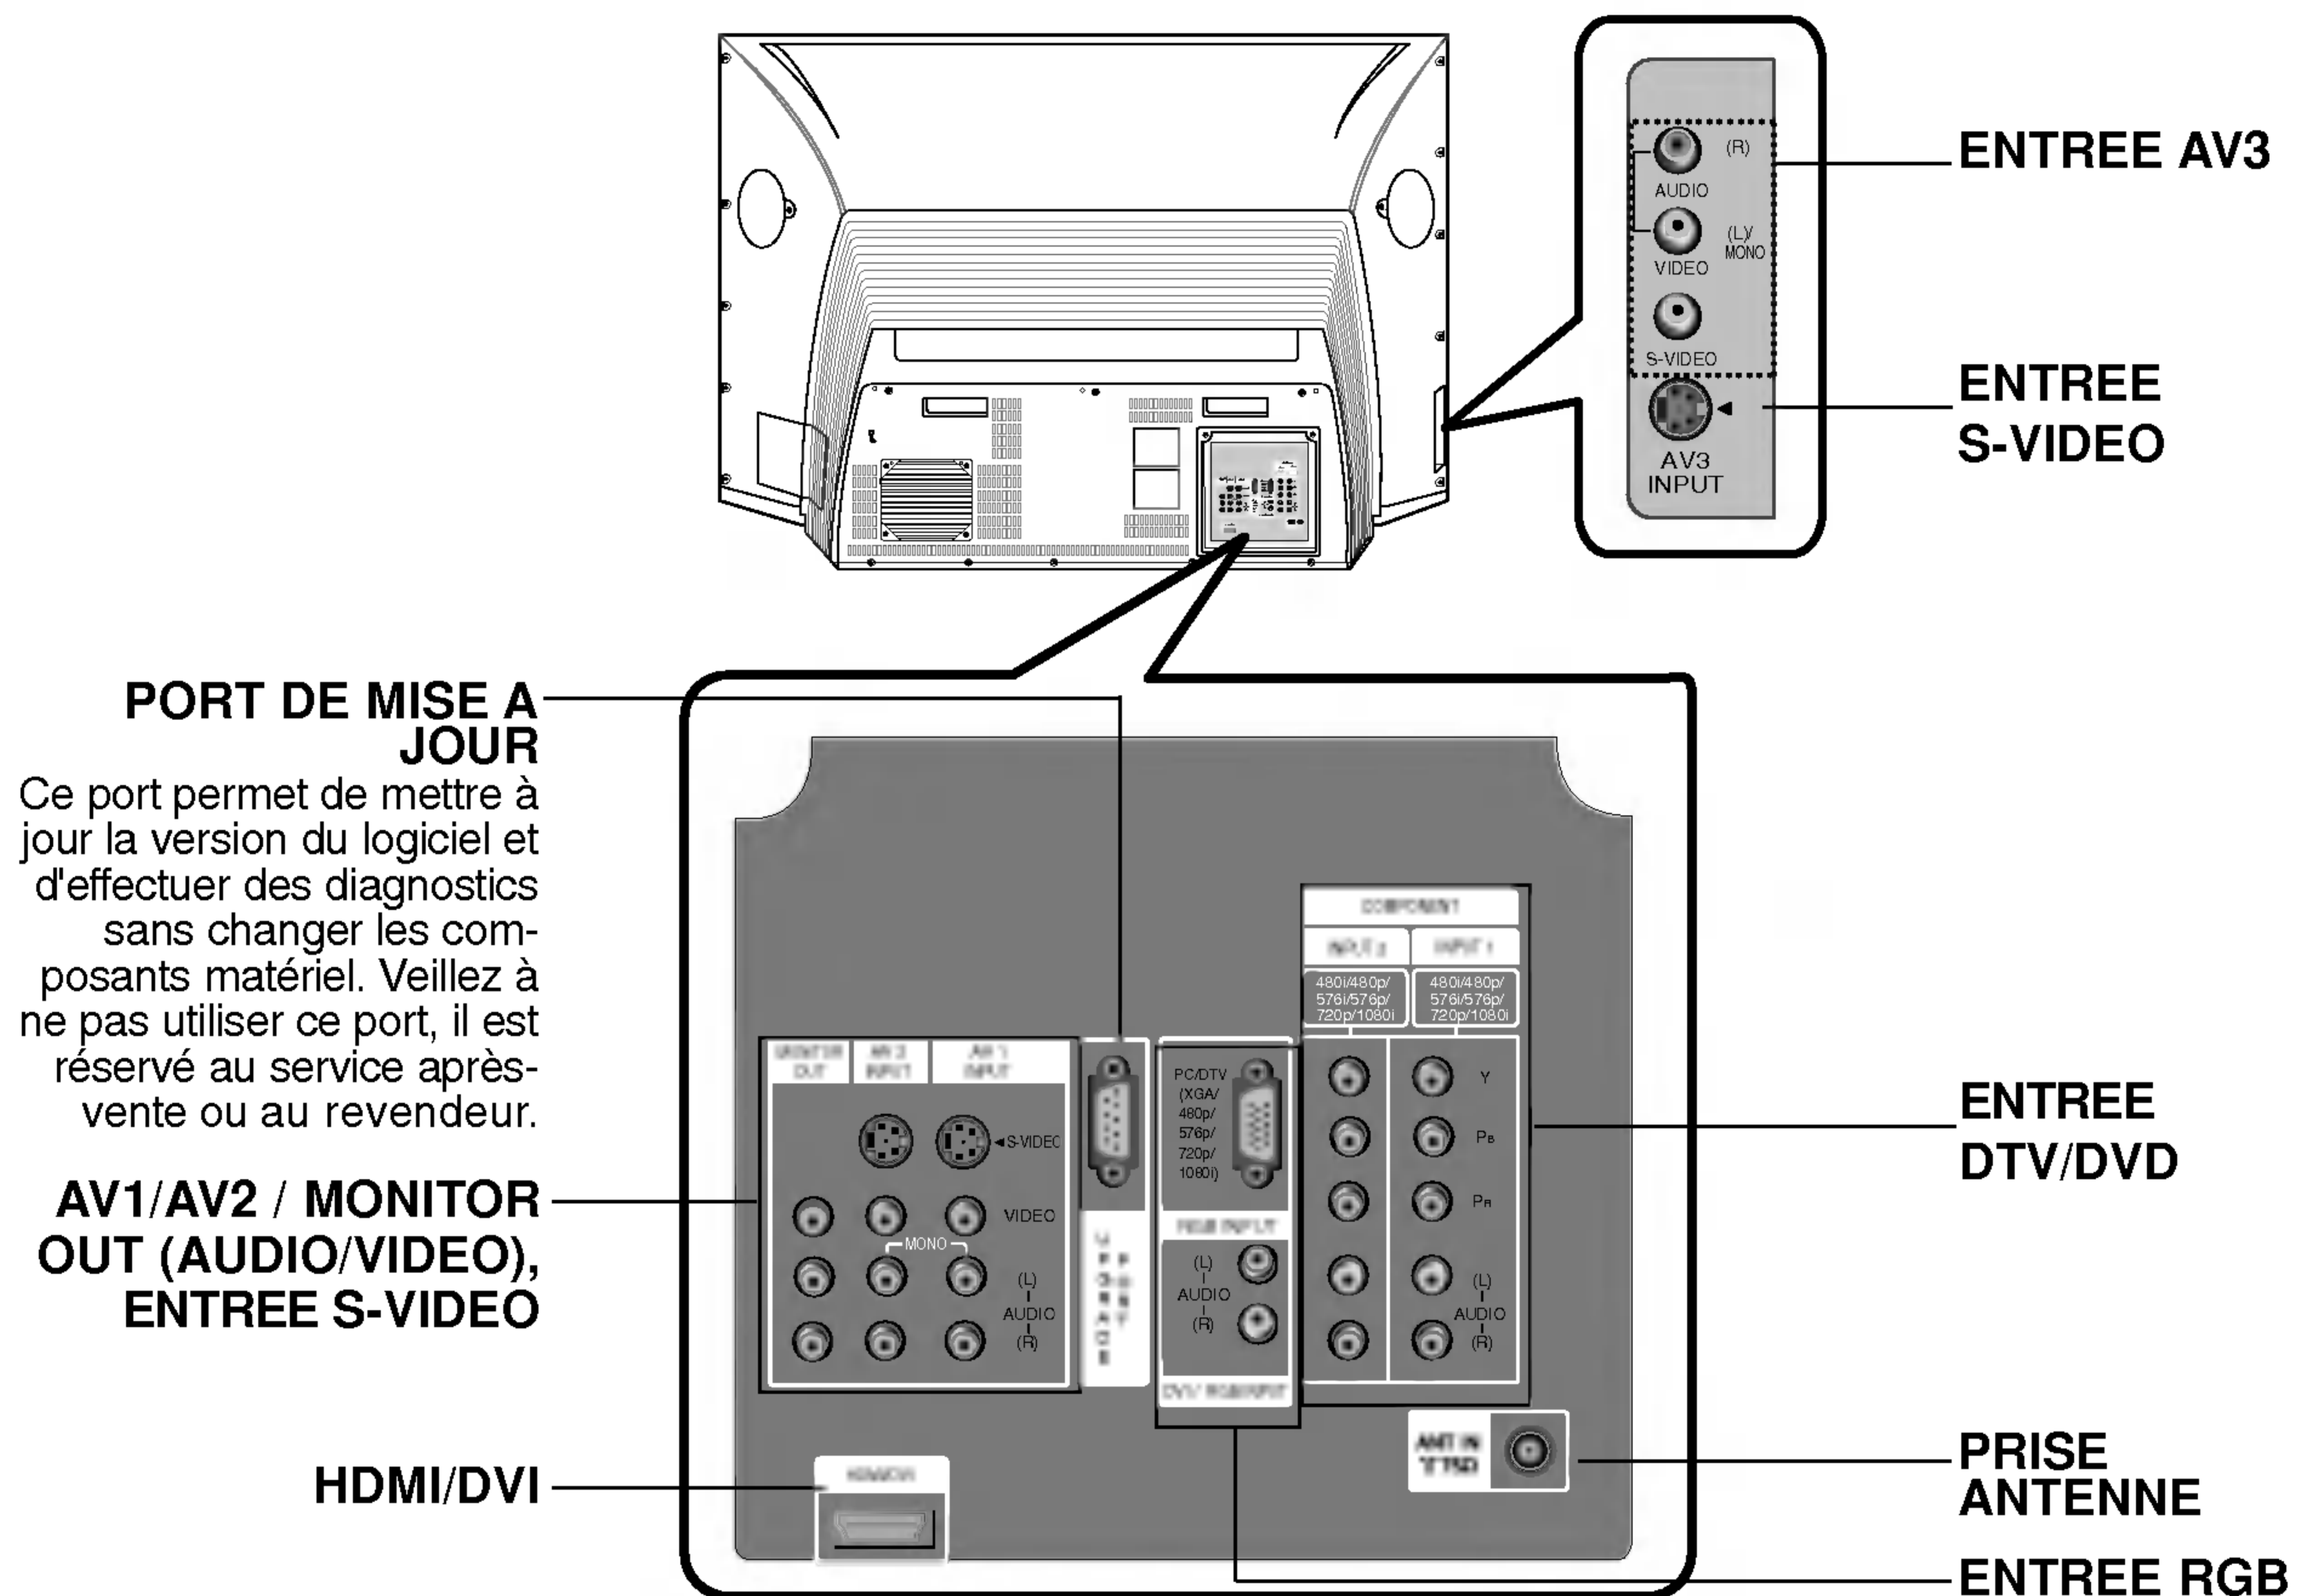

Fonctionnement de base

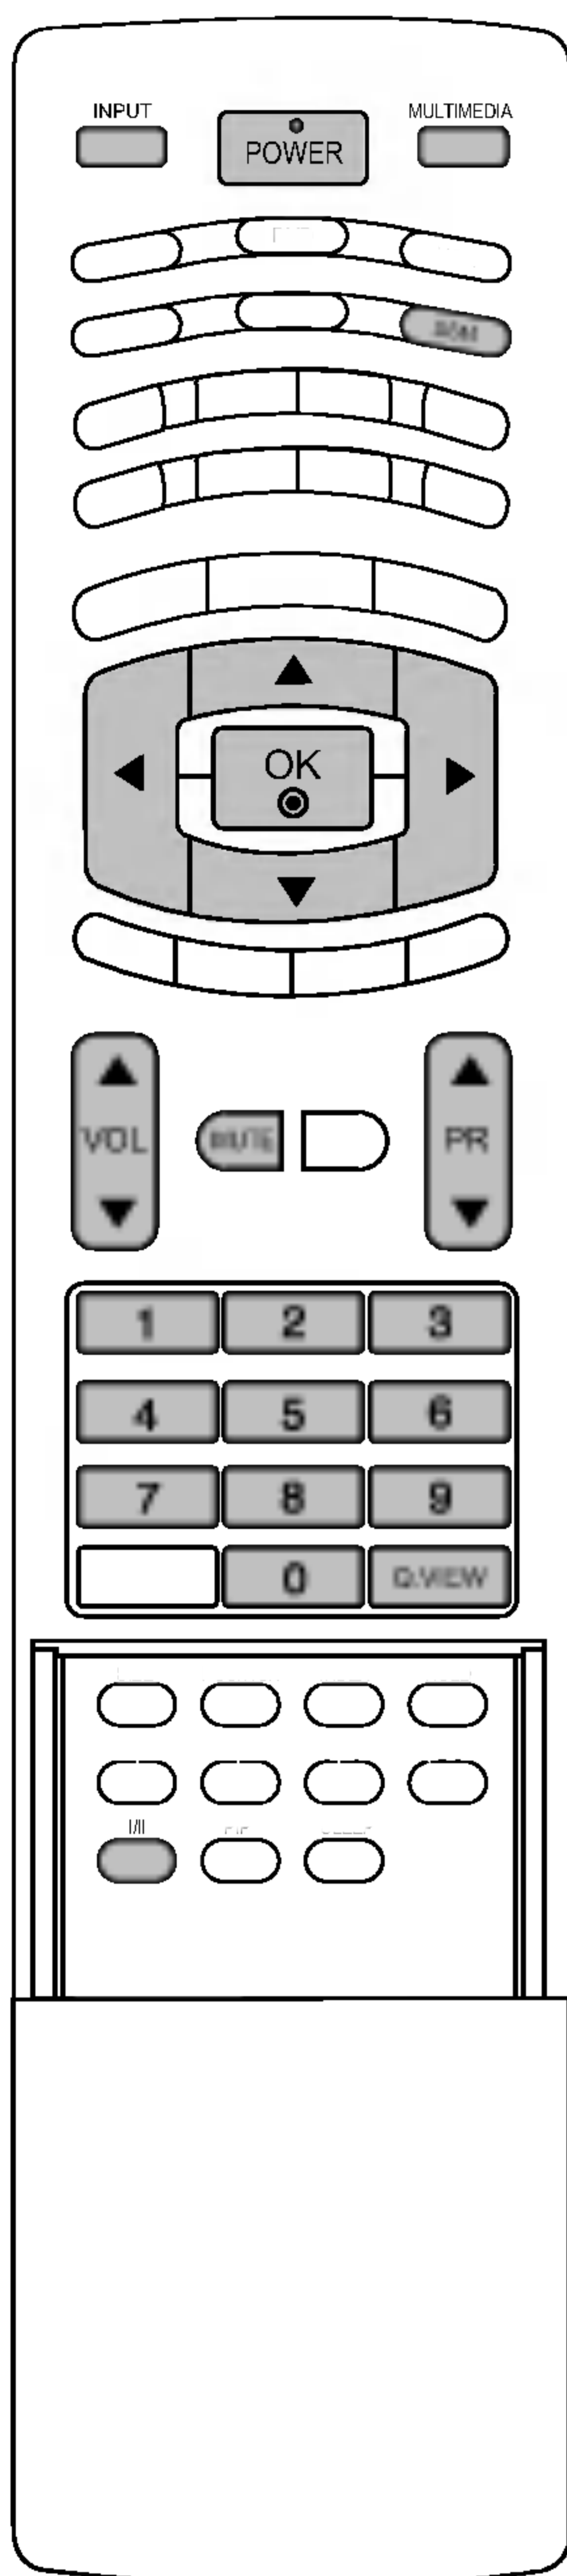

Mise sous/hors tension du téléviseur

1. Avant de mettre marche le rétroprojecteur, assurez-vous que la touche Marche/Arrêt est enfoncée. Lorsque la touche Marche/Arrêt est enfoncée, le témoin de fonctionnement est rouge et l'appareil est en veille.
2. Appuyez sur la touche **POWER**, **PR ▲ / ▼**, **INPUT**, **MULTIMEDIA** ou une touche numérique de la télécommande pour mettre le rétroprojecteur en fonctionnement. Le témoin clignote orange un instant puis passe vert lorsque le fonctionnement est établi correctement.
3. Pour remettre le rétroprojecteur en veille, appuyez sur la touche **POWER** de la télécommande.

Remarque :

- a. Le ventilateur de la lampe continue à fonctionner pendant environ deux minutes après que l'appareil soit mis en veille à l'aide de la télécommande.
- b. Utilisez normalement la télécommande pour arrêter l'appareil, plutôt que la touche Marche/Arrêt de la façade.
- c. Si vous remettez le rétroprojecteur en marche immédiatement après l'avoir éteint, vous devrez attendre 20 à 40 secondes pour le refroidissement.
- d. Si vous arrêtez l'appareil à l'aide de la touche Marche/Arrêt de la façade, le système de ventilation se trouve également arrêté. Si vous le remettez en marche immédiatement, vous devrez également attendre 30 à 50 secondes pour le refroidissement.
- e. Arrêt forcé : En cas de détection de mauvais fonctionnement, l'appareil peut passer automatiquement en veille. Attendez quelques instants et essayez de remettre le rétroprojecteur en fonctionnement.

Sélection des programmes

Pour sélectionner un programme, utilisez la touche **PR ▲ / ▼** ou les touches NUMEROTEES.


Réglage du volume

Pour régler le volume, utilisez la touche **VOL ◀ / ▶**.

Retour au programme précédent

Appuyez sur la touch **Q.VIEW** pour revenir au dernier programme sélectionné.

Coupure du son

Appuyez sur la touche **MUTE**. Le son est coupé et le symbole  s'affiche.

Pour restaurer le volume du son initial, utilisez la touche **MUTE**, **VOL ◀ / ▶**, **SSM** ou **I/II**.

Sélection de la langue pour l'affichage écran (en option)

Le menu peut être affiché à l'écran en mode de langue désirée. Il vous suffit de sélectionner la langue de votre choix, ce que nous vous conseillons de faire dès l'installation du téléviseur.

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur **▲ / ▼** pour sélectionner le menu **SPECIAL**.
2. Appuyer sur le bouton **▶** et sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner la **Langue (Language)**.
3. Appuyer sur le bouton **▶** et sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner la langue désirée.
4. Appuyer sur le bouton **OK** ou **◀**.
5. Appuyez plusieurs fois le bouton **MENU** pour retourner à l'image normale TV.


Menus écran

Le dialogue avec votre téléviseur se déroule par l'intermédiaire de menus écran. Outre les options disponibles, ces menus affichent également les touches qui permettent de les configurer.



Sélection des menus

1. Appuyez le bouton **MENU** ensuite le bouton **▲ / ▼** pour afficher chaque menu.
2. Appuyer sur le bouton **▶** et sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner une option de menu.
3. Appuyez plusieurs fois le bouton **MENU** pour retourner à l'image normale TV.

Remarque : Et dans quelques modèles, le menu **language** n'est pas disponible.

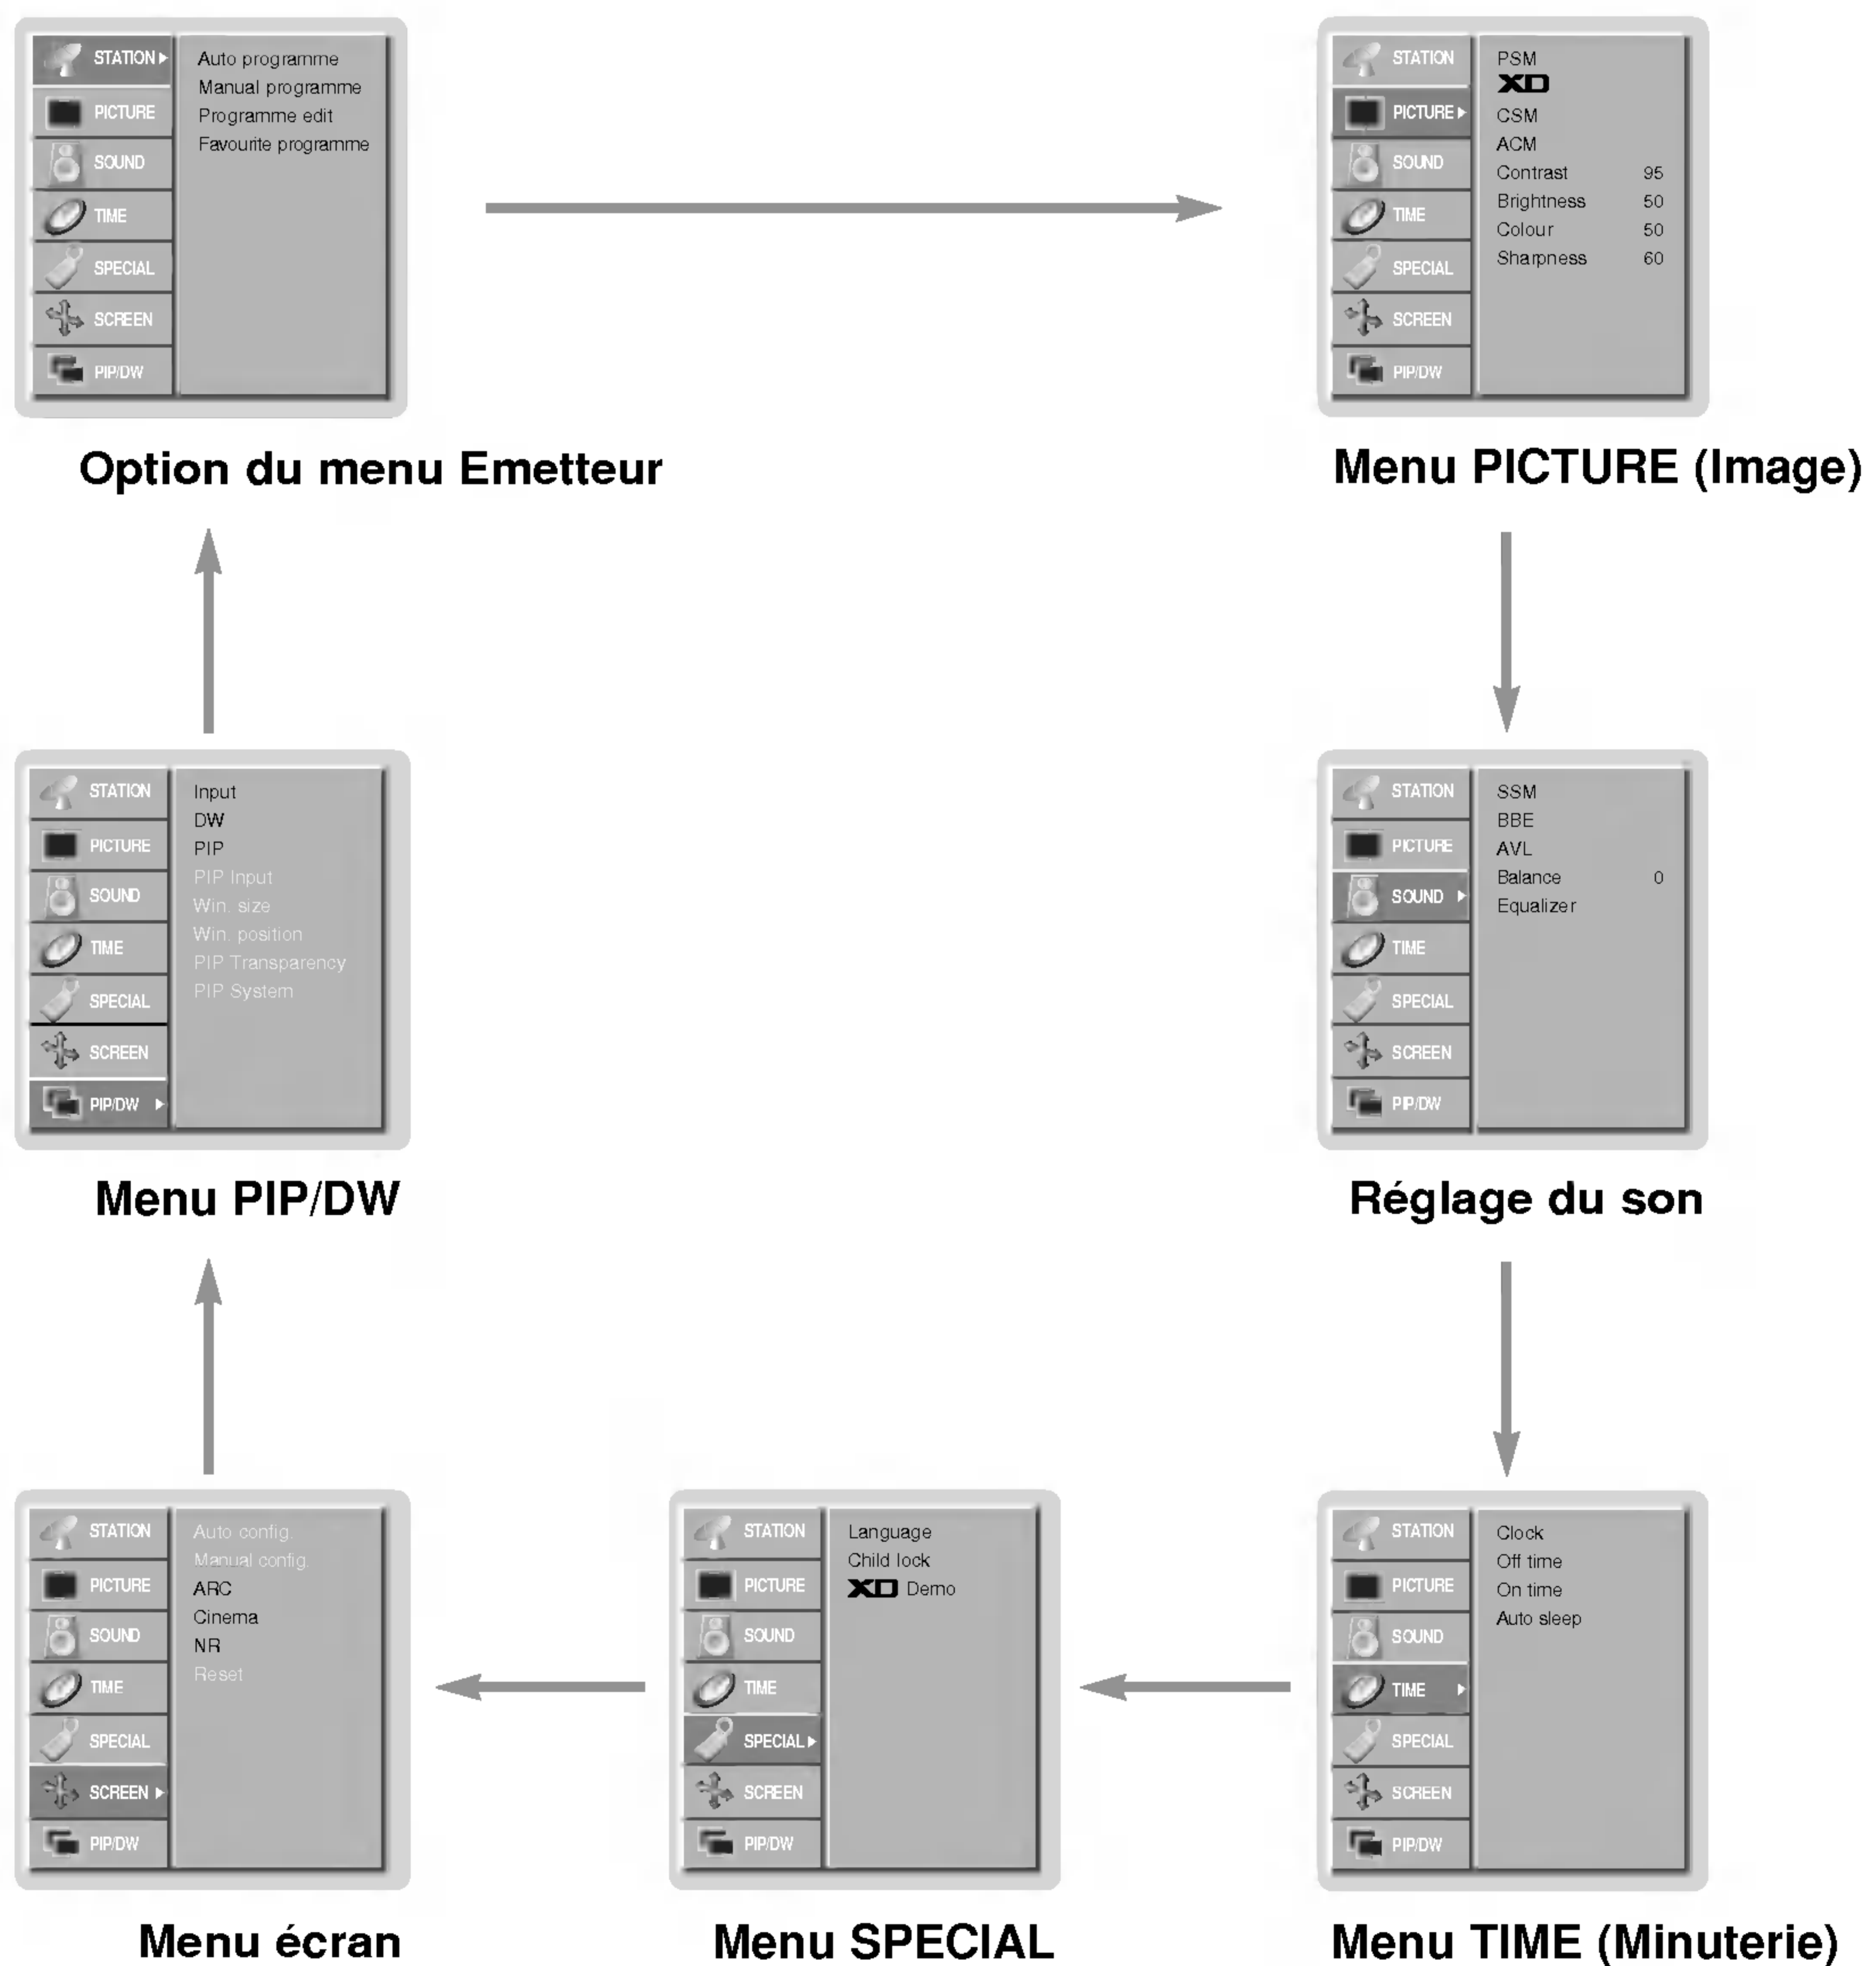

Option du menu Emetteur

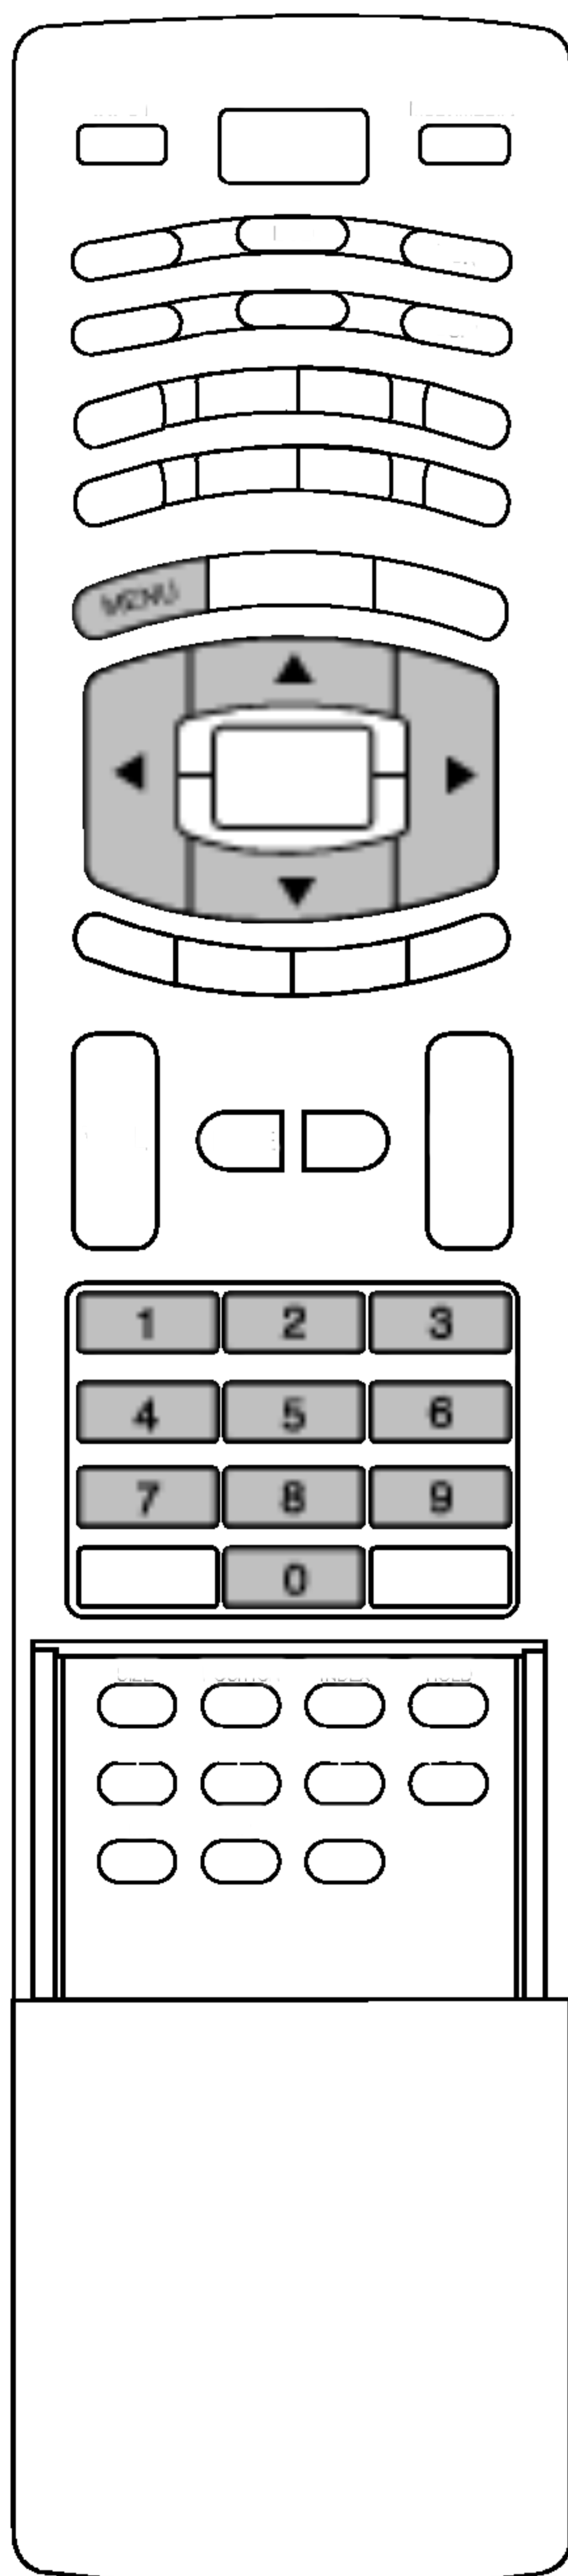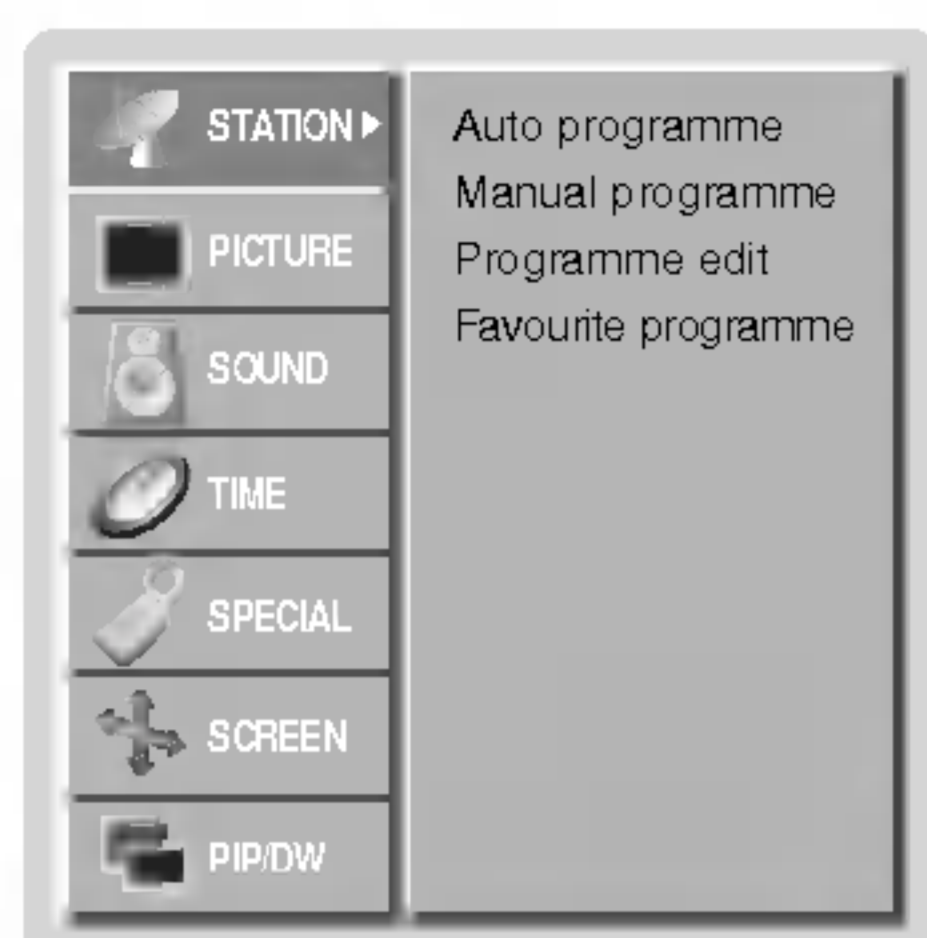

Votre téléviseur peut mémoriser jusqu'à 100 chaînes, sous forme de numéros (de 00 à 99). Une fois les chaînes programmées, vous pouvez les visionner l'une après l'autre en utilisant la touche ▲ / ▼ ou les touches NUMEROTEES. Vous avez la possibilité d'effectuer la programmation en mode automatique ou en mode manuel.

Remarque : Certains modèles peuvent mémoriser jusqu'à 200 stations TV.

Programmation automatique


Cette méthode permet de mémoriser tous les programmes qui peuvent être reçus. Nous vous recommandons d'utiliser la programmation automatique lors de l'installation du téléviseur.

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **STATION**.
2. Appuyez sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner la **Auto programme**.
3. Sélectionnez **System** avec la touche ►. Appuyez sur la touche ◀ / ▶ pour sélectionner le TV système;



BG : (Asie/Nouvelle Zélande/Moyen-Orient/Afrique/Australie)
I : (Hong Kong/Afrique du Sud)
DK : (Europe de l'Est/Chine/Afrique/Europe)
M : (USA/Corée/Philippines) (en option)

4. Sélectionnez **Storage from** avec la touche ▼. Sélectionner le numéro du premier programme à enregistrer à l'aide de la touche ◀ / ▶ ou des touches numérotées dans le menu déroulant.
5. Sélectionnez **Start** avec la touche ▼.
6. Lancez la programmation automatique en appuyant sur la touche ►.

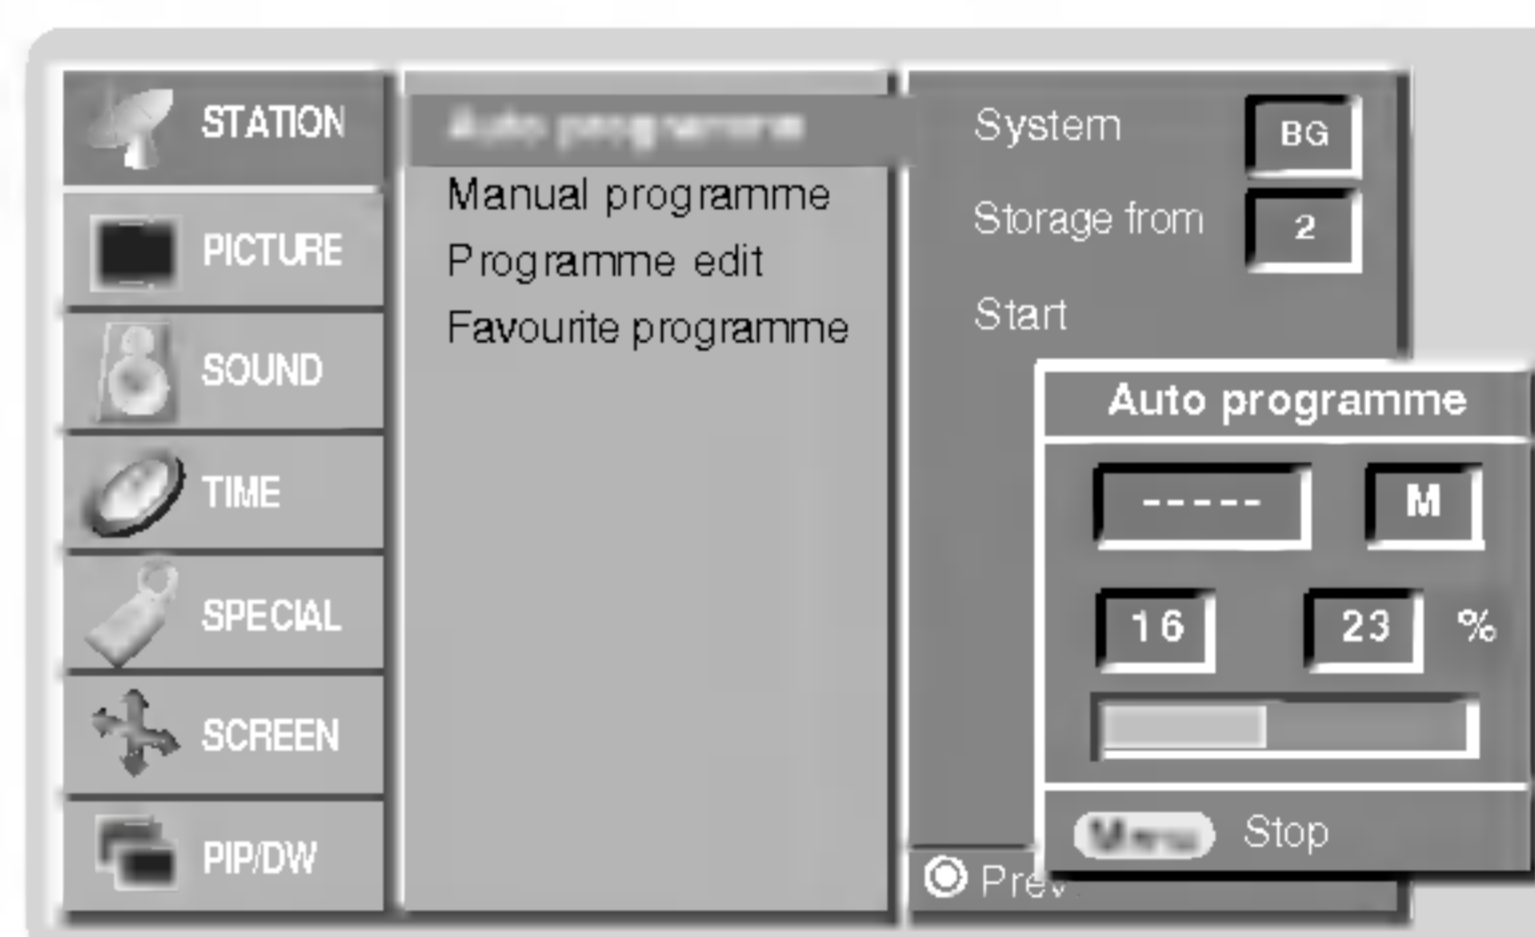

Pour arrêter la programmation automatique, appuyez sur la touche **MENU**.

En fin de programmation automatique, le mode **Programme edit** apparaît à l'écran. Pour éditer le programme mémorisé, reportez-vous à la section 'Edition des programmes'.



7. Appuyez plusieurs fois le bouton **MENU** pour retourner à l'image normale TV.

Option du menu Emetteur


Programmation manuelle

Ce mode de programmation permet de rechercher manuellement les canaux et de leur affecter les numéros de votre choix. Vous pouvez aussi affecter à chaque numéro un nom de cinq lettres.



1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **STATION**.
2. Appuyez sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner la **Manual programme**.

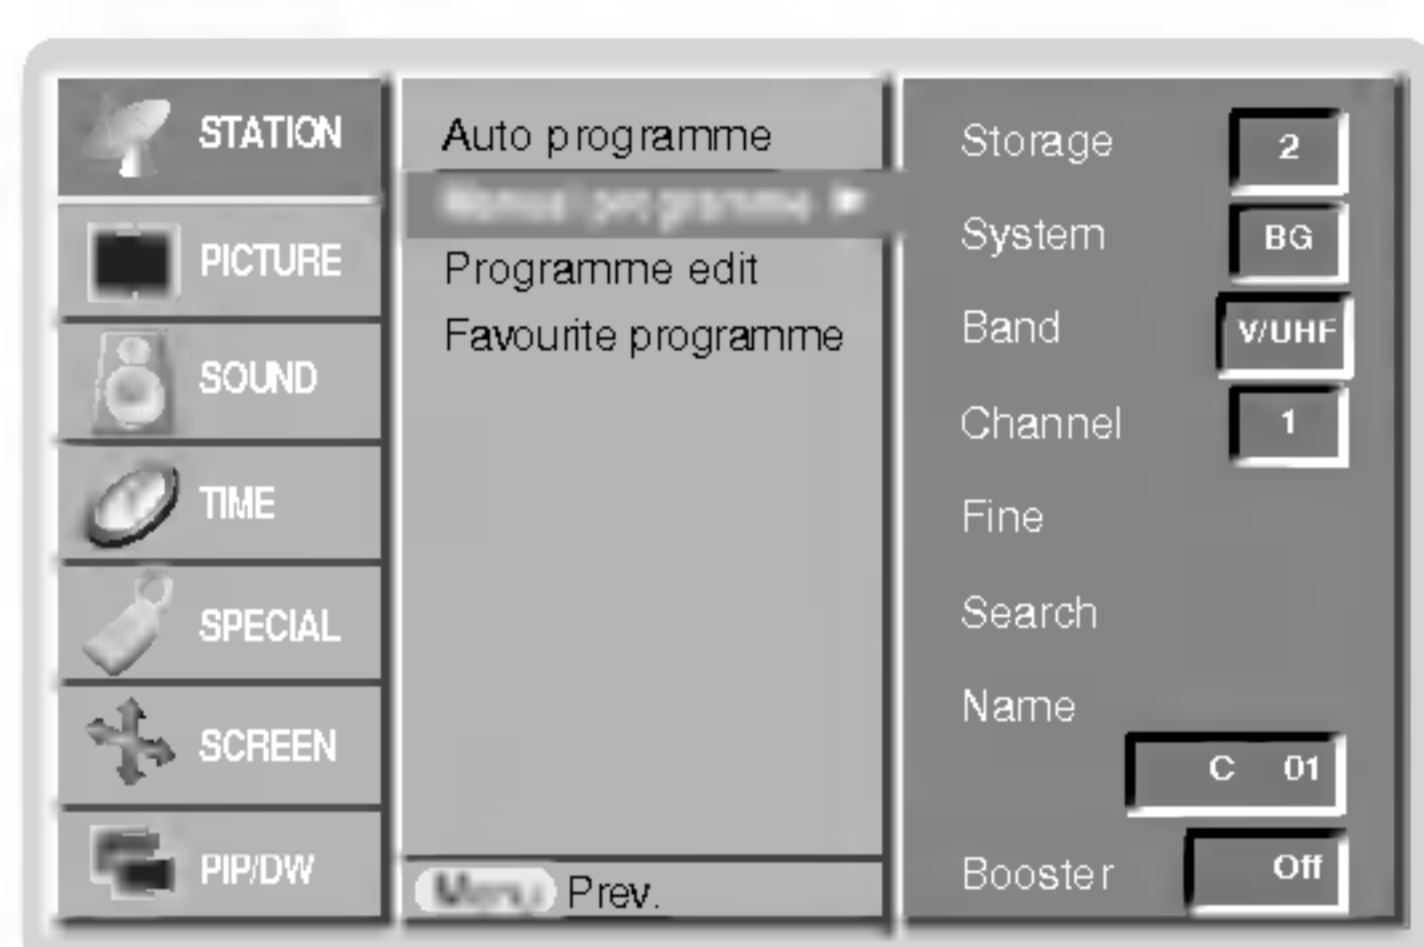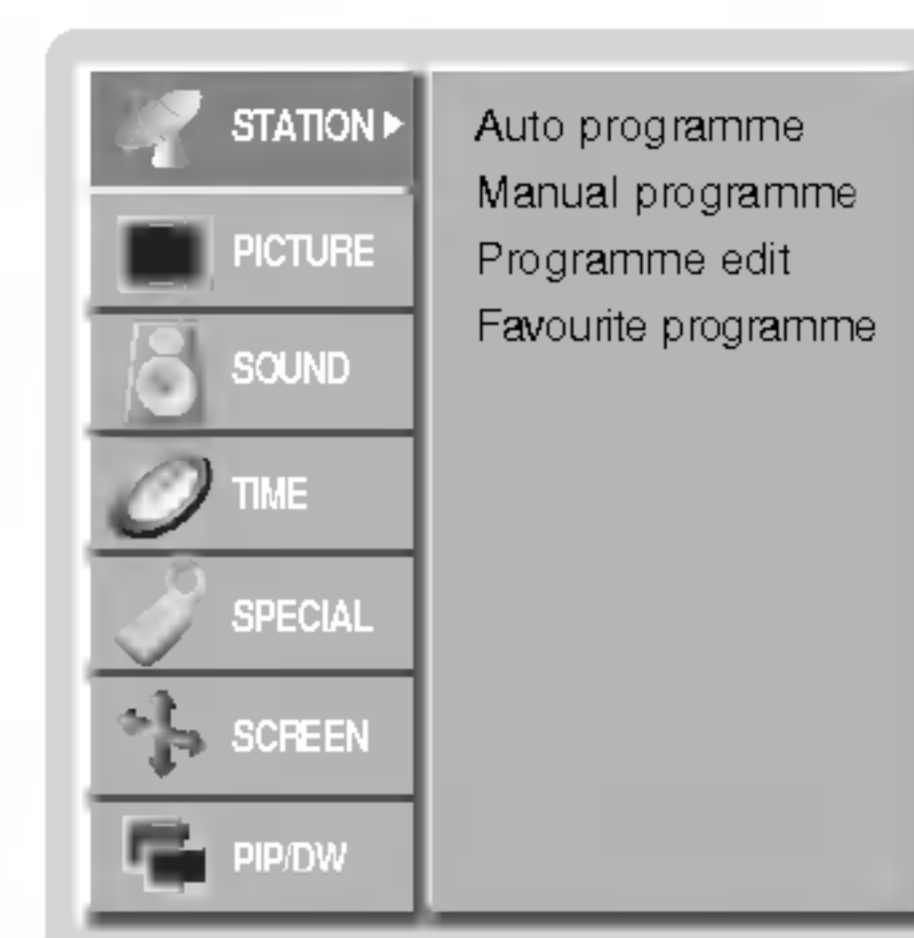

3. Sélectionnez **Storage** avec la touche ►. Sélectionnez le numéro (0 to 99) du programme avec la touche ◀ / ▶ ou les touches NUMEROTEES.
4. Sélectionnez **System** avec la touche ▼. Appuyez sur la touche ◀ / ▶ pour sélectionner le TV système;
BG : (Asie/Nouvelle Zélande/Moyen-Orient/Afrique/Australie)
I : (Hong Kong/Afrique du Sud)
DK : (Europe de l'Est/Chine/Afrique/Europe)
M : (USA/Corée/Philippines) (en option)
5. Sélectionnez **Band** avec la touche ▼. Appuyez sur la touche ◀ / ▶ pour sélectionner, selon le cas, **V/UHF** ou **Cable**.
6. Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **Channel**. Sélectionner le numéro du premier programme à enregistrer à l'aide de la touche ◀ / ▶ ou des touches numérotées dans le menu déroulant. Si possible, saisissez le numéro de canal directement avec les touches NUMEROTEES.
7. Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **Search**. Appuyez sur la touche ◀ / ▶ pour lancer la recherche. Celle-ci s'arrête dès qu'une chaîne est détectée.
8. Appuyez sur la touche **OK** pour le mémoriser.
9. Pour programmer une autre station, répétez étapes 4 à 9.
10. Appuyez plusieurs fois le bouton **MENU** pour retourner à l'image normale TV.

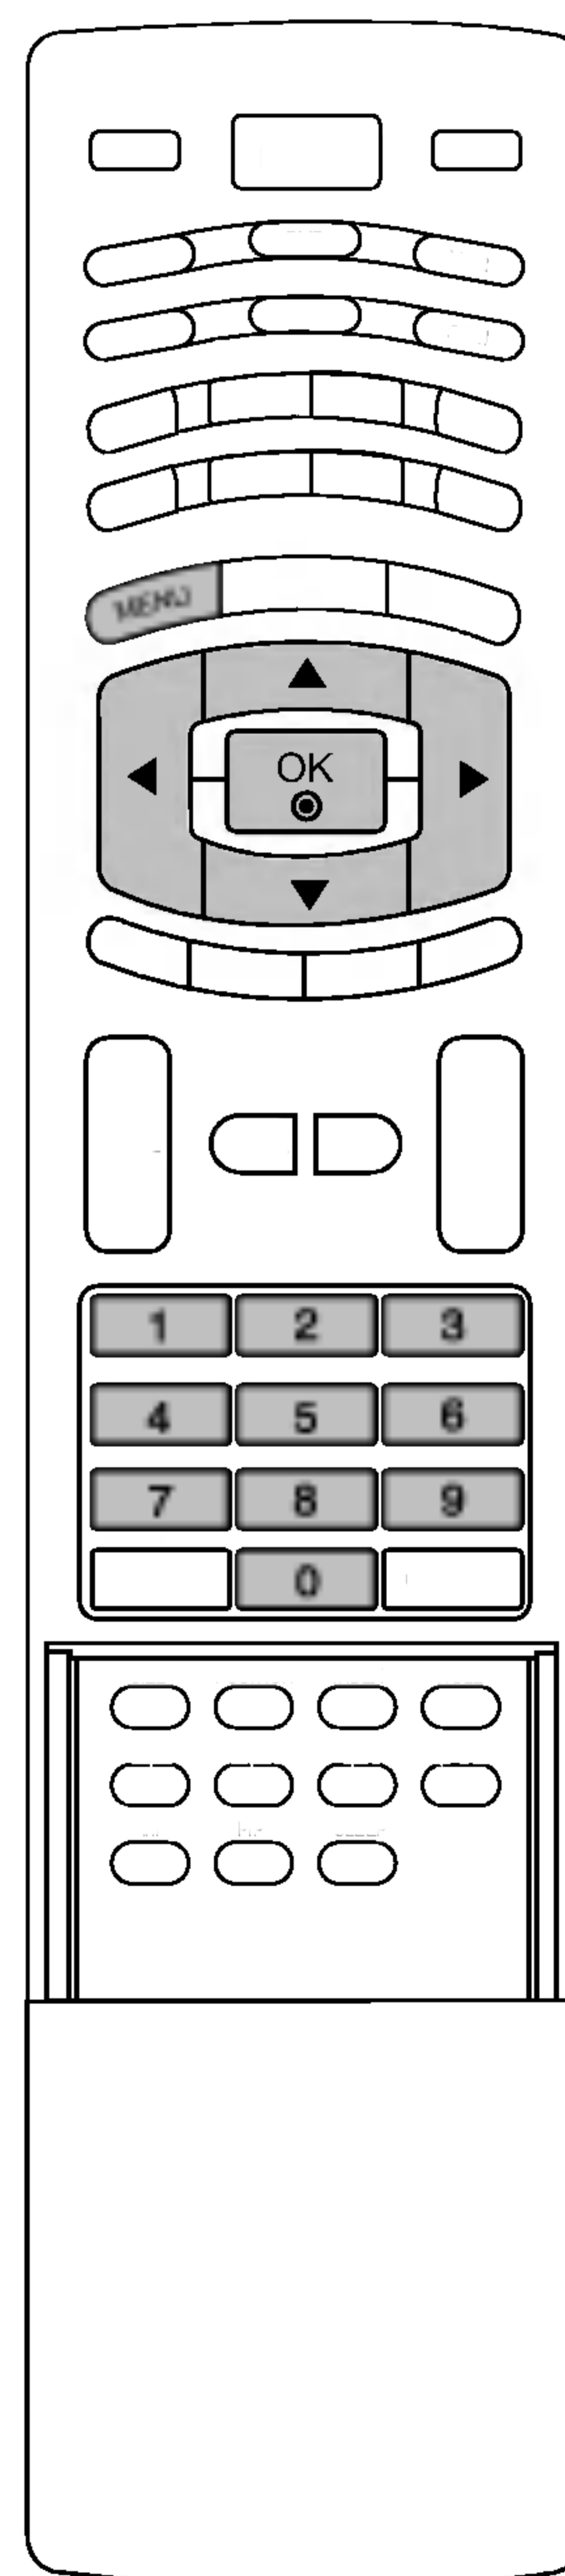

Option du menu Emetteur

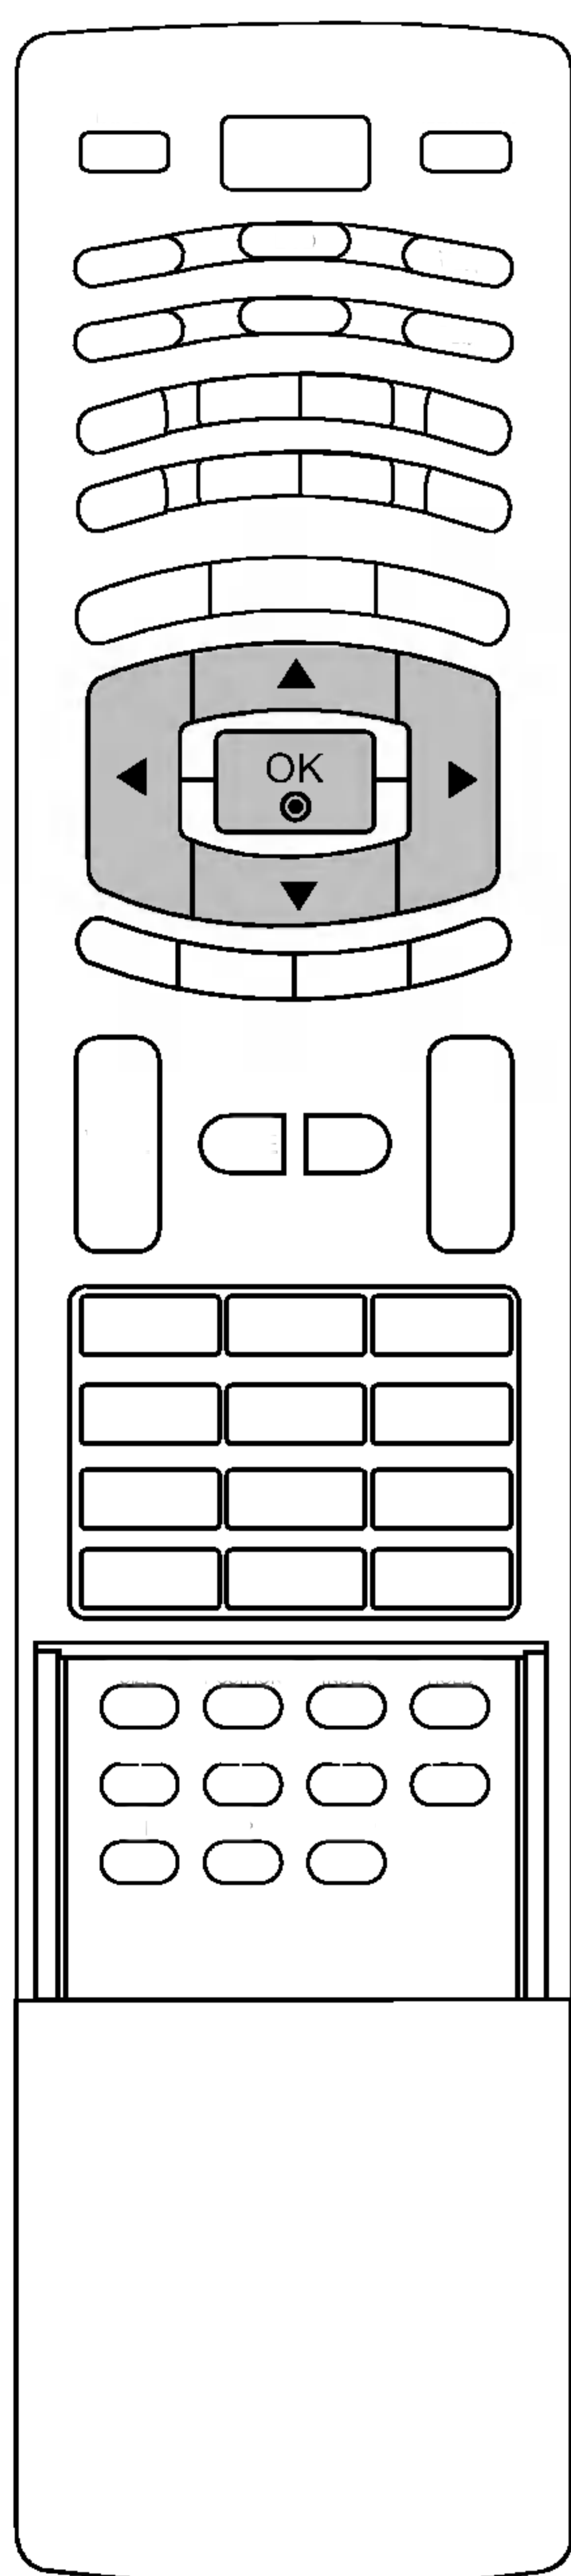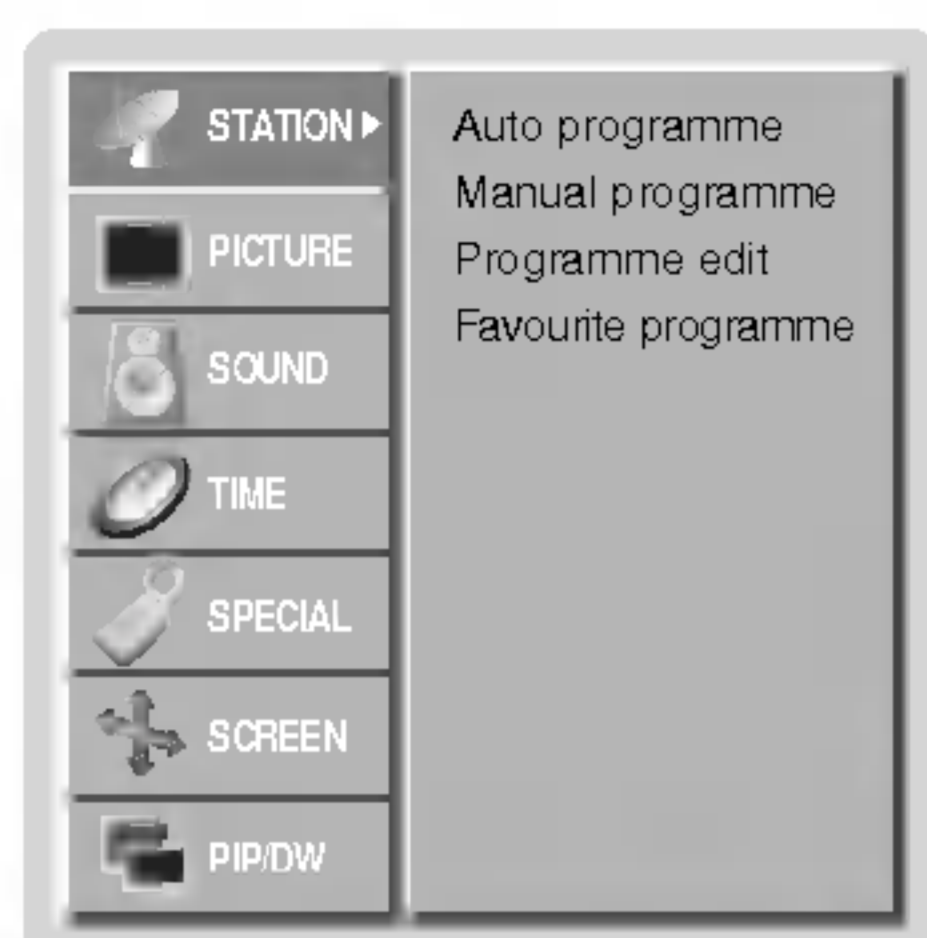

Affectation d'un nom à une chaîne

1. Répétez les étapes 1 à 2 de la 'Programmation manuelle'.
2. Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **Name**.
3. Appuyez sur la touche ►. Vous pouvez utiliser un espace, le signe +, -, un chiffre de 0 à 9 ou une lettre de l'alphabet, de A à Z.
Utilisez la touche ▼ pour faire défiler les caractères dans le sens inverse.
4. Passez à l'emplacement suivant avec la touche ► et choisissez le second caractère. Procédez ainsi pour les autres caractères.
5. Appuyez sur la touche OK.
6. Appuyez plusieurs fois le bouton MENU pour retourner à l'image normale TV.

Amplificateur d'antenne (en option)

Sur certains appareils, cette fonction est une fonction optionnelle. Seul un appareil équipé de l'Amplificateur d'antenne peut réaliser cette fonction.


En cas de mauvaise réception du signal d'antenne, vous pouvez utiliser l'amplificateur incorporé en effectuant les manipulations suivantes. Mais, en cas de bonne réception du signal d'antenne, ne pas sélectionner la fonction **Booster** en mode **On**.

1. Répétez les étapes 1 à 2 de la 'Programmation manuelle'.
2. Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **Booster**.
3. Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner **On** ou **Off** dans le menu déroulant **Booster**.
4. Appuyez plusieurs fois le bouton MENU pour retourner à l'image normale TV.

Mise au point

Normalement, vous n'aurez à utiliser cette fonction que si l'image est de mauvaise qualité.

1. Répétez les étapes 1 à 2 de la 'Programmation manuelle'.
2. Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **Fine**.

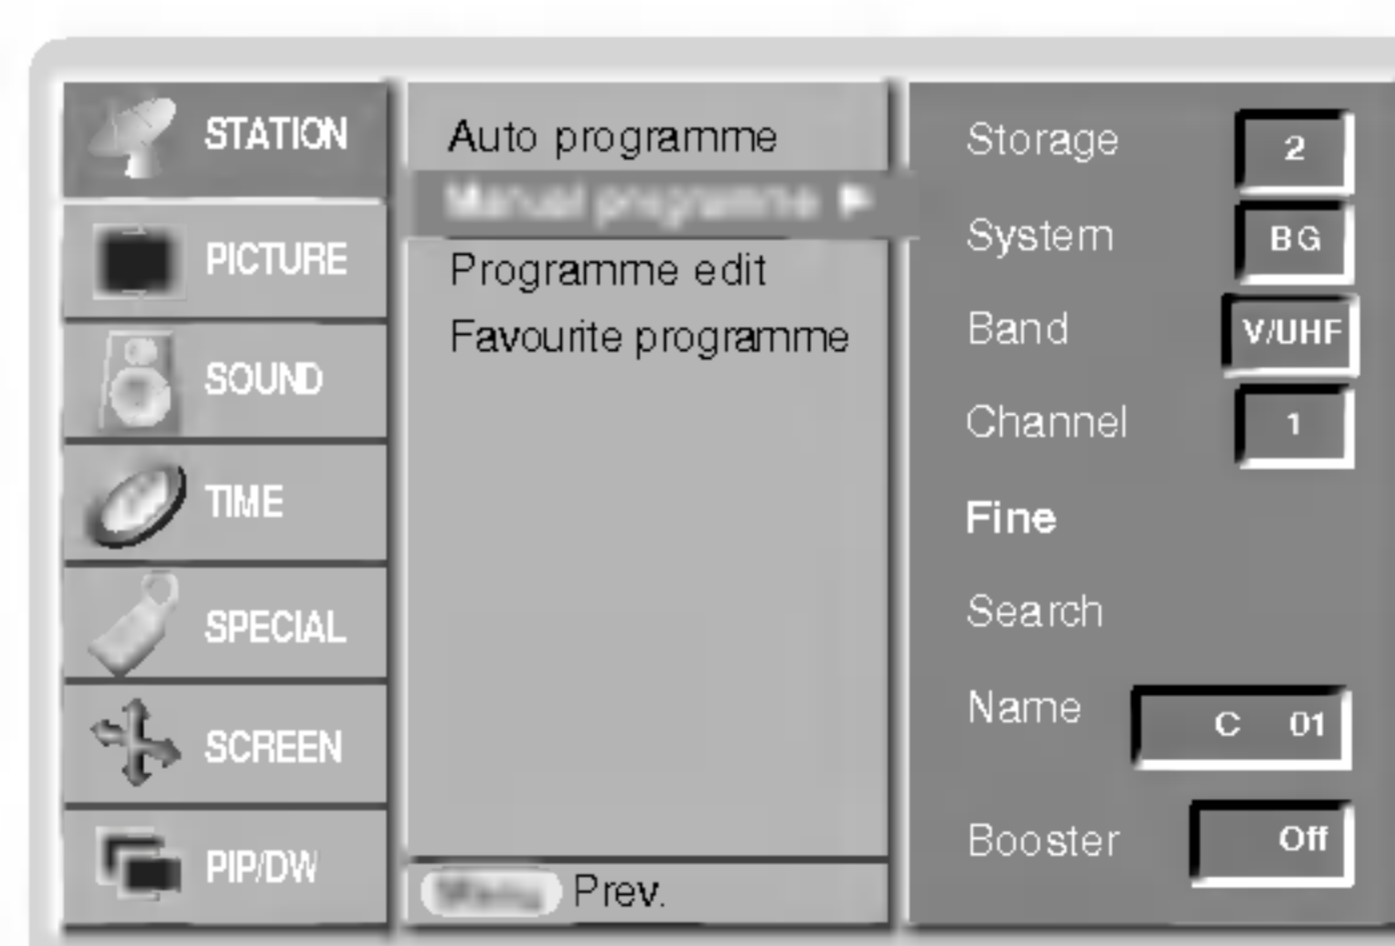



3. Affinez le réglage de l'image et du son avec la touche ◀ / ▶.
4. Appuyez le bouton OK.
Quand vous avez procédé à une mise au point, le numéro du programme est affiché en jaune.
5. Appuyez plusieurs fois le bouton MENU pour retourner à l'image normale TV.

Option du menu Emetteur

Edition des programmes

Cette fonction vous permet de supprimer ou de sauter les programmes mémorisés. Vous pouvez également déplacer des chaînes vers d'autres numéros de programmes ou effectuer une copie vers les numéros de programmes suivants.

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **STATION**.
2. Appuyez sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner la **Programme edit**.
3. Appuyez sur la touche ► pour afficher le menu correspondant au mode **Programme edit**.

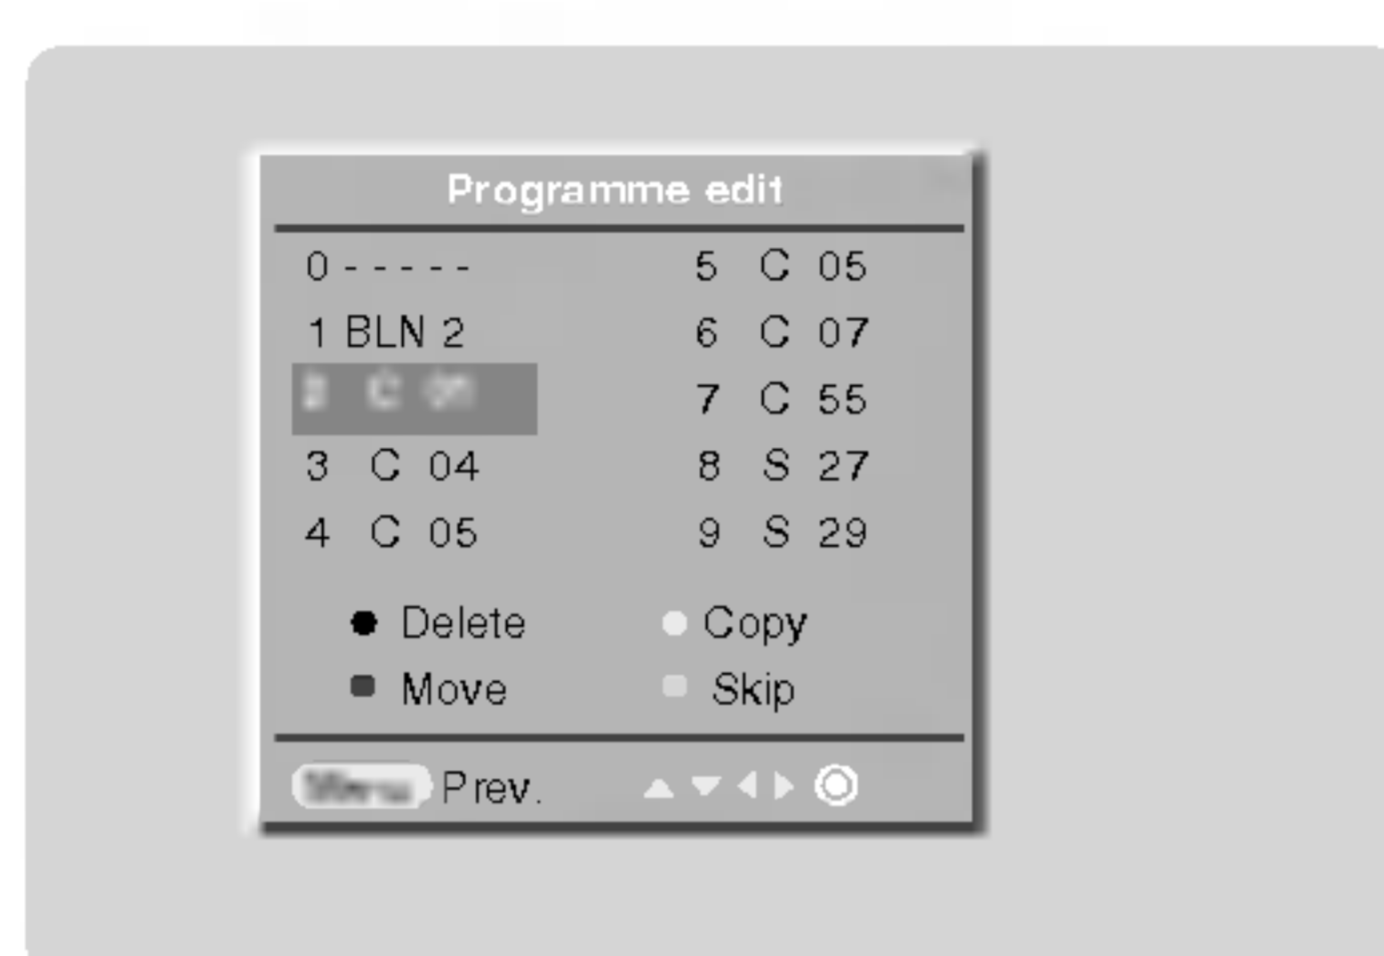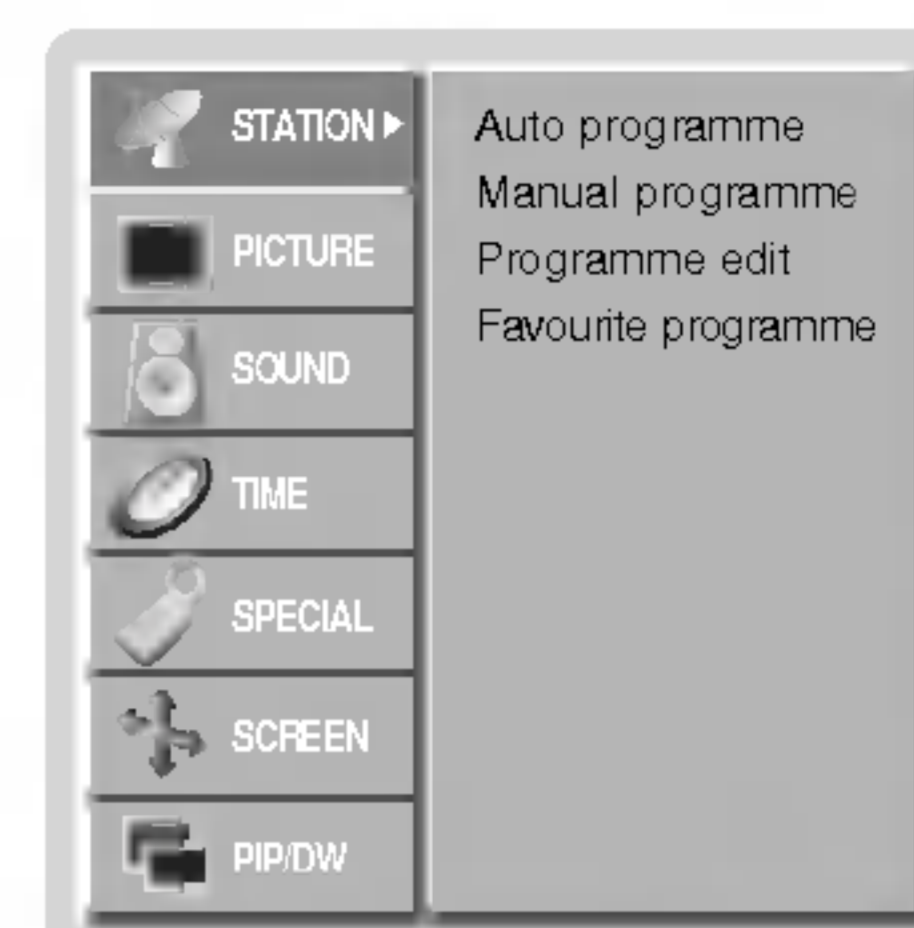

Supprimer un programme

1. Sélectionnez le programme que vous voulez supprimer à l'aide de la touche ▲ / ▼ ou ◀ / ▶.
2. Appuyez sur la touche **RED** deux fois. Le programme sélectionné est supprimé et tous les programmes suivants sont avancés d'un rang dans la programmation.

Copier un programme

1. Sélectionnez le programme que vous voulez copier à l'aide de la touche ▲ / ▼ ou ◀ / ▶.
2. Appuyez sur la touche **GREEN**. Tous les programmes suivants sont avancés d'un rang dans la programmation, vers le numéro suivant dans la table.


Déplacer un programme

1. Sélectionnez le programme que vous voulez déplacer à l'aide de la touche ▲ / ▼ ou ◀ / ▶.
2. Appuyez sur la touche **YELLOW**.
3. Déplacez le programme vers le numéro de programme souhaité, à l'aide de la touche ▲ / ▼ ou ◀ / ▶.
4. Appuyez de nouveau sur la touche **YELLOW** pour désactiver cette fonction.


Sauter un programme

1. Sélectionnez le programme que vous voulez sauter à l'aide de la touche ▲ / ▼ ou ◀ / ▶.
2. Appuyez sur la touche **BLUE**. Le programme sauté devient bleu.
3. Appuyez de nouveau sur la touche **BLUE** pour libérer le programme sauté. Lorsqu'un numéro de programme est sauté, cela veut dire que vous ne pourrez pas le sélectionner en utilisant la touche ▲ / ▼ pendant le fonctionnement normal de la télévision. Si vous voulez trouver directement le programme sauté, saisissez le numéro de programme en utilisant les touches NUMEROTEES ou sélectionnez-le en menu 'Edition ou Table des programmes'.

Appuyez plusieurs fois le bouton **MENU** pour retourner à l'image normale TV.

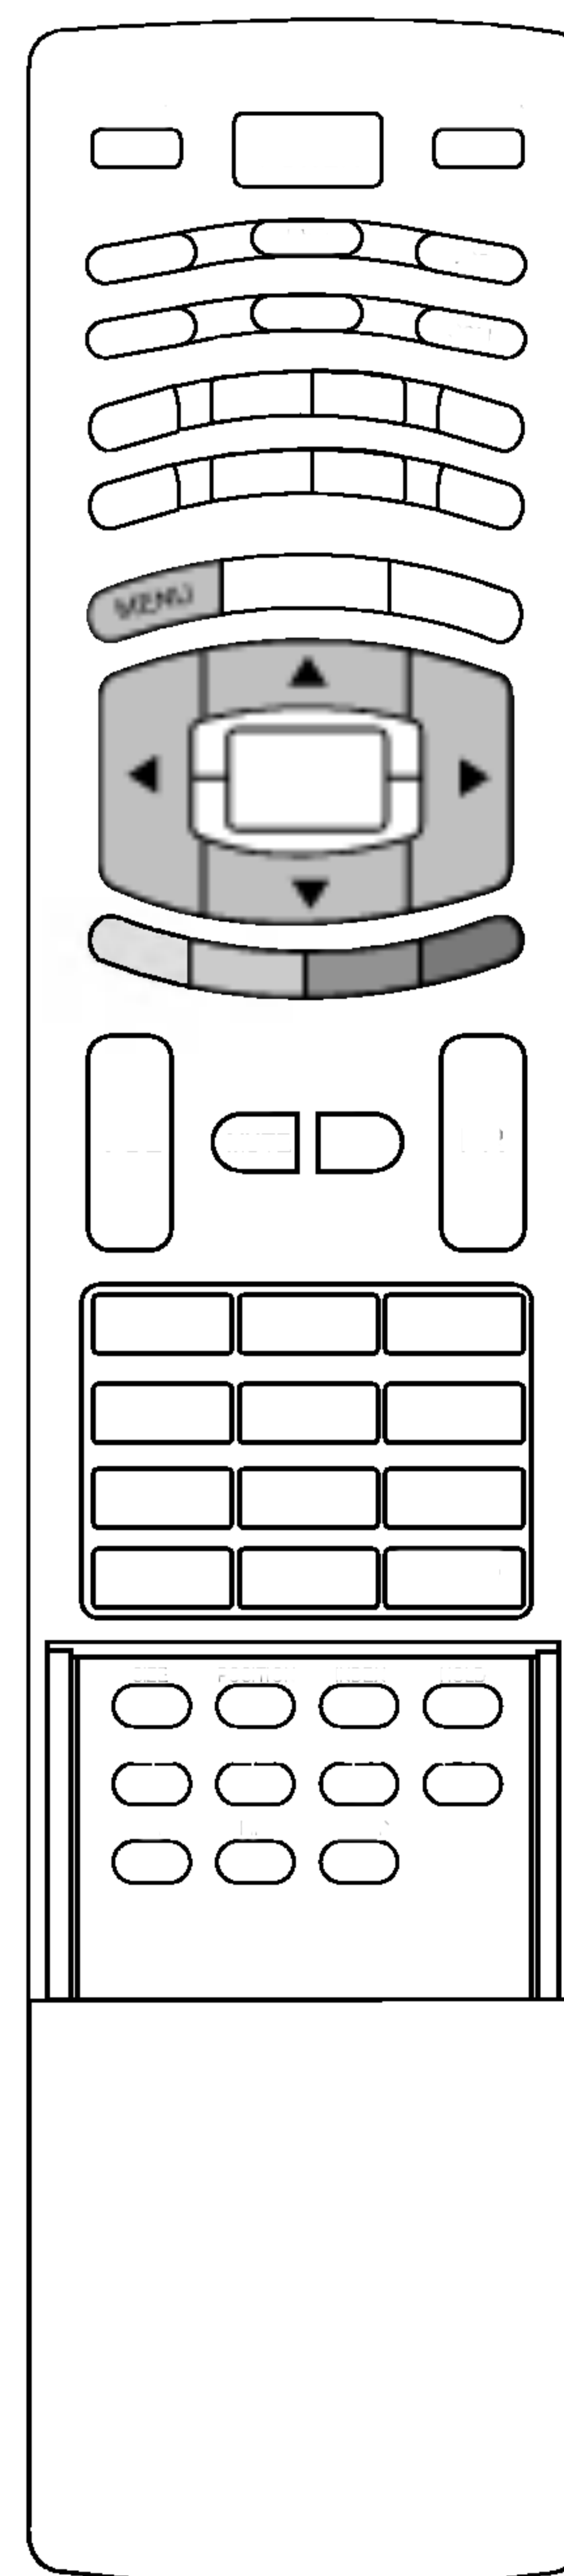


Option du menu Emetteur

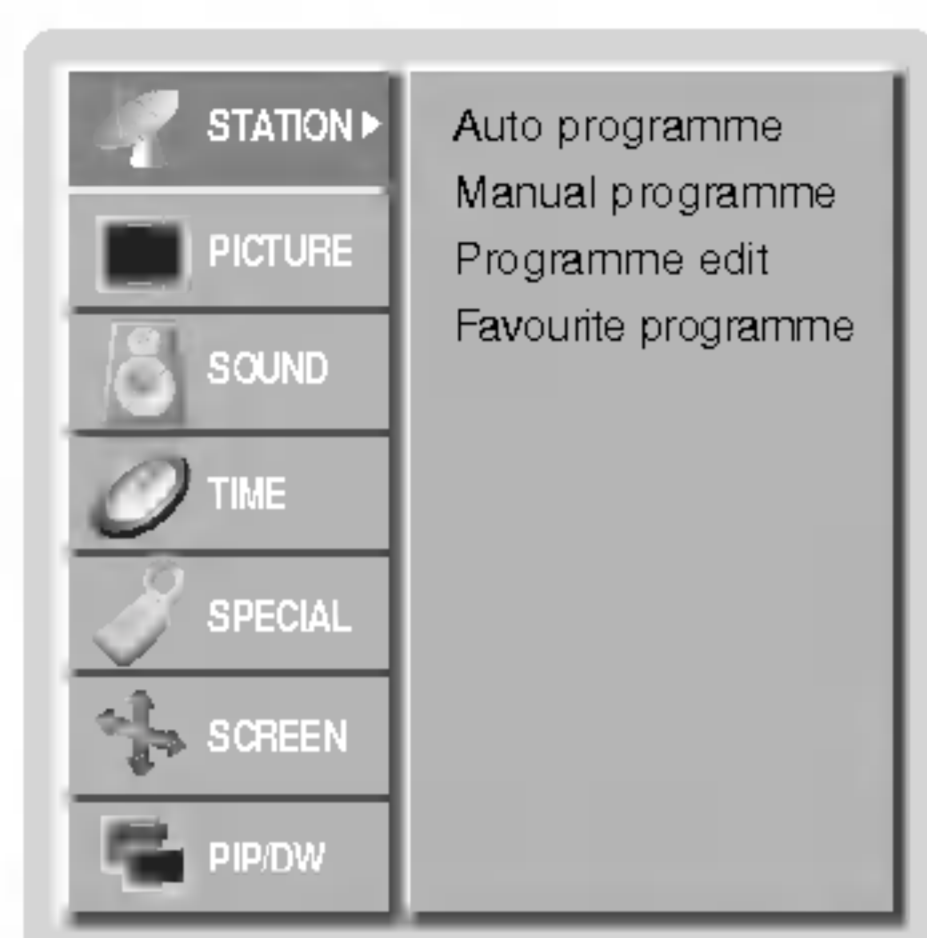

Programme favori

Cette fonction vous permet de sélectionner directement votre programme favori.

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **STATION**.
2. Appuyez sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner la **Favourite programme**.
3. Appuyez sur la touche ► pour afficher le menu correspondant

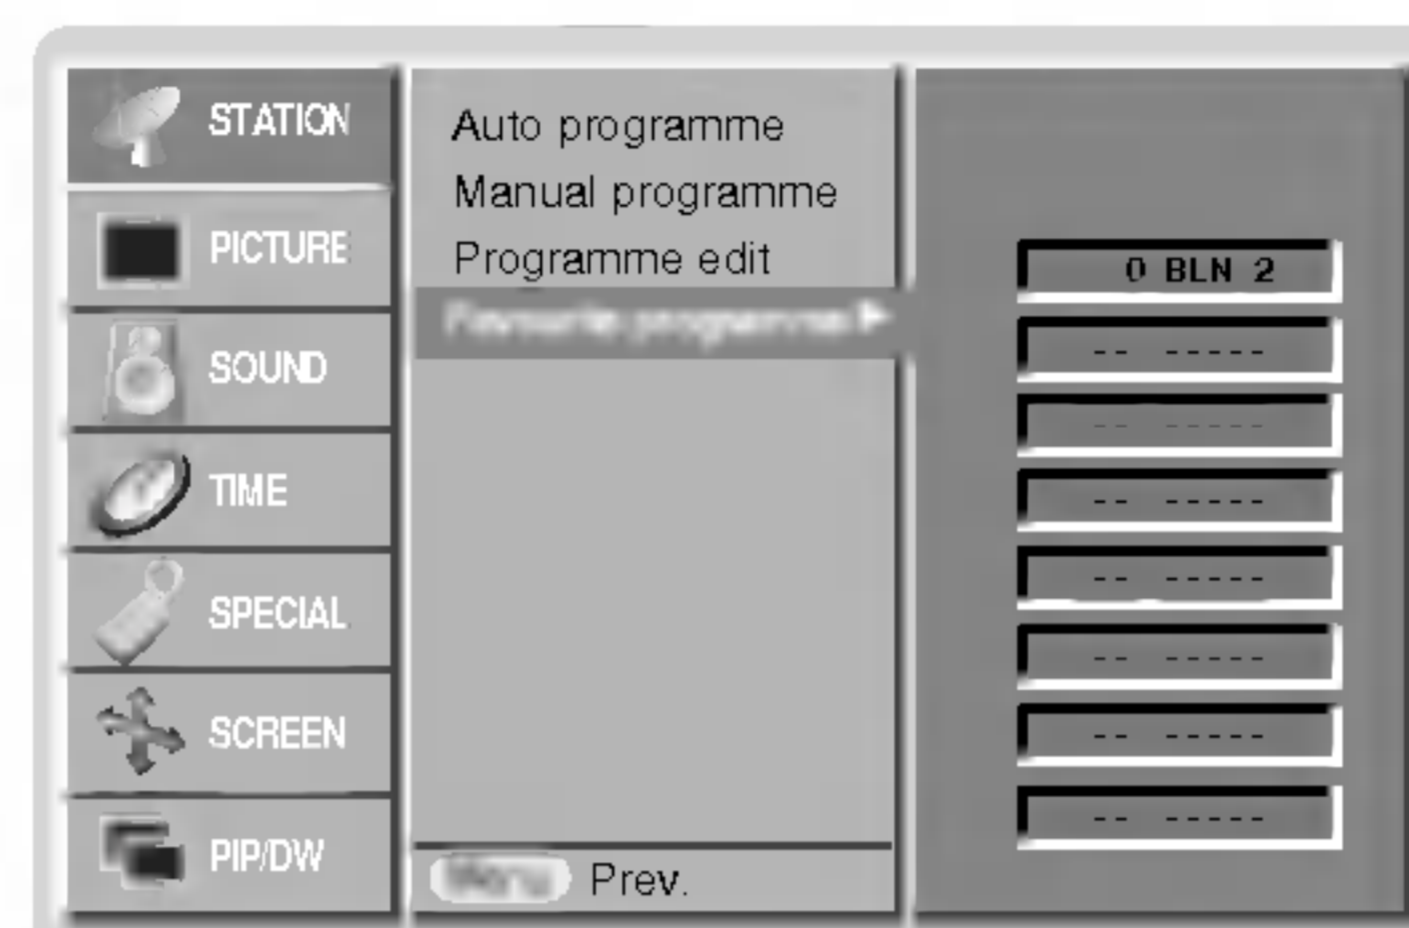

4. au mode **Favourite programme**.
5. Appuyez sur la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **On**.
6. Appuyez sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner la -- ----.
7. Sélectionner le numéro de programme désiré (0 à 99) avec le bouton ◀ / ▶ ou les boutons NUMERO. Pour un numéro à un chiffre, tapez d'abord un '0' ('05' ou '005') pour 5).
8. Pour enregistrer un autre programme, répétez les étapes 5 au 6.
9. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 8 programmes.
10. Appuyez le bouton **OK**.
11. Appuyez plusieurs fois le bouton **MENU** pour retourner à l'image normale TV.

Presser **FAV** pour sélectionner le programme favori enregistré.


Table des programmes

Vous pouvez vérifier les programmes enregistrés en mémoire en affichant la table des programmes.

Affichage de la table des programmes

Appuyez sur la touche **LIST** pour afficher la table des programmes. La première page de la table des programmes s'affiche.

Remarque :

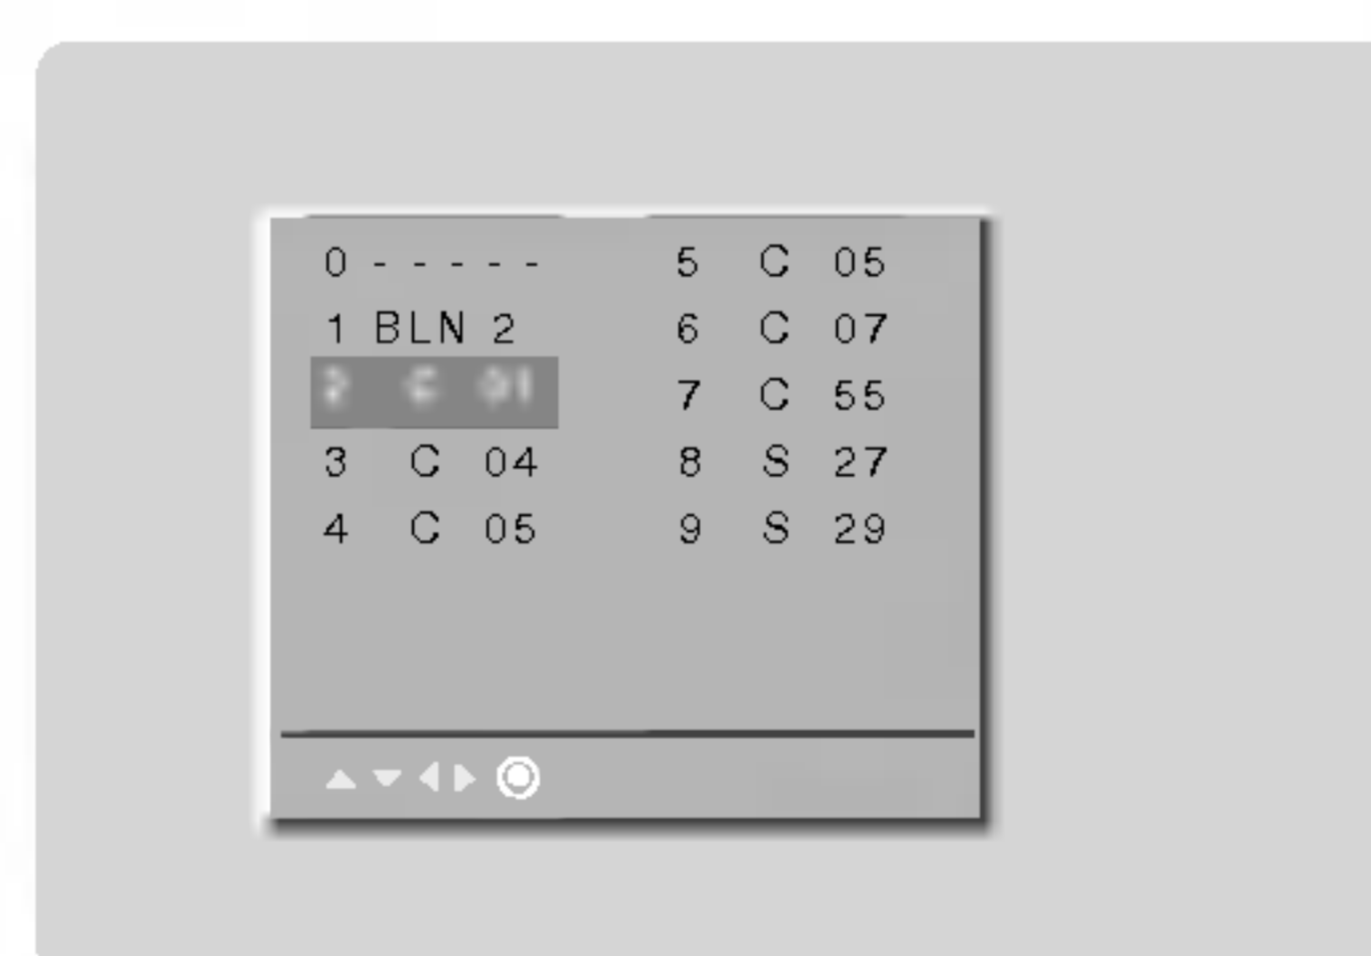

- a. Certains numéros de programmes peuvent apparaître en bleu. Il s'agit des programmes que vous avez sautés en mode Ranger les programmes.
- b. Pour certains programmes, le numéro de canal figure sur la table des programmes : aucun nom de chaîne n'est attribué.


Sélection d'un programme dans la table

Sélectionnez le programme avec la touche ▲ / ▼ ou ◀ / ▶. Le téléviseur affiche le programme sélectionné.

Pour faire défiler la table des programmes

La liste des programmes est composée de 3 pages et peut donc contenir jusqu'à 100 (ou 200) programmes. Pour passer d'une page à l'autre, utilisez la touche ▲ / ▼ ou ◀ / ▶.



Appuyez sur la touche **LIST** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

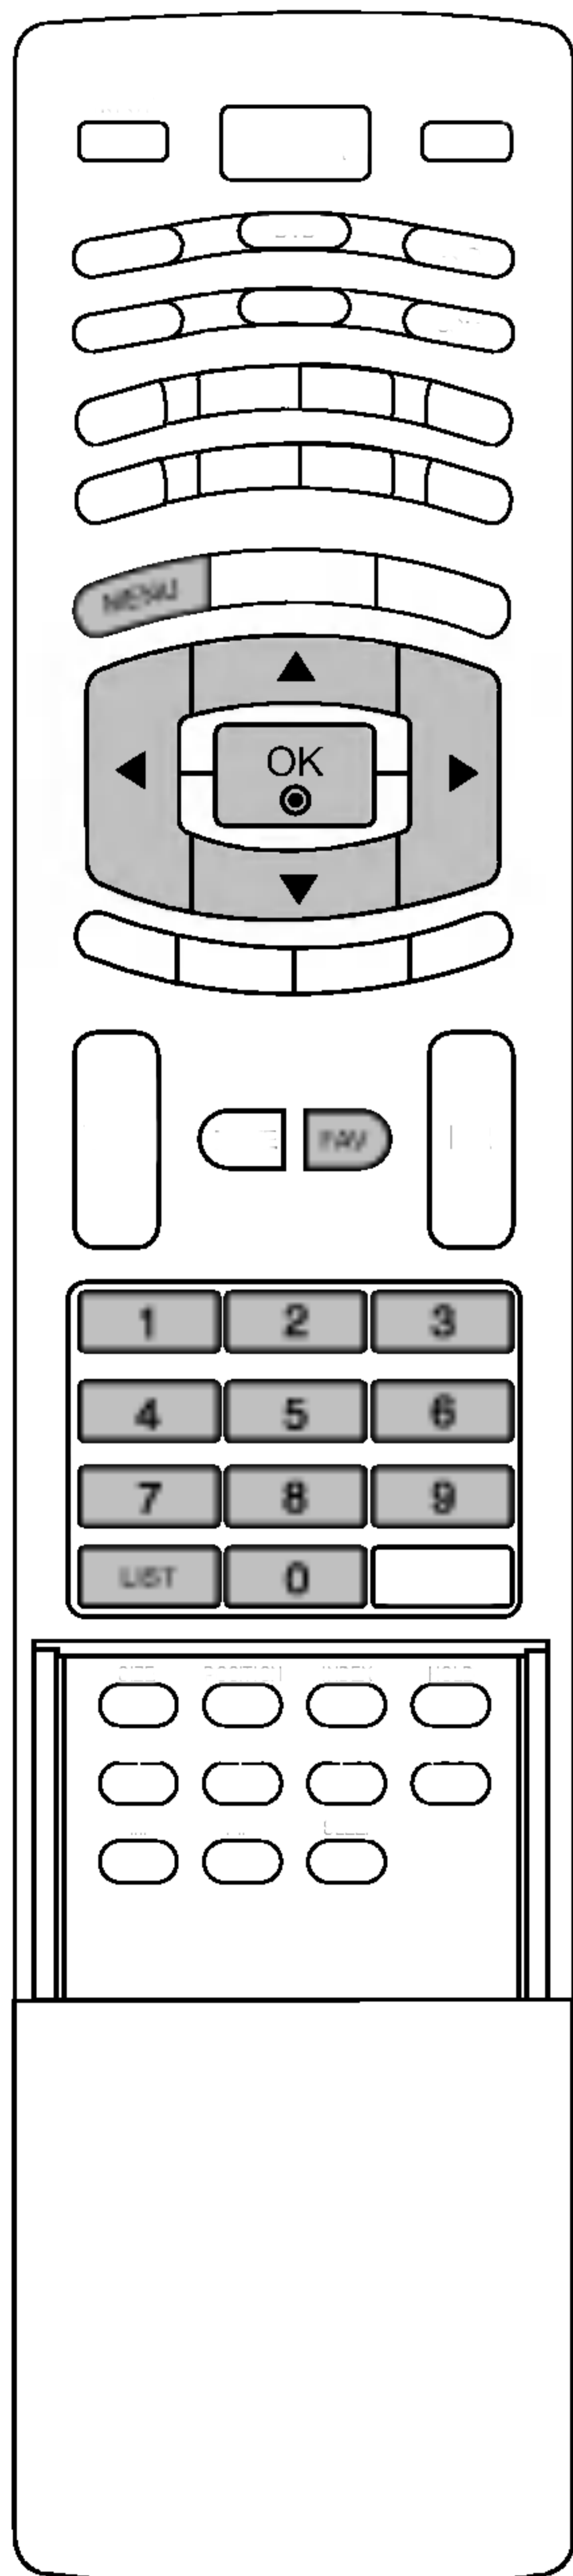

Menu PICTURE (Image)

PSM (Mémorisation des paramètres de l'image)

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **PICTURE**.
2. Appuyez sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **PSM**.

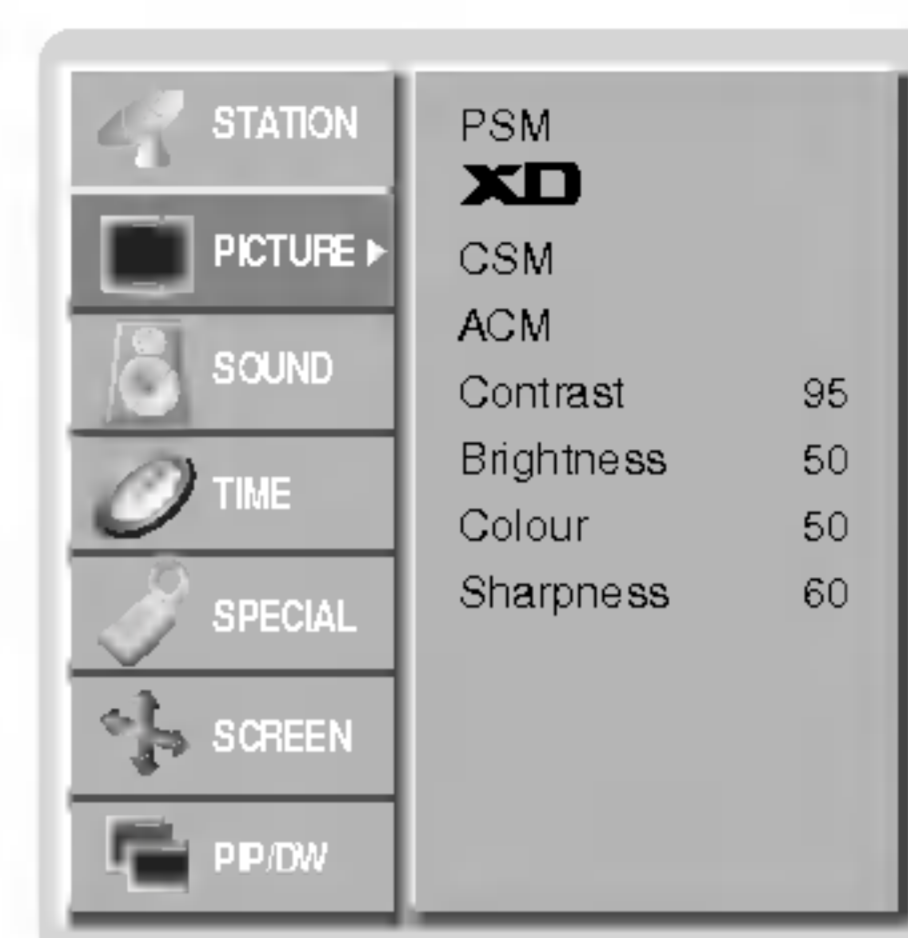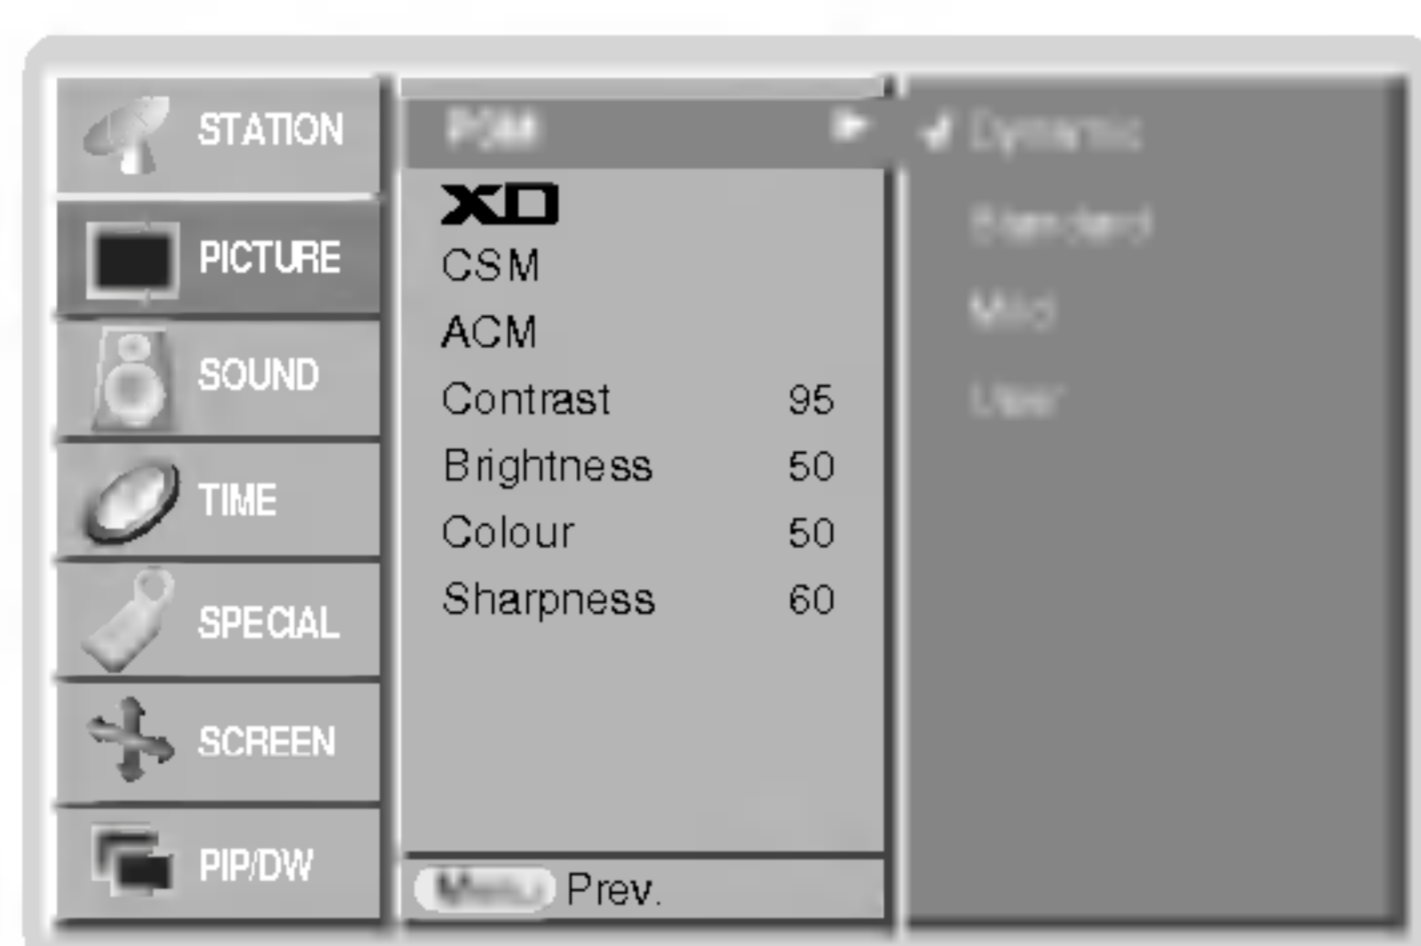

3. Appuyez sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner un réglage de l'image sur le menu déroulant **PSM**.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche **OK** ou ◀.
5. Appuyez plusieurs fois le bouton **MENU** pour retourner à l'image normale TV.

Pour rappeler vos paramètres préférés, appuyez sur la touche **PSM** jusqu'à l'affichage de l'image voulue (**Dynamic**, **Standard**, **Mild** ou **User**). A l'exception de **Dynamic**, **Standard** et **Mild** les paramètres de chaque reproduction d'image appropriée sont programmés en usine.


XD (Excellent Digital)

Le mode XD, qui repose sur un puissant processeur numérique LG, vous permet de profiter d'une image réaliste haute définition.


Lorsque vous sélectionnez une option (**Dynamic**, **Standard** et **Mild**) du menu IMAGE, la fonction **XD** est automatiquement activée.

Cette fonction n'est pas disponible en mode RGB[PC] et HDMI[PC].

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **PICTURE**.
2. Appuyez sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **XD**.

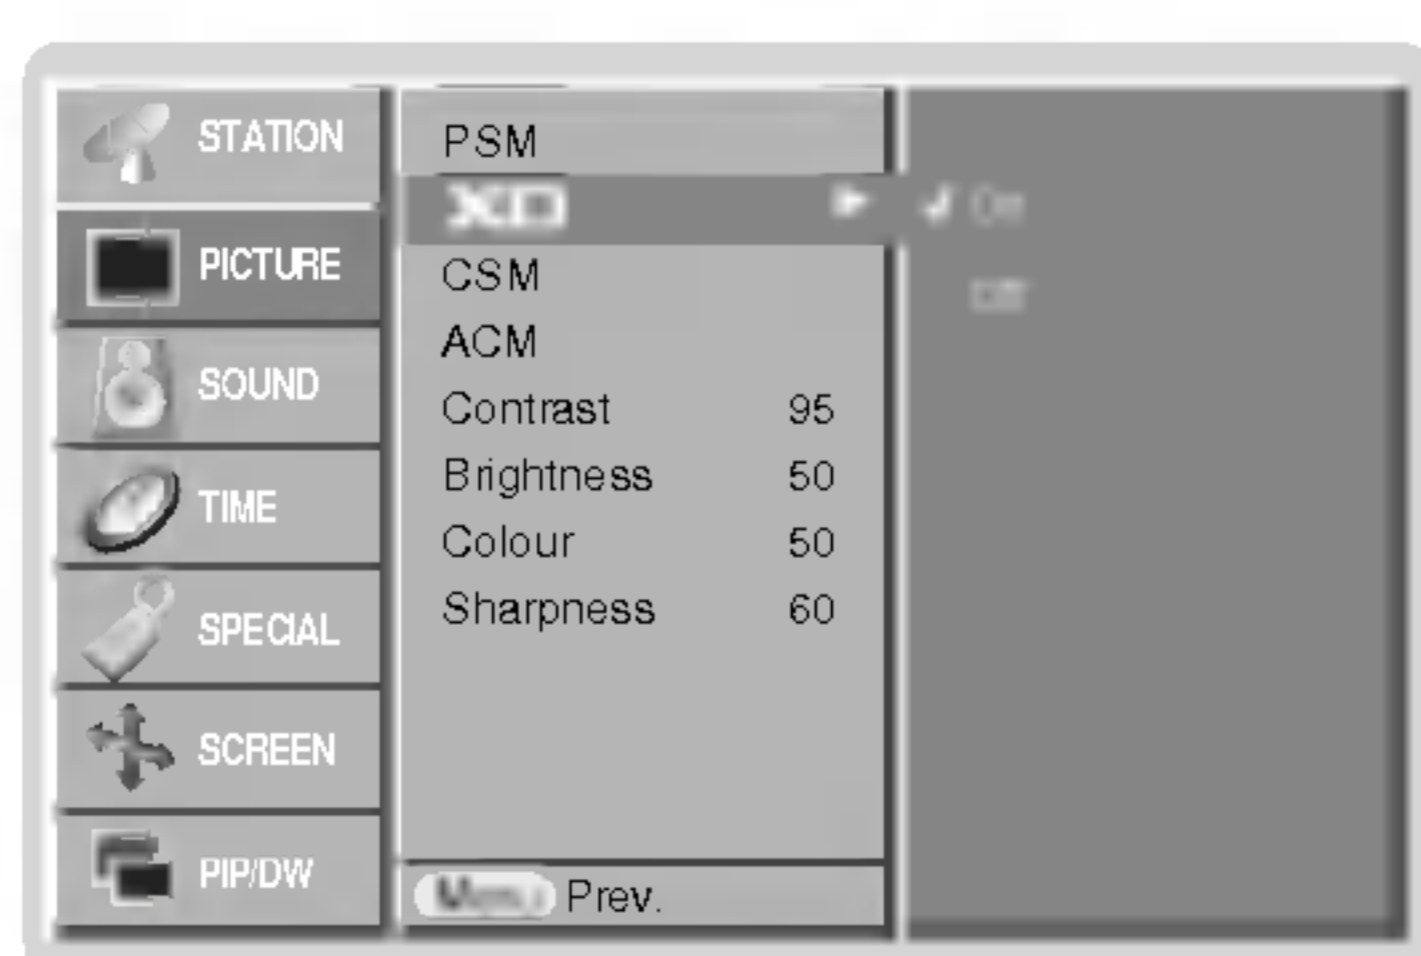


3. Appuyez sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **On** ou **Off** dans le menu déroulant **XD**.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche **OK** ou ◀.
5. Appuyez plusieurs fois le bouton **MENU** pour retourner à l'image normale TV.

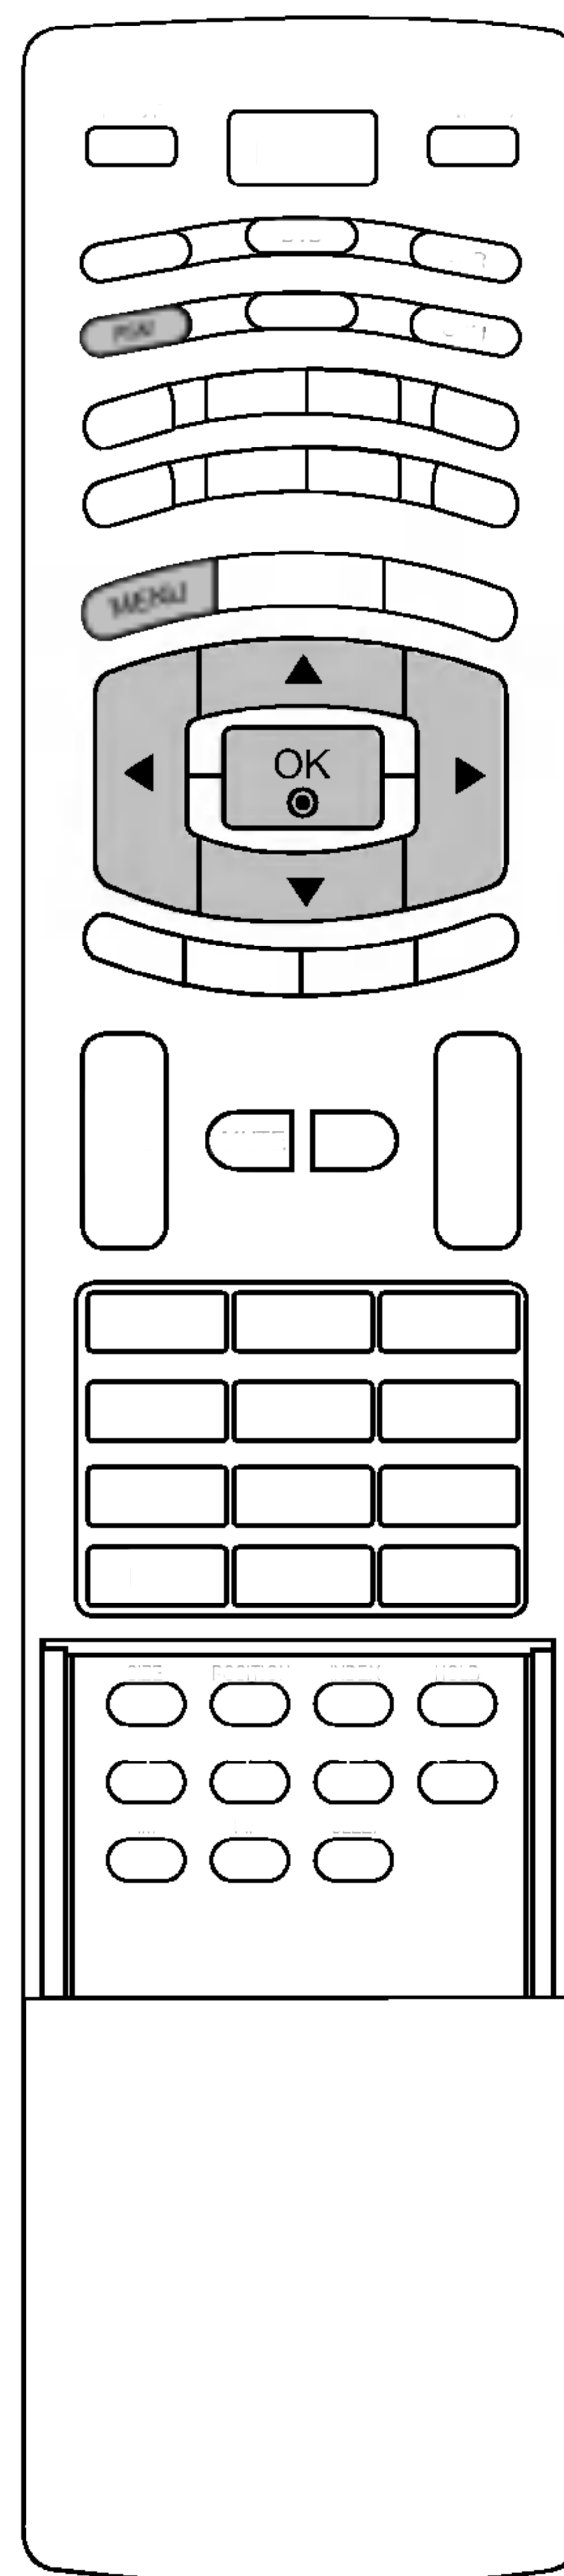


Menu PICTURE (Image)

CSM (mémoire du paramétrage des couleurs)

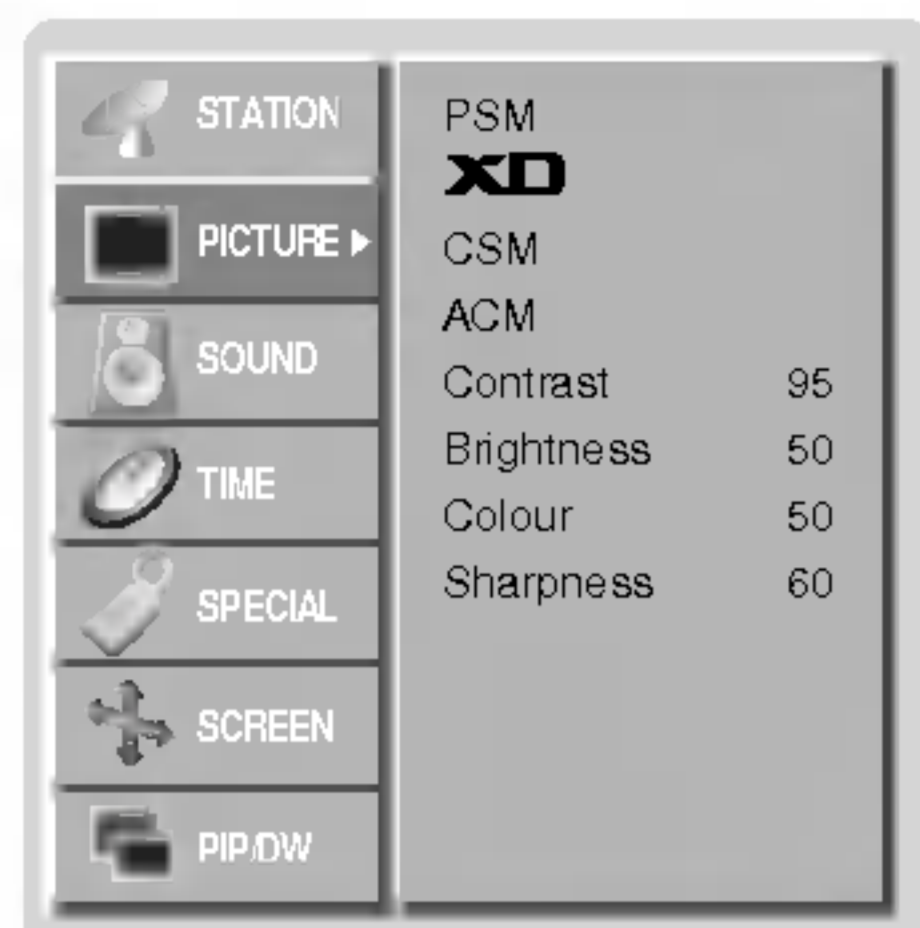

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **PICTURE**.
2. Appuyez sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **CSM**.

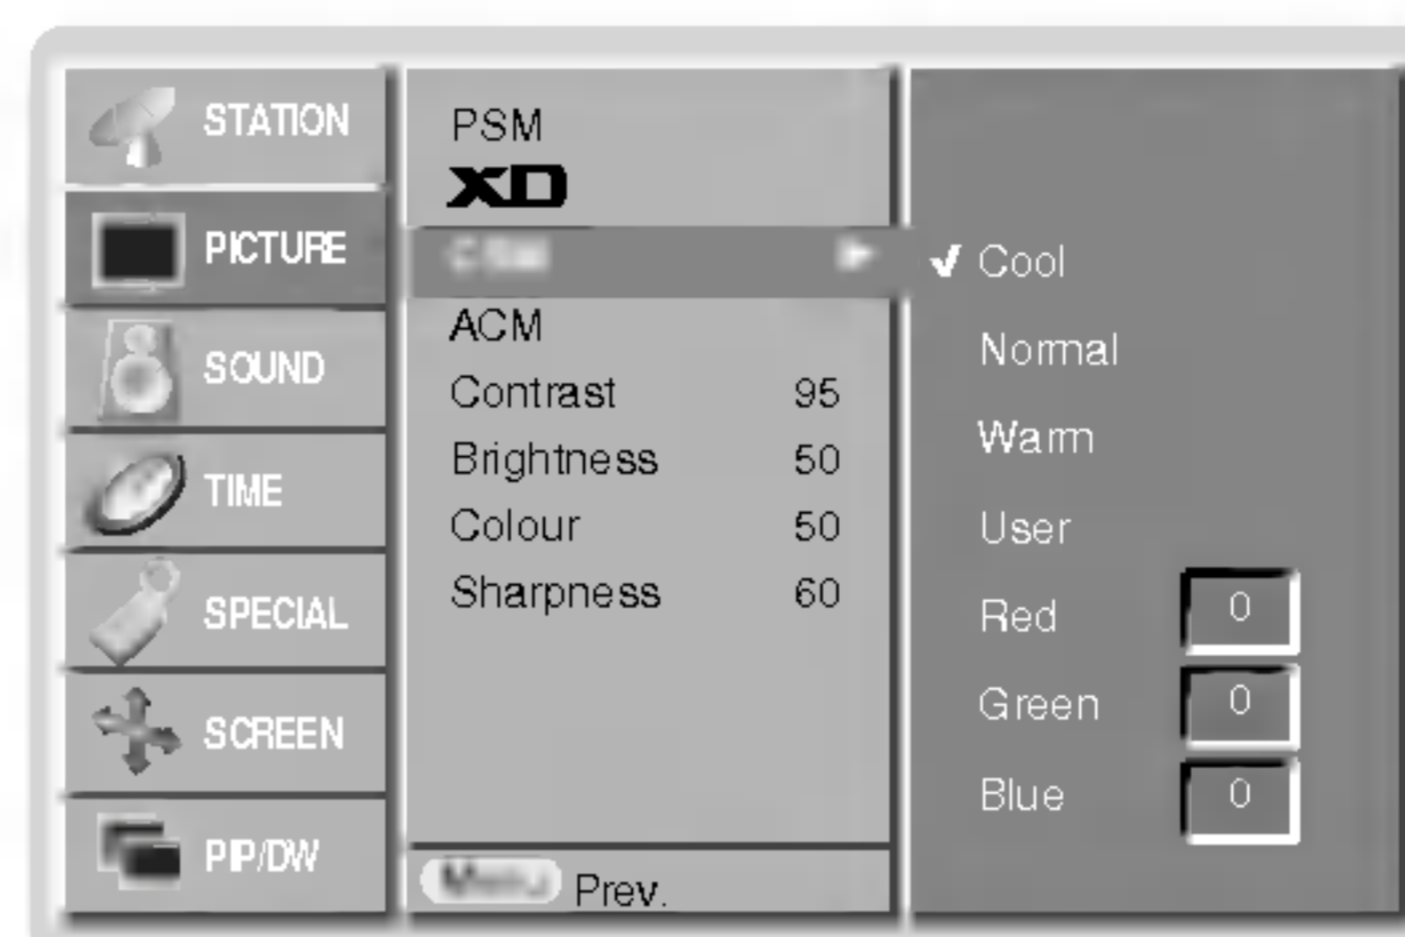


3. Appuyez le bouton ►. Appuyez sur la touche ▲ / ▼ pour sélectionner la température de couleur de votre choix.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche **OK** ou ◀.
5. Appuyez plusieurs fois le bouton **MENU** pour retourner à l'image normale TV.

Réglage manuel de la couleur

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **PICTURE**.
2. Appuyez sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **CSM**.



3. Appuyez sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **User**.
4. Appuyez sur la touche ►. Effectuez les réglages à l'aide de la touche ◀ / ►.
La plage de réglage du niveau de **Red** de **Green** et de **Blue** est comprise entre -30 et +30.
5. Appuyez le bouton **OK**.
6. Appuyez plusieurs fois le bouton **MENU** pour retourner à l'image normale TV.

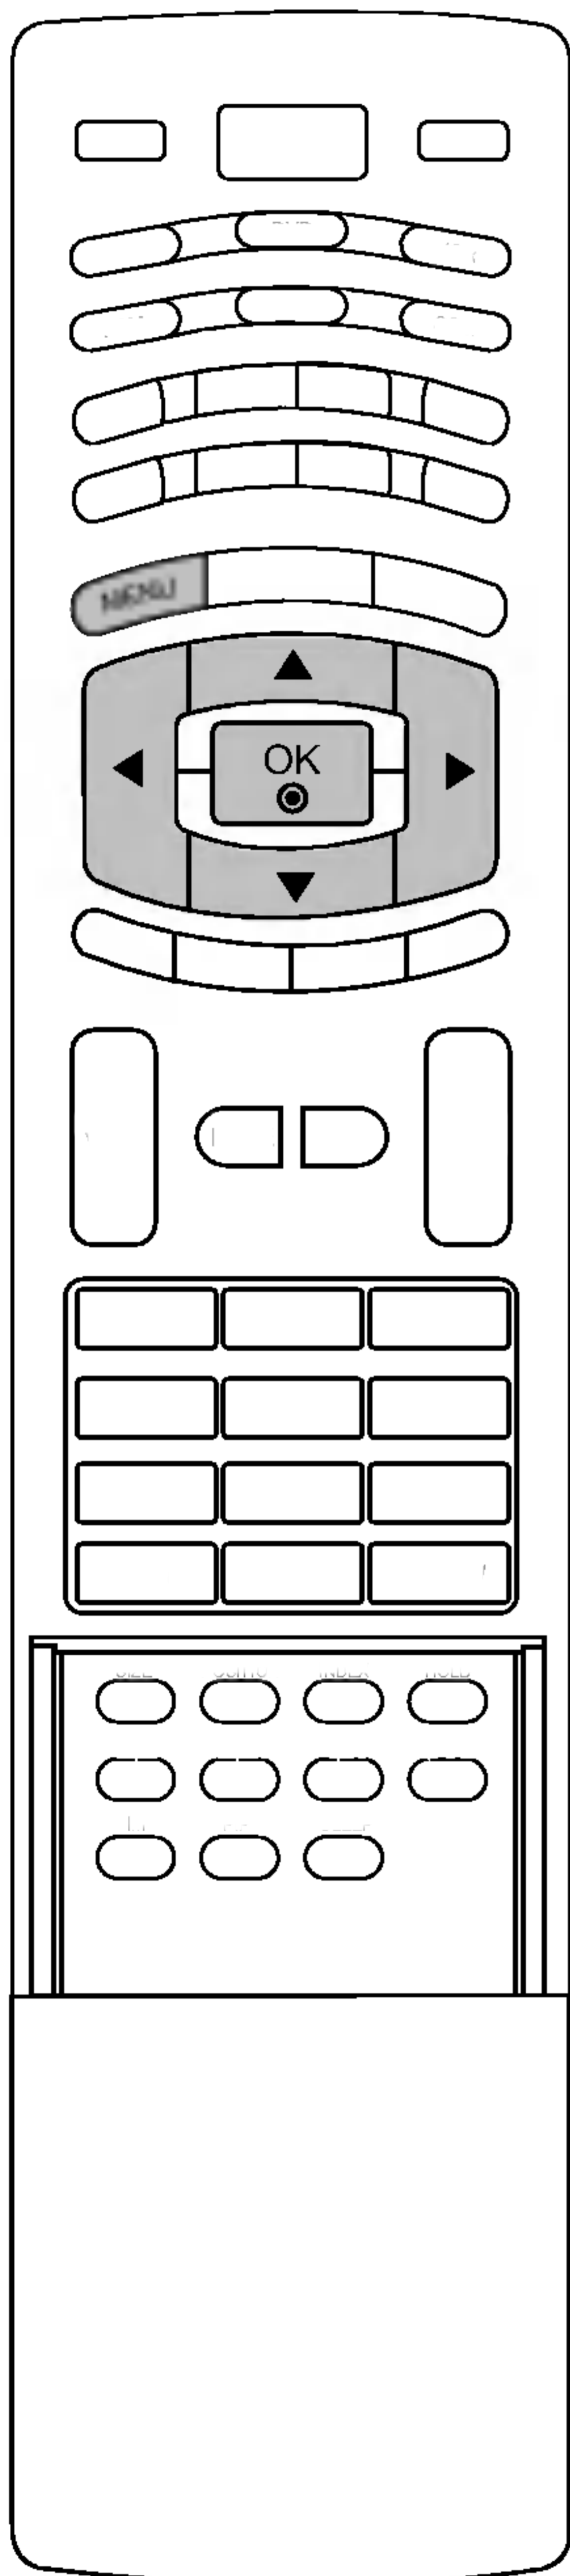


Menu PICTURE (Image)

Srbg

Cette fonction est disponible uniquement si un appareil disposant du mode sRGB est connecté à votre téléviseur. Elle permet de restituer fidèlement les couleurs de l'image d'origine.

Cette fonction est opérationnelle avec les modes suivants: Mode RGB[PC], HDMI[PC] uniquement

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner le menu PICTURE.
2. Appuyez sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **sRGB**.
3. Appuyez sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **On** ou **Off** dans le menu déroulant **sRGB**.

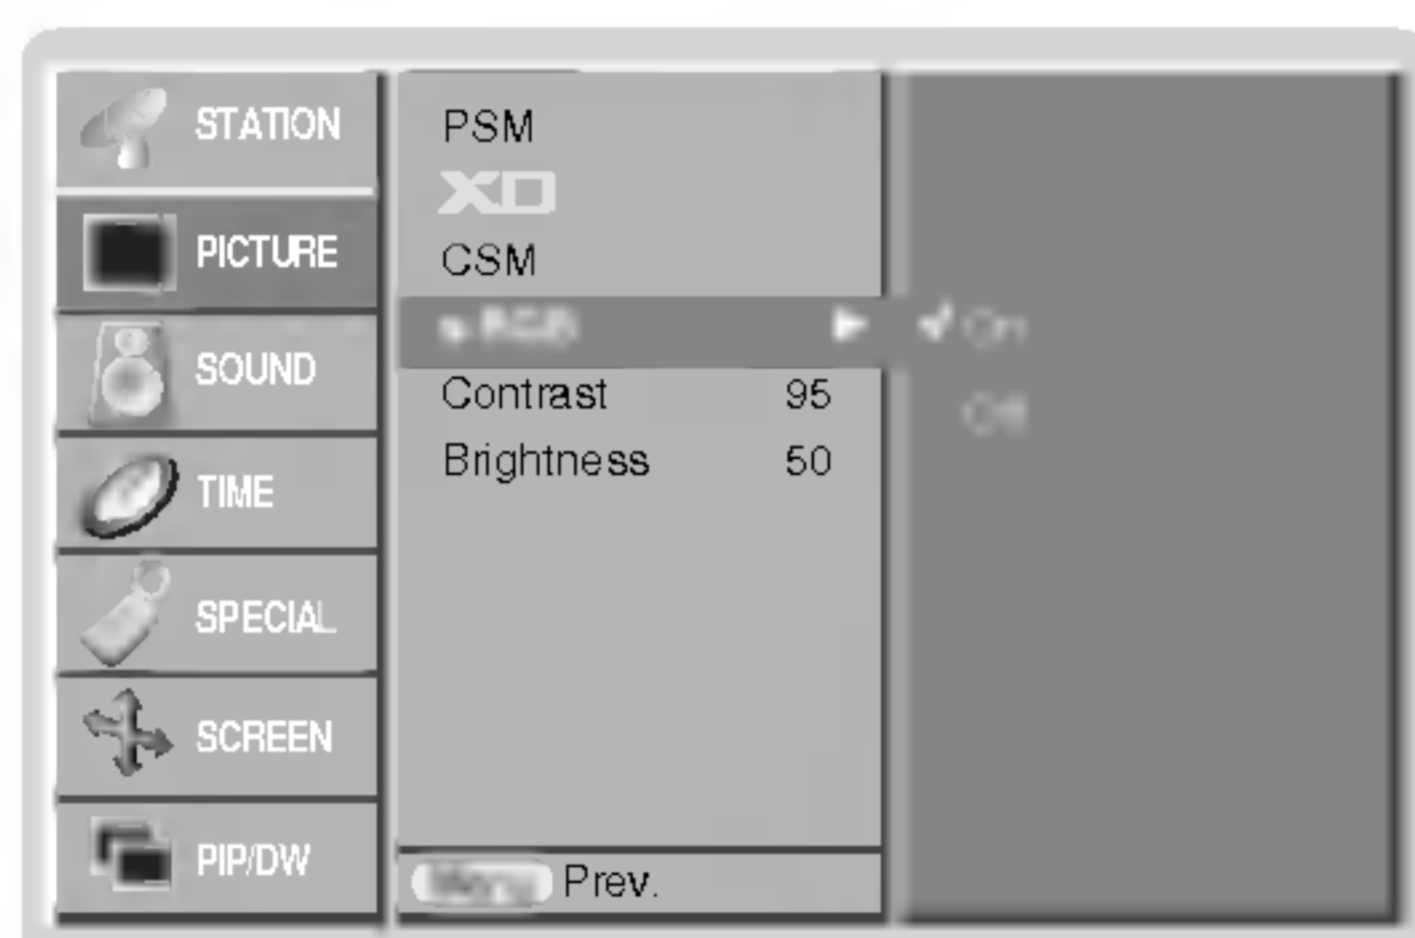

4. Appuyez plusieurs fois sur la touche **OK** ou ◀.
5. Appuyez plusieurs fois le bouton **MENU** pour retourner à l'image normale TV.


ACM (Gestion des couleurs active)

Réglez la fonction **ACM** pour sélectionner l'apparence désirée.

Cette fonction est opérationnelle avec les modes suivants: Mode RGB[PC], HDMI[PC] uniquement



Cette fonction n'est pas disponible en mode **XD Off**.

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner le menu PICTURE.
2. Appuyez sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **ACM**.
3. Appuyez sur la touche ►. Effectuez les réglages à l'aide de la touche ◀ / ►.

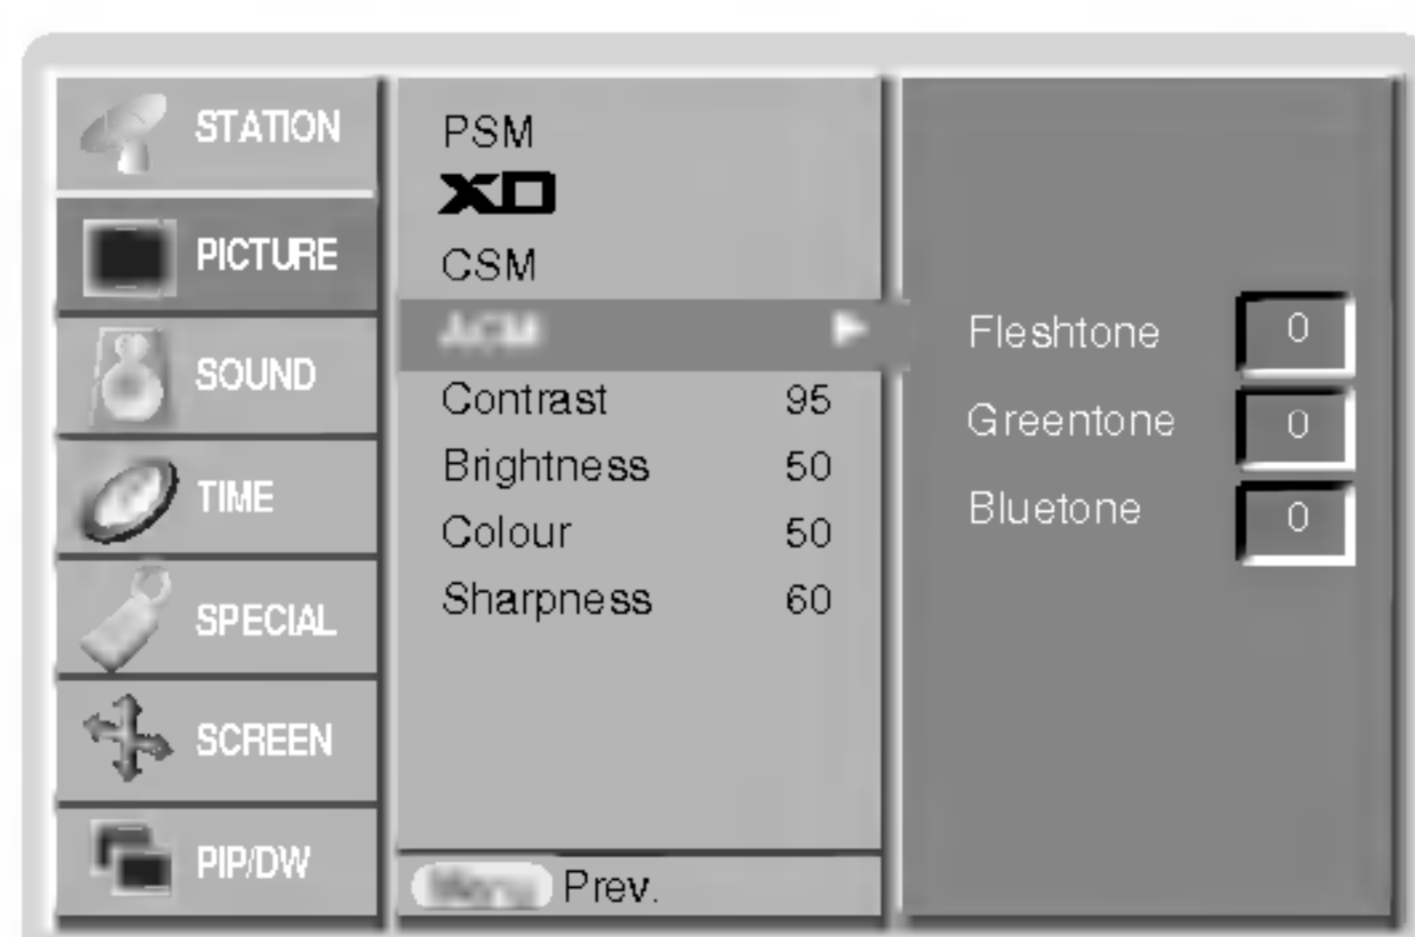

La plage de réglage du niveau de **ACM** est comprise entre 0 et 3.

4. Appuyez le bouton **OK**.
5. Appuyez plusieurs fois le bouton **MENU** pour retourner à l'image normale TV.

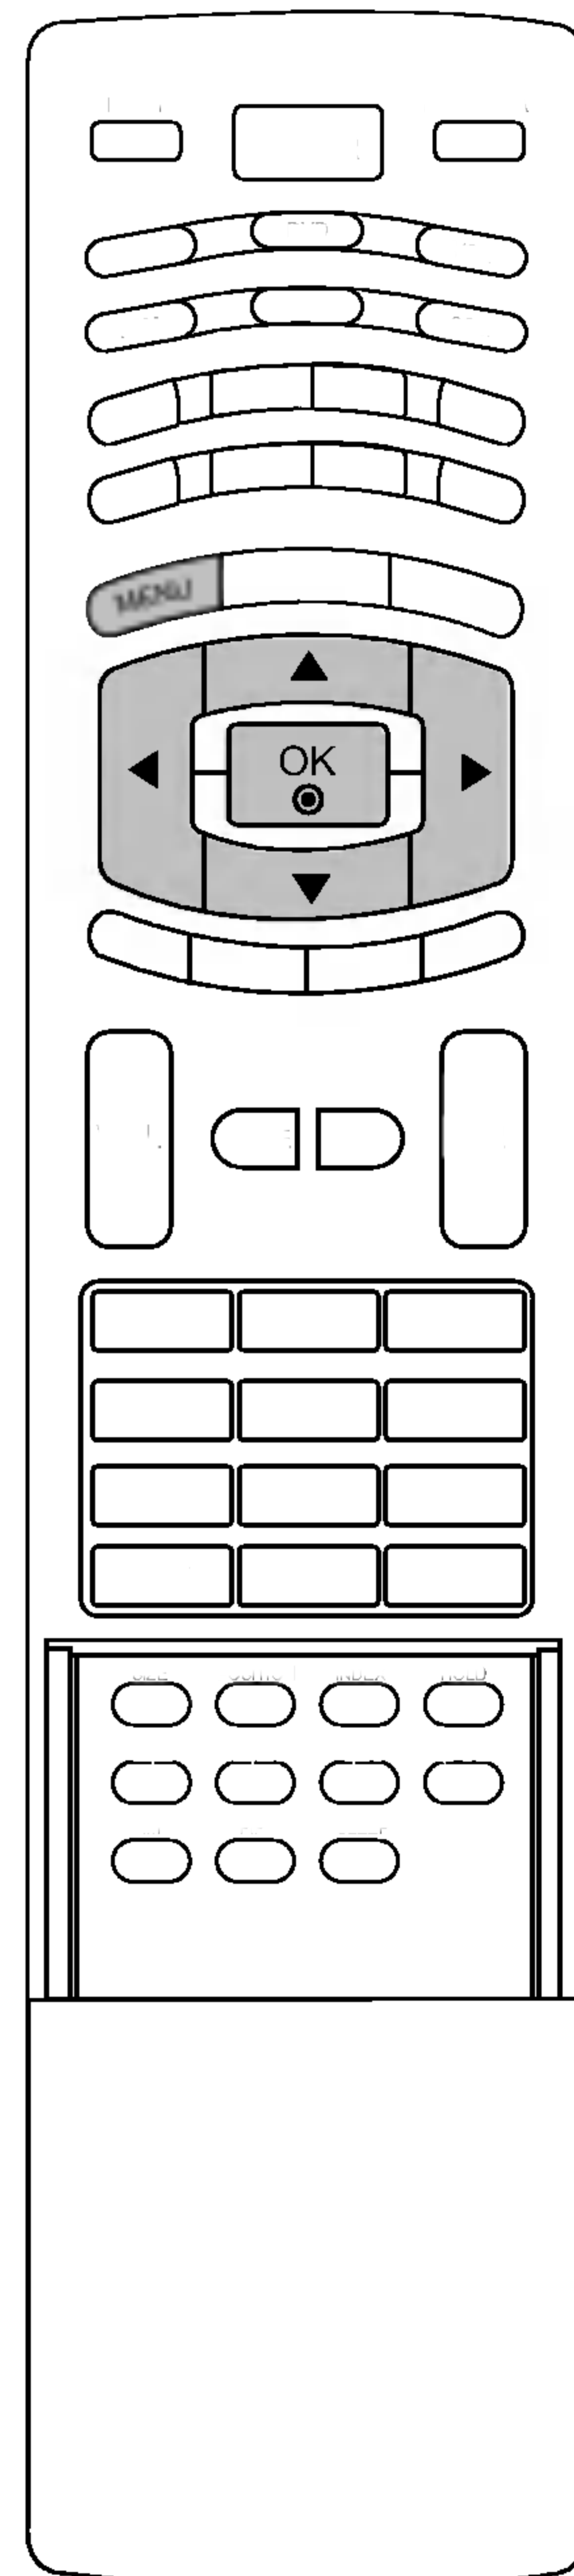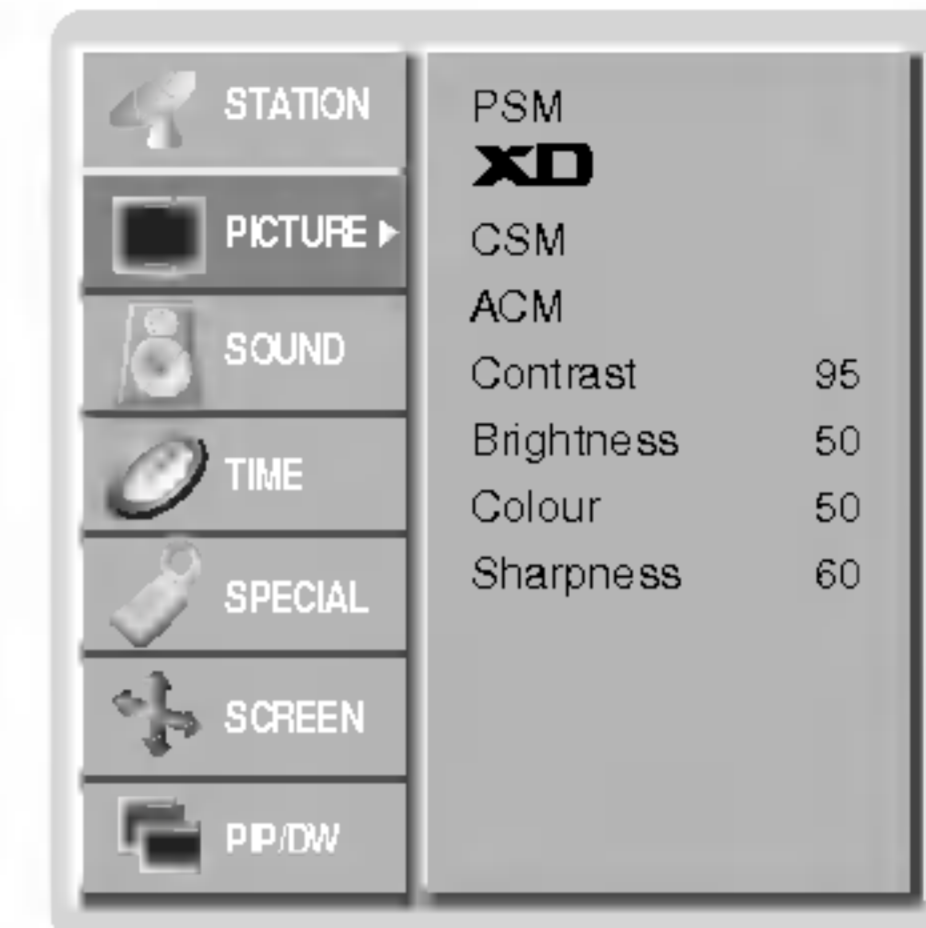




Menu PICTURE (Image)

Réglage de l'image

Vous pouvez régler le contraste, la luminosité, l'intensité des couleurs, la netteté de l'image et la teinte de l'image selon vos préférences.

L'option Tint n'est pas disponible en mode PAL/SECAM.

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner le menu PICTURE.
2. Appuyez sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner l'image désirée dans le menu déroulant.

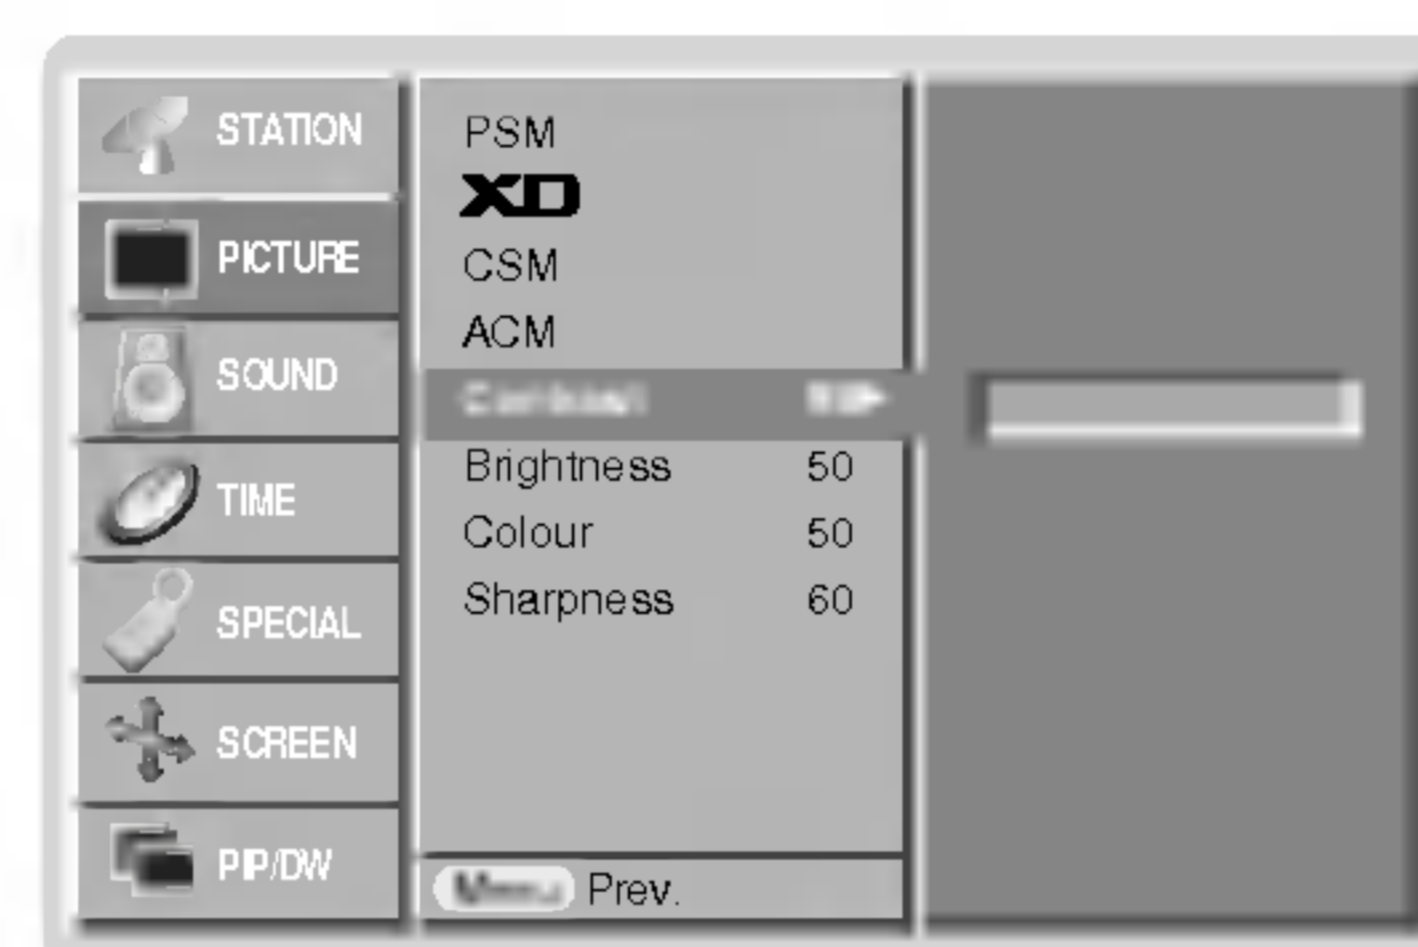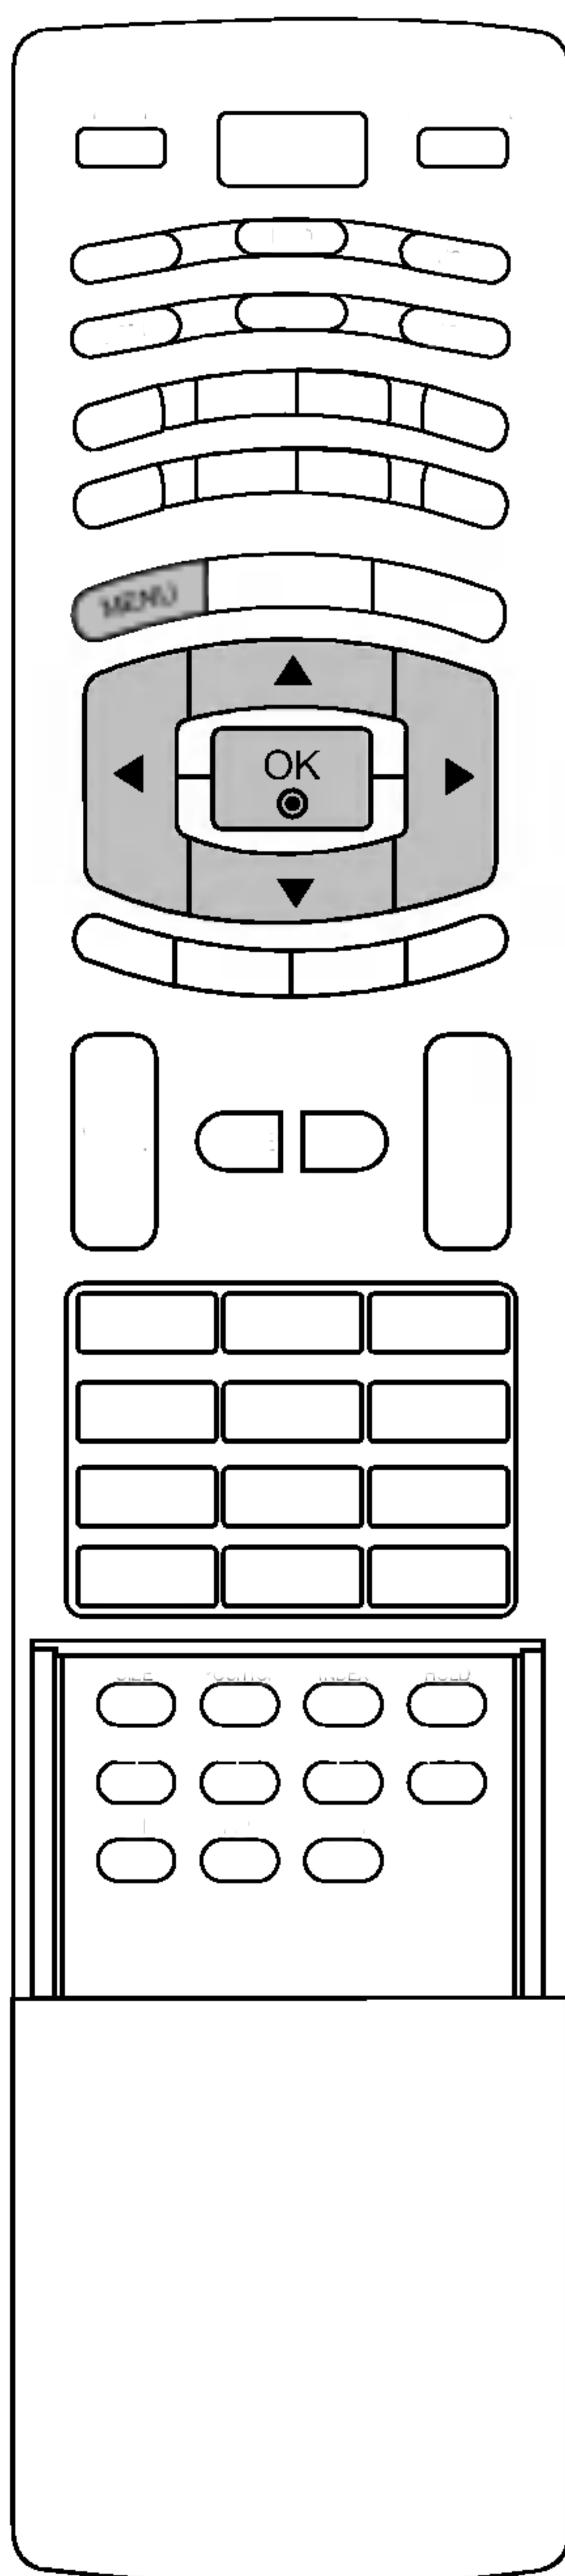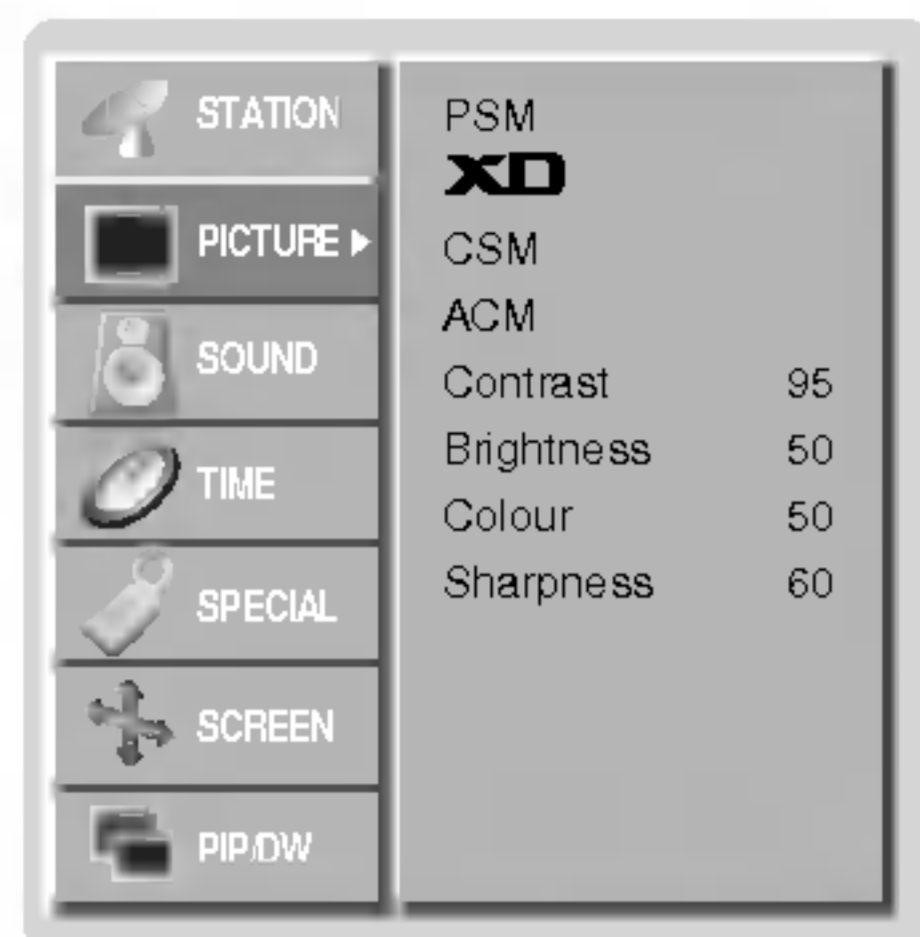

3. Appuyez sur la touche ►. Effectuez les réglages à l'aide de la touche ◀ / ▶.
4. Appuyez le bouton **OK**.
5. Appuyez plusieurs fois le bouton **MENU** pour retourner à l'image normale TV.


Réglage du son

SSM (Mémorisation des paramètres du son)

Cette fonction vous permet de profiter d'un environnement sonore optimal sans aucun réglage. En effet, le moniteur sélectionne automatiquement le réglage audio le plus adapté au programme que vous regardez.

Lorsque vous réglez le son (aigus, basses et balance) de façon manuelle, l'option SSM prend automatiquement la valeur UTILISATEUR.

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **SOUND**.
2. Appuyez sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **SSM**.

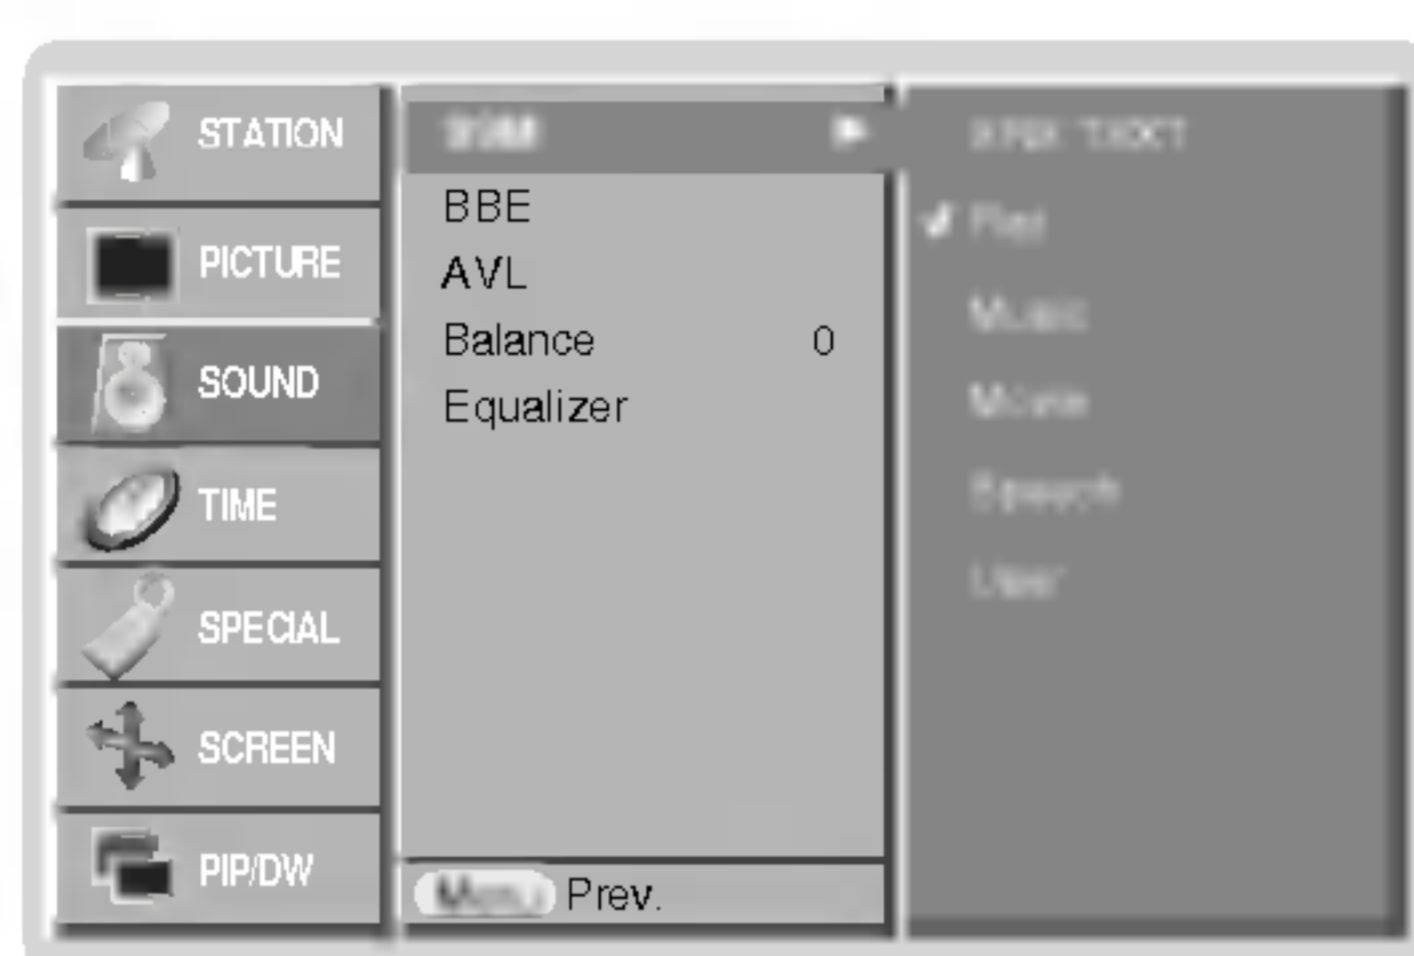

3. Appuyez sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner un paramétrage d'image dans le menu déroulant **SSM**.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche **OK** ou ◀.
5. Appuyez plusieurs fois le bouton **MENU** pour retourner à l'image normale TV.

Vous pouvez également rappeler un son désiré (**SRS TSXT**, **Flat**, **Music**, **Movie**, **Speech** ou **User**) avec le bouton **SSM** placé sur la télécommande. A l'exception de **SRS TSXT**, **Flat**, **Music**, **Movie** et **Speech**, les paramètres de chaque reproduction sonore appropriée sont programmés en usine.

Remarque :

- a. si vous appuyez sur la touche **SSM** après avoir effectué le réglage approprié dans le menu Son l'affichage Utilisateur apparaîtra même si vous avez sélectionné au préalable un des types d'égalisation pré-réglé.
- b. Les options Equalizer ne sont pas disponibles en mode SRS TSXT.



est une marque déposée de SRS Labs, Inc.

La technologie TruSurround XT est utilisée sous licence de SRS Labs, Inc.


BBE

La fonction BBE High Definition Sound permet d'obtenir un son plus clair et plus présent. Les dialogues sont ainsi plus compréhensibles et la musique plus réaliste.

1. Press the **MENU** button and then ▲ / ▼ button to select the **SOUND** menu.
2. Appuyez sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **BBE**.



3. Appuyez sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **On** ou **Off** dans le menu déroulant **BBE**.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche **OK** ou ◀.
5. Appuyez plusieurs fois le bouton **MENU** pour retourner à l'image normale TV.

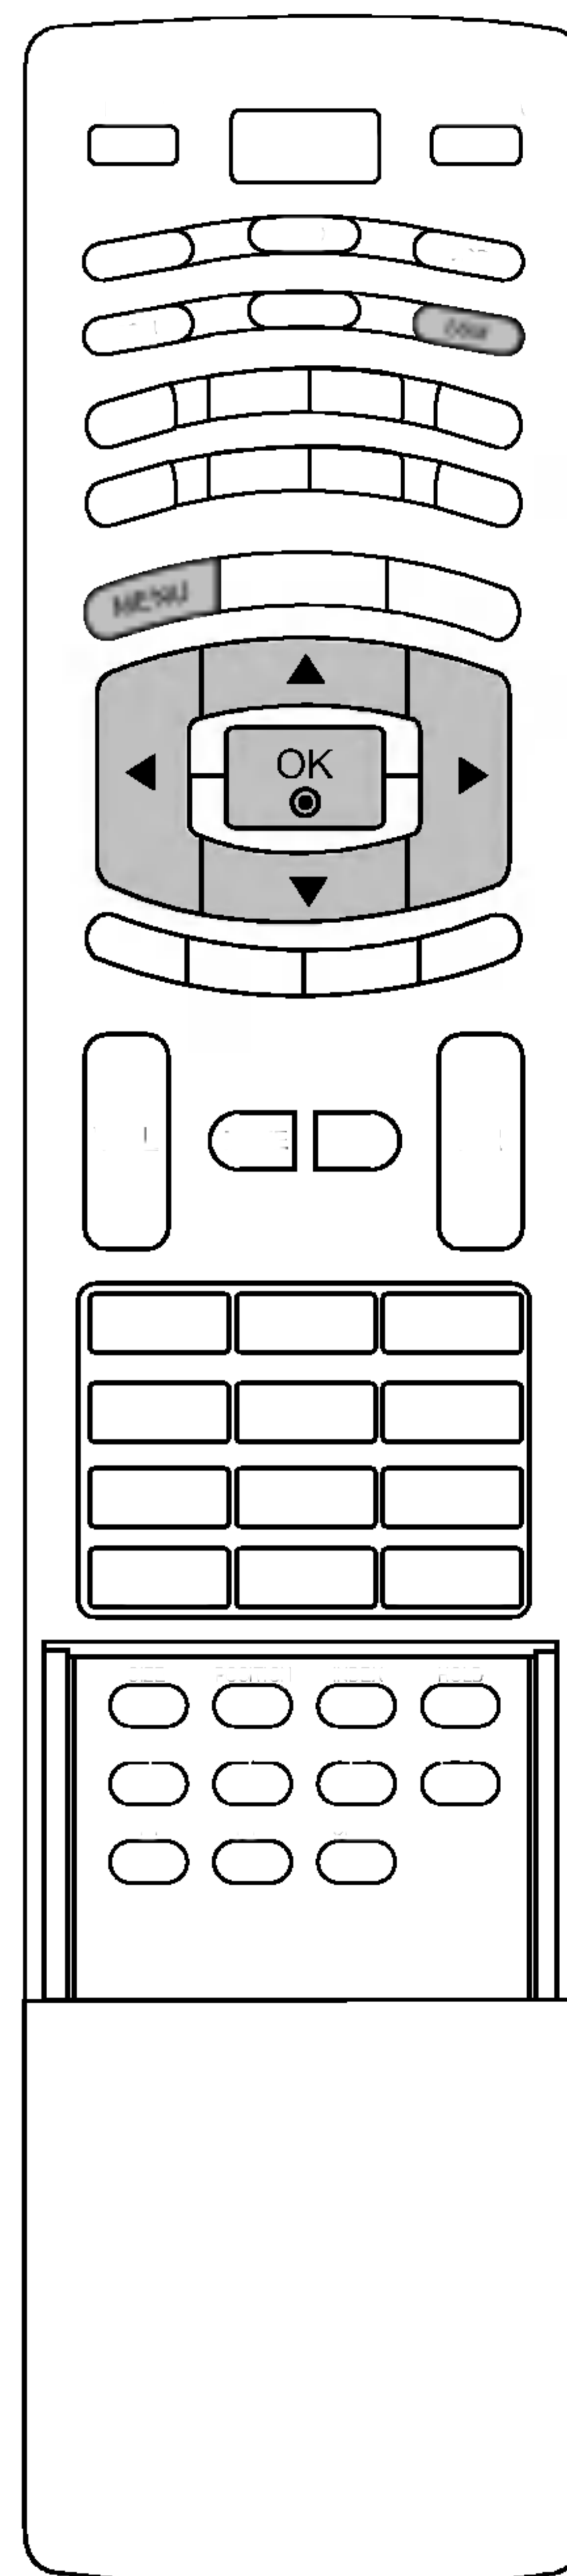


Réglage du son

AVL (Volume Sonore Automatique)

Lorsque vous sélectionnez cette fonction, votre appareil régle automatiquement le volume sonore quelque soit le type de programme que vous recevez afin de conserver le même niveau.

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **SOUND**.
2. Appuyez sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **AVL**.

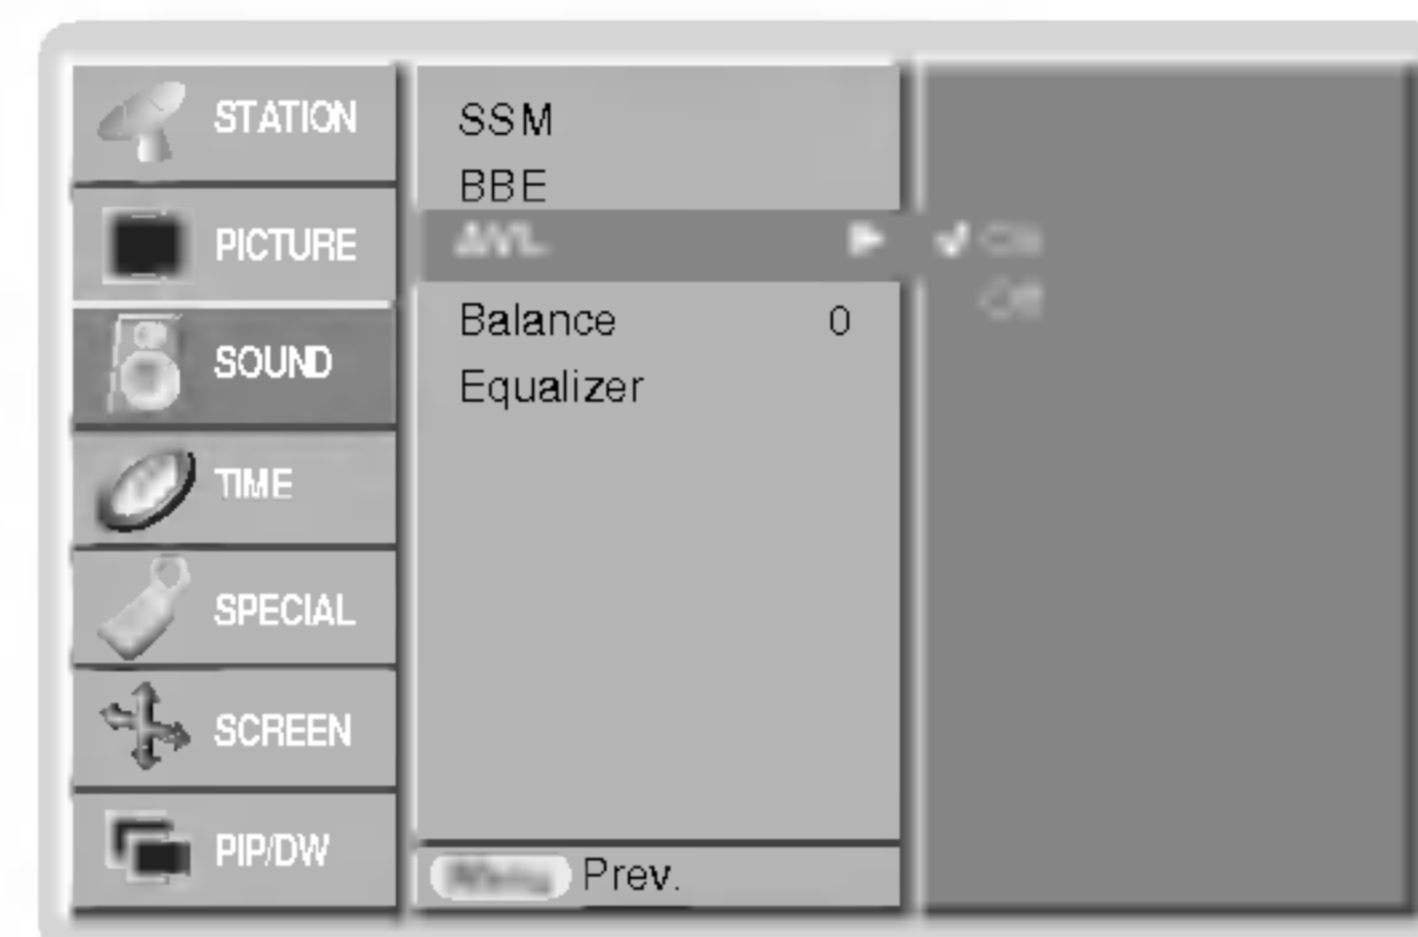


3. Appuyez sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **On** ou **Off** dans le menu déroulant **AVL**.
4. Appuyez sur le bouton **OK** ou ◀.
5. Appuyez plusieurs fois le bouton **MENU** pour retourner à l'image normale TV.


Réglage d'équilibre

Vous pouvez régler la balance.

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **SOUND**.
2. Appuyez sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Balance**.

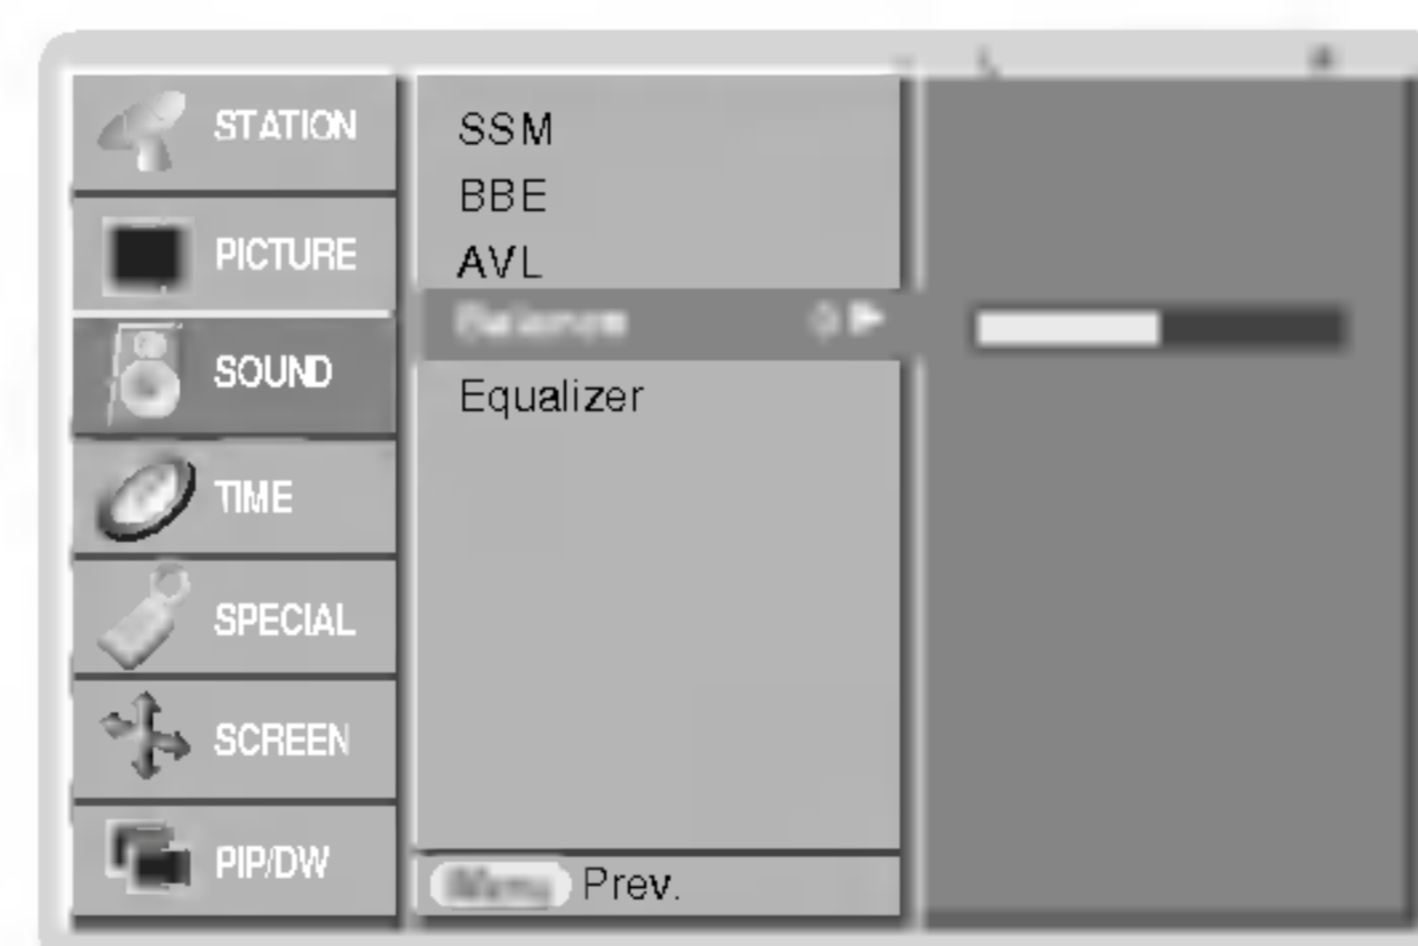

3. Appuyez sur le bouton ►.
4. Effectuez l'ajustement avec les flèches droite et gauche dans le menu **Balance**.
5. Appuyez sur le bouton **OK**.
6. Appuyez plusieurs fois le bouton **MENU** pour retourner à l'image normale TV.

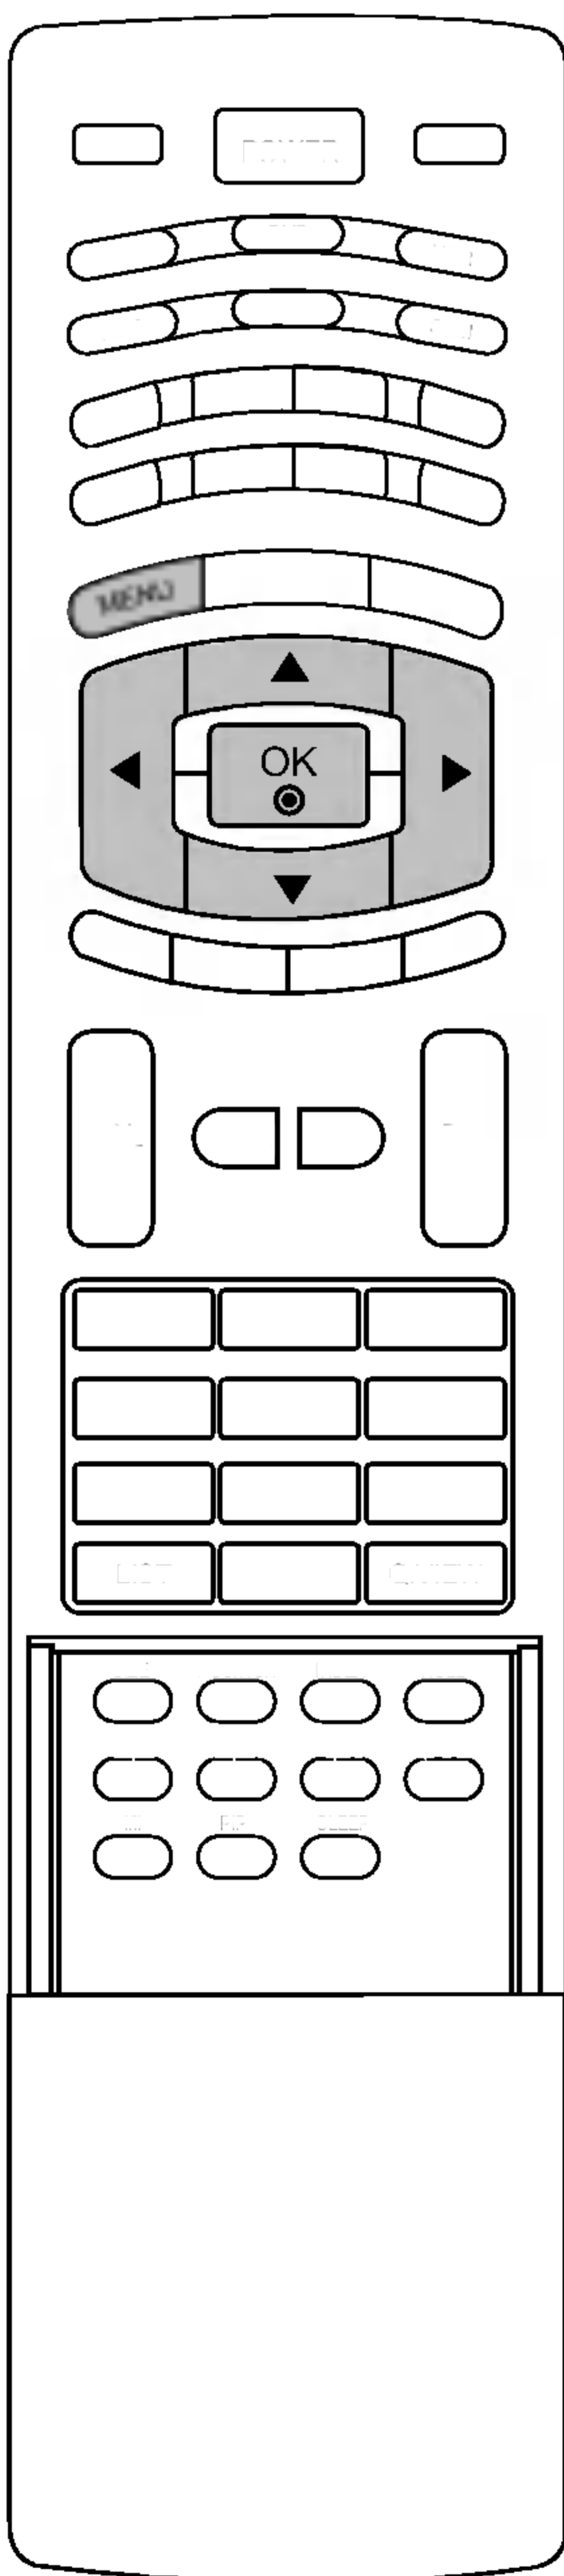

Réglage du son

Egaliseur (en option)

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **SOUND**.
2. Appuyer sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Equalizer**.
3. Appuyer sur le bouton ► **Equalizer** pour afficher le sous-menu **Equalizer**.




4. Sélectionner la bande de fréquence en appuyant sur les touches ▲ / ▼.
5. Régler le niveau du son (sur la fréquence sélectionnée précédemment) en appuyant sur les boutons ◀ / ▶.
6. Appuyer sur le bouton **OK**.
7. Appuyez plusieurs fois le bouton **MENU** pour retourner à l'image normale TV.

Sélection de la sortie audio

En mode AV, vous pouvez diriger la sortie son vers le haut-parleur droit ou gauche.

Pour sélectionner la sortie audio, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche I/II.


- L+R** : Le signal audio de l'entrée audio L sort sur le haut-parleur gauche, le signal audio de l'entrée R sur le haut-parleur droit.
- L+L** : Le signal audio de l'entrée audio L sort sur les haut-parleurs droit et gauche.
- R+R** : Le signal audio de l'entrée audio R sort sur les haut-parleurs droit et gauche.

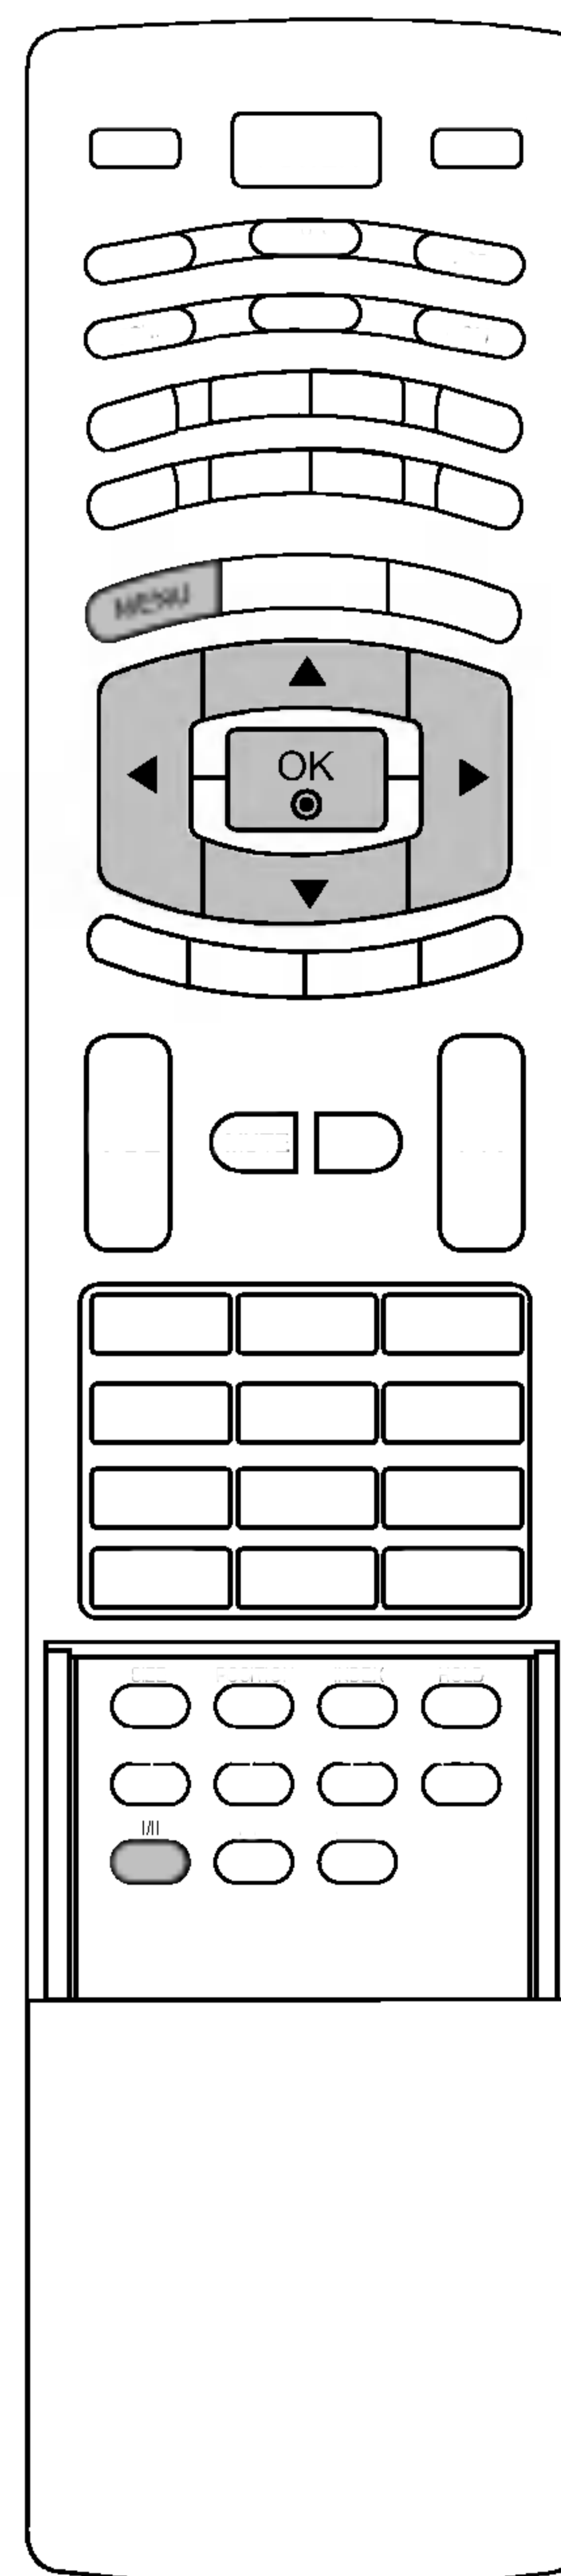

Réglage du son

Réception Stéréo/Bilingue

Lorsqu'un programme est sélectionné, les paramètres son apparaissent sur l'écran, après la disparition des informations relatives au numéro de programme et un nom à une chaîne.

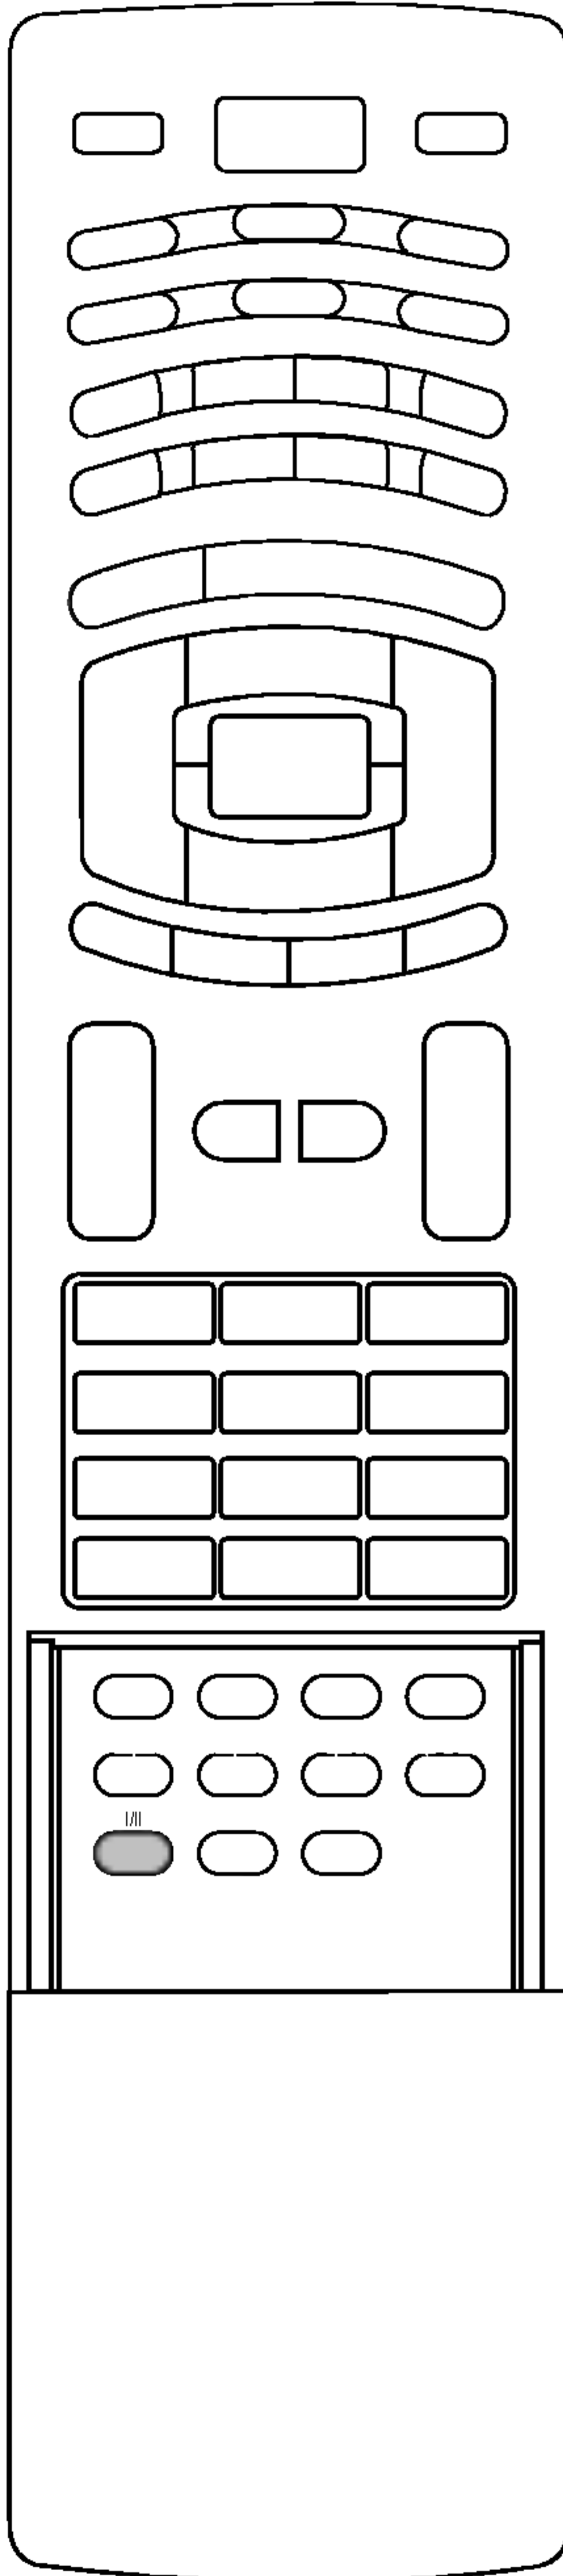

Diffusion	Affichage écran (OSD)
Mono	MONO
Stéréo	STEREO
Dual (bilingue)	DUAL I

Sélection du son mono

Si le signal stéréo est faible, l'émission sera meilleure en mono. Pour passer en mono, appuyez sur la touche I/II. Pour repasser en stéréo, appuyez sur la touche I/II.

Sélection de la langue pour les émissions bilingues

Si une émission est diffusée en deux langues, vous pouvez sélectionner **DUAL I**, **DUAL II** ou **DUAL I+II** en appuyant une ou plusieurs fois sur la touche I/II.

DUAL I permet de retransmettre la langue originale sur les haut-parleurs.

DUAL II permet de retransmettre la langue du doublage sur les haut-parleurs.

DUAL I+II permet de retransmettre une langue sur chaque haut-parleur.

Réception NICAM

Votre magnétoscope est équipé d'un décodeur de son numérique, qui vous permet de recevoir un son numérique NICAM (Near Instantaneous Compressed Audio Multiplexing) d'excellente qualité. La sortie audio peut être sélectionnée en fonction du type d'émission reçue avec la touche I/II.

1. Lorsque vous recevez un son NICAM mono, sélectionnez **NICAM MONO** ou MONO.
2. Lorsque vous recevez un son NICAM stéréo, sélectionnez **NICAM STEREO** ou MONO. Si le signal stéréo est mauvais, passez en mono.
3. Lorsque vous recevez un son NICAM dual (bilingue), sélectionnez **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II**, **NICAM DUAL I+II** ou **MONO**.

Menu TIME (Minuterie)

Horloge

Vous devez régler l'horloge avant d'utiliser la fonction de mise en marche/arrêt automatique.

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **TIME**.
2. Appuyez sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Clock**.



3. Appuyez sur la touche ► puis sur la touche ▲ / ▼ pour régler la date.
4. Appuyez sur la touche ► puis sur la touche ▲ / ▼ pour régler l'heure.
5. Appuyez sur le bouton **OK**.
6. Appuyez plusieurs fois le bouton **MENU** pour retourner à l'image normale TV.

Minuteur de mise en marche/arrêt


Cette fonction nécessite le réglage préalable de l'horloge.

En cas de réglage horaire identique, la fonction de mise en marche/arrêt automatique prévaut sur la fonction de mise en veille. Le téléviseur doit être en mode veille pour pouvoir s'allumer automatiquement.

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **TIME**.
2. Appuyez sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Off Time** ou **On Time**.



3. Appuyez sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **On**.
4. Appuyez sur la touche ► puis sur la touche ▲ / ▼ pour régler la date.
5. Appuyez sur la touche ► puis sur la touche ▲ / ▼ pour régler l'heure.
6. Pour la fonction de mise en marche automatique uniquement : appuyez sur la touche ► puis sur la touche ▲ / ▼ pour régler le volume et le numéro de programme.
7. Appuyez sur le bouton **OK**.
8. Appuyez plusieurs fois le bouton **MENU** pour retourner à l'image normale TV.


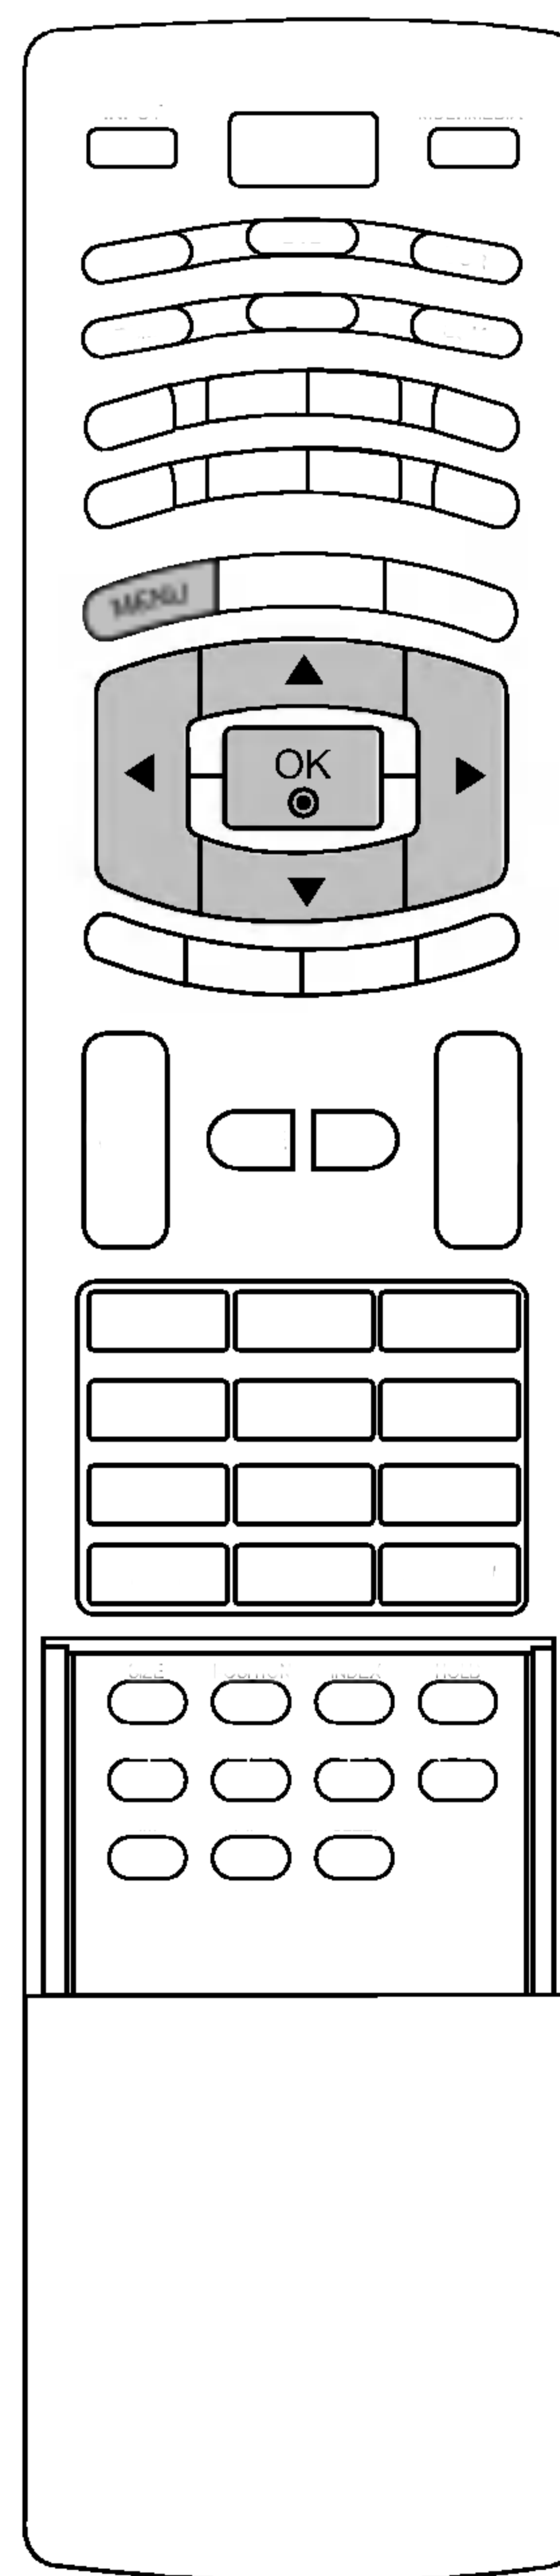


Menu TIME (Minuterie)

Mise en veille automatique

En absence de signal en entrée, l'appareil s'arrête automatiquement après 10 minutes.

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **TIME**.
2. Appuyez sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Auto sleep**.

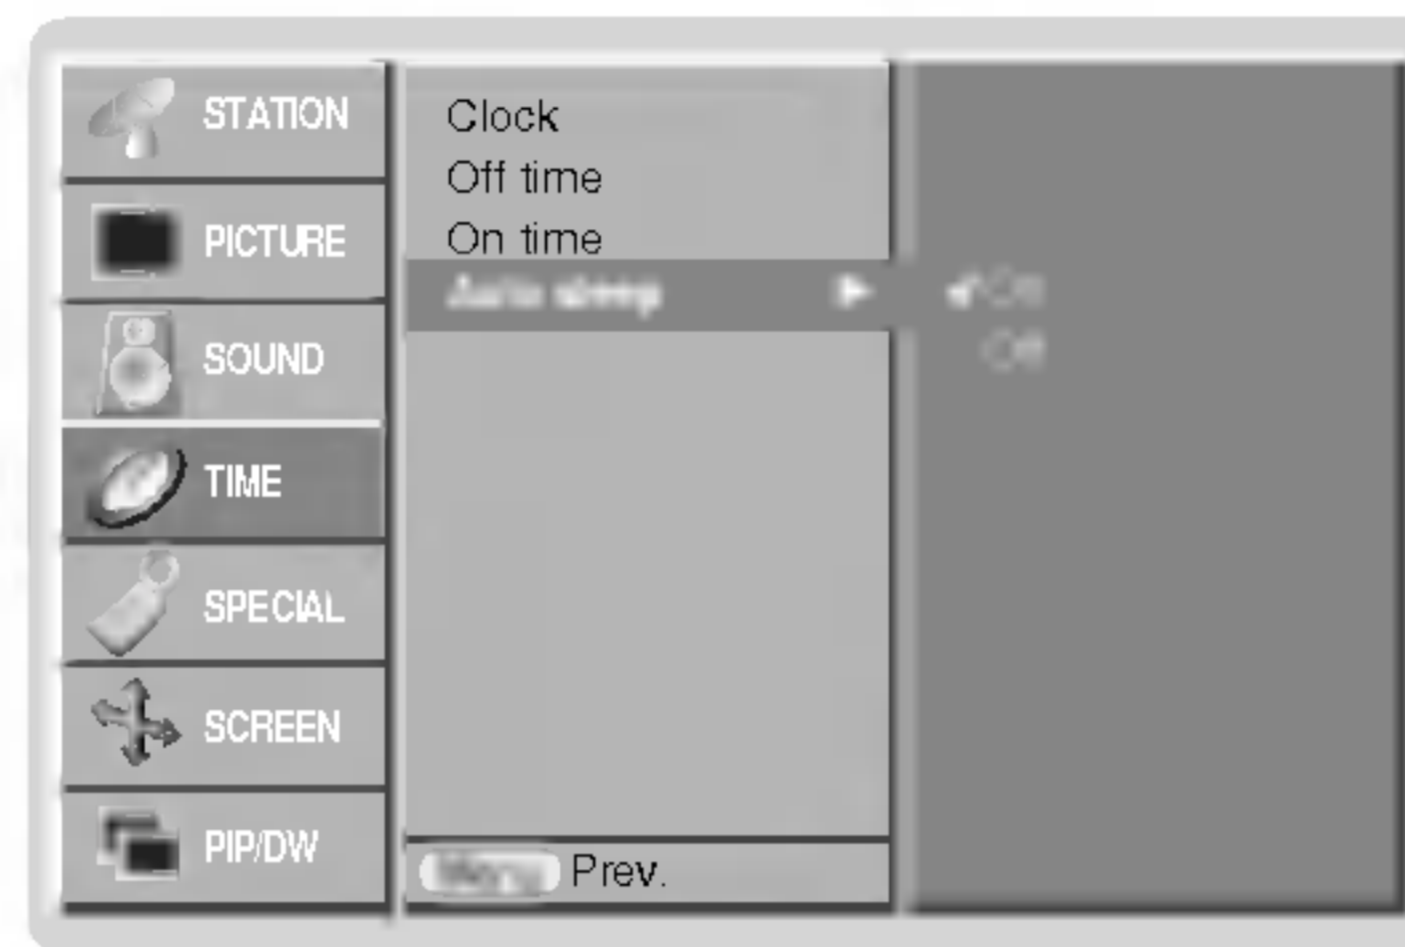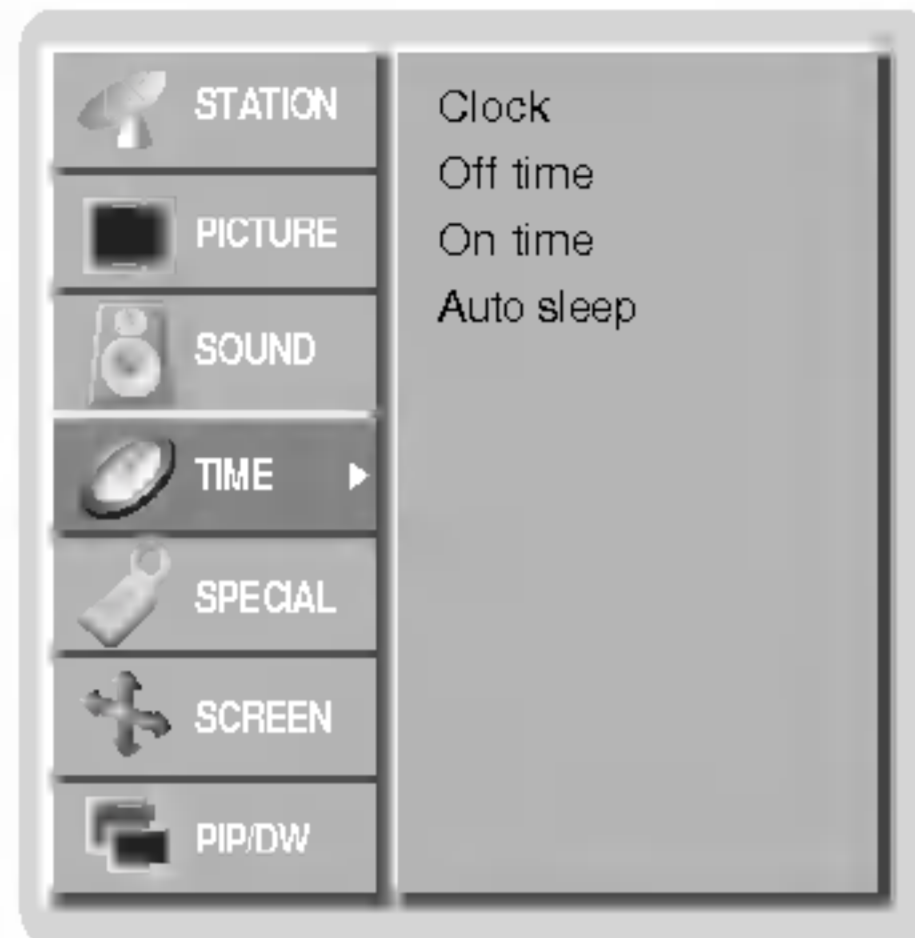

3. Appuyez sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **On** ou **Off**.
4. Appuyez sur le bouton **OK** ou ◀.
5. Appuyez plusieurs fois le bouton **MENU** pour retourner à l'image normale TV.


Mise en veille

La fonction de veille programmable permet de mettre en veille le moniteur après une période de temps prédéfinie.

En appuyant sur la touche **SLEEP** plusieurs fois de suite ou de manière continue, choisissez un délai (en minutes). L'écran affiche --- **Min** puis, dans l'ordre, **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** et **240**. Le compte à rebours est lancé dès la fin du réglage.

Remarque :

- a. Pour afficher le temps restant avant la mise en veille du moniteur, appuyez une fois sur la touche **SLEEP**.
- b. Pour annuler le temps de veille, appuyez plusieurs fois sur le bouton **SLEEP** jusqu'à ce que l'affichage --- **Min** apparaisse.
- c. Si vous désactivez le moniteur après avoir réglé un temps de veille programmable, le réglage est annulé.

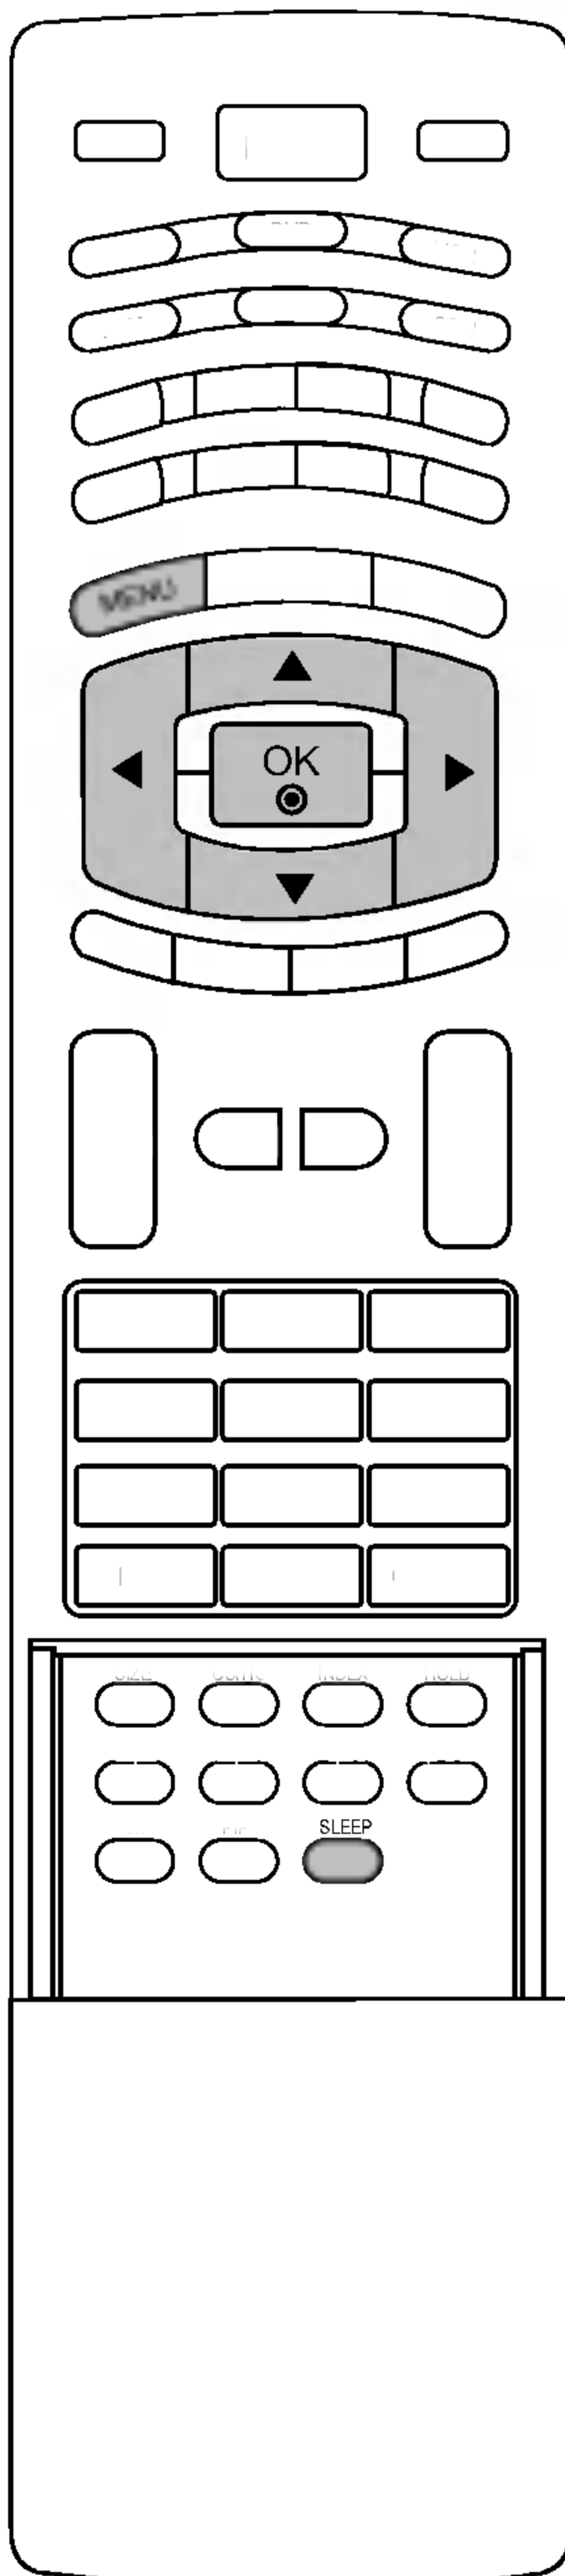

Menu SPECIAL

Verrouillage de sécurité pour les enfants

Le téléviseur peut être réglé de manière à ce que la télécommande soit indispensable pour contrôler ses différentes fonctions. Cela permet d'interdire éventuellement l'utilisation du téléviseur.

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **SPECIAL**.
2. Appuyez sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Child lock**.




3. Appuyez sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **On** ou **Off**.
4. Appuyez sur le bouton **OK** ou ◀.
5. Appuyez plusieurs fois le bouton **MENU** pour retourner à l'image normale TV.

Lorsque le verrouillage est activé, toute pression sur les touches de la face avant du téléviseur provoque l'affichage du message Verrouillage marche.


XD Démo (Démonstration du mode XD)

Cette fonction vous permet d'avoir un exemple de rendu de l'image lorsque le mode XD est activé ou non. Cette fonction n'est pas disponible en mode RGB[PC] et HDMI[PC].

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **SPECIAL**.
2. Appuyez sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **XD Demo**.

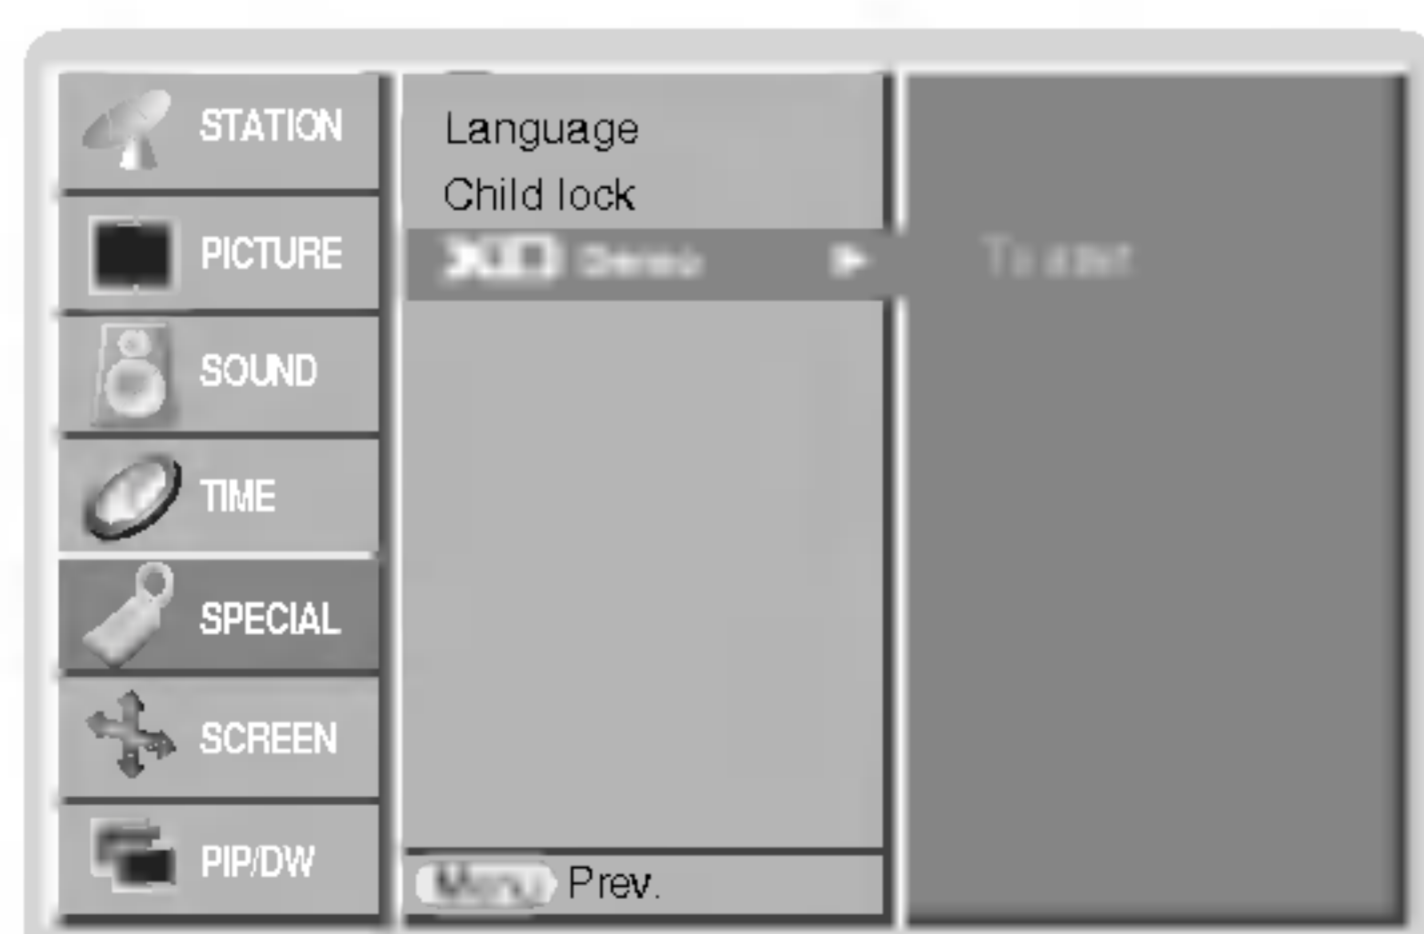

3. Appuyez sur la touche ► pour lancer la démonstration du mode **XD Demo**.
4. Pour arrêter la démonstration, appuyez sur la touche **EXIT**.

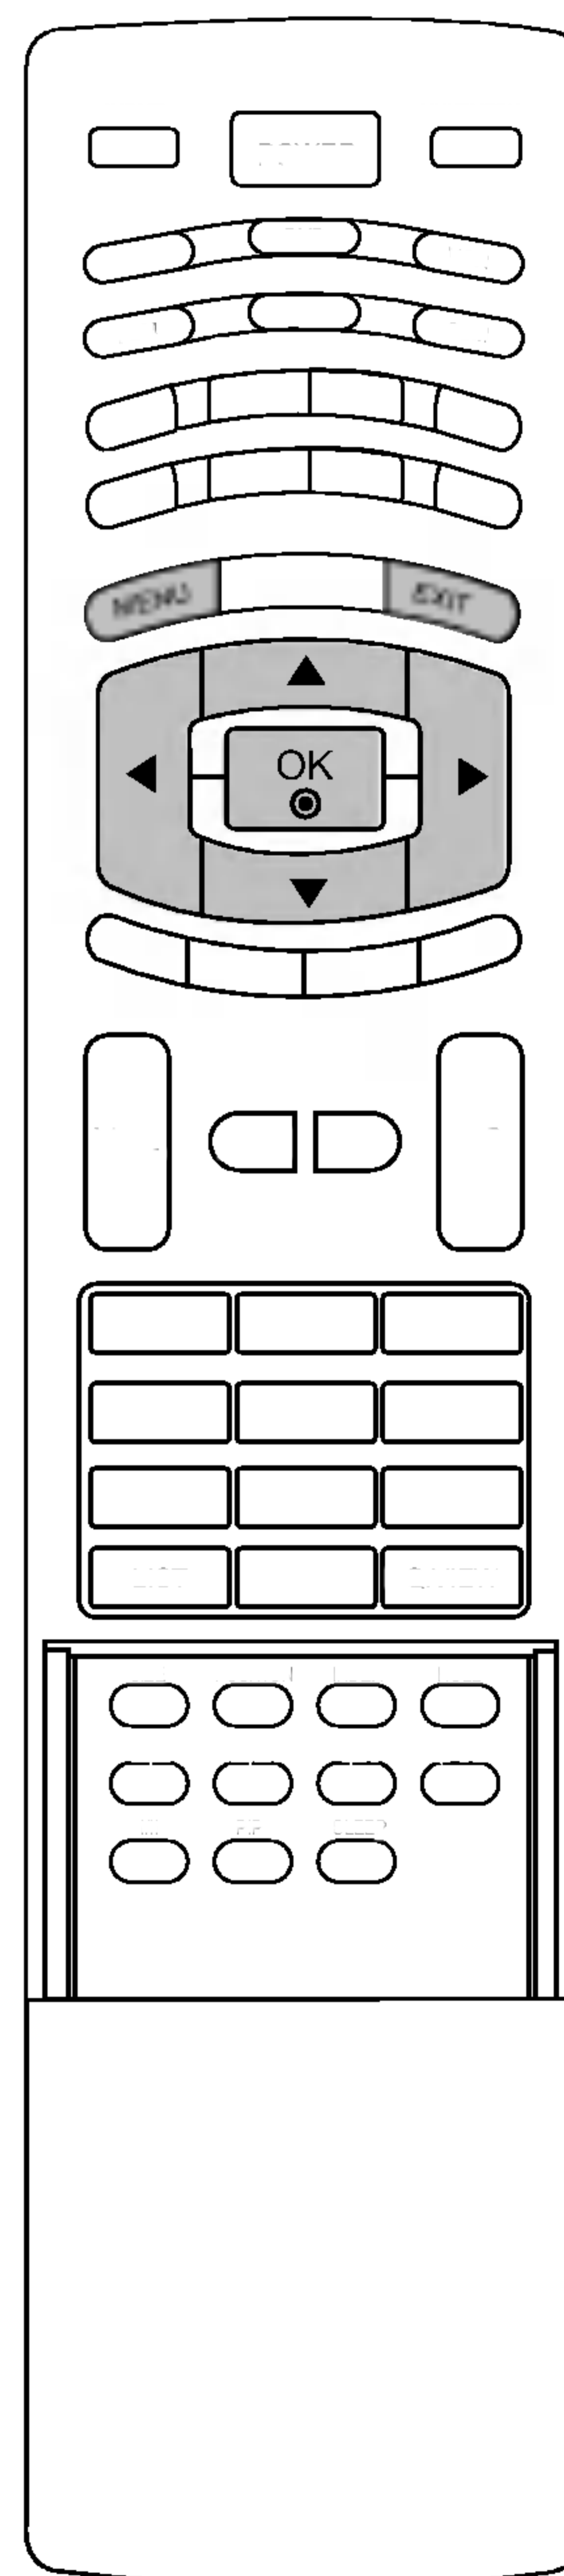

Menu écran



Automatique Réglage

Cette fonction permet de régler automatiquement le centrage et la phase de l'image.

Cette fonction est opérationnelle avec les modes suivants : Mode RGB[PC] uniquement.

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **SCREEN**.
2. Appuyez sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Auto config..**



3. Appuyez sur le bouton ►. Une fois la fonction **Auto config.** terminée, "OK" s'affiche à l'écran. Si toutefois la position de l'image était incorrecte, recommencez l'opération.
4. Si, après le réglage automatique, l'image est encore plus décalée, réglez le centrage la **Manual config.** manuellement.
5. Appuyez plusieurs fois le bouton **MENU** pour retourner à l'image normale TV.


Remarque :

- a. Bien que l'image ne soit toujours pas parfaite, votre moniteur fonctionne correctement. Vous devez simplement effectuer d'autres réglages.
- b. Il est inutile d'exécuter les fonctions Auto Configure (Configuration auto) pour le mode HDMI.

Manuel Configuration

Si, après réglage automatique de l'image, vous constatez que celle-ci n'est pas nette et que les caractères tremblent, vous pouvez modifier sa phase de façon manuelle.


1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **SCREEN**.
2. Appuyez sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner

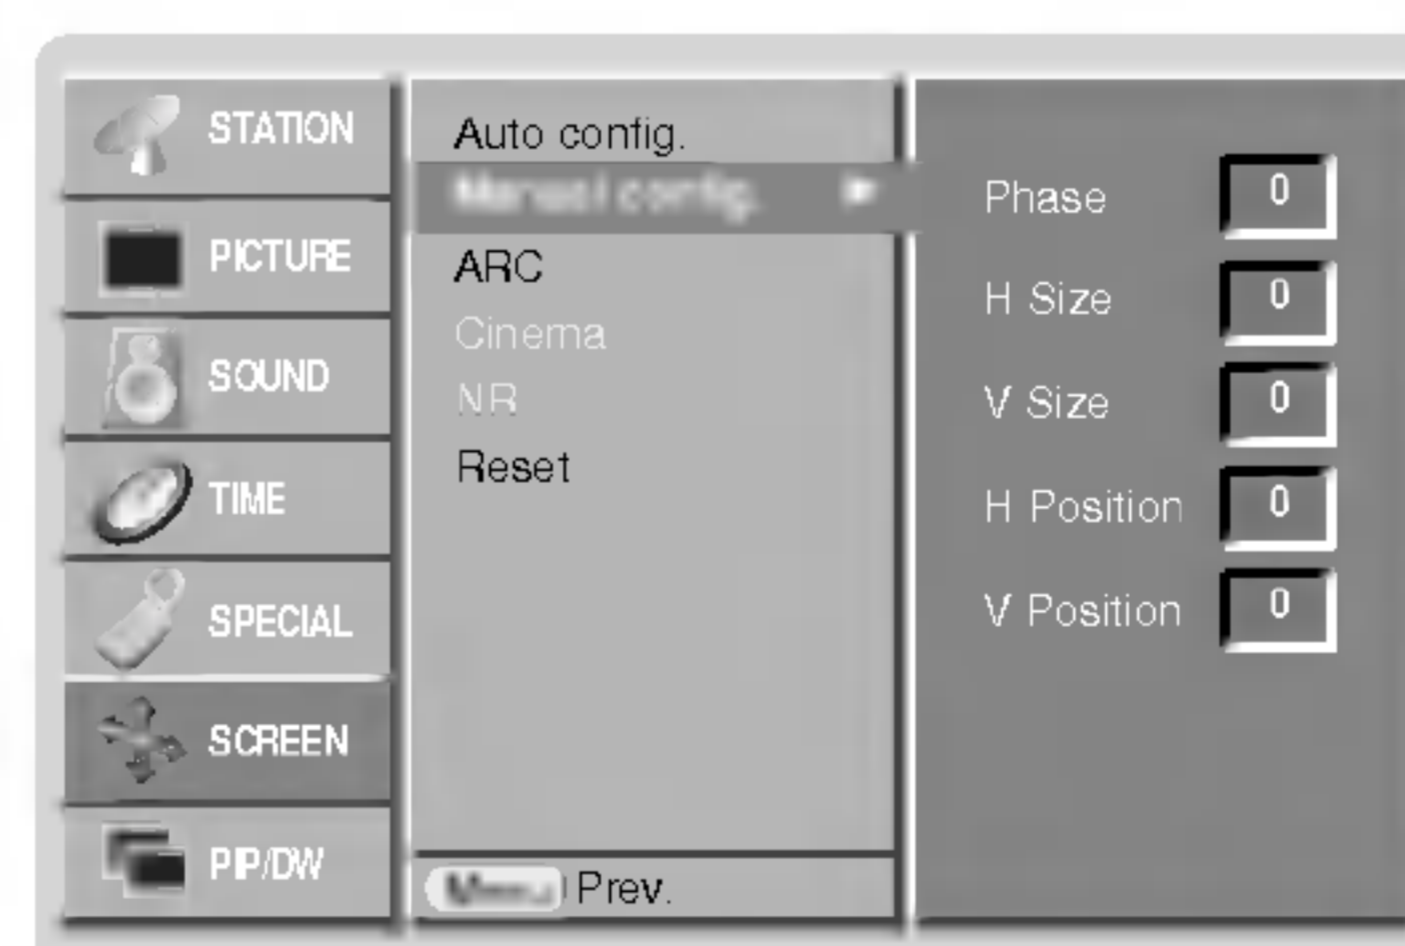

Manual config..

3. Appuyez sur la touche ► puis appuyez sur la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Phase, H Size, V Size, H Position** ou **V Position**.
4. Effectuez les réglages à l'aide de la touche ◀ / ▶.
5. Appuyez plusieurs fois le bouton **MENU** pour retourner à l'image normale TV.

Remarque: Les fonctions H-Position et v ne sont pas disponibles en mode COMPONENT [480i,576i].

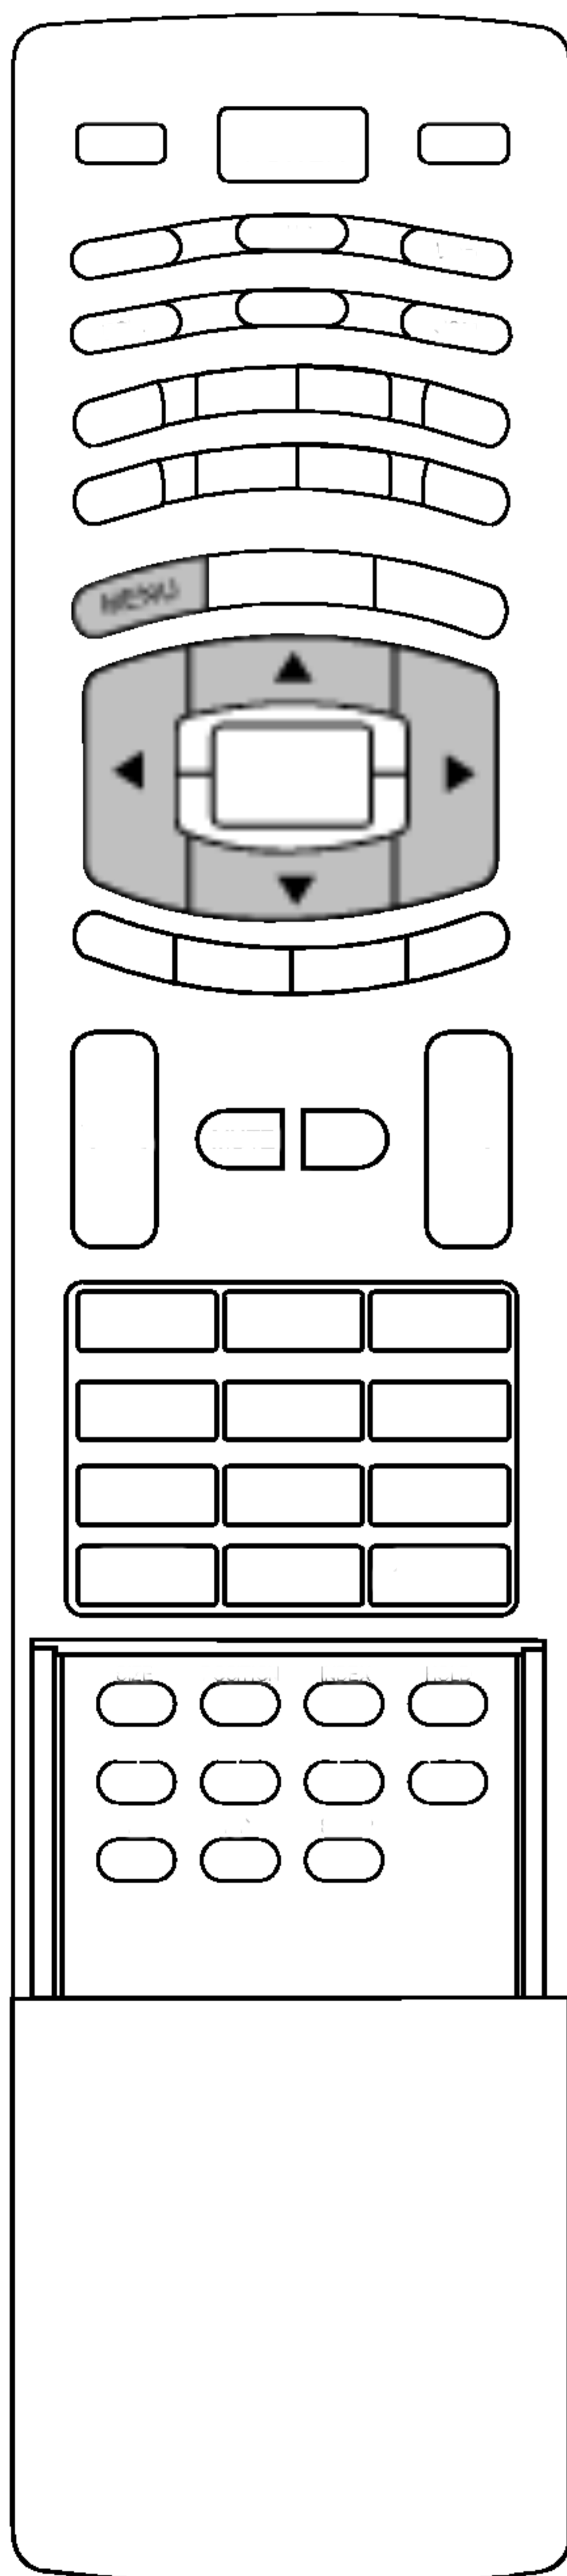


Menu écran

Format d'image

Les images peuvent être visualisées sous différents formats, le format Standard, le format **Spectacle Full** (en option), **Original, 4:3, 16:9** (panoramique), **14:9** ou **Zoom**.

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur **▲ / ▼** pour sélectionner le menu **SCREEN**.
2. Appuyez sur le bouton **▶** et sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner **ARC**.

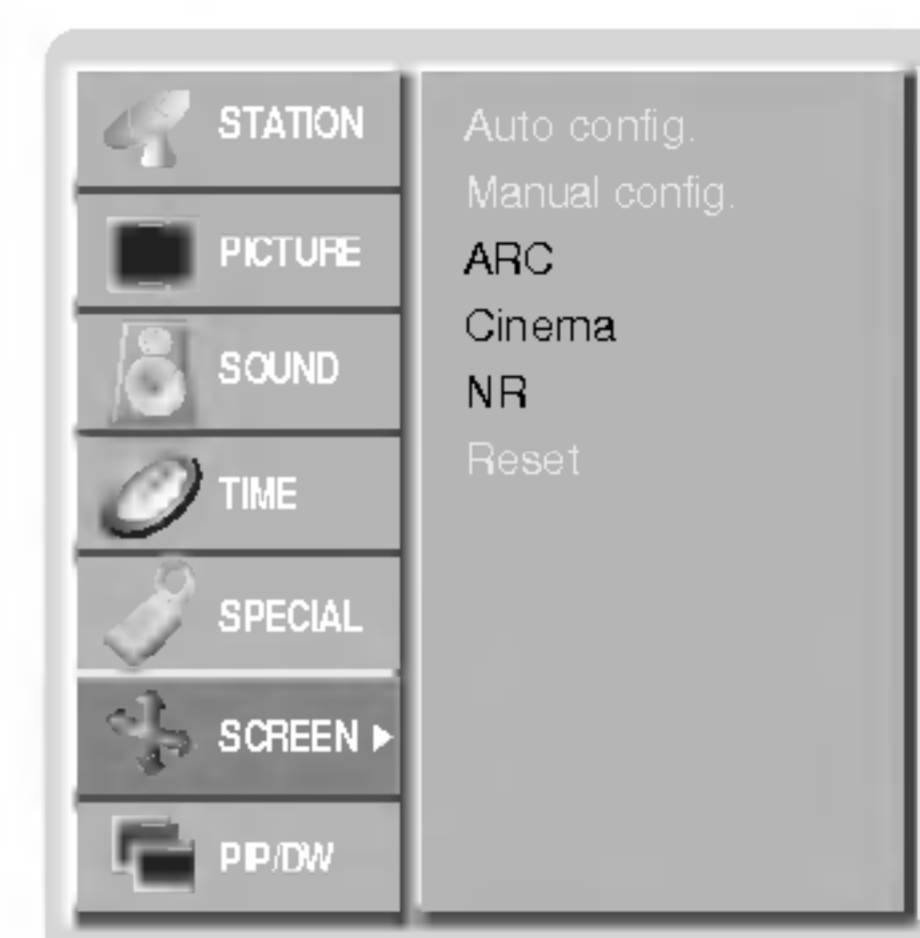

3. Appuyez sur la touche **▶**, puis sur la touche **▲ / ▼** pour sélectionner **Spectacle Full** (en option), **Original, 4:3, 16:9** (panoramique), **14:9** ou **Zoom**.

Spectacle

Si l'émission diffusée est au format 16:9, l'image est agrandie pour occuper la totalité de l'écran, les proportions étant respectées.

Full (en option)

Si l'émission diffusée est au format 16:9, l'image est agrandie pour occuper la totalité de l'écran, les proportions étant respectées.

Original

Quand votre téléviseur reçoit le signal de largeur d'écran de la prise péritel, il commute automatiquement au bon format.

4:3

En mode standard, l'image sera visualisée dans les 4/3 (format généralement utilisé par toutes les stations).

16:9 (panoramique)

Format panoramique. Ce format est utilisé pour les films à grand spectacle (16/9).

14:9


L'écran 14/9 est visualisé juste comme le ce mais l'écran 4/3 est magnifié au haut / inférieur et leftr / droite de sorte que l'écran 14/9 soit plein.

Zoom


Cette transformation du format 4/3 en format 16/9 voeu permettra d'avoir une image agrandie.

4. Appuyez plusieurs fois le bouton **MENU** pour retourner à l'image normale TV.

Remarque: Seuls les formats **4:3** et **16:9** (panoramique) sont disponibles en mode **RGB[PC]** et **HDMI[PC]**.

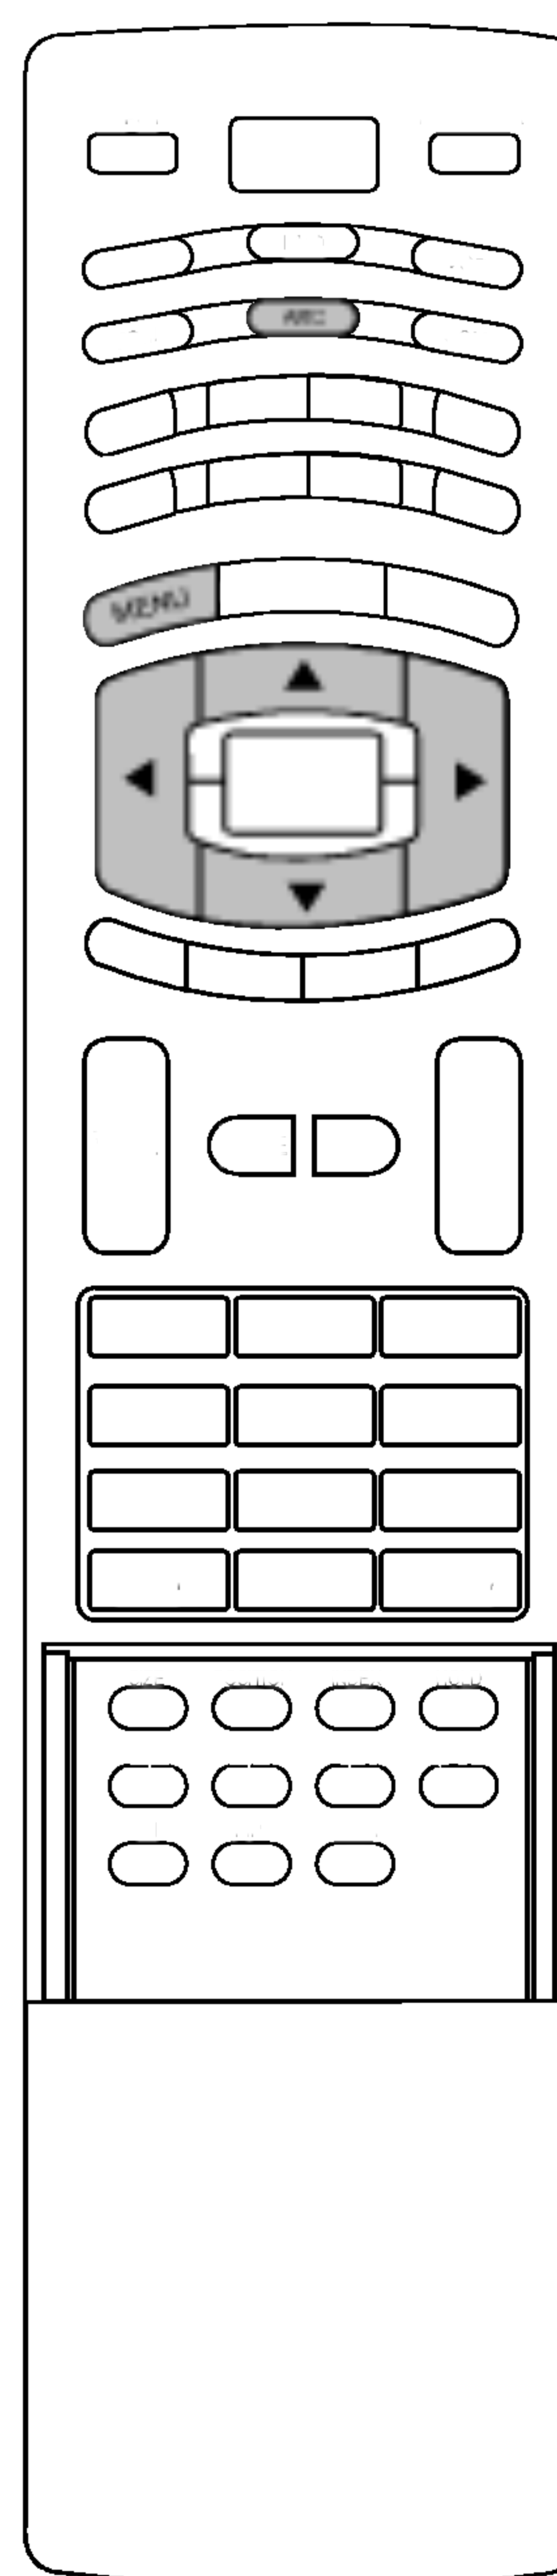

Menu écran

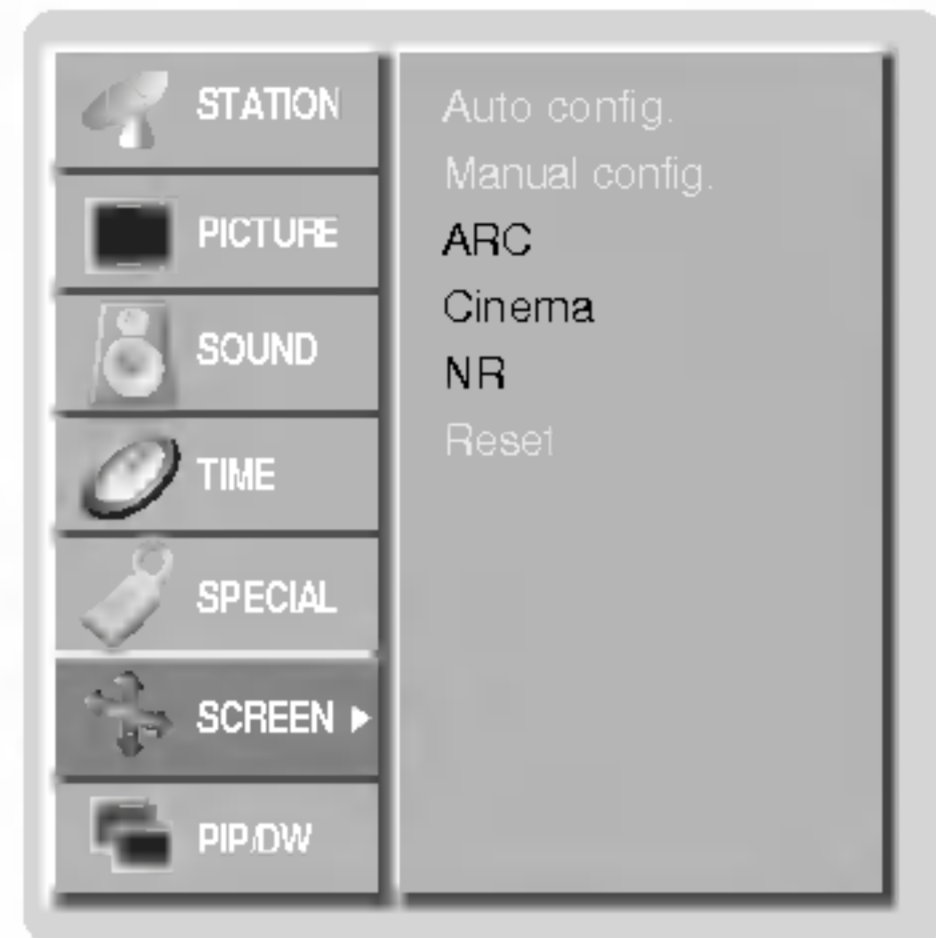


Cinéma

Lorsque vous regardez un film, cette fonction permet d'obtenir la meilleure qualité d'image possible.

Cette fonction est opérationnelle avec les modes suivants: TV, AV1, AV2, AV3 ou COMPONENT 480i/576i.

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **SCREEN**.
2. Appuyez sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Cinéma**.

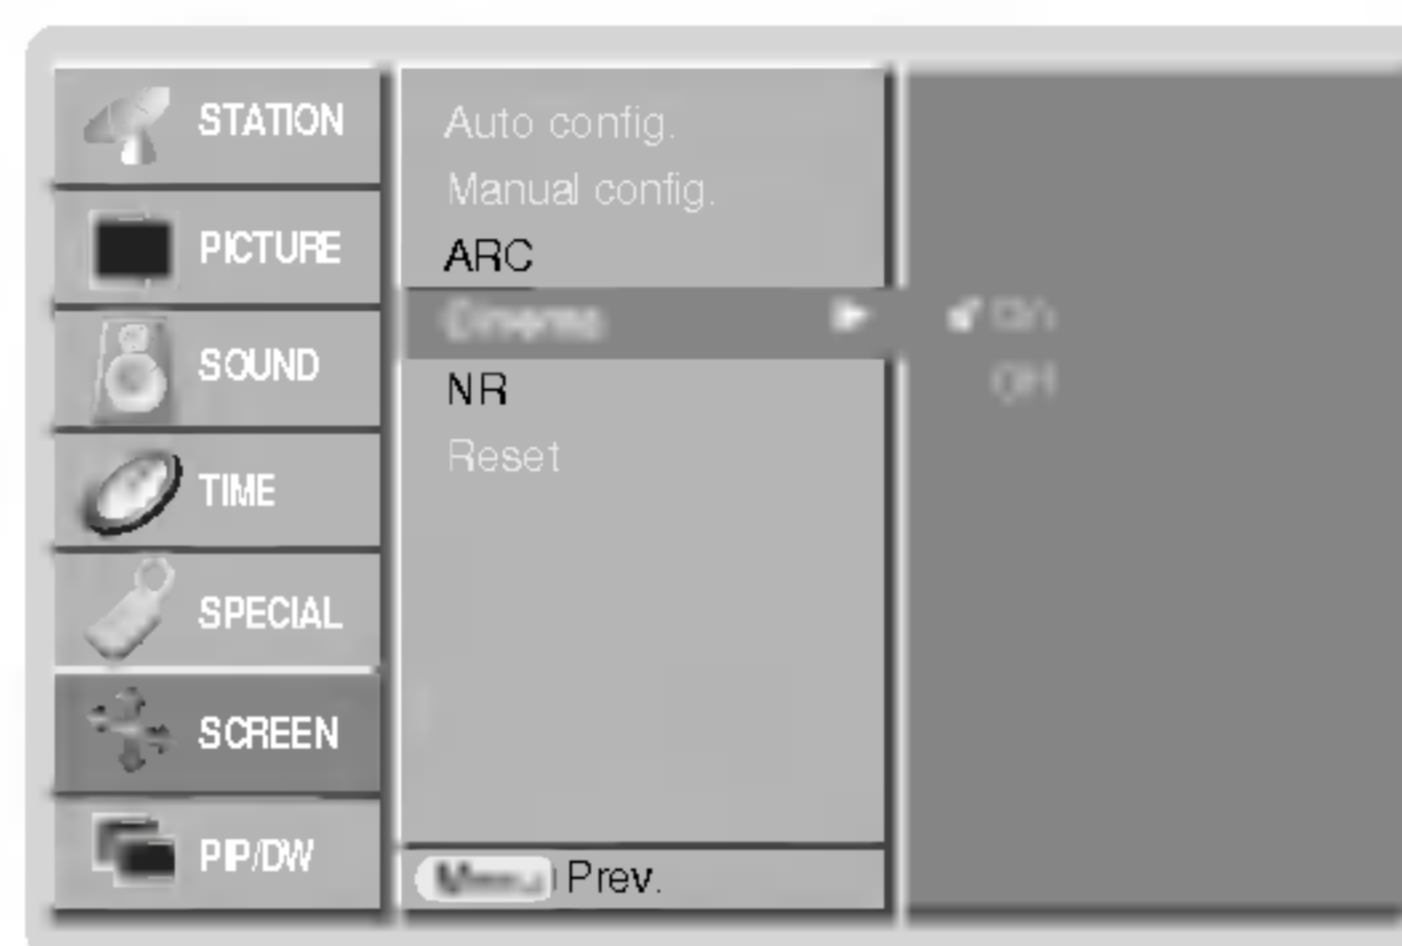

3. Appuyez sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **On** ou **Off**.
4. Appuyez sur le bouton **OK** ou ◀.
5. Appuyez plusieurs fois le bouton **MENU** pour retourner à l'image normale TV.


NR (Réduction du bruit)

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **SCREEN**.
2. Appuyez sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **NR**.



3. Appuyez sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **3D NR** ou **MPEG NR**.
4. Effectuez les réglages à l'aide de la touche ◀ / ▶.
La plage de réglage du niveau de **3D NR** est comprise entre 0 et 2.
La plage de réglage du niveau de **MPEG NR** est comprise entre 0 et 15.
5. Appuyez sur le bouton **OK**.
6. Appuyez plusieurs fois le bouton **MENU** pour retourner à l'image normale TV.

Remarque: Cette fonction est opérationnelle avec les modes suivants: TV, AV1, AV2, AV3 ou COMPONENT 480i/576i.

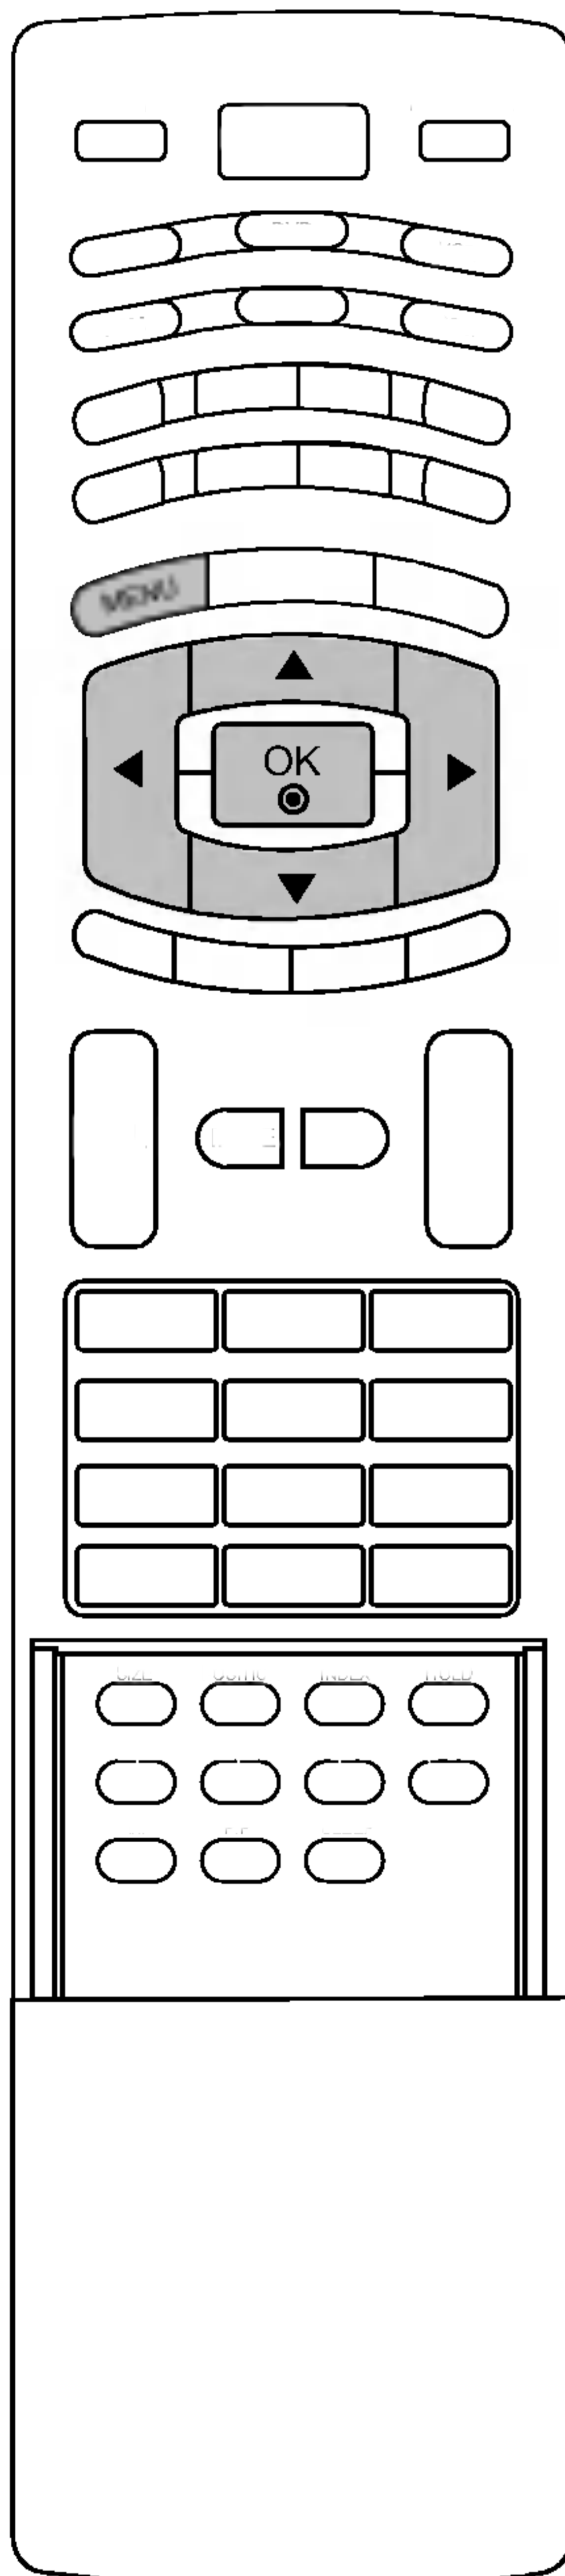


Menu écran

Initialisation

Cette fonction permet de restaurer les réglages par défaut du téléviseur.


Pour restaurer les réglages par défaut :

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **SCREEN**.
2. Appuyer sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Reset**.

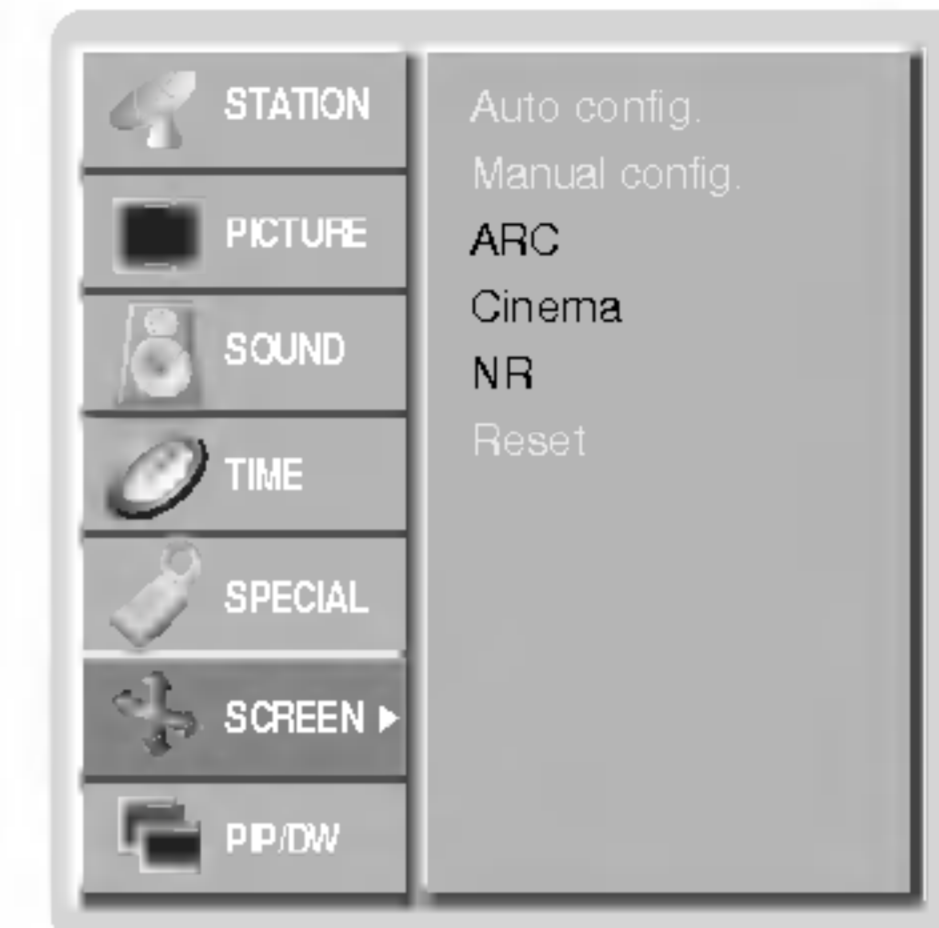


3. Appuyer sur le bouton ►.

Vous pouvez régler la Phase, la Position H, la Position V, la position, la taille, la PIP position, la transparence et vertical de l'image incrustée.

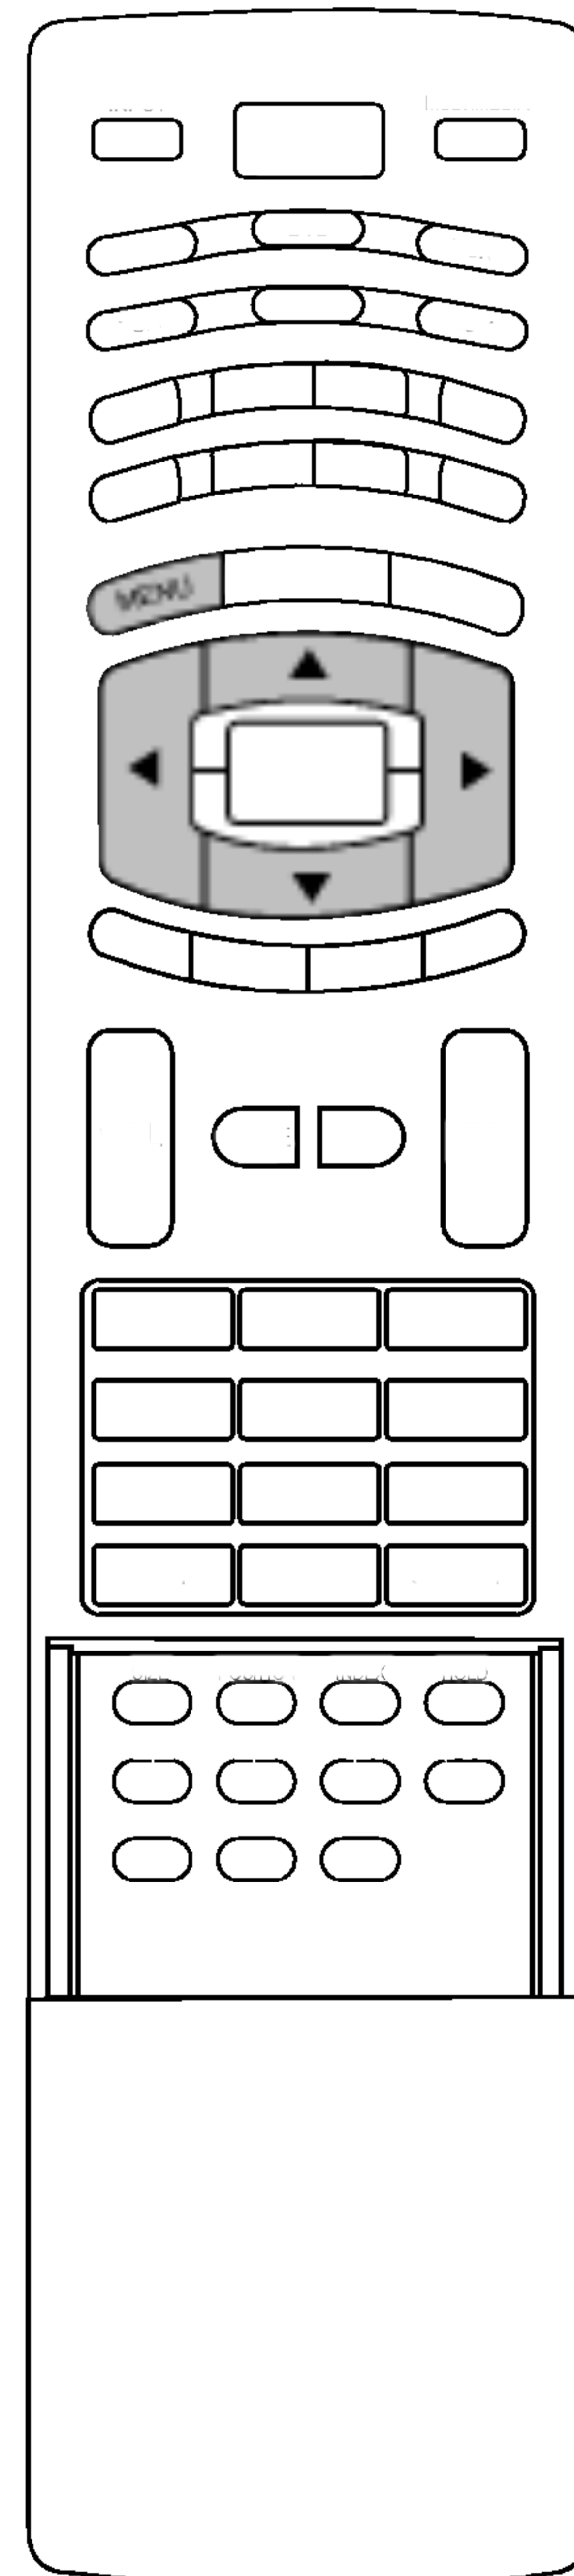

Menu PIP/DW


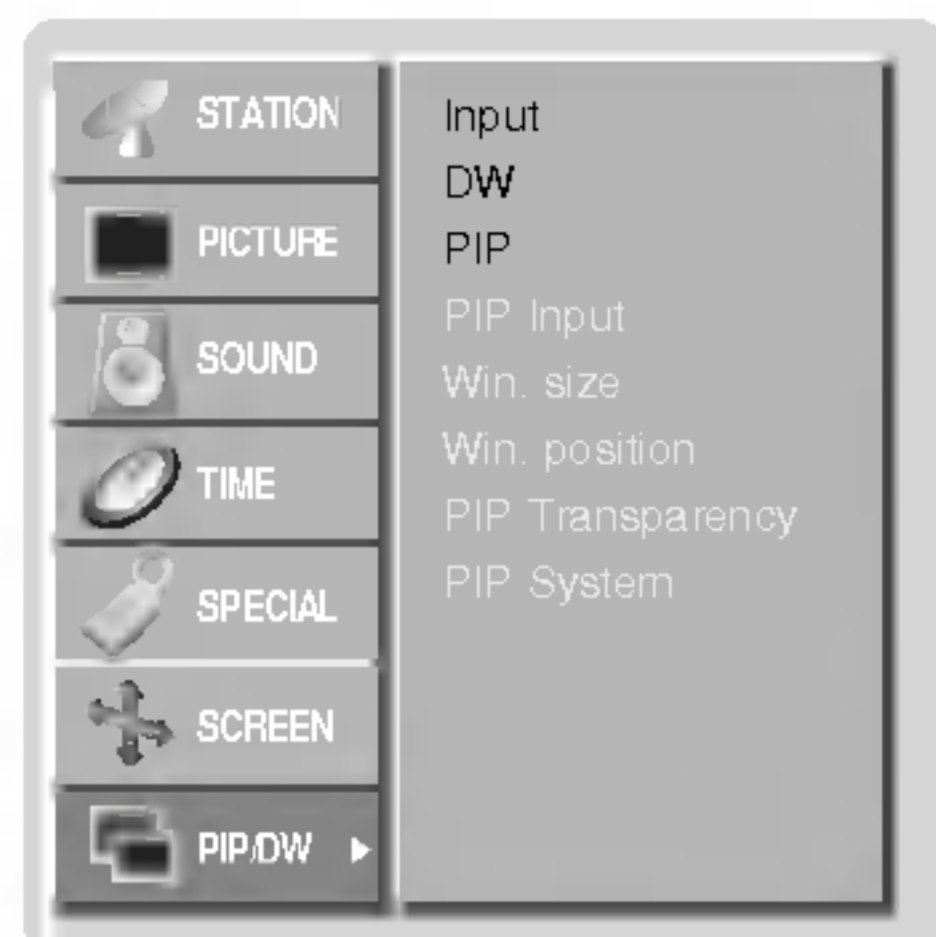


Main Picture Source Selection

Inputs can be set for TV, AV1, AV2, AV3, Component1, Component2 or RGB, HDMI mode. AV mode is used when a video cassette recorder (VCR), or other equipment is connected to the set.

Note : When a VCR is connected via the aerial socket the set is used in TV mode. See the 'Connection of external equipment' section.

1. Press the **MENU** button and then **▲ / ▼** button to select the PIP/DW menu.
2. Press the **▶** button and then **▲ / ▼** button to select **Input**.
3. Press the **▶** button and then **▲ / ▼** button to select **TV, AV1, AV2, AV3, Component1, Component2** or **RGB, HDMI/DVI**.

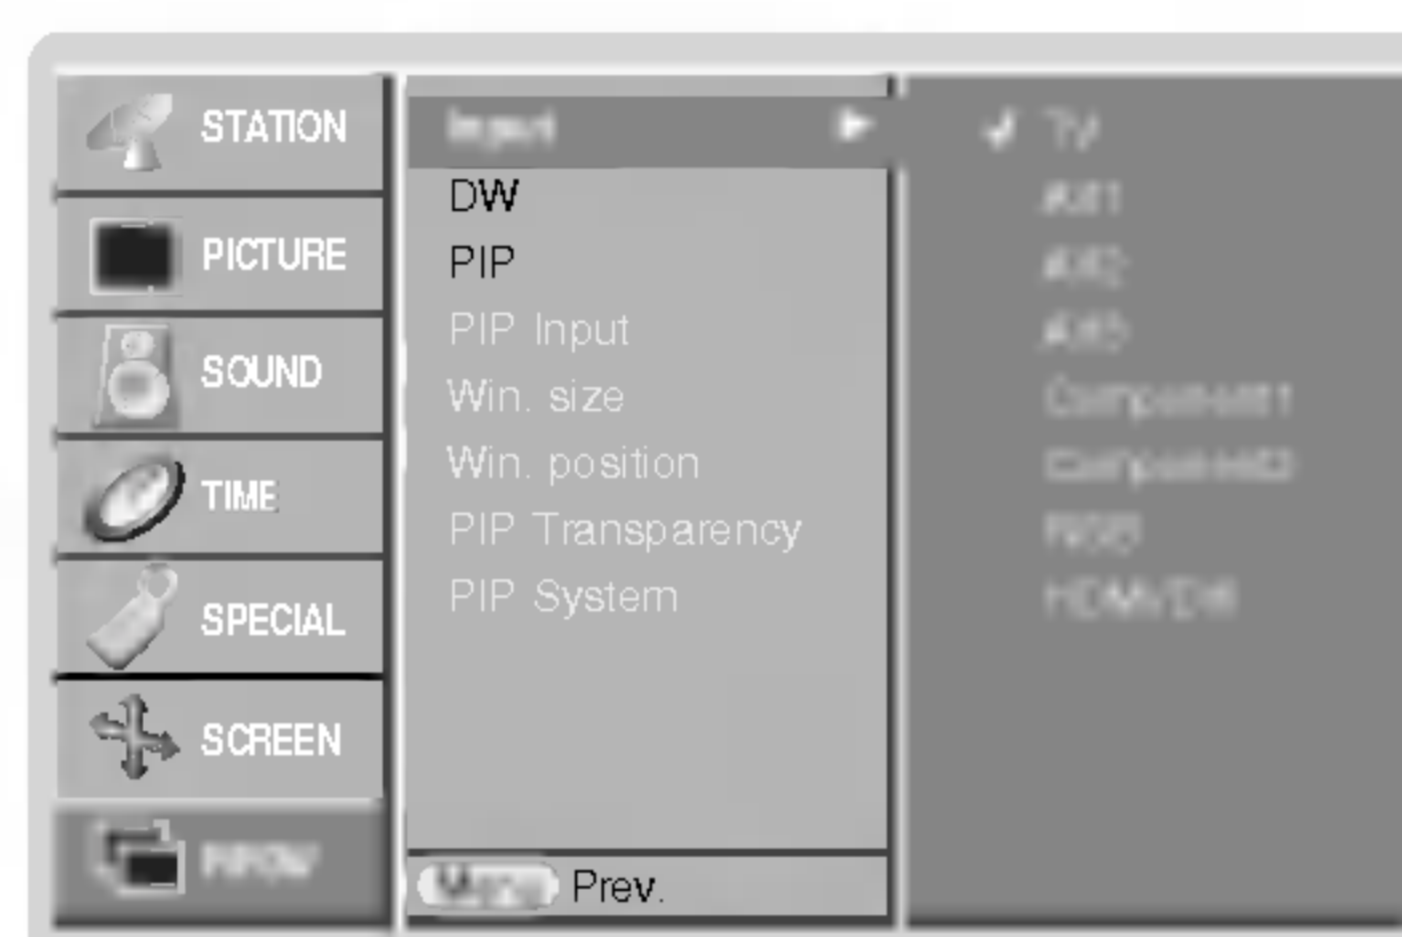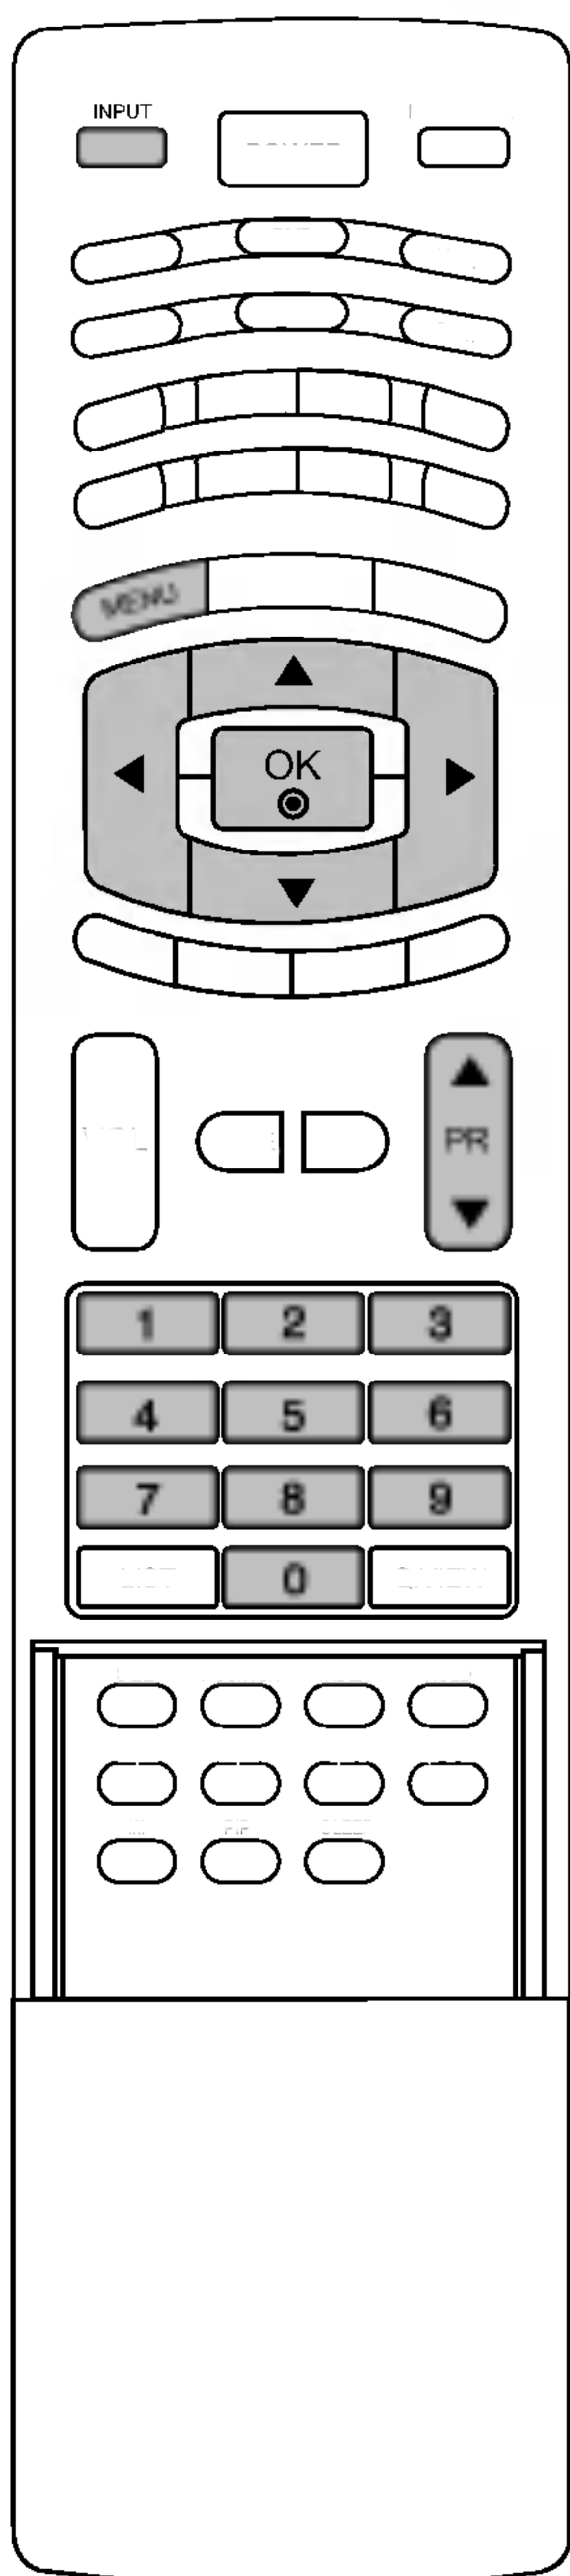

- AV1 : VCR connected to the **AV1 INPUT** sockets of the set
- AV2 : VCR connected to the **AV2 INPUT** sockets of the set
- AV3 : VCR connected to the **AV3 INPUT** sockets of the set
- Component1/2 : DVD connected to the **DTV/DVD INPUT** sockets on the back of set
- RGB : PC connected to the **RGB INPUT** sockets on the back of set
- HDMI/DVI : DTV/DVD INPUT connected to the **HDMI/DVI INPUT** sockets on the back of set

4. Press the **OK** or **◀** button.
5. Repeatedly press the **MENU** button to return to normal TV viewing.

Alternatively you can select the TV, AV, Component or RGB, HDMI mode by pressing the **INPUT** button.

In AV, Component or RGB, HDMI mode, to return to TV mode, press the **PR ▲ / ▼** or **NUMBER** buttons.

Image dans l'image

En option :


Image dans l'image est une option.

Activation - désactivation

Appuyez une fois sur la touche **PIP** pour commuter l'affichage sur l'image incrustée.

Appuyez sur la touche **EXIT** pour faire disparaître l'image incrustée.

Chaque pression sur la touche **PIP** vous permet de modifier la taille de l'image incrustée comme illustré ci-dessous.

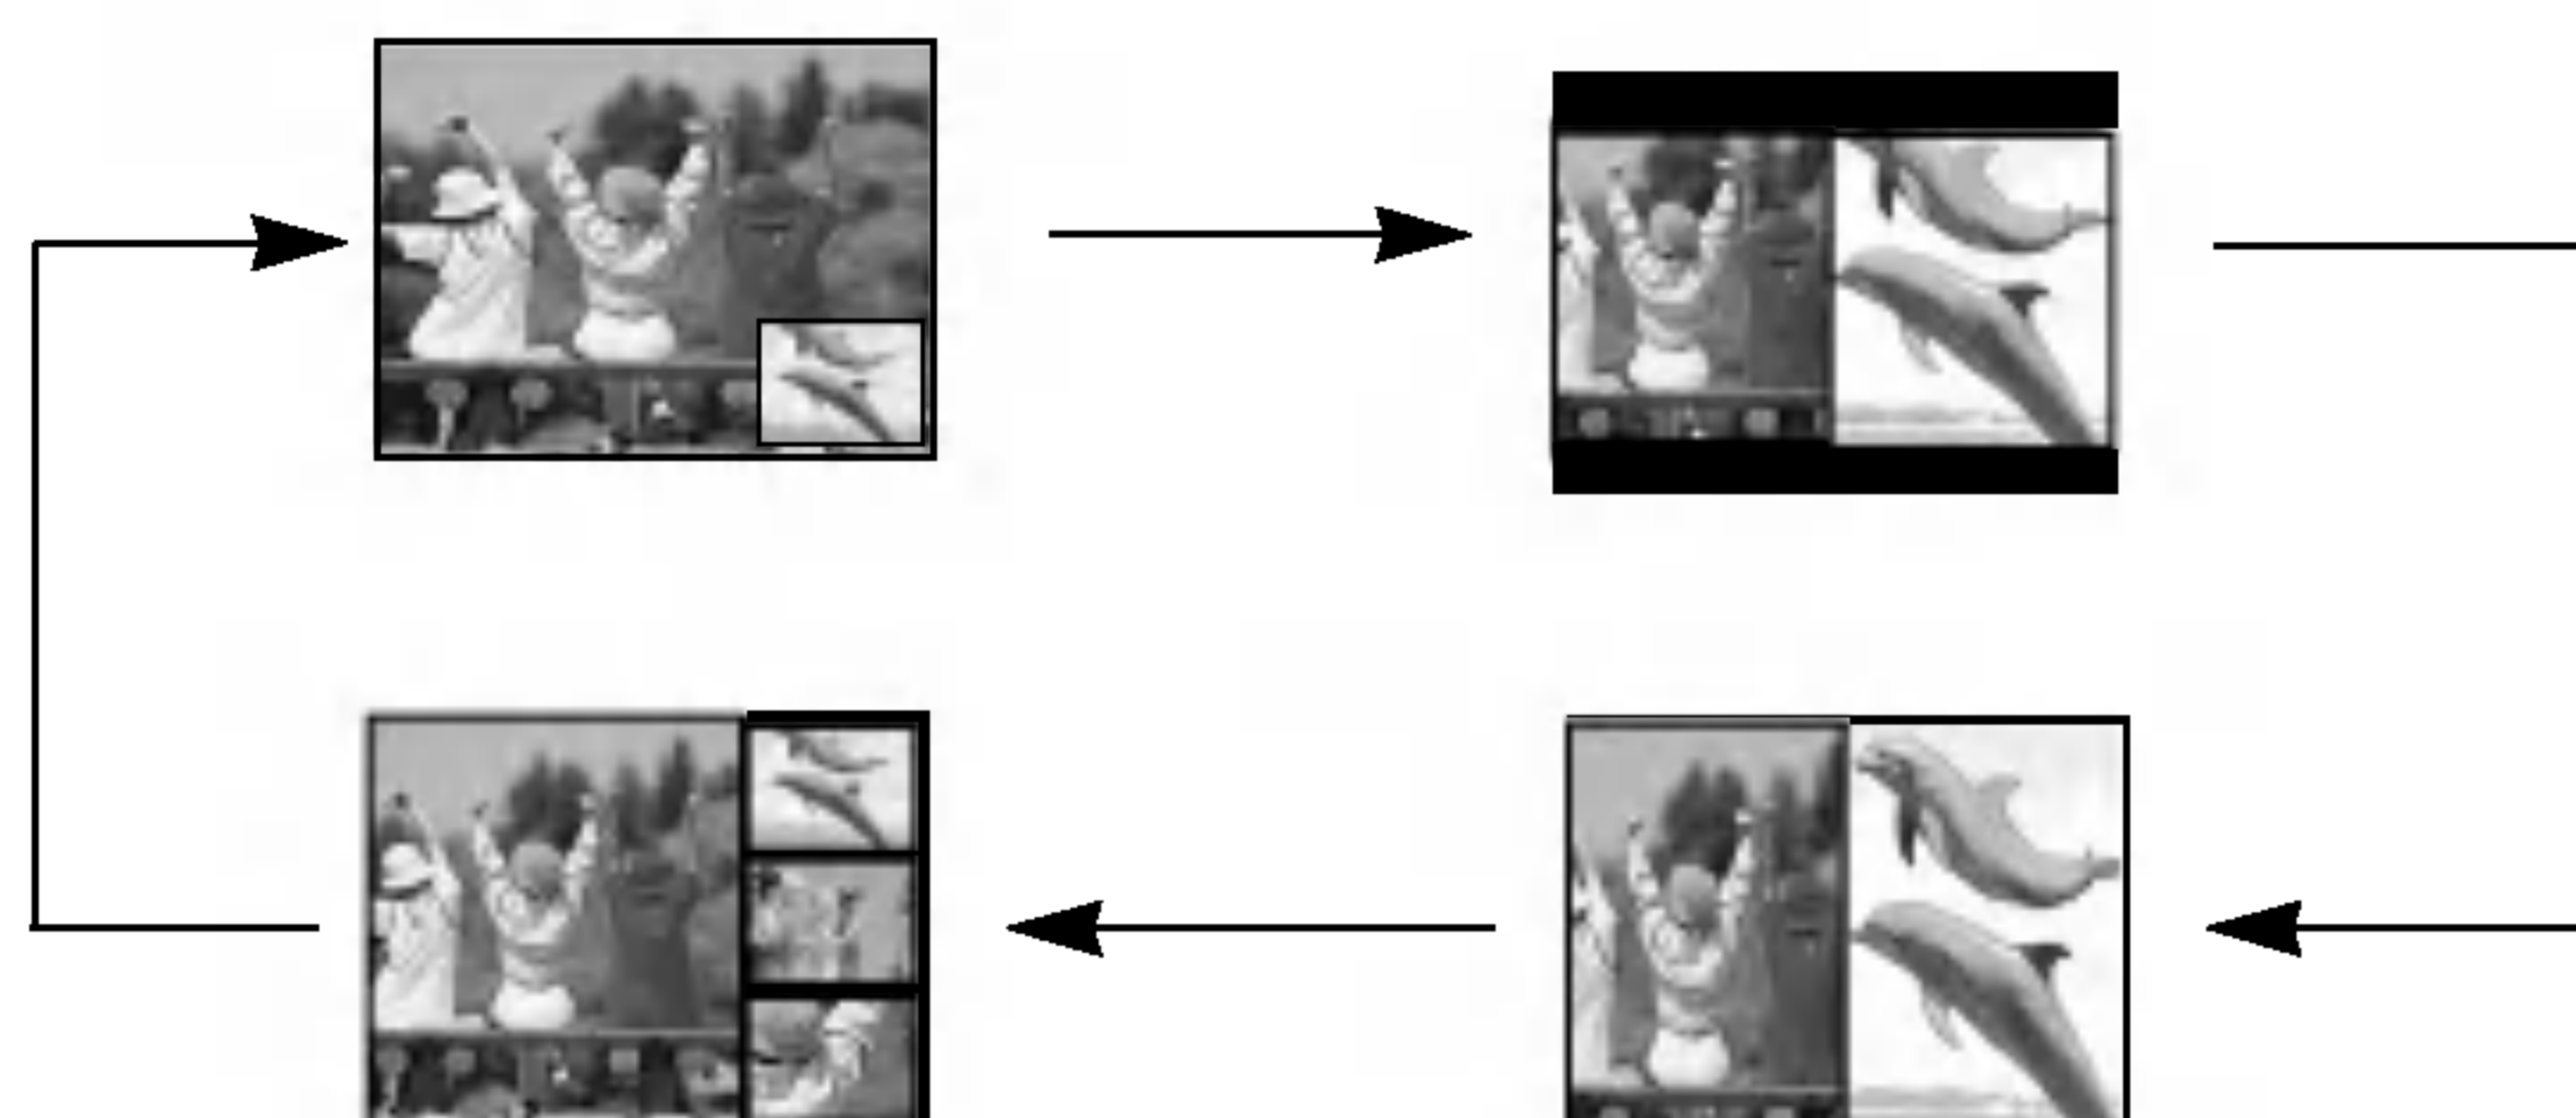


Remarque : Si la taille de l'image incrustée représente 50% de l'image principale, la qualité de l'affichage peut être médiocre.

Sélection du mode d'incrustation

Appuyer sur le bouton **PIP INPUT** pour sélectionner le mode entrée pour l'imagerie.

Chaque fois que ce bouton est appuyé, le mode d'entrée pour l'imagerie est affiché tel qu'illustré ci-dessous.

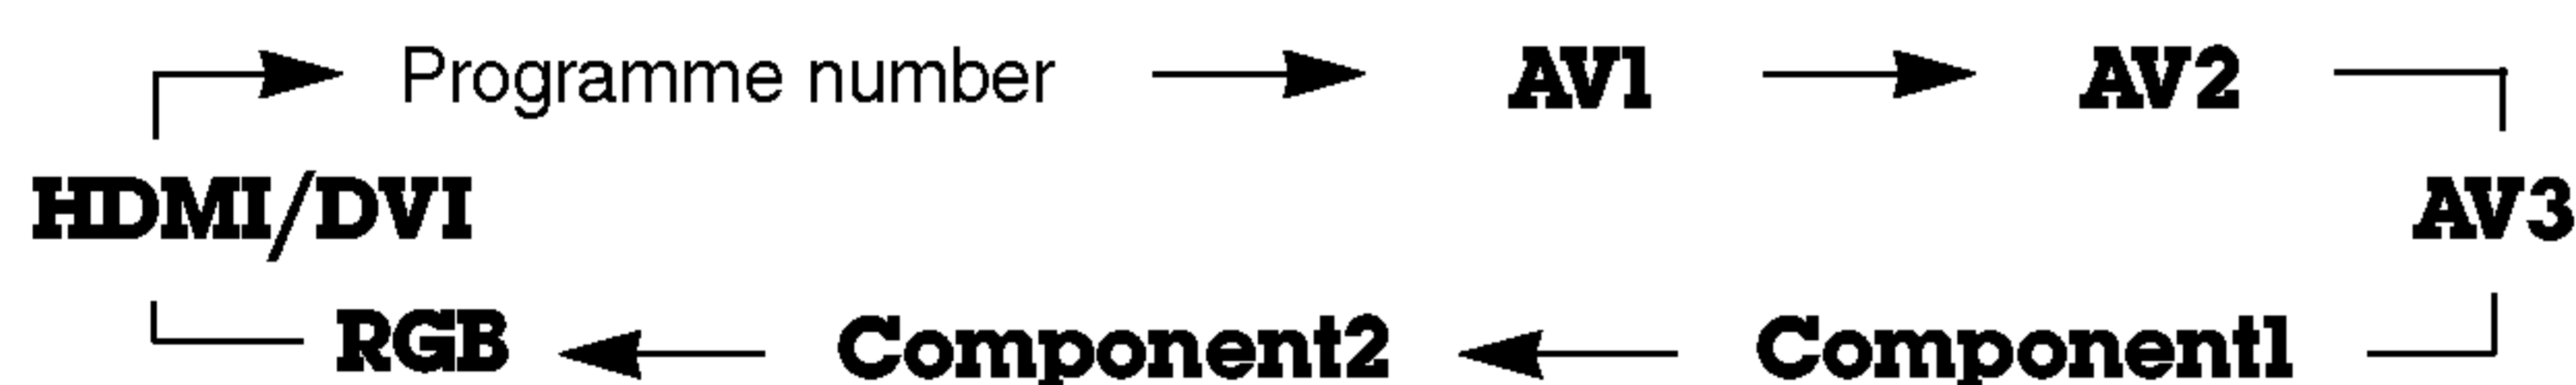

Remarque :

- Lorsque la fonction d'incrustation d'image est activée, vous pouvez accéder au menu **SPECIAL** pour changer de source.
- Pour certains modèles, si la qualité de l'image incrustée se dégrade, sélectionner **AUTO**, **PAL**, **SECAM** ou **NTSC** dans le menu **PIP**.

Vasculement entre image principale et image incrustée

Appuyer sur le bouton **SWAP** pour permuter entre l'image principale et l'image incrustée.

Remarque: Cette fonction est disponible lorsque l'image principale est en mode **TV** ou **AV**.

Programme de sélection pour l'image incrustée

Appuyer sur la touche **PIP PR +/-**. Le numéro de programme sélectionné est affiché juste en dessous du numéro de programme de l'image principale.

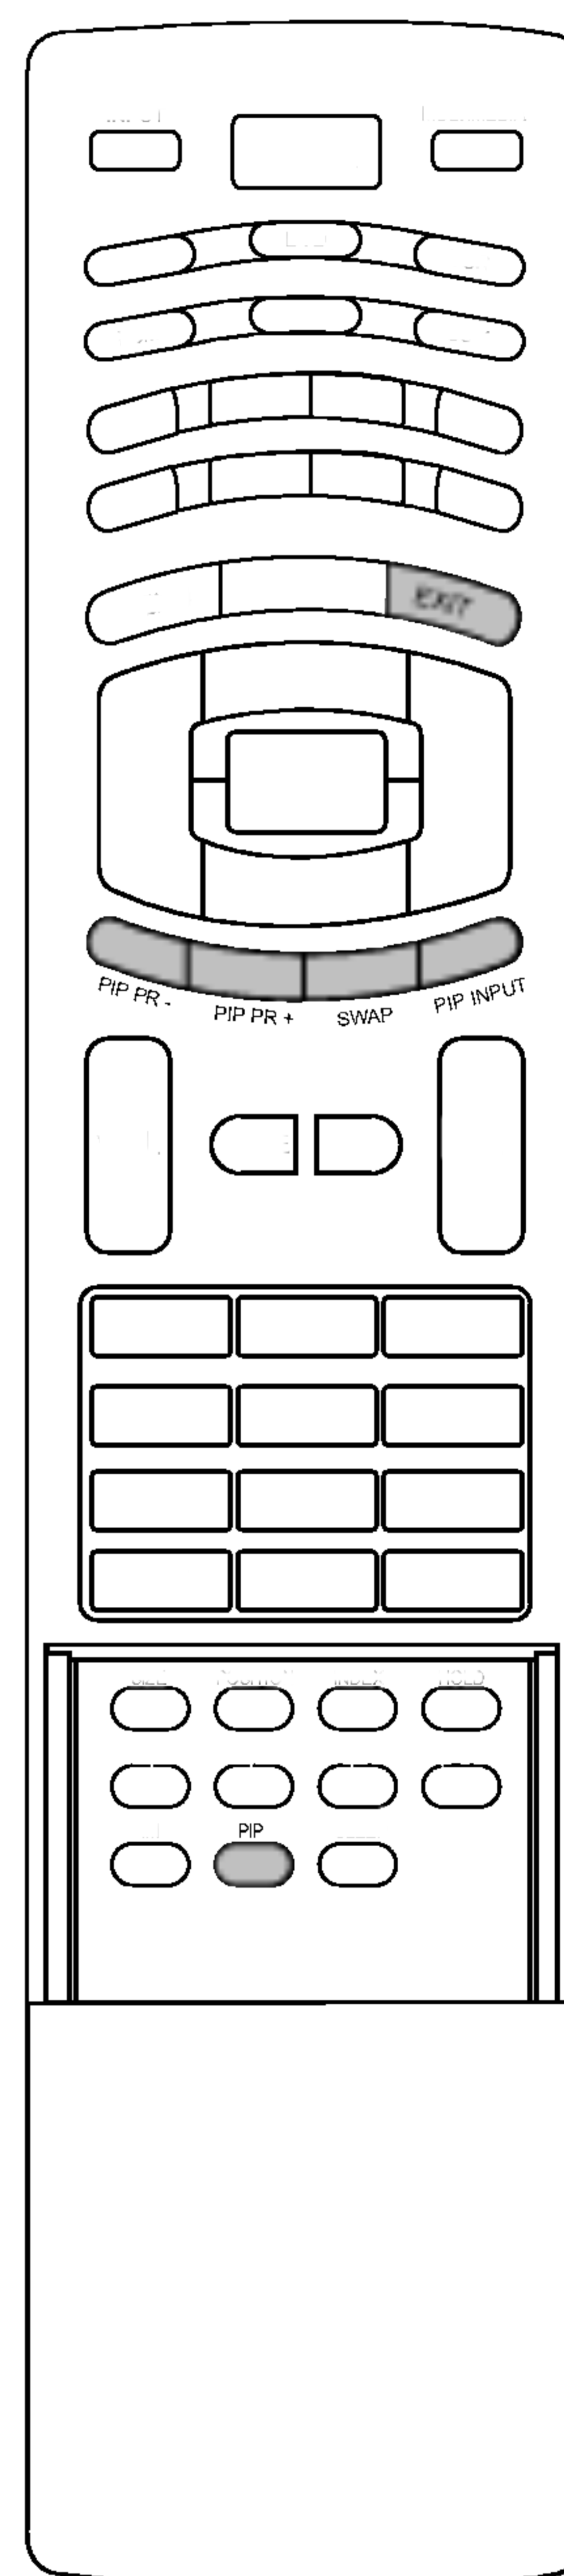


Image dans l'image

Taille de l'image incrustée

Appuyez sur la touche **SIZE** puis appuyez sur la touche ◀ / ▶ pour régler la taille de l'image incrustée.

En mode DW1 et DW2, la touche **SIZE** permet de régler simultanément la taille de l'image principale et de l'image incrustée. En mode PIP, elle permet de régler uniquement la taille de l'image incrustée.


Changement de position de l'image incrustée

Appuyez sur la touche **POSITION** en mode PIP.

Appuyez plusieurs fois sur la touche ▲ / ▼ ou ◀ / ▶ pour déplacer l'image vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

Réglage de la transparence de l'image incrustée (Mode PIP uniquement)

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner le menu PIP/DW.
2. Appuyez sur le bouton ▶ et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **PIP Transparency**.
3. Appuyez successivement sur les touches ▶ et ◀ / ▶ pour régler le niveau de transparence de l'image incrustée.
La plage de réglage du niveau de **PIP Transparency** est comprise entre 0 et 10.
4. Appuyez plusieurs fois le bouton **MENU** pour retourner à l'image normale TV.

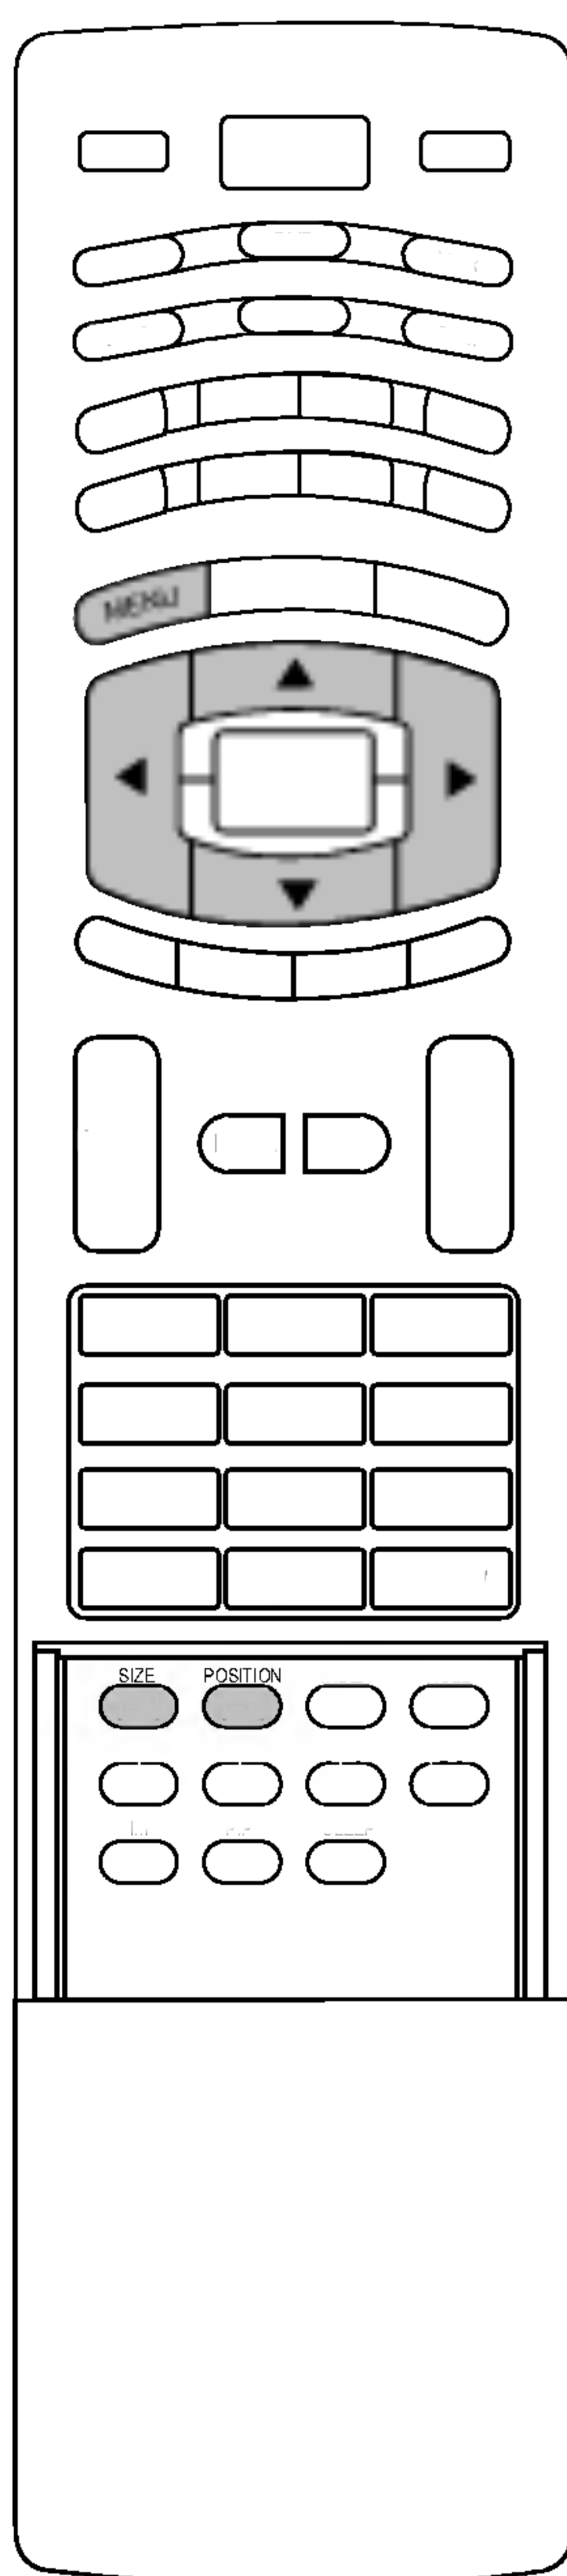

Télétexte (en option)

La fonction Télétexte (ou Texte TOP) est disponible en option. Par conséquent, seuls les postes sur lesquels le système Télétexte a été installé peuvent recevoir les émissions télétexte en utilisant les touches correspondantes.

Le télétexte est un service gratuit diffusé par la plupart des chaînes de télévision. Il propose des informations de dernière minute concernant les actualités, la météo, les programmes TV, les valeurs de la bourse, ainsi que de nombreux autres sujets.

Le décodeur télétexte de ce téléviseur est compatible avec les systèmes SIMPLE, TOP et FASTEXT. Un télétexte SIMPLE (standard) contient un certain nombre de pages, que l'on peut sélectionner en tapant directement le numéro correspondant. TOP (Table Of Page) et FASTEXT offrent des méthodes de sélection de page plus modernes, vous permettant d'afficher une page sans connaître son numéro.

Pour activer/désactiver le télétexte

Pour activer le télétexte, appuyez sur la touche **TEXT**.

Si l'écran de votre téléviseur affiche sur une moitié une image et sur l'autre le teletext, appuyer une nouvelle fois sur la touche **TEXT** pour afficher le teletext en plein écran.

La première page ou la dernière page sélectionnée s'affiche. Le décodeur de télétexte sélectionne le mode télétexte retransmis par la station.

Deux numéros de page, le nom de la chaîne, la date et l'heure sont maintenant affichés sur la première ligne de l'écran. Le premier numéro de page indique votre sélection, tandis que le second indique le numéro de la page actuellement affichée.


Pour désactiver le télétexte, appuyez sur la touche **TEXT**. Le téléviseur réaffiche le mode précédent.

Texte SIMPLE

Sélection des pages


1. Tapez les trois chiffres correspondant au numéro de la page avec les touches NUMEROTEES.
Si vous tapez un mauvais chiffre, complétez le numéro erroné et recommencez, afin de sélectionner le numéro correct.
2. Pour sélectionner la page précédente ou la page suivante, vous pouvez utiliser la touche ▲ / ▼.

Programmation des touches de couleur en mode LIST

Pour passer en mode LIST lorsque le téléviseur est en SIMPLE, TOP ou FASTEXT, appuyez sur la touche .

Vous avez la possibilité de programmer quatre numéros de page de votre choix en leur affectant une couleur. Pour les sélectionner, il vous suffira d'appuyer sur la touche de couleur correspondante.


1. Appuyez sur un bouton coloré.
2. Sélectionnez la page que vous voulez programmer en lui affectant une couleur.
3. Appuyez sur la touche **OK**. Alors la page choisie est enregistrée comme numéro de page choisi avec clignoter une fois. Cette même touche vous permettra dorénavant de sélectionner la page.
4. Les trois autres touches colorées peuvent être programmées de la même manière.

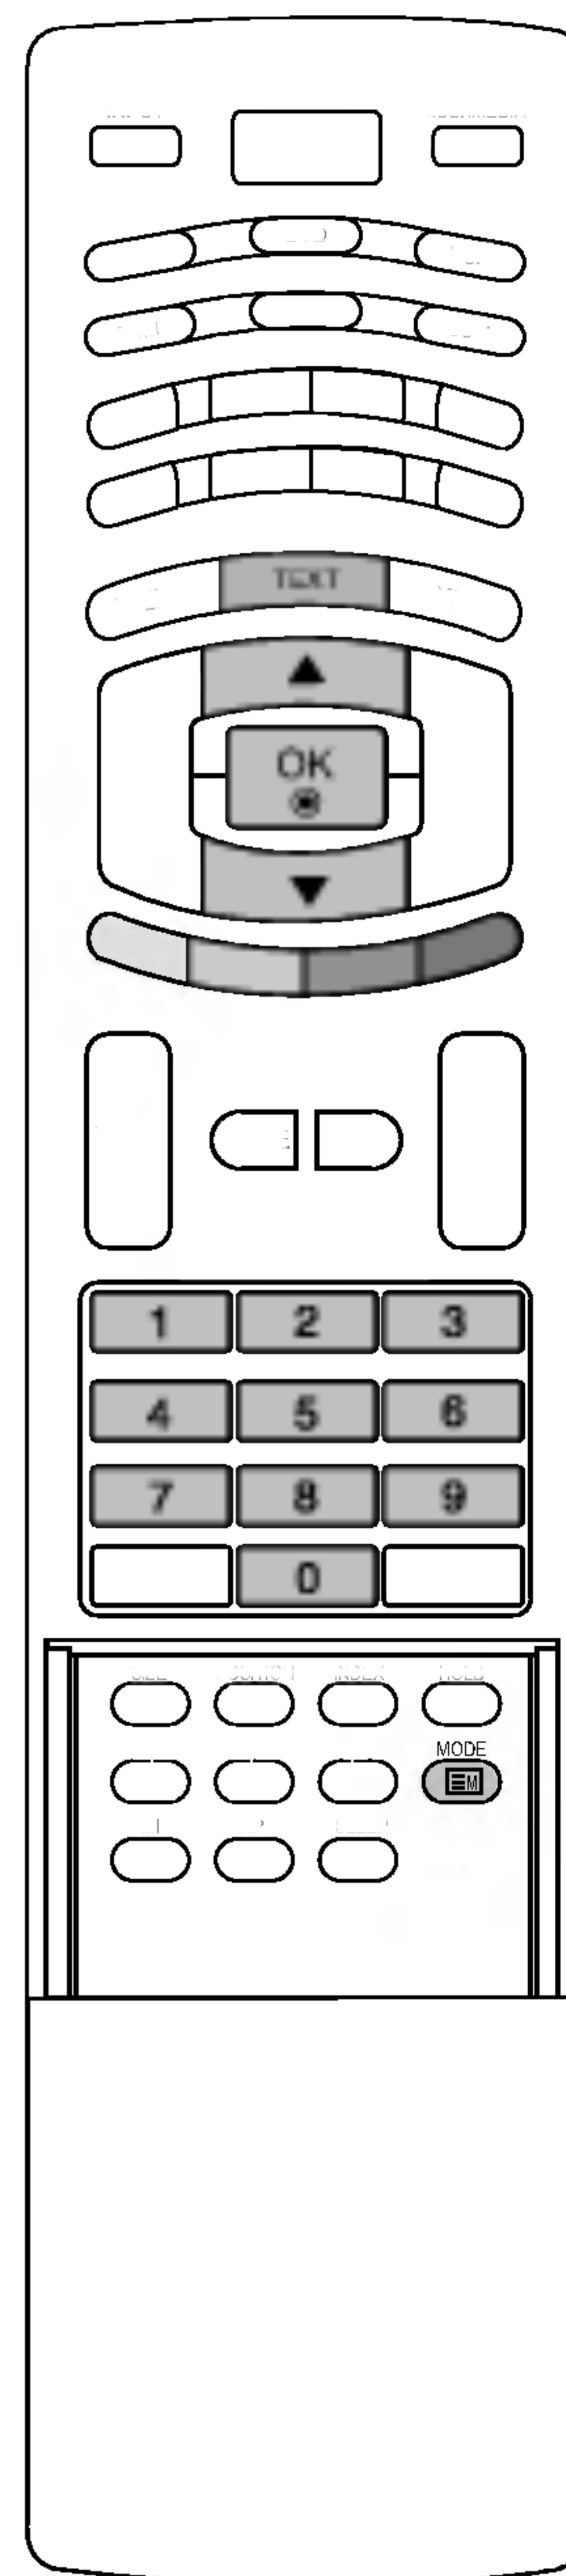

Télétexte (en option)

Texte TOP (en option)

Le guide utilisateur situé en haut de l'écran affiche quatre zones colorées en rouge, vert, jaune et bleu. La zone jaune désigne le groupe suivant, la zone bleue le bloc suivant.

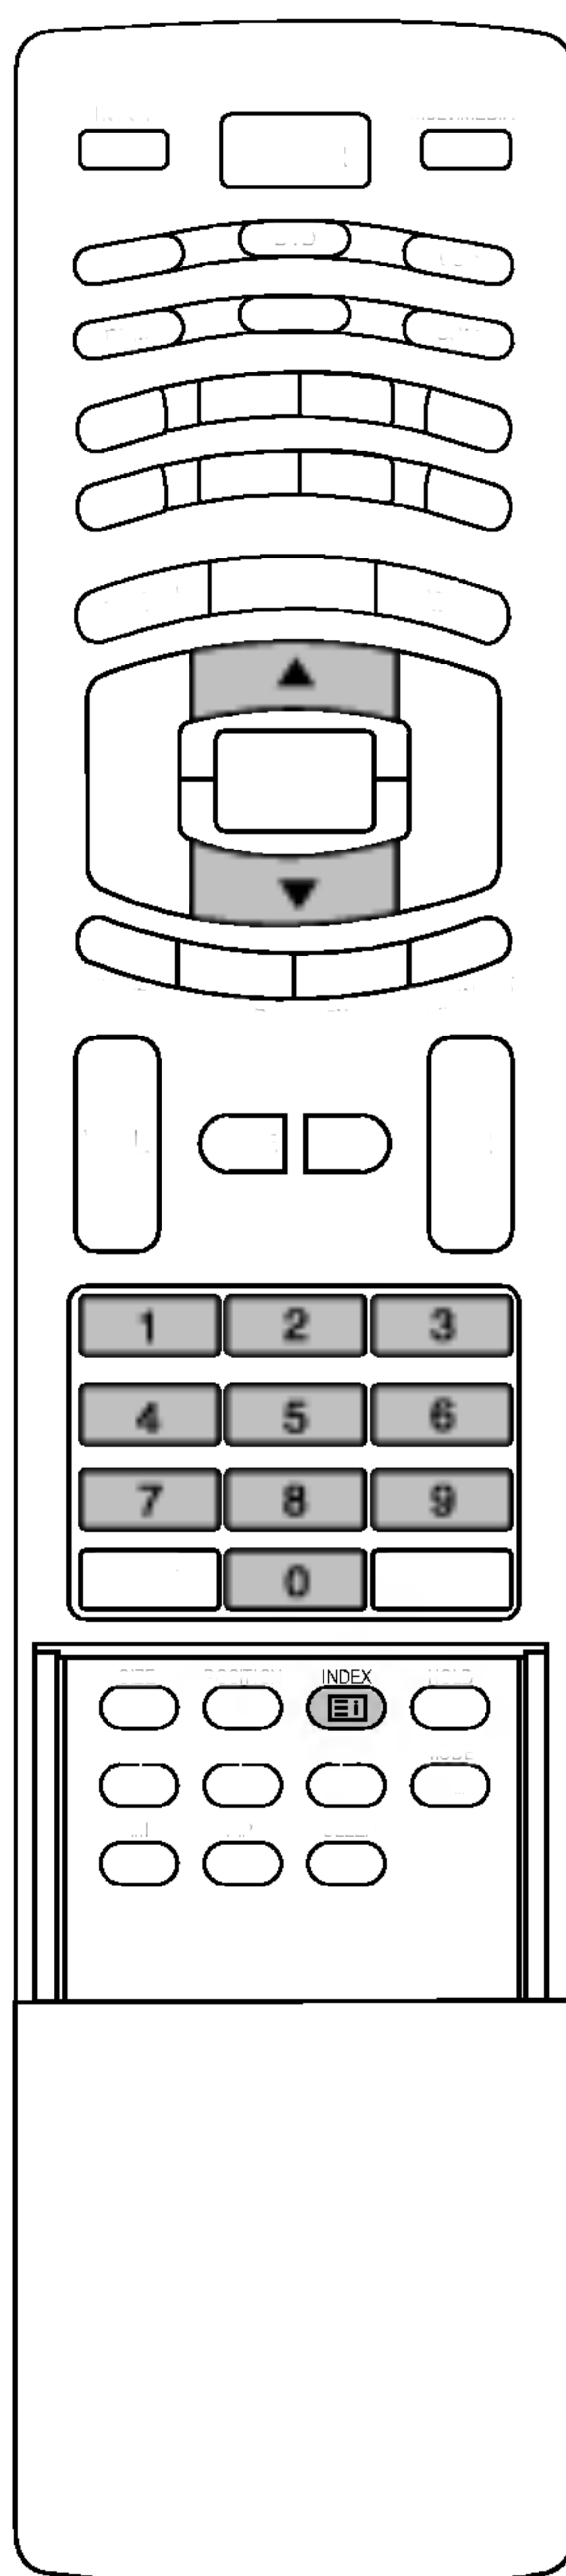

Sélection des groupes/blocs/pages

1. La touche BLEU permet de passer d'un bloc au suivant.
2. La touche JAUNE permet de passer au groupe suivant (avec fin de page automatique au bloc suivant).
3. La touche VERTE permet d'afficher la page suivante (avec fin de page automatique au groupe suivant). Vous pouvez également utiliser la touche ▲.
4. La touche ROUGE permet de revenir en arrière. Vous pouvez également utiliser la touche ▼.


Sélection directe des pages

En mode TOP, comme en mode SIMPLE, vous pouvez sélectionner une page télétexte en tapant les trois chiffres correspondant à son numéro avec les touches NUMEROTEES.

FASTEXT







Les pages télétexte sont codées en fonction des cases colorées figurant en bas de l'écran. Pour sélectionner une page, il suffit d'appuyer sur la touche de couleur correspondante.


Sélection des pages

1. Sélectionnez la page d'index en appuyant sur la touche .
2. Vous pouvez sélectionner les pages codées en fonction des cases colorées en appuyant sur la touche de couleur correspondante.
3. En mode FASTEXT, comme en mode SIMPLE, vous pouvez sélectionner une page télétexte en tapant les trois chiffres correspondant à son numéro avec les touches NUMEROTEES.
4. Pour sélectionner la page précédente ou la page suivante, utilisez la touche ▲ / ▼.


Télétexte (en option)

Fonctions télétexte spéciales

-  **INFORMATIONS CACHEES**
Certaines pages contiennent des informations cachées (solutions de devinettes ou d'énigmes, par exemple). Une simple pression sur la touche permet d'afficher les informations cachées.
Une seconde pression cache à nouveau les informations.
-  **SIZE (TAILLE)**
Cette fonction permet de doubler la taille des lettres à l'écran.
Une simple pression sur la touche agrandit la moitié supérieure de la page.
Une deuxième pression agrandit la moitié inférieure de la page.
Une troisième pression restaure l'affichage initial.
-  **MISE A JOUR**
Cette fonction permet d'afficher l'image TV, pendant la recherche d'une page télétexte.
Appuyez sur cette touche pour visualiser la page de télétexte mise à jour.
-  **HOLD (STILL)**
Interrompt le défilement automatique des pages pour les pages télétexte comprenant plusieurs pages écran. Le nombre de pages écran et le numéro de celle qui est actuellement affichée apparaît normalement au-dessous de l'heure. Lorsque vous appuyez sur cette touche, le symbole stop apparaît dans le coin supérieur gauche de l'image et le défilement automatique des pages écran est bloqué.
Une nouvelle pression permet de relancer le défilement.
-  **MIX**
Les pages télétexte apparaissent en surimpression sur l'image TV.
Pour faire disparaître l'image TV, appuyez sur cette touche.
Remarque : Vous pouvez passer en mode surimpression (MIX) uniquement lorsque le teletext est en plein écran.
-  **TIME**
Pour afficher l'heure en haut à droite de l'écran pendant la retransmission d'un programme de télévision. Pour la faire disparaître, appuyez sur la touche. En mode télétexte, pressez le bouton pour sélectionner un numéro de sous-page. Le numéro de sous-page est affiché en bas de l'écran. Pour garder ou changer la sous-page, presser les boutons Rouge/Vert ou ▲ / ▼. Presser encore pour quitter la fonction.

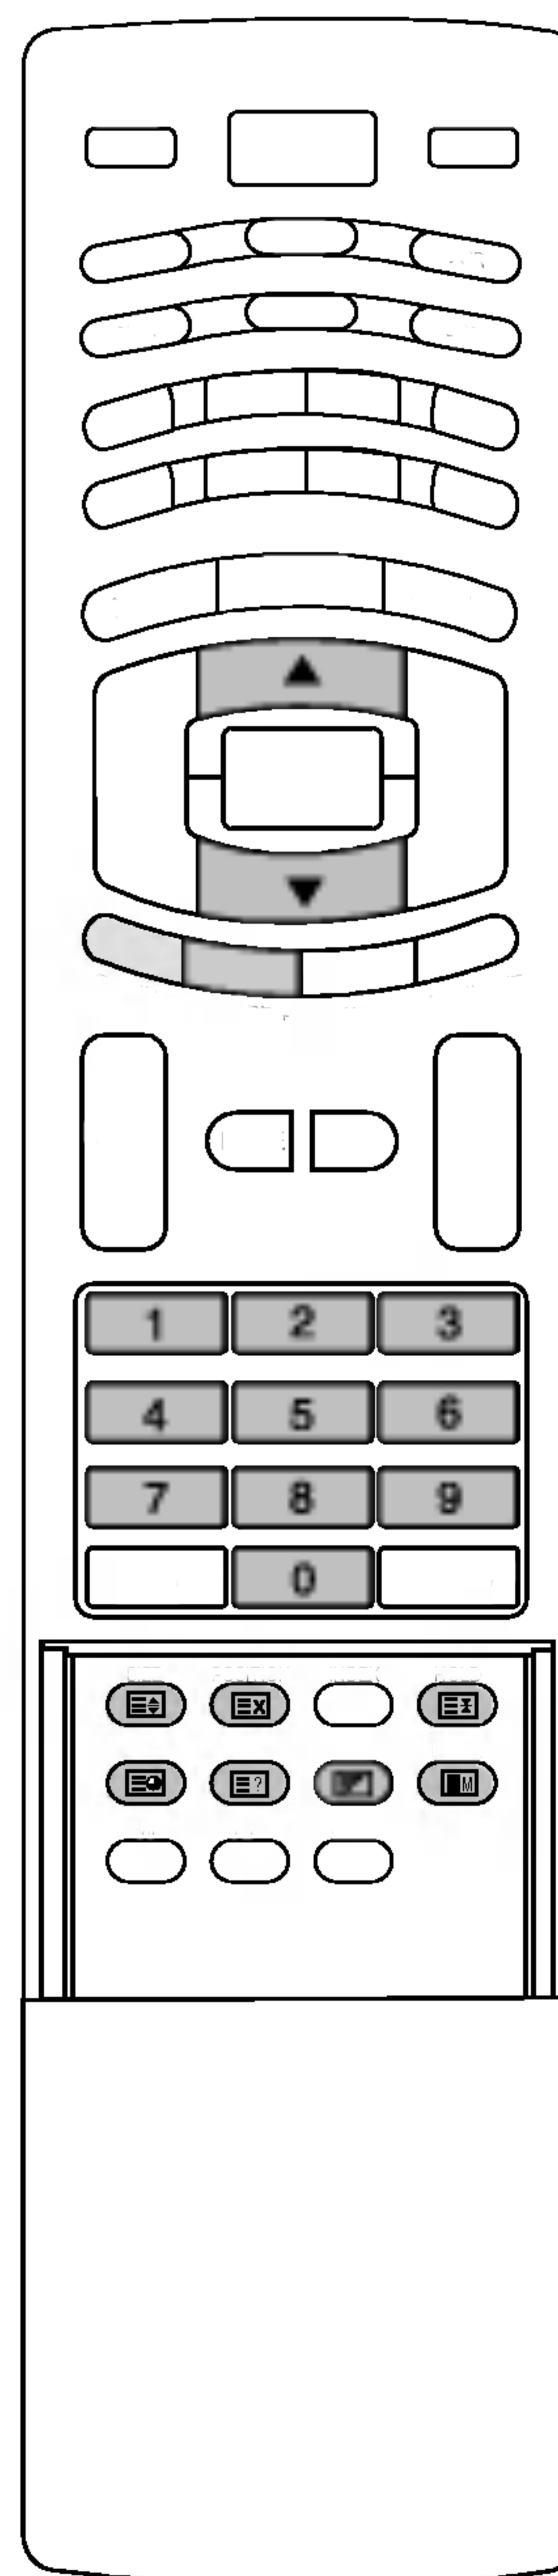

Connexion du PC

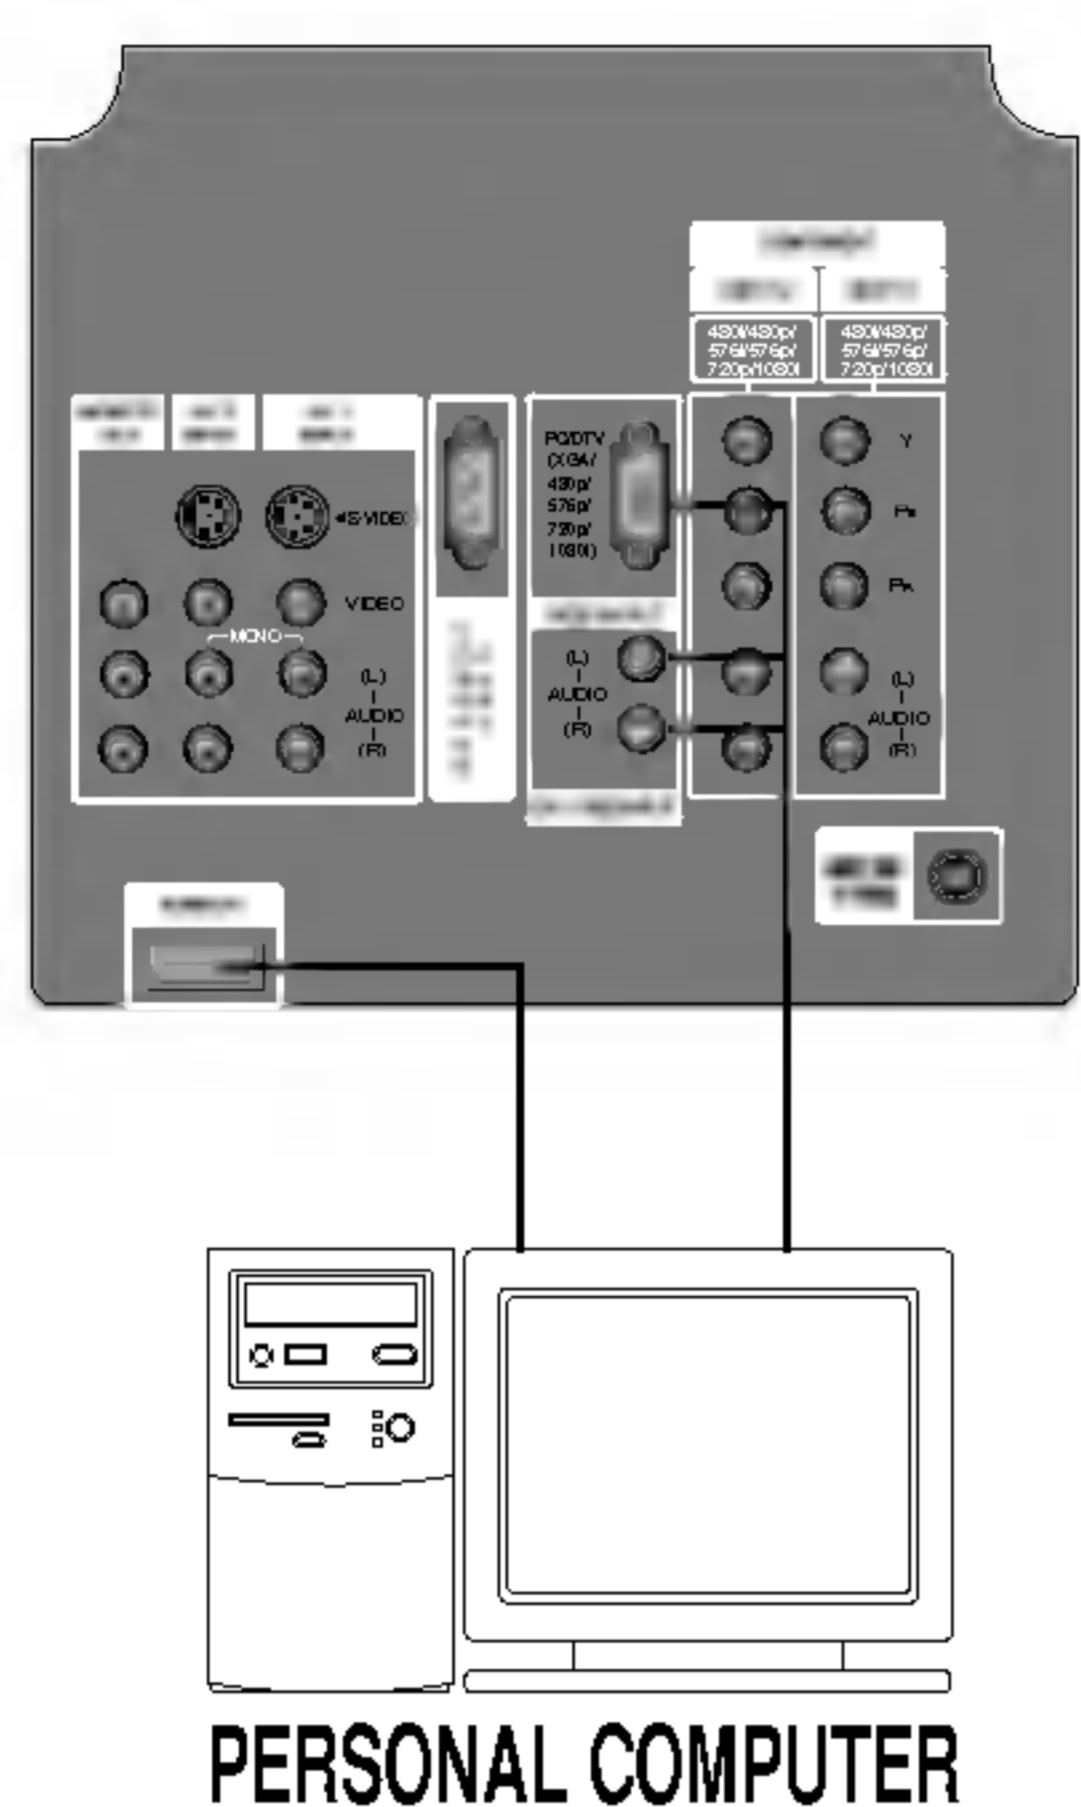

Branchement du PC

1. Connecter la prise externe du moniteur à la prise entrée du PC situé au dos de l'appareil.
2. Connecter le câble audio depuis le magnétoscope PC jusqu'aux prises **RGB INPUT AUDIO** situées du téléviseur.
3. Appuyer sur le bouton **INPUT** ou **MULTIMEDIA** pour sélectionner la fonction **RGB** ou **HDMI/DVI**.
4. Allumer le PC et l'écran apparaît sur l'appareil.
Ce dernier peut être utilisé comme le moniteur du PC.

Remarque: Réglez la résolution du PC, puis raccordez le PC au téléviseur via l'entrée PC.

Caractéristiques techniques d'affichage

MODE	Resolution	Horizontal Frequency (KHz)	Vertical Frequency (Hz)
EGA	640X350	37.9	85
VGA	640X480	31.5	60
		37.9	72
		37.5	75
SVGA	800X600	43.3	85
		35.1	56
		37.9	60
		48.1	72
XGA	1024X768	46.9	75
		53.7	85
		48.4	60
		56.5	70
		60.0	75
		68.7	85

(Forme d'entrée de Sync : séparé)

Branchements externes

Vous pouvez raccorder votre appareil à d'autres équipements tels que magnétoscopes, caméscopes, etc. Les illustrations suivantes peuvent être différentes de votre appareil.

Prise antenne

1. Raccordez la sortie RF du magnétoscope à la prise d'antenne située à l'arrière du téléviseur.
2. Raccordez le câble de l'antenne à l'entrée RF du magnétoscope.
3. Affectez au canal vidéo de votre magnétoscope le numéro de programme de votre choix, en suivant la procédure décrite dans la section 'Programmation manuelle'.
4. Sélectionnez le numéro de programme affecté au canal vidéo.
5. Appuyez sur la touche de lecture (**PLAY**) du magnétoscope.

Prises d'entrée Audio/Vidéo (en option)

1. Reliez les sorties audio/vidéo du magnétoscope aux prises d'entrée audio/vidéo du rétroprojecteur.
2. Appuyez sur la touche **INPUT** pour sélectionner l'entrée **AV1**, **AV2** ou **AV3**.
3. Appuyez sur la touche de lecture de votre magnétoscope. L'image provenant du magnétoscope s'affiche à l'écran.

Remarque: Si votre magnétoscope est mono, branchez le cordon audio du magnétoscope sur la prise **AUDIO L/MONO** du rétroprojecteur.

Prises d'entrée S-Vidéo/Audio (S-VIDEO) (en option)


L'utilisation d'un magnétoscope S-Vidéo branché sur le rétroprojecteur permet d'obtenir une qualité d'image nettement meilleure.

1. Reliez la prise S-Vidéo du magnétoscope à prise d'entrée S-VIDEO sur la façade ou le côté de l'appareil.
2. Branchez le cordon audio du magnétoscope S-Vidéo sur les prises d'entrée audio latérales du rétroprojecteur.
3. Sélectionnez l'entrée **AV1**, **AV2** ou **AV3** en appuyant plusieurs fois sur la touche **INPUT**.
4. Appuyez sur la touche de lecture de votre magnétoscope. L'image provenant du magnétoscope s'affiche à l'écran.

Remarque : Si vous raccordez simultanément le magnétoscope aux entrées S-VIDEO et VIDEO, seule l'entrée S-VIDEO sera activée.

Prises d'sortie moniteur


Reliez l'audio/video dans des plots de l'autre TV ou le moniteur aux prises sortie moniteur du téléviseur.

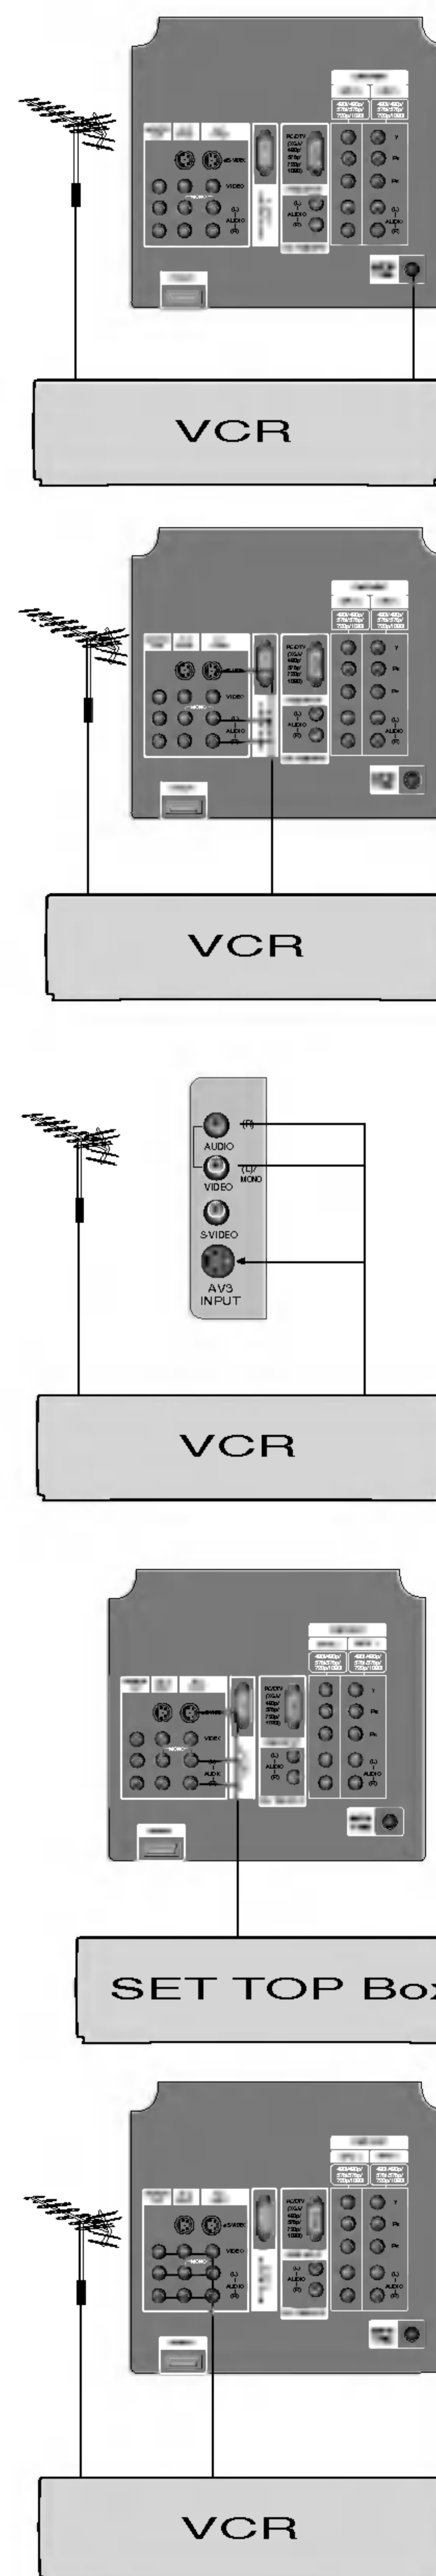

Branchements externes



Prises d'entrée COMPOSANT

1. Raccorder les prises de sortie vidéo (Y Cb Cr, Y Pb Pr ou Y B-Y R-Y) du COMPOSANT aux prises **DTV/DVD** (Y PB PR) de l'appareil.
2. Raccorder le câble audio du COMPOSANT aux prises **COMPONENT** du téléviseur.
3. Appuyer sur le bouton **INPUT** ou **MULTIMEDIA** pour sélectionner **Component 1** ou **Component 2**.
4. Appuyez sur le bouton play sur le COMPOSANT.
L'image COMPOSANT de playback apparaît sur l'écran.

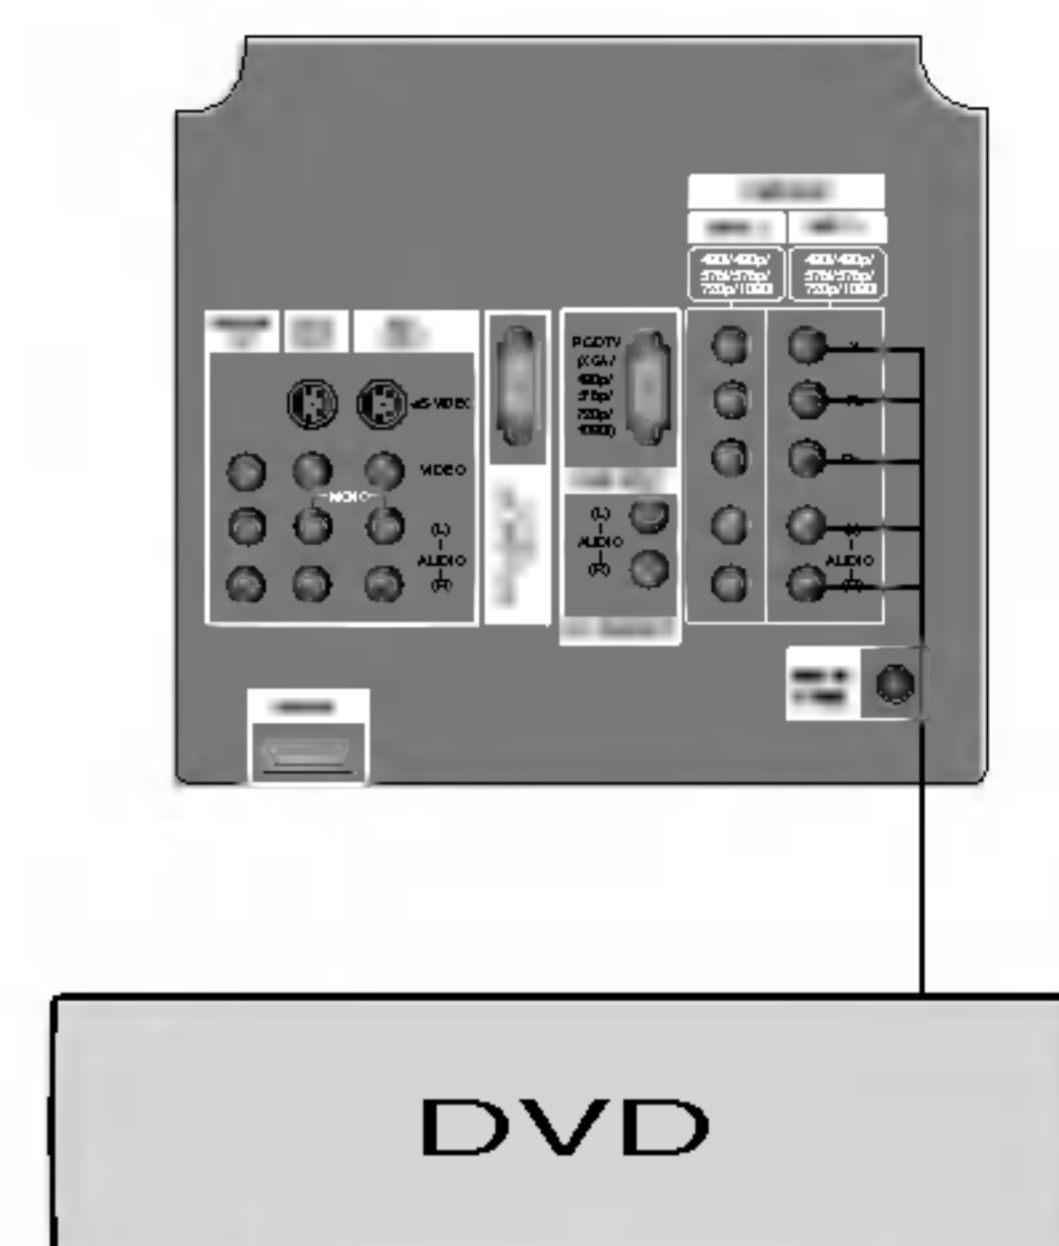

Prises d'entrée DTV

1. Raccorder les prises de sortie vidéo du SET TOP aux prises **DTV/DVD INPUT** (Y PB PR) de l'appareil.
2. Raccorder le câble audio du SET TOP aux prises **DTV/DVD AUDIO** du téléviseur.
3. Appuyer sur le bouton **INPUT** ou **MULTIMEDIA** pour sélectionner **Component 1**, **Component 2**, **RGB** ou **HDMI/DVI**.

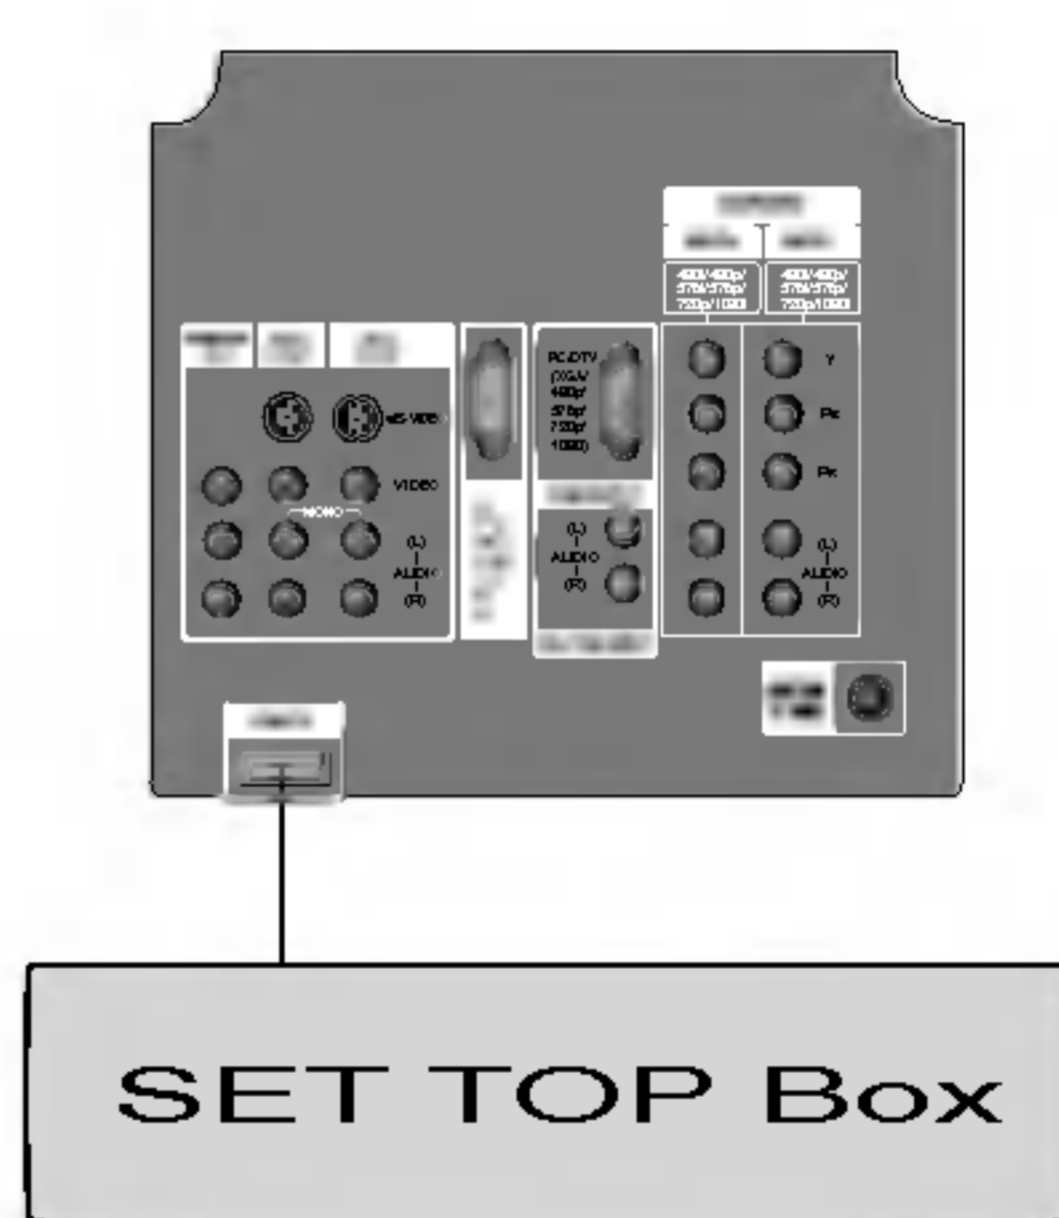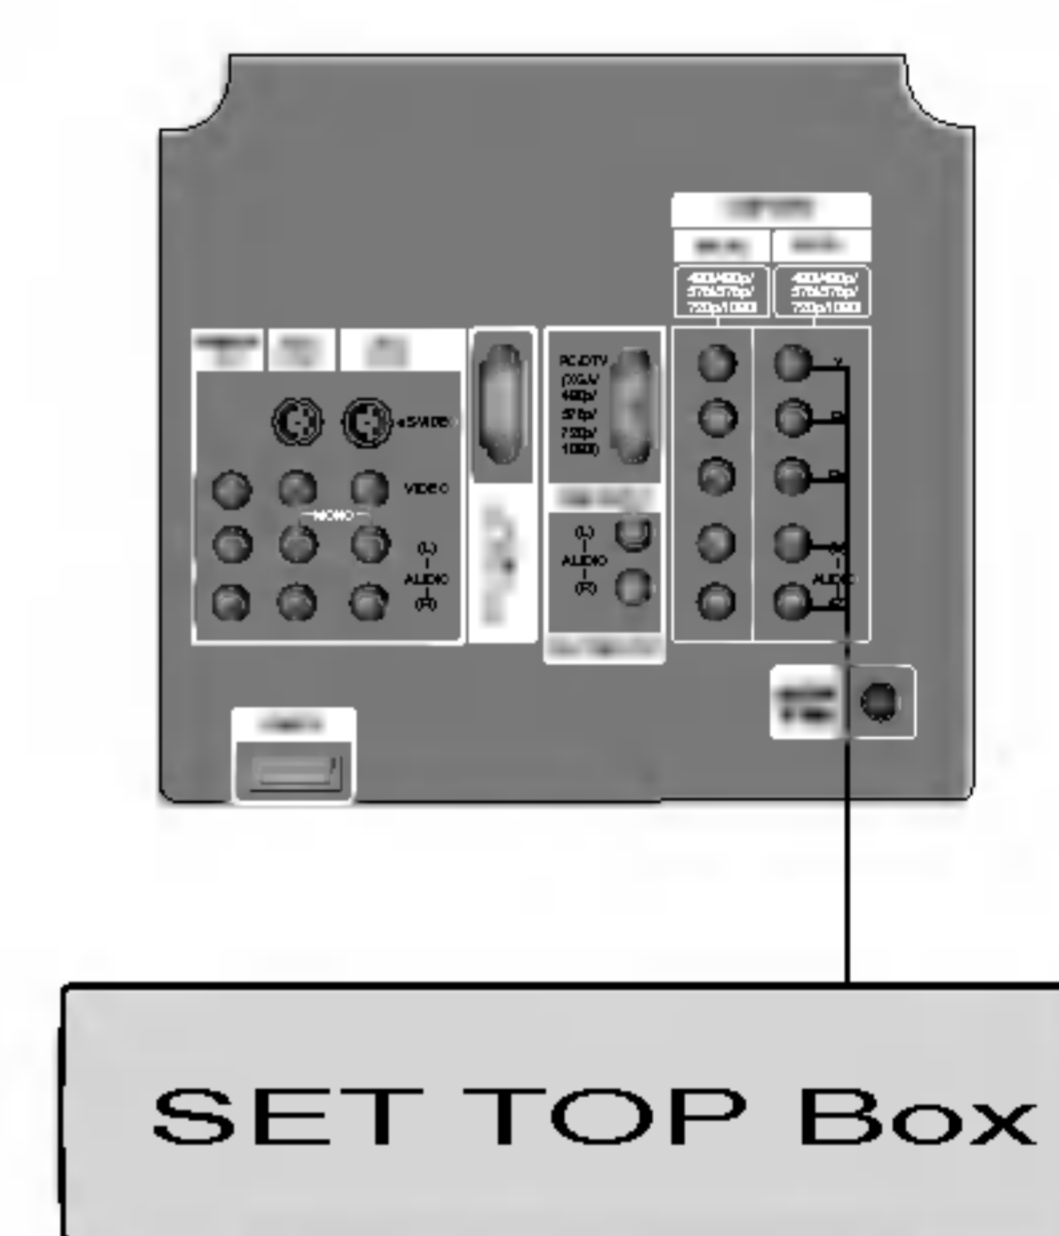

Branchements externes



- HDMI™, le logo HDMI et le nom High-Definition Multimedia Interface sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing.
- Ce téléviseur peut recevoir des signaux HDMI (High-Definition Multimedia Interface – Interface multimédia haute définition) ou DVI (Input of Digital Visual Interface – Entrée visuelle numérique).
- Ce téléviseur accepte le protocole HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection – Protection du contenu numérique à large bande) en mode TV (480p, 720p, 1080i).
- Lorsque vous branchez un équipement HDMI/DVI (lecteur DVD, décodeur ou PC) compatible avec la fonction Auto HDMI/DVI, celui-ci est détecté et reconnu (la résolution standard de 640 x 480p est automatiquement sélectionnée).
- Une fois les informations propres à l'équipement lues via le protocole DDC (Display Data Channel – Canal des données d'affichage), les données EDID enregistrées dans le téléviseur sont utilisées.
- Si l'équipement n'est pas compatible avec la fonction Auto HDMI/DVI, vous devez régler la résolution manuellement.
- Pour obtenir une qualité d'image optimale, sélectionnez une résolution de 1280 x 720p sur votre lecteur DVD ou votre décodeur.
- Pour obtenir une image de qualité optimale, sélectionnez une résolution de 1024 x 768 en 60 Hz sur la carte graphique.
- Si votre équipement dispose d'une sortie DVI, vous devez utiliser un câble audio séparé. (Reportez-vous au paragraphe <Connexion>).


Connexion

1. Équipements (lecteur DVD ou décodeur) compatibles avec le format HDMI.
 - Si ces équipements disposent d'un connecteur HDMI, branchez-les sur l'écran à l'aide d'un câble HDMI (non fourni).
 - Si les équipements prennent en charge le format Auto HDMI, la résolution de 1280 x 720p est automatiquement sélectionnée. Dans le cas contraire, vous devrez la sélectionner manuellement (reportez-vous au mode d'emploi de votre équipement).
 - Pour obtenir une qualité d'image optimale, sélectionnez une résolution de 1280 x 720p sur votre lecteur DVD ou votre décodeur.
 - Les données vidéo et audio numériques étant transmises simultanément via le protocole HDMI, aucun branchement audio supplémentaire n'est nécessaire.
2. Équipements (lecteur DVD ou décodeur) compatibles avec le format HDMI.
 - Si ces équipements disposent d'un connecteur HDMI, branchez-les sur l'écran à l'aide d'un câble HDMI (non fourni).
 - Si les équipements prennent en charge le format Auto HDMI, la résolution de 1280 x 720p est automatiquement sélectionnée. Dans le cas contraire, vous devrez la sélectionner manuellement (reportez-vous au mode d'emploi de votre équipement).
 - Pour obtenir une qualité d'image optimale, sélectionnez une résolution de 1280 x 720p sur votre lecteur DVD ou votre décodeur.
 - Dans ce cas, vous devrez effectuer un branchement audio séparé. Si votre équipement dispose d'une sortie audio optique numérique, raccordez-la à l'entrée audio RGB/DVI à l'aide d'un câble (non fourni). Le son est alors reproduit sur l'écran.
3. Ordinateur compatible avec le format DVI
 - Si votre ordinateur dispose d'un connecteur DVI, branchez-le sur l'écran à l'aide d'un câble HDMI-DVI (non fourni).
 - Pour obtenir une image de qualité optimale, sélectionnez une résolution de 1024 x 768 en 60 Hz sur la carte graphique.
 - Utilisez l'entrée HDMI/DVI (VIDÉO) de l'écran pour effectuer les branchements vidéo, selon la connectique de votre ordinateur.
 - Si la carte graphique de l'ordinateur n'est pas en mesure d'émettre des signaux RVB et DVI simultanément, utilisez uniquement une seule entrée (RGB INPUT ou HDMI/DVI) pour raccorder l'ordinateur à l'écran.
 - Si la carte graphique de l'ordinateur est en mesure d'émettre des signaux RVB et DVI simultanément, sélectionnez le mode RGB ou HDMI/DVI sur l'écran. (L'autre mode utilise automatiquement la technologie Plug and Play).
 - Effectuez les branchements audio. Si l'ordinateur est équipé d'une carte son, procédez aux réglages nécessaires.
 - Dans ce cas, vous devrez effectuer un branchement audio séparé. Si votre ordinateur (ou sa carte son) dispose d'une sortie audio optique numérique, raccordez-la à l'entrée audio RGB/DVI à l'aide d'un câble (non fourni). Le son est alors reproduit sur l'écran.


Branchements externes

Référence


Exemple de câble

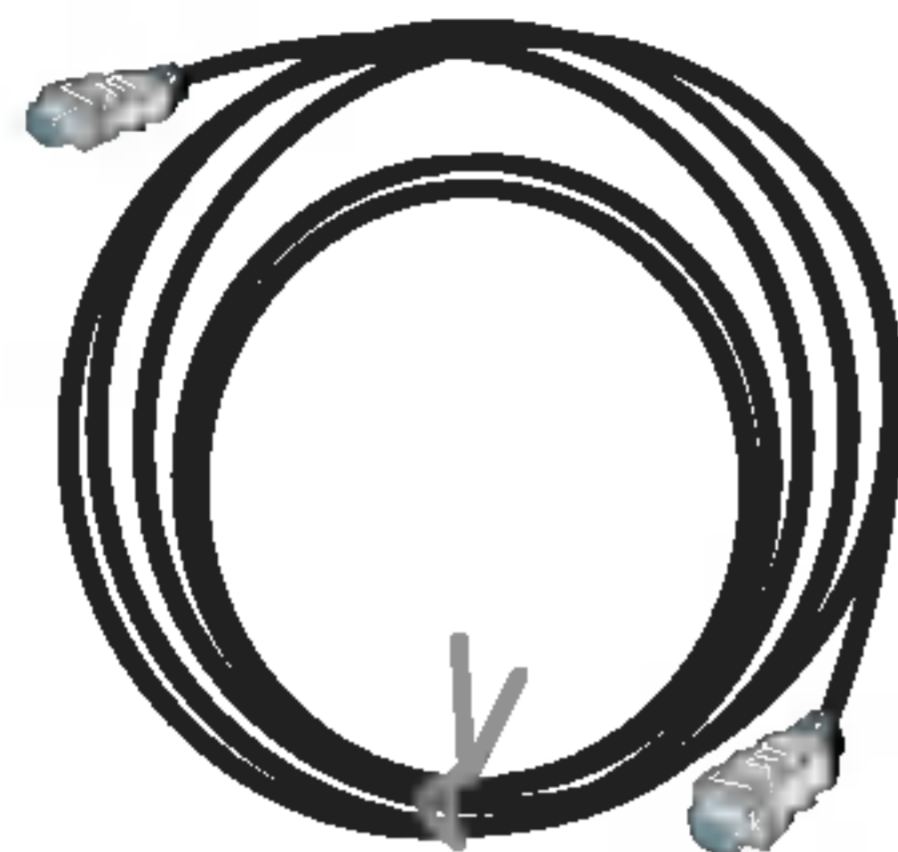


Câble HDMI
(non fourni)

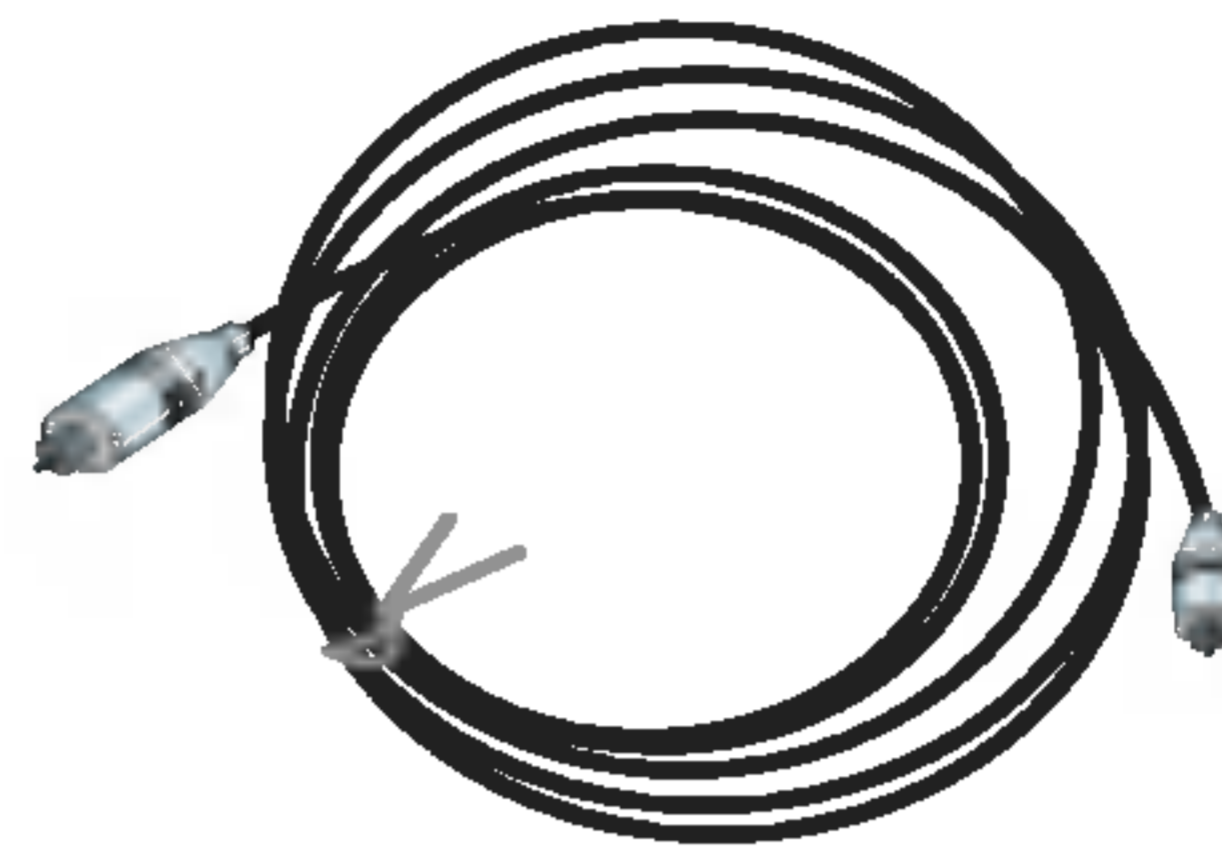

Câble audio analogique (RCA)
(non fourni)

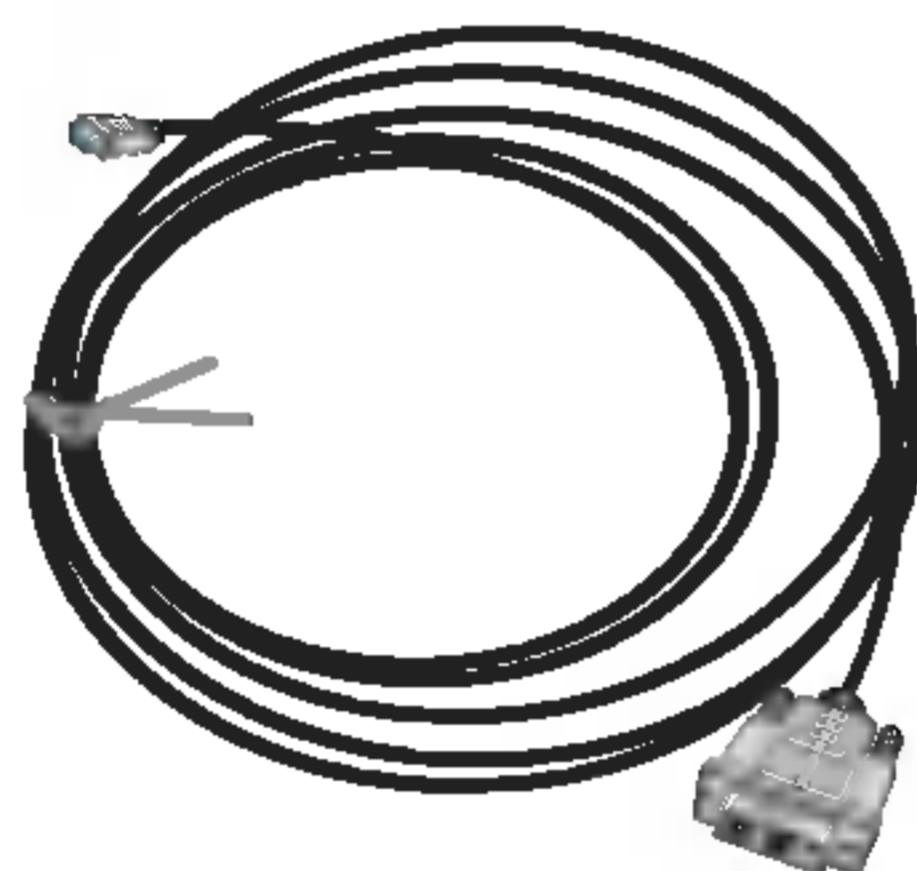

Câble HDMI-DVI
(non fourni)

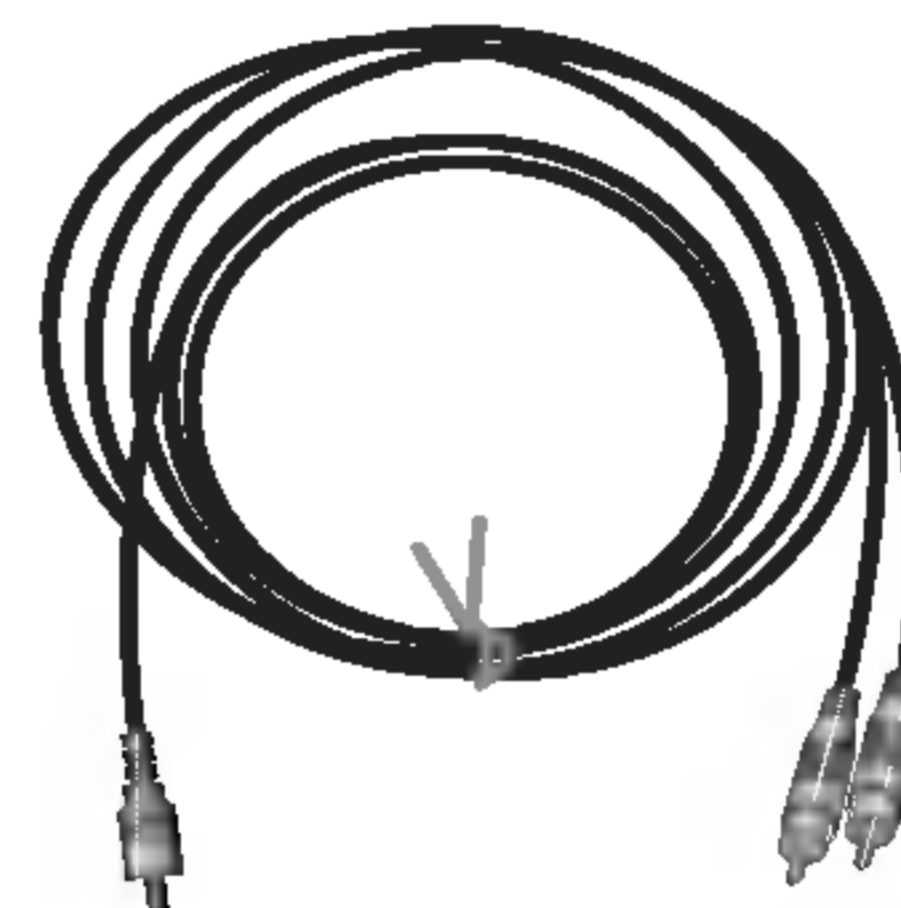

Câble audio analogique (stéréo vers RCA)
(non fourni)

Utilisation

1. Branchez les équipements HDMI/DVI (lecteur DVD ou décodeur) sur le téléviseur.
2. Allumez le téléviseur en appuyant sur la touche **POWER** et les équipements HDMI/DVI à l'aide de leur télécommande.
3. Sélectionnez la source HDMI/DVI dans l'option Main Input du menu PIP/DW.
4. Vérifiez l'image affichée à l'écran. Des problèmes d'affichage liés à la résolution, à l'alignement vertical, au contraste ou à la luminosité peuvent survenir avec les équipements HDMI/DVI. Selon les cas, sélectionnez une autre résolution, modifiez la fréquence de rafraîchissement ou réglez le contraste et la luminosité jusqu'à obtenir une image parfaite. Si la carte graphique ne permet pas de modifier la fréquence de rafraîchissement, remplacez-la ou contactez le fabricant.

Remarque :

- Avec certaines cartes graphiques, il est possible que le mode DOS ne fonctionne pas si vous utilisez un câble HDMI-DVI.
- Évitez d'afficher une image fixe de façon prolongée. Vous risqueriez de provoquer un effet de rémanence irréparable. 69. Activez l'économiseur d'écran chaque fois que possible.
- Si la carte graphique compatible HDMI/DVI de votre ordinateur utilise une résolution de type VGA, SVGA ou XGA, il est possible que l'image ne soit pas correctement proportionnée ou positionnée sur l'écran. Comme indiqué dans l'illustration ci-dessous, appuyez sur la touche **MENU** pour régler la position de l'image. Si nécessaire, contactez le fabricant de la carte graphique.
- Si votre équipement HDMI/DVI utilise une résolution de 480p, 720p ou 1080i, le téléviseur affiche une image conforme à la norme EIA/CEA-861-B. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous au mode d'emploi de l'équipement ou contactez le service après-vente.
- Si l'équipement HDMI/DVI n'est pas connecté ou s'il n'est pas branché correctement, le message "No signal" s'affiche à l'écran.
Si le téléviseur ne prend pas en charge le format du signal vidéo émis par votre équipement HDMI/DVI, le message "No signal" s'affiche à l'écran.
Reportez-vous au mode d'emploi de l'équipement ou contactez votre service après-vente.


Remplacement de l'ampoule

Dernier remplacement de l'ampoule

* Vous devez remplacer l'ampoule lorsque :

L'image devient plus sombre ou présente des défauts.
Le voyant de l'ampoule passe à l'orange.
Le voyant de l'ampoule passe au rouge.
Le message "Remplacez l'ampoule" s'affiche lorsque vous allumez le téléviseur.

<Façade du téléviseur>

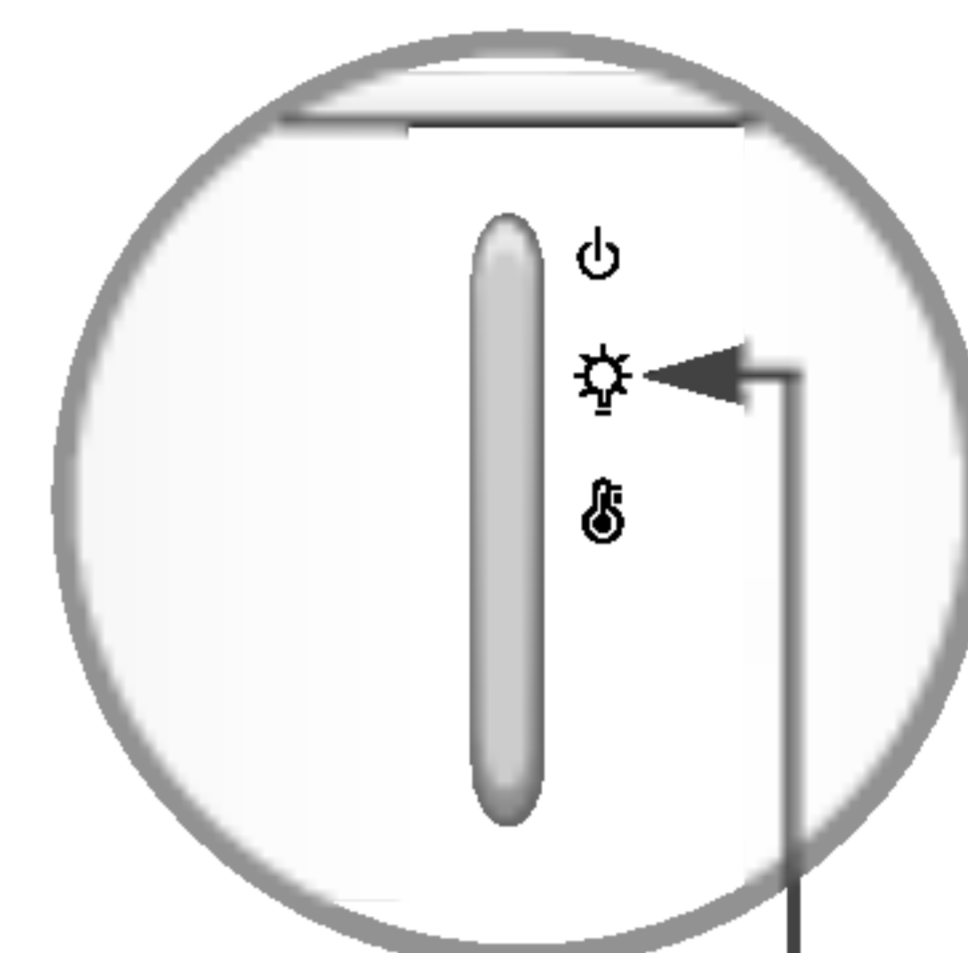


Voyants de l'ampoule

Prenez toutes vos précautions lors du remplacement de l'ampoule

- Éteignez le téléviseur à l'aide de la télécommande. Patientez 3 minutes, puis appuyez sur le bouton de mise en marche sur la façade du téléviseur. Enfin, débranchez l'appareil du secteur. (Le ventilateur continue de fonctionner pendant 2 minutes après l'extinction du téléviseur).
- Laissez l'ampoule refroidir pendant 30 minutes avant de la remplacer.
- Utilisez uniquement une ampoule agréée par LG. Vous risqueriez sinon d'endommager le téléviseur et l'ampoule.
- Retirez l'ampoule uniquement lorsque vous devez la remplacer.
- Tenez l'ampoule hors de portée des enfants et à l'écart de toute source de chaleur (radiateurs, etc.).
- Pour réduire les risques d'incendie, l'ampoule ne doit pas entrer en contact avec un liquide ou un corps étranger.
- Tenez l'ampoule à l'écart de toute source de chaleur.
- Assurez-vous que l'ampoule de remplacement est correctement vissée. Si ce n'est pas le cas, vous pourriez obtenir une image sombre. En outre, cela risquerait de provoquer un incendie.
- Ne touchez pas le bulbe de l'ampoule. Celui-ci doit toujours être parfaitement propre.

Pour obtenir une ampoule de remplacement

Le numéro de modèle est inscrit sur l'ampoule.
Notez ce numéro et contactez votre centre technique LG.
L'utilisation d'une ampoule non agréée peut entraîner des dommages sur le téléviseur ou l'ampoule elle-même.

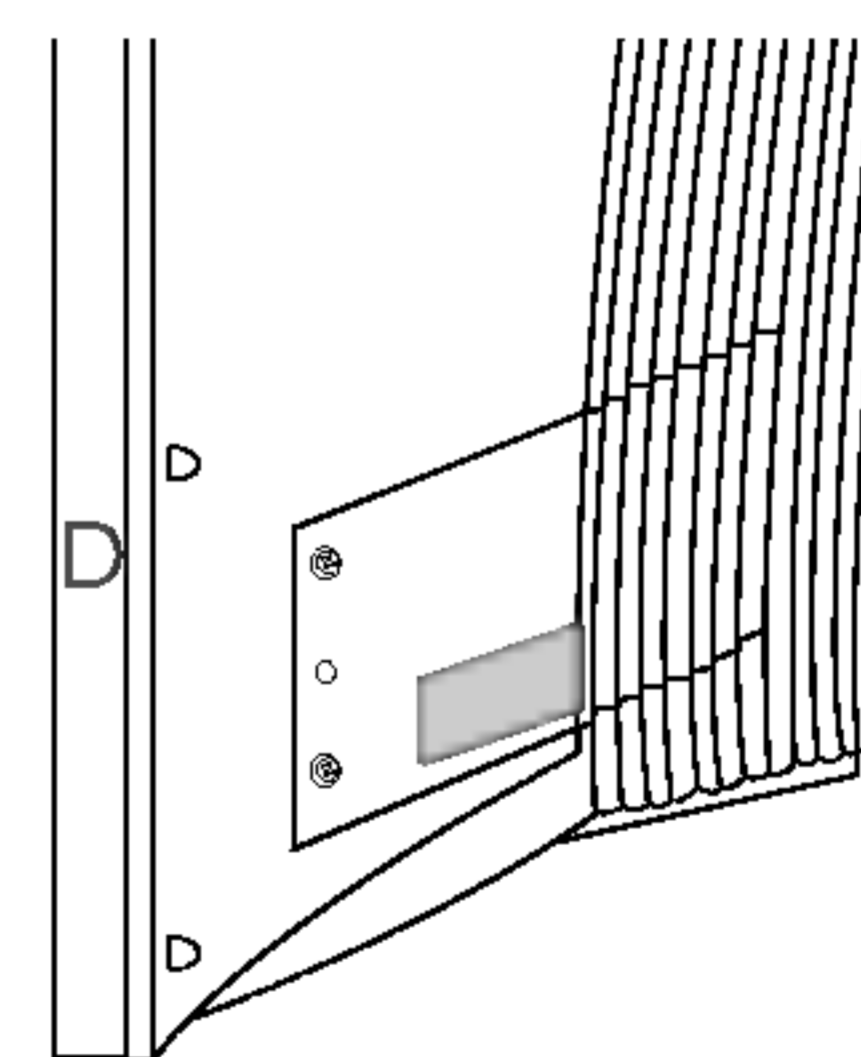

Mise au rebut de l'ampoule

Les ampoules LG sont équipées d'un dispositif qui permet de réduire les risques d'émission excessive de rayonnements ultraviolets. Veuillez renvoyer les ampoules usagées au centre technique LG.


Remplacement de l'ampoule

Remplacement de l'ampoule

1. Éteignez le téléviseur à l'aide de la télécommande. Patientez 3 minutes, puis appuyez sur le bouton de mise en marche sur la façade du téléviseur. Enfin, débranchez l'appareil du secteur. (Laissez l'ampoule refroidir pendant 30 minutes avant de la remplacer)
2. Retirez les 2 vis de fixation à l'aide d'un tournevis cruciforme, puis retirez le cache de l'ampoule.
3. Retirez les 2 vis de fixation de l'ampoule à l'aide d'un tournevis plat.
4. Soulevez la poignée située sur l'ampoule.
5. Tirez délicatement la poignée et retirez le boîtier de l'ampoule.
6. Mettez délicatement la nouvelle ampoule en place. Assurez-vous qu'elle est correctement installée.
7. Remettez en place les vis retirées à l'étape 3.
8. Remettez en place le cache de l'ampoule et revissez-le. (Si le cache n'est pas en place, le voyant de l'ampoule clignote en vert et le téléviseur ne s'allume pas).


Remarque:

- L'utilisation d'une ampoule non agréée peut entraîner des dommages sur le téléviseur ou l'ampoule elle-même.
- Assurez-vous que le cache de l'ampoule est correctement vissé. Si ce n'est pas le cas, le téléviseur ne peut pas s'allumer.

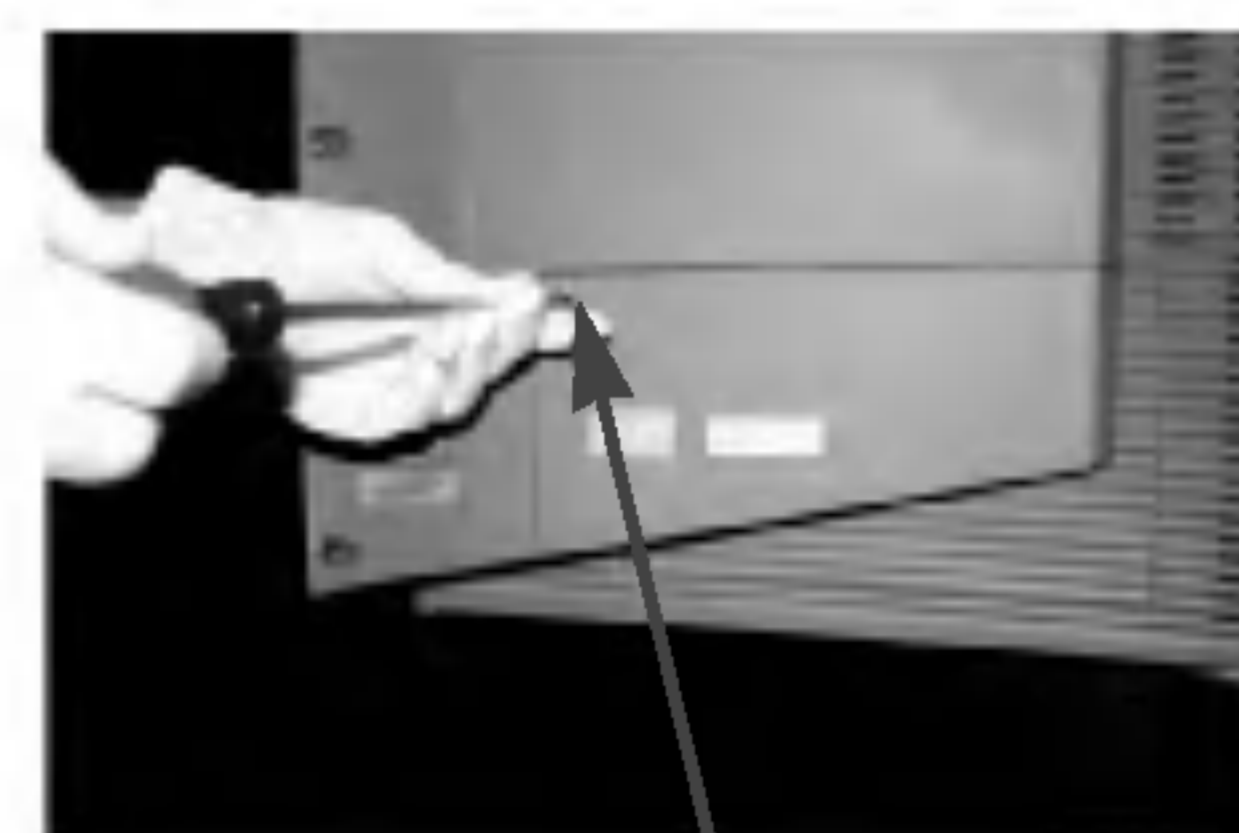

Vis du boîtier de l'ampoule

Options d'installation

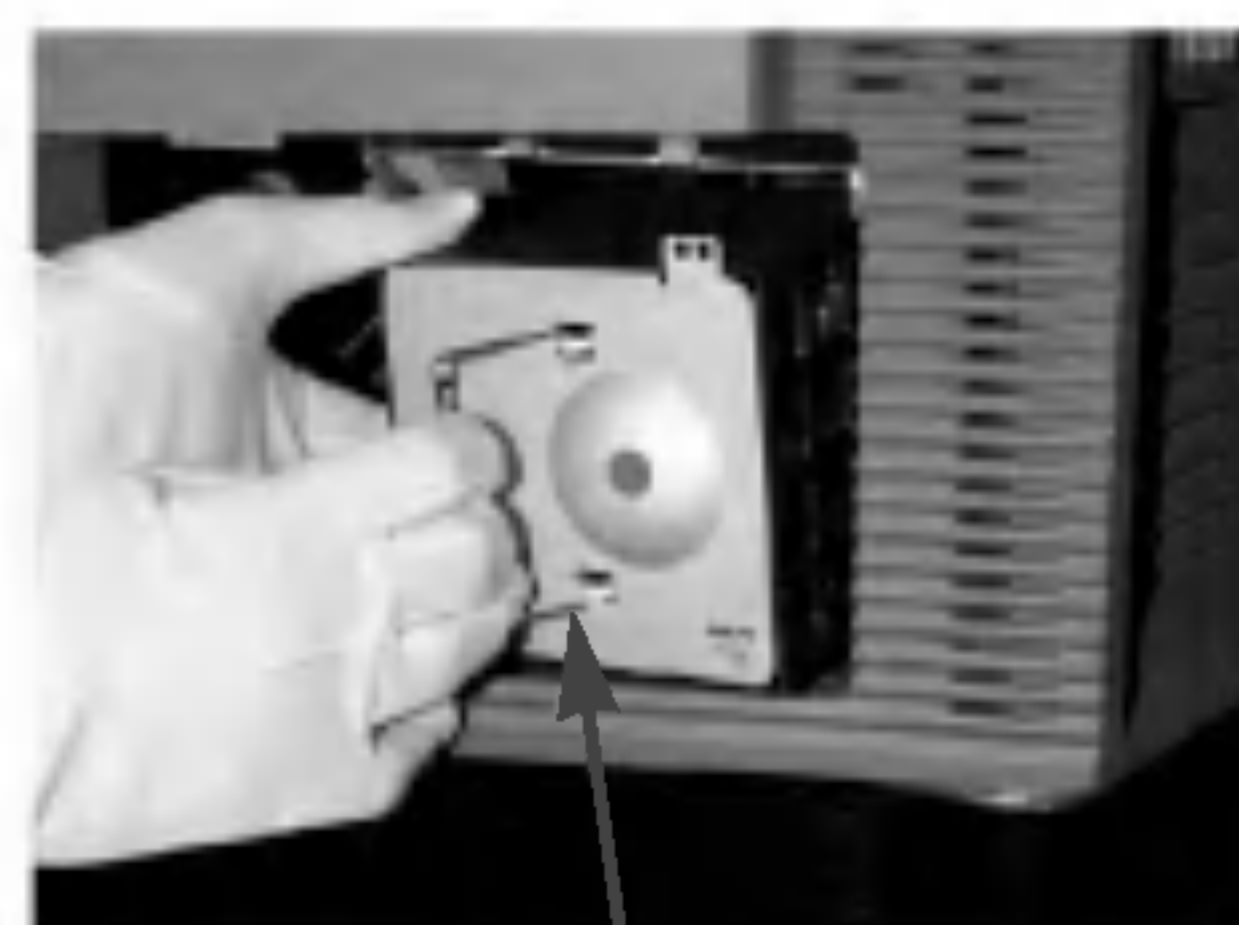

Montage et démontage du capot



Réinitialisation de la durée de fonctionnement de l'ampoule

- * Chaque fois que vous remplacez l'ampoule, vous devez remettre le compteur d'utilisation à zéro.
 - * Cette option n'est pas disponible sur certains modèles.
1. Appuyez simultanément sur la touche **OK** (ou la touche **Enter** sur la façade de l'appareil) et la touche **MUTE** de la télécommande et maintenez-les enfoncées pendant environ 5 secondes.
 2. Appuyez sur la touche **▶** button. La durée de fonctionnement est réinitialisée.



Troubleshooting check list

Symptômes:

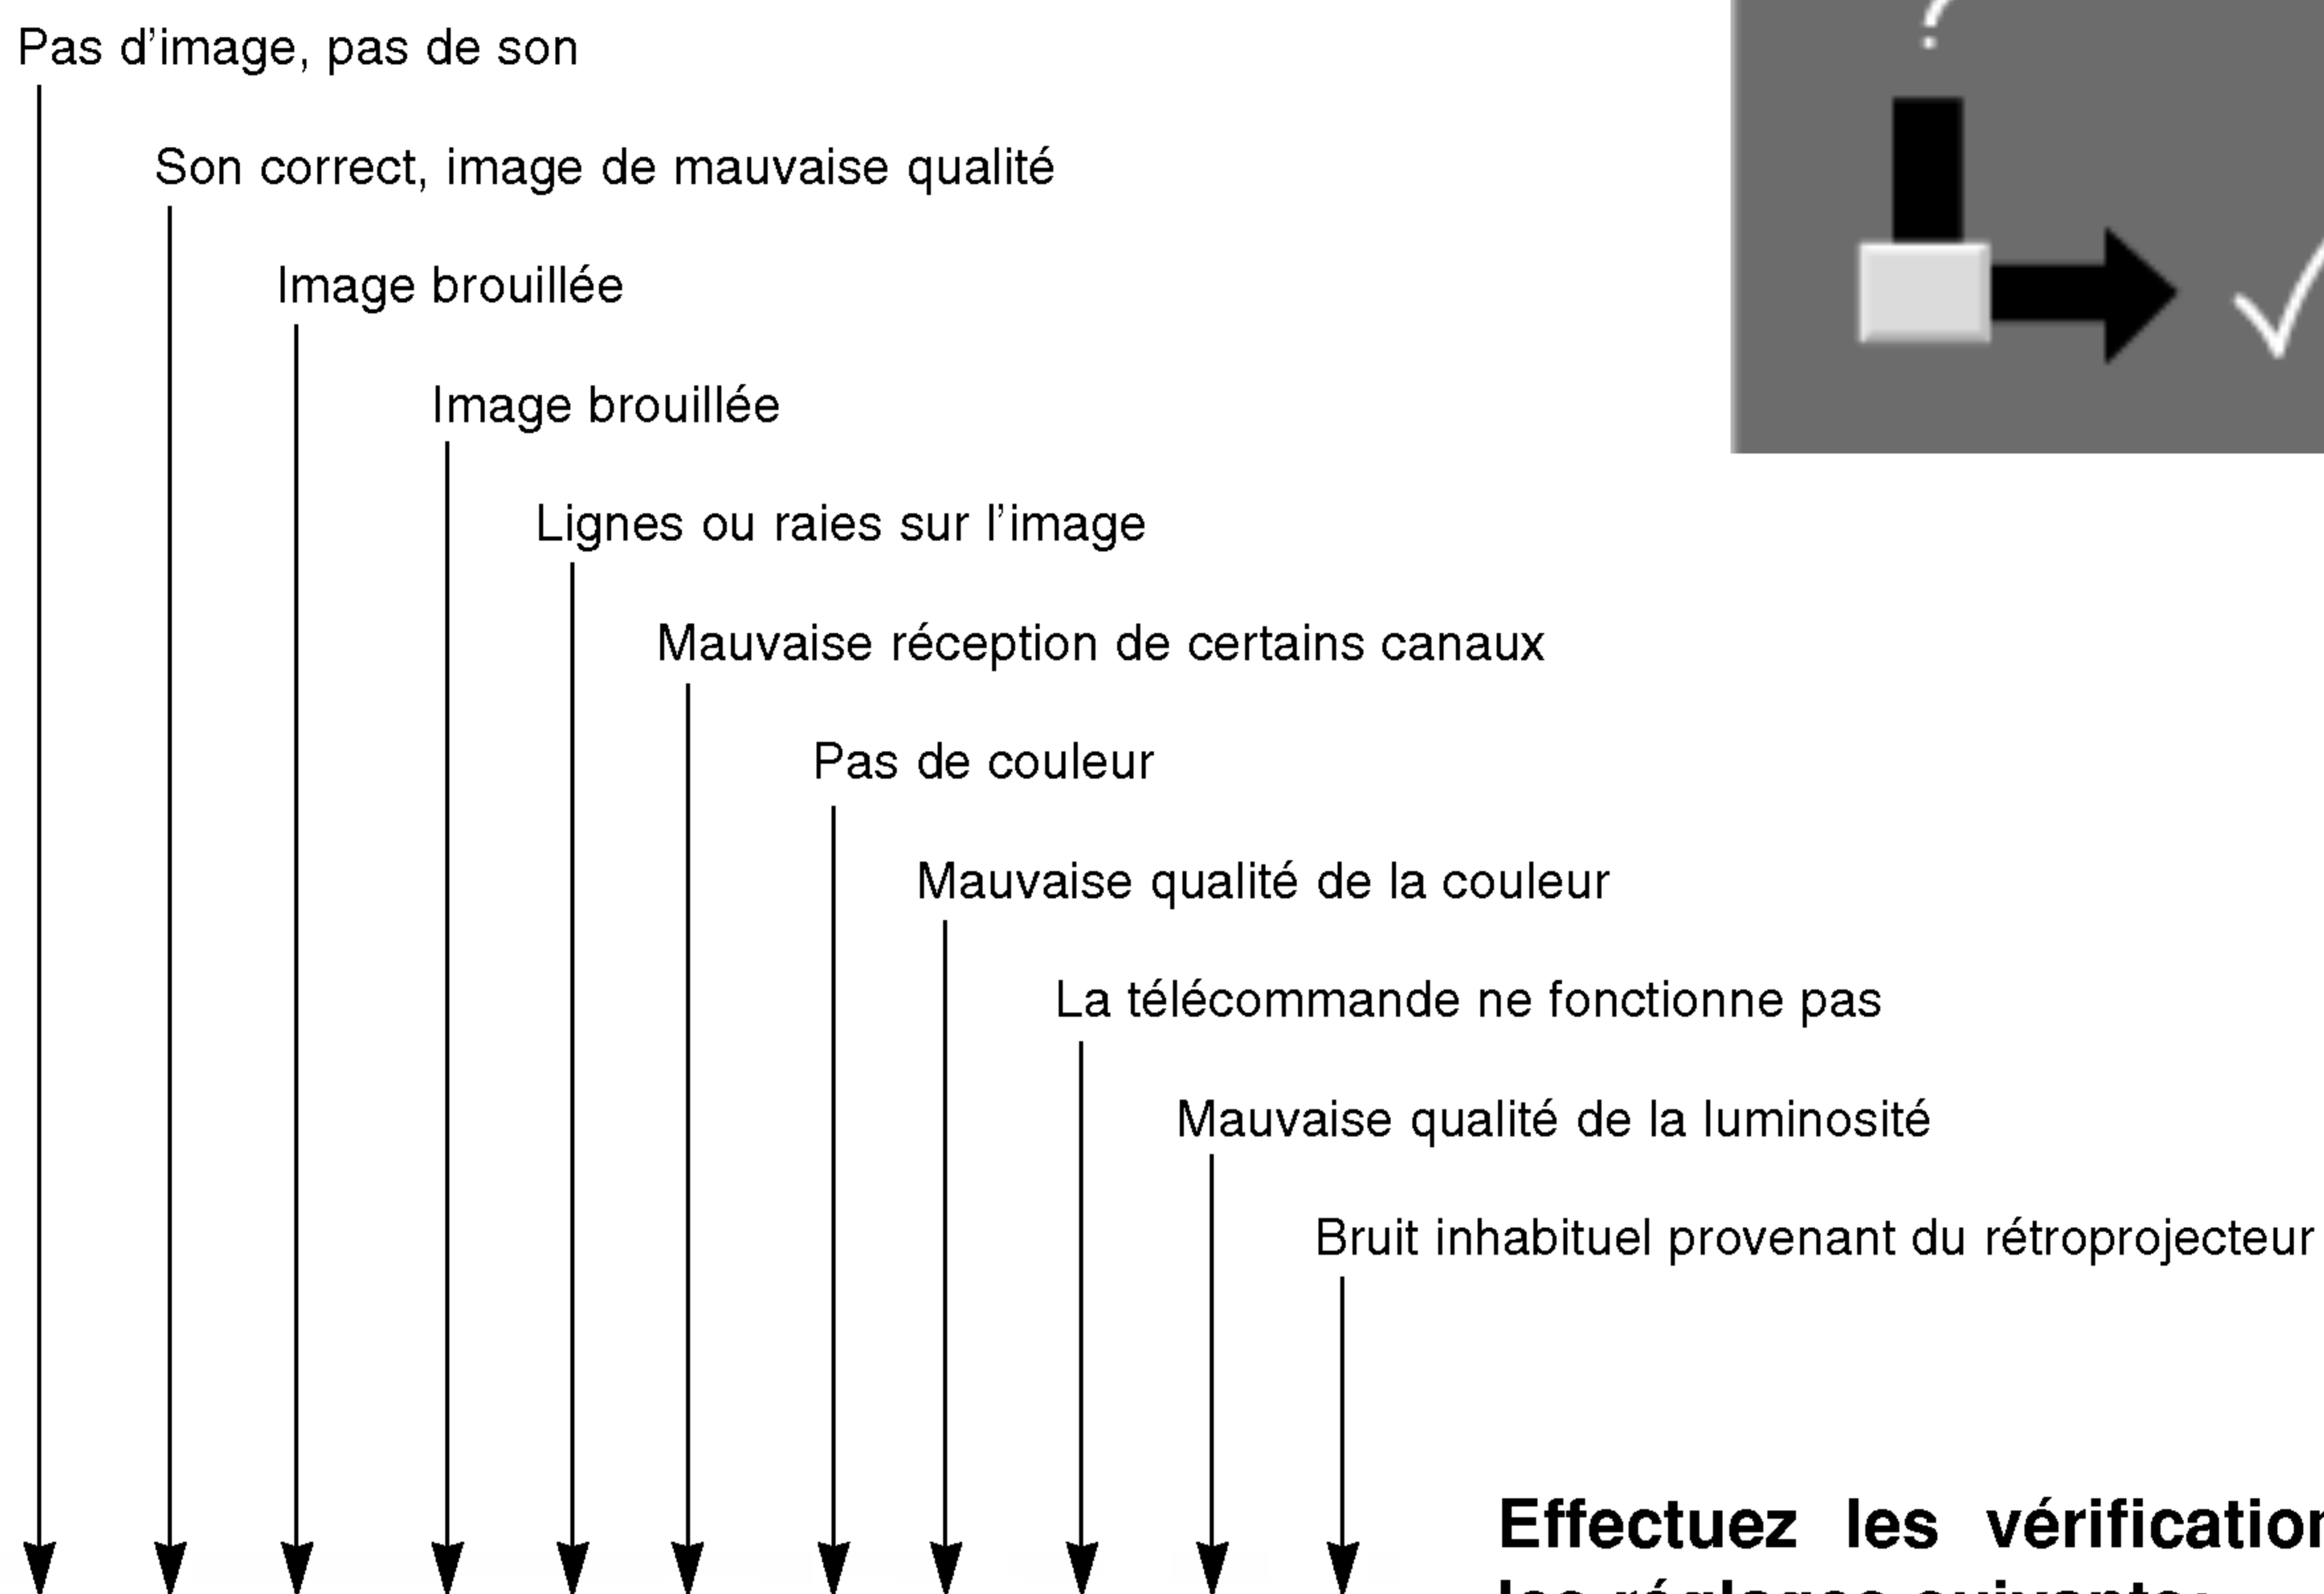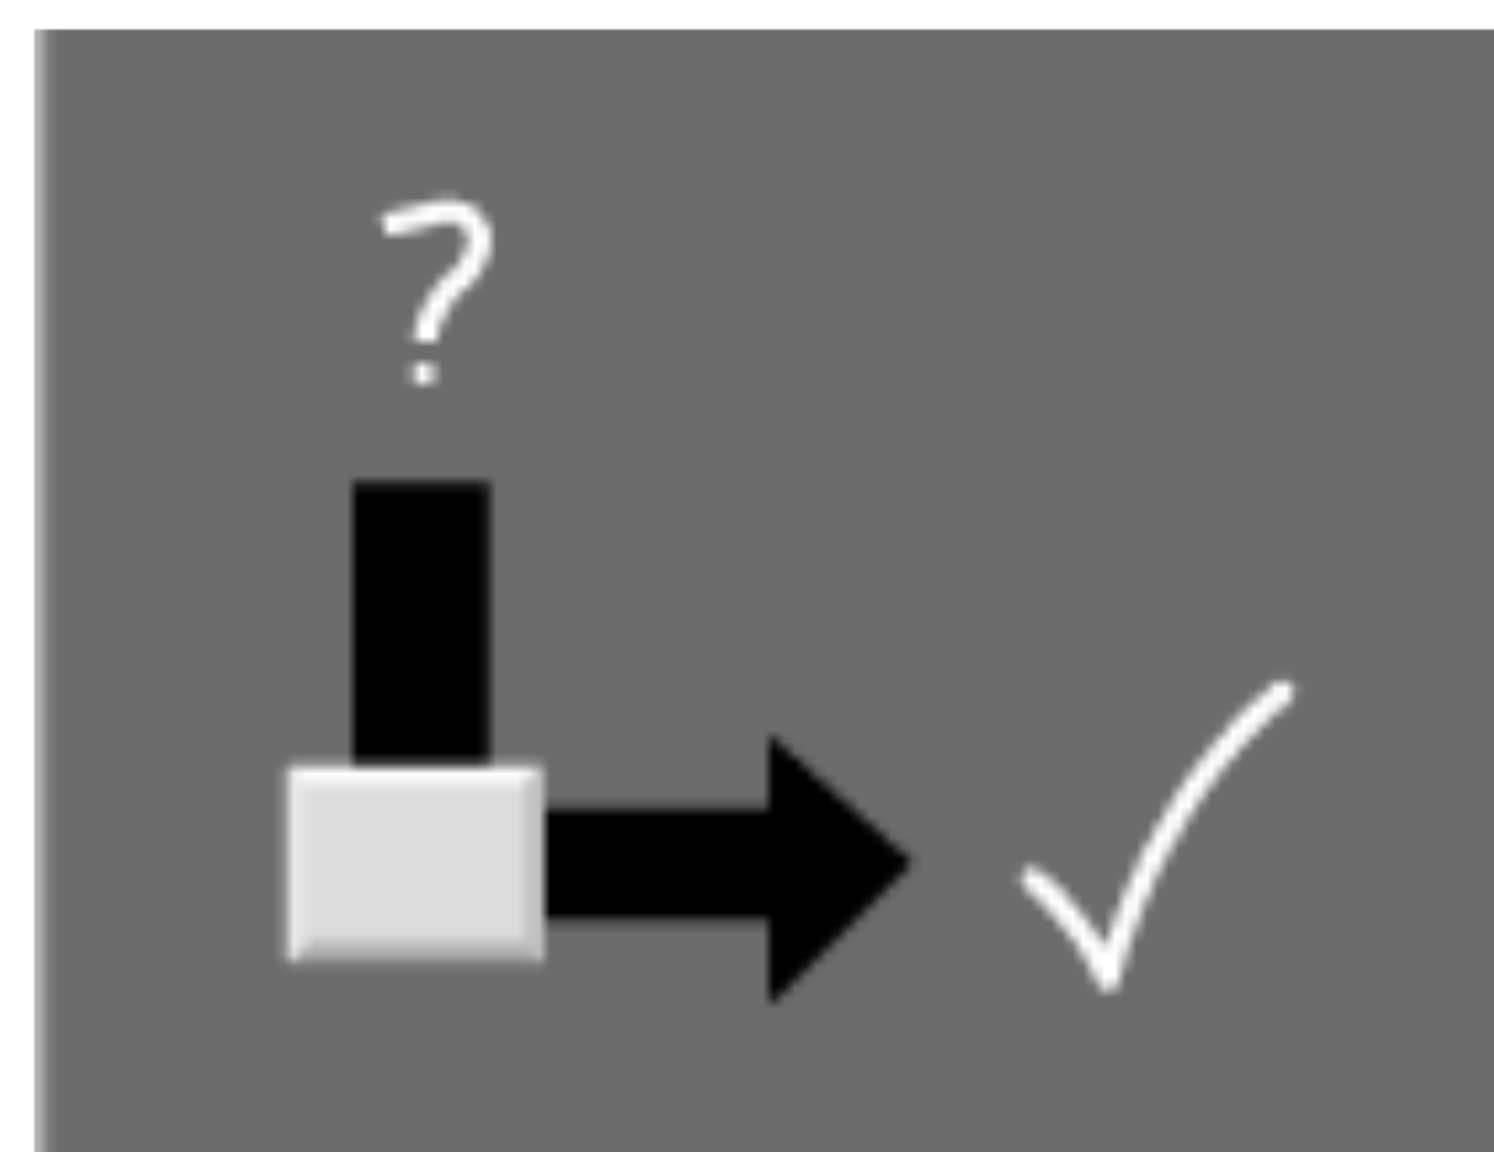

Effectuez les vérifications et les réglages suivants:

- Prise secteur (branchée, sous tension)
- Avez-vous allumé le téléviseur?
- Essayez un autre canal (signal faible)
- Vérifiez l'antenne (est-elle branchée?)
- Vérifiez l'antenne (câble défectueux?)
- Vérifiez l'antenne
- Recherchez des interférences locales
- Régalez le contraste
- Régalez la luminosité
- Régalez la couleur
- Régalez le volume
- Vérifiez les piles de la télécommande
- Vérifiez les prises A/V (avec un magnétoscope)
- Contactez votre revendeur ou le service après-vente.
- Une variation de température ou d'humidité ambiante peut provoquer un bruit inhabituel au moment de la mise en marche ou de l'arrêt de l'appareil. Vous n'avez pas à vous inquiéter, ce phénomène est normal.

